

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

COMPRESSORE D'ARIA LUBRIFICATO 6L


Cod.65602

Mod. ZB-0.07/8-8KC-TN5B

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

- ISTRUZIONI ORIGINALI -

**Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare
l'apparecchio e conservarlo per consultazioni future.**

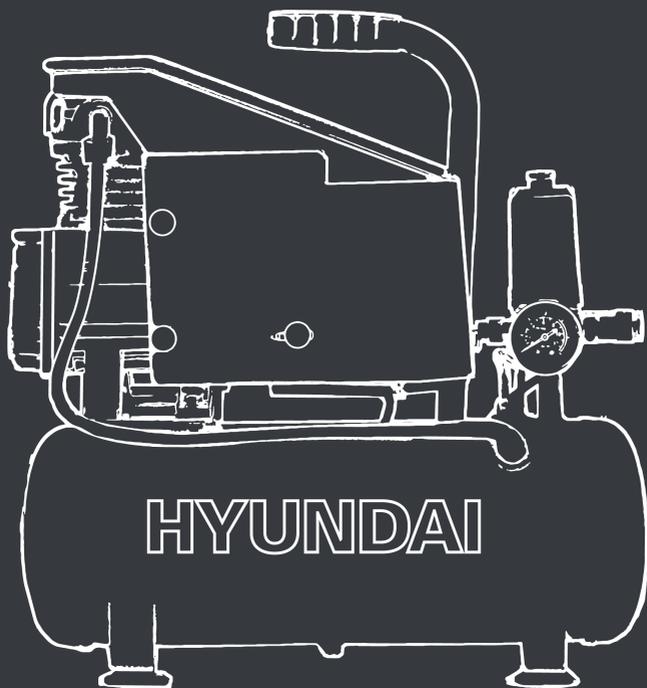

INTRODUZIONE

Gentile Cliente,

grazie per avere scelto un prodotto Hyundai Power Products.

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

Sia che i nostri prodotti vengano utilizzati per i tuoi hobby, sia che l'utilizzo sia più frequente, ti preghiamo di spendere qualche momento nella lettura di questo libretto di istruzioni.

Le informazioni che seguono sono molto importanti sia per la Tua sicurezza, sia per utilizzare al meglio il prodotto nel tempo.

Se avessi bisogno di qualche chiarimento o consiglio, non esitare a contattarci ai recapiti che trovi in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutarti e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!

Vinco Srl

Licenziatario ufficiale Italia

Hyundai Power Products

CONDIZIONI DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario esibire presso il Rivenditore o il Centro Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power products.

Viene applicata, come prevista dalla legge, la Garanzia Europea (Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Si ricorda che la legge infatti stabilisce che l'acquirente ha diritto a una garanzia legale della durata di 2 anni che può far rivalere sul Rivenditore in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.

Si ricorda che i prodotti Hyundai Power Products commercializzati da Vinco Srl sono corredati di manuale di istruzioni in italiano e come tali non possono essere commercializzati al di fuori del territorio italiano senza essere accompagnati da materiale redatto nella lingua del Paese di vendita finale.

Il servizio di Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power Products – fornisce un ulteriore servizio, esercitabile dal Rivenditore e dal Consumatore finale, nel termine dei 2 anni dall'acquisto del bene, comprovati da idoneo documento fiscale che deve essere esibito sia al Rivenditore, sia all'Assistenza Vinco Srl.

Tale servizio prevede:

Call Center tecnico telefonico attivo dal lunedì al venerdì allo 0141 176.63.15

Attivazione di chiamata di Assistenza online, sul sito www.hyundaipowerproducts.it

Servizio gratuito di ritiro, riparazione (o sostituzione) e riconsegna a domicilio dei prodotti guasti o difettosi

Servizio gratuito di invio ricambi (applicabile solo se i ricambi vengano utilizzati da personale tecnico autorizzato dal servizio di Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power Products)

Attenzione: Vinco Srl si riserva, senza alcun preavviso, di variare i contenuti di tale servizio post vendita, fermi restando gli obblighi di legge. I servizi descritti saranno prestatati soltanto sui prodotti commercializzati sul territorio italiano da Vinco Srl. Il servizio di ritiro a domicilio è applicabile alle sole categorie di prodotto individuate da Vinco Srl, che sono modificabili anch'esse nel tempo e senza alcun preavviso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni. Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. La Garanzia è valida solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Il compressore Hyundai risponde a tutte le normative di legge previste che vengono riportate al fondo di questo manuale.

In caso di dubbi sull'installazione o sulla modalità di utilizzo:

Consultare il sito www.hyundaipowerproducts.it alla sezione "Assistenza".

Contattare il servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl – Hyundai Power Products usando l'indirizzo assistenza@vincoasti.it.

E' possibile chiamare il Call Center Tecnico Vinco Srl – Hyundai Power Products al numero 0141 176.63.15 (tariffa secondo proprio operatore).

Controllare che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto. Comunicare immediatamente eventuali danni allo spedizioniere che ha trasportato il compressore e contattare il Rivenditore. Non utilizzare senza autorizzazione da parte del Rivenditore.

Mantenere la zona di lavoro pulita ed ordinata in modo da evitare incidenti durante l'utilizzo.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi, non appoggiare su superfici bagnate. Non esporre a pioggia, neve, grandine o intensa umidità ambientale (nebbia, aerosol...).

Assicurarsi sempre di poter disporre di una buona illuminazione.

Non attivare gli apparecchi elettrici nelle vicinanze di liquidi e/o gas infiammabili.

Tenere la macchina lontano dalla portata di bambini o persone inabili all'uso e al controllo della macchina stessa

Non utilizzare in ambienti particolarmente polverosi o con pulviscolo visibilmente in sospensione: l'aria aspirata potrebbe con l'utilizzo danneggiare il compressore.

Il compressore deve essere installato e messo in funzione nelle vicinanze dell'utente, per permettere un veloce intervento in caso di problemi durante l'utilizzo.

Sono sconsigliati cavi d'alimentazione e prolunghie troppo lunghi, che aumentano la possibilità di essere danneggiati. Per lavori all'aperto occorrono cavi di prolunga speciali, appositamente progettati.

Prestare sempre attenzione al cavo d'alimentazione evitando di tirarlo, inciampare o danneggiarlo. Non tirare il cavo per sconnettere la spina dalla presa di corrente elettrica.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Tenerlo fuori la portata delle fonti del calore, oli e spigoli vivi. Un cavo elettrico difettoso o danneggiato può provocare la morte per folgorazione.

Evitare accensioni indesiderate. Al momento del collegamento alla presa elettrica, verificare prima che l'interruttore generale sia su "OFF".

Verificare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione e della spina elettrica: in caso di difetti far sostituire le parti elettriche danneggiate da personale qualificato.

Il compressore deve essere collegato ad una presa di corrente protetta da salvavita omologato secondo la normativa vigente.

Utilizzare sempre dispositivi di protezione dalle scosse elettriche.

Il compressore deve essere utilizzato solo in locali adatti ovvero ben ventilati, asciutti, con temperatura ambiente compresa tra +5°C a 40°C.

Massima attenzione durante l'utilizzo: evitare l'uso se non si è nelle condizioni psico-fisiche adatte.

Ispezionare attentamente l'apparecchio prima di ogni utilizzo. In caso alcune parti risultino danneggiate, contattare il Centro Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power Products.

Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati e garantiti da Vinco Srl – Hyundai Power Products.

Eventuali modifiche non autorizzate da Vinco Srl costituiscono motivo di decadenza di garanzia.

Questo manuale è parte integrante del compressore e deve seguire il prodotto in caso di cambio di proprietà

Vinco Srl si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti descritti in questo manuale senza preavviso.

PRIMO UTILIZZO DEL COMPRESSORE

ATTENZIONE: verificare che il compressore sia intatto e completo in ogni sua parte. In caso di danni fisici alla macchina, contattare il Rivenditore.

Seguire attentamente le seguenti indicazioni per il primo utilizzo.


Tutte le operazioni che seguono devono essere effettuate con il compressore scollegato dalla rete elettrica e interruttore su "OFF"

INSTALLAZIONE FILTRO ARIA

Rimuovere il tappo di protezione sulla testata come indicato sotto:



Avvitare il filtro come in figura:

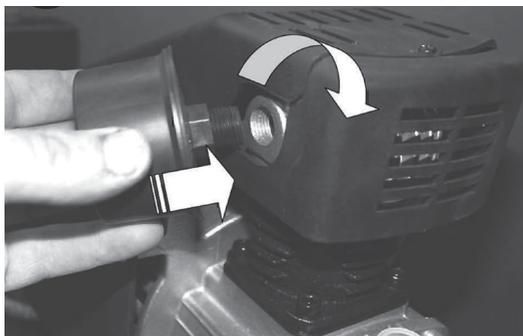


PRIMO UTILIZZO DEL COMPRESSORE

MONTAGGIO SUPPORTI ANTIVIBRAZIONE.

Le ruote in dotazione vanno montate utilizzando i bulloni e le rondelle in dotazione come illustrato di seguito.

Successivamente, inserire i supporti antivibrazione nei alloggiamenti sottostanti il compressore. Esercitare una moderata pressione in modo da essere certi del corretto inserimento.

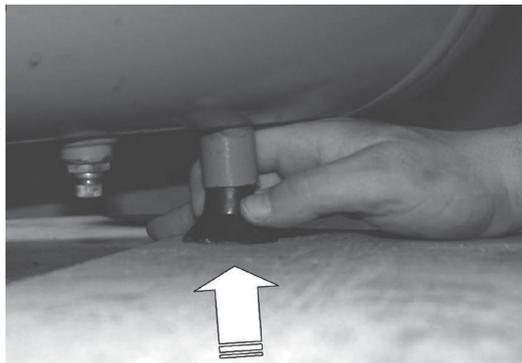


RIFORNIMENTO OLIO LUBRIFICANTE

Il compressore è espressamente progettato per funzionare se presente olio lubrificante al suo interno.

ATTENZIONE: il mancato rifornimento di olio genera danneggiamento irreparabile del compressore e decadenza della Garanzia. Utilizzare solo olio lubrificante di qualità. Si consiglia l'utilizzo Vinco Olio per motori 4T e Diesel 10W40 o altro lubrificante con caratteristiche pari o superiori.

Rimuovere il tappo di protezione posto sulla sommità della testata motore.



Versare l'olio lubrificante nel foro.

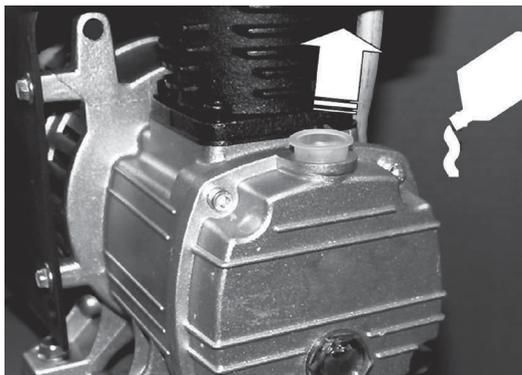

PRIMO UTILIZZO DEL COMPRESSORE

Verificare che il livello del lubrificante sia tra il minimo e il massimo tramite l'apposito oblò trasparente posto alla base della testata.

Richiudere con il tappo in dotazione (nero o arancio)

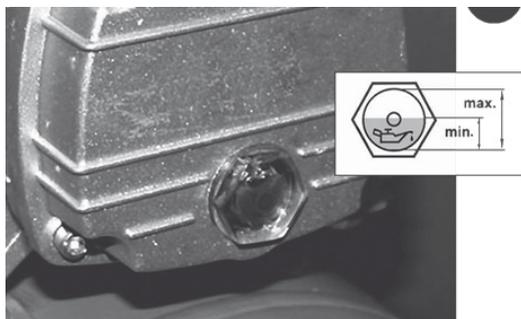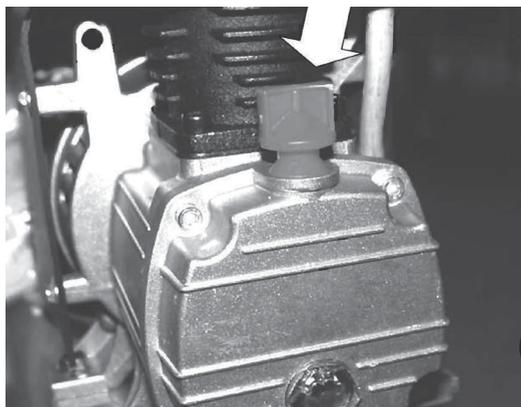

INDICAZIONI IMPORTANTI PRIMA DELL'UTILIZZO DEL COMPRESSORE

-L'area di utilizzo deve essere ben ventilata e non devono essere presenti sostanze volatili pericolose, esplosive o corrosive; l'aria non deve presentare polveri in sospensione per evitare intasamenti del filtro.

-Il compressore esprime le sue prestazioni ottimali con umidità relativa inferiore all'80%, temperatura ambientale tra i -5°C e i +35°C (non deve essere superiore a 45°C), l'altezza del luogo di utilizzo inferiore ai 1000 metri s.l.m. Qualora non vengano rispettati questi limiti, il compressore subirà un calo nelle prestazioni.

-Per garantire un raffreddamento ottimale, posizionare il compressore ad una distanza minima di 1 metro dalle pareti circostanti e ad una distanza minima dal soffitto di 1,5 metri

-Posizionare sempre il compressore su una superficie pulita, asciutta e in piano.

Verificare che la tensione di utilizzo sia quella fornita dalla rete elettrica disponibile (230V, con una tolleranza di +/-5%)

-L'impianto elettrico deve essere corredato di idonea messa a terra.

Accensione

•Verificare che l'interruttore ON/OFF rosso posto sulla sommità del pressostato sia in posizione OFF.

•Collegare alla presa elettrica la spina.

•Accendere il compressore posizionando l'interruttore in posizione "ON" (sollevare l'interruttore verso l'alto).

•Il compressore funziona in maniera totalmente automatica, arrestando il motore quando la pressione del serbatoio dell'aria raggiunge il limite massimo e riavviandolo quando invece la pressione è minima.

INDICAZIONI IMPORTANTI DURANTE L'UTILIZZO

- Collegare soltanto accessori (accessori per verniciatura, gonfiaggio, lavaggio e simili) di tipo omologato e rispondenti alle legislazione sulla sicurezza vigenti. Tali accessori sono collegabili alle prese di uscita a innesto rapido universali. Non adattare o forzare l'inserimento di accessori non compatibili.
- In caso di utilizzo per verniciature, proteggersi con abbigliamento e occhiali di protezione. Non utilizzare vernici con basso punto di infiammabilità (<21°C), non verniciare in presenza di fiamme libere o atmosfera potenzialmente infiammabile. Non fumare, non usare fiamme libere. Non lasciare cibi o bevande esposti nell'area di verniciatura: rischio di contaminazione e avvelenamento. Non verniciare in ambienti chiusi privi di ventilazione adeguata. Se all'aperto, non verniciare controvento. Il tubo di passaggio dell'aria non deve venire a contatto con vernici o agenti corrosivi.
- Non dirigere mai il getto dell'aria verso se stessi, altre persone o animali.
- Evitare il contatto con le parti calde del compressore.
- Non inserire oggetti o le proprie mani all'interno delle griglie di protezione poste sul blocco motore
- In caso di surriscaldamento, un interruttore di sicurezza interrompe il funzionamento. Attendere il raffreddamento del compressore, verificare nel frattempo di non aver utilizzato il compressore in condizioni gravose (accessori inadatti, condizioni ambientali inappropriate...) e se tali condizioni sono state normalizzate riaccendere il compressore una volta raffreddato.

ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE: tutte le operazioni di manutenzione di seguito descritte vanno svolte in un ambiente sicuro.

Il compressore deve essere **scollegato dalla rete elettrica**.

L'interruttore di accensione sul pressostato deve essere in **posizione OFF (spento)**.

Precauzionalmente, **il serbatoio deve essere stato svuotato dall'aria** tramite l'apposita manopola.

Se sono state effettuate tutte queste operazioni, si può procedere con gli interventi di manutenzione ordinaria di seguito descritti.

Sostituzione olio motore

-La sostituzione va effettuata una prima volta dopo il rodaggio (5 ore di funzionamento) e successivamente ogni 50 ore di funzionamento e comunque, come minimo, una volta all'anno.

-Svitare il tappo dell'olio e aspirarlo con una pompetta apposita (non fornita). Dopo averlo aspirato, smaltirlo in conformità con la legislazione vigente.

-Riempire nuovamente il serbatoio dell'olio (del tipo prescritto Vinco 10W40 o superiori) fino al raggiungimento del livello corretto tra il minimo e il massimo.

-Riavvitare il tappo dell'olio.

-Collegare la presa alla rete elettrica, posizionare l'interruttore di accensione su ON e fare funzionare il compressore per circa 30 secondi.

-Spegnere il compressore tramite l'interruttore, ponendolo in posizione OFF.

-Attendere 5 minuti.

-Verificare che il livello dell'olio sia sempre tra il minimo e il massimo visualizzando il livello dall'apposito oblò trasparente. Se ciò non si verificasse, aspirare l'olio in eccesso o aggiungerlo.

Procedere con le operazioni di spegnimento e stoccaggio del compressore come indicato nei paragrafi precedenti.

Svuotamento condensa dal serbatoio

ATTENZIONE: solo in questo caso, con spina scollegata e interruttore su OFF, **lasciare il serbatoio in pressione**, ma non al massimo (verificare tramite il manometro che la pressione sia possibilmente vicina ai 6 bar e non agli 8 bar)

-Effettuare l'operazione di svuotamento delle condensa dal serbatoio frequentemente, dopo qualche utilizzo. Maggiore è l'umidità ambientale presente, maggiore la possibilità che la condensa ristagni all'interno del serbatoio creando fenomeni di corrosione che possono rendere l'utilizzo del compressore insopportabile e pericoloso.

-Indossare occhiali di protezione e indumenti protettivi. Una incauta esecuzione potrebbe far proiettare la valvola del serbatoio verso l'operatore o persone e animali presenti causandone il ferimento.

-Svitare a mano, la valvola di scarico condensa posta al di sotto del serbatoio, solo LEGGERMENTE, inizialmente solo mezzo giro e con cautela. Smettere di svitare non appena si sente il sibilo dell'aria che esce dal serbatoio. E' probabile la caduta di alcune gocce di acqua di condensa. Normalmente, grazie alla zigrinatura presente sulla testa della valvola, l'operazione di svitamento manuale non presenta difficoltà. Utilizzare un utensile idoneo se non fosse possibile effettuare l'operazione a mano.

NON SVITARE DEL TUTTO LA VALVOLA: la pressione potrebbe proiettarla con forza verso persone o animali e causare ferimenti.

-Una volta svuotato il serbatoio dall'aria (non si sente più alcun sibilo dell'aria in uscita), attendere qualche minuto la percolatura dell'acqua di condensa residua. Una volta che l'acqua abbia smesso di gocciolare, riavvitare a mano, saldamente ma senza serrare troppo, la valvola di scarico condensa.

Effettuare le operazioni di stoccaggio sopra descritte

Controllo e sostituzione filtro aria

- Effettuare il controllo del filtro dell'aria ogni 25 ore di funzionamento e la sua sostituzione ogni 100 ore e comunque una volta l'anno.
 - Svitare il filtro e sostituirlo con un ricambio omologato Hyundai
 - Procedere con lo stoccaggio o l'utilizzo.
 - Dopo un periodo di inutilizzo del compressore è consigliabile prima di riavviare il motore smontare il filtro dell'aria ed inserire alcune gocce d'olio nella testata del compressore.
- Questa operazione facilita l'avvio del compressore dopo un periodo di inattività lubrificando immediatamente il cilindro.

Controllo tenuta raccordi

- Questo controllo va effettuato durante ogni utilizzo
- Se si verificano perdite di pressione improvvise, o si sentono sibili provenienti dai raccordi dell'aria, spegnere immediatamente il compressore tramite l'interruttore (posizione OFF), staccare la spina, svuotare l'aria tramite l'apposita manopola e contattare l'Assistenza
- ATTENZIONE:** NON utilizzare il compressore prima che il problema sia stato risolto e la riparazione certificata da tecnico autorizzato

Controllo valvola di sicurezza

- Questo controllo va effettuato durante ogni utilizzo
- Verificare il corretto funzionamento della valvola di sicurezza di colore rosso posta sul blocco distribuzione aria tirando leggermente verso l'esterno l'anello posto sulla sommità della valvola stessa. La valvola deve potersi muovere liberamente.
- ATTENZIONE:** NON utilizzare il compressore prima che il problema sia stato risolto e la riparazione certificata da tecnico autorizzato

ATTENZIONE. Qualora non sia possibile trovare una soluzione tra quelle proposte, contattare il Rivenditore o il Servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl Hyundai Power Products.

Il compressore non parte

Controllare l'inserimento della presa nella spina elettrica e l'integrità dei cavi e dei collegamenti elettrici

Controllare che l'interruttore principale sia sollevato in posizione "ON"

Il serbatoio potrebbe già essere in pressione e quindi non è necessario che il motore parta per ricaricare. Controllare il manometro della pressione per verificare.

Il collegamento degli accessori alla valvola di uscita non è corretto. Provare a sganciare l'attacco rapido e a riposizionarlo correttamente.

L'interruttore termico di sicurezza non permette l'avvio del compressore. Verificare che l'uso precedente non sia stato troppo gravoso a causa di fattori ambientali o accessori non idonei.

Il compressore non riesce a raggiungere la massima pressione

Verificare che non ci siano perdite d'aria nel gruppo di distribuzione dell'aria compressa, dalla valvola di scarico della condensa, dalla valvola di emergenza

Controllare che il filtro dell'aria non sia ostruito

Il compressore funziona ma la pressione del serbatoio non aumenta

Possibile rottura di valvole e/o guarnizioni: rivolgersi al Centro Assistenza

Si sentono sibili d'aria durante il funzionamento

E' possibile che qualche tubo o raccordo perda aria. Controllare bagnando la parte interessata con acqua saponata, per identificare, grazie alle bolle che si

sviluppano in caso di perdita, il punto esatto in cui questa è presente

Perdita dalla valvola di sicurezza

rivolgersi al Centro Assistenza

Il motore del compressore si mette in moto anche se non viene utilizzata aria

Sintomo di una perdita d'aria che potrebbe provenire da raccordi, tubi, valvola di sicurezza o valvola di scarico condensa

Il motore del compressore parte e si arresta molto frequentemente

Potrebbe esserci acqua di condensa nel serbatoio. Scarica l'acqua seguendo la procedura descritta in "Svuotamento condensa serbatoio"

Presenza di perdite d'aria. Controllare tubi, raccordi, valvole.

Il motore del compressore non parte quando si raggiunge la pressione minima di funzionamento (approx 6 bar) e/o non si arresta quando raggiunge la pressione massima

Possibile difetto del pressostato: contattare l'Assistenza Tecnica

Il compressore si surriscalda e consuma molto olio

Controllare il livello dell'olio (tra il minimo e il massimo)

Assicurarsi di avere utilizzato olio adatto (raccomandato: 10W40)

Possibili perdite d'aria

Controllare lo stato del filtro dell'aria

La temperatura ambientale è eccessiva (superiore ai 35°C)

La ventilazione ambientale non è adeguata

L'utilizzo è stato eccessivo e continuato per un periodo di tempo troppo lungo

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO


Lo smaltimento del compressore deve essere eseguito in conformità alle leggi sullo smaltimento in vigore.

L'imballo protegge la macchina dai danni durante il trasporto.

I materiali usati per l'imballaggio sono scelti nel rispetto della tutela dell'ambiente e dello smaltimento e sono quindi riciclabili.

Il conferimento dell'imballo presso i centri di raccolta autorizzati permette il riciclo del materiale utilizzato con risparmio delle materie prime e la diminuzione dei costi di lavorazione dei rifiuti.

Fra le parti utilizzate per l'imballaggio vi sono sacchetti in polietilene che possono essere pericolosi per i bambini che incautamente potrebbero avvolgerli intorno alla testa causando soffocamento.

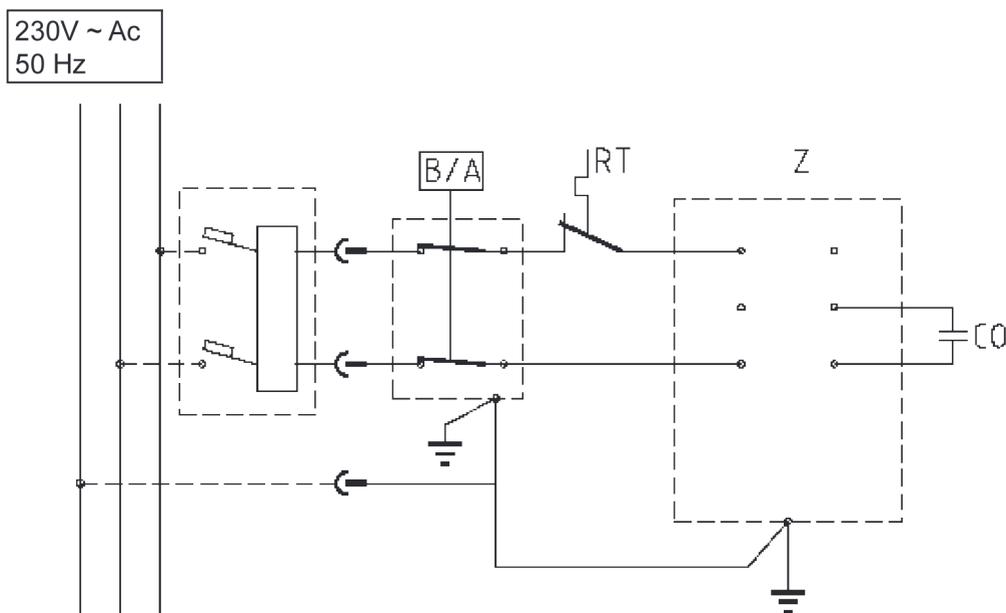

CERTIFICATO DI GARANZIA

Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy

Modello: _____ Codice: _____

Data di acquisto _____

QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:

1. recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2. richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.

All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.

Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE (UE) / DECLARATION OF CONFORMITY EC (EU)



Mandatario dal Fabbricante: Vinco S.r.l., Piazza Statuto 1 – 14100 Asti

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del Mandatario del Fabbricante.

Fascicolo tecnico costituito e detenuto da Daniele Nossa, c/o Vinco S.r.l., Piazza Statuto 1 – 14100 Asti

DENOMINAZIONE, FUNZIONE E TIPO: COMPRESSORE D'ARIA SILENZIATO

CODICE: 65602 - 65612

LOTTO: JS19091801

MODELLO: ZB-0.07/8-8KC-TN5B

L'oggetto della presente dichiarazione è conforme a tutte le seguenti normative di armonizzazione pertinenti dell'Unione Europea, nel momento della messa sul mercato:

- Dir. 2014/30/UE del 26/02/2014 (EMC), concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
- Dir. 2006/42/CE del 17/05/2006 (DM), relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
- Dir. 2015/863/UE del 31/03/2015 (ROHS), recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso
- Reg. 1907/2006/CE del 18/12/2006 (REACH), concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

Norme armonizzate utilizzate:
- EN ISO 12100:2010

Asti, 31/10/2019

Daniele Nossa
Ufficio Tecnico Vinco s.r.l.

In nome e per conto del legale Rappresentante Lidio Conti

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Importato e Distribuito da Vinco S.r.l.
P.zza Statuto,1 - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel: +39 0141 351284 Fax: +39 0141 351285
E-mail: info@vincoasti.it - www.vincoasti.it

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA:

Viale Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA Tel: +39 0141/1766315
Assistenza e-mail: assistenza@vincoasti.it - Ricambi: ricambi@vincoasti.it

MADE IN CHINA