

FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!

come montare i portatende

bastone ed anelli

Il bastone ad anelli corredati di mollette di aggancio alla tenda è il sistema più semplice e tradizionale di sospensione, in legno nelle diverse essenze o in ferro, entrambi corredabili con terminali di svariati fregi.

Molto attuali sono le tende a pannelli che scorrono manualmente su binari singoli o multipli, adattabili a qualsiasi finestra o utilizzati come divisori di ambienti, visto che possono essere sospese tanto con supporti a parete quanto a soffitto.

I tasselli per il fissaggio dei supporti sono generalmente inclusi nei kit (talvolta si tro-

vano anche le chiavi a brugola per il montaggio).

Occorre soltanto un trapano con punta da muro di diametro adeguato ed una livella a bolla; si rileva con precisione l'ingombro della finestra e si definisce l'altezza a cui collocare gli elementi di sostegno.



1: il limitatore di profondità evita di affondare troppo nella muratura.




2: si inserisce il tassello nel foro e vi si avvita il supporto reggibastone.



3: sistemati i supporti si infila il bastone e lo si blocca con una vitina.





4: una volta fissato il bastone non rimane che chiuderlo con i terminali.

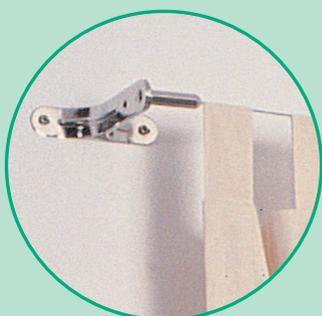

Alcuni kit comprensivi di tenda adottano un sistema di sospensione costituito da due angolari ed un filo collegato ad essi tramite un cappuccio conico in un cilindretto.

riloga estensibile con ganci

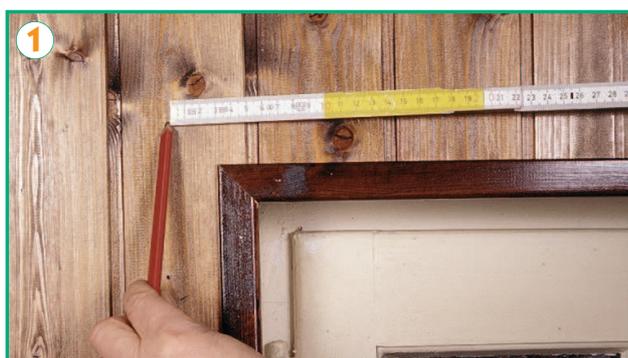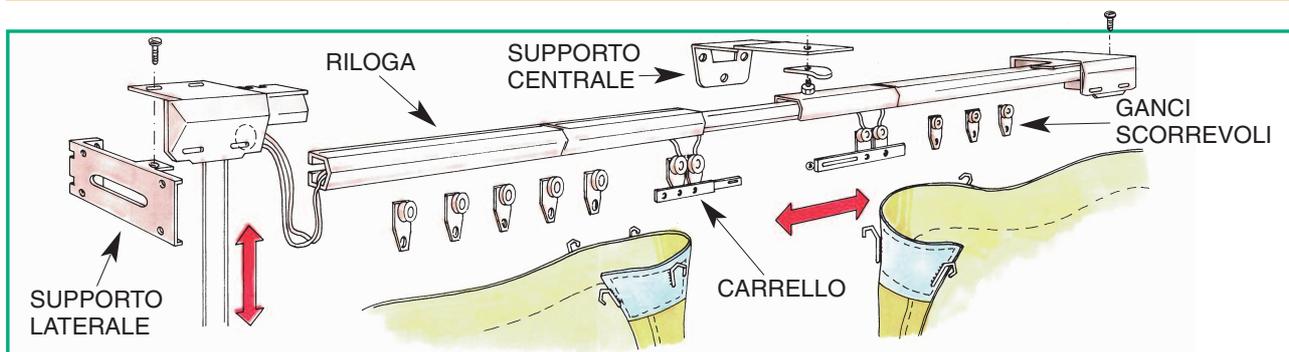

1: prima di acquistare una riloga scorrevole bisogna tener conto che essa deve sporgere almeno 5 cm per parte rispetto alla finestra.

2: si segna la posizione del primo supporto, si copiano i fori e lo si fissa serrando a fondo.



3: per ottenere la giusta orizzontalità si appoggia la livella su una lunga asta e si traccia la posizione del supporto dal lato opposto.

4: dopo aver montato anche il supporto centrale che impedisce alla riloga di imbarcarsi sotto al peso delle tende, si incastra la riloga sui supporti.

5: all'interno della guida si centrano i carrelli, per poi fissare i tendicorda; prima di appendere la tenda si verifica che non vi siano scorrevoli in eccesso.



www.eurobrico.com

Tel. 0461 780200

Fax 0461 780300

Immagine testi e realizzazione grafica: www.edibrico.it