



3 X 3 M

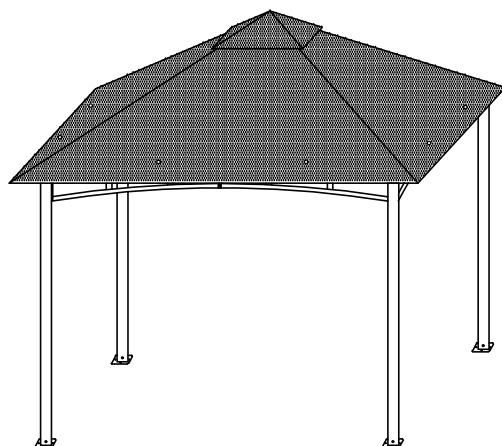

ATTENZIONE: LEGGERE E CONSERVARE.

Evitare accumuli di acqua, ghiaccio e detriti sulla copertura. Condizioni climatiche molto avverse, come grandine, neve, forte pioggia e forte vento, potrebbero risultare dannosi per la copertura. Non accendere fuochi sotto la copertura. Non bruciare. Non forare, non tagliare la copertura. Verificare periodicamente la stabilità della struttura. Durante la stagione invernale si raccomanda di riparare la copertura del gazebo. il sacchetto di plastica, la scatola, i punti metallici e gli altri elementi dell'imballo NON sono un giocattolo e possono essere molto pericolosi per i bambini, eliminare dopo l'apertura. Non utilizzare il gazebo se non completamente assemblato o se non stabile.
 Fabbricato in Cina

1 #	4PCS			
	8PCS			
	4PCS			
	4PCS			
	4PCS			
2 #	8PCS			
3 #	4PCS			
4 #	4PCS			
5 #	4PCS			
6 #	4PCS	4PCS	1PC	8PCS
7 #	4PCS	4PCS	1PC	8PCS
8 #	1PC	1PC	1PC	1PC
9 #	8PCS	8PCS	8PCS	8PCS
10 #	24PCS	4PCS	16PCS	16PCS
11 #	4PCS	4PCS	16PCS	16PCS
12 #	16PCS	16PCS	16PCS	16PCS
13 #	36PCS	36PCS	36PCS	36PCS
14 #	16PCS	16PCS	16PCS	16PCS
15 #	8PCS	2PCS	1PC	1PC
16 #	2PCS	2PCS	1PC	1PC
17 #	1PC	1PC	1PC	1PC
18 #	1PC			

④

