


## PCL 4

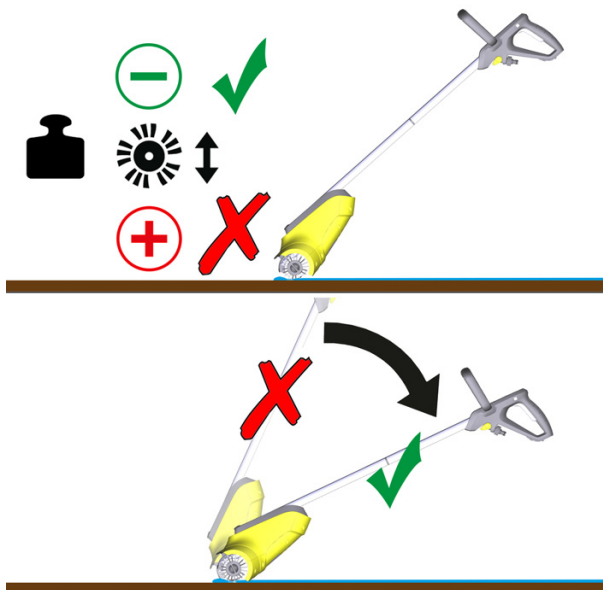

### Italiano

Gentile cliente,

Lo spegnimento inaspettato dell'apparecchio è riconducibile all'azionamento dell'interruttore di sovraccarico del motore. Non si tratta di un errore dell'apparecchio, bensì di un'intenzionale funzione di protezione. Attenersi alle seguenti avvertenze per l'utilizzo:

- Utilizzare l'apparecchio solo su superfici di legno, piastrelle in pietra liscia o materiale composito (WPC).
- Utilizzare sempre le apposite spazzole.
- Non esercitare troppa pressione sull'apparecchio durante la pulizia.
- Durante la pulizia mantenere l'apparecchio ad un angolo più piatto.

**Nel caso in cui l'apparecchio si spenga inaspettatamente durante l'utilizzo, lasciarlo raffreddare per almeno 10 minuti. L'interruttore salvamotore si riarma e l'apparecchio può essere messo nuovamente in funzione.**

**In caso di ripetuti spegnimenti, ridurre la pressione sulle spazzole durante la pulizia e mantenere l'apparecchio ad un angolo più piatto!**

Attenersi anche alle avvertenze contenute nelle istruzioni per l'uso. All'occorrenza, queste sono disponibili al sito [www.karcher.com](http://www.karcher.com).

