Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird

Industries

Prolunga per forbici e seghetti
Pruning Shear's – Chainsaws' Extension-pole
EP 22-22

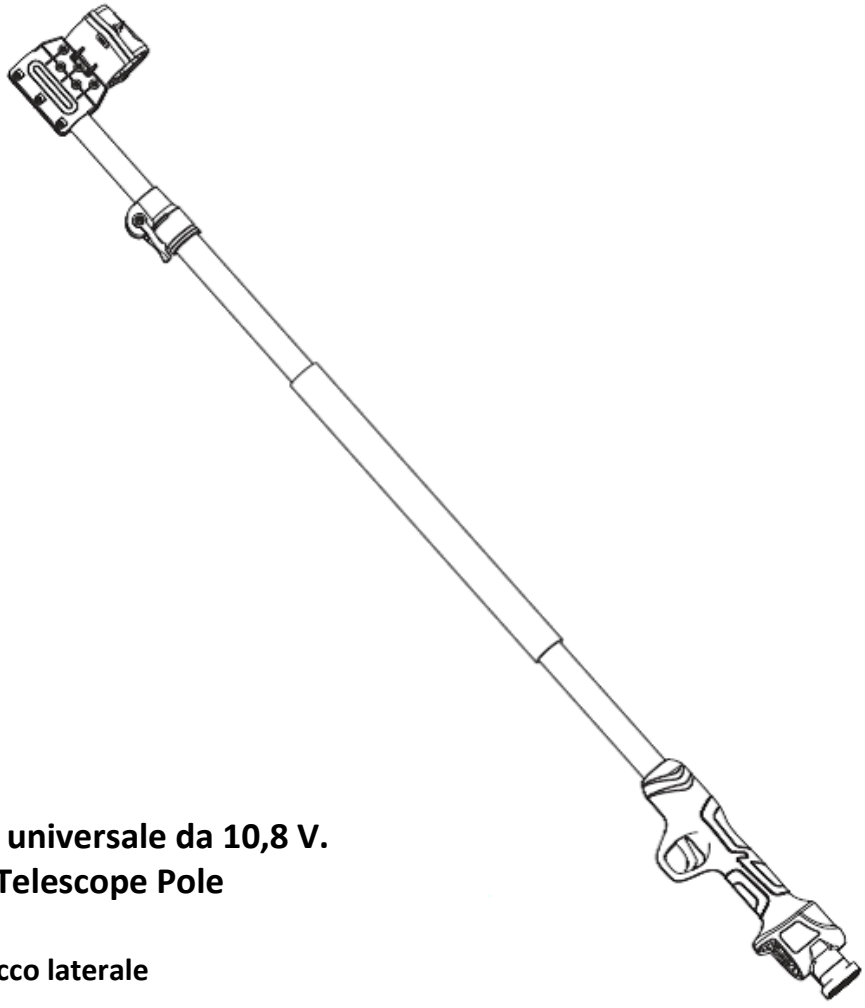

Asta Telescopica universale da 10,8 V.
10.8V Universal Telescope Pole

Universale per attacco laterale
Side-plug universal

PS 22-23
CS 22-04

Mod. : EP 22-22

Gentile utente,
Grazie per aver scelto Blue Bird, sviluppiamo e produciamo prodotti di alta qualità in base alle esigenze del cliente. I nostri prodotti mostrano un'eccellente affidabilità in condizioni di lavoro estreme. Blue Bird rappresenta anche un'eccellente qualità nel servizio. I nostri rivenditori professionisti si assumono l'impegno di rispondere a domande e risolvere problemi in merito ai prodotti. Grazie mille per la tua fiducia in Blue Bird, ti auguriamo un piacevole utilizzo!

Attenzione

Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La loro mancata osservanza può causare scosse elettriche, incendi o altre lesioni gravi.

Descrizione Protezione Ambientale

Rispettare coscienziosamente le leggi e i regolamenti sullo smaltimento dei rifiuti nei paesi interessati. I prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. L'attrezzatura, gli accessori e l'imballaggio devono essere riciclabili.

È vietato gettare casualmente macchinari e attrezzature fuori uso.

Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza di tali indicazioni può provocare scosse elettriche, incendi, ustioni gravi e altri incidenti.

Non utilizzare o esporre le forbici da potatura alla pioggia.

Quando si utilizzano le cesoie elettriche, non avvicinare le mani all'area di taglio per evitare lesioni.

Quando si aziona l'asta, non puntarla verso nessuno.

Descrizione delle prestazioni del prodotto

Questo prodotto è un'asta telescopica a batterie per forbici da potatura, che viene utilizzata principalmente nella potatrice elettrica con attacco laterale. Può essere utilizzato in un intervallo di altezza di 5 m, il che può migliorare efficacemente i limiti delle cesoie portatili ad attacco laterale, e contemporaneamente, migliora anche la sicurezza della potatura.

Specifiche tecniche

Modello n.:	Prodotti abbinabili	Materiali	Misura quando è chiusa	Misura a tutta lunghezza	Peso
EP 22-22	CS 22-04 PS 22-23	Tubo di Alluminio	1.3M	2.7M	1.4KG

Fasi di installazione per l'uso dell'asta estraibile:

■ **Modello : fasi di installazione CS 22-04 / PS 22-23 :**

★ **3 è il supporto in silicone**

"D" supporto in silicone per PS 22-23

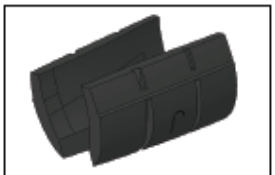

"J" supporto in silicone per CS 22-04

Quando si installa o si rimuove il trimmer, assicurarsi di spegnere prima l'alimentazione.

■ **Modello : fasi di installazione CS 22-04 / PS 22-23 :**

Metodo di utilizzo del tubo interno dell'asta estraibile

Quando si utilizza l'asta, non ruotare continuamente, quando il tubo interno dell'asta viene ruotato continuamente, la durata si riduce.

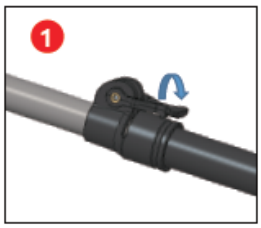

Premere la maniglia fino alla fine per fissare il tubo telescopico
alla lunghezza necessaria

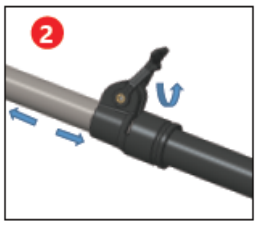

La lunghezza del tubo telescopico può essere regolata allentando la maniglia verso l'alto.

Fasi di smontaggio dell'asta estraibile:

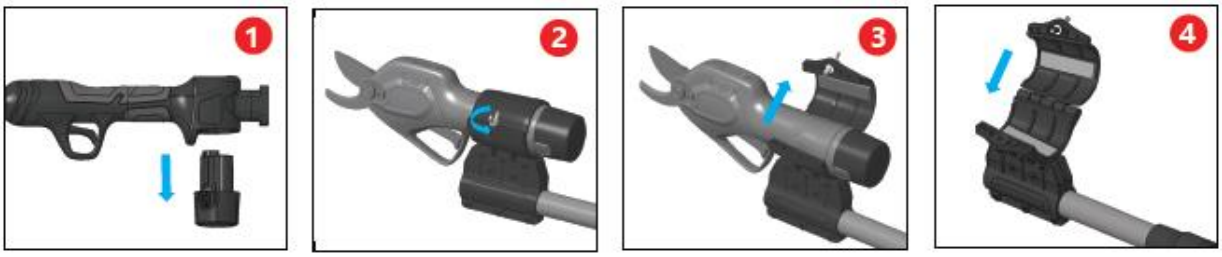

Associazione fra asta estraibile e cesoie:

Primo passo: le cesoie entrano in modalità di associazione

1, Tenere premuto il grilletto
2, Attivare l'alimentazione
3, Attendere per 3 «Bip» consecutivi
(“1 bip” , 2 bip, 3bip.)
4, Rilasciare il grilletto, il display mostra il "Simbolo del Wireless", l’asta estraibile è collegata correttamente alle cesoie. (come mostrato in figura 1)

Associazione fra asta estraibile e motosega:

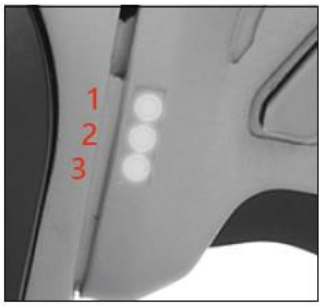

1, Tenere premuto il grilletto
2, Attivare l'alimentazione
3, Aspettare “ 3 Bip” consecutivi
1 bip, 1 luce
2 bip , 2 luci
3 bip , 3 luci
4, Lasciare il grilletto, le 3 luci lampeggiano contemporaneamente, l'asta di estensione è collegata correttamente alla mini motosega.

Seconda fase: L’asta estraibile entra in modalità associazione

1, Tenere premuto il grilletto
2, Inserire la batteria
3, Aspettare che le luci tornino normali
4, Rilasciare il grilletto, asta estraibile associata correttamente. (come mostrato in figura 2)
5. Se il cicalino delle cesoie o della motosega passa da "Bip intermittente" a un Bip normale l’associazione è avvenuta con successo.

Terza fase: Assemblare le cesoie o la motosega all’asta estraibile, in questo modo sarà utilizzabile. (Per i dettagli si prega di consultare le istruzioni di montaggio .)

Descrizione: Modo di utilizzo per la riattivazione dopo lo spegnimento.

1, Tenere premuto il grilletto delle cesoie o della motosega
2, Attivare l'alimentazione
3, Attendere 3 bip
4, Rilasciare il grilletto (come mostrato in figura 3)
5, Azionare il grilletto dell'asta estraibile che ora funziona.

Dopo aver associato le cesoie o la motosega la prima volta non è necessario associarle di nuovo per gli utilizzi successivi. Se si acquistano cesoie o motosega nuova è necessario eseguire nuovamente l’associazione.

Considerazioni legate alla sicurezza

Attenzione! Si prega di leggere tutte le istruzioni con attenzione. La loro mancata osservanza può causare scosse elettriche, incendi o altre lesioni gravi!

Istruzioni per la Sicurezza del Luogo di Lavoro

1. Mantenere il luogo di lavoro pulito e illuminato, un luogo di lavoro caotico e buio può causare incidenti.
2. Non utilizzare cesoie elettriche in ambienti esplosivi, infiammabili e umidi.
3. Fate allontanare bambini e altri presenti prima di azionare normalmente le cesoie elettriche, in modo da evitare lesioni accidentali causate da distrazioni durante il funzionamento.

Istruzioni per la Sicurezza Elettrica

1. La presa della batteria dell'utensile elettrico deve corrispondere all'estremità del collegamento della batteria e non bisogna modificare in alcun modo la presa e la spina.
2. L'utensile elettrico non deve essere esposto a pioggia o umidità. La penetrazione di acqua o altri liquidi aumenterà il rischio di scosse elettriche e danni elettrici.
3. Non maltrattare il cavo, non utilizzare il cavo per sollevare, tirare l'utensile elettrico o staccarne la spina, tenere l'utensile elettrico lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento e non utilizzare il caricabatterie quando il cavo o la spina sono danneggiati, il cavo attorcigliato o danneggiato aumenterà il rischio di scosse elettriche.

Istruzioni per la Sicurezza Personale

1. Prestare attenzione al funzionamento dell'utensile elettrico e rimanere svegli durante l'utilizzo, non operare in condizioni di stanchezza, sotto l'effetto di farmaci o alcol, la distrazione durante il funzionamento può causare gravi lesioni personali.
2. Utilizzare dispositivi di protezione di sicurezza, indossare sempre occhiali, ecc. in condizioni appropriate, maschere antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, caschi di sicurezza, dispositivi di protezione dell'udito, ecc., possono ridurre le lesioni personali.
3. Prima di collegare l'utensile elettrico, rimuovere tutte le chiavi o chiavi di regolazione lasciate sulla parte rotante del dispositivo stesso che possono causare lesioni personali.
4. Durante il funzionamento, non allungare troppo le mani, tenere le mani lontane dall'area di lavoro, non toccare mai il materiale per nessun motivo e assicurarsi che qualsiasi materiale o superficie sotto l'area di lavoro non venga danneggiato e prestare sempre attenzione all'equilibrio dei piedi e del corpo, in modo da poter controllare l'utensile elettrico in circostanze impreviste.
5. Vestirsi in modo appropriato, non indossare abiti o accessori larghi, tenere i capelli, i vestiti e le maniche lontani dalle parti in movimento, vestiti larghi, accessori o capelli lunghi potrebbero essere trascinati nelle parti in movimento.

Situazioni anomale e metodi per affrontarle

1. Quando si inserisce accidentalmente un oggetto non tagliabile nell'attrezzo, rilasciare immediatamente il grilletto e la lama tornerà automaticamente allo stato aperto.
2. Quando il ramo da tagliare è troppo duro, il grilletto dovrebbe essere rilasciato in tempo e la lama tornerà automaticamente allo stato aperto.
3. Se si riscontrano problemi nel caricare la batteria, controllare prima se il caricabatterie è quello fornito con il prodotto, quindi controllare che la tensione di carica sia coerente con la tensione sulla targhetta.
4. In caso di guasto elettrico o meccanico, spegnere immediatamente l'interruttore.
5. Se non si seguono le istruzioni per l'uso, la batteria potrebbe spruzzare liquido, non toccare questo liquido; in caso di contatto accidentale lavare immediatamente con acqua, se il liquido è schizzato negli occhi, oltre al lavaggio con acqua, bisogna andare in ospedale, il liquido spruzzato dalla batteria può provocare irritazioni o ustioni.

Servizio post-vendita

In caso di domande durante l'utilizzo, si prega di contattarci in tempo (vedere le informazioni di contatto alla fine della pagina). Abbiamo personale professionale per rispondere alle vostre domande e risolvere problemi, lasciate che il personale di manutenzione qualificato utilizzi pezzi di ricambio originali e adatti per riparare gli utensili elettrici, in modo da mantenere la sicurezza delle cesoie.

Servizio post-vendita

Blue Bird si riserva il diritto di apportare miglioramenti tecnici ai prodotti descritti in questo manuale. In caso di modifiche, ti preghiamo di capire! In caso di discrepanze tra la grafica, le immagini e le parole presenti in questo manuale e l'oggetto fisico, si prega di prendere in considerazione lo standard per praticità.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Articolo acquistato	_____	Numero Prodotto	_____
Data acquisto	_____	Periodo di garanzia	_____
Nome venditore	_____		
Tel venditore	_____		
Indirizzo	_____		

Osservazioni:

- Questo certificato di garanzia si applica solo ai servizi di garanzia per i modelli di prodotto elencati.
- L'immersione in acqua o i danni artificiali non sono coperti da garanzia.
- Si prega di conservare correttamente questo certificato e di mostrare questa scheda e le relative fatture quando necessario.
- Questo certificato deve essere timbrato dal punto vendita per poter essere valido.

Termini di Garanzia:

- In caso di "problemi di prestazioni" durante il periodo di garanzia, la fabbrica o il punto vendita garantisce questo prodotto gratuitamente.

Termini di garanzia non gratuiti:

- Nessuna garanzia gratuita sarà fornita dalla fabbrica o dal punto vendita per danni artificiali.
- Mancanza di certificato di garanzia; fattura non valida o scaduta, nessuna garanzia gratuita.
- Difetti di qualità causati da catastrofi naturali di forza maggiore, come incendi, inondazioni, fulmini, ecc.
- Smontato senza autorizzazione.

Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird

Industries

Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ (Vicenza) ITALIA
Telefono 0445 314138
Telefax 0445 314225
Web: https://www.bluebirdind.com/
Email: mailto:info@bluebirdind.com