

Indice

1. Introduzione	pag. 3
2. Informazioni sulla sicurezza	pag. 5
3. Precauzioni d'impiego per la sicurezza	pag. 7
4. Uso quotidiano	pag. 11
5. Pulizia e Manutenzione	pag. 12
6. Condizioni di Garanzia	pag. 14

1. Introduzione

Prima di utilizzare il prodotto **leggere e seguire tutte le istruzioni** e le **avvertenze** presenti in questo manuale.



Il mancato rispetto delle istruzioni contenute in questo manuale e della loro applicazione sul prodotto può comportare lesioni e/o danni seri alle persone e/o al prodotto; può causare scosse elettriche; incendi, annullando anche la garanzia del prodotto stesso e le responsabilità del produttore.

La garanzia decade se il prodotto viene cambiato, modificato o alterato, se vengono rimossi o resi inattivi/insicuri i dispositivi di protezione e altre funzioni di sicurezza del prodotto.



NON USARE IN AMBIENTI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO.

N.B. Il presente manuale è stato sviluppato sulla base delle ultime specifiche tecniche e sulle informazioni del prodotto al momento della pubblicazione. La **Ditta Costruttrice** si riserva, senza preavviso, il diritto di apportare modifiche qualora fossero necessarie, per garantire sempre il massimo dell'efficienza sulla sicurezza e sull'uso dei propri prodotti.

La versione più recente del suddetto manuale è disponibile sul nostro sito web **<https://www.brimaitalia.com/>**

I simboli rappresentati in questo manuale e applicati sul prodotto indicano le avvertenze, le azioni obbligatorie e le azioni proibite per usare in sicurezza i prodotti della **Ditta Costruttrice**.



Non rimuovere le etichette dal prodotto.

N.B. Non tutti i simboli riportati sono utilizzati sui prodotti della Ditta Costruttrice, ma si differenziano in base al modello e alle caratteristiche.

È fondamentale leggere e conservare il seguente manuale.



IMPORTANTE: Durante l'installazione del prodotto tenere lontano i bambini dall'area di montaggio, perché una distrazione può causare la perdita di controllo di quello che si sta eseguendo.

È importante tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Gli spazi di lavoro disordinati e poco illuminati aumentano il rischio d'incidenti. Non utilizzare i componenti in atmosfera esplosiva (es. in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili).



Terminata l'installazione tutti gli imballaggi (es. sacchetti di plastica), pezzi non utilizzati durante il montaggio e gli attrezzi **devono essere rimossi in modo che i bambini e/o gli animali domestici non possano accedervi.**

Il dispositivo non è adatto per l'uso da parte di bambini e persone disabili, se non adeguatamente controllati da persona responsabile, che possa assicurare l'uso del dispositivo stesso in sicurezza.



I bambini devono essere sempre controllati affinché non giochino con il dispositivo.

Non attivare mai il movimento del meccanismo senza aver prima controllato che non ci siano impedimenti al movimento stesso, in quanto **le parti accessibili degli elementi in moto possono causare schiacciamenti.**



La Ditta Costruttrice non è responsabile per danni causati dall'uso legittimo, illegittimo e improprio del prodotto.

GARANZIA:

Il presente prodotto è soggetto alla garanzia della **Ditta Costruttrice** a favore dell'acquirente con specifica esclusione di qualsiasi ulteriore garanzia convenzionale, decorrente dalla data di emissione della fattura scontrino/ data di spedizione.



Per avvalersi della garanzia è indispensabile il possesso della fattura di vendita o dello scontrino fiscale.

Nel caso un prodotto risulti difettoso durante il periodo di garanzia, La Ditta Costruttrice provvederà all'intervento del tecnico o ritiro e riparazione a proprio carico.

I costi di trasporto relativi non saranno a carico della Ditta Costruttrice.

2. Informazioni sulla sicurezza

Prestare sempre la massima attenzione durante l'installazione, concentrandosi sulle operazioni che si stanno effettuando e seguire il buon senso: un momento di distrazione durante l'utilizzo di utensili elettrici (es. per l'assemblaggio del prodotto) può causare anche gravi danni personali.



Utilizzare dispositivi di sicurezza.

È obbligatorio utilizzare sempre le protezioni per le mani (guanti anti-taglio). L'utilizzo di dispositivi di sicurezza quali guanti anti-taglio e scarpe anti-infortunistiche, nelle condizioni appropriate, riduce l'entità di eventuali danni personali. Indossare indumenti adeguati. Anche durante l'utilizzo del prodotto tenere capelli, indumenti e guanti lontano dalle parti in movimento. Gli indumenti ampi, i gioielli e i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento della meccanica.



Questo manuale e l'apparecchio stesso forniscono importanti avvisi per la sicurezza, che devono essere letti e a cui è necessario attenersi sempre.



Questo è il simbolo dei messaggi d'avviso: ignorandoli, si corre il rischio di subire gravi lesioni fisiche e/o di provocare incidenti/danni letali.



Questo è il simbolo dei messaggi d'attenzione: ignorandoli, si corre il rischio di subire lesioni fisiche minori e/o di danneggiare il prodotto.



Questo è il simbolo delle note: forniscono chiarimenti e informazioni su come utilizzare al meglio il prodotto in modo sicuro.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale pericolo esistente ed indicano come ridurre i rischi di lesioni e danni conseguenti ad un uso non corretto dell'apparecchio.

Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:



Utilizzare Guanti anti-taglio per eseguire tutte le operazioni di rimozione imballaggio e installazione.



Tenere il materiale anti-umidità o vinilico dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Il materiale anti-umidità se ingerito è nocivo. Se accidentalmente ingerito, portare il soggetto al più vicino pronto soccorso, inoltre, il materiale vinifico dell'imballaggio può provocare soffocamento.



Prima di qualsiasi intervento di installazione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.



L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza.



Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio a meno che non sia specificamente affermato nel manuale d'uso e manutenzione.

Utilizzare solo Componenti autorizzati dalla Ditta Costruttrice.

3. Precauzioni d'impiego per la sicurezza

Non collegare il kit in maniera diversa da quella esposta nel presente manuale.

Non usare gli elementi del kit con dispositivi diversi da quelli indicati nel presente manuale.

Non usare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti in questo manuale.

Non collegare ad alimentazioni di rete diverse da quelle indicate nel presente manuale o nell'etichetta del dispositivo.

Non usare in ambienti diversi da quelli domestici.

Non attivare mai il movimento del meccanismo senza aver prima controllato che non ci siano impedimenti al movimento stesso, in quanto **le parti accessibili degli elementi in movimento possono causare schiacciamenti.**

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non sottoporre i componenti del kit elettrico al contatto diretto con acqua e/o liquidi corporei.

Usare in ambienti non eccessivamente umidi e lontano da fonti di calore (es. forni o raggi solari diretti).

Evitare l'uso di pulitrici a getto di vapore.

Non collocare l'alimentatore e le batterie vicino a contenitori di acqua (es. vasi).

Non toccare mai il prodotto durante un temporale, si potrebbero subire scosse elettriche.

Non conservare, collocare sostanze infiammabili vicino al prodotto. L'incauta manipolazione di sostanze infiammabili può causare esplosioni o incendi.

Accertarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con oggetti caldi (es. radiatore). Ciò potrebbe costituire rischio d'incendio o scosse elettriche.

In caso di perdite di gas, non toccare la presa a muro, aprire le finestre e ventilare (una scintilla potrebbe provocare incendi e ustioni).

Non collegare troppi dispositivi elettrici a una singola presa multipla. Ciò potrebbe comportare il rischio di incendi dovuti al surriscaldamento.

Inserire completamente il cavo di alimentazione nella presa. Se il cavo non viene inserito completamente, si potrebbe verificare un incendio.

Non inserire un conduttore (es. elemento metallico) su una delle estremità del cavo di alimentazione subito dopo averlo inserito nella presa a muro. Si potrebbero subire scosse elettriche.

Evitare di sporcare le connessioni del dispositivo ed in caso questo avvenisse ripulirle con un panno asciutto.

Evitare che la polvere si depositi sui terminali del cavo di alimentazione o sulla presa. Ciò potrebbe comportare un rischio d'incendio.

Non esporre il dispositivo a temperature estreme (calde o fredde) che potrebbero causarne la deformazione e ridurre la funzionalità.

Eventuali danni provocati dall'acqua (al vostro dispositivo) possono invalidare la garanzia sul prodotto.

Non tagliare o toccare con oggetti acuminati i cavi del kit elettrico.

Non aprire il dispositivo per alcun motivo, le unità mal funzionanti o rotte devono essere restituite al costruttore o al suo servizio assistenza tecnica o comunque a una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Non cortocircuitare l'alimentatore e/o la batteria.

Non fate cadere e/o sottoporre ad urti l'alimentatore/batteria.

Non mordere il dispositivo e i cavi (bambini).

Non posizionare alcun oggetto vicino e/o sopra l'alimentatore.

Non coprire l'alimentatore esterno ma posizionarlo in un'area aperta e ventilata, libera da prodotti/detriti estranei.

Non posizionare il dispositivo su superfici in pendenza, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non posizionare oggetti pesanti o il prodotto stesso sui cavi di alimentazione.

Proteggere il cavo di alimentazione da possibili danni fisici o meccanici; evitando che venga intrecciato, annodato, schiacciato, incastrato sotto ad una porta o calpestato.

Evitare di spegnere il prodotto scollegando il cavo dalla presa a muro (non usare la spina come interruttore). Se si scollegano i fili all'interno del cavo di alimentazione potrebbe svilupparsi un incendio. Per scollegare il cavo, afferrare la spina e tirare.

Tenere i cavi al riparo da calore, olio e/o parti mobili o taglienti; se i cavi sono danneggiati o aggrovigliati il rischio di scossa elettrica aumenta.

Non usare cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate.

Non modificare mai in alcun modo le spine: l'utilizzo di spine non alterate e di prese adatte riduce il rischio di scosse elettriche.

Se si verifica una delle seguenti circostanze, scollegare immediatamente il prodotto dall'alimentazione e contattare il centro di assistenza della zona:

- il prodotto ha subito un urto;
- il prodotto è stato danneggiato
- il prodotto produce fumo e/o odori strani.

Vi è il rischio di scosse elettriche e/o d'incendio.

In caso di kit contenenti batterie:

Non esporre celle o batterie a caldo o fuoco, evitare di posizionarle sotto l'azione diretta della luce del sole.

Non rimuovere celle o batterie dal suo pacco batterie per utilizzarli in altre circostanze.

Non sottoporre celle, batterie o il dispositivo intero a colpi meccanici (evitare di far cadere un pacco batterie o colpirlo quando allocato a terra; evitare di caricarlo con oggetti).

Nel caso di fuoriuscita di sostanze chimiche dal pacco batterie, staccare l'alimentazione dalla rete ed evitare di entrare in contatto con tali sostanze; se dovesse succedere, lavare immediatamente le parti con quantità cospicue di acqua e richiedere l'intervento di un medico.

Non utilizzare caricatori/alimentatori diversi da quelli prescritti nel presente manuale e diversi da quelli della **Ditta Costruttrice**.

Mantenere il dispositivo batterie fuori dalla portata dei bambini.

Mantenere il pacco batteria pulito e asciutto.

Le batterie devono essere caricate prima dell'uso, per la carica utilizzare le istruzioni contenute nel presente manuale.

Ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni 3 mesi.

Dopo lunghi periodi di immagazzinamento possono rendersi necessari più cicli di carica per ottenere la massima durata della stessa.

Le batterie assicurano la loro miglior resa quando funzionano a temperature fra i 5° e i 20°C.

Durante la ricarica la batteria si riscalda.

50 cicli di ricarica su meccanismo lift

Nel caso la batteria sia inserita in un kit che comprende una presa USB la durata sarà notevolmente inferiore e dipenderà dall'apparecchio collegato.

Usare le batterie solo per lo scopo previsto dal presente manuale.

Non è previsto l'utilizzo di questo dispositivo da parte dei bambini, a meno che vengano loro fornite le istruzioni relative all'utilizzo del

dispositivo ed un'adeguata supervisione da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

Carico di test 130 KG.

La batteria non è coperta da nessun tipo di garanzia.

Smaltimento di batterie esauste o danneggiate

Le batterie usate non possono essere smaltite come normali rifiuti domestici. La legge prevede che le batterie esauste o danneggiate vengano conferite in appositi centri di raccolta o consegnate a società specializzate nel trattamento di questi rifiuti. La violazione degli obblighi di legge è punita con sanzioni amministrative o penali.

4. Uso quotidiano

Accensione dell'apparecchio

Collegare l'alimentatore alla presa di rete e successivamente il connettore di uscita dell'alimentatore all'apparecchio.



ATTENZIONE:

L'alimentatore con spina intercambiabile deve essere collegato alla rete elettrica tramite la spina adeguata alla presa del paese in cui esso viene commercializzato. Utilizzare la pulsantiera di controllo in dotazione per attivare il movimento una volta seduti comodamente.

Utilizzo corretto del kit con batteria. Il kit batteria deve essere sempre utilizzato rispettando il ciclo di lavoro (2 minuti ON 18 minuti OFF) indicato sulle etichette e sul manuale. Quando la batteria è ormai scarica, viene attivato il segnalatore acustico (se il modello lo prevede) e si deve provvedere alla ricarica della stessa (un interruttore ON/OFF, se il modello lo prevede, permette di attivare/disattivare il funzionamento del segnale acustico). Per effettuare la ricarica della batteria non è necessario scollegarla dal prodotto finale, ma è sufficiente collegare uno dei dispositivi di ricarica forniti dalla **Ditta Costruttrice**.

L'indicatore luminoso del connettore (se previsto) si illuminerà di rosso: questo significa che la batteria è scarica ed è attualmente in corso la ricarica. Lo stesso indicatore luminoso diventerà di colore verde quando la ricarica sarà completa.

Per un corretto utilizzo della batteria e per preservarne a lungo il funzionamento si consiglia di effettuare almeno **una ricarica completa al massimo ogni tre mesi**.

5. Pulizia e manutenzione

PULIZIA

Prima di pulire l'alimentatore è necessario scollegarlo dalla presa.

Utilizzare un panno asciutto o leggermente inumidito. In quest'ultimo caso, attendere la completa asciugatura prima di ricollegarlo alla presa d'alimentazione.

Non utilizzare pulitrici a getto di vapore e non bagnare gli elementi del kit elettrico. Non utilizzare detergenti abrasivi.

MANUTENZIONE

Il kit elettrico standard non necessita di nessuna manutenzione particolare. Per il kit con batteria è importante rispettare le regole per il corretto utilizzo riportate nel paragrafo precedente per ottenere il miglior rendimento e la maggior durata.

Controllare periodicamente lo stato dei cavi di alimentazione visibili (es. pulsantiera, alimentatore).

Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto.

Esaminare periodicamente il cavo dell'apparecchio e constatare se sono visibili danni o usura: scollegarlo, interrompere l'uso dell'apparecchio e sostituire il cavo con l'esatto componente di ricambio presso un centro servizi autorizzato.

Quando il prodotto viene lasciato incustodito e non in uso per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro per evitare possibili danni derivanti da fulmini e sovratensioni elettriche.

Rimuovere regolarmente la polvere e lo sporco che si accumula sul cavo

di alimentazione.

Non utilizzare prodotti abrasivi, spazzole, benzina, cherosene, prodotti lucidanti o solventi per vernici.

È VIETATO:

Sedersi/appoggiarsi sulla pediera quando questa è aperta o in movimento.

Posizionare oggetti tra il meccanismo e la seduta quando è aperta o in movimento.

Far giocare i bambini nelle immediate vicinanze della poltrona quando questa è aperta e/o in movimento.

Mettere le mani/inserire oggetti tra i componenti in movimento.

Bloccare lo schienale con forza quando la si aziona.

Concentrare il peso in una direzione, sbilanciandosi.

Abbassare lo schienale quando la poltrona è in posizione lift.

Sedersi/appoggiarsi sui braccioli.

Inserire oggetti/mettersi le mani nella parte posteriore del meccanismo quando questo è sia in posizione chiusa che in posizione lift.

Sedersi/appoggiarsi sul poggiatesta schienale quando è aperto/chiuso o in movimento.

Appoggiare la poltrona al muro.

Alzarsi in maniera scomposta e sbilanciata.

6. Condizioni di Garanzia

I nostri prodotti sono realizzati secondo elevati standard di qualità. In caso di irregolarità, Brima Italia SRL provvederà alla sostituzione del prodotto secondo le condizioni di garanzia sotto riportate:

- Tutti i nostri prodotti sono stati sottoposti a collaudo e sono coperti di garanzia per 24 mesi. - Il prodotto è garantito contro vizi e difetti di materiali

e/o di fabbricazione, la garanzia consiste nella sostituzione o nella riparazione delle parti componenti il prodotto che risultino difettose.

-Sono esclusi

dalla garanzia i difetti che derivino da: uso errato o improprio, uso non conforme alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni, avarie causate da trasporto effettuato da terzi, da erronea manutenzione, da modifiche non autorizzate, si ritengono altresì escluse da ogni forma di garanzia le parti soggette a logorio e deperimento, danni dovuti ad errato allacciamento a tensione diversa da quella prevista per l'apparecchio, ovvero diversa dal limite stabilito dalle norme CEI (+1- 10% del valore nominale),

-Si esclude

inoltre ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivati dall'utilizzo del prodotto. - La garanzia decade qualora il prodotto sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.

Nel caso in cui si dia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma dell'Art. 7 0. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, la riparazione in garanzia potrà essere effettuata solo ed esclusivamente presso il Centro Assistenza previa presentazione della ricevuta fiscale o fattura che ne comprovi la data di acquisto.

Si accettano resi di merce solo ed esclusivamente previa autorizzazione del Centro Assistenza

Diritto di chiamata € 50,00 per assistenza a domicilio ad eccezione dei 60 giorni di totale garanzia a decorrere dalla data di fatturazione emessa dal produttore.

ESTENSIONE DI GARANZIA

Per l'applicazione della garanzia, in caso di controversie o reclami, farà fede la data di consegna del prodotto al consumatore.

Dopo aver ricevuto il prodotto, il consumatore deve verificare se ci sono difetti visibili relativi al trasporto. In caso di anomalie dovute a tale motivo, il cliente dovrà informarne il vettore al momento della consegna e successivamente confermare le osservazioni da parte di raccomandata entro tre giorni (esclusi domenica e festivi), e dovrà altresì darne comunicazione al negozio con la stessa procedura entro 8 giorni dalla consegna.

Questa garanzia commerciale è applicabile dalla data della fattura di acquisto in normali condizioni d'uso per i difetti che possono manifestarsi durante l'uso e relativi al design, fabbricazione o componenti.

Garanzia 2 anni: per le parti metalliche del lettino relax e dei motori.

Questa garanzia non si applica a eventuali rivestimenti esterni dei prodotti.

Nessuna sostituzione o riparazione avrà l'effetto di estendere la garanzia originale del prodotto.

Questa garanzia non esclude le condizioni di garanzia previste dalla legge italiana.

ATTUAZIONE DELLA GARANZIA

Per poter beneficiare della garanzia commerciale, il consumatore dovrà inviare il reclamo al distributore / venditore.

Tutti i reclami devono essere presentati per iscritto dal distributore / venditore al servizio post vendita di Brima Italia SRL con copia della fattura e del certificato di garanzia firmato e timbrato dal distributore / venditore
all'indirizzo mail: servizioclienti@brimaitalia.com.

Il prodotto deve essere restituito a Brima Italia SRL in condizioni pulite e complete.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

Eventuali materassi con macchie o sporcizia, comprese sostanze organiche umane o animali;

- Eventuali danni da improprio uso, danno accidentale, danno da manipolazione scorretta, uso della forza, eccessivo carico, alterazioni o modifiche apportate al materasso e alla rete, o qualsiasi anomalia umidità o calore;

- Eventuali difetti derivanti da normale usura delle cuciture o del tessuto e del materiale utilizzato per rivestire il prodotto;

- Eventuali difetti o deterioramenti causati al prodotto a seguito di un uso diverso da quello per cui è stato fabbricato;

- Telecomando e batteria sono esclusi dalla garanzia ad eccezione dei primi 10 (dieci) giorni dalla data di fatturazione del prodotto.

- Trasporto e installazione;

i costi sono sempre a carico dell'acquirente. Brima Italia SRL si riserva il diritto di sostituire un prodotto difettoso. In caso di cambio se il prodotto non è più in produzione dal produttore, verrà sostituito sulla base di un articolo equivalente o superiore.

USO E CURA


Preparati per un periodo di adattamento: quando dormi su un nuovo materasso, avrai bisogno di un periodo di adattamento.

Dopo essere stato utilizzato, noterai che i materiali di riempimento sono stati leggermente compressi. Questa situazione è normale e si stabilizzerà nel tempo.

Ogni prodotto ha le sue caratteristiche peculiari.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.brimaitalia.com

Modalità di utilizzo della poltrona

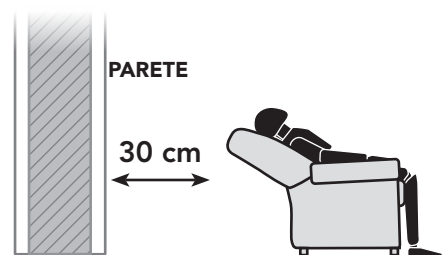

Posizionare la poltrona a 30 cm dal muro.



NO



SI

Sedersi correttamente con la schiena appoggiata allo schienale.



NO

Non sedersi sulla pediera.



NO



SI


Terminato l'utilizzo della poltrona prima di alzarsi riposizionare lo schienale eretto e chiudere la pediera.

Leggere il manuale prima di richiedere l'assistenza del tecnico al fine di evitare costi aggiuntivi.

Telecomando poltrona lift a un motore



Telecomando poltrona lift a due motori

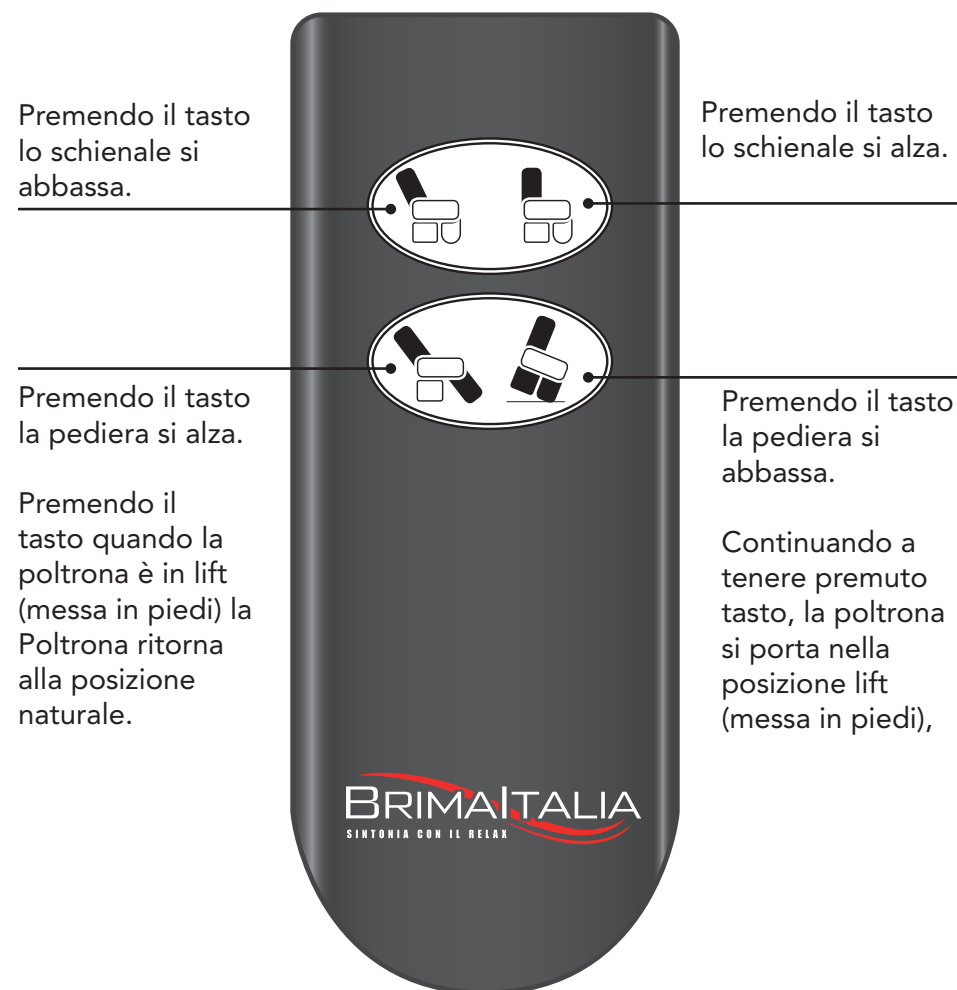


Telecomando poltrona lift a tre motori

Premendo il tasto
la pediera si alza.

Premendo il
tasto quando la
poltrona è in lift
(messa in piedi) la
poltrona ritorna
alla posizione
naturale.

Premendo il tasto
lo schienale si
abbassa

Premendo il tasto
la parte alta dello
schienale si alza.

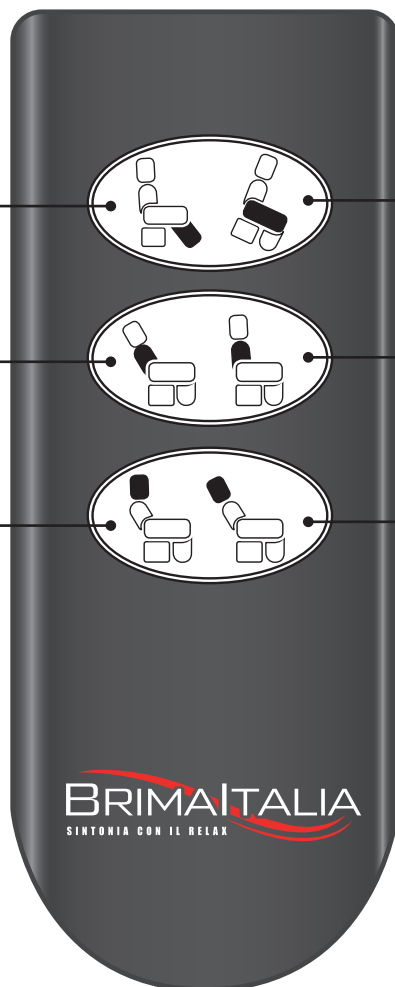

Premendo il tasto
la pediera si
abbassa.

Continuando a
tenere premuto il
tasto, la poltrona
si porta nella
posizione lift
(messa in piedi).

Premendo il tasto
lo schienale si
alza.

Premendo il
tasto la parte alta
dello schienale si
abbassa.

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIMBRO RIVENDITORE

Data di acquisto _____

Meccanica _____

Roller - Sytem ☐ Vertical Lift ☐

Batteria ☐ Vibro Massaggio ☐

Doppia Pediera ☐ Telecomando Wireless ☐

Assistenza tecnica dalle ore 14:00 alle 17:00

dal Lunedì al Venerdì

Tel: +39 0573 774418

Mail: servizioclienti@brimaitalia.com

NOTE

[illegible]