

MANUALE D'USO E AVVERTENZE

POLTRONA RELAX BERG - STRUTTURA IN ACCIAIO - RIVESTIMENTO IN

TESSUTO COLOR GRIGIO


SISTEMA DI ALZATA/RELAX ELETTRICO

DIM. 72.5X94X109H CM

COD. 379469

CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI - **ATTENZIONE:** Contiene piccole parti che possono essere ingerite. Non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti; ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

PORTATA MASSIMA: 120KG

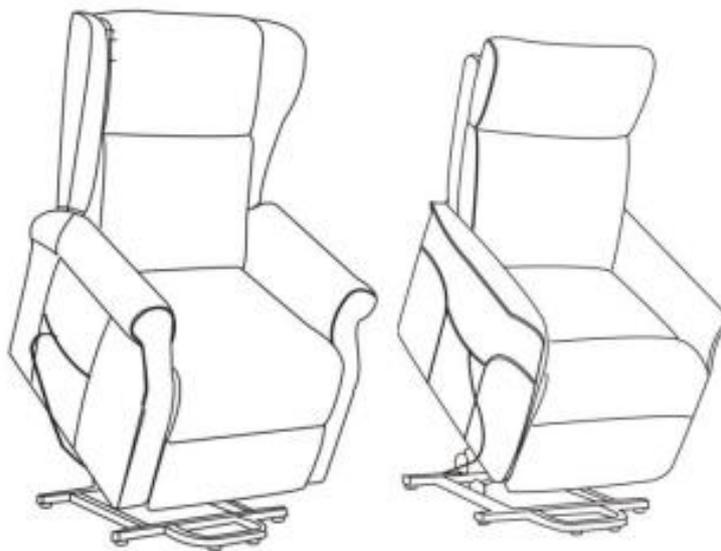

Leggere e Conservare:

Il presente manuale descrive le norme generali di sicurezza per l'installazione, l'uso e la Manutenzione delle poltrone relax elettriche modelli: Berg Lift FY01 - Top Lift FY01 - Laila Lift - Niels Lift.

L'uso di questi prodotti è consentito solo da persone adulte. L'uso improprio di queste poltrone può essere fonte di pericolo.

È obbligatoria la lettura del presente Manuale di istruzioni prima di qualunque operazione sul prodotto.



PRECAUZIONI D'USO

Precauzioni generali:

Controllate con frequenza settimanale che i piedini di appoggio o le ruote (se presenti) posti sotto la seduta siano ben serrati. Utilizzate il prodotto solo su superfici piane e regolari, mai in pendenza. Non utilizzate mai la poltrona come scaletta e non ponetevi pesi eccessivi. La portata massima è di Kg.120.

Questo prodotto è solo per uso domestico e non professionale.

E' vietato l'uso da parte di bambini o di persone inabili senza sorveglianza.

! Rischio di lesioni.

Non sedersi, salire, o saltare sullo schienale, i braccioli e il poggiatesta.

! Rischio di lesioni o danni alla macchina.

Non inserire mani o piedi sotto la poltrona, gli interstizi tra lo schienale e il sedile o il poggiatesta.

! Rischio di lesioni.

Non usare telefoni cellulari o portatili vicino alla poltrona, a meno che non sia disconnessa dalla rete elettrica.

! Rischio di movimenti impropri della macchina.

Non spostare la poltrona con persone o oggetti sopra.

! Rischio di lesioni.

Non posizionare la poltrona vicino a stufe o ad altre fonti di calore.

! Rischio di incendi o guasti.

In caso di non funzionamento o malfunzionamento del dispositivo, interrompere immediatamente l'utilizzo, spegnere il dispositivo, staccare la spina e rivolgersi al rivenditore autorizzato o al Centro Assistenza per la riparazione.



PRECAUZIONI UTILIZZO DEL MECCANISMO:

In caso di utilizzo dello schienale reclinabile o del poggiatesta, assicurarsi che non siano presenti nelle vicinanze oggetti e/o persone che potrebbero venire danneggiate. Verificate che vi siano almeno 80cm. liberi dietro la spalliera prima di reclinarla.

! Rischio di lesioni o danni alla macchina.



PRECAUZIONI ELETTRICHE

Non manovrare gli interruttori, utilizzare il telecomando e/o staccare la spina con le mani bagnate.

! Rischio di scossa o lesioni.

Non usare quando si indossano indumenti bagnati o quando la poltrona è bagnata.

! Rischio di scossa o lesioni.

Non usare in ambiente con alta percentuale di umidità come nei bagni oppure all'esterno.

! Rischio di cortocircuito o incendio.

Quando si stacca la spina dalla presa di corrente non tirare mai il cavo, ma prendere direttamente la spina

! Rischio di cortocircuito o incendio.

Inserire la spina d'alimentazione fino in fondo nella presa di corrente. Non inserire la spina in prese multiple. Non sostituire in alcun modo la spina.

! Rischio di cortocircuito o incendio.

Quando il dispositivo non viene usato, assicurarsi che il telecomando sia correttamente riposto nell'apposita tasca

! Rischio di incendio, scosse, cortocircuito.

Non utilizzare con voltaggio diverso da quello indicato sull'etichetta.

! Rischio di cortocircuito o incendio.

Non danneggiare, rompere, modificare, piegare, tirare, torcere, avvolgere il cavo elettrico durante l'uso.

! Rischio di incendio, scosse, cortocircuito.

Non utilizzare in caso di danneggiamento del cavo elettrico, della spina o della presa di corrente.

! Rischio di incendio, scosse, cortocircuito.

Non posizionare il cavo dell'alimentatore vicino a fonti di calore o superfici calde.

! Rischio di incendio, guasto o danni alle persone.

Per la pulizia:

Modelli rivestiti in similpelle o pelle: usate solo un panno morbido inumidito, non usate detergenti aggressivi o abrasivi né solventi. Asciugate sempre dopo la pulizia.

Modelli rivestiti in tessuto: usate solo una spazzola morbida o un panno asciutto. In caso di macchie ostinate utilizzate un pulitore a secco specifico per sedili automobilistici in tessuto.



MONTAGGIO

Aprire il cartone senza utilizzare lame o forbici per non danneggiare il rivestimento.



Il prodotto è premontato ed occorre solo inserire la spalliera nelle slitte predisposte sul corpo seduta.


Seguite le istruzioni come da figura allegata.

Non utilizzare componenti diversi da quelli presenti. Non assemblare in maniera diversa da quella esplicitata sul presente manuale. Assemblare avendo cura di non generare rischi dovuti a taglio di cavi elettrici e/o cesoiamenti meccanici. Non apportare modifiche.


MONTAGGIO

Individuate le 2 baionette sulla base seduta e inseritevi la spalliera. Il sistema è a scatto ed un click confermerà l'avvenuto fissaggio. Nel caso vogliate smontare la spalliera successivamente potete agire sul fermo delle slitte con un cacciavite.

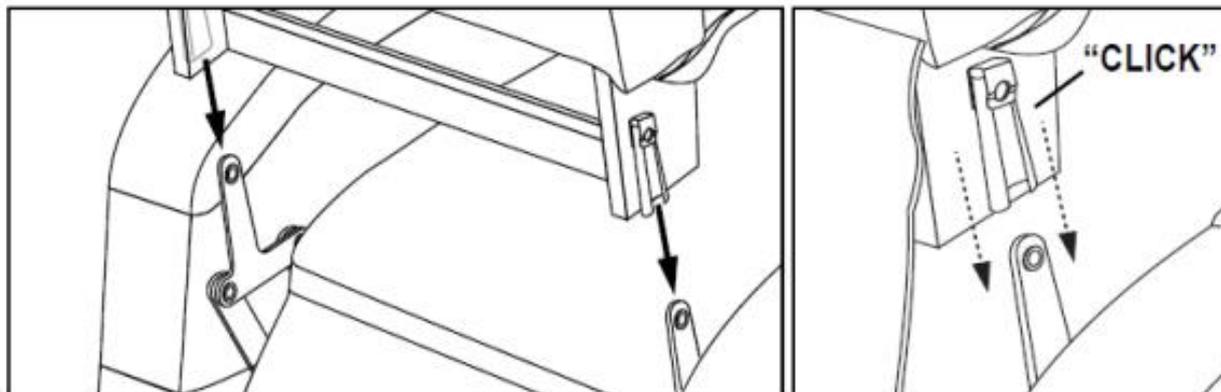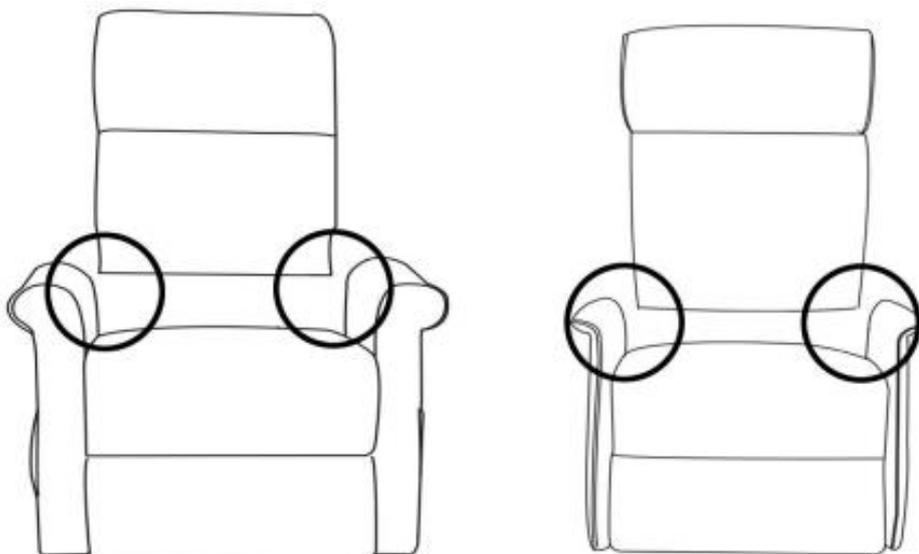

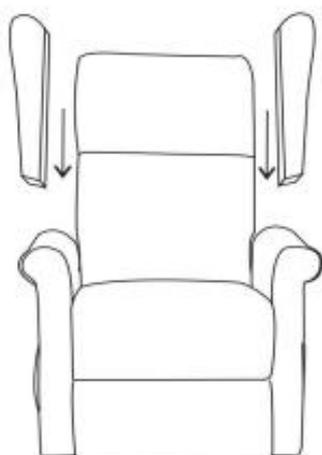

Inserite le alette a slitta
(solo modello Berg)

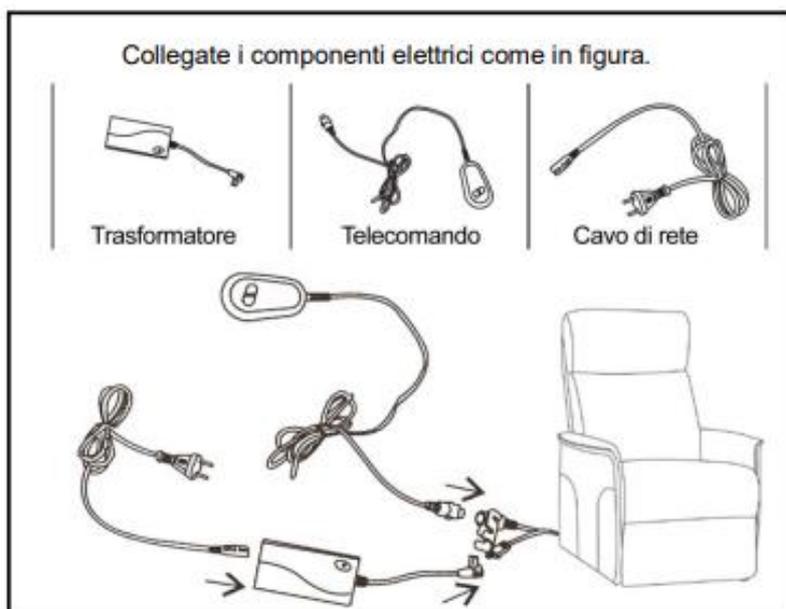

MODALITA' D'USO

Prima di utilizzare il prodotto e di connetterlo alla rete verificate che:

- tutte le connessioni siano correttamente collegate.
- i cavi siano liberi e non formino nodi o siano sottoposti al peso della struttura.
- i freni siano azionati (se la poltrona è dotata di ruote).

Questa poltrona funziona con motore a bassa tensione.

È vietata ogni manomissione e/o modifica delle sue parti.

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento è semplicissimo.

Premete il tasto sinistro per reclinare la spalliera, il poggiatesta uscirà automaticamente.

Premete il tasto destro per riportare la spalliera in posizione eretta, il poggiatesta rientrerà automaticamente.

Mantenendo il tasto destro premuto la poltrona si solleverà consentendovi un'agevole messa in piedi.



In caso di problemi di funzionamento, accertate prima la presenza di tensione di rete sulla presa collegandovi una lampada o un elettrodomestico.

Se la tensione è presente ed il problema persiste:

1. Staccate la spina
2. Sollevate la falda posteriore, in basso dietro la spalliera
3. Verificate che tutte le connessioni (spinotto del telecomando e del trasformatore) siano correttamente collegate
4. Ricollegate la spina alla presa di rete e riprovate.

Se le connessioni sono state verificate ed il problema persiste, non tentate di aprire alcuna delle parti, ma rivolgetevi al punto vendita per ulteriore assistenza.

CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO



CARATTERISTICHE TECNICHE

				
Modello	TOP	BERG	LAILA	NIELS
Struttura	Telaio di base in acciaio verniciato. Corpo superiore in legno e compensato.	Telaio di base in acciaio verniciato. Corpo superiore in legno e compensato.	Telaio di base in acciaio verniciato. Corpo superiore in legno e compensato.	Telaio di base in acciaio verniciato. Corpo superiore in legno e compensato.
Imbottitura	Poliuretano espanso a densità differenziata. Stato superiore in fibra siliconata	Poliuretano espanso a densità differenziata. Stato superiore in fibra siliconata	Poliuretano espanso a densità differenziata. Stato superiore in fibra siliconata	Poliuretano espanso a densità differenziata. Stato superiore in fibra siliconata
Rivestimento	Tessuto sintetico, cotone, PU, PVC	Tessuto sintetico, cotone, PU, PVC	Tessuto sintetico, cotone, PU, PVC	Tessuto sintetico, cotone, PU, PVC
Dimensioni in posizione eretta cm	66L*90P*97H	85L*93P*109H	72L*92P*104H	83L*96P*109H
Dimensioni imballo cm	66*55*77	78*77*65	76*73*65	83*77*66
Massimo ingombro posizione sdraiata	cm 162	cm 165	cm 160	cm 165
Ruote piroettanti	optional	optional	optional	optional
Peso netto	Kg. 36,5/40	Kg. 42/45	Kg. 40/42	Kg. 46/48
Portata massima	Kg.120	Kg.120	Kg.120	Kg.120
N. motori	1	1	1	1
Grado protezione	Trasformatore: Classe II - Attuatore (motore) Classe III	Trasformatore: Classe II - Attuatore (motore) Classe III	Trasformatore: Classe II - Attuatore (motore) Classe III	Trasformatore: Classe II - Attuatore (motore) Classe III
Potenza	29V/ 50Hz 55W	29V/ 50Hz 55W	29V/ 50Hz 55W	29V/ 50Hz 55W
Modello Attuatore	Wuxi JDR FY01	Wuxi JDR FY01	Changzhou Chendi ST03	Changzhou Chendi ST03

SMALTIMENTO

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata che applicano la Direttiva Europea 2002/96/EC): il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico ma deve altresì essere consegnato presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. In questo modo contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare e salvaguardare le risorse naturali.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare gli appositi uffici comunali o il servizio locale di smaltimento rifiuti.

Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
VIA DELLA STAZIONE 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com

MADE IN CHINA