

PER FACILITARE LA LETTURA E LA COMPRENSIONE DELLA VOSTRA STUFA VI PREGHIAMO DI RICERCARE IL VOSTRO MODELLO DI STUFA NELLA TABELLA SEGUENTE. QUESTO MODELLO E' POI USATO NELLE ISTRUZIONI.

SPECIFICAZIONI CORONA		
MODELLO	RX 2485	RX 3085
MARCA	CORONA	
MODELLO	PORTATILE RADIANTE	
POTERE CALORIFICO	2400	3000
CONSUMO DEL CARBURANTE	200g/h	250g/h
AUTONOMIA	+/- 15h	+/- 13h
CAPACITA' SERBATOIO	4 l	4 l
DIMENSIONI (ALxANLxFO) (mm)	475x452x324	510x452x324
PESO NETTO	7,3 kg	7,9 kg
PESO LORDO	8,8 kg	9 kg
PAESE D' ORIGINE	GIAPPONE	GIAPPONE
TIPO DI SERBATOIO	SERBATOIO ESTRAIBILE	SERBATOIO ESTRAIBILE
SISTEMA DI SPEGNI-MENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA	INCORPORATO	INCORPORATO
CE	SI	SI

Questo prodotto non si può utilizzare come un sistema di riscaldamento con un funzionamento in continuo. Si tratta di un sistema di riscaldamento ausiliario.

Le caratteristiche tecniche possono essere variate da parte di fornitore senza preavviso. I manuali d' uso sono disponibili in formato pdf sul sito internet :www.tecnoairsystem.it

ISTRUZIONI PER L'USO


Preparare la stufa per l'uso eseguendo le istruzioni nel seguente ordine:

1. Sballaggio

Togliere la stufa dalla scatola. Togliere il nastro adesivo dalla griglia di protezione ed aprirla come descritto di seguito.

Far scivolare il gancio in alto a destra della stufa premendo. Rimuovere la griglia spingendo verso l'alto. (operare all'inverso per richiudere la griglia).

Rimuovere la protezione in cartone dal cilindro di combustione. Aprire il coperchio dello scompartimento del serbatoio e togliere l'imbottitura in cotone.

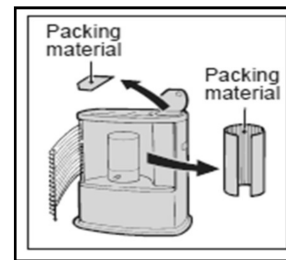


2. Esatto riposizionamento del cilindro di combustione (bruciatore)

Posizionare il bruciatore nella guida circolare dello stoppino. Ruotare il bruciatore tramite la levetta situata anteriormente prima a destra poi a sinistra per assicurarsi che sia posizionato correttamente nella guida circolare dello stoppino.



3. Esatto inserimento delle batterie

Quindi inserire 2 batterie nel l'apposito vano situato nel retro della stufa. Accertarsi di rispettare la corrispondenza dei poli positivo e negativo come indicato.

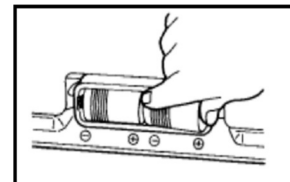

IMPORTANTE: PERICOLO:

- NON TOGLIERE MAI LE BATTERIE MENTRE LA STUFA È ACCESA
- ASSICURARSI DELLA QUALITÀ DELLE BATTERIE UTILIZZATE
- NON ACCENDERE MAI LA STUFA CON FIAMMIFERI O ACCENDINI

COMBUSTIBILE LIQUIDO PER STUFE PORTATILI

Tipo di combustibile liquido per stufe portatili

Più del 95 % dei problemi sono dovuti all'uso di combustibile liquido per stufe portatili non idoneo. Questi problemi non sono coperti dalla nostra garanzia.

Usare solo combustibile liquido per stufe portatili di elevata qualità dearomatizzato e completamente privo di impurità (max 1 % di aromatici e con un punto di infiammabilità superiore ai 61 °C). Si raccomanda di usare solo combustibile PETROPUR.

Non usare mai combustibile liquido per stufe portatili contaminato, trattato chimicamente o contenente acqua.

La Vostra tanica dev'essere pulita e riempita alla stazione di servizio. Non dev'essere utilizzata per altri liquidi nè contenere impurità. Si consiglia di usare una tanica esclusivamente per il combustibile liquido per stufe portatili della stufa.

Conservazione del combustibile liquido per stufe portatili

Conservare il combustibile liquido per stufe portatili lontano dal sole o da altre fonti di calore.

Il combustibile liquido per stufe portatili che è stato conservato a lungo perde la propria purezza ed efficienza.


Controllare lo stato del serbatoio di combustibile ad ogni riempimento. Se perde o lo sportello è ammaccato o ci sono tracce ruggine, bisogna sostituire immediatamente il serbatoio. Si può acquistare presso il rivenditore o come assistenza post-vendita.

Riempimento del serbatoio

Seguire le procedure e le precauzioni.
Spegnerne sempre la stufa prima di riempire il serbatoio.
Non mettere mai la tanica vicino alla stufa mentre si riempie il serbatoio.


Alzare il coperchio del compartimento del serbatoio ed aprirlo. Usare la pompa per riempire il serbatoio con il combustibile liquido per stufe portatili.

Riempire fino a quando il livello del combustibile liquido per stufe portatili raggiunge la metà dell'indicatore di livello.

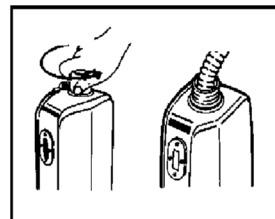


Come leggere l'indicatore di livello

La parte superiore del serbatoio è dotata di una finestrella che serve per verificare il livello del combustibile liquido per stufe portatili. Il serbatoio è sufficientemente pieno quando il combustibile liquido per stufe portatili raggiunge il livello indicato dalle frecce. Non riempire il serbatoio oltre questo livello.

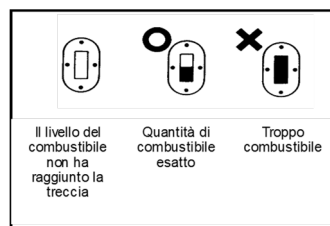

Dopo aver riempito il serbatoio riavvitare bene il tappo dello stesso ed eliminare con cura qualunque traccia di combustibile liquido per stufe portatili. Rovesciare il serbatoio. Afferrarlo per la maniglia e riposizionarlo delicatamente al proprio posto.

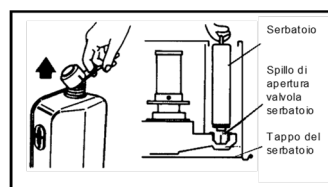

Quantità giusta di combustibile liquido per stufe portatili

Quando l'indicatore di livello segnala che il serbatoio è vuoto questo dev'essere riempito con il combustibile liquido per stufe portatili. Il serbatoio è vuoto quando il livello è a metà della finestrella. Quando il livello del combustibile è basso l'indicatore diventa rosa.



PREPARAZIONE DELLA STUFA PER L'ACCENSIONE

Livellamento della stufa

Assicurarsi che la stufa sia posizionata su una superficie piana. Se la stufa non è in livello il sistema di spegnimento automatico le impedirà di funzionare.

Sistema di spegnimento automatico in caso di urti accidentali

Spingere verso il basso il comando di accensione fino a che si ferma. Il sistema di spegnimento automatico (in caso di urti) è pronto ad entrare in funzione.

Stoppino

La prima volta che si usa lo stoppino si deve attendere per **un'ora** affinché questo si impregni di combustibile liquido per stufe portatili.

Usare solo combustibile liquido per stufe portatili dearomatizzato, con un punto di infiammabilità superiore ai 61°C e libero da qualsiasi impurità per essere sicuri che lo stoppino duri a lungo. Si raccomanda di usare solo combustibile PETROPUR

Se si nota che lo stoppino è stranamente rigido, se è bloccato o se la combustione non è corretta, si deve far sostituire da personale specializzato.

Dato che lo stoppino e la sostituzione dello stoppino non sono coperti da garanzia, seguire le istruzioni per l'uso in modo da ottenere dallo stesso le massime prestazioni.

Uno stoppino non fornito dal vostro rivenditore autorizzato e quindi non ritenuto originale può provocare errata combustione con rischi di produzione di monossido di carbonio.


La garanzia è valida solo con l'uso di ricambi originali come stoppino PETROWICK.

ACCENSIONE DELLA STUFA

Prima di accendere la stufa, verificare i seguenti punti

Il bruciatore dev'essere posizionato esattamente. Azionare ripetutamente la levetta situata anteriormente girandola per due o tre volte da sinistra a destra e viceversa ed assicurarsi che sia correttamente assestata. Se viene riscontrata una resistenza al movimento vuol dire che il bruciatore non è posizionato correttamente, toglierlo e ripetere l'operazione. La spia di sicurezza dev'essere spenta (tipi 4, 5 e 8).


Quando si usa la stufa per la prima volta persisterà un certo odore dopo l'accensione. Questo è normale dato che olio e grassi protettivi presenti nella stufa devono essere bruciati.

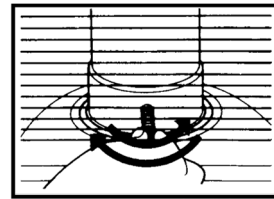

Ruotare da una parte all'altra

Per accendere la stufa è sufficiente girare verso la destra il comando di accensione(manopola) fino a fine corsa. Con questa operazione viene azionato il comando che fa alzare lo stoppino. Per l'accensione, premere quindi il tasto arancione posto sopra la manopola per 3 secondi e rilasciare lentamente. Assicurarsi visivamente che la stufa sia accesa.


Dopo aver eseguito la procedura di accensione potrebbe succedere che esca un filo di fumo bianco senza che la stufa si accenda. In questo caso ripetere le operazioni di accensione e la stufa comincerà a funzionare. Non premere troppo forte o per troppo tempo il comando di accensione perchè questo potrebbe rendere l'accensione difficile.

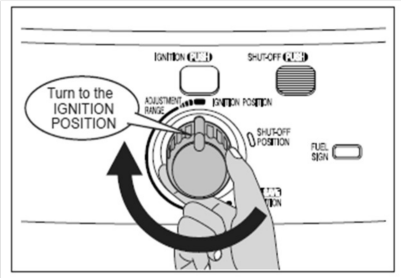


ATTENZIONE: NON ACCENDERE MAI LA STUFA CON FIAMMIFERI O ACCENDINI

REGOLAZIONE DELL' ALTEZZA DELLA FIAMMA (CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DI RISCALDAMENTO)

Girare la levetta a destra per aumentare la fiamma e a sinistra per diminuirla.


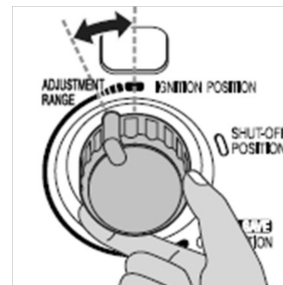


Cattiva combustione

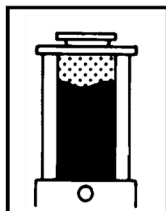


Riscaldamento insufficiente della parte superiore del bruciatore. Controllare la qualità del combustibile

Buona Combustione

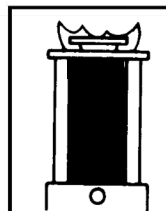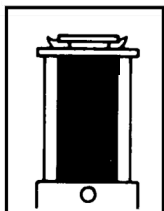

Cattiva combustione

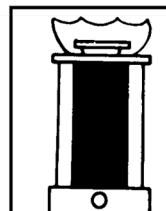

La fiamma è pericolosamente alta

Se occasionalmente la fiamma è troppo alta o se il suo colore non è uniforme prendere la levetta del bruciatore e muoverla delicatamente una o due volte verso destra e sinistra. Se questo non fa abbassare la fiamma ruotare lentamente il comando di accensione verso sinistra o verso destra fino a raggiungere la corretta posizione della fiamma (come figura sopra). E' importante regolare la fiamma dopo aver acceso la stufa.

Se questa operazione non viene eseguita la fiamma crescerà (come se lo stoppino fosse troppo alto) e il risultato sarà la fuoriuscita di fumo nero e monossido di carbonio.


Al contrario un riscaldamento insufficiente della stufa (come se lo stoppino fosse troppo basso) può provocare ugualmente l'emissione di monossido di carbonio e odori, ed inoltre può danneggiare lo stoppino. Se lo stoppino è rovinato ci potrebbero essere delle difficoltà a regolarlo.

Lo stoppino dev'essere sempre alzato lentamente. Movimenti bruschi possono provocare una fiamma irregolare. Usando contemporaneamente un ventilatore, o un umidificatore può succedere che la fiamma diventi leggermente rosa. Questo è normale. Mai toccare il dispositivo di accensione automatica mentre la stufa è in funzione. Abbassando questo si innalzerà: se viene premuto troppo velocemente potrebbero essere danneggiati i filamenti di accensione o addirittura romperli.

BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'apparecchio prima di essere ricaricate
- Non devono essere usate assieme differenti tipi di batterie sia nuove che usate
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità
- Le batterie scariche devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo idoneo
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo rimuovere le batterie
- I terminali di connessione non devono essere cortocircuitati

SPEGNIMENTO DELLA STUFA

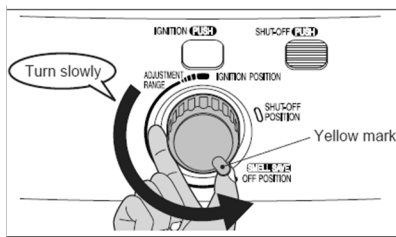

Per spegnere la stufa girare verso la sinistra il comando di ascensione fino a raggiungere OFF POSITION. Eseguire questa operazione molto lentamente. La fiamma si abbasserà nel giro di 2 o 3 minuti. In questo modo l'odore in spegnimento sarà limitato (SMELL-SAVE). Controllare visivamente che la fiamma si sia spenta del tutto. Non urtare, scuotere o piegare la stufa per spegnerla. Per lo spegnimento immediato (in caso di emergenza) premere il pulsante del sistema di spegnimento automatico di sicurezza. Il sistema di spegnimento automatico di sicurezza entra in funzione automaticamente in caso di urti accidentali facendo rientrare lo stoppino velocemente in modo che la fiamma si spenga automaticamente.

In questo caso ci sarà la fuoriuscita di un intenso odore di petrolio. E' possibile che un accumulo eccessivo di impurità nello stoppino impedisca il corretto funzionamento del sistema di spegnimento automatico. Assicurarsi sempre visivamente che il sistema di spegnimento abbia funzionato in modo corretto.

Quando si accende nuovamente la stufa

Precauzioni:

Dopo aver spento la stufa, attendere almeno 5 minuti prima di riaccenderla di nuovo. La riaccensione della stufa prima che il bruciatore si sia raffreddato può provocare la fuoriuscita di odori.

Immagazzinamento della stufa

Se si pensa di non utilizzare la stufa per un lungo periodo di tempo (ad esempio l'estate), è opportuno pulire a fondo l'apparecchio prima di riporlo. Rimuovere completamente il combustibile dalla stufa.

Lasciare in funzione la stufa fino ad esaurire completamente il combustibile.

Smontare il serbatoio, accendere la stufa e lasciarla in posizione on fino a quando si spegnerà automaticamente (è preferibile eseguire questa operazione all'esterno).

Togliere le pile, premere il pulsante "MANUAL SHUT-OFF" ed eliminare la polvere, le incrostazioni e gli tutti eventuali residui di petrolio.

Riporre la stufa conservandola preferibilmente nell'imballaggio originario.

Conservare la pompa manuale assieme alla stufa, per evitare che venga utilizzato per travasare altri liquidi (da evitare in modo assoluto).

SPIA DI SICUREZZA

Questa stufa è dotata di una spia di sicurezza. Anormali condizioni di funzionamento della stufa, cattiva ventilazione, elevata temperatura, locali di dimensioni troppo ridotto, provocano l'immediato spegnimento della stufa. Non tentare mai di riaccendere la stufa fino a quando la spia resterà accesa. Operazioni di manutenzione o pulizia non devono essere eseguiti da bambini senza la supervisione. (non presente nei modelli 2485 e 3085).

IMPORTANTE

E' proibito effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o modifiche al sistema di accensione. Oltre ad annullare la garanzia, questo può provocare un mancato funzionamento del sistema con rischi per la salute.

RESTRIZIONI D'USO

Questa stufa non può essere usata in ambienti ermeticamente chiusi come roulotte, caravan, imbarcazioni e nelle cabine di veicoli.
Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisica, sensoriale o mentali sono ridotte o da persone con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che non possano beneficiare dell'aiuto di una persona responsabile della loro sicurezza, supervisione o istruiti all'uso dell'apparecchio.
Assicuratevi che i bambini non giochino con l'apparecchiatura

IMPORTANTE

- Conservare sempre una distanza minima di un metro da altri oggetti.
- Usare la stufa in ambienti adeguatamente ventilati e privi di vapori infiammabili.
- Assicurarsi che la stanza da riscaldare sia adeguatamente aerata (vedere i regolamenti degli standard sanitari)
- Non usare la stufa in ambienti troppo piccoli
Stufa da 2400 W: Min. 37 m³
Stufa da 3000 W: Min. 47 m³



**NON USARE LA STUFA IN
STANZE COLLOCATE
NEL SOTTERRANEO**

GUIDA ALLA SOLUZIONE DI PICCOLI PROBLEMI

In caso di problemi verificare questo schema prima di portare la stufa al centro assistenza.

	La stufa non si accende	Brucia con fiamma rossa e fuoriesce del fumo	Fiamma troppo alta	Combustione con odore	L fiamma appare solo da un lato del bruciatore	Non fa fiamma	Lo stoppino non si abbassa	La fiamma si propaga troppo lentamente	Il bruciatore non diventa rosso	Il bruciatore inniega troppo tempo per diventare rosso	La fiamma si spegne	
Possibili cause												Soluzioni
Le batterie possono essere scariche	■											Sostituire le batterie
Il filo della candelella di accensione può essere staccato o rotto	■											Sostituire la candelella di accensione.Contattare il centro assistenza.
Lo stoppino è troppo alto, troppo basso o installato in modo scorretto	■	■	■	■	■	■	■	■		■		Usare la manopola di regolazione dello stoppino per aggiustarlo, se non ci si riesce, contattare il centro assistenza.
Il camino non è posizionato correttamente		■		■	■			■		■		Far ruotare il camino da destra a sinistra per posizionarlo correttamente.
Il combustibile è di scarsa qualità o contaminato da acqua		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sostituire il combustibile contaminato con quello adatto
Lo stoppino può essere sporco	■			■	■	■	■	■	■	■	■	Pulire lo stoppino, sostituirlo se necessario
La guida dov'è inserito lo stoppino può essere danneggiata				■		■	■	■	■			Controllare il montaggio dello stoppino. Sostituirlo se necessario.Contattare il centro assistenza
Lo stoppino non è correttamente posizionato nella sua guida			■				■	■	■			Reinstallare lo stoppino correttamente nella giusta posizione.Contattare il centro assistenza.

CORONA®

Una garanzia **Tecno Air System** di 4 anni

Petropur è l'unico combustibile con il quale garantiamo

ESTENSIONE GARANZIA PER 12 MESI EXTRA (per un totale di 5 anni):

Proponiamo di estendere la garanzia della vostra stufa elettronica o stoppino, di ulteriori 12 mesi. Spedendo la garanzia con 5 tagliandi d'acquisto di combustibile Petropur 18 litri (Platinum, Plus, Gold o Top) o registrandoci al sito: www.technoairsystem.it

TecnoAir System

idee
per vivere
meglio

Da inviare entro 8 giorni dall'acquisto a:
Tecno air system s.r.l.

via Plovèga, 10

31017 Pieve del Grappa (TV)

I tagliandi di controllo devono essere staccati dalla tanica di **Petropur** e incollati su questa garanzia.

Firma del cliente

Tagliando
di
controllo

Tagliando
di
controllo

Tagliando
di
controllo

Tagliando
di
controllo

Tagliando
di
controllo

Modello:

Data d'acquisto:

Nome e cognome:

Indirizzo:

C.A.P.

Città:

Provincia:

Telefono:

Rivenditore (timbro e firma)

* La garanzia è valida alle condizioni riportate sul retro

** Allegare alla presente la fattura o lo scontrino fiscale comprovante l'acquisto

Acquistando una stufa **Inverter** / **Corona** avete acquistato un apparecchio di nuova generazione, fabbricato con le più moderne tecnologie. **Tecno air system** distributore esclusivo **Inverter** / **Corona** per l'Italia, garantisce la qualità di fabbricazione e dei materiali. **Tecno air system**, garantisce la Vostra stufa per 4 anni.

UNA GARANZIA TECNO AIR SYSTEM

1. Prima della messa in moto della stufa, vogliate cortesemente leggere bene le modalità d'uso.
2. Tutti i vizi di materiali e di fabbricazione sono riparati gratuitamente (pezzi e mano d'opera) con il solo addebito del diritto d'uscita. Rifiutiamo espressamente qualsiasi altro reclamo e richiesta di indennizzo.
3. La presente garanzia non è valida se riparazioni o sostituzioni sono effettuate da terzi o se vengono montati sull'apparecchio dei pezzi non originali.
4. La garanzia non si applica ai pezzi che sono sottoposti ad una normale usura (esempio: stoppino, batterie, resistenza) e tutte le parti eventualmente danneggiate durante il trasporto.
5. La garanzia è valida unicamente nell'ambito di un utilizzo che rispetti il modo d'impiego e a condizione che venga impiegato come combustibile il **Petropur**.
6. Le spese di invio della stufa o dei pezzi sono sempre a carico dell'acquirente.
7. Le stufe devono essere riconsegnate ogni anno presso il Vostro rivenditore locale, per una manutenzione. Le parti elettroniche sono garantite solo un anno.
8. Il diritto di garanzia è valido solo se la scheda di registrazione, propriamente firmata e completata entro 8 giorni seguenti l'acquisto, è stata inviata alla:

TECNO AIR SYSTEM SRL – Via Piovega 10 – 31017 - Pieve del Grappa (TV)

9. IMPORTANTE:

- Non utilizzate che **Petropur** conservato in maniera appropriata. Assicuratevi che la tanica sia sigillata.
- Non utilizzate mai un combustibile volatile (essenza, etere, alcool, nafta ecc.)
- L'impiego di **Petropur** è garanzia di un funzionamento ottimale della Vostra stufa e della Vostra sicurezza.

10. IMMAGAZZINAMENTO DEL PETROPUR:

- Immagazzinate il Vostro **Petropur** al riparo dal sole o da sorgenti di calore.
- Non immagazzinate il Vostro **Petropur** in un recipiente in vetro o che abbia contenuto un altro combustibile (vedere avvertenze d'uso).

11. UTILIZZO DELLA VOSTRA STUFA:

- Utilizzate la Vostra stufa in una stanza sufficientemente aerata ed esente da vapori infiammabili.
- Non utilizzate la Vostra stufa in una stanza sottodimensionata:
Potenza di 2300 W > 36 m³ Potenza di 3200 W > 49 m³
Potenza di 2500 W > 38 m³ Potenza di 3300 W > 51 m³
Potenza di 3000 W > 46 m³.
- Alla prima utilizzazione lasciate inzuppare bene lo stoppino della Vostra stufa per un'ora.
- Mantenere una distanza di 1m. tra la Vostra stufa ed il muro, mobili, tende ecc.
- Non appoggiate niente di infiammabile sopra la stufa.
- Regolazione della fiamma: una buona regolazione dell'altezza della fiamma sul bruciatore permetterà un rendimento ottimale della Vostra stufa.
- Una fiamma troppo alta o troppo bassa può provocare odore ed una cattiva combustione. Leggete le Vostre avvertenze d'uso.
- Spegnete la Vostra stufa prima di procedere al riempimento del serbatoio.

Importante: il certificato di garanzia va conservato ed esibito, completo in ogni sua parte ad ogni richiesta di assistenza. Pena la decorrenza della garanzia.