


ARNOLD

MANUALE DI MONTAGGIO, USO E AVVERTENZE

BARBECUE A CARBONE PRIMO

DIM. 117.5X66X107.5 CM

COD.408099

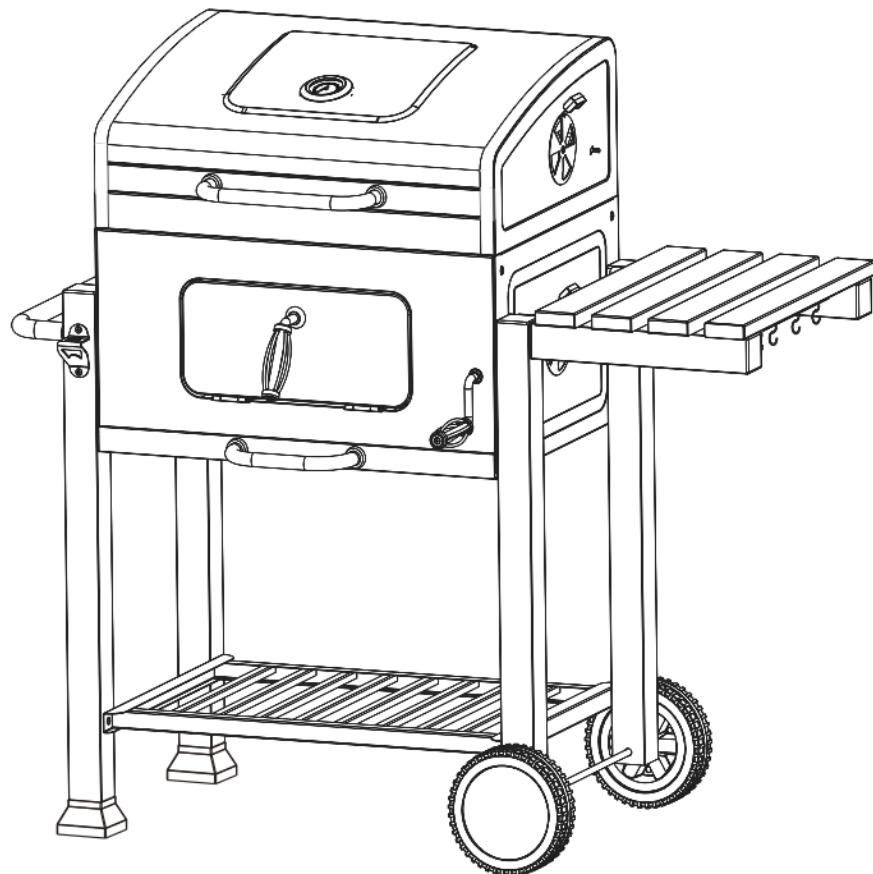

⌚ 40 min

CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

ATTENZIONE: Contiene piccole parti che possono essere ingerite. Non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti; ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Prodotto destinato ad uso domestico.

PRIMA DI INIZIARE

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per usi futuri.
- Smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Verificare i componenti e assicurarsi di avere tutti i pezzi indicati. In caso contrario contattare il punto vendita.
- Verificare che i fori siano puliti e che non ci siano residui di vernice al loro interno. Non utilizzare il barbecue a meno che tutti i componenti non siano nella giusta posizione.
- Prima di iniziare l'assemblaggio, assicurarsi di avere spazio libero da ingombri.
- **DOTARSI DI GUANTI DI PROTEZIONE ADEGUATI PRIMA DI PROCEDERE CON IL MONTAGGIO.**



IMPORTANTE!

Questo prodotto rispetta i requisiti massimi di standard, ma è necessario prestare la massima attenzione durante il montaggio, in quanto potrebbero esserci spigoli vivi taglienti. Per il montaggio del vostro prodotto, consultare le istruzioni alla fine del presente libretto.

DATI TECNICI

- Modello: 408099 BARBECUE A CARBONE PRIMO
- Dimensione complessiva 117.5x66x107.5 cm
- Altezza di cottura: 86 cm
- Dimensioni griglie di cottura: 41x27.5 cm
- Dimensioni ripiano laterale: 33x48 cm
- Dimensioni vassoio carbone: 48.5x32 cm
- Dimensioni vassoio cenere: 60x44 cm
- Coperchio: 61x45.5x22.5cm
- Braciere: 61x41.5x31 cm
- Ripiano inferiore
- Ripiano laterale con ganci appendi mestoli
- Apribottiglie
- In caso di domande sull'utilizzo o sulla qualità del prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>

COME ACCENDERE IL BARBECUE

- Posizionare il barbecue in posizione corretta, su una superficie piana orizzontale, lontano da oggetti facilmente infiammabili e lontano da materiali combustibili (es. recinzioni in legno, rami sporgenti, verande, etc.).
 - La base del barbecue può raggiungere una temperatura elevata, assicurarsi che sia posizionata in luogo adatto.
 - Questo barbecue è progettato per essere utilizzato solamente con carbone/carbonella. Raccomandiamo di utilizzare la quantità necessaria di carbonella o bricchetti che serve per riempire la zona preposta. Nel caso in cui venga fornita la griglia, utilizzare la carbonella necessaria per raggiungere il livello desiderato.
 - Gli alimenti possono essere cucinati sulla griglia sia con il coperchio aperto che chiuso, a seconda del metodo di cottura desiderato (e a seconda del modello acquistato).
 - Posizionare 3/4 accendi fuoco al centro del bruciatore.
 - Posizionare i pezzi di carbone attorno ad ogni accendi fuoco formando una piramide.
 - Posizionare il carbone ad almeno 5 cm dalle pareti del barbecue.
 - Quantità massima di carbone da utilizzare: 2.4 kg.
 - Accendere il fuoco utilizzando un accendino o un fiammifero.
- Posizionare il carbone nel braciere in modo da formare una piramide. Attendere che il carbone prenda fuoco. Distribuire il carbone in modo da creare uno strato uniforme. Quando la carbonella è ben avviata (coperto da uno strato di cenere), il barbecue è pronto per l'utilizzo.



IMPORTANTE!

Non utilizzare alcol, benzina o altri liquidi infiammabili per accendere o ravvivare il fuoco! Utilizzare solo accendi fuoco conformi alla norma EN 1860-3!

COME ACCENDERE IL FUOCO



IMPORTANTE!

Il carbone può raggiungere temperature molto elevate, prendere le precauzioni necessarie.

Non toccare le parti metalliche che possono scaldarsi.

Non iniziare la cottura degli alimenti prima che si formi uno strato di cenere.

Non cuocere gli alimenti se sono presenti fiamme vive.

PRIMA DI INIZIARE LA COTTURA

- Prima di ogni utilizzo, applicare un sottile strato di olio vegetale o olio da cucina sulla griglia con un pennello dal manico lungo, per evitare che gli alimenti si attacchino alla griglia di cottura.
- Riempire il braciere con il carbone, accenderlo e lasciarlo bruciare finché non diventa rosso. Si consiglia di lasciarlo funzionare per almeno 30 minuti. Quando si formerà uno strato di cenere grigia si potrà iniziare a cucinare.

COME CONTROLLARE LE FIAMME

- Cucinare carne sulla griglia può provocare delle fiammate causate dal grasso della carne che cola sul carbone ardente. Il fumo contribuisce a dare agli alimenti un sapore di affumicato. Evitare troppa fiamma in modo da non bruciare il cibo.
- Per tenere sotto controllo le fiamme, si consiglia di togliere l'eccesso di grasso dalla carne e dal pollame prima di grigliare.
- Per spegnere le fiamme buttare bicarbonato di sodio o sale direttamente sul carbone.
- Proteggere sempre le mani quando si è in prossimità della superficie di cottura del barbecue.



IMPORTANTE!

Se si verifica un incendio nel braciere/ cassetto della cenere, attendere che il fuoco si spenga. Non rimuovere il cassetto della cenere o buttare acqua sul fuoco.

COME AGGIUNGERE CARBONE

- Togliere gli alimenti dalla griglia prima di aggiungere carbone durante l'utilizzo.
- Utilizzare le maniglie della griglia per sollevare la grata, avendo cura di proteggere le mani prima di procedere. Si consiglia di utilizzare guanti per barbecue.

COME SPEGNERE IL BARBECUE

- Per spegnere il barbecue, smettere di aggiungere carbone e lasciare che il fuoco si spenga da sé oppure buttare della sabbia. Non utilizzare acqua per spegnerlo poiché è pericoloso e potrebbe causare danni al prodotto.
- Assicurarsi che il barbecue sia completamente freddo prima di rimuovere la cenere.

PRECAUZIONI:


- Durante la cottura, per l'accensione e la regolazione di parti del barbecue (per esempio, prese d'aria, maniglia, cassetto della cenere o griglia fissa) utilizzare sempre guanti per barbecue o utensili appropriati.
- Utilizzare guanti protettivi durante il montaggio del barbecue.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Il presente prodotto rispetta i requisiti della norma EN 1860-1:2013: Apparecchi, combustibili solidi e accenditori per barbecue - Parte 1: Barbecue alimentati con combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova


LISTA DEI COMPONENTI

A	M6x12		x 16	Ø6		x 1					
B	M6x12		x 4	G		x 2					
	Ø6x16		x 4			x 2					
	Ø6		x 4	H	M6x30		x 4				
	M6		x 4		Ø6x16		x 4				
C	M6x20		x 12	Ø6		x 4					
	Ø6x16		x 12	I	M6x40		x 4				
	Ø6		x 12	J			x 2				
D	M10		x 2	K	M6x16		x 4				
E	M6x70		x 2	L	M6x40		x 4				
	Ø6x16		x 2		Ø6x16		x 4				
	Ø6		x 2		Ø6		x 4				
F	M6		x 1		M6		x 4				
	Ø6x16		x 1	M	M6x16		x 2				
Pezzi di ricambio				A		M6x12	+2	C		M6x20	+1
				C		Ø6x16	+1	C		Ø6	+1

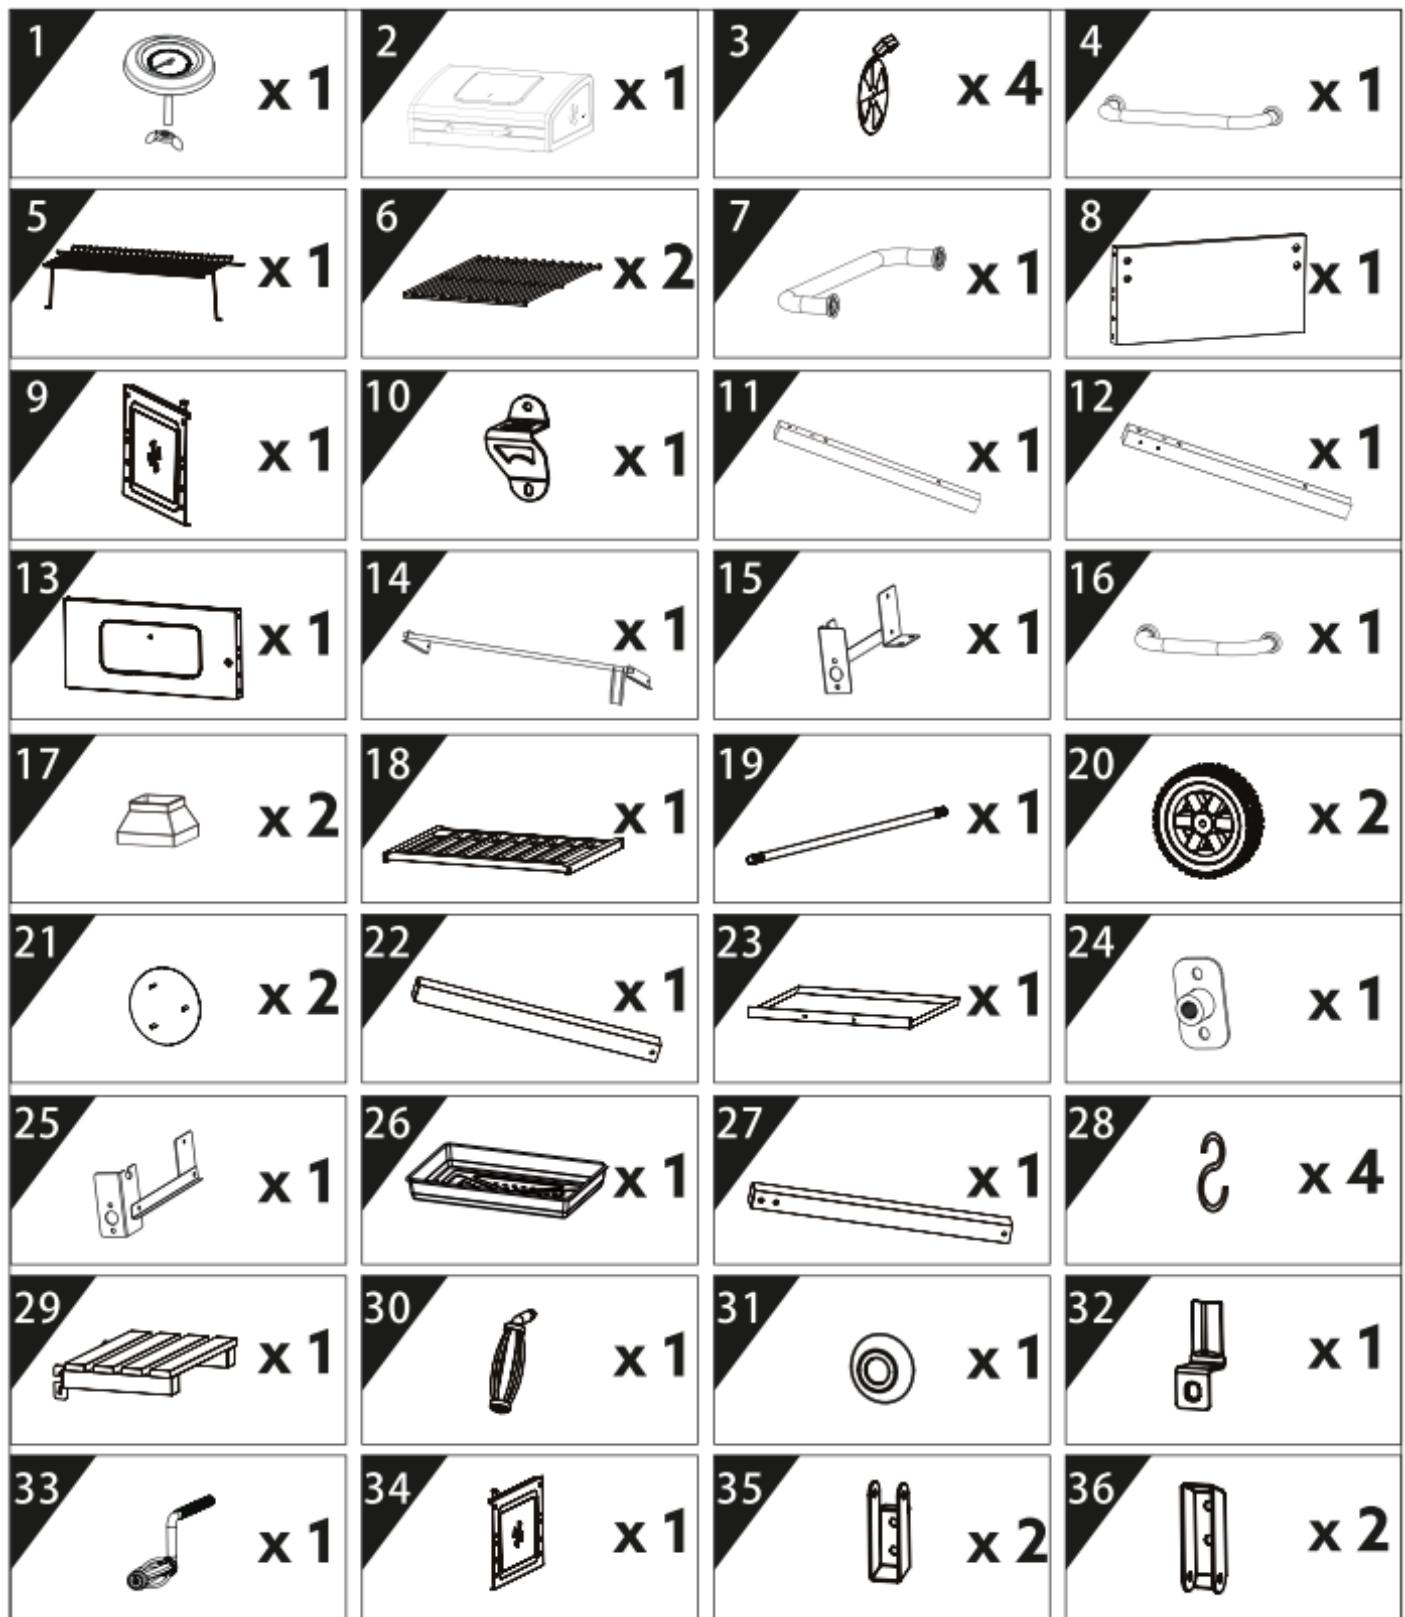

ATTREZZATURA NECESSARIA



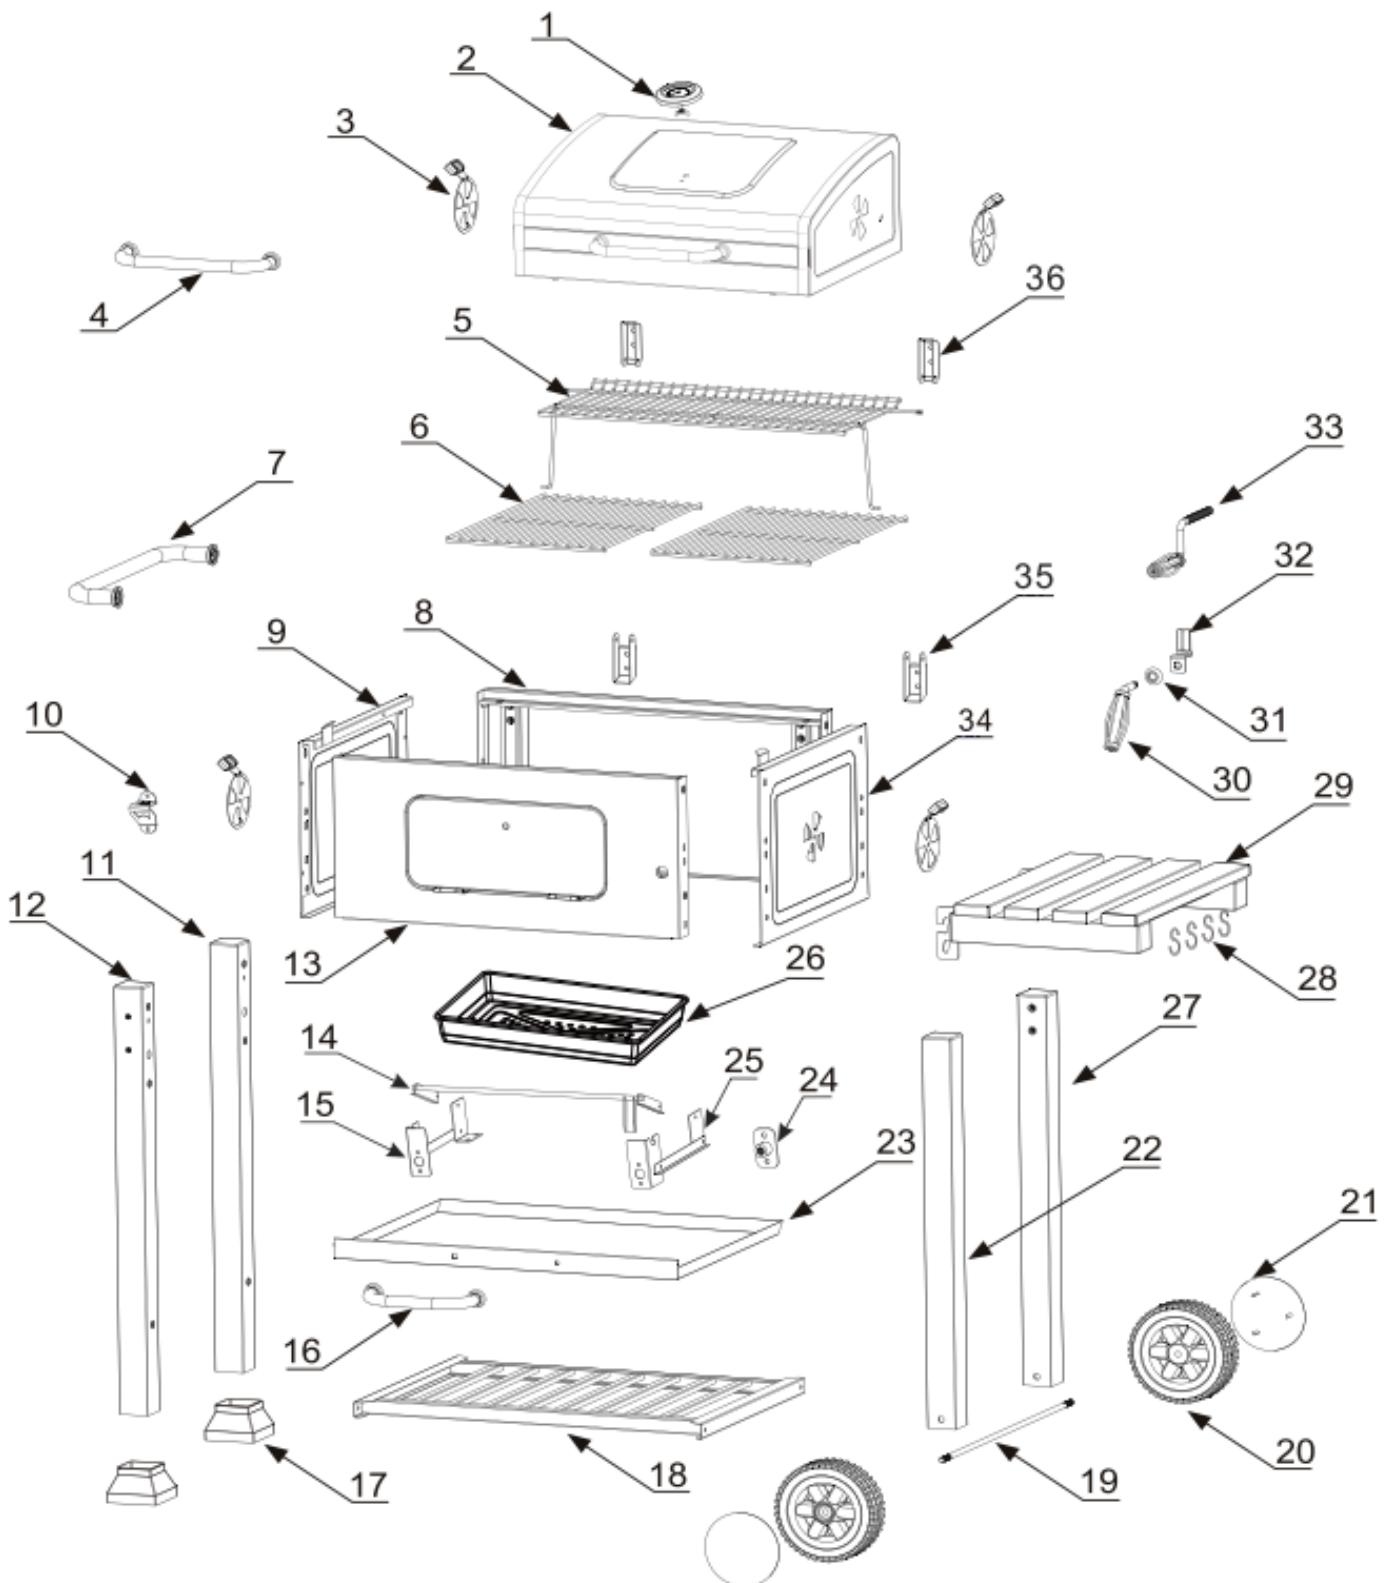


LISTA COMPONENTI:

1. TERMOMETRO
2. COPERCHIO
3. GRIGLIE DI AERAZIONE
4. MANIGLIA DI APERTURA COPERCHIO
5. GRIGLIA SCALDAVIVANDE
6. GRIGLIA DI COTTURA
7. MANIGLIA LATERALE
8. PANNELLO POSTERIORE BRACIERE
9. PANNELLO LATERALE SINISTRO
10. APRIBOTTIGLIE
11. GAMBA POSTERIORE SINISTRA
12. GAMBA ANTERIORE SINISTRA
13. PANNELLO ANTERIORE BRACIERE
14. BARRA
15. GANCI DI FISSAGGIO
16. MANIGLIA CASSETTO CENERE
17. PIEDINI
18. RIPIANO INFERIORE PORTA OGGETTI
19. ASTA MONTAGGIO RUOTE
20. RUOTE
21. COPRI RUOTA
22. GAMBA ANTERIORE DESTRA
23. CASSETTO CENERE
24. PLACCHETTA
25. GANCI DI FISSAGGIO
26. BRACIERE
27. GAMBA POSTERIORE DESTRA
28. GANCI
29. RIPIANO LATERALE DESTRO
30. MANIGLIA APERTURA SPORTELLO BRACIERE
31. SUPPORTO MANIGLIA
32. GANCIO MANIGLIA
33. MANOVELLA
34. PANNELLO LATERALE DESTRO
35. CERNIERE
36. CERNIERE

1^A PASSAGGIO: Montare i pannelli anteriore e posteriore del bracciere (13 e 8) e i pannelli laterali (9 e 34) utilizzando 8 viti (A).


1

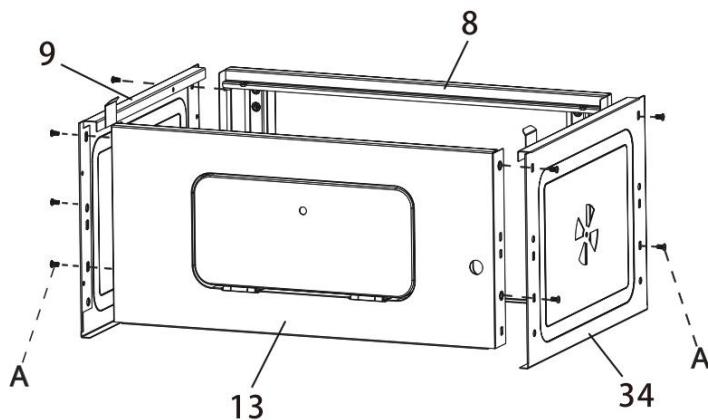

PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
A		M6X12	8


2^A PASSAGGIO: Fissare 2 griglie di aerazione (3) ai pannelli laterali con l'apposita viteria (B).

2

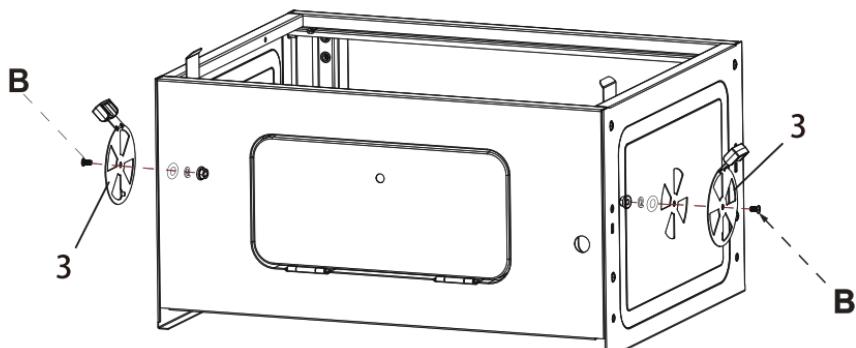


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
B		M6X12	2
		Φ6X16	2
		Φ6	2
		M6	2

3^a PASSAGGIO: Fissare le 4 gambe del barbecue (11, 12, 22 e 27) alla scatola del braciere con l'apposita viteria (C), come da immagine sottostante.

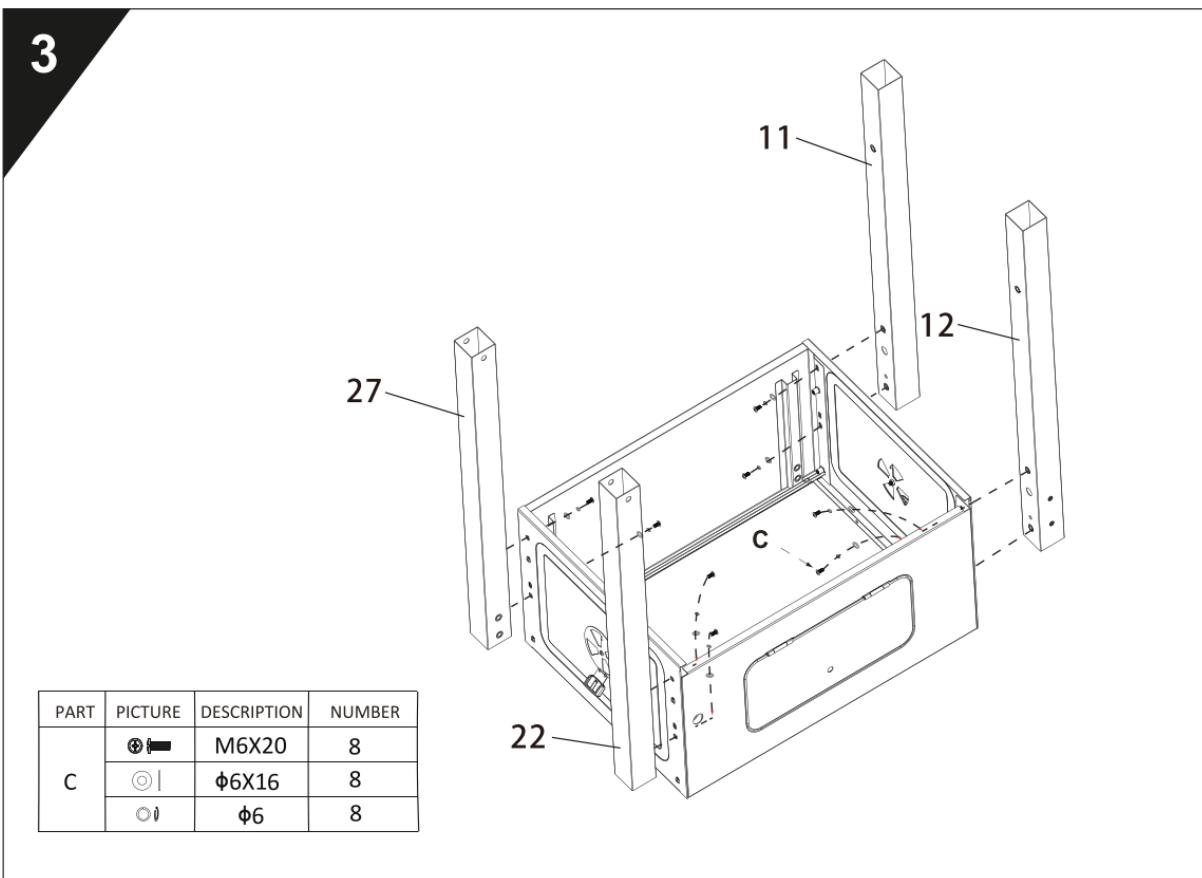


4^a PASSAGGIO: Fissare il ripiano porta oggetti inferiore (18) alle gambe del barbecue con l'apposita viteria (C).

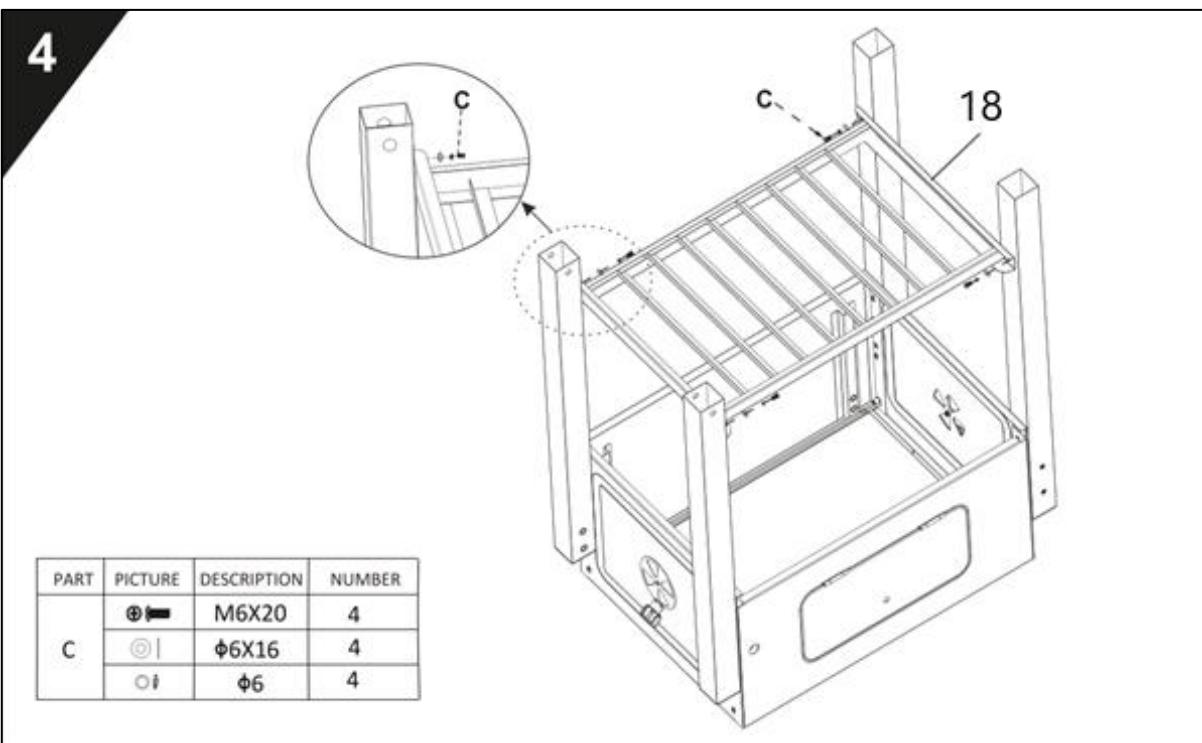

5[^] PASSAGGIO: Montare le 2 ruote (20) e unirle con l'asta per il montaggio ruote (19) alle gambe di destra con l'apposita viteria (D). Applicare i copriruota (21) e montare alle gambe di sinistra i piedini (17).


5

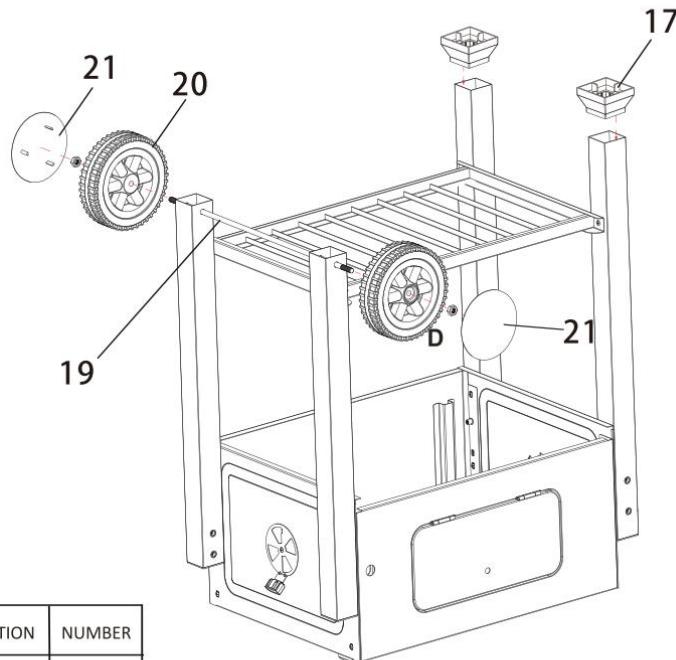

PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
D		M10	2


6[^] PASSAGGIO: Fissare la maniglia laterale (7) con l'apposita viteria (E).

6

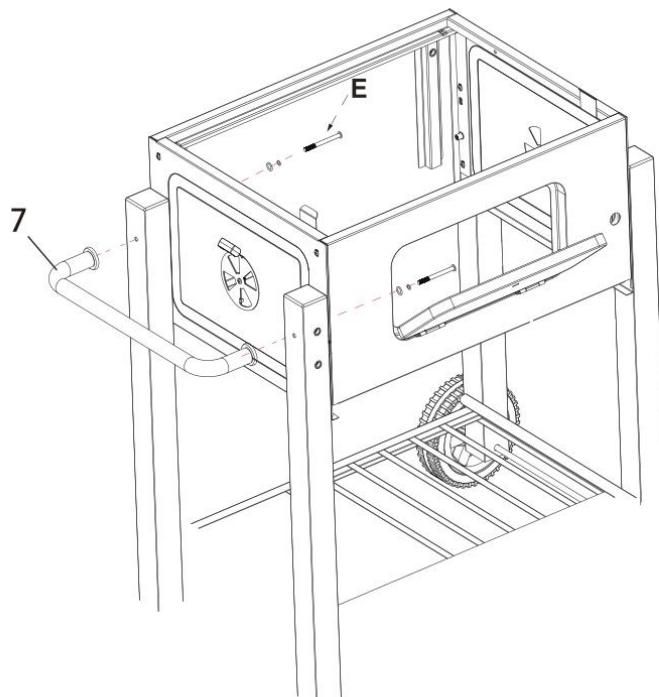


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
E		M6X70	2
		Ø6X16	2
		Ø6	2

7^A PASSAGGIO: Montare la maniglia di apertura del bracciere (30, 31 e 32) con le viti apposite (F) come da figura sottostante.



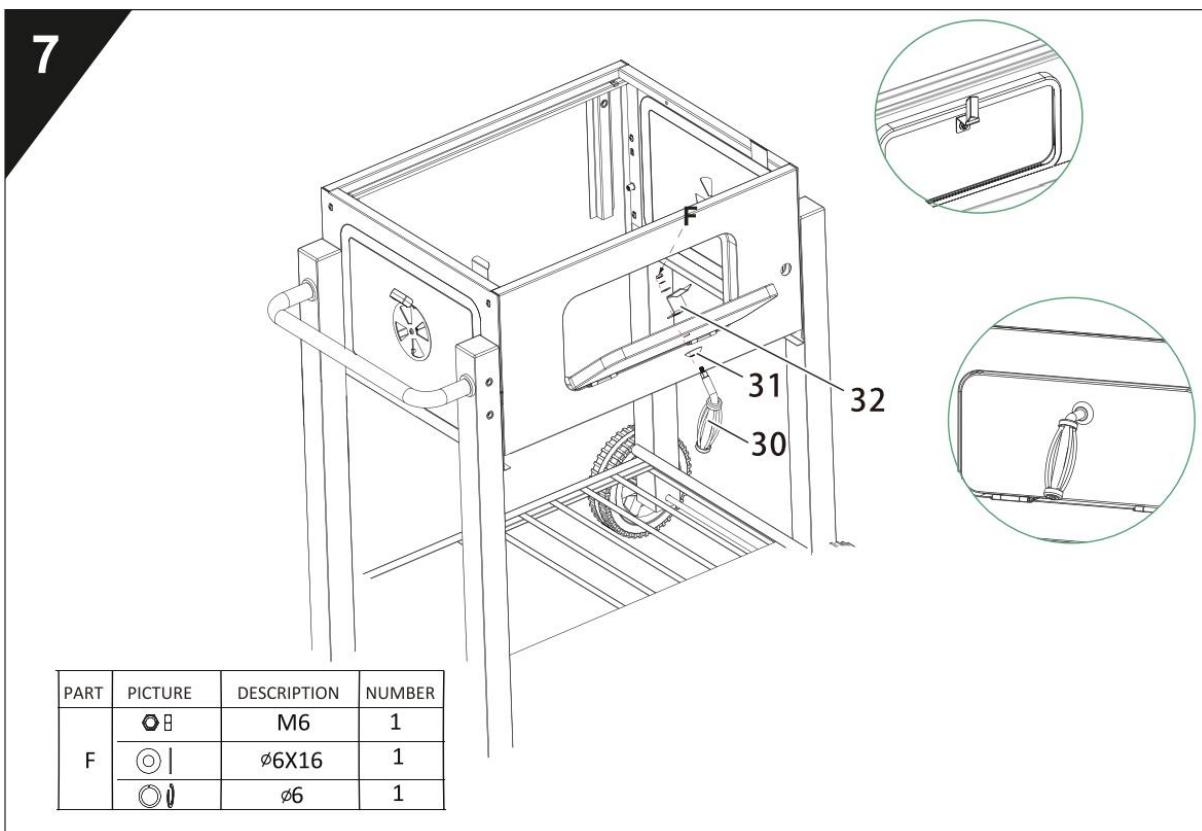


8^A PASSAGGIO: Fissare alla parete frontale del barbecue il gancio di fissaggio per il bracciere (15) con l'apposita viteria (A) e il gancio di fissaggio (25) e relativa placchetta (24) con l'apposita viteria (M).

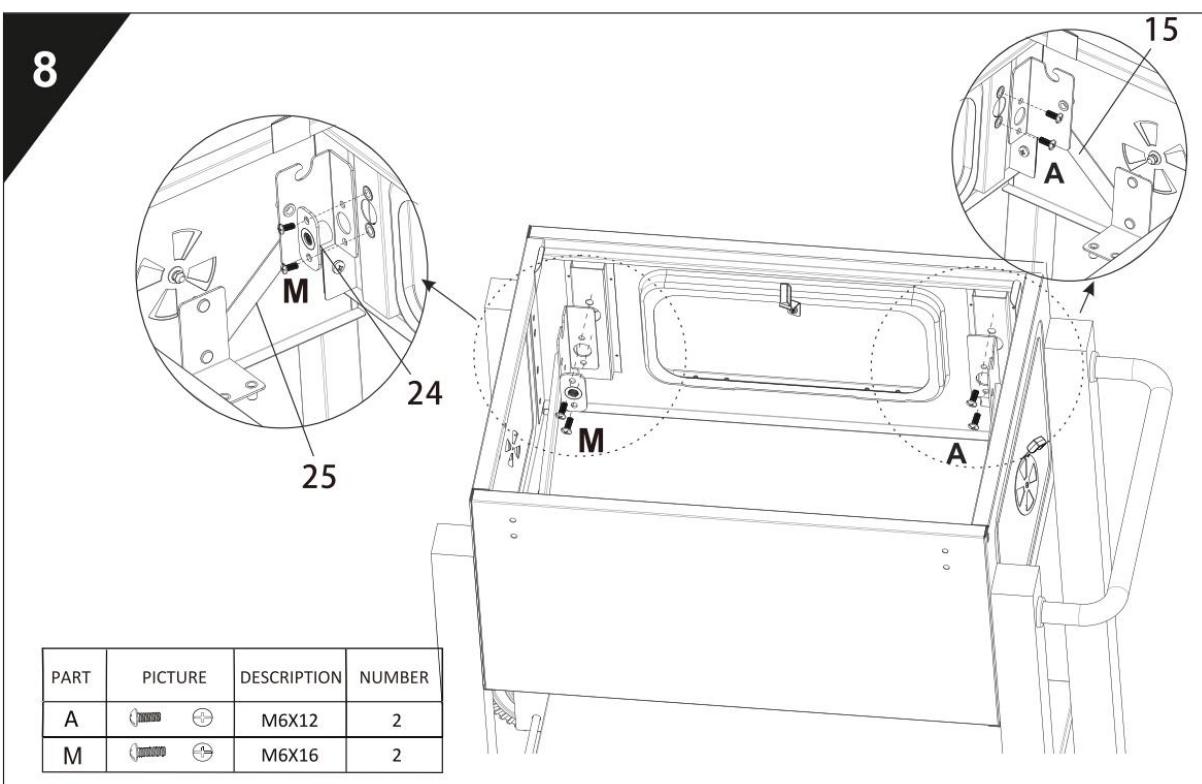




9^a e 10^a PASSAGGIO: Fissare gli angolari alle pareti e la barra (14) con l'apposita coppiglia (J)..

9

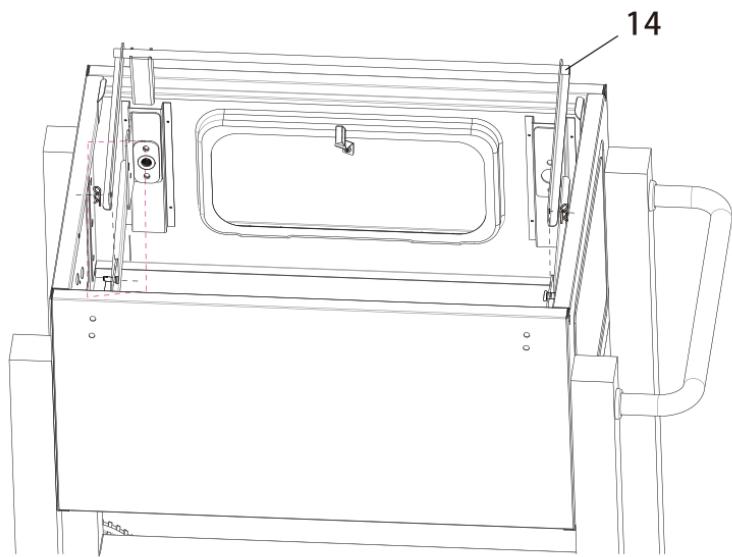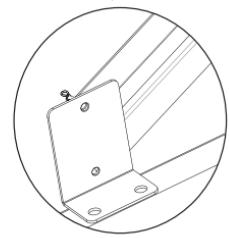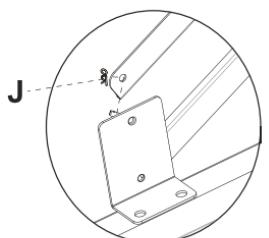

PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
J			2

10

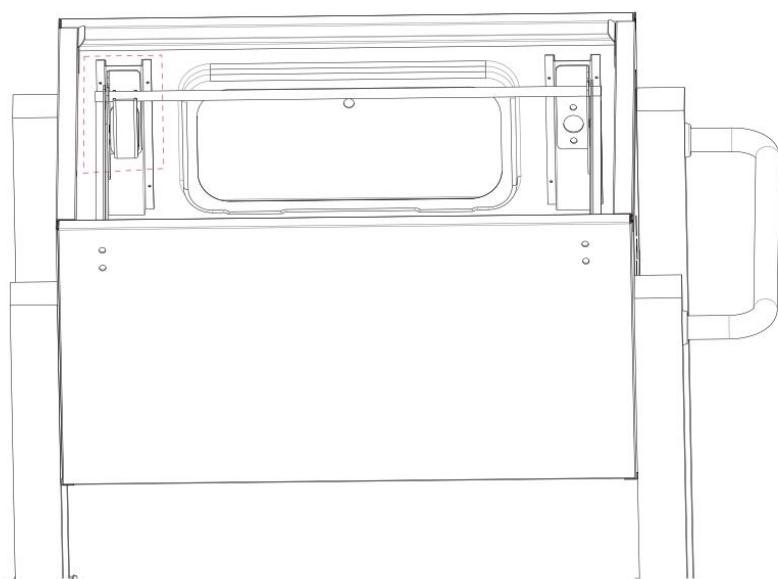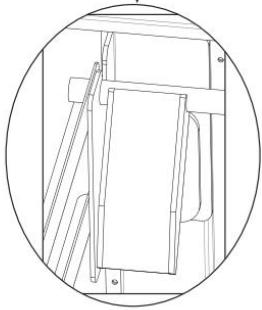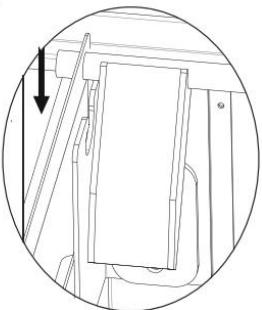


11^o PASSAGGIO: Fissare il bracciere (26) all'interno della struttura utilizzando la viteria (A).

11




(Grille foyer / charcoal grate / houtskoolrooster / rejilla para carbón / grelha de carvão / Holzkohlerost)

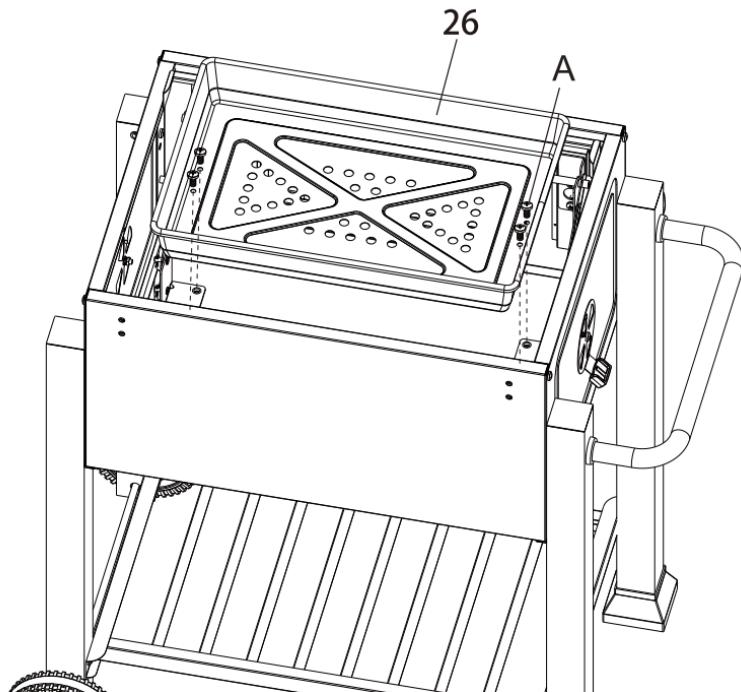

PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
A		M6X12	4

12^o PASSAGGIO: Montare la maniglia (16) al cassetto della cenere (23) con la viteria prevista (H). Montare la manovella (33) sulla parte frontale del barbecue.


12

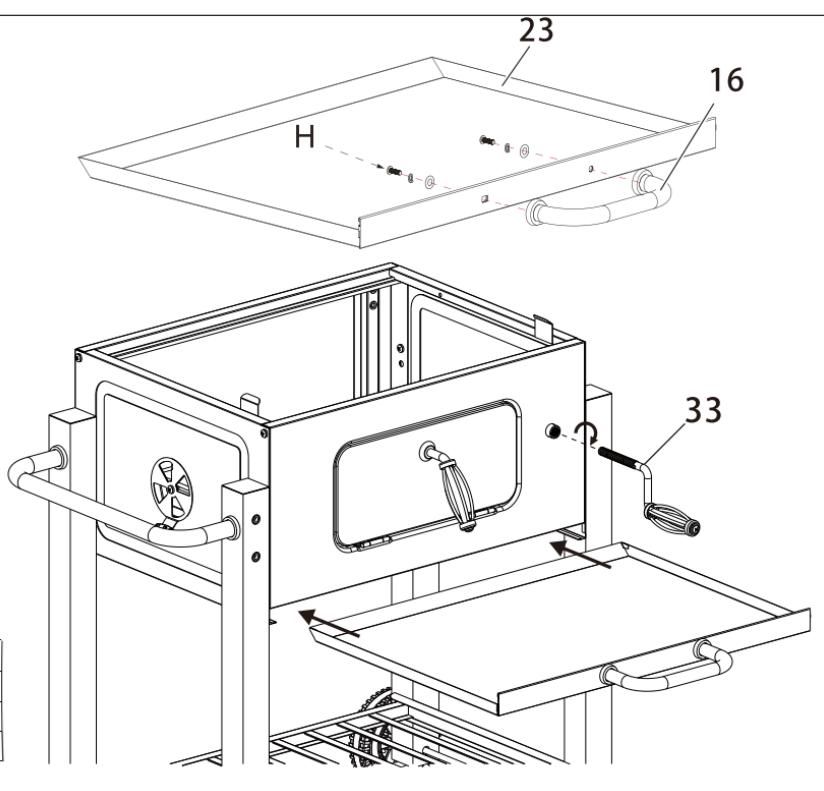

PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
H		M6X30	2
		Φ6X16	2
		Φ6	2

13^o PASSAGGIO: Montare le cerniere (35) sulla parete posteriore del barbecue con l'apposita viteria (I).


13

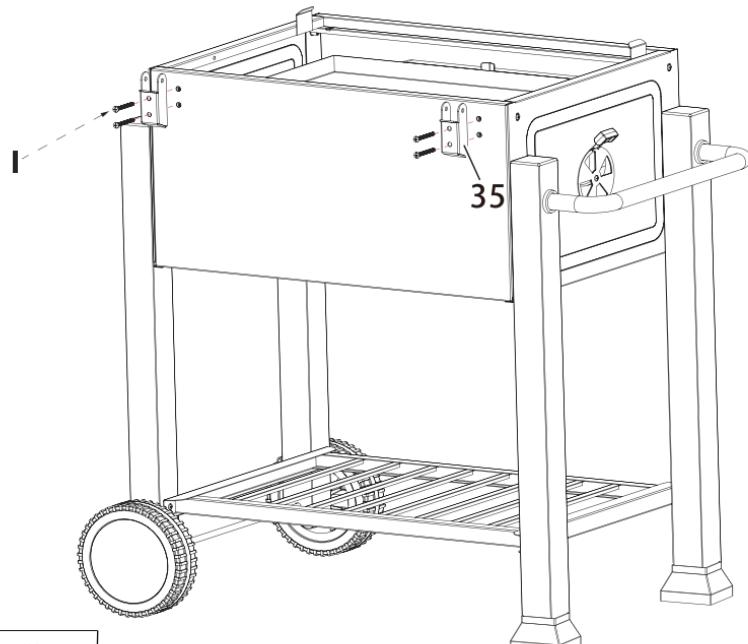

PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
I		M6X40	4


14^o PASSAGGIO: Montare l'apribottiglie (10) alla gamba anteriore sinistra utilizzando la viteria (A) e il ripiano laterale destro (29) utilizzando la viteria indicata (K).

14

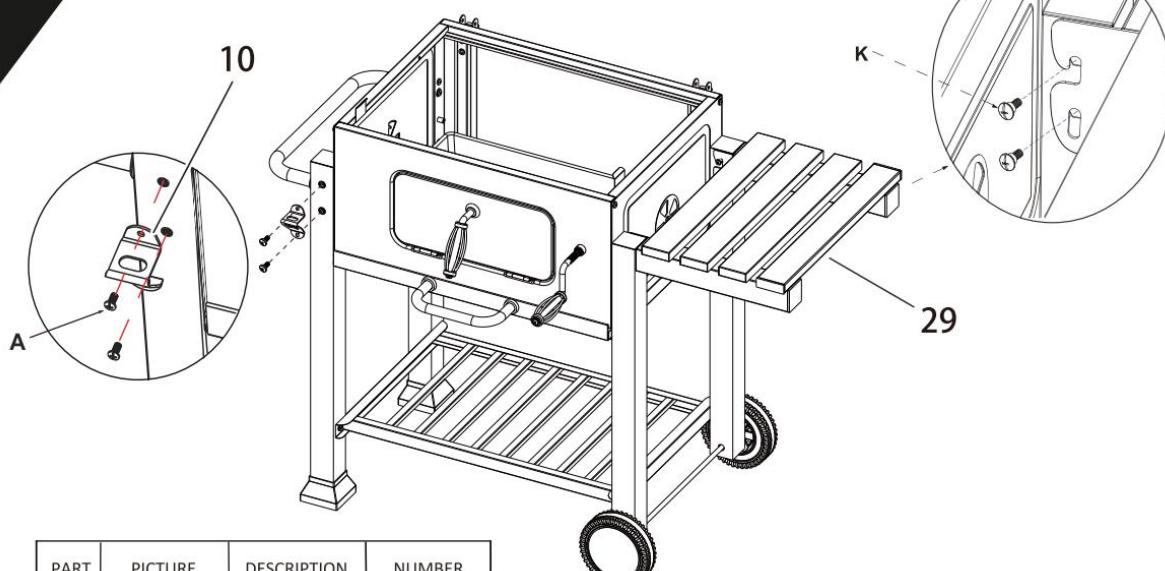


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
A		M6X12	2
K		M6X16	4

15^o PASSAGGIO: Fissare la maniglia (4) al coperchio (2) con le viti (H) e le cerniere (36) con la componentistica indicata nell'immagine (L)

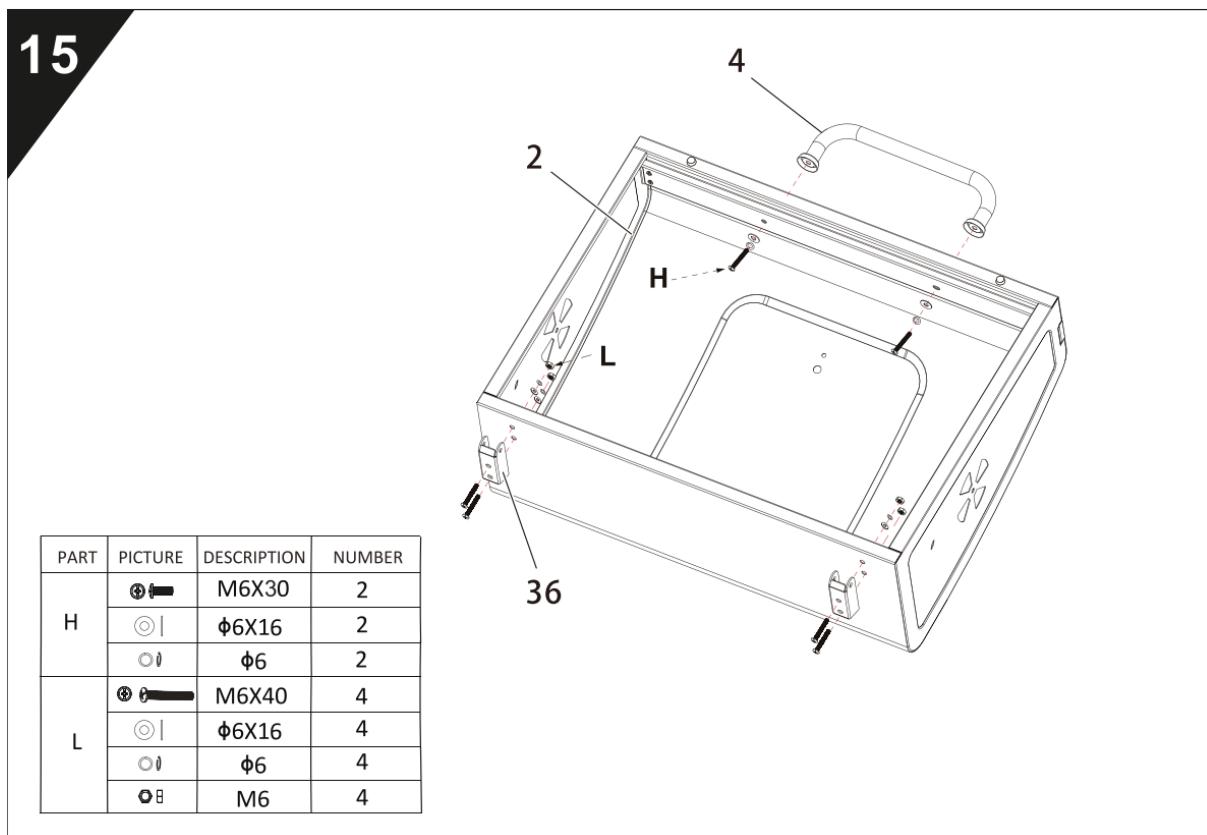


16^o PASSAGGIO: Fissare il termometro (1) nella parte centrale del coperchio del barbecue.

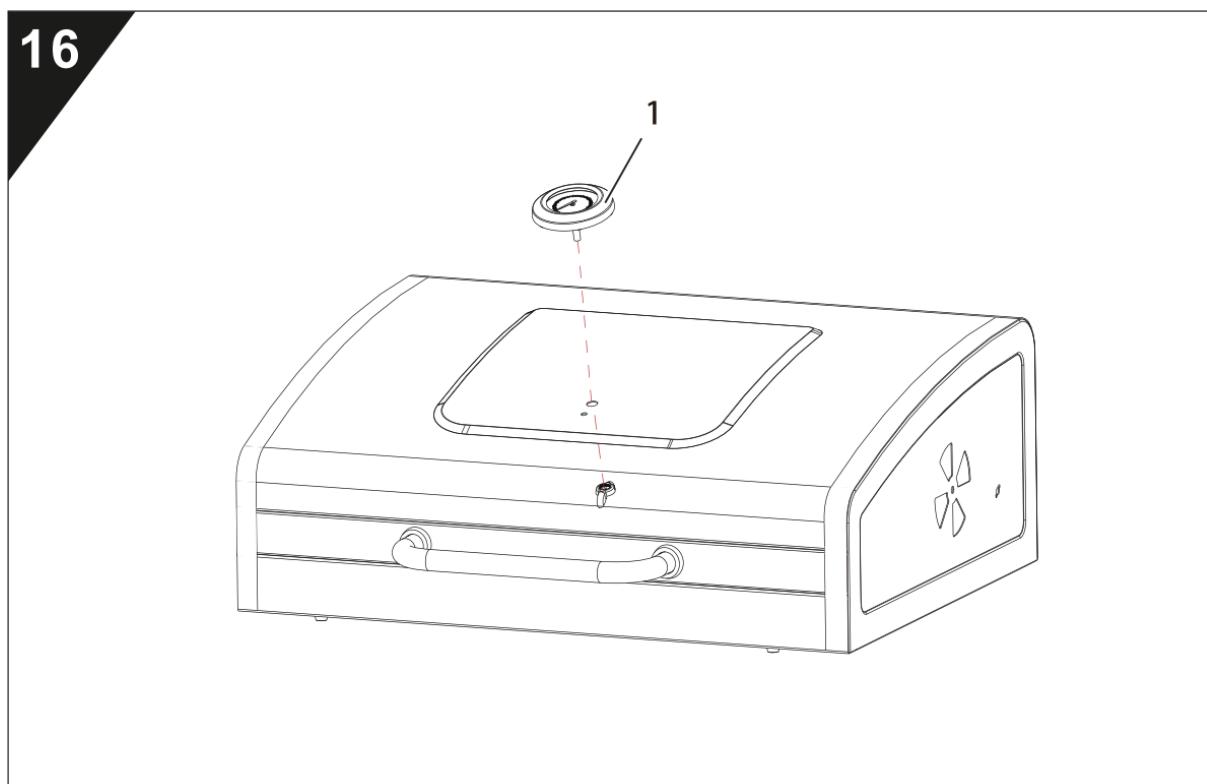

17^a PASSAGGIO: Fissare le 2 restanti griglie di aerazione (3) al coperchio con l'apposita viteria (B).


17

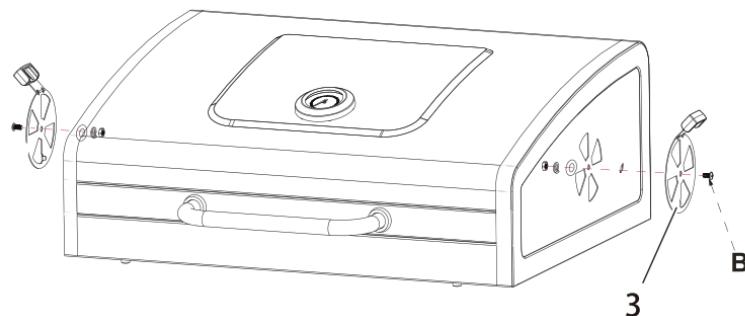

PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
B	⊕ ─	M6X12	2
	◎	Φ6X16	2
	◎ ⊥	Φ6	2
	◎ ⊕	M6	2

18^a PASSAGGIO: Fissare il coperchio al corpo del barbecue con l'apposita viteria (G).


18

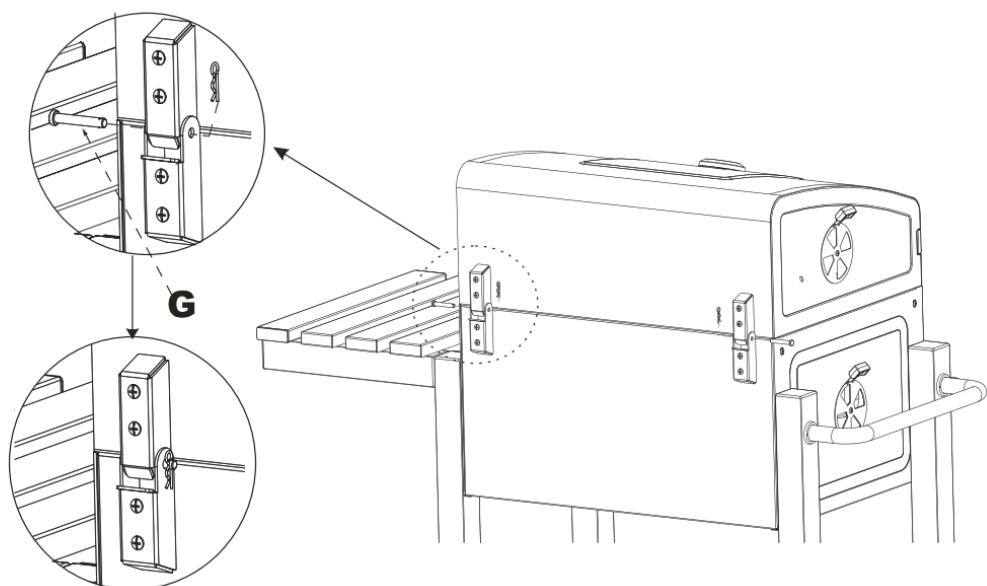

PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
G		Ø6X40	2
			2


19^o PASSAGGIO: Agganciare la griglia scaldavivande (5) come da immagine sottostante.

19

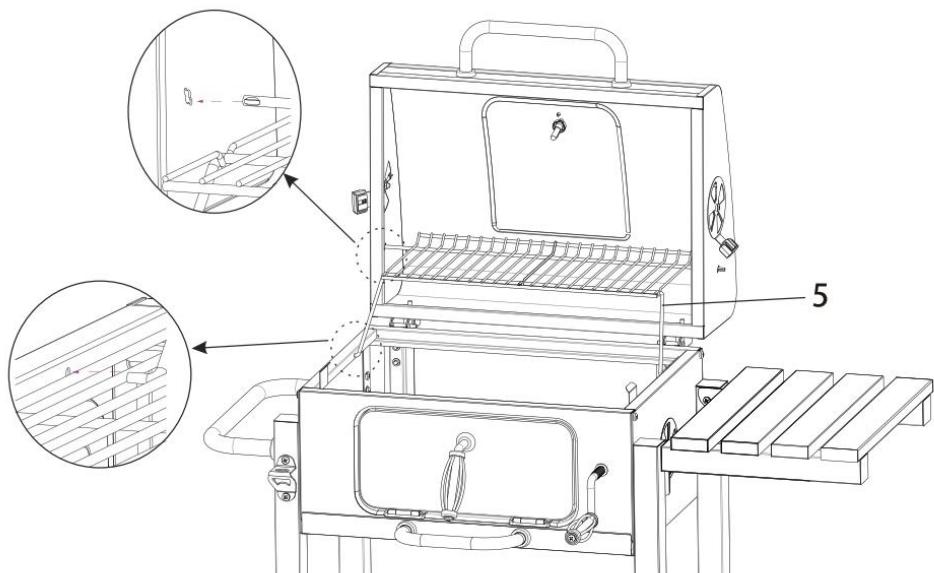


20^o PASSAGGIO: Posizionare le griglie di cottura (6) all'interno del barbecue


20

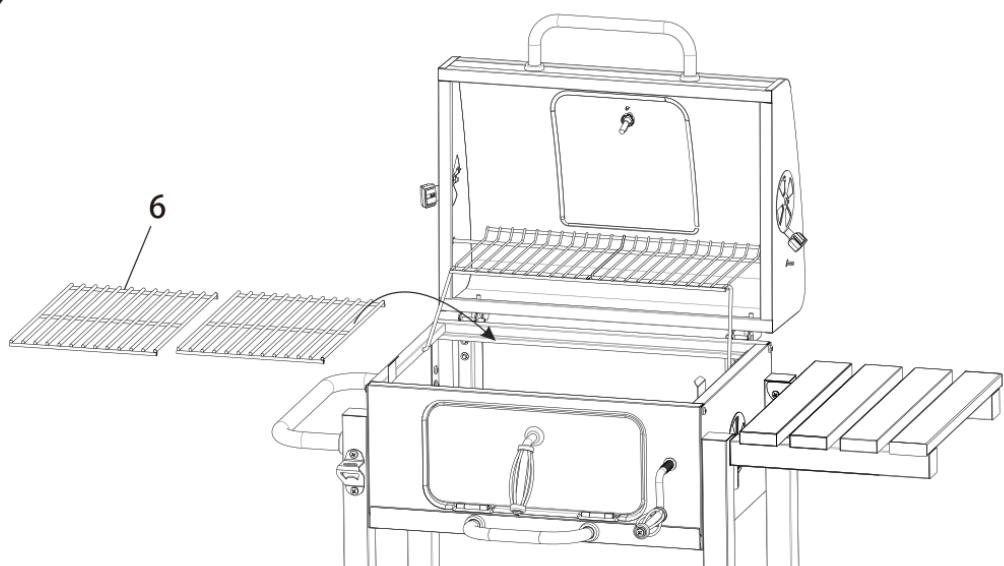

21[^] PASSAGGIO: Fissare i ganci (28) al ripiano laterale destro.

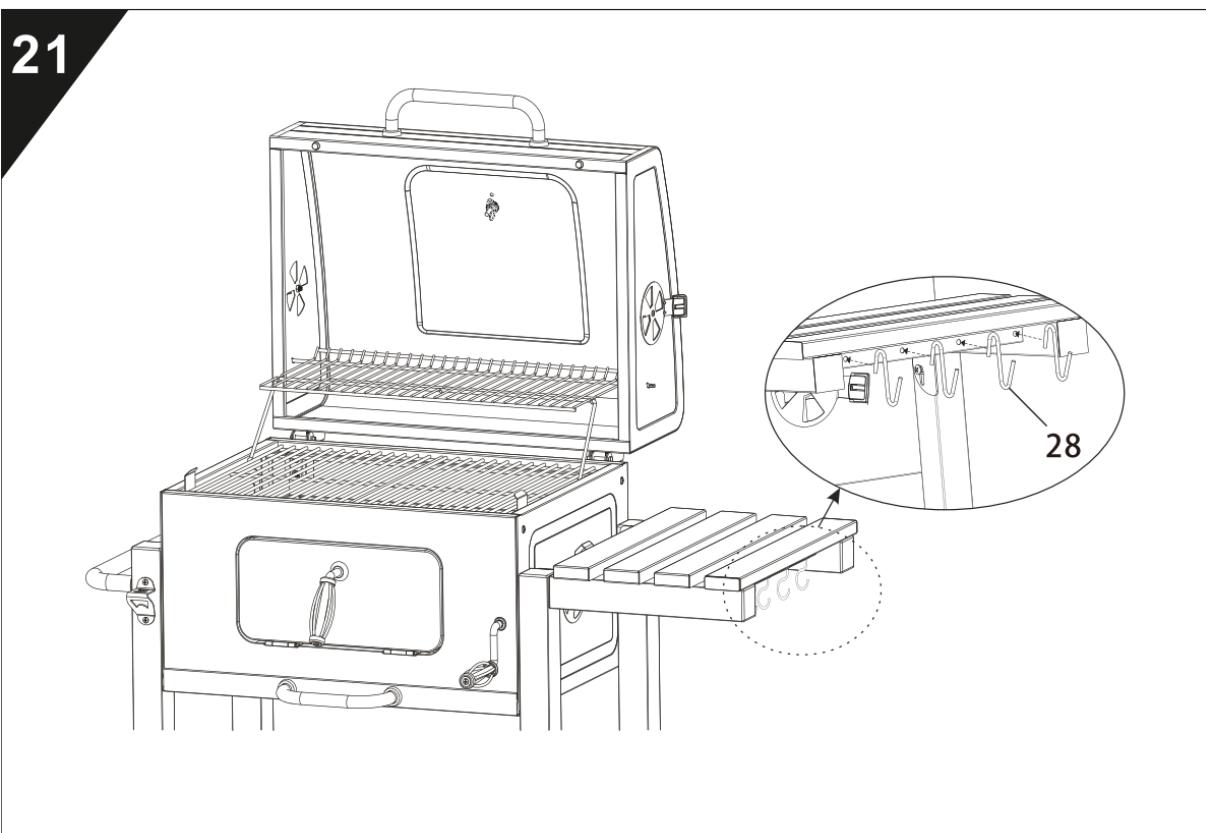

22[^] PASSAGGIO: Il vostro barbecue è pronto per l'utilizzo!

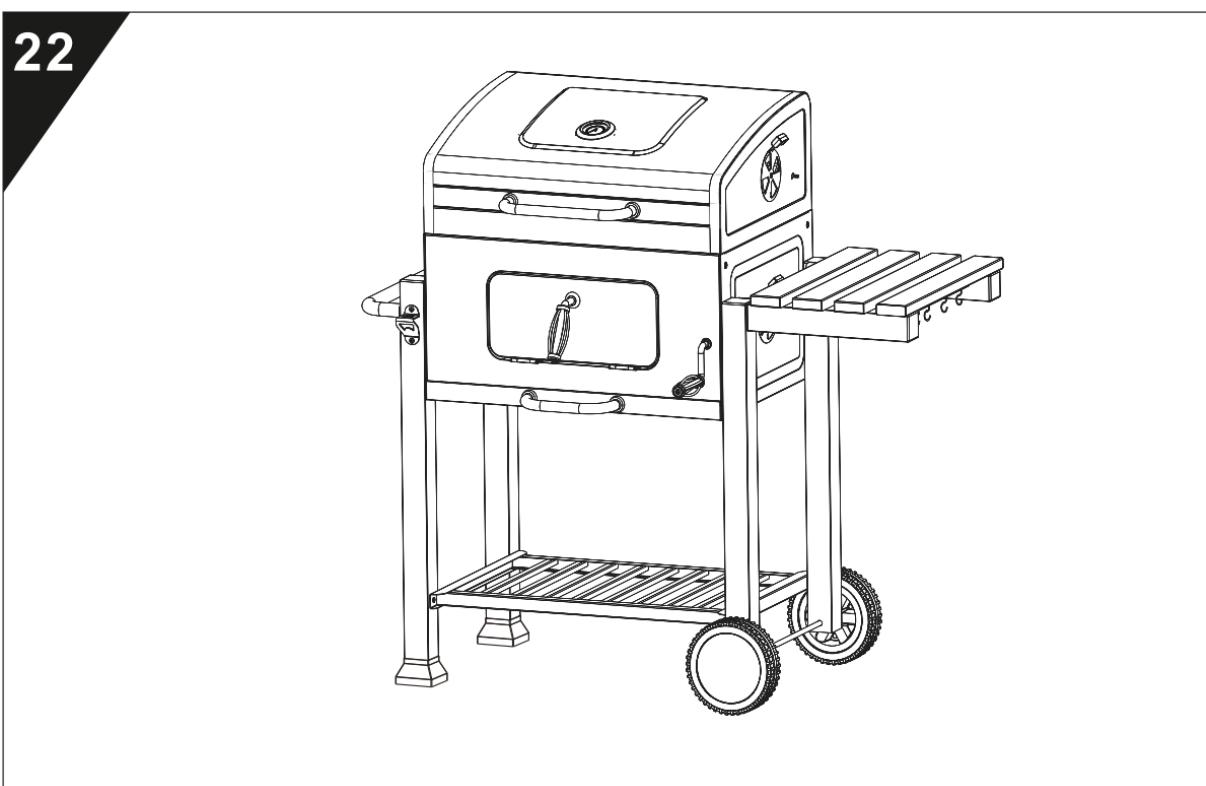

AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prestare attenzione durante la pulizia del barbecue per evitare ustioni e lesioni.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione siano rispettati.
- Prima di procedere con il montaggio disimballare con cura e verificare che tutti i componenti siano presenti.
- Non utilizzare il prodotto con parti mancanti. Il BBQ deve essere correttamente assemblato secondo le presenti istruzioni di montaggio. Un montaggio errato può essere pericoloso.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o di volere. Il prodotto deve essere tenuto lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Il presente prodotto deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro utilizzo è vietato.
- Il prodotto deve essere riposto in modo che non possa cadere.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un errato utilizzo del prodotto.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per il quale è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Questo barbecue è destinato esclusivamente all'uso in ambienti esterni e con un'adeguata ventilazione. Verificare che lo spazio sia libero da ingombri e lontano da materiali combustibili. Non lasciare oggetti o sostanze infiammabili in prossimità del prodotto.
- Distanza dalle pareti e da oggetti e materiali non infiammabili: 150 cm.
- Non utilizzare il barbecue in ambienti chiusi, per esempio abitazioni, tende, roulotte, camper, case mobili imbarcazioni.
- Tenere lontano dai bambini e dagli animali domestici.
- Non lasciare il barbecue incustodito quando è acceso e prestare la massima attenzione.
- Non utilizzare acqua per controllare le fiammate.
- Non ravvivare le fiamme utilizzando liquidi accendi fuoco o altri prodotti infiammabili. Pulire regolarmente le griglie di cottura.
- Non utilizzare alcool, benzina o altri liquidi infiammabili per accendere o ravvivare il fuoco. Tenere l'area di cottura libera da vapori e liquidi infiammabili come benzina, alcol.
- Alcune parti del barbecue possono diventare molto calde, in particolare in prossimità del braciere. Il contatto con queste parti può provocare gravi ustioni.
- Per evitare l'ingestione di quantità significative di benzopirene (sostanza cancerogena prodotta dall'incompleta combustione di sostanze organiche) si consiglia di tenere la griglia il più lontano possibile dalla fonte di calore, oppure optare per una cottura verticale.
- Usare cautela e attenzione durante il trasporto del prodotto. Utilizzare guanti adeguati quando si solleva o si maneggia questo prodotto.
- Il prodotto deve essere installato su una superficie solida e piana, in una zona ben ventilata, lontano da oggetti facilmente infiammabili e materiali combustibili. Non utilizzare il prodotto in ambienti chiusi, o sotto strutture infiammabili e sopraelevate. La mancata osservanza di tali avvertenze può causare pericolo di morte per avvelenamento/intossicazione da gas. Non posizionare il prodotto su legno o superfici infiammabili.
- Durante la cottura, per l'accensione e la regolazione di parti del BBQ utilizzare sempre guanti per BBQ o utensili adeguati, con manici lunghi e resistenti al calore. Non posizionare le mani o le dita sul bordo anteriore del braciere quando il prodotto è caldo o il coperchio aperto. Non indossare indumenti con maniche lunghe e larghe mentre si accende o si utilizza il BBQ.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante dal mancato impiego del prodotto unitamente ad appositi ed idonei dispositivi di protezione individuale.
- Non spostare il prodotto quando è caldo e durante l'utilizzo. Non posizionare oggetti infiammabili sotto e nelle vicinanze del BBQ mentre è in funzione o è caldo.
- Non chinarsi sul BBQ aperto durante l'accensione o la cottura.
- Questo barbecue risponde ai requisiti delle norme vigenti.

- Il suo utilizzo richiede comunque un minimo di sorveglianza e precauzione
- Si registrano ogni anno numerosi incidenti. Le ustioni che ne derivano sono particolarmente serie nei bambini: a causa della loro statura, il viso risulta essere spesso alla stessa altezza del fuoco.
- Combustibile da utilizzare: carbone.
- Quantità consigliata per un corretto utilizzo: 2.4 kg.
- Quando non viene utilizzato il prodotto va riposto al coperto, in caso di periodi prolungati di maltempo e durante l'inverno deve essere necessariamente posto al riparo, in un luogo asciutto e non umido.
- Prodotto da smaltire secondo le norme previste dal proprio Comune di residenza.



Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
VIA DELLA STAZIONE 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com
PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

Made in China