





Russell Hobbs



26080-70

www.russellhobbs.com



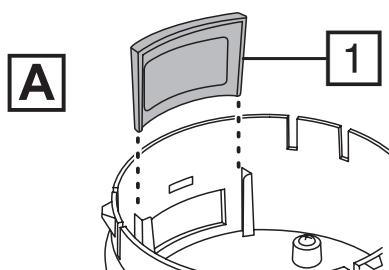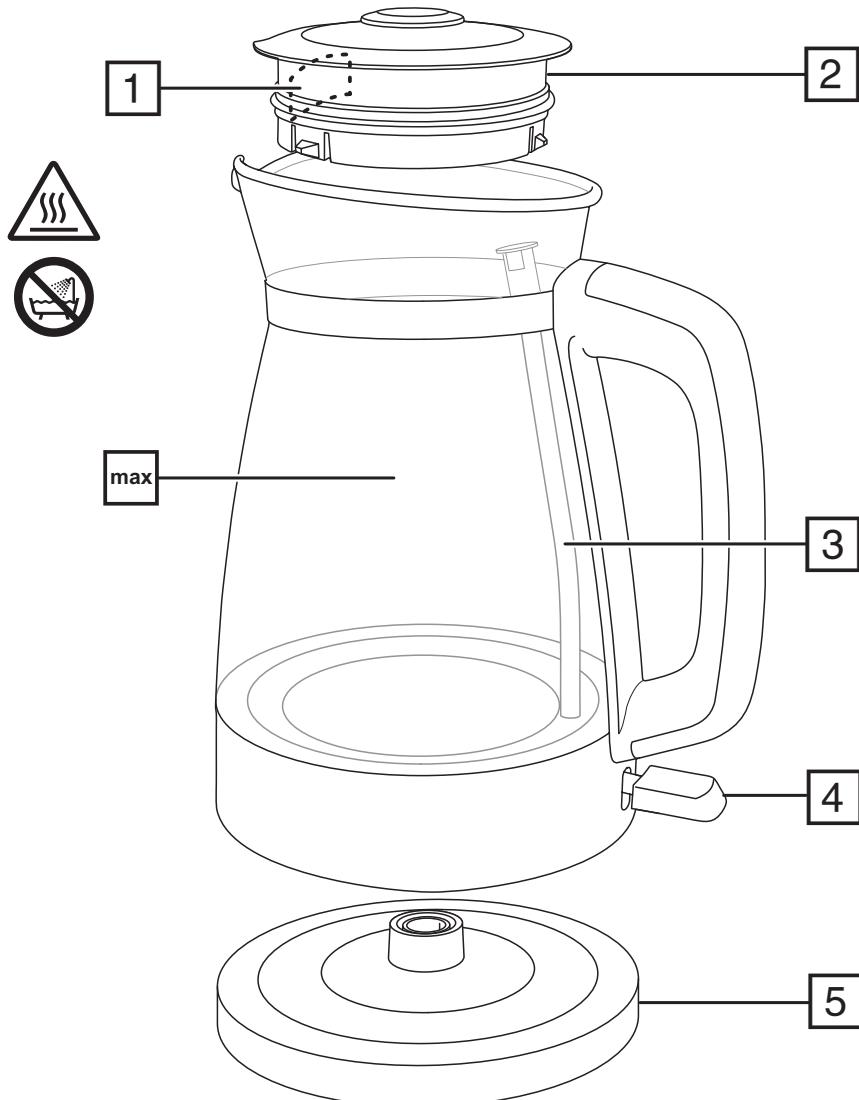

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.



IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.

Parts of the appliance will get hot during use.

WARNING: Do not open the lid while the water is boiling.

If you overfill, the kettle may spit boiling water.

Use the kettle only with the stand supplied (and vice versa).

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.

Avoid spillage on the stand/connector.

The surface of the heating element is subject to residual heat after use.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- farm houses.

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
• Don't use the kettle for any purpose other than heating water.
• Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.

PARTS

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. Filter | 4. Switch |
| 2. Lid | 5. Stand |
| 3. Steam tube | |

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Fill to max, boil, discard the water, then rinse. Do this twice to remove any manufacturing dust, etc.

FILLING

1. Remove the lid.
2. Fill with at least 1 cup of water, but not above max. Never fill the kettle above the MAX marking. Overfilling can cause a hazardous situation and possible damage to the kettle.
3. Refit the lid.
- You must make sure that the filter in the lid is aligned with the spout when fitting the lid. If you don't do this, water will build up behind the lid because it cannot be poured out normally and this may cause the lid to come off unexpectedly.

USING YOUR KETTLE

1. Put the stand on a stable, level surface.
2. Plug the stand into the wall socket.
3. Put the kettle on the stand.
4. Move the switch to **I**.
5. The light will come on and the kettle will start to heat.
6. When the water boils the kettle will switch off.
7. To switch off manually, move the switch to **O**, or simply lift the kettle off the stand.

GENERAL

Note: When you lift your kettle, you may see moisture on the stand. This is normal and is caused by the steam used to switch your kettle off automatically.

BOIL DRY PROTECTION

If your kettle boils dry, a safety cut-out device will automatically switch it off. If this happens, unplug your kettle and allow it to cool down until the cut-out resets itself. Allowing your kettle to boil dry will shorten the life of the element.

CARE AND MAINTENANCE

1. Unplug the stand, and let the kettle cool before cleaning.
2. Wipe all surfaces with a clean damp cloth.
3. Remove the lid.
4. Slide the filter up and out of the guides (fig A).
5. Rinse the filter under a running tap while brushing with a soft brush.
6. Slide the filter down into the guides.
7. Refit the lid.
- If the lid seal is removed for cleaning, always make sure it is refitted before using the kettle. Never use the kettle without the lid seal correctly fitted.

Descale regularly, (at least monthly).

Descale the appliance with a proprietary descaler. Follow the instructions on the package of descaler. Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

RECYCLING



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Die Oberfläche des Geräts erwärmt sich.

WARNHINWEIS: Den Deckel nicht öffnen, solange das Wasser erwärmt wird.

Wenn Sie den Wasserkocher übermäßig füllen, kann kochendes Wasser herausspritzen.

Den Wasserkocher nur mit dem beiliegenden Sockel verwenden (und umgekehrt).

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf den Sockel/die Anschlussbuchse gelangt.

Die Oberfläche des Heizelements strahlt nach dem Gebrauch Restwärme aus.

Verwenden Sie das Gerät entsprechend dieser Bedienungsanleitung. Ein nicht ordnungsgemäßer Gebrauch kann mögliche Verletzungen, Stromschläge oder andere Gefahren nach sich ziehen.

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die nicht über die nötige Erfahrung und entsprechendes Wissen verfügen, sollten dieses Gerät nur unter der Aufsicht oder nach einer Einweisung zum sicheren Gebrauch des Gerätes und nur, wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen, benutzen.

Dieses Gerät ist für den Haushaltgebrauch sowie für einen ähnlichen Einsatz bestimmt, wie zum Beispiel:

- in Personalküchenbereichen in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen;
 - in Frühstückspensionen;
 - Gutshäusern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einem Behälter oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Den Wasserkocher zu keinem anderen Zweck als zum Erhitzen von Wasser verwenden.
 - Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt.

BESTANDTEILE

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Filter | 4. Schalter |
| 2. Deckel | 5. Sockel |
| 3. Dampfrohr | |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Befüllen Sie das Gerät bis zur "max" Kennzeichnung, lassen Sie das Wasser aufkochen, gießen Sie es aus und spülen Sie das Gerät anschließend aus. Wiederholen Sie das Ganze zwei Mal, um bei der Herstellung entstandenen Staub usw. zu entfernen.

BEFÜLLEN

1. Entfernen Sie den Deckel.
2. Füllen Sie mindestens 1 Tasse Wasser ein, aber bis zur "max" Kennzeichnung. Befüllen Sie den Wasserkocher höchstens bis zur MAX Markierung mit Wasser. Wird zu viel Wasser eingefüllt, kann dies zu einer Gefährdung und möglichen Schäden am Wasserkocher führen.
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf.
- Vergewissern Sie sich, dass beim Schließen des Deckels der Filter im Deckel an der Tülle ausgerichtet ist. Wenn Sie nicht darauf achten, sammelt sich hinter dem Deckel Wasser an, da es nicht richtig ausgegossen werden kann. Das kann dazu führen, dass sich der Deckel unerwarteterweise löst.

DAS GERÄT BEDIENEN

1. Den Sockel auf eine feste, ebene Fläche stellen.
2. Den Stecker des Sockels in die Steckdose stecken.
3. Den Wasserkocher auf den Sockel setzen.
4. Den Schalter auf **I** drücken. Der Wasserkocher beginnt aufzuheizen.
5. Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher aus.
6. Um den Wasserkocher abzuschalten, stellen Sie den Schalter auf **O** oder nehmen Sie ihn vom Sockel.

ALLGEMEINES

Hinweis: Es kann sein, dass Sie beim Anheben des Wasserkochers Feuchtigkeit auf dem Sockel entdecken. Das ist ganz normal und wird durch den Dampf, der zum automatischen Abschalten des Wasserkochers verwendet wird, verursacht.

TROCKENGEG-/ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Ist der Wasserkocher leer, wird er durch den Trockengehschutz automatisch abgeschaltet. Wird der Trockengehschutz aktiviert, ziehen Sie den Wasserkocher vom Stromnetz und lassen Sie ihn solange abkühlen, bis sich das abgeschaltete Gerät von selbst zurücksetzt. Die Aktivierung des Trockengehschutzes führt zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Geräts.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

1. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Sockels aus der Steckdose und lassen Sie den Wasserkocher abkühlen.
2. Alle Oberflächen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
3. Entfernen Sie den Deckel.
4. Schieben Sie den Filter nach oben, um ihn aus den Halterungen herauszunehmen (Abb. A).
5. Den Filter unter fließendem Wasser abspülen und dabei mit einer weichen Bürste abbürsten.
6. Schieben Sie den Filter nach unten, um ihn in die Halterungen einzusetzen.
7. Setzen Sie den Deckel wieder auf.
- Haben Sie die Deckeldichtung zur Reinigung abgenommen, vergewissern Sie sich, dass Sie sie vor dem erneuten Gebrauch des Wasserkochers wieder befestigen. Benutzen Sie den Wasserkocher niemals ohne ordnungsgemäß befestigte Deckeldichtung.

Das Gerät regelmäßig entkalken (mindestens einmal im Monat).

Entkalken Sie das Gerät mit einem Markenentkalker. Beachten Sie die Gebrauchshinweise, die sich auf der Verpackung des Entkalkers befinden.

Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.



RECYCLING



Um durch giftige Substanzen hervorgerufene Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien bei entsprechenden amtlichen Recycling- / Rücknahmestellen.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.

Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

 Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer.

AVERTISSEMENT : Ne soulevez pas le couvercle pendant que l'eau chauffe.

Si vous remplissez trop la bouilloire, elle pourrait faire gicler de l'eau bouillante.

Utilisez la bouilloire uniquement avec le socle fourni (et vice-versa).

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

Veillez à éviter tout déversement sur le socle/connecteur.

La surface de l'élément chauffant peut rester chaude après utilisation en raison de la chaleur résiduelle.

Utilisez l'appareil conformément aux présentes instructions. Toute utilisation inappropriée pourrait causer des blessures potentielles, une électrocution ou d'autres dangers.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées, aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de cet appareil et soient conscientes des risques encourus.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques ou similaires telles que :

- coins cuisine réservé au personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
 - environnements de type Bed & Breakfast ;
 - fermes.
-  Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- N'utilisez pas la bouilloire autrement que pour faire bouillir de l'eau.
 - N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.

PIÈCES

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Filtre | 4. Interrupteur |
| 2. Couvercle | 5. Socle |
| 3. Tuyau de vapeur | |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Remplissez la cafetière jusqu'à la marque **max**, faites bouillir l'eau, jetez-la, puis rincez la cafetière. Effectuez cette opération à deux reprises afin d'éliminer toute poussière de fabrication, etc.

REMPLEISSAGE

1. Retirez le couvercle.
2. Remplissez avec au moins 1 tasse d'eau, mais pas au-delà de la marque max. Ne remplissez en aucun cas la bouilloire au-delà de la marque MAX. Le remplissage excessif peut entraîner une situation dangereuse et occasionner éventuellement des dommages à la bouilloire.
3. Replacez le couvercle.
- Vous devez vous assurer que le filtre du couvercle est aligné sur le bec verseur lorsque vous posez le couvercle. Si vous ne le faites pas, de l'eau s'accumulera derrière le couvercle étant donné qu'il n'est pas possible de la verser normalement et cela peut amener le couvercle à se détacher de manière imprévisible.

UTILISATION DE VOTRE BOUILLOIRE

1. Posez le socle sur une surface stable et plane.
2. Branchez le socle dans la prise murale.
3. Mettez la bouilloire sur le socle.
4. Placez l'interrupteur sur **I**.
5. Quand l'eau bout, la bouilloire va s'éteindre.
6. Pour éteindre l'appareil, réglez l'interrupteur sur la position **O** ou séparez la bouilloire du socle.

GÉNÉRALITÉS

Remarque : Lorsque vous soulevez votre bouilloire, il est possible que vous observiez de l'humidité sur le socle. C'est normal et cela est dû à la vapeur utilisée pour éteindre automatiquement votre bouilloire.

SÉCURITÉ ANTI-ÉBULLITION À SEC

Si votre bouilloire fonctionne à sec, un dispositif de coupe-circuit de sécurité va la déconnecter automatiquement. Si cela arrive, débranchez votre bouilloire et laissez-la refroidir jusqu'à ce que le dispositif de coupe-circuit se réinitialise. Si vous laissez votre bouilloire fonctionner à sec, cela réduira la durée de vie de l'élément chauffant.

SOINS ET ENTRETIEN

1. Déconnectez le socle et laissez la bouilloire refroidir avant de la nettoyer.
2. Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.
3. Retirez le couvercle.
4. Faites glisser le filtre vers le haut et faites-le sortir des glissières (Figure A).
5. Rincez le filtre à l'eau courante à l'aide d'une brosse douce.
6. Faites glisser le filtre vers le bas et insérez-le dans les glissières.
7. Replacez le couvercle.
- Si le joint du couvercle est retiré pour le nettoyage, assurez-vous toujours de le remettre en place avant d'utiliser la bouilloire. N'utilisez en aucun cas la bouilloire si le joint du couvercle n'est pas positionné correctement

Détartrez régulièrement (au moins une fois par mois).

Détartrez l'appareil avec un détartrant de la marque Russell Hobbs. Suivez les instructions sur l'emballage du détartrant.

La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.

RECYCLAGE



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.

 De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden.

WAARSCHUWING: Open het deksel niet terwijl het water wordt verwarmd.

Als u de waterkoker te vol doet, kan er kokend water uitspatten.

Gebruik de waterkoker alleen met de bijgeleverde voetstuk (en omgekeerd).

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

Vermijd dat er op de standaard/connector wordt gemorst.

Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik onderworpen aan restwarmte.

Gebruik het apparaat volgens deze instructies. Elk misbruik kan mogelijk letsel, elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken.

Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- keukengedeelte van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - bed and breakfasts;
 - boerderijen.
-  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten.
- Gebruik de waterkoker alleen voor het verwarmen van water.
 - Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.



ONDERDELEN

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Filter | 4. Schakelaar |
| 2. Deksel | 5. Voetstuk |
| 3. Stoomslang | |

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Vul tot **max**, laat koken, gooi het water weg en spoel. Doe dit twee keer om productiestof enz. te verwijderen.

VULLEN

1. Verwijder het deksel.
2. Vul met tenminste 1 kopje water, maar niet voller dan max. Vul de ketel nooit boven de markering MAX. Overvullen kan leiden tot een gevaarlijke situatie en mogelijke schade aan de ketel.
3. Plaats het deksel weer. Plaats altijd het deksel voordat u water gaat koken.
- Bij het plaatsen van het deksel moet ervoor zorgen dat het filter in het deksel uitgelijnd is met de uitloop. Als u dit niet doet, zal het water zich achter het deksel ophopen omdat het niet normaal kan worden uitgegoten en dit kan ervoor zorgen dat het deksel er onverwacht af gaat.

UW WATERKOKER GEBRUIKEN

1. Plaats de voetstuk op een stabiele, vlakke ondergrond.
2. Steek de stekker van de voetstuk in het stopcontact.
3. Zet de waterkoker op de voetstuk.
4. Zet de schakelaar op **I**.
5. De waterkoker schakelt uit wanneer het water kookt.
6. Om het apparaat uit te schakelen, zet u de schakelaar op **O** of haalt u de ketel uit het voetstuk.

ALGEMEEN

Let op: Als u uw waterkoker optilt, ziet u mogelijk vocht op de steun. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de stoom die gebruikt wordt om uw waterkoker automatisch uit te schakelen.

DROOGKOOKBEVEILIGING

Als uw waterkoker droogkookt, wordt deze automatisch uitgeschakeld door een beveiliging. Als dit gebeurt, trekt u de stekker van uw waterkoker uit het stopcontact en laat hem afkoelen tot de blokkering zichzelf opheft. Door uw waterkoker te laten droogkoken, wordt de levensduur van het element verkort.

ZORG EN ONDERHOUD

1. Haal de stekker van de voetstuk uit het stopcontact en laat de waterkoker afkoelen voordat u hem reinigt.
2. Neem alle oppervlakken af met een schone vochtige doek.
3. Verwijder het deksel.
4. Schuif de filter omhoog en uit de geleiders (fig. A).
5. Gebruik een zachte borstel en spoel het filter onder de kraan uit.
6. Schuif de filter omlaag en in de geleiders.
7. Plaats het deksel weer.
- Als de afdichting van het deksel voor het reinigen wordt verwijderd, moet u er altijd voor zorgen dat dit opnieuw wordt aangebracht voordat u de ketel gebruikt. Gebruik de ketel nooit zonder dat de afdichting van het deksel correct is aangebracht.

Ontkalk het apparaat regelmatig (tenminste één keer per maand).

Ontkalk het apparaat met een ontkalkingsmiddel van het merk. Volg de instructies op de verpakking van het ontkalkingsmiddel.

Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.

RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen met een van deze symbolen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.



Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto.

Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

 Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde.

AVVERTENZA: Non aprire il coperchio mentre l'acqua si sta scaldando.

Riempiendo troppo il bollitore potrebbe schizzare l'acqua bollente.

Usare il bollitore solo con la base di supporto fornita (e viceversa).

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.

Evitare che i liquidi fuoriescano versandosi sulla base di supporto/sul connettore.

La superficie dell'elemento di riscaldamento tende a trattenere calore residuo dopo l'utilizzo.

Utilizzare l'apparecchio seguendo queste istruzioni. Qualsiasi cattivo uso può causare danni, scossa elettrica o altri rischi.

L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che manchino di esperienza o di conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano controllate o istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che siano in grado di capirne i possibili rischi.

Questo apparecchio è adatto all'uso domestico e ad applicazioni simili quali:

- aree di cucine di negozi, uffici e altri luoghi di lavoro;
 - clienti in hotel, in motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti zona letto e colazione;
 - case rurali.
-  Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Non usare il bollitore per scopi diversi da riscaldare l'acqua.
 - Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

COMPONENTI

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Filtro | 4. Interruttore |
| 2. Coperchio | 5. Base di supporto |
| 3. Valvola di vapore | |

PRIMA DI UTILIZZARE PER LA PRIMA VOLTA

Riempire fino al livello **max**, portare a ebollizione, togliere l'acqua, poi sciacquare. Ripetere due volte per eliminare la polvere accumulata durante la produzione, etc.

RIEMPIMENTO

1. Rimuovere il coperchio.
2. Riempire con almeno 1 tazza di acqua, ma non superare il livello max. Non riempire mai il bollitore oltre il livello MAX contrassegnato. Riempirlo eccessivamente può causare pericolosi e possibili danni al bollitore.
3. Rimontare il coperchio. Mettere il coperchio quando il bollitore è in fase di ebollizione.
- Assicurarsi che il filtro nel coperchio sia allineato con il beccuccio quando si collega il coperchio. In caso contrario, l'acqua si accumulerà dietro il coperchio perché non può essere versata normalmente e il coperchio potrebbe staccarsi inaspettatamente.

IT

COME UTILIZZARE LA BOLLITORE

1. Porre la base di supporto su una superficie stabile e in piano
2. Inserire nella presa di corrente la spina della base di supporto.
3. Porre il bollitore sulla base di supporto.
4. Posizionare il pulsante su **I**.
5. Quando l'acqua bolle il bollitore si spegne.
6. Per spegnere, spostare l'interruttore su **O**, o staccare il bollitore dalla base di supporto.

GENERALITÀ

Nota: Quando si solleva il bollitore, si può notare dell'umidità sulla base di supporto. Ciò è normale ed è causato dal vapore utilizzato per spegnere il bollitore automaticamente.

UTILIZZO CON TROPPO POCA ACQUA

Se il bollitore bolle a secco, un dispositivo di sicurezza di disinserimento lo spegne automaticamente. Se questo accade, disconnettere il bollitore e lasciarlo raffreddare fino a quando il dispositivo di disinserimento si ripristina. Lasciare il bollitore bollire a secco riduce la durata dell'elemento.

CURA E MANUTENZIONE

1. Prima di procedere alla pulizia, staccare la base di supporto e lasciar raffreddare il bollitore.
2. Passare su tutte le superfici un panno pulito inumidito.
3. Rimuovere il coperchio.
4. Fare scorrere il filtro verso l'altro e staccarlo dalle guide (fig A).
5. Risciacquare il filtro sotto l'acqua corrente del rubinetto utilizzando uno spazzolino morbido.
6. Fare scorrere il filtro verso il basso, inserendolo nelle guide.
7. Rimontare il coperchio.
- Se il sigillo del coperchio viene rimosso durante la pulizia, assicurarsi sempre di ricollocarlo prima di usare il bollitore. Non usare mai il bollitore senza il sigillo del coperchio correttamente posizionato.

Rimuovere le incrostazioni con regolarità (almeno una volta al mese).

Disincrostare l'apparecchio con un anticalcare del produttore. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione dell'anticalcare.

I prodotti ancora in garanzia mandati in riparazione con guasti dovuti alle incrostazioni saranno assoggettati ad un addebito per la riparazione.

RICICLO



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

⚠ Las superficies del aparato estarán calientes.

ADVERTENCIA: No abra la tapa mientras se está calentando agua.

Si lo sobrellena, puede que el hervidor salpique agua hirviendo.

Use el hervidor solo con la base suministrada (y viceversa).

Si el cable está dañado, este deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

Evite derramar líquido sobre el soporte/conector.

La superficie del elemento calefactor conservará calor residual después de utilizar el aparato.

Utilice el aparato conforme estas instrucciones. Un uso indebido puede provocar heridas, descargas eléctricas u otras situaciones de riesgo.

Este aparato puede ser utilizado por personas con discapacidad física, sensorial o mental o sin experiencia en su manejo siempre que otra persona las supervise o les haya explicado cómo utilizar el aparato de forma segura y comprendan los posibles riesgos.

Este aparato está pensado para uso en el hogar y en contextos similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial;
 - alojamientos tipo bed & breakfast;
 - casas rurales.
- 🚫 No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No ponga el hervidor, base, cable o el enchufe en cualquier líquido.
 - No use el hervidor para algún otro propósito que no sea calentar agua.
 - No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

PIEZAS

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Filtro | 4. Interruptor |
| 2. Tapa | 5. Base |
| 3. Tubo de salida de vapor | |

ANTES DEL PRIMER USO

Llene hasta la marca «max», hierva agua, tírela y luego aclare. Realice esto dos veces para eliminar cualquier tipo de suciedad de fábrica, etc.



LLENADO

1. Retire la tapa.
2. La cantidad mínima de agua con que puede utilizar el hervidor es de una taza, y nunca se debe llenar por encima de la marca «max». Nunca llene el hervidor por encima de la marca MAX. Sobrellenar el hervidor puede provocar una situación peligrosa y dañar el aparato.
3. Vuelva a colocar la tapa. Coloque siempre la tapa cuando ponga en funcionamiento el hervidor.
- Al ajustar la tapa, asegúrese de que el filtro en el interior de la misma está alineado con la boquilla para evitar la acumulación de agua tras la tapa. Una acumulación de agua tras la tapa provocará que el agua no pueda vertirse correctamente, dando lugar a un posible desprendimiento indeseado de la tapa.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Ponga la base sobre una superficie estable y nivelada.
2. Conecte la base al suministro eléctrico.
3. Ponga el hervidor en su base.
4. Mueva el interruptor a «I».
5. Cuando hierva el agua, el hervidor se apagará automáticamente.
6. Para apagar el aparato manualmente, ponga el interruptor en posición «0» o retire el hervidor de la base.

GENERAL

Nota: Al levantar el hervidor, es posible que observe humedad en la base. Esta humedad es normal y es provocada por el vapor empleado para apagar automáticamente el hervidor.

PROTECCIÓN CONTRA HERVIDO EN SECO

Si el hervidor se queda sin agua durante su uso, un dispositivo de desconexión de seguridad provocará su apagado automático. Si esto sucediera, desenchufe el hervidor y déjelo enfriar hasta que se rearme el dispositivo de desconexión. Dejar que el hervidor se quede sin agua durante su uso acorta la vida útil de la resistencia.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el hervidor, desconecte la base de la toma de corriente y deje que se enfríe.
2. Limpie todas las superficies con un paño húmedo limpio.
3. Retire la tapa.
4. Deslice el filtro hacia arriba, separándolo de las guías (fig. A).
5. Enjuague el filtro con agua poniéndolo debajo del grifo mientras lo cepilla con un cepillo suave.
6. Deslice el filtro hacia abajo, encajándolo en las guías.
7. Vuelva a colocar la tapa.
- En el caso de quitar la junta de la tapa para limpiarla, asegúrese siempre de que vuelve a colocarla correctamente antes de utilizar el hervidor. Nunca utilice el hervidor sin la junta de la tapa correctamente ajustada.

Descalcifique regularmente, (como mínimo mensualmente).

Descalcifique el aparato con un descalcificador del fabricante del aparato. Siga las instrucciones que figuran en el envase del descalcificador.

Los productos en garantía que se devuelvan por acumulación de cal estarán sujetos al pago de la reparación.

RECICLAJE



Para evitar problemas medioambientales y de salud derivados de sustancias peligrosas, los electrodomésticos y las pilas recargables y no recargables en las que aparezca uno de estos símbolos no deben eliminarse junto con los residuos urbanos no seleccionados. Deseche siempre los aparatos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, las pilas recargables y no recargables, en puntos oficiales de recogida/reciclado adecuados.



Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo:

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

 As superfícies do aparelho aquecerão.

AVISO: Não abra a tampa enquanto a água estiver a aquecer.

Se encher demasiado, o jarro pode salpicar água a ferver.

Utilize o jarro apenas com a base fornecida (e vice versa).

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitarem riscos.

Evite derramar líquidos na base/conector.

A superfície da resistência está sujeita a calor residual após a utilização.

Use o aparelho de acordo com estas instruções. Qualquer uso indevido poderá causar ferimentos, choques elétricos ou outros perigos potenciais.

Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos se estiverem sob supervisão ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

Este aparelho deve ser usado em ambientes domésticos e em aplicações semelhantes, tais como:

- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes tipo pensões ou pousadas;
 - quintas
-  Não utilize o aparelho perto de casas de banho, duches, bacias ou outros recipientes que contêm água.
- Não utilize o jarro para outro fim que não seja o de aquecer água.
 - Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.

COMPONENTES

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Filtro | 4. Interruptor |
| 2. Tampa | 5. Base |
| 3. Tubo de vapor | |

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Encha até à marca «max», ferva, deite fora a água e, em seguida, enxague. Realize esta ação duas vezes para remover quaisquer poeiras de fabrico, etc.

ENCHER

1. Remova a tampa.
2. Encha com, no mínimo, 1 chávena de água, sem ultrapassar a marca «max». Nunca encha o jarro elétrico acima da marcação MAX. Se o encher demasiado pode provocar uma situação perigosa e possíveis danos ao jarro elétrico.
3. Volte a colocar a tampa. Quando colocar o jarro elétrico em funcionamento, encaixe sempre a tampa.
- Deve certificar-se de que o filtro da tampa está alinhado com o bico quando colocar a tampa. Se não o fizer, a água irá acumular-se atrás da tampa porque não pode ser vertida normalmente, o que pode fazer com que a tampa saia inesperadamente.



UTILIZAR O JARRO ELÉTRICO

1. Coloque a base numa superfície estável e plana.
2. Ligue a base a uma tomada da parede.
3. Coloque o jarro na base.
4. Passe o interruptor para I.
5. Quando a água ferver, o jarro desliga.
6. Para desligar, mova o interruptor para O, ou levante o jarro elétrico para fora da base.

GERAL

Nota: quando retira o jarro da base, poderá ver que esta está húmida. Esta é uma situação normal e é causada pelo vapor utilizado para desligar o jarro elétrico automaticamente.

PROTEÇÃO CONTRA FERVURA A SECO

Se o jarro elétrico ficar sem água durante a fervura, um dispositivo de segurança de corte de corrente irá desligá-lo automaticamente. Se tal ocorrer, desligue o jarro elétrico da tomada elétrica e deixe-o arrefecer até o dispositivo de corte de corrente repor o funcionamento normal do aparelho. Permitir que o jarro elétrico funcione sem água irá reduzir a vida útil da resistência.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Desligue a base da tomada e aguarde que o jarro arrefeça antes de limpar.
2. Limpe todas as superfícies com um pano limpo e húmido.
3. Remova a tampa.
4. Deslize o filtro para cima e para fora das guias (fig. A).
5. Passe o filtro por água a correr e, ao mesmo tempo, escove-o com uma escova macia.
6. Deslize o filtro para baixo ao longo das guias.
7. Volte a colocar a tampa.
- Se o vedante da tampa for retirado para limpeza, certifique-se sempre de que é colocado novamente antes de utilizar o jarro elétrico. Nunca use o jarro elétrico sem o vedante da tampa corretamente colocado.

Descalcifique regularmente (pelo menos mensalmente).

Descalcifique o aparelho com um descalcificante da marca. Siga as instruções contidas na embalagem do descalcificador.

Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.

RECICLAGEM



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrónicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn.

Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.

⚠️ Apparatets overflader kan blive meget varme.

ADVARSEL: Undlad at åbne låget, mens vandet varmes op.

Hvis du fylder for meget vand i elkedlen, kan der sprøjte kogende vand ud.

Anvend kun elkedlen sammen med den medfølgende sokkel (og omvendt).

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

Undgå spild på soklen/stikket.

Varmeelements overflade er stadig varmt efter brug.

Brug apparatet ifølge brugsanvisningen. Enhver form for forkert brug kan forårsage tilskadekomst, elektrisk stød og andre farer.

Dette apparat kan benyttes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring, hvis de er under opsyn eller har modtaget vejledning i anvendelsen af apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farer der er forbundet med brug.

Dette apparat er beregnet til at blive brugt i en privat husholdning eller lignende såsom:

- personalekøkken i butikker, kontorer eller andre arbejdspladser
- af gæster på hotel, motel og på andre indkvarteringssteder
- bed & breakfast-steder
- landhuse

🚫 Brug ikke dette apparat i nærheden af et badekar, brusebad, håndvask eller andre beholdere med vand.

- Anvend ikke elkedlen til andre formål end opvarmning af vand.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.



DELE

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. Filter | 4. Afbryderknap |
| 2. Låg | 5. Sokkel |
| 3. Damprør | |

FØR FØRSTE IBRUGTAGNING

Fyld op til **max**, kog, kassér vandet, skyld derefter. Gør dette to gange for at fjerne støv, der måtte være fra fremstillingen.

OPFYLDNING

1. Tag låget af.
 2. Fyld mindst en kop vand på, men fyld ikke på over markeringen for maksimu. Fyld aldrig kedlen mere end til MAX markeringen. Hvis kedlen overfyldes kan der opstå en farlig situation og kedlen kan tage skade.
 3. Sæt låget på igen. Låget skal altid være påsat, når du koger vand i kedlen.
- Sørg for, at filtret i låget sidder korrekt i forhold til tuden, når du sætter låget på. Hvis filtret ikke sidder korrekt, kan der samle sig vand bag ved låget, fordi det ikke kan hældes ud som normalt, hvilket kan få låget til at falde af pludseligt.

SÅDAN BRUGES KEDLEN

1. Anbring soklen på et stabilt, plant underlag.
2. Sæt stikket til soklen i stikkontakten.
3. Anbring elkedlen på soklen.
4. Skub afbryderknappen over på **I**. Lampen tænder.
5. Når vandet koger, slukkes elkedlen.
6. Sæt afbryderkontakten på **O**, eller løft kedlen af soklen for at slukke den.

GENERELLE TIPS

Bemærk: Når du løfter din kedel, kan du muligvis se fugt på standeren. Dette er normalt og er forårsaget af dampen, som bruges til at slukke automatisk for kedlen.

BESKYTTELSE IMOD TØRKOGNING

Hvis din kedel koger tør, vil en sikkerhedsafbryder automatisk slukke for den. Hvis dette sker, skal du tage kedlen af og lade den køle ned, indtil afbryderen nulstiller sig selv. Hvis du lader kedlen koge tør, vil det forkorte elementets levetid.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Træk soklens stik ud og lad kedlen køle af inden rengøring.
 2. Tør apparatets yderside af med en ren, fugtig klud.
 3. Tag låget af.
 4. Træk filtret op og ud af skinnerne (fig. A)
 5. Skyl filteret under vandhanen, mens du skrubber det med en blød børste.
 6. Skub filtret ned og ind på skinnerne.
 7. Sæt låget på igen.
- Hvis du tager lågpakningen ud før rengøring, skal du huske at sætte den på igen før kedlen bruges. Brug aldrig kedlen, hvis lågpakningen ikke sidder korrekt

Apparatet skal afkalkes regelmæssigt (mindst en gang om måneden).

Afkalk med et afkalkningsmiddel fra apparatets producent. Følg anvisningerne på afkalkningsmidlets emballage.

Returnede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejringer, repareres mod et gebyr.

GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt.

Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.

 Apparatens utsida blir varm.

VARNING: Öppna inte locket medan vattnet håller på att koka upp.

Om man fyller på för mycket, kan kokande vatten spruta ut från vattenkokaren.

Använd endast vattenkokaren tillsammans med medföljande bottenplatta (och vice versa).

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

Undvik spill på stället/anslutningsdonet.

Restvärme kan finnas kvar på värmeelementets yta efter användning.

Använd apparaten enligt dessa anvisningar. Eventuell felaktig användning kan orsaka potentiell skada, elstöt eller andra faror.

Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra.

Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden, så som:

- personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsplatser;
- av kunder på hotell, motell och andra typer av bostadsmiljöer;
- miljöer av bed and breakfast-typ;
- boenden på bondgårdar.

 Använd inte denna apparat nära badkar, duschkabin, handfat eller andra behållare för vatten.

• Använd inte vattenkokaren för något annat ändamål än att koka vatten.

• Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.



DELAR

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. Filter | 4. Ångrör |
| 2. Lock | 5. Bottenplatta |
| 3. Handtag | |

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Fyll till **max**, koka upp och håll ut vattnet, skölj sedan. Upprepa två gånger för att avlägsna eventuellt tillverkningsdamm, etc.

FYLLA PÅ VATTEN

1. Ta bort locket.
2. Fyll på minst en (1) kopp vatten men fyll inte på över maximal markering (max). Fyll aldrig vattenkokaren över MAX-markeringen. Det kan vara farligt att överfylla den och kan även skada vattenkokaren.
3. Sätt på locket på nytt. Sätt alltid på locket när vattenkokaren används.
- Se till att filtret i locket är i linje med pipen när du fäster locket. Om du inte gör det kommer vatten att samlas bakom locket eftersom det inte kan hållas ut som vanligt och detta kan orsaka att locket oväntat lossnar.

ATT ANVÄNDA DIN VATTENKOKARE

1. Ställ bottenplattan på en fast och jämn yta.
2. Anslut bottenplattan till vägguttaget.
3. Ställ vattenkokaren på bottenplattan.
4. Vrid strömbrytaren till **I**.
5. När vattnet kokar kommer vattenkokaren att stängas.
6. Stäng av genom att vrinda omkopplaren till **O** eller lyft av kaffekannan från bottenplattan.

ALLMÄNT

Obs: När du lyfter vattenkokaren kan du se fukt på stället. Det är normalt och orsakas av den ånga som används för att stänga av vattenkokaren automatiskt.

SKYDD MOT TORRKOKNING

Om vattenkokaren kokar torrt kommer en bortkopplingssanordning automatiskt att stänga av den. Om detta händer ska du dra ur sladden på vattenkokaren och låta den svalna tills bortkopplingen återställs av sig själv. Om man låter vattenkokaren koka torrt förkortas värmeelementets livslängd.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Koppla ur stativet, och låt vattenkokaren svalna före rengöring.
 2. Torka av alla ytor med en ren och fuktig trasa.
 3. Ta bort locket.
 4. Skjut upp filtret och för ut det från glidskenorna (fig. A).
 5. Skölj filtret under rinnande vatten och borsta samtidigt med en mjuk borste.
 6. Skjut ned filtret och för in det i glidskenorna.
 7. Sätt på locket på nytt.
- Om man avlägsnar lockets packning för att rengöra den ska man alltid sätta tillbaka den innan man använder vattenkokaren. Använd aldrig vattenkokaren utan att är packningen är ordentligt monterad

Avkalka regelbundet (minst en gång i månaden).

Avkalka apparaten med ett avkalkningsmedel från apparatens tillverkare. Följ instruktionerna på avkalkningsmedlets förpackning.

Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.

ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.



Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn.

Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.

 Apparatets overflater vil bli varme.

ADVARSEL: Ikke åpne dekselet, mens vannet varmes.

Hvis du fyller for mye, kan kannen sprute kokende vann.

Bruk kun kannen på sokkelen som følger med og omvendt.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicepartner eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

Unngå sør på foten/kontakten.

Varmeelementets overflate blir utsatt for overskuddsvarme etter bruk.

Bruk apparatet i samsvar med disse instruksjonene. Gal bruk kan forårsake skader, elektrisk støt eller annen risiko.

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller opplæring i bruken av hvordan man bruker apparatet på en trygg måte, og forstår risikoen som er involvert.

Dette apparatet er beregnet for å brukes i husholdninger og liknende bruk, som for eksempel:

- kjøkken for ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - av gjester på hotell, motell og andre boligmiljøer;
 - bed & breakfast-miljøer;
 - gårdsbygg.
-  Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.
- Ikke bruk kannen til andre formål enn det den er tilegnet for.
 - Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

DELER

- | | |
|------------|-----------|
| 1. Filter | 4. Bryter |
| 2. Deksel | 5. Sokkel |
| 3. Damprør | |

FØR DU BRUKER MASKINEN

Fyll vann til **max**, kok og slå det ut. Skyll kannen, og gjenta dette enda en gang for å fjerne eventuelt støv.

FYLLING

1. Fjern lokket.
2. Fyll på med minst én kopp vann, men ikke over max. Fyll aldri kjelen over MAX-merket. Overfylling kan føre til farlige situasjoner og mulige skader på kjelen.
3. Sett lokket på plass. Sett alltid lokket på når kjelen koker.
- Du må sørge for at lokkets filter er justert etter tuten når du setter på lokket. Hvis du ikke gjør dette, vil vannet bygge seg opp bak lokket, fordi det ikke kan helles ut på normal måte. Dette kan føre til at lokket går av uventet.

BRUK KJELEN DIN

1. Ha sokkelen på et stabilt flatt underlag.
2. Plugg inn sokkelen til en stikkontakt.
3. Ha kannen på sokkelen.
4. Ha bryteren på I.
5. Når vannet koker så vil kannen slås av.
6. For å slå av flytter du bryteren til **O** eller løfter kokeren av sokkelen.

GENERELT

Merk: Når du løfter kjelen, kan du se fuktighet på sokkelen. Dette er normalt og er forårsaket av dampen som brukes for å skru kjelen automatisk av.



BESKYTTELSE MOT TØRRKOKING

Hvis kjelen tørrkokser, vil en sikkerhetssenhet for utkobling automatisk koble den av. Hvis dette skjer, må du trekke ut kontakten til kjelen og la den kjøle seg ned til utkoblingen blir nullstilt. Tørrkoking av kjelen vil forkorte levetiden til elementet.

HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD

1. Dra ut kontakten og la vannkokeren kjøle seg ned før du vasker den.
2. Tørk av alle overflater med en ren fuktig klut.
3. Fjern lokket.
4. Skyv filteret opp og ut av sporene (fig. A).
5. Skyll filteret under rennende vann, samtidig med å børste den med en myk børste.
6. Skyv filteret ned, inn i sporene.
7. Sett lokket på plass.
- Hvis lokkets forsegling fjernes for rengjøring, må du sørge for at det settes på plass igjen før du bruker kjelen. Bruk aldri kjelen uten at lokkets forsegling er riktig festet.

Avkalk regelmessig, (minst hver måned).

Fjern kalkstein fra apparatet med produsentens egen kalksteinsfjerner. Følg veilederingen på pakken med kalksteinsfjerner.

Produkter som returneres under garanti med feil grunnet kalk vil få reparasjonskostnader.

RESIRKULERING



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnet retursted for offentlig resirkulering/innsamling.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraava perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvontan alla.

Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.

⚠ Laitteen pinnat tulevat kuumiksi.

VAROITUS: Älä avaa kantta, kun vesi on kuumenemassa.

Jos täytät liikaa, kattilasta voi roiskua kiehuvaa vettä.

Käytä vedenkeitintä vain sen mukana toimitetun alustan kanssa (ja alustaa vastaavasti vain tämän keittimen kanssa).

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välittämiseksi.

Vältä läikkymistä alustalle/liittimeen.

Lämpöelementtien pinnalla on jälkilämpöä käytön jälkeen.

Käytä laitetta näiden ohjeiden mukaisesti. Väärinkäyttö voi aiheuttaa potentiaalisen henkilövahingon, sähköiskun tai muita vaaroja.

Tätä laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten:

- henkilöstökeittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työmpäristöissä;
 - hotellien, motellien ja muiden asuntolatyyppisten tilojen asiakastilat;
 - aamiaisen ja majotuksen tarjoavat tilat;
 - maatalat.
- 🚫 Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muun vettä sisältävän säiliön lähellä.
- Älä käytä vedenkeitintä muuhun tarkoitukseen kuin veden lämmittämiseen.
 - Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

OSAT

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Suodatin | 4. Katkaisija |
| 2. Kansi | 5. Alusta |
| 3. Höyryputki | |

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Täytä **max**-raajaan saakka, keitää, heitä vesi pois, huuhtele sitten. Tee tämä kaksi kertaa, jotta valmistuspöly jne. poistuu.

TÄYTTÄMINEN

1. Poista kansi.
2. Täytä vähintään 1 kupillinen vettä, mutta ei yli max-merkinnän. Älä koskaan täytä vedenkeitintä yli MAX-merkinnän. Ylitäytö voi aiheuttaa vaaratilanteen ja mahdollisen vaurion vedenkeitimeen.
3. Kiinnitä kansi uudelleen. Pidä kansi aina kiinnitettyän, kun keität vettä.
- Varmista, että kannessa oleva suodatin kohdistuu nokkaan, kun kiinnität kannen. Jos et tee näin, vesi kerääntyy kannen taakse, koska sitä ei voida kaataa normaalisti, mikä voi aiheuttaa kannen odottamattoman irtoamisen.

VEDENKEITTIMEN KÄYTÄMINEN KÄYTÄMINEN

1. Aseta alusta vakaalla tasaiselle alustalle.
2. Kytke alusta seinäpistorasiaan.
3. Laita vedenkeitin alustalle.
4. Siirrä kytkin asentoon I.
5. Kun vesi kiehuu, vedenkeitin sammuu.
6. Sammuta siirtämällä kytkin asentoon O tai nostamalla vedenkeitin pois alustalta.

YLEISTÄ

Huomio: Kun nostat vedenkeitintä, saatat huomata kosteutta alustalla. Tämä on normaalista ja johtuu höyrystä, jota käytetään vedenkeitimen automaatisessa sammuttamisessa.

TYHJIINKIEHUMISSUOJA

Jos vedenkeitin kiehuu tyhjäksi, turvalaite katkaisee virran automaatisesti. Jos näin tapahtuu, irrota vedenkeitimen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähetyä, kunnes turvalaite nollautuu. Elementin käyttöikä lyhenee, jos sallit vedenkeitimen kiehua tyhjäksi.

FI

HOITO JA HUOLTO


1. Irrota alusta virtalähteestä ja anna keittimen jäähetyä ennen puhdistamista.
2. Pyyhi kaikki pinnat puhtaalla, kostealla liinalla.
3. Poista kansi.
4. Liu'uta suodatin ylös ja irti ohjaimista (kuva A).
5. Huuhtele suodatin juoksevassa vedessä ja harjaa samalla pehmeällä harjalla.
6. Liu'uta suodatin alas, kiinni ohjaimiin.
7. Kiinnitä kansi uudelleen.
- Jos kannen tiiviste on irrotettu puhdistamista varten, muista kiinnittää se takaisin ennen vedenkeitimen käytämistä. Älä koskaan käytä vedenkeitintä ilman oikein kiinnitettyä kannen tiivistettä.

Poista kalkki säännöllisesti (ainakin kerran kuussa).

Puhdista laite kalkista laitteen valmistajan kalkinpoistoaineella. Noudata kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia ohjeita.

Jos tuote on takuuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.

KIERRÄTYS



Jotta välttettäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symboleilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa hävittää lajitelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätys-/keräilypisteeseen.

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством.

Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми.

Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

 Поверхности прибора нагреваются.

ВНИМАНИЕ: не открывайте крышку, пока кипит вода.

Если Вы переполните чайник, кипящая вода может выплескиваться.

Используйте чайник только с подставкой, входящую в комплект поставки (и наоборот).

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

Избегайте попадания жидкости на подставку/разъем.

Поверхность нагревательного элемента остается горячей еще в течение некоторого времени после использования прибора.

Используйте прибор в соответствии с приведенными инструкциями. Неправильное использование прибора может привести к травме, поражению электрическим током и возникновению других опасных ситуаций.

Данный прибор предназначен для эксплуатации в домашних условиях или аналогичных областях применения, в том числе в следующих:

- для приготовления пищи в помещениях, предназначенных для персонала магазинов, офисов, а также иных мест работы;
 - для использования клиентами гостиниц, мотелей, а также эксплуатации в других местах проживания людей;
 - для использования в гостиницах типа bed and breakfast (B & B, ночлег и завтрак);
 - для использования в жилых домах на фермах.
-  Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- Используйте прибор только для нагревания воды.
 - Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

КОМПОНЕНТЫ

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Фильтр | 4. Выключатель |
| 2. Крышка | 5. Подставка |
| 3. Трубка для пара | |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Налейте воду до отметки **max**, вскипятите ее, слейте и промойте прибор водой. Сделайте это дважды, чтобы удалить всю заводскую пыль и т. п.

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

1. Снимите крышку.
2. Налейте как минимум 1 стакан воды, но не больше отметки **max**. Наполняй чайник, не превышайте отметку **MAX**. Наполнение сверх этой отметки может создать опасную ситуацию и привести к поломке чайника.
3. Установите крышку на место. При кипячении воды всегда закрывайте чайник крышкой.
 - Устанавливая крышку, убедитесь, что расположение фильтра в крышке совпадает с расположением носика. Если этого не сделать, за крышкой будет скапливаться вода, не находящая нормального выхода, что, в свою очередь, может привести к неожиданному срыванию крышки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА

1. Положите подставку на устойчивую ровную поверхность.
2. Подключите подставку к сети.
3. Установите чайник на подставку.
4. Установите переключатель в положение **I**.
5. Когда вода закипит, чайник выключится.
6. Чтобы выключить чайник, установите переключатель в положение **O** или снимите чайник с подставки.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примечание. При поднятии чайника на подставке можно увидеть влагу. Это нормальное явление, которое возникает из-за пара, обеспечивающего автоматическое выключение чайника.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГОРАНИЯ ПРИ ПОЛНОМ ВЫКИПАНИИ ВОДЫ

Если вода в чайнике полностью выкипит, предохранительное устройство автоматически его отключит. Если это произойдет, отсоедините чайник от сети и дайте ему остывть, пока предохранитель не отключится самостоятельно. Полное выкипание воды в чайнике приводит к сокращению его срока службы.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед чисткой чайника отключите подставку от розетки и дайте чайнику остывть.
2. Протрите поверхность чистой влажной тканью.
3. Снимите крышку.
4. Извлеките фильтр из направляющих, подняв его (рис. А).
5. Сполосните фильтр под струей воды, используйте мягкую щетку.
6. Вставьте фильтр в направляющие.
7. Установите крышку на место.

- Если уплотнение крышки было снято для чистки, перед использованием чайника необходимо убедиться, что оно было установлено на место. Не используйте чайник, если уплотнение крышки не было установлено надлежащим образом.

Удаляйте накипь регулярно (каждый месяц).

Очищайте прибор от накипи с помощью фирменного средства для удаления накипи. Следуйте инструкциям на упаковке средства для удаления накипи.

Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать платному ремонту.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti.

Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.

Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

 Povrchy přístroje budou pálit.

VAROVÁNÍ: Neotvírejte víko během ohřevu vody v konvici.

Pokud přelijete, z konvice by mohla unikat vařící voda.

Používejte konvici jen s dodávaným podstavcem (a naopak).

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.

Přístroj používejte v souladu s tímto návodom. Jakékoli nesprávné použití může způsobit potenciální zranění, zasažení elektrickým proudem nebo jiná rizika.

Zabraňte rozlítí do stojanu/konektoru.

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.

Tento přístroj je určen k použití v domácnosti nebo v podobném prostředí, např.:

- v kuchynkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- k použití klienty hotelů, motelů a jiných rezidenčních prostředí;
- v ubytovacích zařízeních se snídaní;
- ve venkovských staveních.

 Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu.

• Nepoužívejte konvici na jiné účely mimo ohřívání vody.

• Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.



SOUČÁSTI

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Filtr | 4. Spínač |
| 2. Víčko | 5. Podstavec |
| 3. Parní trubice | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Naplňte na **max.**, dejte vařit, vylijte vodu a vypláchněte. Tento úkon provedte dvakrát, aby se odstranily veškeré nečistoty z výroby.

PLNĚNÍ

1. Sejměte víčko.
2. Do konvice nalijte alespoň jeden šálek vody, ale ne nad rysku max. Konvici nikdy neplňte nad rysku MAX. Přeplnění může způsobit nebezpečnou situaci a může dojít k poškození konvice.
3. Víčko nasadte zpět. Při vaření vody mějte víčko vždy nasazené.
- Při nasazování víka se musíte ujistit, že filtr ve víku je zarovnán s nálevkou. Pokud k zarovnání nedojde, voda se začne hromadit za víkem, protože ji nelze normálním způsobem vylévat, a to může způsobit neočekávané odpadnutí víka.

POUŽITÍ KONVICE

1. Podstavec umístěte na stabilní a rovnou plochu.
2. Zapojte podstavec do zásuvky.
3. Umístěte konvici na podstavec.
4. Přesuňte vypínač na **I**.
5. Až se začne voda vařit, konvice se automaticky vypne.
6. Přístroj vypněte přepnutím vypínače do polohy **O** nebo zvednutím konvice z podstavce.

OBECNÉ

Poznámka: Po zvednutí konvice se může stát, že podstavec bude vlhký. To je běžné a může za to pára, díky které se konvice automaticky vypíná.

OCHRANA PROTI VYVAŘENÍ VODY

Pokud konvici zapnete bez vody, bezpečnostní odpojovací zařízení konvici automaticky odpojí. Pokud se tak stane, konvici vypojte ze sítě a nechte ji vychladnout, dokud se odpojovací zařízení neresetuje. Tím, že konvici budete zapínat bez vody, se zkracuje životnost topného tělesa.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Vypněte podstavec a nechte konvici před mytím vychladnout.
2. Všechny plochy otřete čistým vlhkým hadrem.
3. Sejměte víčko.
4. Filtr vysuňte nahoru ven z vodících lišť (obr. A).
5. Opláchněte filtr pod tekoucí vodou a otřete jej jemným kartáčkem.
6. Filtr zasuňte zpět do vodících lišť.
7. Víčko nasadte zpět.
- Pokud kvůli čištění sejměte těsnění víka, před opětovným použitím konvice se vždy ujistěte, že jste těsnění nasadili zpátky. Nikdy nepoužívejte konvici bez správně nasazeného těsnění víka.

Pravidelně odstraňujte vodní kámen (alespoň měsíčně).

Proti vodnímu kameni používejte prostředek od výrobce tohoto přístroje. Říďte se návodem na obalu tohoto prostředku proti vodnímu kameni.

Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem budou opraveny za úplatu.

RECYKLACE



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recykláčním/sběrném místě.



Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomi s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať.

Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

 Povrchy spotrebiča budú horúce.

VAROVANIE: Neotvárajte veko počas ohrevu vody v kanvici.

Ak nalejete viac vody, z kanvice by mohla unikať vriaca voda.

Používajte túto kanvicu len s dodaným podstavcom (a naopak).

6Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

Zabráňte vyliatiu tekutín na podstavec/konektor.

Povrch ohrevacieho telesa je po použití pod vplyvom zvyškového tepla.

Prístroj používajte podľa tohto návodu. Akékoľvek iné použitie môže spôsobiť potenciálne zranenie, elektrický šok alebo iné riziká.

Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom, alebo dostali pokyny súvisiace s používaním prístroja bezpečným spôsobom a chápú riziká s tým spojené.

Tento prístroj je určený na domáce použitie a použitie v podobných situáciach, ako sú napríklad:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - použitie klientami v hoteloch, moteloch a iných prostrediach rezidenčného typu;
 - v prostrediach typu penziónov;
 - vo farmárskych domoch.
-  Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Nepoužívajte túto kanvicu na iné účely ako je ohrevanie vody.
 - Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo vznikne porucha.

DIELY

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Filter | 4. Spínač |
| 2. Veko | 5. Podstavec |
| 3. Parná trubica | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Naplňte po **max**, prevarte, vodu vylejte, potom opláchnite. Urobte to dvakrát, aby ste odstránili všetok prach z výroby atď.

PLNENIE

1. Odoberte veko.
2. Napláňte aspoň 1 šálkou vody, ale nie vyšše max.
3. Veko vráťte na miesto. Pri varení v kanvici vždy založte veko. Nikdy nenapláňajte kanvicu nad značku MAX. Jej preplnenie môže spôsobiť nebezpečnú situáciu a poškodenie kanvice.
- Musíte dbať o to, aby bol filter vo veku pri zakladaní zarovno s výtokovým otvorom. Ak to tak neurobíte, za vekom sa zhromaždí voda, pretože sa nemôže normálne vylievať, a to môže spôsobiť neočakávané vypadnutie veka.

POUŽÍVANIE KANVICE

1. Podstavec umiestnite na pevnú a rovnú plochu.
2. Zapnite podstavec do zásuvky.
3. Kanvicu položte na podstavec.
4. Spínač zapnite do polohy **I**.
5. Keď voda zovrie, kanvica sa vypne.
6. Kanvicu vypnete posunutím spínača do **O**, alebo zodvihnutím kanvice z podstavca.

VŠEOBECNE

Pozn.: Keď kanvicu nadvihnete, môžete si na podstavci všimnúť vlhko. To je normálne a vzniká to parou, ktorá kanvicu automaticky vypína.

OCHRANA PRED VARENÍM NASUCHO

Ak kanvica hreje naprázdno, bezpečnostná poistka ju automaticky vypne. Ak sa tak stane, vytiahnite kanvicu zo zásuvky na stene a nechajte ju vychladnúť, až kým sa poistka znova nenastaví. Nechávanie kanvice hriatie naprázdno skracuje životnosť ohrevacieho telesa.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Pred čistením odpojte podstavec zo zásuvky a nechajte kanvicu vychladnúť.
2. Všetky povrchy utrite čistou vlhkou utierkou.
3. Odoberte veko.
4. Vysuňte filter nahor a von z vodiacich líšť (obr. A).
5. Filter oplachujte pod tečúcou vodou a súčasne ho čistite mäkkou kefkou.
6. Zasuňte filter nadol, do vodiacich líšť.
7. Veko vráťte na miesto.
- Ak kvôli čisteniu odstráňte tesnenie veka, vždy dbajte o to, aby bolo pred použitím kanvice znova založené. Nikdy nepoužívajte kanvicu bez správne založeného tesnenia veka.

Pravidelne odstraňujte vodný kameň (najmenej raz mesačne).

Spotrebič odvápňujte odvápňovačom dodávaným výrobcom. Postupujte podľa návodu na obale odvápňovača.

Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom budú opravené za poplatok.

RECYKLÁCIA



Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok, prístroje a nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Elektrické a elektronické výrobky a prípadne nabíjacie a nenabíjacie batérie vždy odovzdajte na príslušnom oficiálном mieste pre recykláciu / zber.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem, oraz są świadome istniejących zagrożeń. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Dzieci nie powinny czyścić i obsługiwać urządzenia, o ile nie są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.

Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu niedostępny dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

 Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się.

OSTRZEŻENIE: Nie otwieraj pokrywy w trakcie gotowania wody.

Jeśli wody będzie za dużo, gotująca woda może rozpryskiwać się.

Czajnik może być używany tylko łącznie z dostarczoną podstawą (i na odwrot).

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

Unikać wycieków na stojak i złącze.

Na powierzchni elementów grzewczych po wyłączeniu utrzymuje się ciepło resztowe.

Używaj urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją. Każde niewłaściwe zastosowanie może spowodować uszkodzenie ciała, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwo.

Urządzenie może być użytkowane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem oraz są świadome istniejących zagrożeń.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach jak:

- obiekty gastronomiczne w powierzchniach handlowych, biurach i innych miejscach pracy,
 - do użytku przez gości w hotelach, motelach i innym środowisku mieszkalnym;
 - obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem;
 - gospodarstwa rolne.
-  Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyn zawierających wodę.
- Nie używać czajnika w innych zastosowaniach jak gotowanie wody.
 - Nigdy nie używać uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.



CZĘŚCI

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Filtr | 4. Wyłącznik |
| 2. Pokrywa | 5. Podstawa |
| 3. Rurka parowa | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Napełnij do **max**, zagotuj, wylej wodę, a następnie wypłucz. Wykonaj to dwukrotnie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia fabryczne, itd.

NAPEŁNIANIE

1. Zdejmij pokrywę.
 2. Napełnij, co najmniej 1 filiżanką wody, ale nie powyżej max. Nigdy nie napełniaj czajnika powyżej oznaczenia MAX. Przelanie może spowodować niebezpieczną sytuację, nawet uszkodzić czajnik.
 3. Ponownie załóż pokrywę. Pokrywa w czasie gotowania wody musi być zawsze założona.
 - Podczas zakładania pokrywy należy się upewnić, że filtr w pokrywie jest na poziomie wylewki. Jeśli tego nie zrobisz, woda będzie gromadzić się za pokrywą, i ponieważ nie można jej normalnie wylać, może spowodować nieoczekiwane odpadnięcie pokrywy.
-

UŻYwanIE CZAJNIKA

1. Ustaw podstawę zasilającą na stabilnej, równej powierzchni.
 2. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdką sieciowego.
 3. Ustaw czajnik na podstawie – uważaj, aby nie rozlewać wody.
 4. Przesuń wyłącznik na **I**.
 5. Kiedy woda się zagotuje, czajnik się wyłączy.
 6. Aby wyłączyć, ustaw wyłącznik na **0**, albo zdejmij czajnik z podstawy.
-

OGÓLNE UWAGI

Uwaga: Po podniesieniu czajnika może się okazać, że podstawa jest wilgotna. Jest to normalne i spowodowane przez parę wodną powodującą automatyczne wyłączanie czajnika.

OCHRONA PRZED URUCHOMIENIEM BEZ WODY

Jeśli w czajniku nie ma wody, wyłącznik bezpieczeństwa automatycznie go wyłączy. Jeśli tak się wydarzy, wyłącz czajnik z prądu, pozostaw do ostygnięcia, aż wyłącznik bezpieczeństwa się zresetuje.
Uruchamianie czajnika bez wody skróci żywotność grzałki.

EKSPOATACJA I KONSERWACJA

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, przed czyszczeniem czajnik musi ostygnąć.
2. Wytrzyj wszystkie powierzchnie czystą wilgotną szmatką.
3. Zdejmij pokrywę.
4. Podnieś filtr i wysuń go z prowadnic (rys. A).
5. Wypłucz filtr w strumieniu wody, jednocześnie czyszcząc miękką szczoteczką.
6. Wsuń filtr do dołu w prowadnice.
7. Ponownie załóż pokrywę.
- Jeśli zdejmujesz uszczelkę pokrywy do czyszczenia, zawsze przed użyciem czajnika upewnij się, że ją ponownie założyłeś. Nigdy nie używaj czajnika bez prawidłowo założonej uszczelki pokrywy.

Usuwaj kamień regularnie (przynajmniej raz w miesiącu).

Odwapniaj urządzenie stosując firmowy odkamieniacz. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu odkamieniacza.

Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/ recyklingu.



Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom.

Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.

 Površine uređaja će postati vruće.

UPOZORENJE: Nemojte otvarati poklopac dok se voda zagrijava.

Ako ga prepunite, iz čajnika može da pršće kipuća voda.

Koristite čajnik samo sa priloženim postoljem (i obratno).

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

Izbjegavajte prskanje na postolje/priklučak.

Nakon uporabe, na površini grijačeg elementa zadržava se preostala toplina.

Rabite uređaj prema ovim uputama. Bilo kakva pogrešna uporaba može uzrokovati potencijalne ozljede, strujni udar ili druge opasnosti.

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja, te razumiju uključene opasnosti.

uređaja, te razumiju uključene opasnosti.

Ovaj uređaj namijenjen je za kućnu uporabu ili slične primjene kao što su:

- područja s kuhinjama za osoblje, kao što su prodavaonice, uredi i druga radna okružja
 - za goste u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora
 - smještaji s uslugom doručka
 - seoska domaćinstva.
-  Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.
- Nemojte koristiti čajnik u bilo koju drugu svrhu osim za grijanje vode.
 - Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

DIJELOVI

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Filter | 4. Prekidač |
| 2. Poklopac | 5. Postolje |
| 3. Cijev za paru | |

PRIJE PRVE UPORABE

Napunite do oznake max, dovedite vodu do vrenja, prospite je i potom isperite uređaj. Ponovite ovu radnju dva puta, kako biste uklonili prašinu nastalu tokom proizvodnje, itd.

PUNJENJE

1. Skinite poklopac.
2. Napunite ga najmanje 1 šalicom vode, ali ne preko oznake max. Nikad nemojte napuniti kuhalo preko oznake MAX. Pretjerano punjenje može uzrokovati opasnu situaciju i moguće oštećenje kuhalja.
3. Ponovo stavite poklopac. Uvijek stavlajte poklopac kad kuhate vodu u kuhalu.
- Kad namještate poklopac, uvjerite se je li filter u poklopcu poravnat sa žlijebom. Ako to ne učinite, voda će se skupljati iza poklopcu, jer se neće moći normalno izljevati i to može dovesti do neočekivanog skidanja poklopca.

UPORABA

1. Postavite postolje na stabilnu, ravnu površinu.
2. Stavite utikač postolja u utičnicu.
3. Postavite čajnik na postolje.
4. Pomjerite prekidač prema oznaci I.
5. Kad voda zakuhira, čajnik će se isključiti.
6. Za isključivanje pomaknite prekidač na O, ili podignite čajnik s postolja.

OPĆE UPUTE

Napomena: Kad podignite čajnik, moguće je primijetiti vlagu na postolju. To je normalno i uzrokovano parom koja se koristi za automatsko isključivanje čajnika.

ZAŠTITA OD RADA KOD NEDOSTATKA VODE I ISKLJUČIVANJE

Ako čajnik radi bez vode, sigurnosni prekidač će ga automatski isključiti. Ako se to dogodi, izvucite utikač čajnika iz utičnice i ostavite ga da se ohladi dok se automatski prekidač sam ne resetira. Ako ostavite čajnik da radi bez vode, to će skratiti vijek trajanja elementa.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Izvadite utikač postolja iz utičnice i ostavite čajnik da se ohladi prije čišćenja.
2. Obrišite sve površine čistom vlažnom krpom.
3. Skinite poklopac.
4. Kliznim pokretom pomaknite filter prema gore kako biste ga izvadili iz vodilica (sl. A).
5. Isperite filter pod tekućom vodom i istovremeno ga očistite mekanom četkom.
6. Kliznim pokretom umetnите filter u vodilice pritiskajući ga prema dolje.
7. Ponovo stavite poklopac.
- Ako je brtva poklopca uklonjena radi čišćenja, prije uporabe kuhalja, uvijek se uvjerite je li ponovno postavljena. Nikad ne koristite kuhalo ako brtva poklopca nije ispravno namještena.



Redovito uklanjajte kamenac (najmanje jednom mjesечно).

Uklanjajte kamenac s uređaja sredstvom za uklanjanje kamenca ove marke. Slijedite upute na ambalaži sredstva za uklanjanje kamenca.

Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.

RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i, gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/ dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom.

Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.

 Površine naprave se segrejejo.

OPOZORILO: Pokrova ne odpirajte, dokler se voda greje.

Če kotliček preveč napolnite, lahko iz njega brizgne vrela voda.

Kotliček uporabljaljajte samo s priloženim stojalom (in obratno).

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

Preprečite razlitje po stojalu/priklučku.

Zaradi preostale topote se površina gelnega elementa segreje po uporabi.

Napravo uporabljaljajte skladno s temi navodili. Kakršna koli nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe, električni šok ali druge nevarnosti.

Napravo lahko uporablajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod stalnim nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti.

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoliščinah, kot so na primer:

- čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in druga delovna okolja;
- gostje v hotelih, motelih in druga podobna stanovanjska okolja;
- nastavitev z zajtrkom in podobno;
- kmetije.

 Te naprave ne uporabljaljajte v bližini kadi, prh, lavorjev in drugih posod z vodo.

• Kotlička ne uporabljaljajte za nič drugega, kot za segrevanje vode.

• Naprave ne upravljaljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.



DELOV

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Filter | 4. Stikalno |
| 2. Pokrov | 5. Stojalo |
| 3. Parna cev | |

PRED PRVO UPORABO

Napolnite do oznake max, zavrite, zavrzite vodo in nato sperite. To storite dvakrat, da odstranite kakršen koli prah, nastal med proizvodnjo itd.

DOLIVANJE

1. Odstranite pokrov.
2. Kotliček napolnite z najmanj 1 skodelico vode, vendar ne čez oznako max. Nikoli ne napolnite kotlička nad oznako MAX. Prekomerno polnjenje lahko povzroči nevarno situacijo in morebitno škodo na kotličku.
3. Ponovno namestite pokrov. Vedno pritrdite pokrov, ko boste v kuhalniku zavreli vodo.
- Pri nameščanju pokrova zagotovite, da je filter v pokrovu poravnан z izlivom. Če tega ne storite, se bo za pokrovom nabrala voda, ki je ni mogoče normalno izliti, kar lahko povzroči, da se pokrov nepričakovano odpre.

UPORABA VAŠEGA KUHALNIKU

1. Stojalo postavite na stabilno vodoravno površino.
2. Stojalo priklopite v zidno vtičnico.
3. Kotliček postavite na stojalo – pazite, da ne razlijete vode.
4. Stikalo premaknite na I.
5. Ko voda zavre, se kotliček izključi.
6. Za izklop stikalo potisnite na O ali pa grelnik dvignite s stojala.

SPLOŠNO

Opomba: Ko grelnik dvignete, boste morda opazili vlago na podstavku. To je običajno in to povzroča para, zaradi katere se grelnik samodejno izklopi.

ZAŠČITA PRED UPORABO Z NEZADOSTNO KOLIČINO VODE

Če v vašem gelniku povre vsa voda, ga bo v njem vgrajena varnostna naprava samodejno izklopila. Če se to zgodi, grelnik odklopite iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi, dokler se varnostna naprava ne ponastavi. Če pustite svoj gelnik, da v njem povre vsa voda, boste skrajšali življenjsko dobo elementa.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

1. Odklopite stojalo in pustite, da se kotliček pred čiščenjem ohladi.
2. Vse površine obrišite s čisto vlažno krpo.
3. Odstranite pokrov.
4. Filter potegnjite navzgor in ga vzemite iz vodil (slika A).
5. Filter sperite pod tekočo vodo, pri tem pa ga čistite z mehko krtačko.
6. Filter potegnjite navzdol v vodila.
7. Ponovno namestite pokrov.
- Če tesnilo pokrova odstranite za čiščenje, se pred uporabo kotlička vedno prepričajte, da je znova nameščen. Nikoli ne uporabljajte kotlička brez pravilno nameščenega tesnila pokrova

Redno odstranjujte vodni kamen (najmanj vsak mesec).

Za odstranjevanje vodnega kamna uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna znamke Russell Hobbs. Upoštevajte navodila na embalaži sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslani na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.

RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustreznom uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

⚠ Μέρη της συσκευής είναι πιθανό να καίνε κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ θερμαίνετε νερό.

Εάν το γεμίσετε υπερβολικά ο βραστήρας ενδέχεται να εκτοξεύσει βραστό νερό.

Να χρησιμοποιείτε το βραστήρα αποκλειστικά με την παρεχόμενη βάση (και αντίστροφα).

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο έξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

Αποφύγετε τη διαρροή υγρού πάνω στη βάση / στον σύνδεσμο.

Μετά τη χρήση, η επιφάνεια του θερμοστοιχείου εξακολουθεί να είναι ζεστή.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Τυχόν κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον έχουν κατανοήσει τους εμπλεκόμενους κινδύνους.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής
 - χώρους φιλοξενίας τύπου bed and breakfast (δωμάτιο σε κατοικία, μαζί με πρωινό)
 - αγροτικές κατοικίες.
- 🚫 Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από τη θέρμανση νερού.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.



ΜΕΡΗ

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Φίλτρο | 4. Διακόπτης |
| 2. Καπάκι | 5. Βάση |
| 3. Σωλήνας ατμού | |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Γεμίστε έως την ένδειξη ταχ, απορρίψτε το νερό, έπειτα ξεπλύνετε. Κάντε το δύο φορές για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη από τη φάση κατασκευή, κ.λπ.

ΠΛΗΡΩΣΗ

1. Αφαιρέστε το καπάκι.
2. Γεμίστε με τουλάχιστον 1 φλιτζάνι νερό, αλλά όχι πάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης (max). Ποτέ μην γεμίζετε τον βραστήρα πάνω από το σημάδι MAX. Η υπερπλήρωση μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση και πιθανή ζημιά του βραστήρα.
3. Επανατοποθετήστε το καπάκι. Το καπάκι πρέπει πάντα να βρίσκεται στη θέση του, όταν ο βραστήρας λειτουργεί.
- Πρέπει να φροντίσετε ώστε το φίλτρο στο καπάκι να είναι ευθυγραμμισμένο με το στόμιο κατά την τοποθέτηση του καπακιού. Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα συγκεντρώνεται νερό πίσω από το καπάκι, διότι δεν θα μπορεί να εξέλθει κανονικά και, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απροσδόκητη απόσπαση του καπακιού.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

1. Τοποθετήστε τη βάση πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Συνδέστε τη βάση στην επιτοίχια πρίζα.
3. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση – προσέξτε να μη χυθεί νερό.
4. Μετακινήστε το διακόπτη στο I.
5. Όταν βράσει το νερό, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί.
6. Για απενεργοποίηση, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση O, ή σηκώστε τον βραστήρα από τη βάση.

ΓΕΝΙΚΑ

Σημείωση: Όταν σηκώνετε το βραστήρα, ενδέχεται να παρατηρήσετε υγρασία στη βάση. Αυτό είναι φυσιολογικό και προκαλείται από τον ατμό που χρησιμοποιείται για την αυτόματη απενεργοποίηση του βραστήρα σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΒΡΑΣΜΟΥ

Αν ο βραστήρας σας λειτουργήσει χωρίς νερό, μια συσκευή ασφαλείας απενεργοποίησης θα τον απενεργοποίησε αυτόματα. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το βραστήρα και αφήστε τον να κρυώσει μέχρι την επαναφορά της ασφάλειας απενεργοποίησης. Ο βρασμός χωρίς νερό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του βραστήρα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη βάση από το ρεύμα και αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε.
2. Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.
3. Αφαιρέστε το καπάκι.
4. Σύρετε το φίλτρο προς τα επάνω για να το απομακρύνετε από τους οδηγούς (εικ. A).
5. Ξεπλύνετε το φίλτρο με τρεχούμενο νερό τρίβοντας παράλληλα με μια μαλακή βούρτσα.
6. Σπρώξτε το φίλτρο προς τα κάτω για να το βάλετε μέσα στους οδηγούς.
7. Επανατοποθετήστε το καπάκι.

- Εάν αφαιρέσετε το λάστιχο στεγανοποίησης καπακιού για να το καθαρίσετε, φροντίστε πάντα να το τοποθετείτε ξανά προτού χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα χωρίς να έχετε τοποθετήσει σωστά το λάστιχο στεγανοποίησης καπακιού

Να εκτελείτε αφαλάτωση τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα).

Πραγματοποιείτε αφαλάτωση στη συσκευή με προϊόν αφαλάτωσης του κατασκευαστή. Ακολουθείτε τις οδηγίες στη συσκευασία του προϊόντος αφαλάτωσης.

Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.



A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; ha továbbadja a készüléket, mellékelje azt is a termékhez. Használálat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek.

Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárva.

 A készülék felületei felforrósodnak.

FIGYELEM: Ne nyissa ki a fedeleket, amíg a víz melegszik.

Ha túltölти, a kannából forró víz fröcsöghet.

A kannát csak a hozzá adott tartóval használja (ahogy a tartót is csak a kannával).

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személyvel, hogy elkerülje a veszélyeket.

Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen folyadék az állványra/a csatlakozóra.

A fűtőegység felszíne még meleg lehet használat után

A készüléket az utasításoknak megfelelően használja. A helytelen használat potenciális sérülést, áramütést okozhat, illetve egyéb kockázattal járhat.

Felügyelet mellett, valamint biztonságos módon lebonyolított képzést követően a készüléket fizikailag, mentálisan sérült, gyengén látó vagy halló emberek is használhatják, illetve olyanok, akik nem rendelkeznek tapasztalattal, illetve szaktudással. A felhasználónak tisztában kell lenniük az esetleges kockázatokkal.

A készüléket otthoni és ahhoz hasonló felhasználásra terveztek:

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhájában;
 - a vendégek által hotelekben, motelekben, illetve egyéb lakóörnyezetben;
 - reggelit kínáló szálláshelyeken;
 - tanyai háztartásban.
-  Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, medence vagy egyéb vizet tartalmazó edény mellett.
- A kannát vízmelegítésen kívül más célra ne használja.
 - Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

ALKATRÉSZEK

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. Szűrő | 4. Kapcsoló |
| 2. Fedél | 5. Tartó |
| 3. Gőzcső | |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Töltsé fel a max jelzésig, forralja fel a vizet, öntse ki, majd öblítse ki. Végezze el ezt kétszer, hogy eltávolítson minden gyártási port stb.

MEGTÖLTÉS

1. Távolítsa el a fedelelt.
2. Töltsön bele legalább 1 csésze vizet, de ne lépje túl a max jelzést. Soha ne töltse a forralót a MAX jelzés fölén. Túltöltés esetén veszélyes helyzet alakulhat ki, a forraló pedig károsodhat.
3. Tegye vissza a fedelelt. Mindig tegye vissza a fedelelt, ha vizet forral a vízforralóban.
- A fedél felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a fedélben lévő szűrő igazodjon a kiöntőhöz. Ellenkező esetben a fedél mögött víz halmozódik fel, mivel nem lehet azt a szokásos módon kiönteni, emiatt pedig a fedél váratlanul leeshet.

A VÍZFORRALÓBAN HASZNÁLATA

1. Helyezze a tartót egy stabil, sík felületre.
2. Dugja be a tartó dugóját a falon levő aljzatba.
3. Tegye a kannát a tartóra - ügyeljen rá, hogy ne borítsa ki.
4. Állítsa a kapcsolót I-re.
5. Amikor a víz forr, a kanna kikapcsol.
6. A kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót a O állásra vagy emelje le a kannát a tartóról.

ÁLTALÁNOS

Megjegyzés: Amikor felemeli a vízforralót, nedvességet láthat az állványán. Ezt a normális jelenséget a gőz okozza, amely a vízforraló automatikus kikapcsolását segíti elő.

TELJES ELFORRALÁS ELLENI VÉDELEM

Ha a vízforraló szárazon üzemel, a biztonsági megszakító egység automatikusan kikapcsolja azt. Ha ez történik, húzza ki a vízforralót és hagyja lehűlni, amíg a megszakító visszaállítja önmagát. Ha hagyja a vízforralót szárazon üzemelni, azzal jelentős mértékben csökkenheti a készülék élettartamát.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a tartót és tisztítás előtt hagyja lehűlni a kannát.
2. Az összes felületet törölje le tiszta nedves kendővel.
3. Távolítsa el a fedelelt.
4. Filtreyi yukari ve Yuvaların dışına doğru kaydırın (A. ábra).
5. Öblítse át a szűrőt folyóvíz alatt, közben kefélje át egy puha kefével.
6. Filtreyi aşağı ve Yuvalara doğru kaydırın.
7. Tegye vissza a fedelelt.
- Ha a fedél tömítését tisztítás céljából leveszi, ügyeljen arra, hogy a forraló használata előtt minden visszahelyezze azt. Soha ne használja a forralót megfelelően visszahelyezett tömítés néélkül.

Vízkötelenítse rendszeresen (legalább havonta egyszer).

A készüléket a termék gyártója által forgalmazott vízkőoldával vízkőmentesítse. Kövesse a vízkőoldó csomagolásán található információkat.

Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.



ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat minden megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocukların ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.

Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir.

UYARI: Su ısınırken kapağı açmayın.

Fazla doldurduğunuz takdirde, fokurdayan kaynar su, ısıticiden dışarı taşıabilir.

Su ısıticisini sadece birlikte verilen taban ünitesiyle (veya taban ünitesini sadece birlikte verilen su ısıticisıyla) kullanın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Standin/konnektörün üzerinde sıvı dökülmesinden kaçının.

Kullanımdan sonra, ısıtma devresinin yüzeyinde sıcaklık kalabilir.

Cihazı bu talimatlara göre kullanın. Herhangi bir yanlış kullanım potansiyel yaralanmalara, elektrik çarpmalarına veya diğer tehlikelere neden olabilir.

Bu cihaz, cihazın emniyetli bir şekilde kullanımına yönelik gözetim veya talimatlar verildiği ve ilgili tehlikeleri anlamadıkları takdirde, yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteleri olan veya bilgi veya deneyimi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Bu cihaz ev içinde ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır:

- mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfağı alanları;
 - oteller, moteller ve diğer ev tipi ortamlarda müşteriler tarafından;
 - oda-kahvaltı tip
 - çiftlik evleri
- Bu cihazı banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.
- Su ısıticisini, su ısıtma dışında bir amaçla kullanmayın.
 - Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

BİLEŞENLERİ

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Filtre | 4. Düğme |
| 2. Kapak | 5. Taban ünitesi |
| 3. Buhar borusu | |

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE

max işaretine kadar doldurun, kaynatın, suyu dökün ve sonra durulayın. Üretimden kalan tüm toz, vb. cisimleri temizlemek için bu işlemi iki kez tekrarlayın.

DOLDURMA

1. Kapağı kaldırın.
 2. Max işaretini geçmemek kaydıyla, en az 1 fincan su ile doldurun. Su ısıticisini hiçbir zaman MAX işaretinin üzerinde doldurmayın. Aşırı doldurmak, tehlikeli bir duruma ve su ısıticisının muhtemelen hasarlanmasına neden olabilir.
 3. Kapağı tekrar yerine takın. Su kaynatırken su ısıticisinin kapağını her zaman takın.
 - Kapağı takarken, kapaktaki filtrenin çıkış ağzı ile aynı hızda olmasını sağlamalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde, su normal şekilde dökülemediğinden kapağın arkasında birikecektir ve bu da kapağın aniden düşmesine neden olabilir.
-

KULLANIMI

1. Taban ünitesini sabit, düz bir zemin üzerine yerleştirin.
 2. Taban ünitesinin fişini, elektrik prizine takın.
 3. Su ısıticisini taban ünitesine, içindeki suyun dökülmemesine dikkat ederek yerleştirin.
 4. Düğmeyi **I** konumuna getirin.
 5. Su kaynadığında su ısıtıcı kendiliğinden kapanacak.
 6. Kapamak için, düğmeyi **O** konumuna getirin veya elektrikli su ısıticisini taban ünitesinden kaldırın.
-

GENEL

Not: Elektrikli su ısıticınızı kaldırıldığınızda, standında biraz nem görebilirsiniz. Bu normaldir ve elektrikli su ısıticinizin otomatik olarak kapatılmasında kullanılan buhardan kaynaklanmaktadır.

SUSUZ KAYNATMA KORUMASI

Elektrikli su ısıticınız içinde su olmadan çalıştırıldığından bir güvenlik şalteri ünitesi, cihazı otomatik olarak kapatacaktır. Bu tür bir durum meydana gelirse, elektrikli su ısıticınızın fişini elektrik prizinden çıkarın ve şalter kendisini sıfırlayıcaya dek soğumaya bırakın. Elektrikli su ısıticınızın içinde su olmadan çalışmasına izin vermek, devrelerin ömrünü kısaltacaktır.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Temizlemeden önce, taban ünitesinin fişini prizden çekin ve su ısıticisinin soğumasını bekleyin.
2. Tüm yüzeyleri nemli bezle silin.
3. Kapağı kaldırın.
4. Filtreyi yukarı ve yuvaların dışına doğru kaydırın (Şekil A).
5. Filtreyi akan musluk suyu altında yumuşak bir fırça ile fırçalayarak iyice durulayın.
6. Filtreyi aşağı ve yuvalara doğru kaydırın.
7. Kapağı tekrar yerine takın.
- Kapak contası temizlik için çıkarılmışsa, su ısıticisini kullanmadan önce mutlaka tekrar yerine takılmış olduğundan emin olun. Su ısıticisini, kapak contası doğru şekilde takılmamış durumda asla kullanmayın.

Düzenli olarak kireç giderme işlemi uygulayın (en az ayda bir).

Cihazın kirecini tescilli bir kireç sökücü ile giderin. Kireç sökücü ürünün ambalajında verilen talimatları izleyin.

Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücretle tabi olacaktır.



GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünler ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Aparatul poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheatați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheatați.

Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.

 Suprafețele aparatului se vor încinge.

ATENȚIONARE: Nu deschideți capacul în timp ce apa se încalzește.

Dacă umpleți prea mult, riscăți ca vasul să verse apa care fierbe.

Folosiți vasul doar împreună cu suportul său (și vice versa).

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

Evitați să vărsați lichide pe stand/conector.

Pe suprafața de încălzire persistă căldură reziduală după utilizare.

Întrebuițați acest aparat de uz casnic în conformitate cu aceste instrucțiuni. Orice întrebuițare ce contravine instrucțiunilor poate genera răni/leziuni, șocuri electrice sau alte asemenea accidente.

Acest aparat de uz casnic poate fi întrebuițat și de către persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-au oferit îndrumări ori instrucțiuni cu privire la modul de întrebuițare în condiții de siguranță și dacă înțeleg posibilele pericole aferente.

Acest aparat este destinat uzului casnic și poate fi întrebuițat deopotrivă în situații similare precum cele de mai jos:

- în raioane de articole de bucătărie din magazine de specialitate, spații de birouri și alte asemenea medii de lucru;
 - de către clienti într-un hotel, motel sau alt spațiu rezidențial similar;
 - într-un spațiu de tip pensiune;
 - la o fermă.
-  Nu folosiți acest aparat lângă cadă, duș, chiuvetă sau alte recipiente ce conțin apă.
- Nu folosiți vasul decât pentru încălzirea apei.
 - Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.



COMPONENTE

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Filtru | 4. Întrerupător |
| 2. Capac | 5. Suport |
| 3. Tub de abur | |

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Umpleți până la **max**, fierbeți, evacuați apa, apoi spălați. Repetați încă o dată, pentru a elimina praful depus în timpul fabricării etc.

UMPLERE

1. Scoateți capacul.
2. Umpleți cu cel puțin 1 cană de apă, însă nu depășiți semnul max. Nu turnați niciodată apă în fierbător peste marcajul MAX. Umplerea excesivă poate determina o situație periculoasă și posibile defecțiuni pentru fierbător.
3. Puneți capacul la loc. Montați întotdeauna capacul atunci când puneți apă la fier.
- Când așezați capacul, asigurați-vă că filtrul de pe acesta este aliniat cu canalul de curgere. În caz contrar, apa se va acumula în spatele capacului, deoarece nu va putea fi turnată în mod normal, existând riscul de desprindere a capacului pe neașteptate.

MODUL DE FOLOSIRE

1. Așezați suportul pe o suprafață stabilă, nivelată.
2. Conectați suportul la priza de pe perete.
3. Așezați vasul pe suport - fiți atenți să nu vărsați apa.
4. Comutați întrerupătorul la I.
5. Când apa fierbe, vasul se va opri.
6. Pentru a opri aparatul, mutați comutatorul pe O sau ridicați carafa de pe suport.

GENERAL

Observație: Când luați carafa, este posibil să descoperiți că suportul este umed. Acest lucru este normal și este cauzat de aburul folosit pentru a opri automat carafa.

PROTECȚIE FIERBERE PÂNĂ LA USCARE

În cazul în care carafa pornește fără apă, un dispozitiv de oprire de siguranță o va opri. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți carafa din priză și lăsați-o să se răcească până când dispozitivul de oprire se resetează singur. Dacă lăsați carafa să fierbă fără apă, veți scurta durata de viață a elementului.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Scoateți suportul din priză și lăsați vasul să se răcească înainte de a le curăța.
2. Ștergeți suprafețele exterioare cu o cărpă umedă curată.
3. Scoateți capacul.
4. Glisați filtrul în sus și scoateți-l de pe ghidaj (fig. A).
5. Spălați filtrul sub jet de apă, folosind o perie moale.
6. Glisați filtrul în jos, pentru a-l monta pe ghidaj.
7. Puneți capacul la loc.
- Dacă scoateți protecția capacului pentru a o curăța, asigurați-vă, fără excepție, că o montați din nou înainte de a folosi fierbătorul. Nu folosiți niciodată fierbătorul fără protecția de capac montată corect.

Detartrați regulat, (cel puțin o dată pe lună).

Detartrați aparatul cu un detartrant fabricat de producător. Urmați instrucțiunile de pe ambalajul detartrantului.

Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.

RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.



Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите с това. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда.

Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.

 Повърхността на уреда ще се нагорещи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отваряйте капака, докато водата се загрява.

Ако препълните каната, от нея може да пръска връяла вода.

Използвайте каната само заедно с предоставената поставка (и обратно).

Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв рисик.

Избягвайте разливания върху поставката/конектора.

Повърхността на нагревателния елемент е подложена на остатъчна топлина след употреба.

Използвайте уреда в съответствие с тези инструкции. Неправилната употреба може да доведе до нараняване, токов удар или други опасности.

Този уред може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани или инструктирани във връзка с безопасната употреба на уреда и разбират опасностите.

Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения, като:

- кухненските зони към магазини, офиси и други работни среди;
 - от клиенти в хотели, мотели и други видове жилищни среди;
 - среди от типа къщи за гости с легло и закуска;
 - фермерски къщи.
-  Не використовуйте цей пристрій поблизу ван, душів, басейнів та інших резервуарів із водою.
- Не използвайте каната за други цели, освен за стопляне на вода.
 - Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

ЧАСТИ

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Филтър | 4. Ключ |
| 2. Капак | 5. Поставка |
| 3. Тръба за пара | |

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Напълнете до маркировката **max**, оставете водата да заври, изхвърлете я и изплакнете. Повторете тези действия, за да се премахне производственият прах и др.

ПЪЛНЕНЕ

1. Отстранете капака.
2. Напълнете най-малко 1 чашка вода, но не над знака max. Никога не пълнете чайника над маркировката MAX. Препълването може да доведе до опасни ситуации и евентуална повреда на чайника.
3. Поставете капака обратно. Винаги поставяйте капака, когато варите с каната.
- Трябва да се уверите, че филтърът в капака е подравнен с чучура, когато поставяте капака. Ако не го направите, зад капака ще се натрупа вода, тъй като не може да се излезе нормално, и това може да доведе до неочакваното му отваряне.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ КАНАТА

1. Поставете поставката на стабилна, равна повърхност.
2. Включете поставката в стенния контакт.
3. Поставете каната на поставката.
4. Преместете ключа в позиция I. Каната ще започне да загрява.
5. Когато водата заври, каната ще се изключи.
6. За да изключите, преместете превключвателя на положение O или повдигнете термоканата от поставката.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Бележка: когато вдигнете каната, е възможно да забележите влага на поставката. Не се притеснявайте – това е парата, която спомага за автоматичното изключване.

ЗАЩИТА ОТ ВАРЕНЕ НА СУХО

Ако течността в каната изври до дъно, устройството за безопасност ще я изключи автоматично. Ако това се случи, извадете кабела от контакта и оставете каната да се охлади, докато устройството се нулира. Извирането до дъно съкраща експлоатационния срок на нагревателя.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

1. Преди почистване изключете поставката от контакта и оставете каната да се охлади.
2. Почистете всички повърхности с чиста влажна кърпа.
3. Отстранете капака.
4. Пълзнете филтъра нагоре и го извадете от направляващите елементи (фиг. A).
5. Изплакнете филтъра под текеща вода, като същевременно го почистите с мека четка.
6. Пълзнете филтъра надолу и го поставете в направляващите елементи.
7. Поставете капака обратно.
- Ако уплътнението на капака е отстранено при почистване, винаги се уверявайте, че е поставено отново, преди да използвате чайнника. Никога не използвайте чайнника без уплътнението на капака да е правилно поставено.

Редовно почиствайте котления камък (поне веднъж месечно).

Използвайте патентован препаратор за отстраняване на наслагвания. Следвайте инструкциите на препарата.

Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.



РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортираны общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.
يجب إلا يبعث الأطفال بالجهاز.
- يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.
- اجعل الجهاز والكابلات بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
- لم تم ملء الغلاية زيادة عن الحد، يمكن سقوط ماء مغلي.
- استخدم الغلاية مع القاعدة الأصلية وبالعken.
- إذا كان السلك متضرراً فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكّن.
- يمكن أن يسبب إساعة استخدام الجهاز إصابات.
- ▲ سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة. سوف تبقى الحرارة المتبقية الأسطح ساخنة بعد الاستخدام.
- تحذير: لا تفتح الغطاء أثناء تسخين الماء.
- تجنب حدوث انسكاب على الحامل/الموصل.
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم وجود خبرة ومعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو إعطاءهم تعليمات عن استخدام الجهاز بطريقة آمنة مع فهم المخاطر المعنية.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدامات المنزلية وما يتشبهها مثل:
- مناطق المطبخ للموظفين في المكاتب والمتاجر وغيرها من بيوت العمل.
- من قبل النزلاء في الفنادق والموتيلاط وغيرها من البيئات السكنية.
- حالات الإقامة في سرير مع الأفطار.
- المنازل الريفية.

- لا تغير الغلاية أو القاعدة أو السلك أو مفتاح التشغيل في أي سائل.
- اجعل الغلاية والقاعدة والكابلات بعيدة عن حواف أسطح العمل.
- لا تستخدم الغلاية لغرض آخر غير غلي الماء.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بصورة صحيحة.

الرسومات

- | | | |
|----|--------------|------------------|
| 1. | فلتر | 4. مفتاح التشغيل |
| 2. | غطاء | 5. قاعدة |
| 3. | أنبوب البخار | |



قبل الاستخدام لأول مرة

قم بالملء لعلامة **max** وقم بخلع الماء ثم تخلص منه ثم قم بالشطف. قم بذلك مرتين لإزالة أي غبار من أثار التصنيع، الخ.

الماء

1. قم ب拔掉 the food.
2. املاً الغلاية بـ ٢٧٥ مل من الماء على الأقل، ولكن دون تجاوز علامة الحد الأقصى. لا يجب ملء الغلاية مطلقاً لما يتجاوز علامة **MAX**. فقد يتسبب المياه الزائدة في حدوث حالات خطورة وتلف محتمل للغلاية.
3. أعد وضع الغطاء. قم دائمًا بوضع الغطاء محاطاً بالصنور عند تركيب الغطاء. وإذا لم تفعل ذلك، سيترافق الماء يجب عليك التأكيد من أن الفلتر الموجود في الغطاء محاطاً بالصنور عند تركيب الغطاء. وإذا لم تفعل ذلك، سيترافق الماء خلف الغطاء لأنه لا ينسكب بشكل طبيعي وقد يتسبب ذلك في اتساع الغطاء بشكل غير متوقع.

تشغيل

1. أوصي القاعدة بالتيار الكهربائي.
2. ضع الغلاية على القاعدة.
3. ضع مقاييس التشغيل بوضعية **I**.
4. سوف تتوقف الغلاية عندما يغلي الماء.
5. للإيقاف، حرك المقاييس إلى **O** أو ارفع الغلاية من القاعدة.

عام

ملحوظة: عند حمل الغلاية، قد ترى رطوبة على الحامل. هذا أمر طبيعي، وناتج عن البخار المستخدم لإيقاف تشغيل الغلاية أوتوماتيكياً.

الحماية من الغليان حتى الجفاف

إذا ظلت الغلاية تغلي حتى يجف الماء تماماً، سيعود التشغيل أوتوماتيكياً بسبب جهاز الفصل الآمن. إذا ما حدث ذلك، افصل الغلاية ودعها تبرد حتى يعيد جهاز الفصل الآمن ضبط عمله بعد خطوة الفصل. حيث إن ترك الغلاية تغلي حتى يجف الماء من شأنه أن يقصر من العمر الافتراضي لها.

العناية والصيانة

1. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد تماماً قبل تنظيفه.
 2. قم بمسح جميع الأسطح بقطعة قماش مبللة.
 3. قم ب拔掉 the food.
 4. حرك الفلتر للأعلى وخارج الأدلة (**A**).
 5. اغسل المصفاة تحت الحنفية بماء جار مع تفريشها بفرشة لينة.
 6. حرك الفلتر للأسفل في الأدلة.
 7. أعد وضع الغطاء.
- إذا أزيل ماء التسرب للتنظيف، فرجي التأكيد دائمًا من إعادة تركيبه قبل استخدام الغلاية. ولا يجب استخدام الغلاية بدون شبيط مانع التسرب على الغطاء بشكل صحيح.

قم بإزالة الرواسب بانتظام (على الأقل شهرياً).

قم بإزالة ترسبات الجهاز شهرياً على الأقل بجهاز إزالة الترسبات. اتبع التعليمات الموجودة على عبوة جهاز إزالة الترسبات. اصلاح المنتجات خلال مدة الضمانة والتي تعاني من عطل بسبب عدم إزالة طبقة الأوساخ بانتظام، يدفع عنها مبلغ مادي.

إعادة التدوير

تجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطيرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع نفايات البلاستيك غير المصنفة. يجب دائمًا التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/تجمیع المخلفات.

