

MANUALE INSTALLATORE

Stufa a pellet



Original Instructions | ©2026 CADEL srl | All rights reserved - Tutti i diritti riservati

AXIS 11 - CRISTAL 11 - PRINCE 11 - KOBE 11 - FENICE 11
PRINCE PLUS 11 - KOBE PLUS 11 - FENICE PLUS 11
INDACO 11 - ECLIPSE 11

SOMMARIO

1	SIMBOLOGIA DEL MANUALE	3
2	IMBALLO E MOVIMENTAZIONE	3
2.1	IMBALLO	3
2.2	RIMOZIONE DELLA STUFA DAL BANCALE.....	3
2.3	MOVIMENTAZIONE DELLA STUFA	4
3	CANNA FUMARIA.....	4
3.1	PREDISPOSIZIONI PER IL SISTEMA EVACUAZIONE FUMI	4
3.2	COMPONENTI CAMINO	4
3.3	CANALI DA FUMO (RACCORDO FUMI)	5
3.4	CANNA FUMARIA (CAMINO O CONDOTTO INTUBATO)	5
3.5	COMIGNOLO	6
3.6	MANUTENZIONE.....	7
4	ARIA COMBURENTE	7
4.1	PRESA D'ARIA.....	7
4.2	PROCEDURA DI COLLEGAMENTO ALLA STUFA IN CAMERA STAGNA	9
5	ESEMPI DI INSTALLAZIONE (DIAMETRI E LUNGHEZZE DA DIMENSIONARE).....	10
6	INSTALLAZIONE.....	11
6.1	PREMESSA.....	11
6.2	DISTANZE MINIME.....	12
6.3	DIMENSIONI D'INGOMBRO.....	13
6.4	RIMOZIONE/MONTAGGIO PORTA FOCOLARE ..	18
6.5	RIMOZIONE/MONTAGGIO FIANCHI (PRINCE 11 - PRINCE PLUS 11).....	18
6.6	RIMOZIONE/MONTAGGIO CORNICE (PRINCE 11 - PRINCE PLUS 11).....	19
6.7	RIMOZIONE/MONTAGGIO FIANCHI (FENICE 11 - FENICE PLUS 11)	19
6.8	RIMOZIONE/MONTAGGIO FRONTALINO INFERIORE (FENICE 11 - FENICE PLUS 11).....	20
6.9	RIMOZIONE/MONTAGGIO FIANCHI (KOBÉ 11 - KOBÉ PLUS 11)	20
6.10	RIMOZIONE/MONTAGGIO CORNICE (KOBÉ 11 - KOBÉ PLUS 11)	21
6.11	RIMOZIONE/MONTAGGIO FIANCHI (INDACO 11)	21
6.12	RIMOZIONE/MONTAGGIO CORNICE (GO 11)....	22
6.13	RIMOZIONE/MONTAGGIO FIANCHI (ECLIPSE 11)	23
6.14	RIMOZIONE/MONTAGGIO CORNICE (ECLIPSE 11)	23
6.15	SCARICO FUMI POSTERIORE O SUPERIORE	24
6.16	CURVA "T"	25
6.17	MONTAGGIO KIT TUBO CONCENTRICO.....	25
6.18	CANALIZZAZIONE ARIA CALDA (VALIDO SOLO PER STUFE CANALIZZATE).....	26
6.18.1	SOLUZIONI DI CANALIZZAZIONE:	26
6.19	DATI CANALIZZAZIONE.....	28
6.20	ALLACCIAMENTO TERMOSTATO ESTERNO	29
6.21	ALLACCIAMENTO ELETTRICO.....	29
6.22	SONDA AMBIENTE.....	30
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30
7.1	PREMESSA.....	30
7.2	PULIZIA CAMERA FUMI	31
7.3	PULIZIA CANALE DA FUMO	31
7.4	PULIZIA PASSAGGIO FUMI	32
7.5	PULIZIA DELL'ASPIRATORE FUMI.....	33
7.6	PULIZIA VENTILATORE AMBIENTE.....	33
7.7	LUBRIFICAZIONE AUTOPULENTE.....	34
8	IN CASO DI ANOMALIE	35
8.1	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	35
9	DATI TECNICI	38
9.1	INFORMAZIONI PER LE RIPARAZIONI.....	38

1 SIMBOLOGIA DEL MANUALE

	UTENTE UTILIZZATORE
	LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO
	TECNICO AUTORIZZATO (da intendersi ESCLUSIVAMENTE o il Costruttore della stufa o Tecnico Autorizzato del Servizio Assistenza Tecnica riconosciuto dal Costruttore della stufa)
	FUMISTA SPECIALIZZATO
	ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA
	ATTENZIONE: POSSIBILITÀ DI PERICOLO O DANNO IRREVERSIBILE

- Le icone con gli omini indicano a chi è rivolto l'argomento trattato nel paragrafo (tra l'Utente Utilizzatore e/o il Tecnico Autorizzato e/o Fumista Specializzato).
- **I simboli di ATTENZIONE indicano una nota importante.**
- Il manuale Utente è parte integrante e complementare del manuale installatore.

2 IMBALLO E MOVIMENTAZIONE

2.1 IMBALLO

- L'imballo è costituito da scatola in cartone riciclabile secondo norme RESY, inserti riciclabili in EPS espanso, pallet in legno.
- Tutti i materiali d'imballo possono essere riutilizzati per uso simile o eventualmente smaltibili come rifiuti assimilabili ai solidi urbani, nel rispetto delle norme vigenti.
- Dopo aver tolto l'imballo assicurarsi dell'integrità del prodotto.

2.2 RIMOZIONE DELLA STUFA DAL BANCALE

Per togliere la stufa dal bancale, procedere come segue:

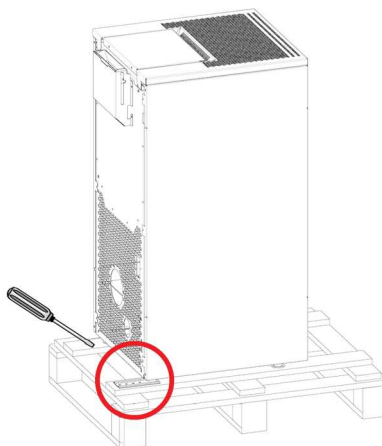


Fig. 1 - Rimozione staffe

- Rimuovere le staffe che bloccano i piedi della stufa (vedi **Fig. 1**) e poi rimuoverla dal bancale.

2.3 MOVIMENTAZIONE DELLA STUFA

Sia nel caso di stufa imballata, sia nel caso di stufa tolta dal suo imballo, è necessario osservare le seguenti istruzioni per la movimentazione e il trasporto della stufa stessa dal momento dell'acquisto fino al raggiungimento del punto del suo utilizzo e per qualsiasi futuro spostamento:

- movimentare la stufa con mezzi idonei prestando attenzione alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- non capovolgere e/o ribaltare su un lato la stufa, ma mantenerla in posizione verticale o secondo le disposizioni del costruttore;
- se la stufa possiede componenti in maiolica, pietra, vetro o comunque materiali particolarmente delicati, movimentare il tutto con molta cautela.

3 CANNA FUMARIA

3.1 PREDISPOSIZIONI PER IL SISTEMA EVACUAZIONE FUMI

Il sistema di evacuazione prodotti da combustione è un elemento di particolare importanza per il buon funzionamento dell'apparecchio e deve essere correttamente dimensionato secondo EN 13384-1, EN 15287-1, EN 15287-2.

La sua realizzazione/adeguamento/verifica va sempre condotta da un operatore abilitato dalle prescrizioni di legge e deve rispettare le normative vigenti nel paese dove viene installato l'apparecchio.

Il Costruttore declina ogni responsabilità su malfunzionamenti imputabili ad un sistema di evacuazione fumi mal dimensionato e non a norma.

3.2 COMPONENTI CAMINO

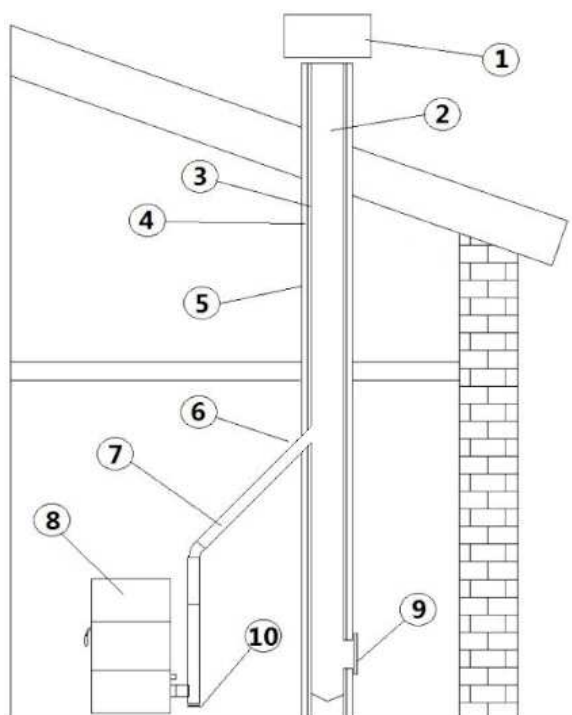


Fig. 2 - Componenti camino

LEGENDA	Fig. 2
1	Comignolo
2	Via di efflusso
3	Condotto fumario
4	Isolamento termico
5	Parete esterna
6	Raccordo del camino
7	Canale da fumo
8	Generatore calore
9	Portina d'ispezione
10	Raccordo a T con tappo d'ispezione

3.3 CANALI DA FUMO (RACCORDO FUMI)

Il canale da fumo è la tubazione che collega l'apparecchio alla canna fumaria.

Questo raccordo fumi deve rispettare in particolare le seguenti prescrizioni:

- essere conforme alla norma di prodotto EN 1856-2, EN 15287-1, EN 15287-2;
- la sua sezione deve essere di diametro costante, uguale **e non minore** di quello di uscita dell'apparecchio (dall'uscita del focolare fino al raccordo nella canna fumaria);
- la lunghezza del tratto orizzontale deve essere la minima possibile e la sua proiezione in pianta non superiore a 4 metri;
- i tratti orizzontali devono avere una pendenza minima del 3% verso l'alto;
- i cambi di direzione devono avere angolo non maggiore di 90° ed essere facilmente ispezionabili;
- il numero di cambi di direzione compreso quello per l'immissione nella canna fumaria, ed esclusione della T in caso di uscita laterale o posteriore, non deve essere superiore a 3;
- dev'essere coibentato se passa all'esterno del locale d'installazione;
- non deve comunque attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione;
- è vietato l'uso di tubi metallici flessibili ed in fibrocemento o alluminio;
- dev'essere previsto un foro di campionamento per l'analisi dei fumi, secondo la norma UNI10389-2.

In ogni caso i canali da fumo devono essere a tenuta dei prodotti della combustione e delle eventuali condense. Suggerito per questo di utilizzare tubi con guarnizione silconica o analoghi dispositivi di tenuta che resistano alle temperature di esercizio dell'apparecchio (ad es. T200 P1) e che togliendo le guarnizioni siano comunque anche certificate T400 N1 G.

TIPO DI IMPIANTO	TUBO Ø80 mm	TUBO Ø100 mm
Lunghezza minima verticale	1,5 mt	2 mt
Lunghezza massima (con 1 raccordo)	6,5 mt	10 mt
Lunghezza massima (con 3 raccordi)	4,5 mt	8 mt
Numero massimo di raccordi	3	3
Tratti orizzontali (pendenza minima 3%)	4 mt	4 mt
Installazione ad altitudine sopra i 1200 metri s.l.m.	NO	Obbligatorio

3.4 CANNA FUMARIA (CAMINO O CONDOTTO INTUBATO)

Nella realizzazione della canna fumaria rispettare in particolare le seguenti prescrizioni:

- essere conforme alla norma di prodotto ad essa applicabile (EN 1856, EN 1857, EN 1457, EN 1806, EN 13063, EN 15287, EN 14989);
- essere realizzata con materiali idonei per garantire la resistenza alle normali sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche ed avere un'adeguata coibentazione termica al fine di limitare la formazione di condensa;
- avere andamento prevalentemente verticale ed essere priva di strozzature in tutta la sua lunghezza;
- essere correttamente distanziata mediante intercapedine d'aria e isolata da materiali combustibili;
- la canna fumaria interna all'abitazione deve essere comunque coibentata e può essere inserita in un cavedio purché rispetti le normative previste per l'intubamento;
- il canale da fumo va collegato alla canna fumaria mediante un raccordo a "T" avente una camera di raccolta ispezionabile per la raccolta della fuliggine e dell'eventuale condensa.
- laddove il dimensionamento preveda il funzionamento in condizioni di umido, deve essere predisposto un idoneo sistema di raccolta ed eventuale scarico sifonato delle condense.



Si raccomanda di verificare nei dati targa della canna fumaria le distanze di sicurezza che devono essere rispettate in presenza di materiali combustibili ed eventualmente la tipologia di materiale isolante da utilizzare.

È vietato collegare la stufa ad una canna fumaria collettiva o ad una canna fumaria condivisa con altri apparecchi a combustione o con scarichi di cappe.

È vietato utilizzare lo scarico diretto a parete o verso spazi chiusi e qualsiasi altra forma di scarico non prevista dalla normativa vigente nel paese di installazione.

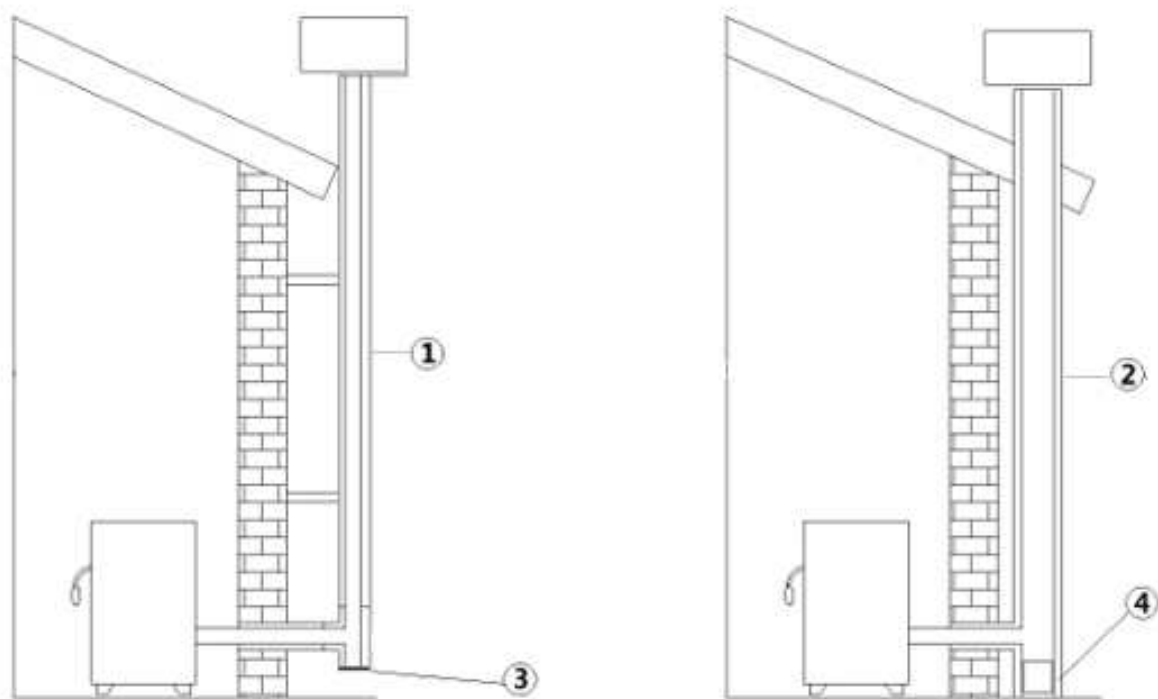


Fig. 3 - Canne fumarie

LEGENDA	Fig. 3
1	Canna fumaria con tubi inox isolati
2	Canna fumaria su camino esistente
3	Tappo ispezione
4	Portina ispezione

- La canna fumaria deve essere provvista di CE secondo la norma EN 1443. Alleghiamo un esempio di targhetta:

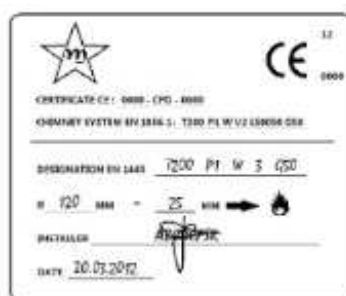


Fig. 4 - Esempio di targhetta

3.5 COMIGNOLO

Il comignolo, cioè la parte terminale della canna fumaria, deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

- la sezione di uscita fumi deve essere almeno il doppio della sezione interna del camino;
- impedire la penetrazione di pioggia o neve;
- assicurare l'uscita dei fumi anche in caso di vento (comignolo antivento);
- la quota di sbocco deve essere al di fuori della zona di reflusso (**) (fare riferimento alle normative nazionali per individuare la zona di reflusso);
- essere costruito sempre a distanza da antenne o parabole, e non deve essere mai usato come supporto.

(**) a meno che non siano previste delle specifiche deroghe nazionali (chiaramente specificate nel corrispondente manuale di istruzioni in lingua) che in opportune condizioni lo permettano; in tal caso devono essere rigorosamente rispettati i requisiti di prodotto/installazione previsti dalle relative normative/ specifiche tecniche/legislazioni vigenti in quel paese.

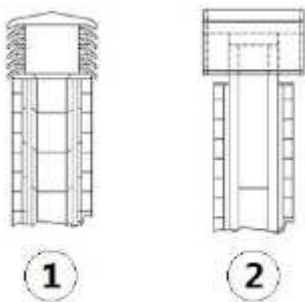


Fig. 5 - Comignoli antivento

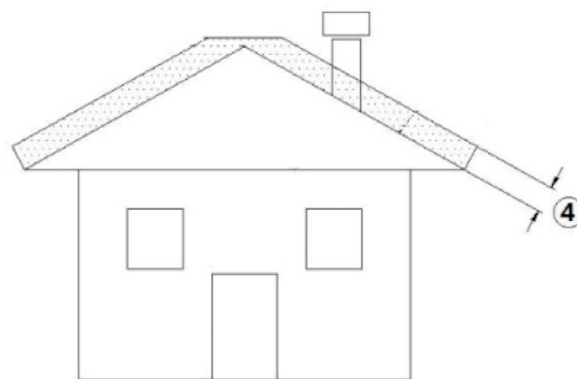


Fig. 6 - Zona di reflusso

3.6 MANUTENZIONE

- I condotti di evacuazione fumi (canale da fumo + canna fumaria + comignolo) devono essere sempre puliti, spazzati e controllati da uno spazzacamino esperto, in conformità con le normative locali, con le indicazioni del produttore del camino e con le direttive della Vostra compagnia assicurativa.
- In caso di dubbi, applicare sempre le normative più restrittive.
- Far controllare e pulire la canna fumaria e il comignolo da uno spazzacamino esperto almeno una volta l'anno. Lo spazzacamino dovrà rilasciare una dichiarazione scritta che l'impianto è in sicurezza.
- La non pulizia pregiudica la sicurezza.

4 ARIA COMBURENTE

4.1 PRESA D'ARIA

È obbligatorio prevedere un'adeguata presa d'aria esterna che permetta l'apporto dell'aria comburente necessario al corretto funzionamento del prodotto. L'afflusso dell'aria tra l'esterno ed il locale di installazione può avvenire con una presa dell'aria libera oppure canalizzando l'aria direttamente all'esterno (***).

La presa d'aria libera deve:

- essere realizzata ad una quota prossima al pavimento e comunque non superiore all'altezza dell'apparecchio;
- essere protetta sempre con una griglia esterna e in modo tale che non possa essere ostruita da nessun oggetto;
- avere una superficie libera totale minimo di 80 cm² (al netto della griglia);

La presenza nello stesso locale, o in locali comunicanti della stessa unità abitativa, di altri dispositivi aspiranti (per esempio: vmc, elettroventilatore per l'estrazione dell'aria viziata, cappa da cucina, altre stufe, ecc...), può mettere in depressione l'ambiente. In questo caso, ad esclusione delle installazioni stagne, è necessario far verificare che, con tutte le apparecchiature accese, il locale di installazione non venga messo in depressione più di 4 Pa rispetto all'esterno. Se necessario aumentare la sezione di ingresso della presa d'aria.

È possibile canalizzare all'esterno l'aria necessaria alla combustione, collegando la presa d'aria esterna direttamente all'ingresso dell'aria comburente che si trova solitamente nel retro dell'apparecchio.

La presa d'aria esterna canalizzata deve:

- essere realizzata ad una quota prossima al pavimento e comunque non superiore all'altezza dell'apparecchio;
- essere protetta da una griglia che garantisca una superficie netta pari a 50 cm² e realizzata in modo tale che non possa essere ostruita da nessun oggetto
- La presa d'aria può essere realizzata per via diretta su una parete del locale di installazione che comunica con l'esterno, oppure per via indiretta nei locali attigui e comunicanti in modo permanente con quello di installazione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

La dimensione minima del locale di installazione dev'essere di almeno 80m³.

Il condotto di canalizzazione deve avere una lunghezza max di 1 mt (comprese le 2 curve a 90°)

(***) Nel caso di canalizzazione dell'aria comburente su prodotti non stagni, verificare comunque che il locale di installazione non sia messo in depressione più di 4 Pa rispetto all'esterno, in caso contrario prevedere una presa d'aria aggiuntiva in ambiente.

Sotto i 15 kW:

Diametro condotto aria	Lunghezza massima (condotto liscio)	Lunghezza massima (condotto corrugato)
50 mm	2 m	1 m
60 mm	3 m	2 m
80 mm	7 m	4 m
100 mm	12 m	9 m

Sopra i 15 kW:

Diametro condotto aria	Lunghezza massima (condotto liscio)	Lunghezza massima (condotto corrugato)
50 mm	-	-
60 mm	1 m	-
80 mm	3 m	1 m
100 mm	7 m	4 m

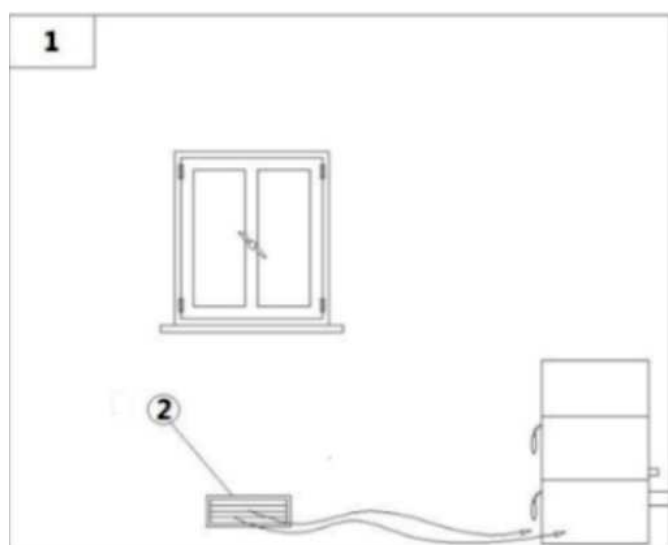


Fig. 7 - Afflusso d'aria diretta

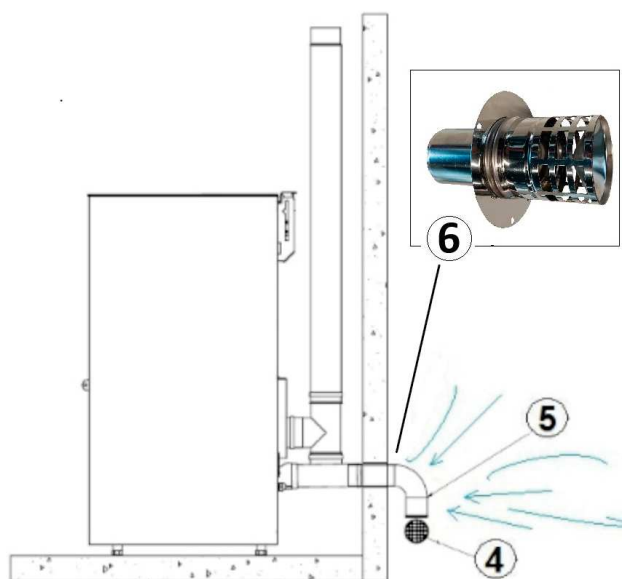


Fig. 8 - Presa d'aria per installazione a camera stagna

LEGENDA	Fig. 7 Fig. 8
1	Locale da ventilare
2	Preso aria esterna
4	Griglia di protezione
5	Imbocco della curva da rivolgere verso il basso
6	Terminale (alternativo)

4.2 PROCEDURA DI COLLEGAMENTO ALLA STUFA IN CAMERA STAGNA

Procedura di collegamento alla stufa in camera stagna:



Fig. 9 -



Fig. 10 -

- Collegare il tubo di prelievo dell'aria al tubo dell'aria comburente della stufa e stringere tutto con una fascetta. (vedi **Fig. 9**). Se il tubo dell'aria comburente è Ø 5cm, lo si deve portare a Ø 6cm, utilizzando un raccordo (cod. 5023003). (vedi **Fig. 10**). La dimensione minima della stanza dev'essere 32 m³.

5 ESEMPI DI INSTALLAZIONE (DIAMETRI E LUNGHEZZE DA DIMENSIONARE)

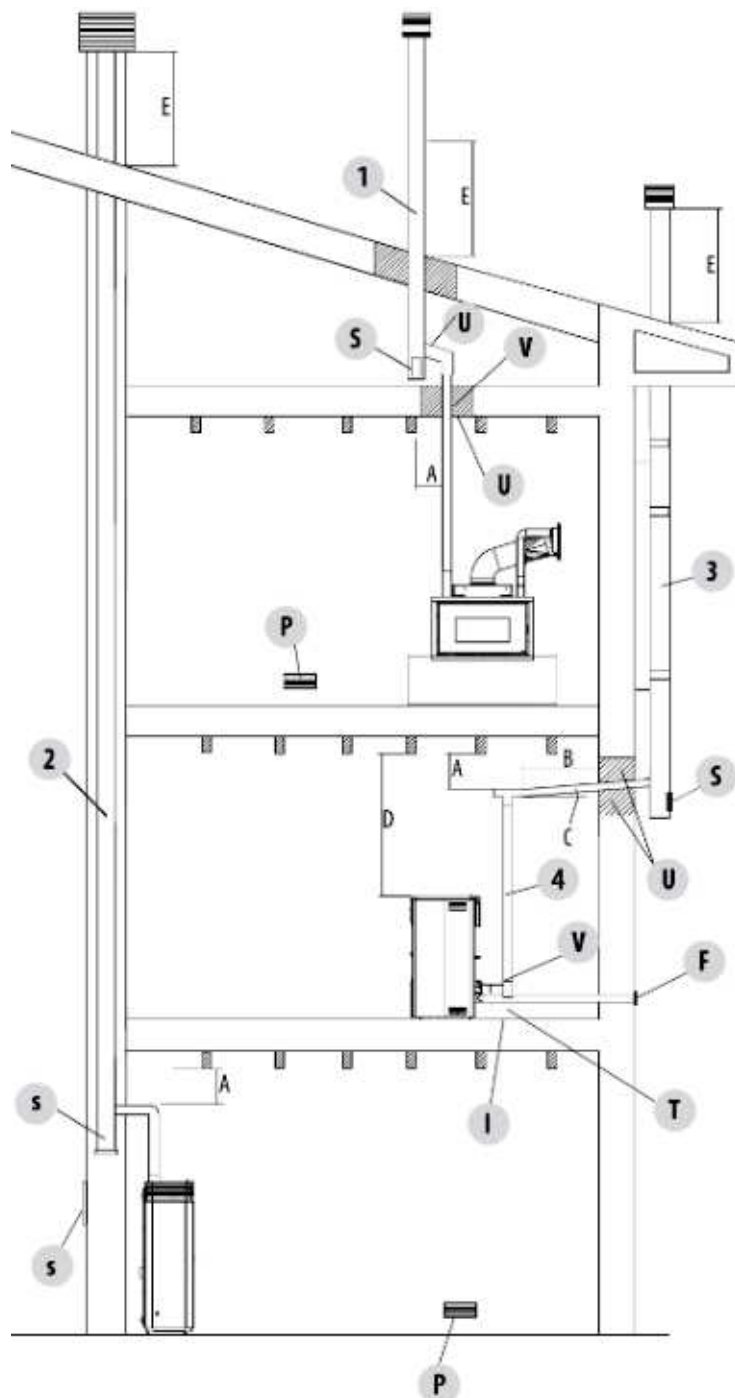


Fig. 11 - Canna fumaria

1. Installazione canna fumaria con foratura per il passaggio del tubo maggiorata di: minimo 100mm attorno al tubo se comunicante con parti non infiammabili come cemento, mattoni, ecc.; oppure minimo 300mm attorno al tubo (o quanto prescritto nei dati targa) se comunicante con parti infiammabili come legno ecc. In entrambi i casi, inserire fra la canna fumaria e il solaio un adeguato isolante.

Si raccomanda di verificare e rispettare i dati targa della canna fumaria, in particolare le distanze di sicurezza da materiali combustibili. Le precedenti regole valgono anche per fori eseguiti su parete.

2. Canna fumaria vecchia, intubata con la realizzazione di uno sportello esterno per permettere la pulizia del camino.

3. Canna fumaria esterna realizzata esclusivamente con tubi inox isolati cioè con doppia parete: il tutto ben ancorato al muro. Con comignolo antivento.

4. Sistema di canalizzazione tramite raccordi a T che permette una facile pulizia senza lo smontaggio dei tubi.

LEGENDA	Fig. 11
U	Isolante
V	Eventuale aumento diametro
I	Tappo di ispezione
S	Portina di ispezione
P	Presa d'aria
T	Raccordo a T con tappo di ispezione
A	Distanza da materiale combustibile (targa canale da fumo)
B	Massimo 4 m
C	Minimo 3° pendenza
D	Distanza da materiale combustibile (targa apparecchio)
E	Zona di reflusso
F	Canalizzazione aria



Le indicazioni contenute in questo capitolo fanno esplicito riferimento alla norma italiana di installazione UNI 10683. In ogni caso rispettare sempre le normative vigenti nel paese di installazione.

6 INSTALLAZIONE

6.1 PREMESSA

L'installazione dell'impianto termico (generatore + apporto dell'aria comburente + sistema di evacuazione dei prodotti della combustione + eventuale impianto idraulico/aerulico) deve essere eseguita nel rispetto delle leggi e normative vigenti (*), e condotta da un tecnico abilitato, il quale dovrà rilasciare al responsabile di impianto una dichiarazione di conformità dell'impianto stesso e si assumerà l'intera responsabilità dell'installazione definitiva e del conseguente buon funzionamento del prodotto.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità in caso d'installazioni non conformi alle normative e alle leggi in vigore e di un uso non appropriato dell'apparecchio.

In particolare si dovrà accertare che:

- l'ambiente sia idoneo all'installazione dell'apparecchio (capacità di carico del pavimento, presenza o possibilità di realizzare un adeguato impianto elettrico/idraulico/aerulico quando previsto, volumetria compatibile alle caratteristiche dell'apparecchio etc.);
- l'apparecchio sia collegato ad un sistema di evacuazione dei fumi correttamente dimensionato secondo EN 13384-1, che sia resistente a fuoco di fuliggine e che rispetti le distanze prescritte da materiali combustibili presenti nei dati di targa;
- ci sia un adeguato afflusso di aria comburente a servizio dell'apparecchio;
- altri apparecchi a combustione o dispositivi di aspirazione installati non mettano in depressione più di 4 Pa la stanza dove è installato il prodotto rispetto all'esterno (per le sole installazioni stagne è permesso un massimo di 15 Pa di depressione in ambiente).

() La norma nazionale di riferimento per l'installazione degli apparecchi domestici è la UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) - Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 27/04/2020.*

Si raccomanda in particolare di rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza da materiali combustibili per evitare gravi danni alla salute delle persone e all'integrità dell'abitazione.

L'installazione dell'apparecchio deve garantire facile accesso per la manutenzione dell'apparecchio stesso, dei canali da fumo e della canna fumaria.

Mantenere sempre una distanza e protezione adeguata al fine evitare che il prodotto entri in contatto con acqua.

Si vieta l'installazione della stufa, nei locali a pericolo di incendio.

Ad eccezione delle installazioni stagne, è inoltre vietata la coesistenza nello stesso locale o in locali comunicanti di apparecchi a combustibile liquido con funzionamento continuo o discontinuo che prelevano l'aria comburente nel locale in cui sono installati, o di apparecchi a gas di tipo B destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.



Per installazione stagna si intende che il prodotto è certificato stagno e la sua installazione (canalizzazione dell'aria comburente e collegamento al camino) viene realizzata a tenuta ermetica rispetto all'ambiente di installazione.

Un'installazione stagna non consuma l'ossigeno dell'ambiente perché preleva tutta l'aria dall'esterno (se opportunamente canalizzata) e consente di installare il prodotto all'interno di tutte le case che richiedono un elevato grado di isolamento come le "case passive" o "ad alta efficienza energetica". Grazie a questa tecnologia non c'è alcun rischio di emissioni di fumo in ambiente e non sono necessarie le prese d'aria libere quindi neanche le rispettive griglie di areazione.

Di conseguenza non ci saranno più flussi di aria fredda in ambiente, rendendolo più confortevole e aumentando l'efficienza complessiva dell'impianto. La stufa stagna in installazione stagna è compatibile con la presenza di ventilazione forzata o con locali che possono andare in depressione rispetto all'esterno.

6.2 DISTANZE MINIME

Rispettare le distanze da oggetti infiammabili (divani, mobili, rivestimenti in legno ecc..) come specificato nello schema sotto. In caso di presenza di oggetti ritenuti particolarmente sensibili al calore quali mobili, tendaggi, divani aumentare precauzionalmente la distanza dalla stufa per evitare possibili deterioramenti dovuti all'effetto del calore.

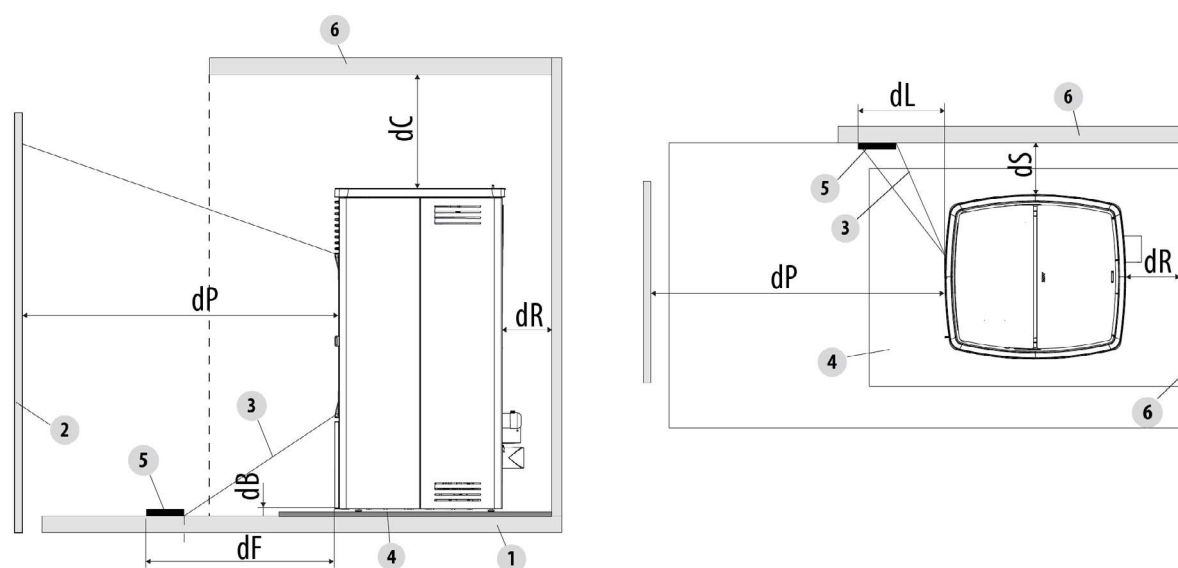


Fig. 12 - Distanze di sicurezza da materiale combustibile

LEGENDA	Fig. 12
dR (distanza posteriore)	200 mm
dS (distanza laterale)	300 mm
dB (distanza inferiore)	0 mm
dC (distanza superiore)	750 mm
dP (irraggiamento frontale)	1000 mm
dF (irraggiamento su pavimento)	400 mm
dL (irraggiamento laterale)	500 mm
1	Pavimento
2	Materiale combustibile frontale
3	Area soggetta a irraggiamento
4	Piano salva-pavimento
5	Superficie irraggiata da proteggere
6	Superficie combustibile posteriore/ laterale/superiore

Se il pavimento è costituito da materiale combustibile, utilizzare una protezione in materiale incombustibile (acciaio, vetro...) che protegga anche la parte frontale dall'eventuale caduta di combustibili durante le operazioni di pulizia.



In presenza di pavimento in materiale combustibile montare sempre un piano salva-pavimento.

Installare la stufa staccata anche da eventuali pareti/superfici non combustibili, rispettando un giro d'aria minimo **200 mm** (posteriore) e **300 mm** (laterale) per consentire una efficace areazione dell'apparecchio e una buona distribuzione del calore nell'ambiente.

Garantire comunque una distanza adeguata per agevolare l'accessibilità in fase di pulizia e manutenzione straordinaria. Nel caso questo non fosse possibile, deve essere comunque permesso il distanziamento del prodotto dalle pareti/ingombri adiacenti. Questa operazione (*) deve essere eseguita da un tecnico abilitato a scollegare i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione ed al loro successivo ripristino.

Per i generatori collegati all'impianto idraulico deve essere predisposto un collegamento tra l'impianto stesso ed il prodotto, tale per cui, in fase di manutenzione straordinaria, eseguita da un tecnico abilitato, sia possibile spostare il generatore¹ di almeno 50 cm dai muri adiacenti senza svuotare l'impianto (ad es. mediante l'utilizzo di una doppia saracinesca di intercettazione o idoneo collegamento flessibile).

(*) La norma nazionale di riferimento per l'installazione degli apparecchi domestici è la UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) - Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 27/04/2020.

6.3 DIMENSIONI D'INGOMBRO

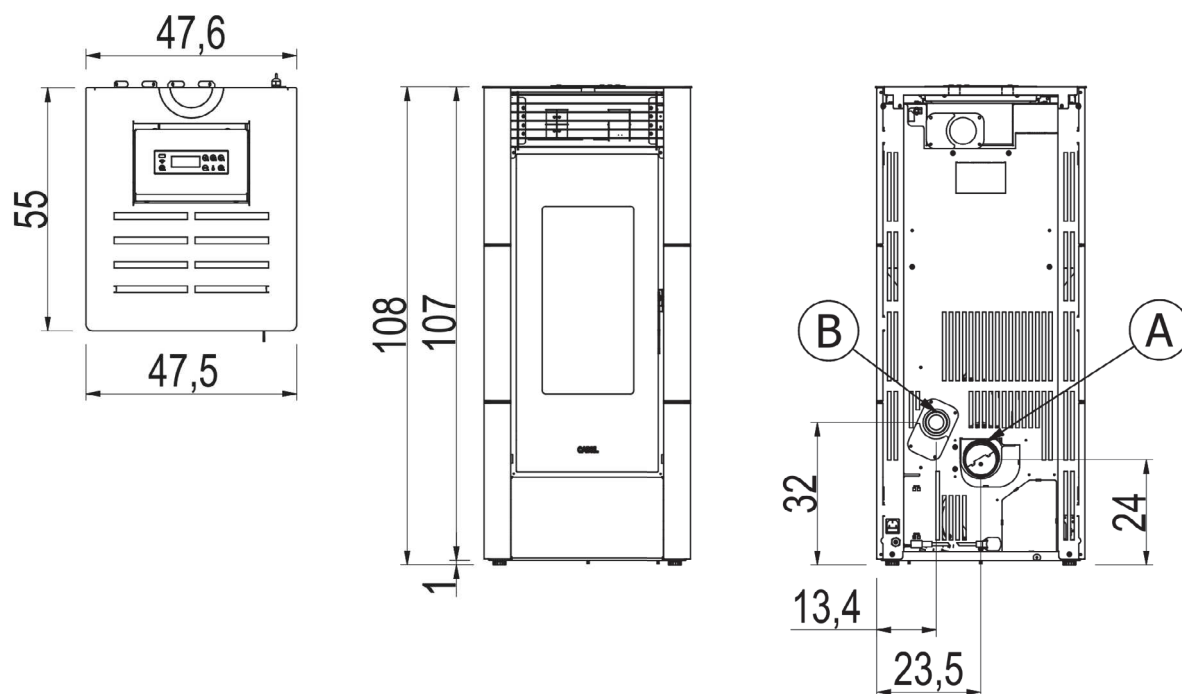


Fig. 13 - Cristal 11

LEGENDA	Fig. 13
A	Scarico fumi Ø.8 cm
B	Presa aria comburente Ø.6 cm

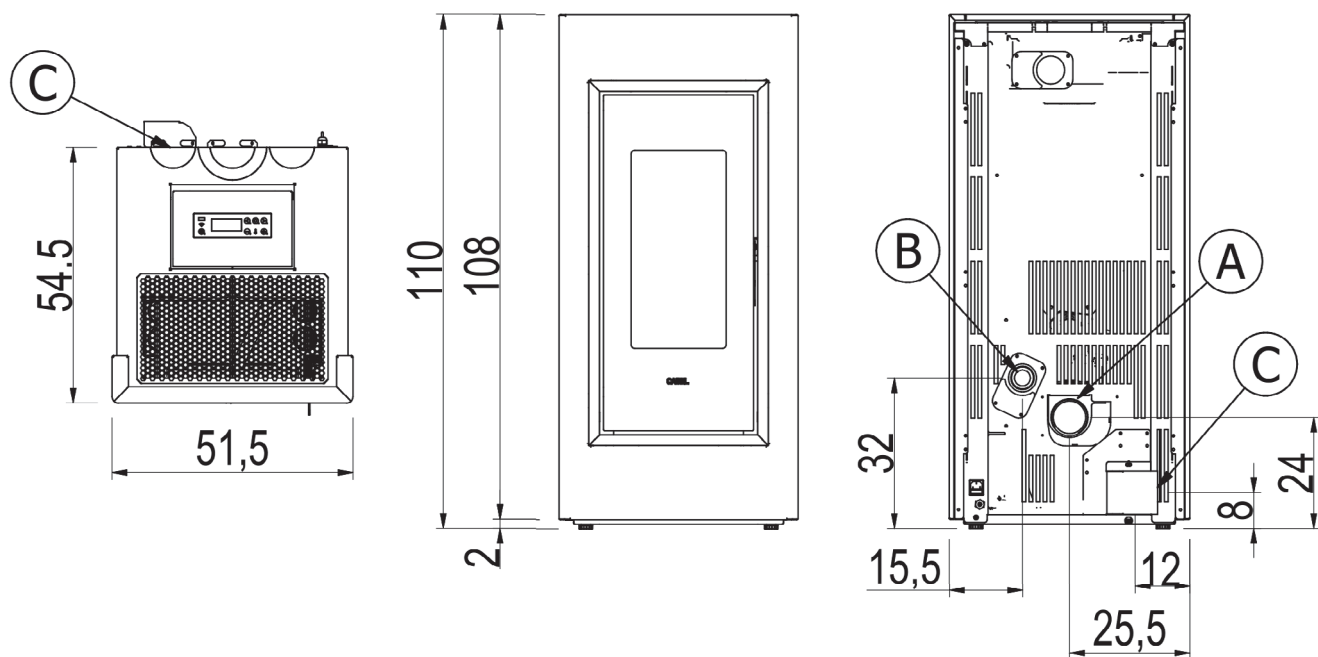


Fig. 14 - Prince 11 Autoclean - Prince Plus 11 Autoclean

LEGENDA	Fig. 14
A	Scarico fumi Ø.8 cm
B	Presa aria comburente Ø.6 cm
C	Uscita canalizzazione Ø.8 cm (solo Prince Plus 11)

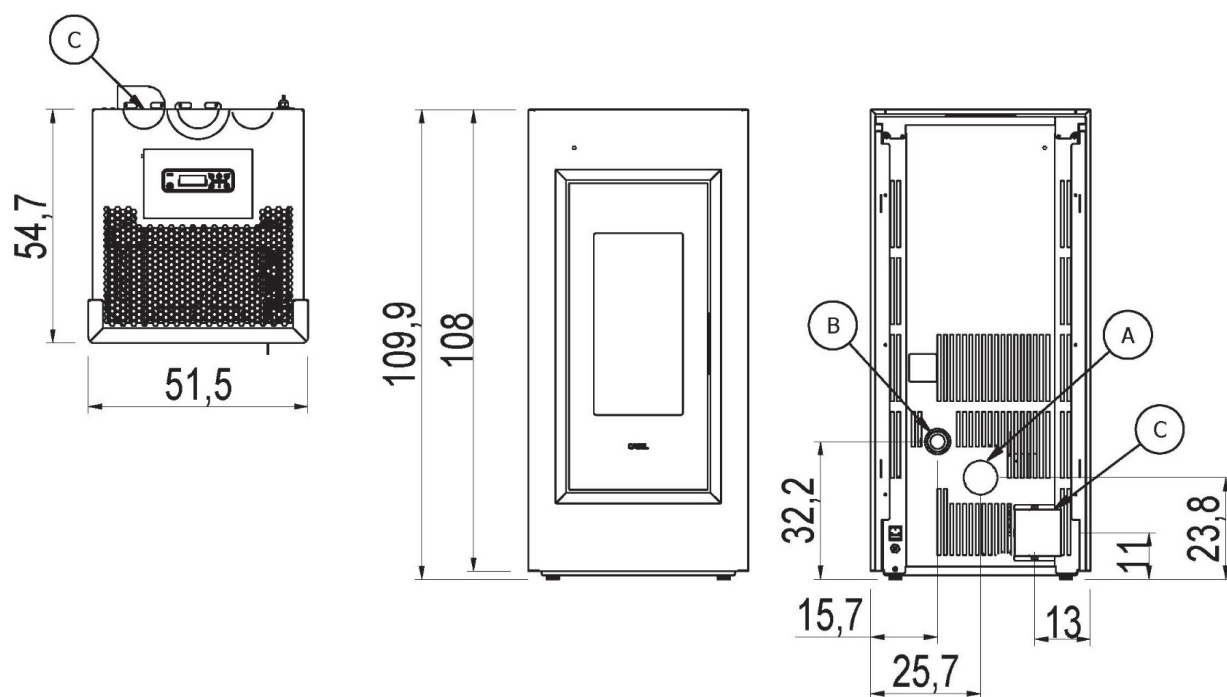


Fig. 15 - Dimensioni generali: Prince 11 - Prince Plus 11

LEGENDA	Fig. 15
A	Scarico fumi Ø.8 cm
B	Presa aria comburente Ø.6 cm
C	Uscita canalizzazione Ø.8 cm (solo Prince Plus 11)

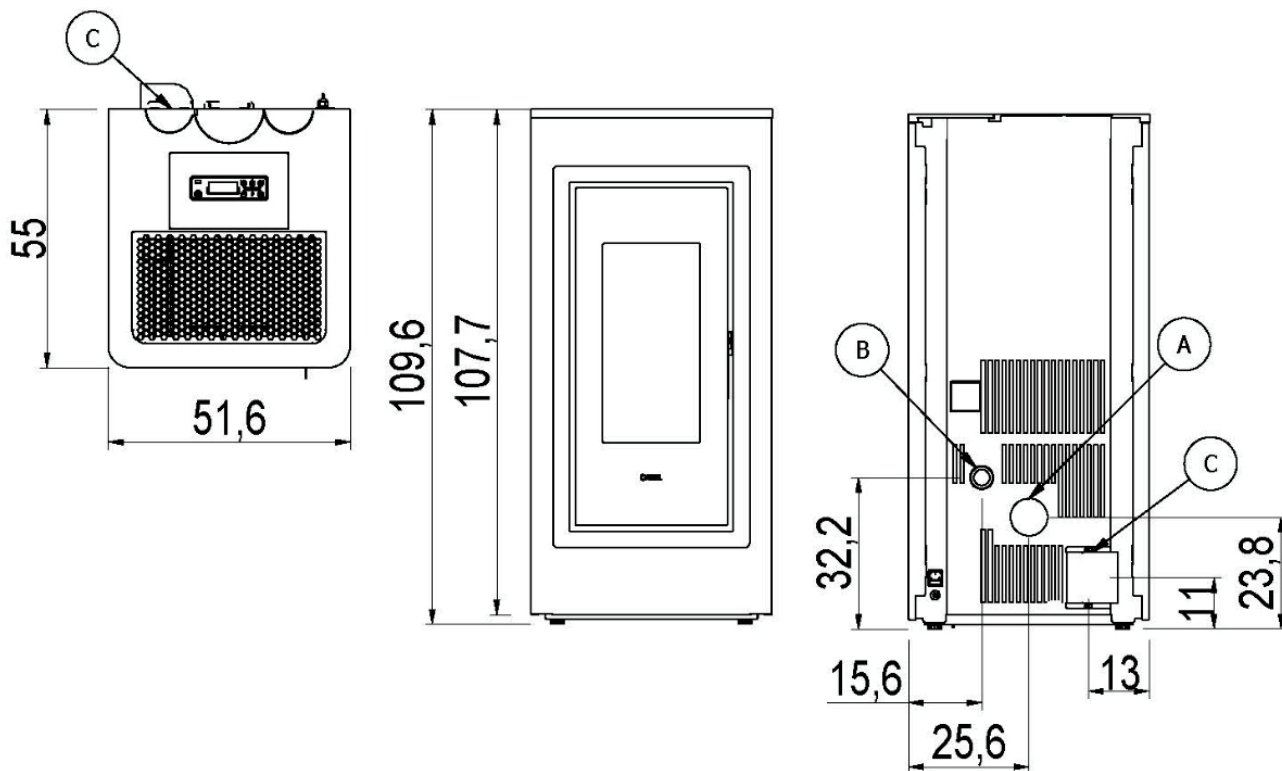


Fig. 16 - Dimensioni generali: Kobe 11 - Kobe Plus 11

LEGENDA	Fig. 16
A	Scarico fumi Ø.8 cm
B	Presa aria comburente Ø.6 cm
C	Uscita canalizzazione Ø.8 cm (solo Kobe Plus 11)

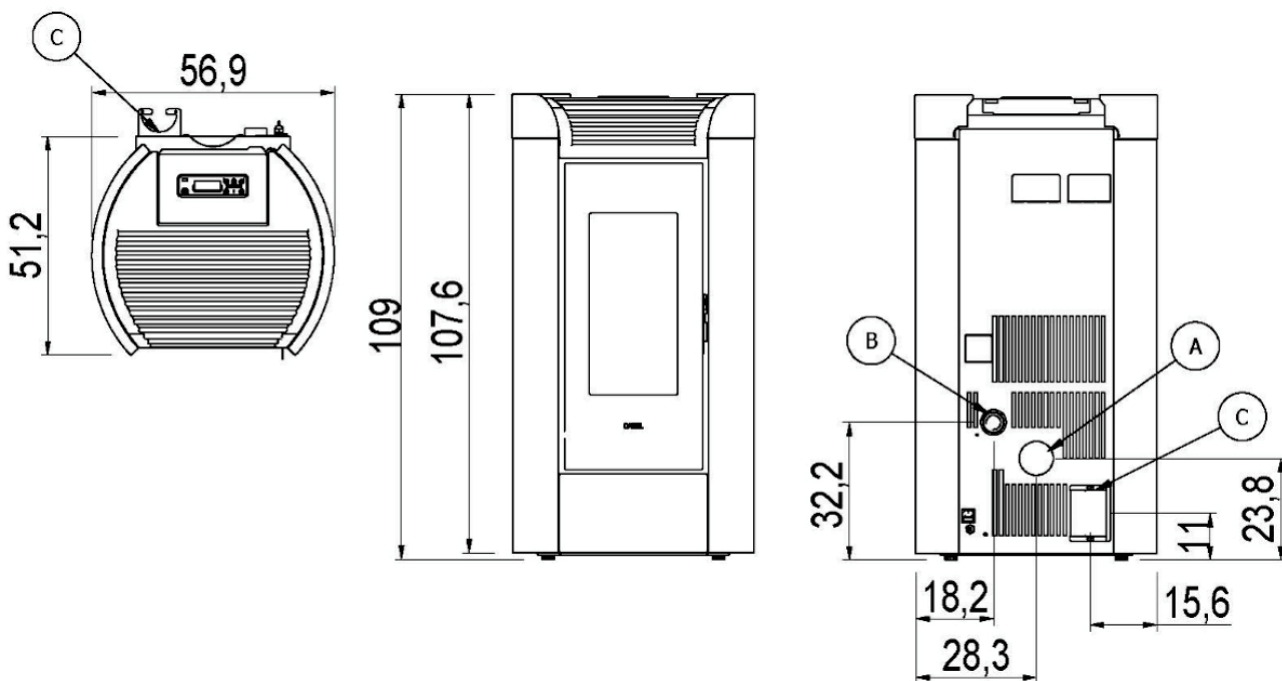


Fig. 17 - Dimensioni generali: Fenice 11 - Fenice Plus 11

LEGENDA	Fig. 17
A	Scarico fumi Ø.8 cm
B	Presa aria comburente Ø.6 cm
C	Uscita canalizzazione Ø.8 cm (solo Fenice Plus 11)

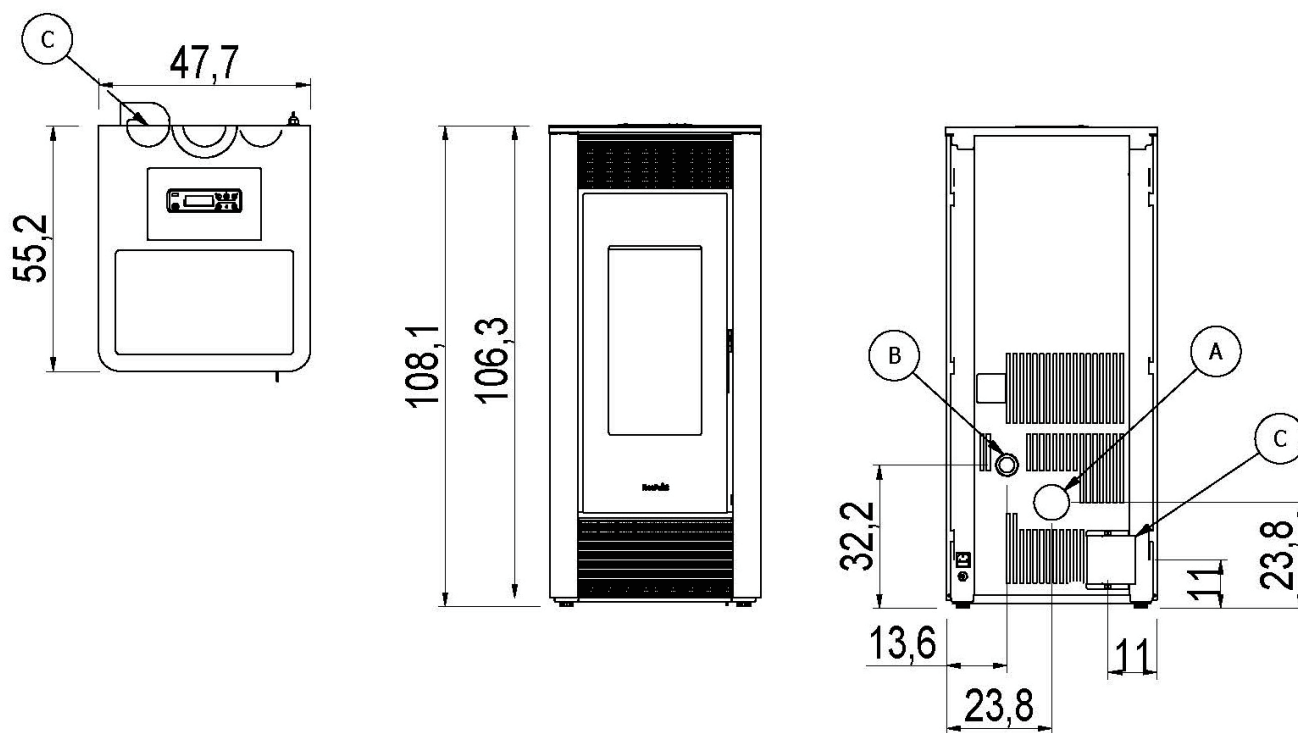


Fig. 18 - Dimensioni generali: Indaco 11

LEGENDA	Fig. 18
A	Scarico fumi Ø.8 cm
B	Pres a aria comburente Ø.6 cm
C	Uscita canalizzazione Ø.8 cm

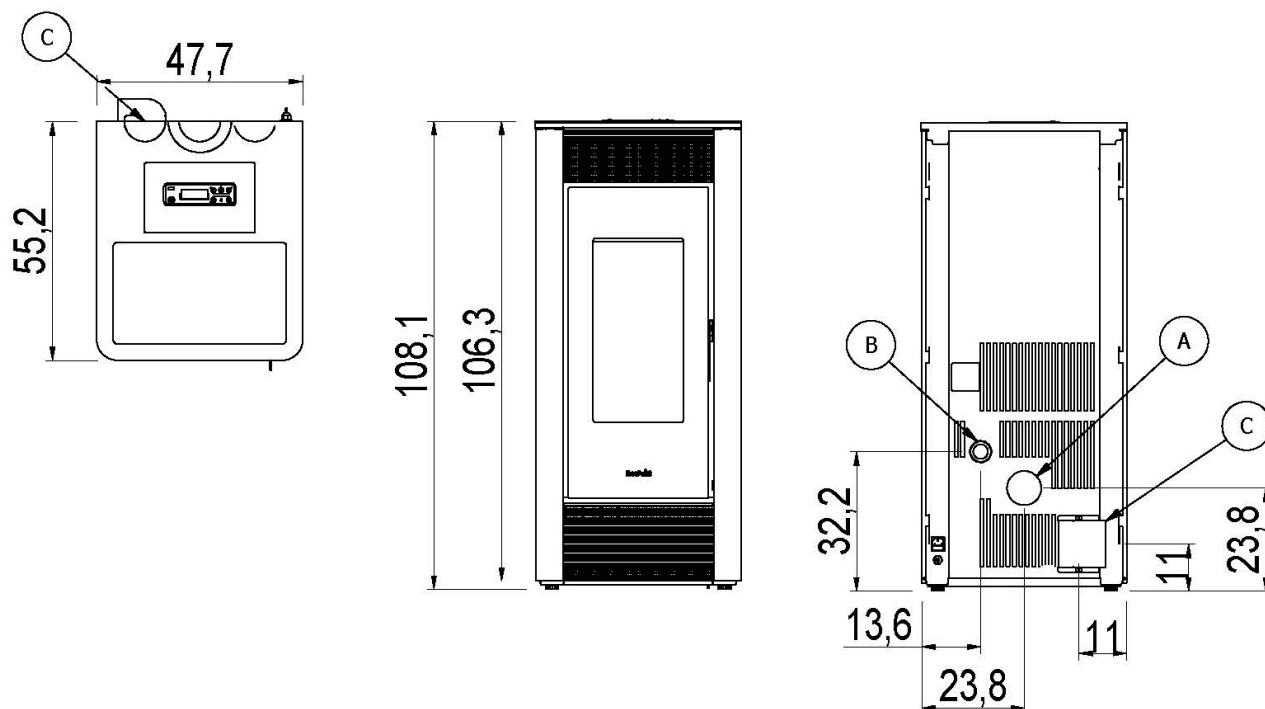


Fig. 19 - Dimensioni generali: Axis11

LEGENDA	Fig. 18
A	Scarico fumi Ø.8 cm
B	Pres a aria comburente Ø.6 cm

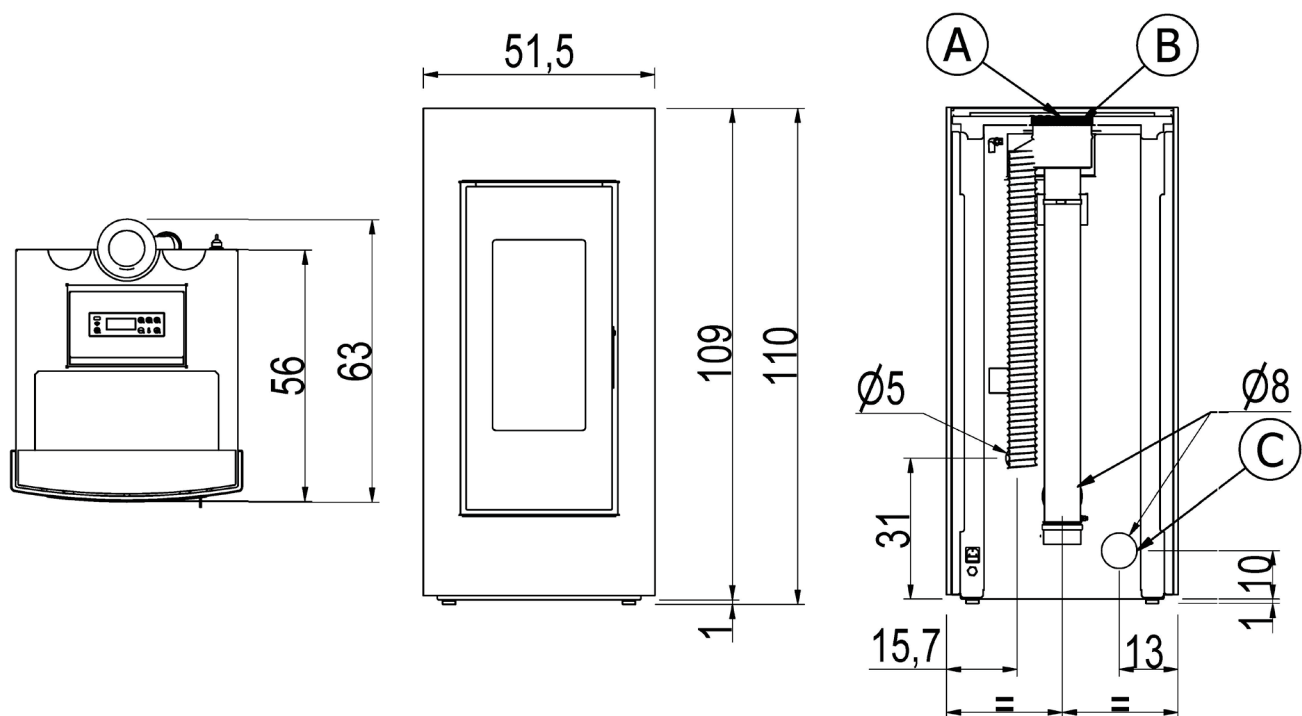


Fig. 20 - GO 11 Bi-FLUX

LEGENDA	Fig. 20
A	Scarico fumi Ø.8 cm
B	Preso aria comburente Ø.13 cm
C	Uscita canalizzazione Ø.8 cm

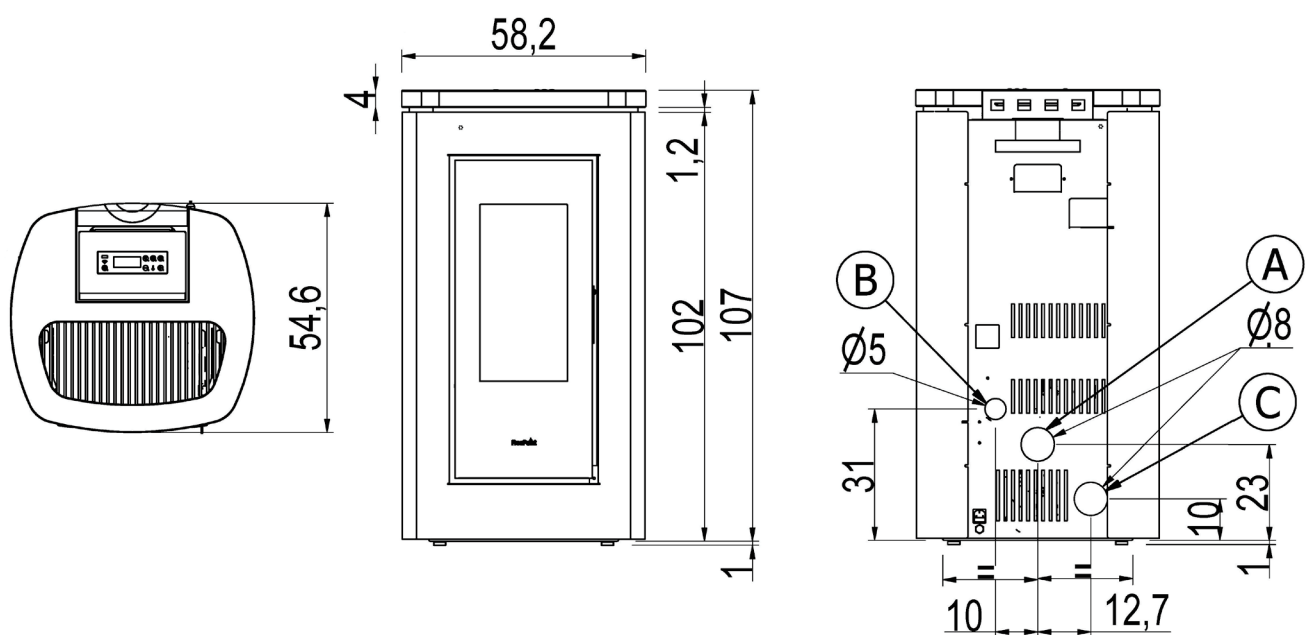


Fig. 21 - Eclipse Plus 11 - Eclipse 11

LEGENDA	Fig. 21
A	Scarico fumi Ø.8 cm
B	Preso aria comburente Ø.6 cm
C	Uscita canalizzazione Ø.8 cm

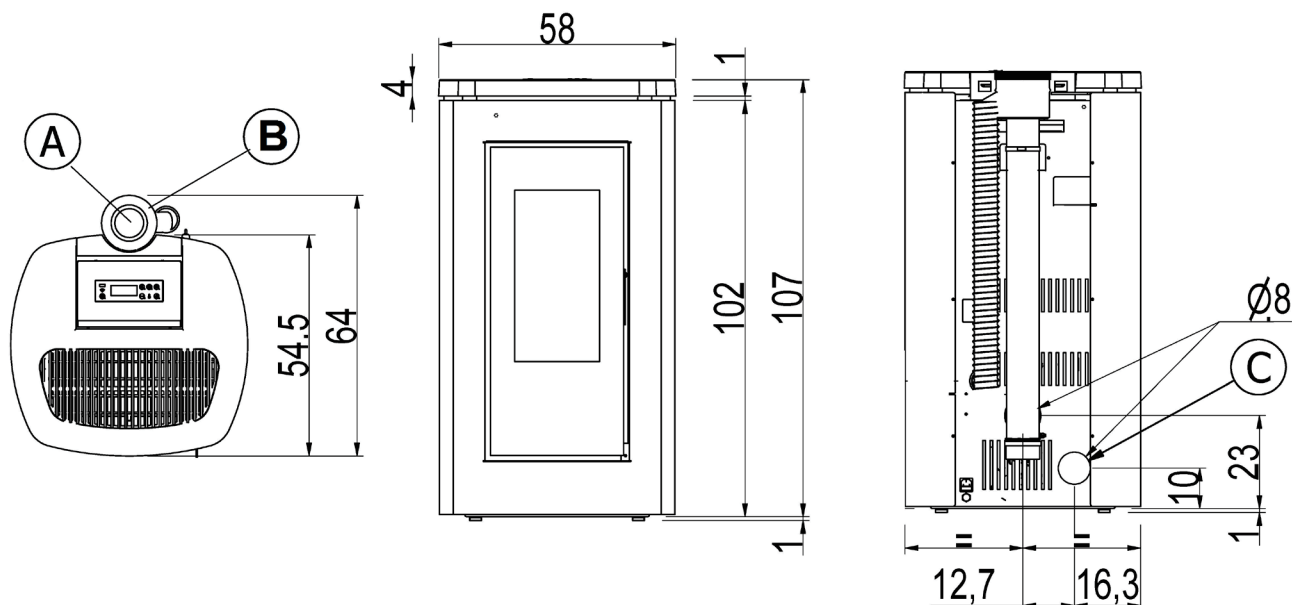


Fig. 22 - Eclipse 11 Bi-FLUX

LEGENDA	Fig. 22
A	Scarico fumi Ø.8 cm
B	Preso aria comburente Ø.13 cm
C	Uscita canalizzazione Ø.8 cm

6.4 RIMOZIONE/MONTAGGIO PORTA FOCOLARE

RIMOZIONE PORTA

Per alcuni interventi (ad esempio: montaggio fianchi e pulizia) è necessario rimuovere la porta focolare. Per rimuovere la porta procedete nel seguente modo:

- Aprire la porta.
- Con un cacciavite ruotare la leva nel senso della freccia (vedi **Fig. 23**).
- Alzare la porta affinché i perni della porta escono dalla staffa sulla struttura (vedi **Fig. 24**).
- Adagiare la porta in un luogo sicuro fino al prossimo utilizzo.



Fig. 23 - Rimozione viti

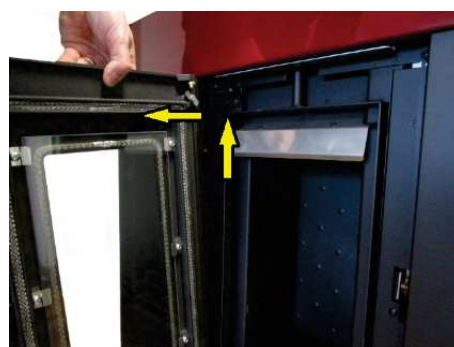


Fig. 24 - Rimozione porta

MONTAGGIO PORTA

Per il montaggio della porta è necessario centrare i perni fissati nella porta sul foro della staffa presente nella struttura. A porta rimontata con il cacciavite alzare la leva in modo che la porta risulti bloccata.

6.5 RIMOZIONE/MONTAGGIO FIANCHI (PRINCE 11 - PRINCE PLUS 11)

Per lo smontaggio dei fianchi procedere come segue:

- Svitare le viti posteriori (vedi **Fig. 25**).
- Sganciare i dentini anteriori e rimuovere il fianco (vedi **Fig. 26 Fig. 27**).
- Per il montaggio, procedere in senso contrario.



Fig. 25 - Rimuovere viti posteriori



Fig. 26 - Rimuovere fianco



Fig. 27 -

6.6 RIMOZIONE/MONTAGGIO CORNICE (PRINCE 11 - PRINCE PLUS 11)

Per lo smontaggio della cornice procedere come segue:

- Spingere la cornice verso l'alto e sganciare i dentini (vedi **Fig. 28**).
- Rimuovere la cornice (per il montaggio, procedere in senso contrario **Fig. 29 Fig. 30**).

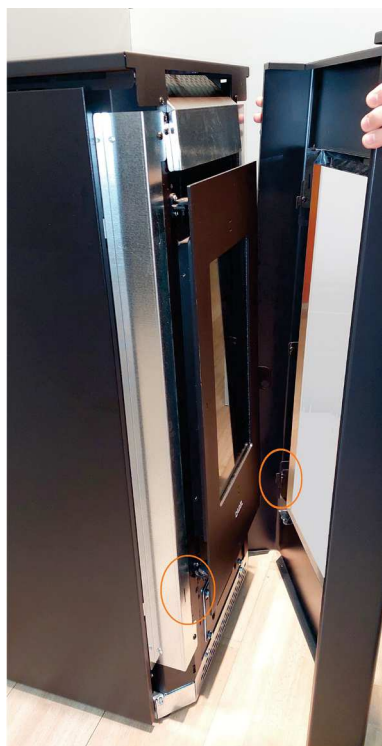


Fig. 28 - Sganciare cornice



Fig. 29 - Rimuovere cornice



Fig. 30 -

6.7 RIMOZIONE/MONTAGGIO FIANCHI (FENICE 11 - FENICE PLUS 11)

Per lo smontaggio dei fianchi procedere come segue:

- Svitare le viti anteriori (vedi **Fig. 31**) e le viti posteriori (vedi **Fig. 32**).
- Rimuovere il fianco (vedi **Fig. 33**).
- Per il montaggio, procedere in senso contrario.



Fig. 31 - Rimuovere viti anteriori



Fig. 32 - Rimuovere viti posteriori



Fig. 33 - Rimuovere fianco

6.8 RIMOZIONE/MONTAGGIO FRONTALINO INFERIORE (FENICE 11 - FENICE PLUS 11)

Per lo smontaggio del frontalino procedere come segue:

- Aprire la porta.
- Sganciare il frontalino verso l'alto e rimuoverlo (vedi **Fig. 34**).
- Per il montaggio, procedere in senso contrario.



Fig. 34 - Rimuovere frontalino

6.9 RIMOZIONE/MONTAGGIO FIANCHI (KOBÉ 11 - KOBÉ PLUS 11)

Per lo smontaggio dei fianchi procedere come segue:

- Svitare le viti posteriori (vedi **Fig. 35**).
- Sganciare i dentini anteriori e rimuovere il fianco (vedi **Fig. 36**).
- Per il montaggio, procedere in senso contrario.



Fig. 35 - Rimuovere viti posteriori



Fig. 36 - Rimuovere fianco

6.10 RIMOZIONE/MONTAGGIO CORNICE (KOBÉ 11 - KOBÉ PLUS 11)

Per lo smontaggio della cornice procedere come segue:

- Rimuovere il top in ghisa (vedi **Fig. 37**).
- Spingere la cornice verso l'alto e sganciare i dentini.
- Rimuovere la cornice (vedi **Fig. 38**).
- Per il montaggio, procedere in senso contrario.



Fig. 37 - Rimuovere top in ghisa



Fig. 38 - Sganciare cornice

6.11 RIMOZIONE/MONTAGGIO FIANCHI (INDACO 11)

Per lo smontaggio dei fianchi procedere come segue:

- Aprire la porta.
- Svitare le viti che fissano il frontalino anteriore (vedi **Fig. 39**).
- Rimuovere il frontalino anteriore (vedi **Fig. 40**).
- Sganciare il frontalino posteriore verso l'alto e rimuoverlo (vedi **Fig. 41**).



Fig. 39 - Rimuovere viti



Fig. 40 - Rimuovere frontalino anteriore



Fig. 41 - Rimuovere frontalino posteriore

- Svitare le viti anteriori (vedi **Fig. 42**).
- Rimuovere il fianco (vedi **Fig. 43**).
- Per il montaggio, procedere in senso contrario.



Fig. 42 - Rimuovere viti



Fig. 43 - Rimuovere fianco

6.12 RIMOZIONE/MONTAGGIO CORNICE (GO 11)

Per lo smontaggio della cornice procedere come segue:

- Spingere la cornice verso l'alto e sganciare i dentini (vedi **Fig. 44**).
- Rimuovere la cornice (per il montaggio, procedere in senso contrario **Fig. 45 Fig. 46**).



Fig. 44 - Sganciare cornice



Fig. 45 - Rimuovere cornice



Fig. 46 - .

6.13 RIMOZIONE/MONTAGGIO FIANCHI (ECLIPSE 11)

Per lo smontaggio dei fianchi procedere come segue:

- Svitare le viti posteriori (vedi **Fig. 47**).
- Rimuovere il fianco (vedi **Fig. 48**).
- Per il montaggio, procedere in senso contrario.



Fig. 47 - Rimuovere viti posteriori



Fig. 48 - Rimuovere fianco

6.14 RIMOZIONE/MONTAGGIO CORNICE (ECLIPSE 11)

Per lo smontaggio della cornice procedere come segue:

- Rimuovere la griglia. **Fig. 49**
- Rimuovere il Top. **Fig. 50**
- Spingere la cornice verso l'alto e sganciare i dentini (vedi **Fig. 51**).
- Rimuovere la cornice (per il montaggio, procedere in senso contrario **Fig. 52**).



Fig. 49 - Rimuovere la griglia



Fig. 50 - Rimuovere il Top



Fig. 51 - Sganciare cornice



Fig. 52 - Rimuovere cornice

6.15 SCARICO FUMI POSTERIORE O SUPERIORE

Il collegamento dello scarico dei fumi può essere posteriore o superiore.

SCARICO POSTERIORE



Fig. 53 - Collagare il tubo di scarico

- Posizionare il tubo come in **Fig. 53**.

SCARICO SUPERIORE



Fig. 54 - Rimuovere tappo



Fig. 55 - Rimuovere tappo



Fig. 56 - Collegare raccordo a T

- Rimuovere il tappo sulla parte posteriore del coperchio (vedi **Fig. 54** o **Fig. 55**).
- Collegare un raccordo a T come in **Fig. 56**.



Fig. 57 - Abbassare supporto



Fig. 58 - Collegare i tubi



Fig. 59 - Scarico fumi posteriore montato

- Piegare il supporto che si trova dietro la schiena della stufa ed inserire il tubo per lo scarico dei fumi (vedi **Fig. 57**).
- Collegare i 2 tubi (vedi **Fig. 58**) e fissare il tutto con la fascetta (vedi **Fig. 59**).

6.16 CURVA "T"

Nelle Stufe "Autoclean" c'è una **curva** che serve solo per i modelli **con scarico posteriore** (vedi **Fig. 60**). In quelle con scarico superiore, la curva va tolta e sostituita con un raccordo a "T" (vedi **Fig. 61**).



Fig. 60 - .



Fig. 61 - .

6.17 MONTAGGIO KIT TUBO CONCENTRICO

La stufa è predisposta per essere collegata al tubo concentrico mediante un kit dedicato.

Per lo scarico superiore con tubo concentrico è necessario n.1 kit cod. 5020002 (optional).

Per il montaggio del kit procedere come segue:

- Prendere il kit (vedi **Fig. 62**) ed innestare il tubo all'uscita dello scarico fumi della stufa (vedi **Fig. 63**).
- Innestare il tubo flessibile al tubo entrata aria comburente della stufa (vedi **Fig. 64**).



Fig. 62 - Kit concentrico



Fig. 63 - Innestare tubo d.80 mm



Fig. 64 - Innestare tubo dell'aria comburente

- Fissare il kit con un fascetta alla schiena della stufa (vedi **Fig. 65**).
- La stufa è pronta per essere collegata alla canna fumaria (vedi **Fig. 66**).



Fig. 65 - Bloccare con fascetta



Fig. 66 - Posizione del tubo

6.18 CANALIZZAZIONE ARIA CALDA (VALIDO SOLO PER STUFE CANALIZZATE)

La stufa è provvista di 1 uscita aria calda e di default è orientata posteriormente sul lato sinistro (vedi **Fig. 67**).



Fig. 67 - Uscita canalizzazione

6.18.1 Soluzioni di canalizzazione:

SOLUZIONE A: canalizzazione con uscita aria calda posteriore.



Fig. 68 - Rimozione deviatore



Fig. 69 - Innestare tubo

- Rimuovere il deviatore dell'aria (vedi **Fig. 68**).
- La stufa è pronta per essere canalizzata, posizionare il tubo come in foto (vedi **Fig. 69**).

SOLUZIONE B: canalizzazione con uscita aria calda superiore.

Per la canalizzazione superiore è necessario n.1 kit cod. 5020003 (optional).



Fig. 70 - Rimozione deviatore



Fig. 71 - Rimuovere il tappo



Fig. 72 - Collegare tubo flessibile

- Rimuovere il fianco sinistro (vedi capitolo dedicato).
- Rimuovere il deviatore dell'aria (vedi **Fig. 70**).
- Rimuovere il tappo superiore dove si vuole far uscire la canalizzazione (vedi **Fig. 71**).
- Innestare il tubo flessibile al ventilatore della canalizzazione (vedi **Fig. 72**).

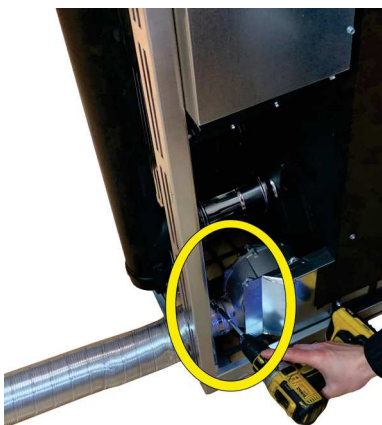


Fig. 73 - Bloccare tubo flessibile



Fig. 74 - Collegare tubo d.80 mm



Fig. 75 - Piegare alette

- Bloccare il tubo flessibile al ventilatore con la fascetta in dotazione (vedi **Fig. 73**).
- Collegare il tubo d.80 mm in dotazione al tubo flessibile (vedi **Fig. 74**).
- Piegarle verso il basso le alette del supporto per la canalizzazione superiore (vedi **Fig. 75**).



Fig. 76 - Bloccare tubo d.80 mm



Fig. 77 - Innestare tubo

- Bloccare con una fascetta al supporto con le alette piegate (vedi **Fig. 76**).
- La stufa è pronta per essere canalizzata, posizionare il tubo come in foto (vedi **Fig. 77**).

6.19 DATI CANALIZZAZIONE



Fig. 78 - Esempio di canalizzazione

- Con la stufa priva di canalizzazione abbiamo una portata di aria variabile da minimo 44 m³/h ad un massimo di 86 m³/h, ed una temperatura aria che varia da un minimo di 95°C a un massimo di 140°C.
- Per la canalizzazione si raccomanda di non superare i 7 metri di tubo e 3 curve 90° altrimenti l'aria calda perde di efficacia.
- Usare tubi diametro 80 mm con pareti interne lisce.

- Se i tubi passano attraverso pareti fredde coibentare il tubo con del materiale isolante.
- Nella bocca di uscita mettere una griglia di protezione a maglie larghe con una superficie netta totale minima 40 cm².
- Dopo i 7 metri di tubo possiamo avere una portata di aria variabile da minimo 34 m³/h ad un massimo di 70 m³/h, ed una temperatura aria che varia da un minimo di 50°C ad un massimo di 82°C. (Questi valori sono stati registrati nel laboratorio prove, nel locale di installazione ci possono essere delle differenze sia di portata che di temperatura).
- Se si desidera aumentare la portata di aria, installare all'uscita del tubo un piccolo ventilatore a parete con portata superiore ai 130 m³/h, questa operazione va eseguita da un tecnico autorizzato.
- Con i parametri di fabbrica 1/2 del calore prodotto dalla stufa viene immesso nella stanza in cui è installata, il restante 1/2 esce dalla canalizzazione.
- Per le varie regolazioni vedere il capitolo dedicato nel MANUALE UTENTE.

6.20 ALLACCIAMENTO TERMOSTATO ESTERNO



Fig. 79 - Display grafico

La stufa è già funzionante tramite una sonda termostato posizionata internamente alla stessa. Se si desidera, la stufa può essere collegata ad un termostato ambiente esterno. Questa operazione va eseguita da un tecnico autorizzato.

Collegare i cavi provenienti dal termostato esterno al morsetto "Term opt" sulla scheda presente sulla stufa. Abilitare il termostato esterno (impostazione di fabbrica OFF) nel seguente modo:

- Premere il tasto **"menù"**.
- Scorrere con le frecce fino a **"Impostazioni"**.
- Selezionare premendo **"menù"**.
- Scorrere nuovamente con le frecce fino a **"Termostato esterno"**.
- Selezionare premendo **"menù"**.
- Premere i tasti - +.
- Per attivare il termostato esterno selezionare **"On"**.
- Premere il tasto **"menù"** per confermare.

6.21 ALLACCIAMENTO ELETTRICO



Importante: l'apparecchio deve essere installato da un tecnico autorizzato!

- L'allacciamento elettrico avviene tramite il cavo con spina su una presa elettrica adatta a sopportare il carico e la tensione specifica di ogni singolo modello come specificato nella Targhetta CE.
- La spina deve essere facilmente accessibile quando l'apparecchio è installato.
- Assicurarsi inoltre che la rete elettrica disponga di un'efficiente messa a terra: se inesistente o inefficiente, provvedere alla realizzazione a norma di legge.
- Collegare il cavo di alimentazione prima sul retro della stufa (vedi Fig. 80 Fig. 81) e poi ad una presa elettrica a parete.



Fig. 80 - Presa elettrica



Fig. 81 - Spina collegata

- Non usare una prolunga.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico autorizzato.

- Quando la stufa non viene utilizzata per lunghi periodi, è consigliabile rimuovere la spina dalla presa elettrica a parete.
- Un allacciamento elettrico ad un UPS/ACCUMULATORE/ STABILIZZATORE deve garantire una tensione di almeno 210V senza sbalzi di tensione. Vista la varietà di UPS sul mercato in quanto taglia e qualità costruttive, non possiamo fornire una garanzia di funzionamento una volta collegata la stufa a questi dispositivi.
- Tensione - Frequenza di alimentazione : 230V - 50Hz

6.22 SONDA AMBIENTE

La stufa è dotata di una sonda ambiente, bloccata internamente con un pressacavo . Se si desidera spostare il punto di rilevazione della temperatura ambiente, bisogna allentare il dado e sfilare la sonda **Fig. 82**. Se non è sufficiente, bisogna aprire i fianchi e sfilare tutto il cavo interno a disposizione **Fig. 83**; la sonda si allungherà dai 20 ai 40 cm dipende dal modello di stufa.



Fig. 82 - Svitare il dado



Fig. 83 - Sonda ambiente 2

7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

7.1 PREMESSA

Per una lunga durata della stufa, eseguire periodicamente una pulizia generale come indicato nei paragrafi sotto riportati.

- I condotti di evacuazione fumi (canale da fumo + canna fumaria + comignolo) devono essere sempre puliti, spazzati e controllati da uno specialista autorizzato, in conformità con le normative locali, con le indicazioni del costruttore e con le direttive della Vostra compagnia assicurativa.
- In assenza di normative locali e direttive della Vostra compagnia assicurativa, è necessario far eseguire la pulizia di canale da fumo, canna fumaria e comignolo almeno una volta all'anno.
- Almeno una volta l'anno, è inoltre necessario far pulire la camera di combustione, verificare le guarnizioni, pulire motori e ventilatori e controllare la parte elettrica.



Tutte queste operazioni vanno programmate per tempo con il Servizio Tecnico di Assistenza Autorizzata.

- Dopo un periodo prolungato di mancato utilizzo, prima di accendere la stufa, controllare che non vi siano ostruzioni nello scarico dei fumi.
- Se la stufa viene utilizzata in modo continuo e intenso, l'intero impianto (camino compreso), va pulito e controllato con maggior frequenza.
- Per eventuali sostituzioni di parti danneggiate chiedere il ricambio originale al Rivenditore Autorizzato.

7.2 PULIZIA CAMERA FUMI

Ogni fine stagione (oppure ogni 2000 ore di lavoro) si deve provvedere alla pulizia della camera fumi.

- Aprire la porta e sganciare il pannello sotto la porta (vedi capitolo dedicato).
- Rimuovere il braciere (vedi **Fig. 84**) dalla propria sede, e svuotarlo dalla cenere.
- Pulire ed aspirare il vano braciere da eventuale cenere accumulatasi al suo interno (vedi **Fig. 85**).
- Rimuovere il tappo d'ispezione (vedi **Fig. 86**).



Fig. 84 - Rimuovere braciere



Fig. 85 - Aspirare cenere



Fig. 86 - Rimuovere tappo

- Pulire con uno scovolino e aspirare la cenere accumulatasi all'interno (vedi **Fig. 87** e **Fig. 88**).
- Dopo la pulizia ripetere l'operazione inversa verificando l'integrità e l'efficienza della guarnizione: se necessario provvedere a farla sostituire da un Tecnico Autorizzato.



Fig. 87 - Pulire con scovolino



Fig. 88 - Aspirare cenere

7.3 PULIZIA CANALE DA FUMO

Ogni 2/3 mesi si deve provvedere alla pulizia dell'impianto di scarico.



Fig. 89 - Pulizia canale da fumo

- Rimuovere il tappo d'ispezione del raccordo a T (vedi **Fig. 89**).
- Aspirare la cenere che si è accumulata all'interno.
- Dopo la pulizia ripetere l'operazione inversa verificando l'intergrità e l'efficienza della guarnizione e, se necessario, sostituirla.



E' importante richiudere ermeticamente il tappo altrimenti i fumi nocivi si diffonderanno nella stanza.

7.4 PULIZIA PASSAGGIO FUMI

Ogni fine stagione (oppure ogni 2000 ore di lavoro) si deve provvedere alla pulizia dei passaggi dei fumi.

- Rimuovere la porta (vedi capitolo dedicato).
- Svitare le viti a testa esagonale che bloccano le tabelle in ghisa del focolare, su entrambi i lati (vedi **Fig. 90**).
- Spingere verso l'alto la testa del focolare (vedi **Fig. 91**), inclinare il pezzo e sfilarlo (vedi **Fig. 92**).



Fig. 90 - Rimuovere viti esagonali



Fig. 91 - Rimuovere la testa del focolare 1



Fig. 92 - Rimuovere la testa del focolare 2

- Poi procedere rimuovendo le pareti laterali del focolare (vedi **Fig. 93**).
- Ed infine estrarre la schiena del focolare (vedi **Fig. 94**).



Fig. 93 - Rimuovere la schiena del focolare



Fig. 94 - Rimuovere le pareti laterali

- Pulire con uno scovolino e aspirare la cenere accumulatasi all'interno (vedi **Fig. 95**).
- Parte della cenere cadrà nel vano posto sotto il focolare (vedi **Fig. 96**). Per la pulizia, vedi capitolo precedente.



Fig. 95 - Pulire con scovolino



Fig. 96 - Aspirare cenere

7.5 PULIZIA DELL'ASPIRATORE FUMI

Pulire annualmente l'aspiratore fumi da cenere o polvere le quali causano uno sbilanciamento delle pale e una rumorosità maggiore.

- Aprire la porta e sganciare il pannello sotto la porta (vedi capitolo dedicato).
- Rimuovere il tappo d'ispezione (vedi **Fig. 97**).
- Sviare le 2 viti del deviatore fumi che si trova al suo interno (vedi **Fig. 98**) e rimuoverlo (vedi **Fig. 99**).



Fig. 97 - Rimuovere tappo



Fig. 98 - Svitare viti



Fig. 99 - Rimuovere il deviatore fumi

- Aspirare le pale dell'aspiratore dei fumi (vedi **Fig. 100**).
- Dopo la pulizia ripetere l'operazione inversa verificando l'integrità e l'efficienza della guarnizione: se necessario provvedere a farla sostituire da un Tecnico Autorizzato.



Fig. 100 - Aspirare cenere

7.6 PULIZIA VENTILATORE AMBIENTE

Pulire annualmente il ventilatore ambiente dalla cenere o polvere le quali causano uno sbilanciamento delle pale e una rumorosità maggiore.

- Rimuovere i fianchi laterali o il carter posteriore a seconda del modello (vedi **Fig. 101**).
- Aspirare la cenere e la polvere accumulatasi all'interno (vedi **Fig. 102**).



Fig. 101 - Pulizia ventilatore ambiente

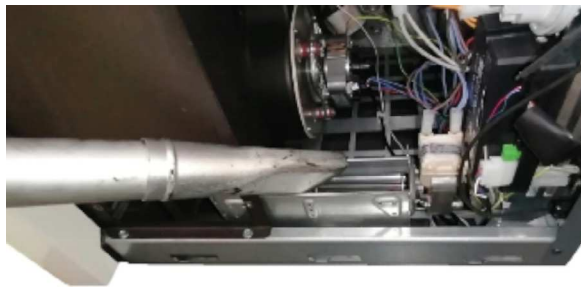


Fig. 102 - Pulizia ventilatore ambiente

7.7 LUBRIFICAZIONE AUTOPULENTE

Se si sente un cigolio mentre il braciore gira, bisogna fare un'operazione di lubrificazione della bronzina:

Svitare 2 dadi e rimuovere il fondo del Braciore (vedi **Fig. 103**).

Rimuovere le 2 viti della Staffa bloccaggio dell'albero autopulente (vedi **Fig. 104**).

Sfilare la Staffa (vedi **Fig. 105**). (ATTENZIONE: non sfilare anche l'albero!)

Mettere il grasso al Rame all'interno della Bronzina e rimontare il tutto (vedi **Fig. 106**).

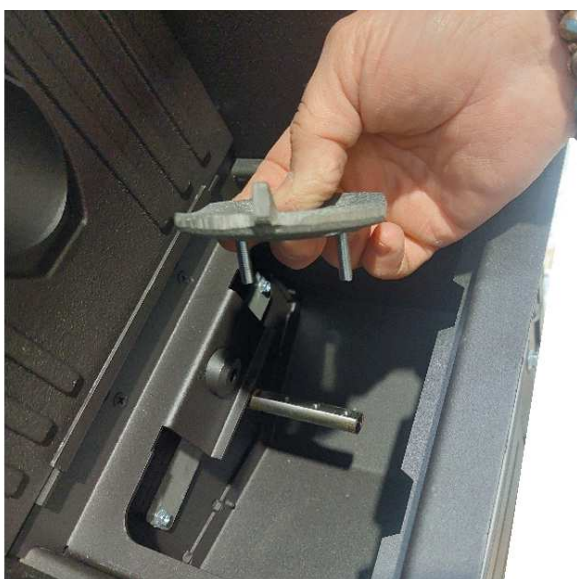


Fig. 103 - .



Fig. 104 - .



Fig. 105 - .



Fig. 106 - .

8 IN CASO DI ANOMALIE

8.1 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Prima di ogni collaudo e/o intervento del Tecnico Autorizzato, lo stesso Tecnico Autorizzato ha il dovere di verificare che i parametri della scheda elettronica corrispondano alla tabella di riferimento in suo possesso.



In caso di dubbi riguardanti l'impiego della stufa, chiamare SEMPRE il Tecnico Autorizzato onde evitare danni irreparabili!

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE	INTERVENTO
Il display di controllo non si accende	La stufa è senza alimentazione	Verificare che la spina sia inserita nella rete.	
	Fusibili di protezione nella presa elettrica sono bruciati	Sostituire i fusibili di protezione nella presa elettrica (3,15A-250V).	
	Display di controllo difettoso	Sostituire il display di controllo.	
	Cavo flat difettoso	Sostituire il cavo flat.	
	Scheda elettronica difettosa	Sostituire la scheda elettronica.	
Non arriva pellets alla camera di combustione	Serbatoio vuoto	Riempire il serbatoio.	
	Porta fuoco aperta o sportello pellet aperto	Chiudere porta fuoco e sportello pellet e controllare che non ci siano dei granelli di pellet in corrispondenza della guarnizione.	
	Stufa intasata	Pulire camera fumi	
	Coclea bloccata da oggetto estraneo (tipo chiodi)	Pulire coclea.	
	Motoriduttore coclea rotto	Sostituire il motoriduttore.	
	Verificare sul display non vi sia un "AL-LARME ATTIVO"	Revisionare la stufa.	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE	INTERVENTO
Il fuoco si spegne e la stufa si arresta	Serbatoio vuoto	Riempire il serbatoio.	
	Coclea bloccata da oggetto estraneo (tipo chiodi)	Pulire coclea.	
	Pellets scadente	Provare con altri tipi di pellets.	
	Valore carico pellets troppo basso "fase 1"	Regolare il carico pellets.	
	Verificare sul display non vi sia un "ALLARME ATTIVO"	Revisionare la stufa.	
	La porta non è chiusa perfettamente o le guarnizioni sono usurate	Controllare la tenuta porta e sostituire le guarnizioni.	
	Fase di accensione non conclusa	Svuotare il braciere e ripetere l'accensione.	
	Scarico ostruito	Il camino di scarico è parzialmente o totalmente ostruito. Chiamare un fumista esperto che esegua una verifica dallo scarico stufa fin sul comignolo. Provvedere immediatamente alla pulizia.	
Le fiamme si presentano deboli e arancioni, il pellets non brucia correttamente e il vetro si sporca di nero	Aria di combustione insufficiente	Controllare le seguenti voci: eventuali ostruzioni per l'entrata dell'aria comburente dal retro o da sotto la stufa; fori ostruiti della griglia braciere e/o vano braciere con eccessiva cenere, Far pulire le pale dell'aspiratore e la chiocciola dello stesso. (vedi VARIAZIONE RPM FUMI manuale utente)	
	Scarico ostruito	Il camino di scarico è parzialmente o totalmente ostruito. Chiamare un fumista esperto che esegua una verifica dallo scarico stufa fin sul comignolo. Provvedere immediatamente alla pulizia.	
	Stufa intasata	Provvedere alla pulizia interna della stufa.	
	Aspiratore fumi rotto	Il pellets può bruciare anche grazie alla depressione della canna fumaria senza l'ausilio dell'aspiratore. Far sostituire l'aspiratore fumi immediatamente. Può essere nocivo alla salute far funzionare la stufa senza l'aspiratore fumi.	
Il ventilatore scambiatore continua a girare anche se la stufa si è raffreddata	Sonda temperatura fumi difettosa	Sostituire la sonda fumi.	
	Scheda elettronica difettosa	Sostituire la scheda elettronica.	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE	INTERVENTO
Ceneri intorno alla stufa	Guarnizioni porta difettose o rotte	Sostituire le guarnizioni.	
	Tubi canale da fumo non ermetici	Consultare un Fumista Specializzato il quale provvederà immediatamente alla sigillatura dei raccordi con silicone alte temperature e/o alla sostituzione dei tubi stessi con quelli rispondenti alle norme in vigore. La canalizzazione dei fumi non ermetica può nuocere alla salute.	
La stufa a potenza massima ma non scalda	Temperatura ambiente raggiunta	La stufa va al minimo. Alzare la temperatura ambiente desiderata.	
Stufa a regime e sul display "Sovratemperatura fumi"	Temperatura limite uscita fumi raggiunta	La stufa va al minimo. NESSUN PROBLEMA!	
Il canale da fumo della stufa fa condensa	Temperatura fumi bassa	Verificare che la canna fumaria non sia intasata	
		Aumentare la potenza ridotta della stufa (caduta pellet e giri ventilatore)	
		Installare bicchiere raccogli condensa	
Stufa a regime e sul display "SERVICE"	Avviso di manutenzione periodica (non bloccante)	Quando all'accensione compare questa scritta lampeggiante, significa che sono scadute le ore di funzionamento prestabilite prima della manutenzione. Chiamare il centro di assistenza.	

9 DATI TECNICI

9.1 INFORMAZIONI PER LE RIPARAZIONI

Diamo alcune indicazioni per il Tecnico Autorizzato da adoperarsi per accedere alle parti meccaniche della stufa.

- Per la sostituzione dei fusibili nella presa elettrica che si trova dietro la stufa, fare leva con un cacciavite a taglio nello sportellino (vedi **Fig. 107**) ed estrarre i fusibili da cambiare.

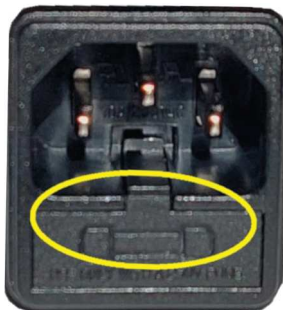


Fig. 107 - Sportellino con i fusibili da rimuovere

Procedere come segue:

- Rimuovere le cornici (vedi capitoli dedicati).
- Dopo questa operazione si può accedere ai seguenti componenti: motoriduttore, candele accensione, ventilatore ambiente, aspiratore fumi, sonda ambiente, sonda fumi, termostato, scheda elettronica, pressostato.
- Per la sostituzione e/o pulizia della coclea di carico, è necessario staccare il motoriduttore dall'albero della coclea: svitare le due viti poste sotto il motoriduttore (vedi **Fig. 108**), togliere la protezione mani all'interno del serbatoio (se presente) per poter poi svitare la vite interna al serbatoio che blocca la coclea (vedi **Fig. 109**).

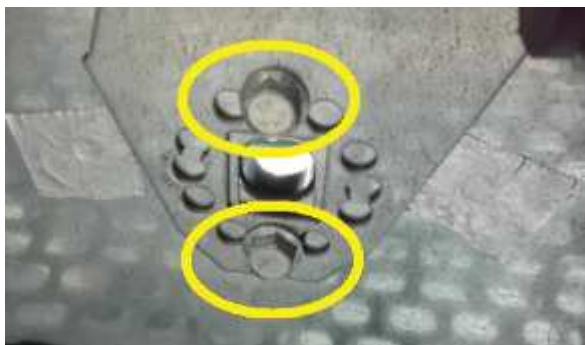


Fig. 108 - Rimozione viti



Fig. 109 - Rimozione vite

89022001B

Rev. 00- 2026

CADEL srl
31025 S. Lucia di Piave - TV
Via Martiri della Libertà, 74 - Italy

www.cadelsrl.com
www.free-point.it