

## Manuale di istruzioni




### Contenuto della confezione:

- 7.5V,0.6A LED driver x 1
- Telecomando x 1
- Manuale di istruzioni x 1
- LED Bluetooth speaker ball x 1
- Base di carica Wireless x 1

## Specifiche:

- Dimensione prodotto : Ø 30 x H 28 cm
- Sfera in PE e ABS bianco
- LED : 6 x RGB + 6 x warm white LED
- Altoparlante: 5W
- Batteria: 1 x 3.7V 2000mAh Li-ion
- telecomando: 3V CR2025
- IPX7 per uso interno esterno
- Alimentatore LED: 7.5V,0.6A(IP20)

## Carica:

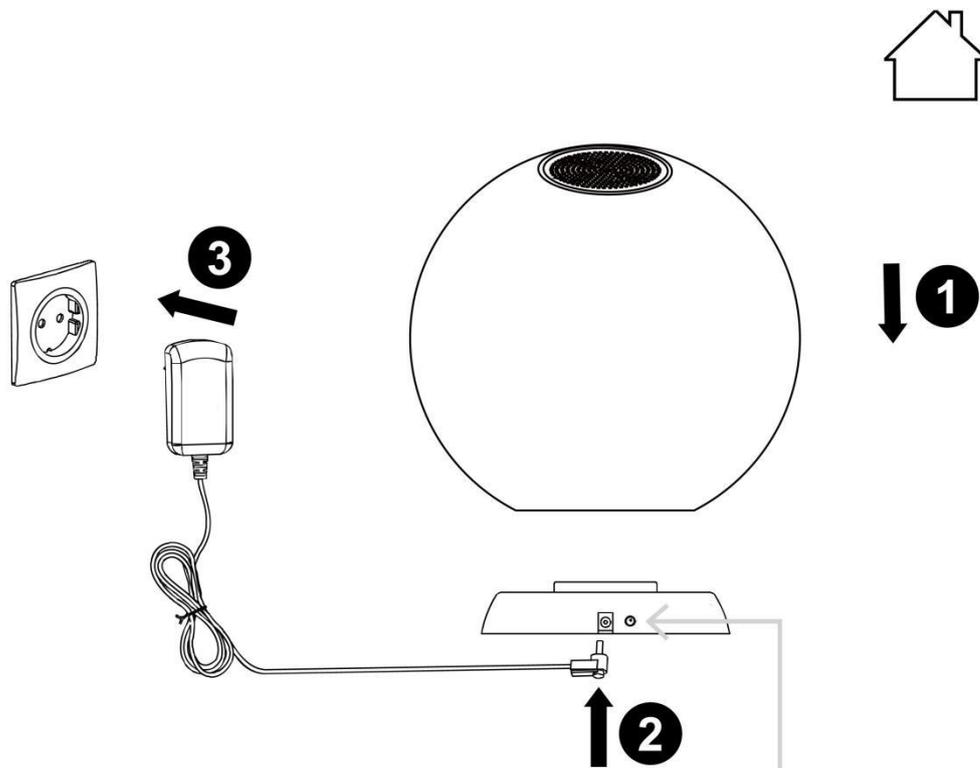

- Caricare la lampada a sfera solo all'interno.
- Posizionare la lampada sulla base.
- Collegare l'alimentatore alla base.
- Inserire la spina nella presa.
- Durante la carica l'indicatore di carica è di colore rosso, quando la carica è completa l'indicatore è di colore verde

### **Utilizzo:**


- Caricare lo speaker della lampada al primo utilizzo.
- Per utilizzo in piscina lasciare che la sfera LED con speaker galleggi, non immergerla completamente in acqua.
- Accendere lo speaker premendo il tasto ON/OFF sotto la base.
- Accendere il dispositivo Bluetooth e connetterlo alla lampada che comparirà con il nome "SpeakerLighting" nella lista dei dispositivi rilevati
- attivare la musica sul dispositivo. Il telecomando può essere utilizzato per controllare la riproduzione.


### **Funzione TWS:**

- Due lampade con speaker qualunque possono essere collegate fra loro per essere utilizzate con effetto stereo e surround.
- Accendere entrambe le lampade, assicurarsi che entrambe siano in pronte per la connessione.
- Premere a lungo il pulsante ON/OFF su entrambi gli speaker per abilitare la modalità TWS pairing, rilasciare il tasto quando udite il tono di avvertimento. Gli speaker saranno automaticamente abbinati. Lo speaker attivato per primo sarà il principale.
- I due speaker possono riprodurre la medesima musica una volta connessi in modalità TWS.


### **Telecomando :**

- La distanza di controllo del telecomando è di 4-6 m.
- Togliere lo sticker isolante trasparente prima dell'utilizzo.

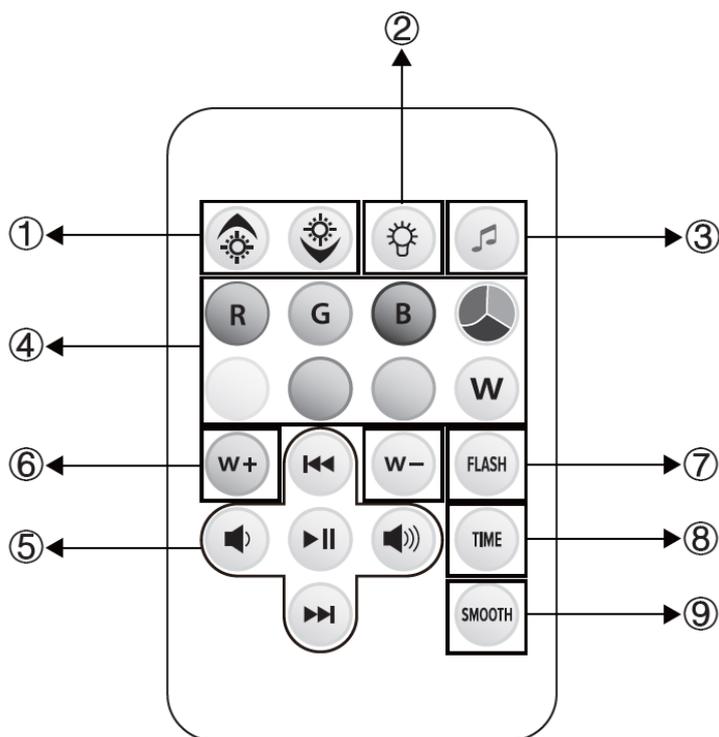

①	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aumenta/riduce l'intensità dei colori.</li> </ul>
②	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Accende/Spegne la luce della lampada speaker.</li> </ul>
③	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Accende/Spegne la funzione bluetooth.</li> </ul>
④	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Selezione colori rosso, verde, viola, giallo, blu, rosa, bianco.</li> </ul>
⑤	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  : Aumenta/riduce il volume dello speaker.</li> <li>●  : Play/pause.</li> <li>●  : Passa al brano successivo.</li> <li>●  : Passa al brano precedente.</li> </ul>
⑥	<ul style="list-style-type: none"> <li>● W + /W -: modifica la temperature del colore bianco da bianco caldo a bianco freddo.</li> </ul>
⑦	<ul style="list-style-type: none"> <li>● FLASH : selezionare questa modalità per alternare i colori a tempo di musica.</li> </ul>
⑧	<ul style="list-style-type: none"> <li>● TIME : la funzione timer ha una durata di 30-180 minuti. La lampada mostra il colore ROSSO, si spegne dopo 30 minuti. La lampada mostra il colore VERDE, si spegne dopo 60 minuti. La lampada mostra il colore BLU, si spegne dopo 90 minuti. La lampada mostra il colore GIALLO, si spegne dopo 120 minuti. La lampada mostra il colore CIANO, si spegne dopo 150 minuti. La lampada mostra il colore VIOLA, si spegne dopo 180 minuti. Dopo la 6a pressione, verrà ripristinato lo stato iniziale.</li> </ul>
⑨	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SMOOTH : Passa in modo morbido e sfumato da un colore al successivo.</li> </ul>

## Sostituzione della batteria:

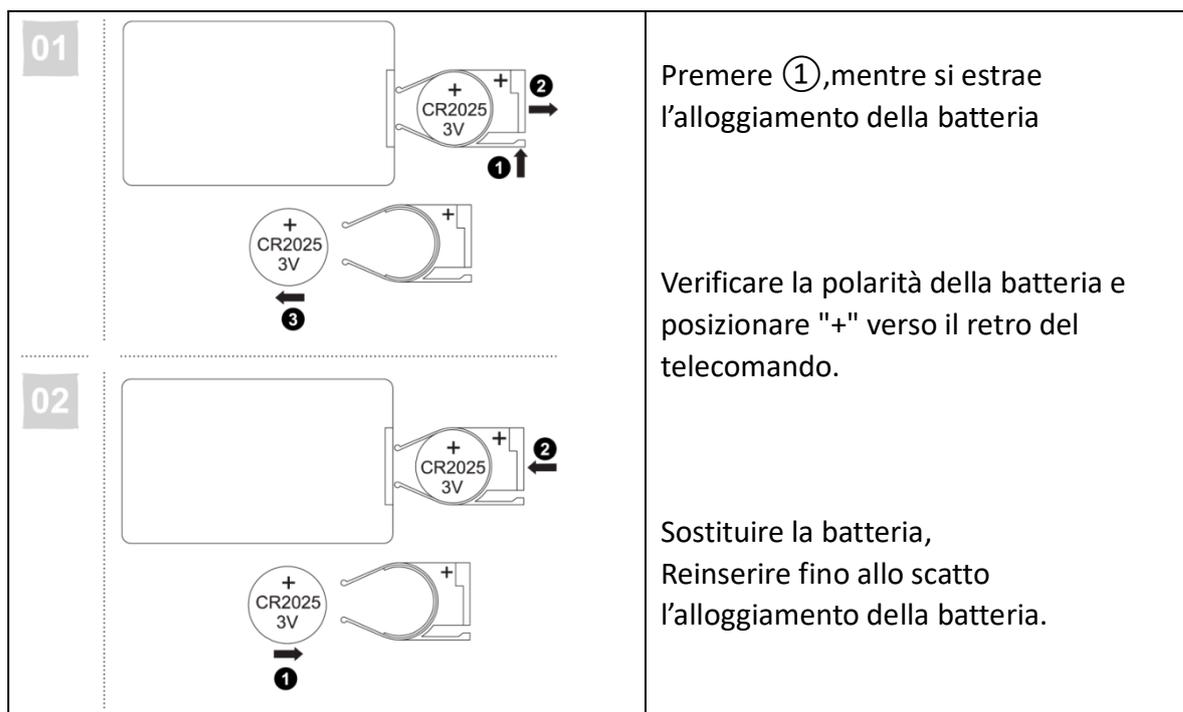

### Attenzione:

- Non aprire occasionalmente speaker o batteria.
- Riporre la lampada speaker in casa se fuori c'è pioggia intensa o sole eccessivo..
- Spegner la lampada speaker quando non in uso per preservare la carica.
- Non perdere il telecomando.
- Meglio evitare la carica dello speaker durante la riproduzione di brani.
- Conservare lontano da fonti di calore o agenti chimici.
- La batteria nel prodotto è ricaricabile ma non sostituibile.
- La batteria del telecomando può essere sostituita ma non è ricaricabile.

### Conferimento alla fine della vita utile:



- non gettare la batteria nella sezione indifferenziata dei rifiuti domestici, è richiesto che la batteria sia conferita presso gli appositi centri di raccolta.



- in conformità alla direttiva Europea 2012/19/EC, il dispositivo deve essere conferito in modo appropriato al termine della sua vita utile, ciò rende possibile il recupero di materiali riciclabili contenuti nel dispositivo stesso e previene l'inquinamento dell'ambiente. Per ulteriori informazioni in merito consultare le disposizioni sulla raccolta differenziata del vostro comune.