



ASPIRACENERE

COD. 40176 MOD. MAC185A-800W-10L

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - ISTRUZIONI ORIGINALI

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare per consultazioni future.



Le immagini riportate in questo manuale hanno solo scopo illustrativo.
Vinco Srl si riserva di apportare modifiche alle caratteristiche dei prodotti senza preavviso

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato questo aspiracenero Vinco!

La missione di Vinco è fornire prodotti e soluzioni di alta qualità per le esigenze quotidiane delle persone, che sono sempre al centro del nostro lavoro, prima, durante e dopo l'acquisto.

Speriamo questo prodotto soddisfi pienamente le Tue aspettative e ti accompagni per lungo tempo rendendo la tua vita più semplice e piacevole.

Questo breve manuale contiene tutte le indicazioni necessarie per utilizzare al meglio il tuo nuovo aspiratore e a mantenerlo .

Ti preghiamo di leggere attentamente quanto segue per rendere la Tua esperienza d'uso pienamente soddisfacente, facile e sicura.



NORME DI SICUREZZA GENERALI

La vostra sicurezza vale qualche minuto del vostro tempo!

Il dispositivo è destinato all'uso domestico e personale. L'utilizzarlo in contesto commerciale o industriale è soggetto a regole appropriate.

Importante!

Leggete le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'uso attentamente prima di iniziare ad utilizzare il vostro aspiracenere. Questo è l'unico modo per essere certi di utilizzare in modo sicuro ed affidabile il dispositivo. In caso di passaggio di proprietà o di utilizzatore, non dimenticare di allegare le istruzioni d'utilizzo. Avrete bisogno di queste istruzioni anche per ordinare pezzi di ricambio ed accessori. Conservare questo libretto in un luogo sicuro.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA D'UTILIZZARE L'ASPIRACENERE

ATTENZIONE – Per ridurre il rischio d'incendi, scosse elettriche o lesioni:

1. Non lasciare l'aspiracenere collegato all'impianto elettrico durante l'inutilizzo. Scollegare la spina dalla presa quando non si utilizza e prima della manutenzione.
2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzare all'aperto e su superfici bagnate.
3. Utilizzare solamente come descritto in questo manuale.

4. Non usare in presenza di cavo o spina danneggiati. Se l'aspiracenero non funziona come dovrebbe, potrebbe essere stato danneggiato: caduto, lasciato alle intemperie, immerso in acqua. Portarlo in un centro assistenza.
5. Non tirare il cavo di alimentazione per trasportare l'aspiracenero, tenerlo lontano da bordi taglienti ed evitare che s'impigli sotto le porte. Non calpestarlo. Non far passare l'aspiracenero sopra il cavo.
6. Mantenere lontano da superfici calde.
7. Non scollegare dalla presa di corrente tirando il cavo. Per scollegare l'alimentazione elettrica afferrare la spina e non il cavo.
8. Non toccare la spina o l'aspiracenero con le mani bagnate.
9. Non inserire nelle prese d'aria e nelle aperture alcun oggetto che possa causare ostruzioni, il che rappresenterebbe grave pericolo di surriscaldamento con rischi di incendio derivanti. Non usare se una delle aperture è occlusa. Mantenere le aperture prive di polvere, capelli e tutto ciò che possa ridurre il flusso d'aria.
10. Mantenere i capelli, indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
11. Spegner tutti i pulsanti prima di scollegare la spina dalla presa di corrente.
12. Non aspirare residui incandescenti, cenere, trucioli, combustibili infiammabili come la benzina e non utilizzare in zone dove possano essere presenti.
13. Non aspirare nulla che stia bruciando o emettendo fumi da combustione, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
14. L'aspiracenero non può essere utilizzato per aspirare calcinacci, polvere di gesso o polvere di cemento.
15. Spegner l'aspiracenero prima di montare il tubo sul corpo motore.

16. Non utilizzare senza gli appositi filtri, coi filtri in posizione non corretta, usurati o bagnati.
17. Nel caso in cui il cavo d'alimentazione si presenti danneggiato, contattare per la sostituzione il distributore o personale qualificato quale un elettricista esperto.
18. Questo dispositivo utilizza una tensione elettrica che, se usata impropriamente, può causare pericolo.
19. Non permettere ai bambini di giocare con alcun componente dell'aspiracenere, né con la pellicola di plastica dell'imbballaggio: può causare soffocamento.
20. Non esporre mai l'aspiracenere agli agenti atmosferici (pioggia, etc.).
21. Scollegare sempre l'aspiracenere dalla rete elettrica prima delle operazioni di manutenzione (es. pulizia, rimozione del filtro, etc.).
22. Nonostante la presenza del filtro, è possibile che una piccola quantità di sporcizia residuale venga soffiata dallo scarico dell'aria dell'aspiracenere. Questo residuo può essere respirato dai bambini e può provocare reazioni allergiche. Per questo motivo non utilizzare, se possibile, in presenza di bambini nelle vicinanze.
23. Non sedersi o appoggiare oggetti sull'aspiracenere.
24. Questo aspiracenere è adatto esclusivamente a corrente alternata a 230V, 50 Hz.
25. Spegnerne immediatamente l'aspiracenere se le prese d'aria, la spazzola per pavimento o il tubo telescopico si ostruiscono. Prima di riaccendere rimuovere la causa dell'ostruzione.
26. Inserire la spina nella presa solamente con mani completamente asciutte.

In presenza di danni al dispositivo o per esigenze di riparazione contattare il Rivenditore. Guasti derivanti da un uso improprio, mancata osservanza delle istruzioni riportate nel manuale operativo,

o danni causati da riparazioni improprie effettuate da terzi, non sono coperti da garanzia. Le componenti soggette ad usura (a titolo d'esempio, il filtro) non sono soggetti a garanzia.

Importante!

Si consiglia di conservare la confezione e lo scontrino d'acquisto almeno fino alla scadenza della garanzia. Se l'apparecchio dovesse essere riparato, la confezione originale farà in modo che l'aspiracenero sia adeguatamente protetto.

Contenuto della confezione

Importante: qualora la confezione risultasse danneggiata alla consegna del prodotto, non aprire e rivolgersi immediatamente al Rivenditore. Qualora una delle parti di seguito descritte non fosse presente nella confezione, non utilizzare e rivolgersi immediatamente al Rivenditor.

NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE.


I nostri imballaggi sono realizzati con materiali innocui per l'ambiente. Possono essere riciclati e l'imballo è in cartone.

Se si desidera smaltire la confezione, si prega di effettuarlo in modo tale da non causare danni all'ambiente.

Attenzione! Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbe comportare sanzioni. I filtri usati possono essere gettati come rifiuto domestico.

Importante! Se in conseguenza a lunghi periodi di utilizzo, l'aspiracelere non fosse più riparabile, assicuratevi che sia mantenuto integro come singola unità fino ad essere smaltito in maniera adeguata ad evitare danni per l'ambiente.

1. Maniglia
2. Funzione di soffiaggio
3. Coperchio superiore
4. Clip metallica
5. Fusto in metallo
6. Tubo di alluminio
7. Tubo corrugato in metallico
8. Bocca di aspirazione
9. Testata motore
10. Interruttore
11. Supporto per filtro in tessuto
12. Filtro in tessuto lavabile

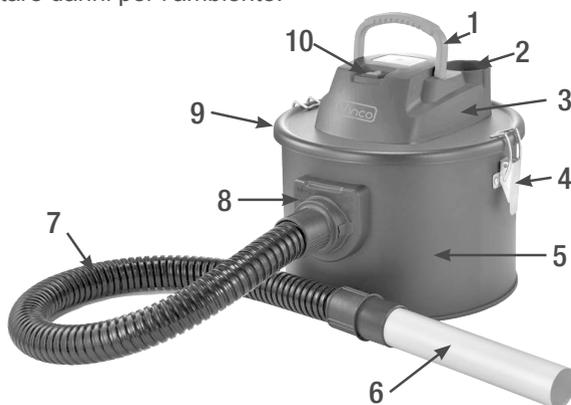

ISTRUZIONI

UTILIZZO

Leggere attentamente tutte le norme di sicurezza prima di utilizzare l'aspiracenere.

- Posizionare l'aspiracenere su una superficie piana.
- Assicurarsi che il filtro a cartuccia sia montato nella sua sede.
- Collegare il beccuccio al tubo flessibile, quindi il tubo flessibile all'alloggiamento.
- Prima di aspirare la cenere verificare che sia completamente fredda.
- Accendere l'apparecchio azionando l'interruttore.
- Non aspirare braci ardenti.
- Non svuotare il serbatoio in un contenitore infiammabile.
- Se il tubo si dovesse surriscaldare durante l'uso, spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare.
- Aspirare la cenere direttamente dal camino o dalla stufa . Tenere il beccuccio di aspirazione circa 1cm sopra la cenere.
- Se si dovesse verificare una riduzione della potenza di aspirazione, spegnere il motore, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica e, a motore completamente immobile, pulire il filtro come descritto nel capitolo "Manutenzione e pulizia". Una volta pulito il filtro ricollegare l'apparecchio e riprendere l'aspirazione.
- Per un utilizzo ottimale è preferibile non aspirare più di 3kg di cenere (legna o pellet).
- È consigliabile pulire il filtro dopo ogni operazione di aspirazione.

La bocchetta di scarico dell'aria può essere utilizzata per soffiare aria. Per utilizzare questa funzione collegare il tubo a questa bocchetta.

MANUTENZIONE E PULIZIA

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI / SUGGERIMENTI
Aspirazione debole.	Un oggetto sta ostruendo il tubo di aspirazione.	Controllare il tubo, l'area del manico, la bocca d'aspirazione e il beccuccio.
	Il filtro non è posizionato correttamente.	Verificare la posizione del filtro.
Fischio durante le prime ore di utilizzo.	Questo non è un difetto.	Il fischio sparirà da solo dopo alcune ore di utilizzo.
Durante l'uso la cenere aspirata fuoriesce dal fusto.	Il fusto non è chiuso correttamente.	Verificare che il corpo motore sia correttamente fissato al fusto.

ISTRUZIONI

Una manutenzione periodica è strettamente consigliata ed è necessaria soprattutto quando la portata del motore inizia a diminuire.

Per la pulizia operare come segue:

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Sganciare il bidone allargando leggermente le alette di fissaggio.
- Sollevare la testa motore.
- Togliere il filtro dall'alloggiamento. NOTA: è fissato ad interferenza, quindi per inserirlo e toglierlo occorre una certa forza.
- Lavare il filtro sotto acqua corrente. Non utilizzare solventi o detersivi.
- Lasciare asciugare completamente il filtro prima di rimontarlo. Verificare l'integrità del filtro prima di rimontarlo. Se il filtro si presenta danneggiato o rotto sostituirlo con un filtro originale.
- Pulire l'interno del serbatoio, la sede del filtro e le parti esterne con un panno umido
- ATTENZIONE:** non lavare alcun componente in lavastoviglie. Nessun liquido deve entrare nel prodotto durante la pulizia.
- Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di rimontare il prodotto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Possono verificarsi guasti sulle apparecchiature elettriche. Queste possono non essere dovute a difetti del dispositivo stesso. Verificare nella tabella seguente le maggiori cause di problema.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, da difetti di materiale e lavorazione. Il certificato di garanzia deve essere compilato in ogni sua parte dal rivenditore, e dovrà accompagnare l'apparecchio nel caso in cui venga restituito per la riparazione, assieme allo scontrino fiscale o equivalente. La garanzia consiste nella sostituzione delle parti difettose. In caso di uso improprio, manomissione o negligenza da parte dell'acquirente, utente o rivenditore, la garanzia è nulla e decade immediatamente. La garanzia è inoltre nulla in caso di mancanza dello scontrino fiscale o equivalente.

SMALTIMENTO DEL SUO VECCHIO PRODOTTO

Il suo prodotto è stato progettato e costruito con materiali e componenti che possono essere riciclati e riusati. Quando trova il simbolo rappresentante un cassetto con ruote barrato attaccato al prodotto, significa che questo articolo è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EU. Contatti le competenti autorità locali in merito al corretto smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici.

Si attenga alle prescrizioni delle autorità locali e non getti i suoi vecchi prodotti insieme ai rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del suo vecchio prodotto aiuterà a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Riporre l'aspiracenere e i relativi accessori

- Spegnere l'aspiracenere tramite l'interruttore principale sul motore.
- Disconnettere la spina dalla presa elettrica.
- Disconnettere il tubo dal contenitore premendo il tasto di blocco/sblocco rapido. Rimuovere eventuali impurità o materiali tramite uno scovolino.
- Disconnettere la bocchetta in alluminio, rimuovendo qualsiasi ostruzione.
- Sbloccare le clip laterali, rimuovere il contenitore, svuotarlo, se necessario procedere con una pulizia con acqua e detersivi non infiammabili, ma avendo cura di lasciarlo asciutto prima di riporlo.
- Pulire tutte le parti esterne, avendo cura di lasciare libera da qualsiasi ostruzione soprattutto la presa d'aria superiore e l'apertura d'innesto del tubo di aspirazione. Non utilizzare solventi per questa operazione, ma possibilmente soffiando aria compressa.
- Rimuovere il filtro in tessuto e scuoterlo (è possibile soffiare con aria compressa il materiale depositato). **Attenzione**, è necessario aver cura di non disperdere polveri sottili nell'ambiente.

ATTENZIONE! Non lavare alcun componente a macchina (lavatrice, lavastoviglie o simile).

Non usare detersivi a base acida e basica (liquidi e diluenti), dal momento che questi corroderebbero le superfici in plastica.

Assicurarsi che tutte le parti siano perfettamente asciutte dopo aver eseguito la pulizia.

Caratteristiche tecniche

Codice prodotto Vinco: 40176

Codice modello: MAC185A-800W-10L

Potenza nominale e tensione di utilizzo: 1200W a 230V/50Hz

Potenza aspirazione: >14 Kpa

Portata d'aria: >= 1,3 mc/min

Rumorosità: 78 dB

Capacità contenitore aspirazione e tipologia: serbatoio da 11L

Tipo Filtro: filtro Tessuto

Lunghezza e tipologia cavo: 1,0 m

Dimensioni (solo blocco aspiraceneri): mm 280x280x235

Peso netto/lordo: kg 2,25/3,05

RISOLUZIONE PROBLEMI

Possono verificarsi guasti sulle apparecchiature elettriche. Queste possono non essere dovute a difetti del dispositivo stesso.

Per i problemi di uso più comune, consultare la sezione "Utilizzo" in questo manuale.

Per risolvere ulteriori problemi, contattate il vostro Rivenditore o l'Assistenza Vinco Srl.

Pericolo!

Non tentare mai di riparare da soli un dispositivo danneggiato, o un dispositivo ritenuto difettoso: si può mettere in pericolo se stessi e gli altri.

Le riparazioni possono essere eseguite in sicurezza solo da personale specializzato.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il presente apparato è stato prodotto e controllato secondo metodi di controllo qualità in conformità e nel rispetto delle disposizioni legali del Paese in cui è stato acquistato. Il periodo di garanzia decorre dal giorno dell'acquisto ed è valido nei termini di legge. Per far valere la garanzia, è necessario presentare al Rivenditore copia dello scontrino d'acquisto, ricevuta fiscale o fattura commerciale che ne comprovi l'acquisto.

Durante il periodo di garanzia, tutti i difetti attribuibili a materiali difettosi e/o di fabbricazione saranno eliminati gratuitamente. Eventuali reclami devono essere comunicati immediatamente al Rivenditore.

La garanzia decade in caso di interventi intrapresi da parte dell'acquirente o da terzi. Danni derivanti da uso improprio, da collegamento alla presa elettrica non idoneo, o movimentazione errata, nonché da cause di forza maggiore quali l'esposizione alle intemperie e fenomeni naturali, fanno decadere la garanzia.

Le parti soggette ad usura, come parti soggette a rotazione, guarnizioni, membrane, sono escluse dalla garanzia.

Tutti i componenti sono stati realizzati con la massima cura e materiali di alta qualità e sono progettati per un lungo ciclo di vita. Tuttavia, l'usura dipende anche dal tipo di utilizzo, dalla frequenza d'uso e dalla manutenzione delle parti interne.

In caso di necessità per malfunzionamento o guasto, rivolgersi sempre e solo al Rivenditore presso il quale è stato acquistato il

prodotto, che è autorizzato da Vinco a fornire assistenza sui propri prodotti aspiracenere.

Il Rivenditore del prodotto Vinco può riservarsi, in conformità con la legislazione vigente e in accordo con Vinco, la possibilità di riparare o sostituire le parti difettose, o in alternativa di sostituire l'intero dispositivo. Le parti o i prodotti sostituiti diventeranno di proprietà del Rivenditore che gestirà con Vinco tutte le problematiche inerenti i prodotti aspiracenere.

Le presenti condizioni di garanzia sono parte integrante del Certificato di Garanzia contenuto nel presente manuale.

Se il vostro dispositivo non funziona correttamente, prima di rivolgervi al Rivenditore, vi preghiamo di verificare in primo luogo se il malfunzionamento sia dovuto a un difetto o ad un'altra causa esterna.

TUTTE LE SPESE SOSTENUTE PER RECLAMI NON AUTORIZZATI o per prodotti non coperti da garanzia, verranno addebitati.

Far riferimento al Certificato di Garanzia contenuto nel presente manuale.

Per qualsiasi informazione sui prodotti Vinco, è possibile consultare il sito www.vincoasti.it nel quale sono presenti schede tecniche e risposte alle domande più comuni (FAQ).

L'Assistenza Tecnica Vinco inoltre è disponibile a chiarire qualsiasi dubbio sul funzionamento dei prodotti scrivendo a: assistenza@vincoasti.it.

NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE

SMALTIMENTO

I nostri imballaggi sono realizzati con materiali innocui per l'ambiente.

Possono essere riciclati e l'imballo esterno è in cartone.

Se si desidera smaltire la confezione, si prega di effettuarlo in modo tale da non causare danni all'ambiente.

RAEE



Il simbolo  posto sull'apparecchio indica la raccolta separata delle apparecchiature

elettriche ed elettroniche. Al termine della sua vita l'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto municipale solido misto, ma smaltito presso un centro di raccolta specifico situato nella vostra zona oppure riconsegnandolo al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo ed adibito alle stesse funzioni. Questa procedura di raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche viene effettuata in visione di una politica ambientale comunitaria con obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento delle qualità dell'ambiente e per evitare effetti potenziali sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose in queste apparecchiature o ad un uso improprio delle stesse o di parti di esse.

Attenzione! Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettriche ed elettroniche

potrebbe comportare sanzioni.

I filtri usati possono essere gettati come rifiuto domestici.

Importante!

Se in conseguenza a lunghi periodi d'utilizzo, l'aspiracenero non fosse più riparabile, assicuratevi che sia mantenuto integro come singola unità fino ad essere smaltito in maniera adeguata ad evitare danni per l'ambiente.

Condizioni di Garanzia e Assistenza Tecnica

Fatte salve le “condizioni di decadenza della garanzia legale” riportate in questo libretto, il Rivenditore Vinco applicherà le condizioni previste dalla normativa in vigore.

Il Rivenditore e il Consumatore finale possono rivolgersi quindi direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Vinco Srl per Informazioni tecniche su uso e manutenzione.

Per Interventi relativi all'assistenza tecnica del prodotto, quali riparazione o sostituzione del prodotto, il cliente deve rivolgersi al Rivenditore e deve essere in possesso di documento di acquisto precedente i 24 mesi dalla data della presentazione della problematica. L'Assistenza Tecnica Vinco Srl può demandare a terze parti lo svolgimento di operazioni di riparazione autorizzate.

Assistenza Tecnica Vinco Srl

E' possibile contattare l'Assistenza nei seguenti modi.

- **Compilando l'apposito Form sul sito www.vincoasti.it** alla sezione "Assistenza". Attenzione, per la sostituzione/ del prodotto è necessario rivolgersi in ogni caso al Rivenditore.
- **Call Center Tecnico.** Attivo tutti i giorni lavorativi negli orari 10-12/15-17:

0141 176.63.15

- **E-mail.** Per informazioni generali:

assistenza@vincoasti.it

per la richiesta di ricambi:

ricambi@vincoasti.it

- **Fax.** Nel caso non fosse disponibile l'utilizzo di una casella e-mail è possibile inviare la propria richiesta di assistenza al numero:

0141 35.12.85

Assistenza Tecnica Vinco Srl, Viale Giordana 7, 10024 Moncalieri

Attenzione: il servizio di Assistenza Tecnica non è aperto al pubblico. Contattare il numero telefonico 0141 176.63.15 per qualsiasi necessità.

ASH VACUUM CLEANER

Operation instructions



Model No.: MAC185A-800W-10L



Before operating this appliance, please ensure that you read & understand all the instructions that apply to it, as failure to comply with these instructions may result in personal injury to other person, and also increase the risk of fire or electrical shock. Please ensure that any replacement parts or accessories used with this appliance are correctly and/or securely fitted before use.

Please retain the instructions for constant reference.

ATTENTION!!

1/4

ENGLISH

The equipment complies with the safety regulations required for electrical equipment. Read through the instructions for use before starting up the equipment.

Improper use can lead to personal injury and property damage. Users who are not familiar with the instructions, may not operate the equipment. Keep the instructions for use in safe custody.


Children and youths are not permitted to operate the equipment.

Safety Information

- Do not leave the cleaner running without supervision.
- The mains voltage must be the same as the details on the machine's model plate.
- Do not carry the cleaning by the cable. Only remove the cable from the socket by pulling the plug. Protect the cable from oil, heat and sharp edges. Damaged cables can cause an electric shock.
- Ensure that the cable is not damaged by being run over, crushed, torn, etc.
- The plug must be removed before cleaning or maintaining the appliance.
- Keep the aluminum tube and filter clean and functional to ensure that the cleaner works better and more safely.
- Do not use to suck up water.
- Do not leave the cleaner out in the rain.
- Do not immerse in water for cleaning.
- Do not use the cleaner to vacuum inflammable or explosive liquids, causticity object, hot and burning dust or harmful material to human body.
- Ensure the temperature of the ash can not exceed Celsius 45 °C.
- Only use the accessories recommended by the manufacturer.
- Keep the cleaner in a dry room.
- Don't vacuum the objects as follows: liquid, inflammable and explosive dangerous material, corrosive material and burning ash, match, and cigarette.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance if the filter is not installed!
- Do not use other filters except the one attached to the appliance by manufacturer.

Structure and spare parts name

1. Handle
2. Blowing function
3. Top cover
4. Metal clip
5. Black painting barrel
6. Aluminum tube
7. Metal hose
8. Suction mouth
9. Barrel cap
10. Switch
11. Bracket supporter for cloth filter
12. Washable Cloth filter



Use instructions

- Fit the filter bracket supporter (11) on the motor base as the picture shows, and then assemble the cloth filter on tank. The filter should be took out and cleaned after every heavy use.
- Connect one end of metal hose with the suction mouth (8) on tank tightly.
- Put aluminum tube (6) into fireplaces or stoves to vacuum ash.
- Connect the plug to the socket.
- Switch on: set the switch (10) to "I "
- Switch off: set the switch (10) to "O"

Move the suction tube with light pressure slowly and evenly over the dirt.

Maintenance and cleaning


3/4

- Stop the cleaner.
- Disconnect the mains plug from the power supply.
- Disconnect hose, tube and container.
- Clean metal hose connectors, metal hose and tube after use, and keep them unblocked.
- Use a damp cloth to clean the plastic parts.
- Empty the dust container, and if necessary, wash it.
- Clean the dust on filter (12) with brush, and if necessary, wash it.
- Do not use cleaning products, solvents or sharp objects for this purpose.

Repairs

Only use accessories and spare parts recommended by the manufacturer. If the equipment fail some day in spite of our quality controls and your maintenance, only have it repaired by an authorized electrician.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Warranty Information

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year (Germany: 2 years), starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Ai sensi delle direttive EMC 2014/30/UE Allegato IV e LVD 2014/35/UE Allegato IV)

Il Mandatario

VINCO S.r.l.
Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti

DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente apparecchiatura identificata come:

Tipo:	Aspiracelere
Modello:	MAC185A-800W-10L
Marca:	VINCO
Da numero di serie:	n.a.
Anno di fabbricazione:	2020

Soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti direttive:

LVD 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

RoHS 2015/863/UE del 31/03/2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso

Norme armonizzate:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 62233:2008

EN 5514-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, stabilita nell'Unione Europea, è Daniele Nossa, presso VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 14/04/2020

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)

CERTIFICATO DI GARANZIA
Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy

Modello: _____ Codice: _____

Data di acquisto _____

**QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA
CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE**

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:

1.recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2.richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.

All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni. Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.



MADE IN CHINA

Importato e distribuito da Vinco s.r.l.

Sede: P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - ITALIA

Tel. 0039 0141 351284 Fax: 0039 0141 351285

e-mail: info@vincoasti.it - web site: www.vincoasti.it

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA

V.le Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA

Tel. 0141.1766315 - e.mail: assistenza@vincoasti.it - ricambi@vincoasti.it