

POLAR

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare per consultazioni future.

ASPIRACENERE cod. 47160 /mod. ASP2



Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per consultazioni future.
Attenzione: tutte le immagini riportate nel presente manuale hanno scopo puramente illustrativo e possono variare senza preavviso.

POLAR

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato questo prodotto Vinco!

La missione di Vinco è fornire prodotti e soluzioni di alta qualità per le esigenze quotidiane delle persone, che sono sempre al centro del nostro lavoro, prima, durante e dopo l'acquisto.

Speriamo questo prodotto soddisfi pienamente le Tue aspettative e ti accompagni per lungo tempo rendendo la tua vita più semplice e piacevole.

Questo breve manuale contiene tutte le indicazioni necessarie per utilizzare al meglio il tuo nuovo aspiratore e a mantenerlo efficiente.

Ti preghiamo di leggere attentamente quanto segue per rendere la Tua esperienza d'uso pienamente soddisfacente, facile e sicura.

Vinco Srl

NORME DI SICUREZZA GENERALI

La vostra sicurezza vale qualche minuto del vostro tempo!

Il dispositivo è destinato all'uso domestico e personale. L'utilizzarlo in contesto commerciale o industriale è soggetto a regole appropriate.

Importante!

Leggete le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'uso attentamente prima di iniziare ad utilizzare il vostro aspiracenere. Questo è l'unico modo per essere certi di utilizzare in modo sicuro ed affidabile il dispositivo. In caso di passaggio di proprietà o di utilizzatore, non dimenticare di allegare le istruzioni d'utilizzo. Avrete bisogno di queste istruzioni anche per ordinare pezzi di ricambio ed accessori. Conservare questo libretto in un luogo sicuro.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA D'UTILIZZARE L'ASPIRACENERE

ATTENZIONE – Per ridurre il rischio d'incendi, scosse elettriche o lesioni:

1. Non lasciare l'aspiracenere collegato all'impianto elettrico durante l'inutilizzo. Scollegare la spina dalla presa quando non si utilizza e prima della manutenzione.
2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzare all'aperto e su superfici bagnate.
3. Utilizzare solamente come descritto in questo manuale.
4. Non usare in presenza di cavo o spina danneggiati. Se l'aspiracenere non funziona come dovrebbe, potrebbe essere stato danneggiato: caduto,

lasciato alle intemperie, immerso in acqua. Portarlo in un centro assistenza.

5. Non tirare il cavo di alimentazione per trasportare l'aspiracenere, tenerlo lontano da bordi taglienti ed evitare che s'impigli sotto le porte. Non calpestarlo. Non far passare l'aspiracenere sopra il cavo.

6. Mantenere lontano da superfici calde.

7. Non scollegare dalla presa di corrente tirando il cavo. Per scollegare l'alimentazione elettrica afferrare la spina e non il cavo.

8. Non toccare la spina o l'aspiracenere con le mani bagnate.

9. Non inserire nelle prese d'aria e nelle aperture alcun oggetto che possa causare ostruzioni, il che rappresenterebbe grave pericolo di surriscaldamento con rischi di incendio derivanti. Non usare se una delle aperture è occlusa. Mantenere le aperture prive di polvere, capelli e tutto ciò che possa ridurre il flusso d'aria.

10. Mantenere i capelli, indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.

11. Spegner tutti i pulsanti prima di scollegare la spina dalla presa di corrente.

12. Non aspirare residui incandescenti, cenere, trucioli, combustibili infiammabili come la benzina e non utilizzare in zone dove possano essere presenti.

13. Non aspirare nulla che stia bruciando o emettendo fumi da combustione, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.

14. L'aspiracenere non può essere utilizzato per aspirare calcinacci, polvere di gesso o polvere di cemento.

15. Spegner l'aspiracenere prima di montare il tubo sul corpo motore.

16. Non utilizzare senza gli appositi filtri, coi filtri in posizione non corretta, usurati o bagnati.


17. Nel caso in cui il cavo d'alimentazione si presenti danneggiato, contattare per la sostituzione il distributore o personale qualificato quale un elettricista esperto.
18. Questo dispositivo utilizza una tensione elettrica che, se usata impropriamente, può causare pericolo.
19. Non permettere ai bambini di giocare con alcun componente dell'aspiracenere, né con la pellicola di plastica dell'imballaggio: può causare soffocamento.
20. Non esporre mai l'aspiracenere agli agenti atmosferici (pioggia, etc.).
21. Scollegare sempre l'aspiracenere dalla rete elettrica prima delle operazioni di manutenzione (es. pulizia, rimozione del filtro, etc.).
22. Nonostante la presenza del filtro, è possibile che una piccola quantità di sporcizia residuale venga soffiata dallo scarico dell'aria dell'aspiracenere. Questo residuo può essere respirato dai bambini e può provocare reazioni allergiche. Per questo motivo non utilizzare, se possibile, in presenza di bambini nelle vicinanze.
23. Non sedersi o appoggiare oggetti sull'aspiracenere.
24. Questo aspiracenere è adatto esclusivamente a corrente alternata a 230V, 50 Hz.
25. Spegnerne immediatamente l'aspiracenere se le prese d'aria, la spazzola per pavimento o il tubo telescopico si ostruiscono. Prima di riaccendere rimuovere la causa dell'ostruzione.
26. Inserire la spina nella presa solamente con mani completamente asciutte.
- In presenza di danni al dispositivo o per esigenze di riparazione contattare il Rivenditore. Guasti derivanti da un uso improprio, mancata osservanza delle istruzioni riportate nel manuale operativo, o danni causati da riparazioni improprie effettuate da terzi, non sono**

coperti da garanzia. Le componenti soggette ad usura (a titolo d'esempio, il filtro) non sono soggetti a garanzia.





Importante!

Si consiglia di conservare la confezione e lo scontrino d'acquisto almeno fino alla scadenza della garanzia. Se l'apparecchio dovesse essere riparato, la confezione originale farà in modo che l'aspiracenero sia adeguatamente protetto.






Avvertenza: le immagini e contenute in questo libretto hanno valore indicativo. L'azienda si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso

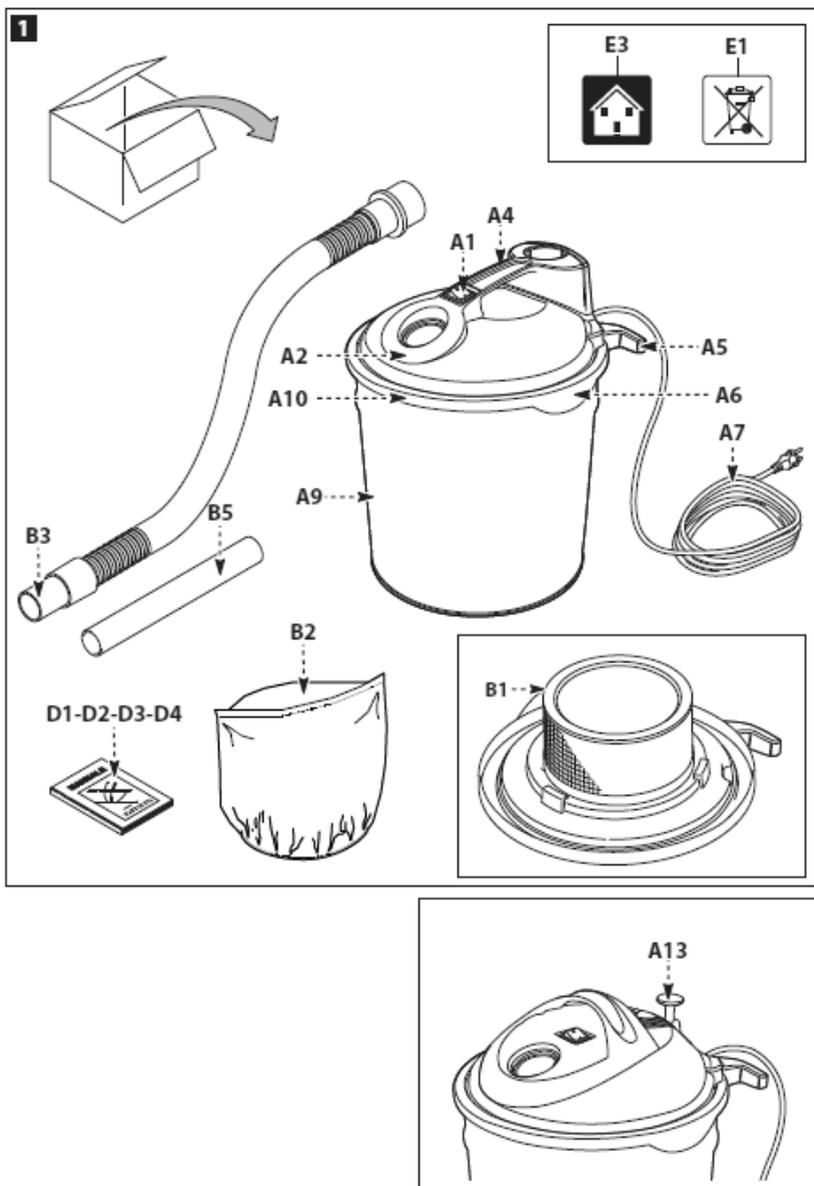


ITALIANO

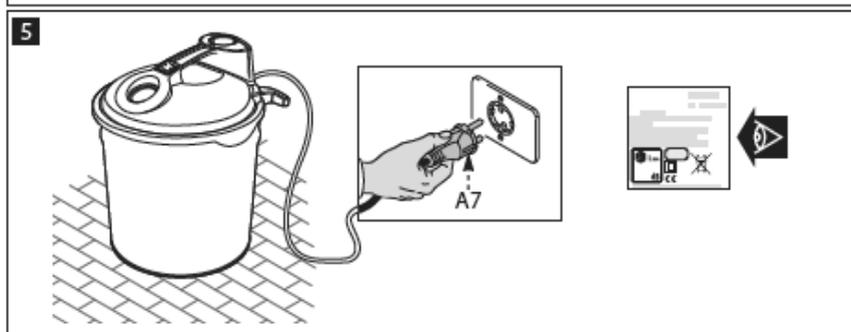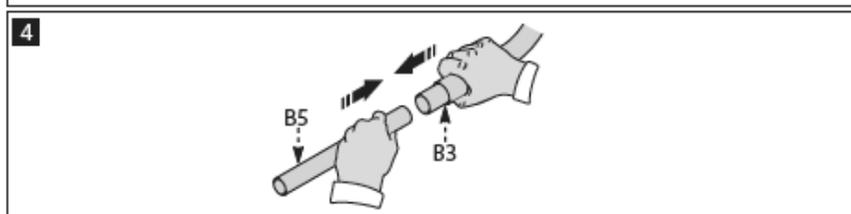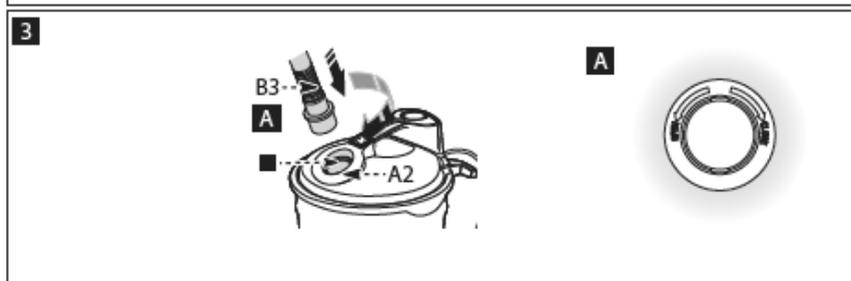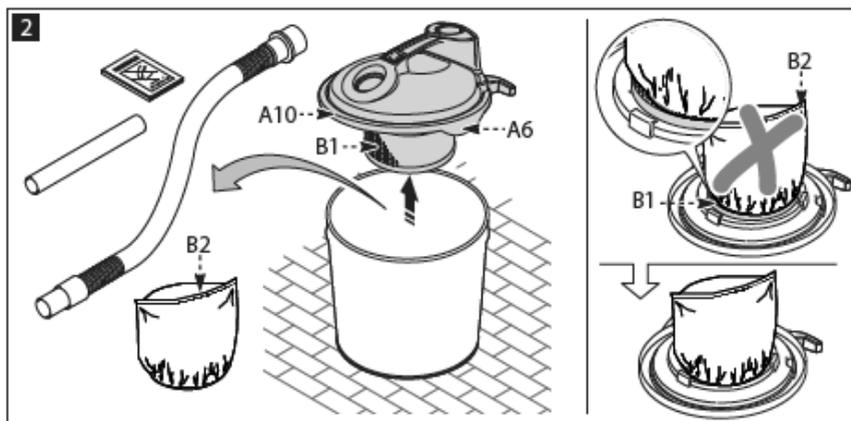

ITALIANO

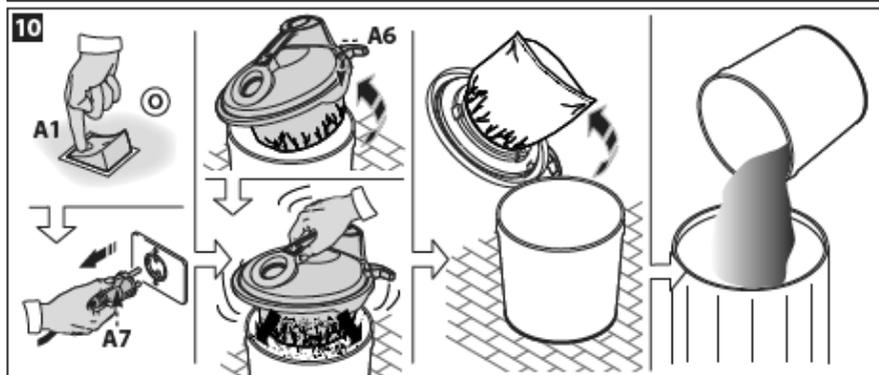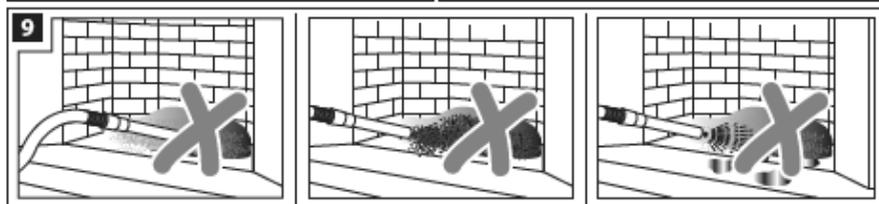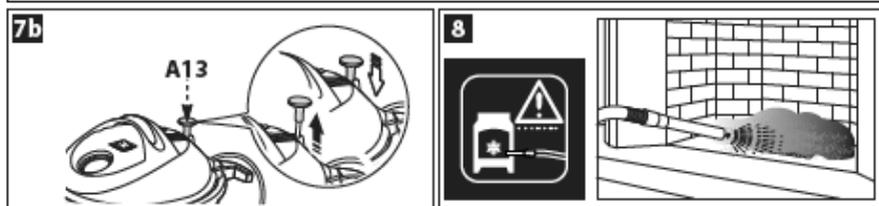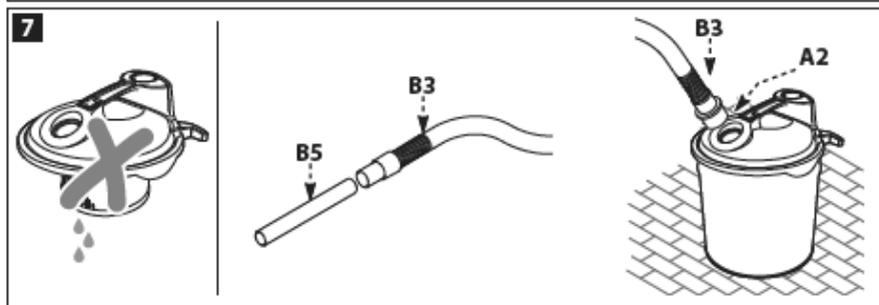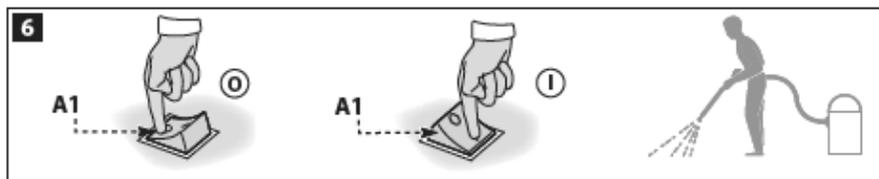

ITALIANO

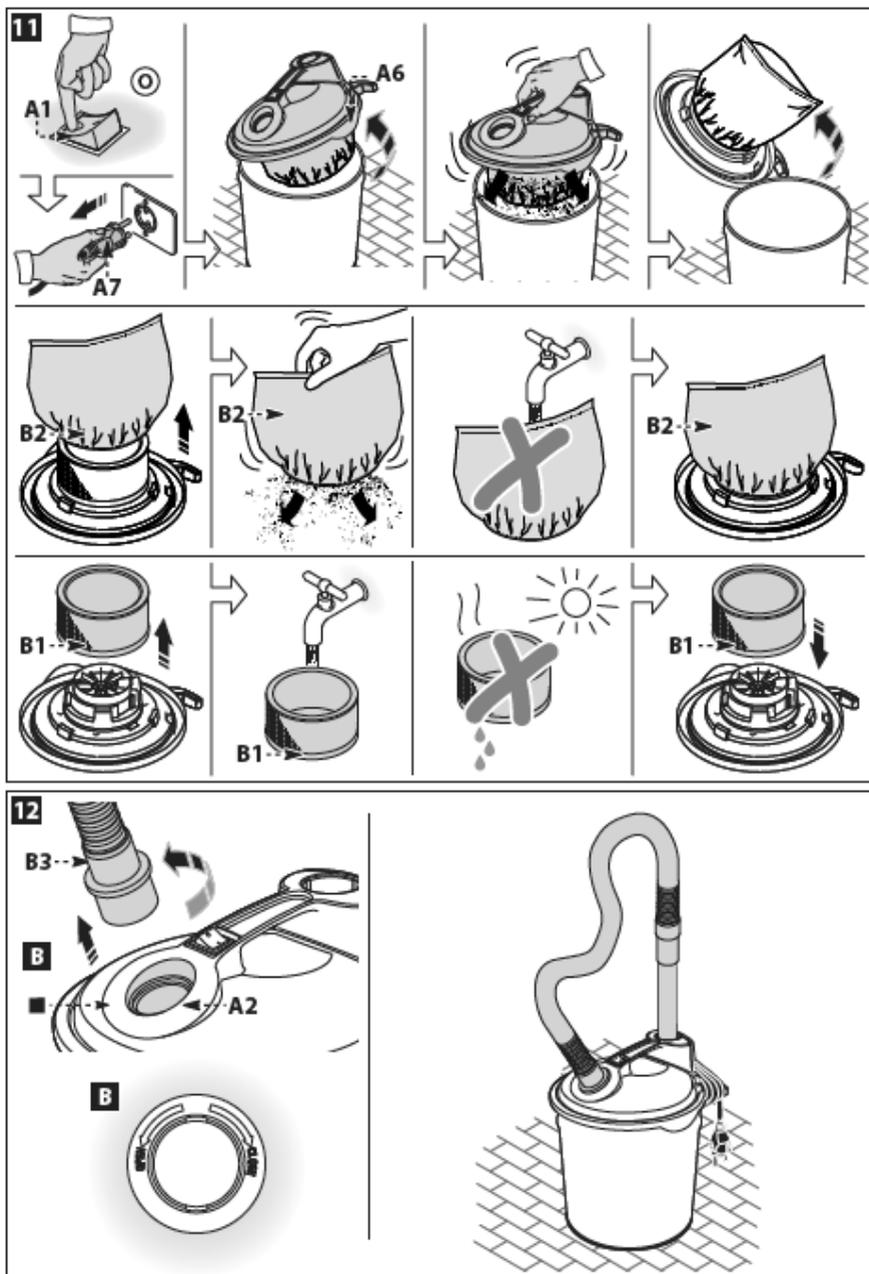

Contenuto della confezione

Importante: qualora la confezione risultasse danneggiata alla consegna del prodotto, non aprire e rivolgersi immediatamente al Rivenditore. Qualora una delle parti di seguito descritte non fosse presente nella confezione, non utilizzare e rivolgersi immediatamente al Rivenditor.

La confezione contiene:

- Aspiracenere
- Tubo flessibile
- Beccuccio in metallo
- Filtro HEPA
- Manuale di uso e manutenzione

Conoscenza del prodotto

Fare riferimento alle figure riportate precedentemente in questo manuale.

A1 Dispositivo d' avviamento

A2 Raccordo di aspirazione

A3 Raccordo di soffiatura

A4 Manico

A5 Gancio portacavo (dove previsto)

A6 Ganci di chiusura

A7 Cavo elettrico con spina

A9 Contenitore

A10 Coperchio con motore

A13 Scuoti filtro manuale (dove previsto)

Contattare il produttore in caso di dubbi.

Montaggio

ATTENZIONE: le operazioni che seguono vanno svolte con l'aspiratore scollegato dalla rete elettrica.

Durante il montaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

Alzare il coperchio con motore (A10) dell'apparecchio, aprendo i ganci di chiusura (A6) ed estrarre gli accessori forniti, verificando che il filtro (B1) ed il prefiltro (B2) siano montati correttamente.

Nel caso in cui il prefiltro (B2) non sia montato, montarlo coprendo completamente il filtro (B1).

Vedere fig.2

Per la sequenza di montaggio fare riferimento alle figure riportate precedentemente in questo manuale.

Montaggio degli accessori.

Infilare il tubo flessibile (B3) nel raccordo di aspirazione (A2) o di soffiatura (A3) a seconda del tipo di operazione desiderata.

Vedere fig.3

Completare poi la sequenza collegando il tubo flessibile (B3) con il tubo rigido (B5).

Vedere fig.4.

L'aspiracenere è pronto all'uso.

Utilizzo

Uso consentito. Questo apparecchio è progettato per il solo uso domestico e non deve essere adibito ad uso professionale o industriale: Qualsiasi altro uso non è consentito e potrebbe dare luogo a problemi non coperti dalla garanzia legale.

ATTENZIONE: non aspirare mai materiali caldi o in combustione. Prima dell'utilizzo, verificare che tutte le norme di sicurezza indicate precedentemente in questo manuale siano rispettate.

Verificare che la rete elettrica corrisponda al voltaggio e alla frequenza (V/Hz) riportata sulla targa di identificazione Vedere fig.5

Utilizzare eventuali cavi di prolunga e spine con grado di protezione "IPX4". La sezione dei cavi di prolunga deve essere proporzionata alla sua lunghezza; più è lunga, maggiore deve essere la sezione.

Accensione

Dispositivo di avviamento (A1). Vedere fig.6.

Mettere il dispositivo di avviamento in pos. (ON/I).

Se il dispositivo di avviamento è dotato di spia, questa si deve accendere.

Mettere il dispositivo di avviamento in pos. (OFF/0) per arrestare il funzionamento dell'apparecchio. Se il dispositivo di avviamento è dotato di spia, questa si deve spegnere.

Attenzione - pericolo!

L'apparecchio deve funzionare appoggiato su di un piano sicuro e stabile, posizionato come indicato. Vedere fig.6.

Per l'aspirazione. Vedere fig.7.

Lavorare solo con filtro (B1) ed il prefiltra (B2) asciutti!

Prima dell'uso, verificare se il filtro (B1) od il prefiltra (B2)

presentano danneggiamenti e sostituirli se necessario.

Per l'aspirazione di cenere fredda collegare accessori corrispondenti. Vedere fig.7.

Operare aspirando la cenere tenendo il beccuccio di aspirazione (B5) ad almeno 1 cm di distanza. Vedere fig. 8.

Attenzione - pericolo!

Aspirare ceneri fredde. Vedere fig.8.

Attenzione - pericolo!

Non aspirare infilando il tubo nella cenere. Non aspirare ceneri calde od ardenti. Non aspirare ceneri umide o bagnate. Vedere fig.9.

Scuoti filtro manuale. Vedere fig.7b.

É possibile pulire il filtro (B1) ed il prefiltro (B2) grazie al dispositivo scuoti filtro.

Azionate più volte il dispositivo scuoti filtro. Vedere fig. 7b

Se nonostante la ripetuta vibrazione lo sporco non si stacca in modo soddisfacente, togliere il prefiltro (B2) e, se necessario, il filtro (B1) e procedere come indicato.

Vedere fig. 11.

In caso di sporco resistente, sostituite il prefiltro (B2) e, se necessario, il filtro (B1).

Per interrompere il funzionamento (Sosta)

Spegnere l'apparecchio. Vedere. fig.6.

Fine lavoro

Spegnere l'apparecchio. Vedere. fig.6.

Staccare la spina.

Svuotare il contenitore. Per sporco secco e polveri: rimuovere la testa

dell'apparecchio e svuotare il contenitore. Vedere. fig.10.

Procedere alla pulitura del prefiltro (B2) come indicato. Vedere. fig.11.

Manutenzione

Attenzione - pericolo!

Tutte le operazioni d'installazione e montaggio devono essere effettuate con l'apparecchio scollegato dalla rete elettrica.

Vedere figg. 11 e 12 precedenti in questo manuale.

Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina. Lavori di riparazione e lavori sugli impianti elettrici possono essere effettuati solo dal Centro Assistenza.

Attenzione - pericolo!

Non usare detergenti abrasivi, detergenti per il vetro o detergenti universali!

Non immergere mai il coperchio con motore (A1) in acqua. Pulire l'apparecchio e gli accessori in plastica con un normale detergente per materiale sintetico.

Sciacquare all'occorrenza il contenitore e gli accessori con acqua ed asciugarli prima del loro riutilizzo.

Pulizia prefiltro.

Vedere fig.11

Aprire l'aspiratore per ceneri agendo sui ganci (A6). Scuotere verticalmente il coperchio (A1) per permettere alla cenere in eccesso depositata sul copri-filtro di cadere nel bidone, rovesciare il coperchio dell'apparecchio (A1) e smontare il prefiltro (B2).

Scuotere con attenzione e rimontare come indicato.

Attenzione il prefiltro in tessuto ritardante non va lavato.

Pulizia filtro cartuccia.

Vedere fig.11. Aprire l'aspiratore per ceneri agendo sui ganci (A6).
Rovesciare il coperchio dell'apparecchio (A1) e smontare il filtro (B1).
Sciacquare con cura sotto acqua corrente e lasciare asciugare. Rimontare da asciutto.

Conservazione e stoccaggio

Attenzione - pericolo!

Tutte le operazioni d'installazione e montaggio devono essere effettuate con l'apparecchio scollegato dalla rete elettrica.

A lavori ultimati, dopo aver pulito l'apparecchio, riporre lo stesso e gli accessori come indicato. Vedere fig.12.

Conservare l'apparecchio in luoghi asciutti.

Caratteristiche tecniche

Codice prodotto Vinco: 47160

Codice modello: ASP2

Capacità serbatoio: 18 litri

Potenza nominale e tensione di utilizzo: 900W a 230V/50Hz

Potenza aspirazione: 15 kPa

Portata d'aria: 28 l/s

Rumorosità: 79 dB

Tipo Filtro: filtro HEPA

Isolamento e protezione motore: classe F, IPX0

Lunghezza e tipologia cavo alimentazione: flessibile 2,5mt

Codice EAN: 8028815471602

Peso netto/lordo: kg 4,5

RISOLUZIONE PROBLEMI

Possono verificarsi guasti sulle apparecchiature elettriche. Queste possono non essere dovute a difetti del dispositivo stesso.

Per i problemi di uso più comune, consultare lo schema riportato di seguito.

Per risolvere ulteriori problemi, contattate il vostro Rivenditore o l'Assistenza Vinco Srl.

Inconvenienti	Probabili cause	Rimedi
L'apparecchio non si accende	Mancanza di tensione	Verificare la presenza di tensione nella rete e controllare che la spina sia inserita correttamente (*)
	Problemi al circuito elettrico-elettronico	Rivolgersi al Centro Assistenza
L'apparecchio non aspira oppure aspira debolmente	Accessori otturati	Verificare e pulire bocchette prolunghe o tubi
	Filtri sporchi o non correttamente posizionati	Pulire i filtri / Posizionare correttamente i filtri
L'apparecchio fischia durante le prime ore di utilizzo	Contentore pieno	Svuotare il contenitore
	Questo non è un difetto	Il fischio sparirà da solo dopo alcune ore di utilizzo
Durante l'uso dell'apparecchio la cenere aspirata esce dal contenitore	Il contenitore non è chiuso correttamente	Posizionare correttamente il coperchio e i ganci sul contenitore

(*) Se durante il funzionamento il motore si ferma e non riparte contattare il Centro Assistenza.

Pericolo!

Non tentare mai di riparare da soli un dispositivo danneggiato, o un dispositivo ritenuto difettoso: si può mettere in pericolo se stessi e gli altri.

Le riparazioni possono essere eseguite in sicurezza solo da personale specializzato.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il presente apparato è stato prodotto e controllato secondo metodi di controllo qualità in conformità e nel rispetto delle disposizioni legali del Paese in cui è stato acquistato. Il periodo di garanzia decorre dal giorno dell'acquisto ed è valido nei termini di legge. Per far valere la garanzia, è necessario presentare al Rivenditore copia dello scontrino d'acquisto, ricevuta fiscale o fattura commerciale che ne comprovi l'acquisto.

Durante il periodo di garanzia, tutti i difetti attribuibili a materiali difettosi e/o di fabbricazione saranno eliminati gratuitamente. Eventuali reclami devono essere comunicati immediatamente al Rivenditore.

La garanzia decade in caso di interventi intrapresi da parte dell'acquirente o da terzi. Danni derivanti da uso improprio, da collegamento alla presa elettrica non idoneo, o movimentazione errata, nonché da cause di forza maggiore quali l'esposizione alle intemperie e fenomeni naturali, fanno decadere la garanzia.

Le parti soggette ad usura, come parti soggette a rotazione, guarnizioni, membrane, sono escluse dalla garanzia.

Tutti i componenti sono stati realizzati con la massima cura e materiali di alta qualità e sono progettati per un lungo ciclo di vita. Tuttavia, l'usura dipende anche dal tipo di utilizzo, dalla frequenza d'uso e dalla manutenzione delle parti interne.

In caso di necessità per malfunzionamento o guasto, rivolgersi sempre e solo al Rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, che è autorizzato da Vinco a fornire assistenza sui propri prodotti aspiraceneri.

Il Rivenditore del prodotto Vinco può riservarsi, in conformità con la legislazione vigente e in accordo con Vinco, la possibilità di riparare o

sostituire le parti difettose, o in alternativa di sostituire l'intero dispositivo. Le parti o i prodotti sostituiti diventeranno di proprietà del Rivenditore che gestirà con Vinco tutte le problematiche inerenti i prodotti aspiracenere. Le presenti condizioni di garanzia sono parte integrante del Certificato di Garanzia contenuto nel presente manuale.

Se il vostro dispositivo non funziona correttamente, prima di rivolgervi al Rivenditore, vi preghiamo di verificare in primo luogo se il malfunzionamento sia dovuto a un difetto o ad un'altra causa esterna.

TUTTE LE SPESE SOSTENUTE PER RECLAMI NON AUTORIZZATI o per prodotti non coperti da garanzia, verranno addebitati.

Far riferimento al Certificato di Garanzia contenuto nel presente manuale. Per qualsiasi informazione sui prodotti Vinco, è possibile consultare il sito www.vincoasti.it nel quale sono presenti schede tecniche e risposte alle domande più comuni (FAQ).

L'Assistenza Tecnica Vinco inoltre è disponibile a chiarire qualsiasi dubbio sul funzionamento dei prodotti scrivendo a: assistenza@vincoasti.it.

NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE

SMALTIMENTO

I nostri imballaggi sono realizzati con materiali innocui per l'ambiente. Possono essere riciclati e l'imballo esterno è in cartone.

Se si desidera smaltire la confezione, si prega di effettuarlo in modo tale da non causare danni all'ambiente.

RAEE



Il simbolo  posto sull'apparecchio indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al termine della sua vita l'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto municipale solido misto, ma smaltito presso un centro di raccolta specifico situato nella vostra zona oppure riconsegnandolo al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo ed adibito alle stesse funzioni. Questa procedura di raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche viene effettuata in visione di una politica ambientale comunitaria con obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento delle qualità dell'ambiente e per evitare effetti potenziali sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose in queste apparecchiature o ad un uso improprio delle stesse o di parti di esse.

Attenzione! Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbe comportare sanzioni.

I filtri usati possono essere gettati come rifiuto domestici.

Importante!

Se in conseguenza a lunghi periodi d'utilizzo, l'aspiracenere non fosse più riparabile, assicuratevi che sia mantenuto integro come singola unità fino ad essere smaltito in maniera adeguata ad evitare danni per l'ambiente.

ELENCO RICAMBI

Codice	EAN	Descrizione
47760	80 28815477604	SACCHETTO COPRIFILTRO
47161	80 28815471619	FILTRO HEPA
47761	80 28815477611	TUBO
47762	80 28815477628	BOCCHETTONE

Condizioni di Garanzia e Assistenza Tecnica

Fatte salve le “condizioni di decadenza della garanzia legale” riportate in questo libretto, il Rivenditore Vinco applicherà le condizioni previste dalla normativa in vigore.

Il Rivenditore e il Consumatore finale possono rivolgersi quindi direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Vinco Srl per Informazioni tecniche su uso e manutenzione.

Per Interventi relativi all’assistenza tecnica del prodotto, quali riparazione o sostituzione del prodotto, il cliente deve rivolgersi al Rivenditore e deve essere in possesso di documento di acquisto precedente i 24 mesi dalla data della presentazione della problematica. L’Assistenza Tecnica Vinco Srl può demandare a terze parti lo svolgimento di operazioni di riparazione autorizzate.

Assistenza Tecnica Vinco Srl

E' possibile contattare l'Assistenza nei seguenti modi.

- **Compilando l'apposito Form sul sito www.vincoasti.it** alla sezione "Assistenza". Attenzione, per la sostituzione/ del prodotto è necessario rivolgersi in ogni caso al Rivenditore.
- **Call Center Tecnico.** Attivo tutti i giorni lavorativi negli orari 10-12/15-17:

0141 176.63.15

- **E-mail.** Per informazioni generali:

assistenza@vincoasti.it

per la richiesta di ricambi:

ricambi@vincoasti.it

- **Fax.** Nel caso non fosse disponibile l'utilizzo di una casella e-mail è possibile inviare la propria richiesta di assistenza al numero:

0141 35.12.85

Assistenza Tecnica Vinco Srl, Viale Giordana 7, 10024 Moncalieri

Attenzione: il servizio di Assistenza Tecnica non è aperto al pubblico. Contattare il numero telefonico 0141 176.63.15 per qualsiasi necessità.

CERTIFICATO DI GARANZIA
Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy

Modello: _____ Codice: _____

Data di acquisto _____

**QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA
CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE**

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:

1. recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2. richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.

All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.

Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

(Ai sensi delle direttive EMC 2014/30/UE Allegato IV e LVD 2014/35/UE Allegato IV)

VINCO S.r.l. - Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti

DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente apparecchiatura, identificata come:

Denominazione, funzione, tipo: aspiracenero

Modello: ASP2

Marca: VINCO / POLAR

Numero serie: N/A

Mese e anno di fabbricazione: luglio 2021

soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti Direttive:

Direttiva Macchine 2006/42/CE

LVD 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

Norme armonizzate:

EN 55014-1 + A1 + A2

EN 55014-2+ A1: + A2

EN 61000-3-2 + A1+ A2

EN 6100-3-3

EN 62233

EN 60335-1+ A11+ A1

EN 60335-2-2

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico: Sig. Daniele Nossa, VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 06/07/2021

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)

POLAR

MADE IN CHINA

Importato da Vinco S.r.l.

14100 Asti (AT) ITALY

Tel: +39 0141 351284 Fax: +39 0141 351285

www.vincoasti.com

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA:

Viale Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA Tel: +39 0141/1766315

Assistenza e-mail: assistenza@vincoasti.it - Ricambi: ricambi@vincoasti.it