

HYUNDAI
APPLIANCES

FRULLATORE AD IMMERSIONE KHN-FI6B

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE





Grazie per aver acquistato il frullatore ad immersione modello KHN-FI6B uno strumento utilissimo in cucina per la creazione di vellutate e salse.

Prima dell'uso:

- Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni d'uso e conservare il presente manuale per future consultazioni.
- Lavare i componenti ed accessori: vedere la sezione "Pulizia e Manutenzione".
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.


NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe essere causa di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni responsabilità.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente per lo scopo per cui è stato progettato, ovvero come FRULLATORE AD IMMERSIONE per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo prodotto è stato concepito per il solo uso DOMESTICO, non è stato concepito per uso industriale o professionale.
- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'eventuale presenza di danni da trasporto e l'integrità della fornitura in base al disegno. In caso di danneggiamenti o dubbi sull'effettiva integrità, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sull'etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale. L'etichetta dati si trova sull'apparecchio stesso.
- La spina dell'apparecchio deve entrare nella presa perfettamente. Non alterare in alcun modo la spina. Non usare adattatori.
- Non usare né conservare il prodotto all'aperto.

- Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.
- Non tirare il cavo di rete per sollevare, trasportare o togliere la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che il cavo non presenti nodi o piegature.
- Verificare lo stato del cavo elettrico. Cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- Non usare la spina o il cavo con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Se il cavo o la spina risultano danneggiati, devono essere sostituiti dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Questo prodotto non è stato concepito per l'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza, a meno che non ci sia la supervisione o formazione sull'uso dell'apparecchio fornita dalla persona responsabile della loro sicurezza e abbiano compreso i pericoli implicati.
- Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non lasciare mai che il cavo penzoli da una superficie dove un bambino potrebbe afferrarlo.
- Non capovolgere il prodotto mentre è in funzione o è collegato alla rete.
- Prima di montare o smontare gli accessori, dopo l'uso o prima della pulizia, prima di avvicinarsi alle parti in movimento, spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa elettrica. Scollegare il prodotto dalla corrente, ogniqualvolta viene lasciato incustodito.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito quando è in funzione.
- Assicurarsi che le lame abbiano completamente cessato di girare prima di procedere con lo smontaggio dell'apparecchio e prima di riporlo dopo l'uso.
- Non utilizzare il prodotto con olio bollente o con cibi particolarmente grassi.

- Riporre il prodotto in un ambiente asciutto privo di polvere, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- NON immergere mai la base del motore, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi e non metterli mai sotto il getto di acqua corrente.
- Scollegare l'unità prima del montaggio, smontaggio o pulizia del dispositivo.
- Per l'uso, posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile, in modo che non possa cadere a terra, nel lavandino o in altri contenitori di acqua.
- NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina e o altre fonti di calore.
- Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili bollenti.
- Non toccare le parti in movimento. **ATTENZIONE:** Non tentare in nessun modo di toccare e/o estrarre gli accessori mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli in dotazione.
- Non utilizzare il frullatore ad immersione per più di 60 secondi alla volta. Attendere alcuni minuti che il prodotto si sia completamente raffreddato prima di utilizzarlo di nuovo.
- Tutte le parti destinate al contatto con il cibo durante l'utilizzo dell'apparecchio devono essere ben lavate prima dell'uso.
- Assicurarsi di scollegare l'unità dopo l'uso e smontarla per procedere alla pulizia. Le parti non sono lavabili in lavastoviglie.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le lame, quando si svuota la ciotola e durante le operazioni di pulizia.
- Prestare particolare attenzione quando si versa del liquido caldo nella ciotola, dal momento che potrebbe venire espulso a causa di una vaporizzazione improvvisa.

Descrizione del prodotto

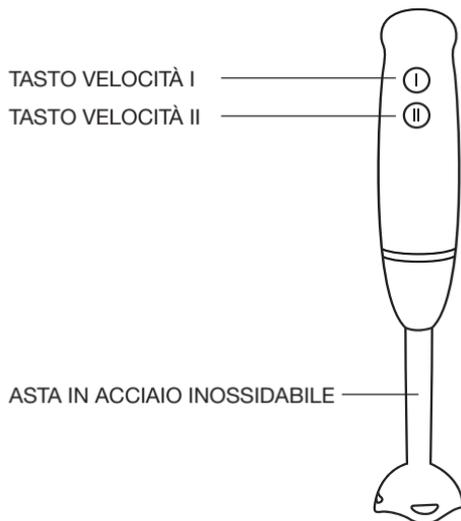

Funzionamento

Usare il frullatore


Il frullatore a immersione è perfettamente adatto per preparare salse come maionese e alimenti per bambini, nonché per frullare e per fare frappè.

1. Inserire l'asta del frullatore nell'unità motore, ruotare in senso orario per bloccarla nell'unità motore.
2. Inserire gli ingredienti in un contenitore adatto (non in dotazione, sceglierne uno con capacità massima di 600 ml). Per evitare schizzi, immergere completamente la lama negli ingredienti



3. Accendere l'apparecchio premendo il tasto velocità I o il tasto velocità II.

4. Frullare gli ingredienti muovendo lentamente il frullatore verso l'alto, verso il basso e in senso circolare.



Pulizia e manutenzione

1. Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e rimuovere gli accessori.
2. Se il cibo non viene risciacquato facilmente dalla lama o dalla frusta, inserire una goccia di detersivo per piatti con acqua in un contenitore. Collegare il cavo alla presa. Immergere la parte finale della lama e azionare il frullatore per circa 10 secondi. Scollegare, sciacquare sotto l'acqua corrente e quindi asciugare.
3. Quando non viene utilizzato per molto tempo, conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato per evitare che il motore dell'apparecchio venga influenzato dall'umidità.

ATTENZIONE:

I bordi taglienti delle lame sono molto affilati, pulirli con attenzione.

ETICHETTA DATI

HYUNDAI	
EUROCOM D.L.E. S.p.A. Via Egadi 7, 20144 Milano (MI) su licenza di HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Consegna disponibile solo in Italia, San Marino e Città del Vaticano.	
KHN-F168 FRULLATORE	MADE IN CHINA
220-240V - 50/60 Hz 600W	
LOT.	
REV. 10.2023	
	
	



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili



Per contatto con alimenti



Apparecchio con isolamento elettrico di classe II



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thank you for purchasing the hand blender model KHN-FI6B a very useful tool in the kitchen for creating soups and sauces.

Before use:

- Carefully read all the warnings and instructions for use and keep this manual for future consultation.
- Wash the components and accessories: see the “Cleaning and Maintenance” section.
- Remove all packing materials.

SAFETY STANDARDS AND WARNINGS

- Before using the appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety warnings and comply with them. Keep this manual, for the entire life of the appliance, for consultation purposes. Failure to follow the instructions could cause accidents and void the guarantee, relieving the manufacturer from any liability.
- This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, ie as a HAND BLENDER for domestic use. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- This product has been designed for DOMESTIC use only, it has not been designed for industrial or professional use.
- Packing elements (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) must not be left within the reach of children as they are potential sources of danger and must be disposed of in accordance with current regulations.
- After removing the appliance from the packaging, check for any transport damage and the integrity of the supply based on the drawing. In the event of damage or doubts as to its actual integrity, do not use the appliance and contact the authorized assistance service.
- Do not use the appliance if the cable or plug are damaged.
- Before connecting the appliance, check that the mains voltage data shown on the data label correspond to those of the local electricity network. The data label is located on the appliance itself.
- The appliance plug must fit perfectly into the socket. Do not alter the plug in any way. Do not use adapters.
- Do not use or store the product outdoors.
- Do not use the product if it has been dropped, if there are visible signs of damage or leaks.

- Do not pull the power cable to lift, carry or remove the plug from the socket.
- Make sure that the cable has no knots or bends.
- Check the condition of the electric cable. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- Do not use the plug or cord with wet or damp hands or feet.
- If the cable or plug are damaged, they must be replaced by the manufacturer or its technical assistance service or in any case by a person with similar qualifications, in order to prevent any risk.
- In the event of a breakdown or malfunction of the appliance, switch it off and do not tamper with it. For any repairs, contact only an authorized technical assistance centre.
- This product has not been designed for use by persons with reduced physical, mental or sensory capabilities, or lack of experience and knowledge, unless there is supervision or training in the use of the appliance provided by the person responsible for their safety and understand the dangers involved.
- This product cannot be used by children. Keep the product and its power cord out of the reach of children.
- This product is not a toy. Make sure that children do not play with the appliance. Keep the product out of the reach of children.
- Never let the cord hang from a surface where a child could grab it.
- Do not turn the product upside down while it is in operation or connected to the network.
- Before assembling or disassembling accessories, after use or before cleaning, before approaching moving parts, switch off the appliance and remove the plug from the socket. Unplug the product from the power supply whenever it is left unattended.
- Never leave the product unattended when it is in operation.
- Make sure that the blades have completely stopped turning before proceeding with the disassembly of the appliance and before storing it after use.
- Do not use the product with boiling oil or particularly greasy foods.
- Store the product in a dry, dust-free environment away from direct sunlight and heat sources.
- NEVER immerse the motor base, power cord or plug in water or other liquids and never place them under running water.
- Unplug the unit before assembling, disassembling or cleaning the device.

- For use, place the product on a flat and stable surface, so that it cannot fall on the floor, into the sink or into other containers of water.
- DO NOT use near the cooker hob or other heat sources.
- Pay attention that the cable does not come into contact with hot, incandescent surfaces, open flames, saucepans and other hot utensils.
- Do not touch moving parts. **WARNING:** Do not attempt to touch and/or remove the accessories in any way while the appliance is running.
- Do not use accessories other than those supplied.
- Do not use the hand blender for more than 60 seconds at a time. Wait a few minutes for the product to cool down completely before using it again.
- All parts intended to come into contact with food during use of the appliance must be well washed before use.
- Be sure to unplug the unit after use and disassemble it for cleaning. The parts are not dishwasher safe.
- Be careful when handling the blades, when emptying the bowl and when cleaning.
- Be especially careful when pouring hot liquid into the bowl, as it may be expelled by sudden vaporization.

Product description:

SPEED BUTTON I

SPEED BUTTON II

STAINLESS STEEL ROD



Operation:


Use the blender

The hand blender is perfectly suited to prepare sauces such as mayonnaise and baby food as well as to blend and make milkshakes.

1. Insert the blender rod into the motor unit, turn clockwise to lock it into the motor unit.
2. Put the ingredients into a suitable container (not supplied, choose one with a maximum capacity of 600 ml). To avoid splashing, immerse the blade completely in the ingredients.



3. Switch on the appliance by pressing the speed button I or the speed button II.
4. Blend the ingredients by slowly moving the blender up, down, and in a circular motion.


**Cleaning and maintenance**

1. Before cleaning, unplug the appliance from the electrical socket and remove the accessories.
2. If food does not rinse off easily from blade or whisk, place a drop of dish soap with water into a container. Plug the cord into the outlet. Dip the end of the blade and operate the blender for about 10 seconds. Unplug, rinse under running water and then dry.

- When not in use for a long time, store the appliance in a well-ventilated place in an arid place to prevent the motor of the appliance from being affected by moisture.

ATTENTION:

The cutting edges of the blades are very sharp, clean them carefully.

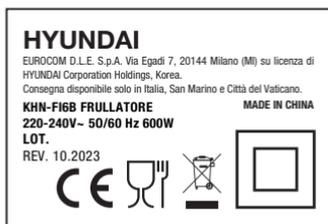RATING LABEL



The product is made conforming with all the applicable European regulations



Food contact



Class II insulated electrical appliance



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 “ 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) “
The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014

HYUNDAI
APPLIANCES



MADE IN CHINA

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.

Per informazioni contattare:

EUROCOM DLE S.p.A.
Via Egadi, 7 - 20144 Milano (MI)
Email: info@hyundai-electronics.it
Sito Web: www.hyundai-electronics.it

Importato da Innoliving Spa, Via Merloni 2B, 60131 Ancona (AN),
per conto di EUROCOM D.L.E. S.p.A. Via Egadi 7, 20144 Milano (MI)
Distribuito da EUROCOM D.L.E. S.p.A. Via Egadi 7, 20144 Milano (MI)
su licenza di HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
Consegna disponibile solo in Italia, San Marino e Città del Vaticano.