


# ARNOLD

## Barbecue Nevada a gas – cod.436590

CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI - **ATTENZIONE:** Contiene piccole parti che possono essere ingerite. Non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti; ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

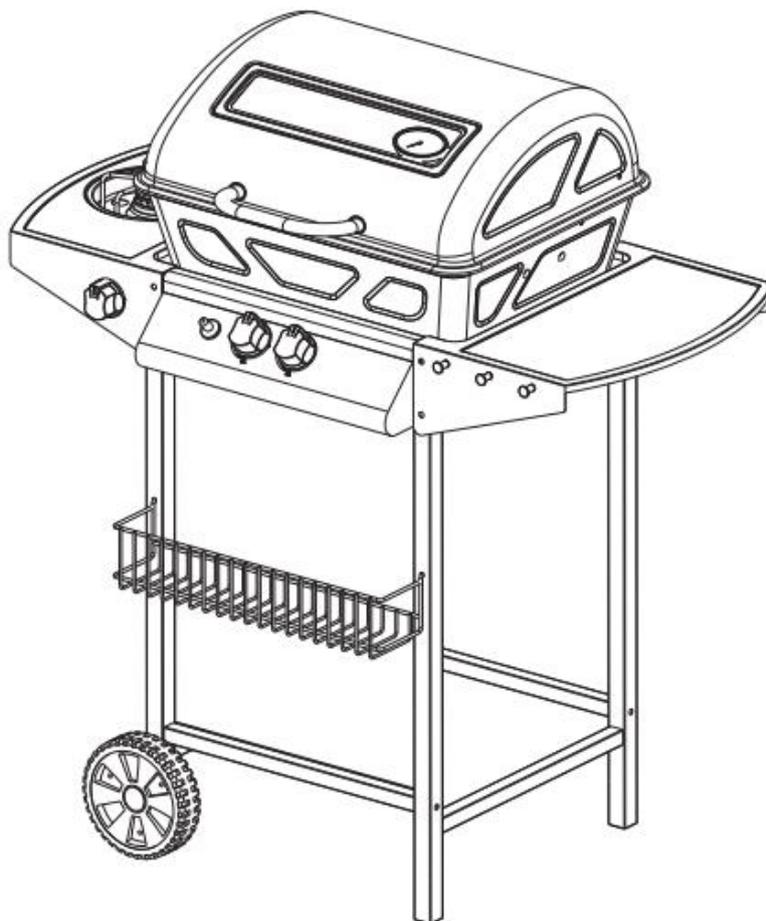



x 2






40 min

# LISTA DEI COMPONENTI

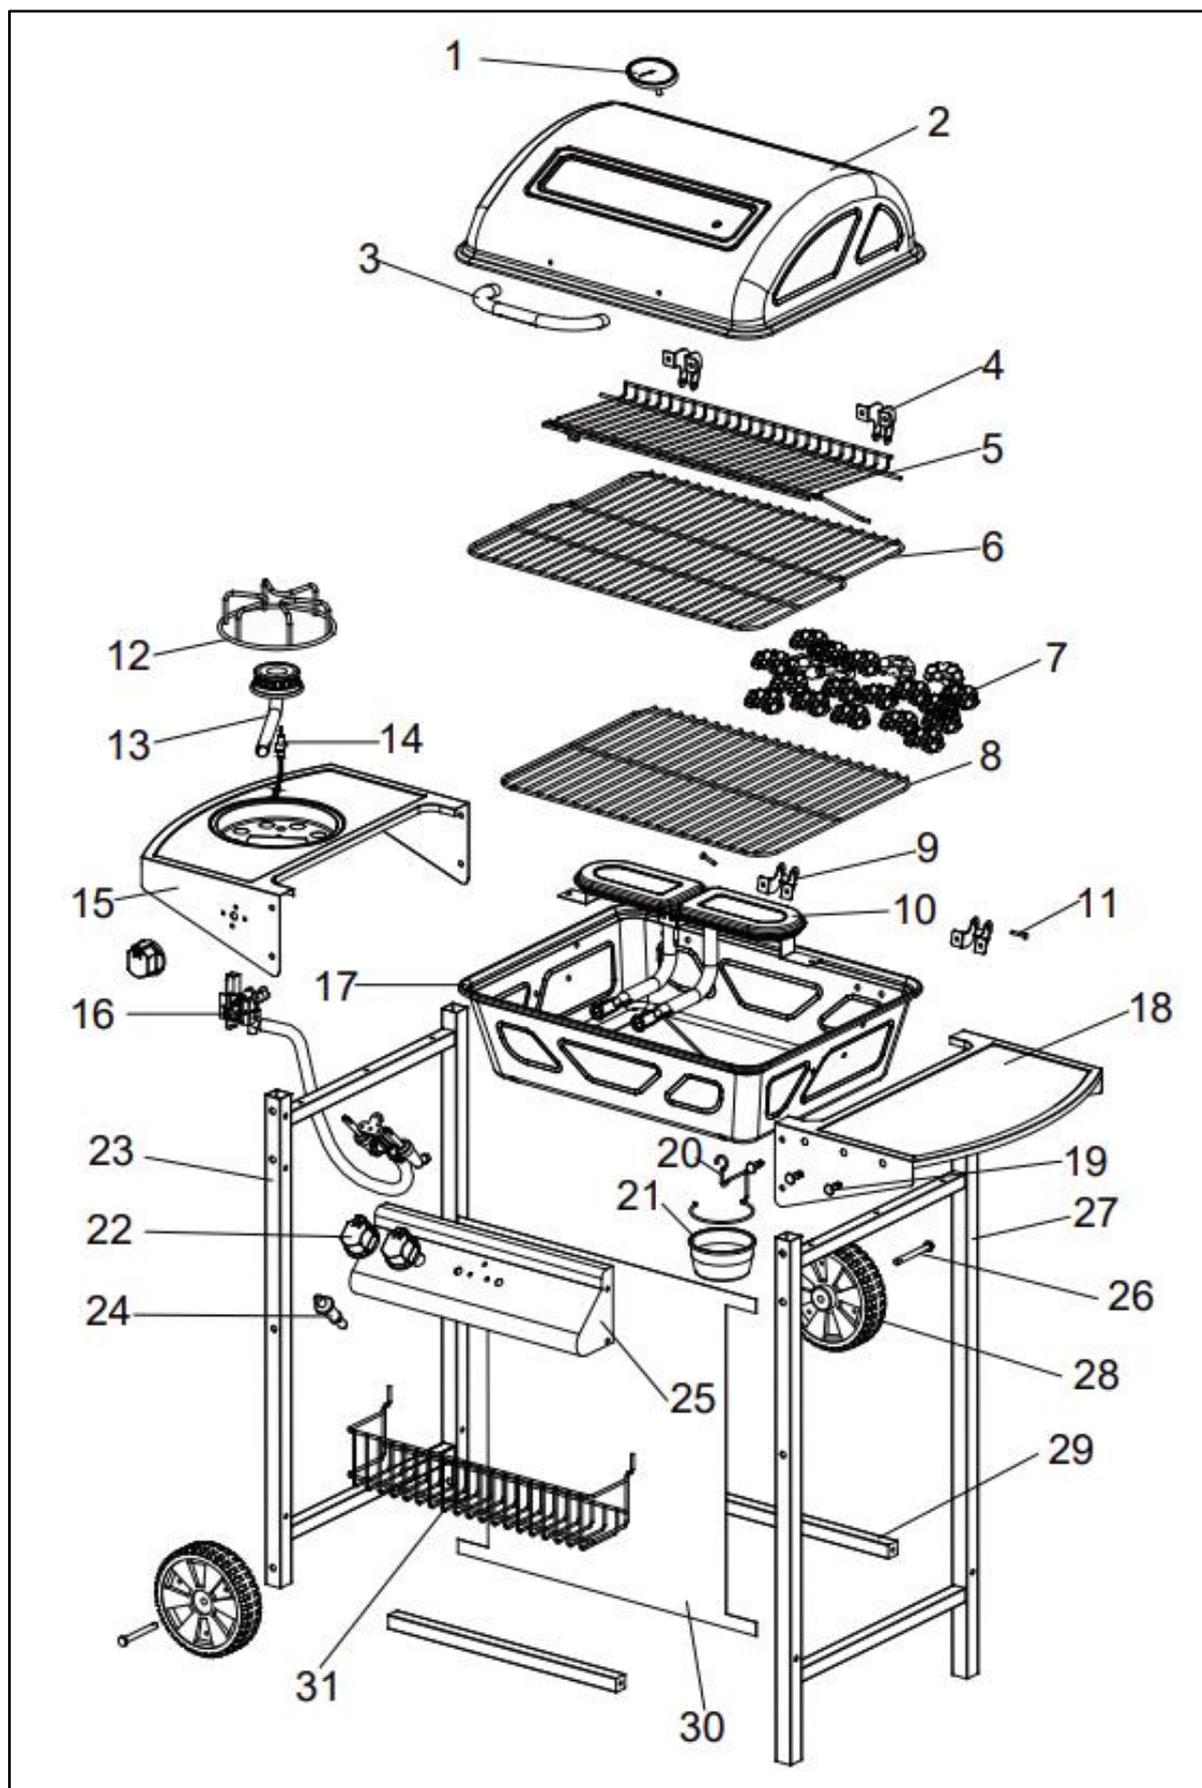

N°	DESCRIZIONE	FIGURA	QT
1	Termometro		1
2	Coperchio		1
3	Maniglia di apertura del coperchio		1
4	Cerniere del coperchio		2
5	Griglia scaldavivande		1
6	Griglia di cottura		1
7	Pietra lavica		1
8	Griglia per pietra lavica		1
9	Cerniere del braciere		2
10	Bruciatore		1
11	Asse di supporto del coperchio		2
12	Griglia del fornello laterale		1
13	Fornello laterale		1
14	Elettrodo accensione fornello laterale		1
15	Ripiano del fornello laterale		1
16	Valvola di assemblaggio		1
17	Braciere		1
18	Ripiano laterale destro		1
19	Ganci di supporto ripiano laterale		3
20	Supporto vaschetta di gocciolamento olio		1

N°	DESCRIZIONE	FIGURA	QT
21	Vaschetta di gocciolamento olio		1
22	Manopole di accensione		3
23	Struttura gamba sinistra		1
24	Accenditore		1
25	Pannello di accensione		1
26	Asse di montaggio delle ruote		2
27	Struttura gamba destra		1
28	Ruote		2
29	Gamba trasversale		2
30	Panno frontale		1
31	Ripiano frontale		1
32	Clip		4
A	Vite (M6X40)		4
B	Vite (M6X10)		8
C	Vite (M5X30)		6
D	Vite (M5X10)		17
E	Dado M5		18
F	Vite (M4X10)		6
G	Dado M4		1

## PRIMA DI INIZIARE



### DOTARSI DI GUANTI DI PROTEZIONE ADEGUATI PRIMA DI PROCEDERE CON IL MONTAGGIO.

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per usi futuri.
- Smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Verificare i componenti e assicurarsi di avere tutti i pezzi indicati. In caso contrario contattare il punto vendita.
- Verificare che i fori siano puliti e che non ci siano residui di vernice al loro interno. Non utilizzare il barbecue a meno che tutti i componenti non siano nella giusta posizione.
- Prima di iniziare l'assemblaggio, assicurarsi di avere spazio libero da ingombri.
- Per montare rapidamente questo barbecue, si consiglia di controllare la dotazione del prodotto e disporre tutte le parti in modo ordinato su una superficie piana. Separare il materiale di montaggio in base alla tipologia, alcune viti sono molto simili e possono essere facilmente confuse.
- Utilizzare solo utensili adatti. Non è possibile serrare le viti a sufficienza con utensili usurati o inadatti. Si rischia, inoltre, di danneggiare le teste delle viti in modo tale da renderle inutilizzabili.
- Montare tutti gli elementi di fissaggio (viti, dadi, ecc.) come mostrato nelle immagini. In caso di smarrimento di un elemento di fissaggio, procurarsi un ricambio adeguato di qualità pari o superiore.
- Seguire le istruzioni nell'ordine specificato.
- Leggere attentamente le istruzioni di installazione, funzionamento e manutenzione prima di procedere con il montaggio o la manutenzione del dispositivo. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare incendi o esplosioni che potrebbero causare danni materiali, lesioni personali o morte.
- Conservare questo manuale per consultazioni future.



### **IMPORTANTE!**

Questo prodotto rispetta i requisiti massimi di standard ma è necessario prestare la massima attenzione durante il montaggio, in quanto potrebbero esserci spigoli vivi taglienti. Per il montaggio del vostro prodotto, consultare le istruzioni alla fine del presente libretto.

Il presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet [www.eurobrico.com](http://www.eurobrico.com)

L'installazione e/o utilizzo deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>

## INSTALLAZIONE

- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, protetto da una copertura idonea.
- Questo barbecue è progettato esclusivamente per uso esterno, lontano da materiali infiammabili. È importante che non ci siano ostacoli sopra l'apparecchio e che vi sia una distanza minima di 1 metro dai lati o dal retro dell'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere protetto dalle correnti d'aria dirette e posizionato o protetto contro l'infiltrazione diretta di acqua, come pioggia.
- Il barbecue deve essere utilizzato su una superficie piana e stabile.
- **ATTENZIONE!** Installazione, modifiche o assistenza e manutenzione improprie possono causare lesioni o danni materiali.
- Non utilizzare il grill a gas per cucinare all'interno o riscaldare ambienti interni. I fumi tossici possono accumularsi e provocare asfissia.
- Non deve essere utilizzato su imbarcazioni o veicoli da diporto.
- Non accendere il barbecue con il coperchio chiuso.


- Non accendere o utilizzare il bruciatore laterale con il coperchio chiuso.
- Il barbecue può essere utilizzato con bombole di gas da 11 kg a 15 kg. Per una prestazione ottimale, si consiglia l'uso di propano o miscele di gas GPL. Il butano può essere utilizzato, ma potrebbe congelarsi e ridurre la pressione del gas, influenzando il funzionamento del barbecue.
- Durante l'utilizzo il dispositivo deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili.
- La sostituzione della bombola deve essere effettuata lontano da qualsiasi fonte di calore.
- Le parti sigillate dal produttore non devono essere modificate dopo l'acquisto.
- Non effettuare modifiche al dispositivo.
- Se il barbecue fatica ad accendersi o la fiamma è debole, controllare e pulire le ventole e i bruciatori.
- Ragni o piccoli insetti possono creare nidi o deporre uova nella ventola o nel bruciatore, ostruendo il flusso del gas. Controllare prima dell'utilizzo.
- Il gas di ritorno può innescare un incendio dietro al pannello di accensione. Questo ritorno di fiamma può danneggiare il barbecue e causare lesioni. Per evitare ritorni di fiamma e garantire buone prestazioni, il gruppo bruciatore e il tubo devono essere rimossi e puliti ogni volta che il prodotto rimane inattivo per un periodo di tempo prolungato.

## DATI TECNICI

MODELLO	436590 – BARBECUE NEVADA		
POTENZA TERMICA TOTALE	8.0 kW (571 g/h)		
CATEGORIA GAS	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)
TIPI DI GAS UTILIZZABILI	Butano	Propano	Miscele di gas GPL
PRESSIONE DEL GAS	28-30/37 mbar	37 mbar	30 mbar
DIMENSIONE INIETTORI	Principale: 0,84 mm		Laterale: 0,75 mm
CODICE DI IDENTIFICAZIONE	2575DM28150		


- Bruciatore principale: Accensione piezoelettrica a singolo scatto.
- Bruciatore laterale: Accensione elettrica.
- Dimensione complessiva: 94x52x102 cm
- Altezza di cottura: 86 cm
- Dimensione griglia di cottura: 48.4x37.6 cm
- Dimensioni braciere: 51x40x14.6 cm
- Dimensioni coperchio: 52x41x15 cm
- Bombola a gas non inclusa
- Regolatore e tubo non inclusi, acquistarli solo presso rivenditori autorizzati.
- La bombola a gas deve essere posizionata a lato dell'apparecchio, dietro o sotto.
- La bombola non deve essere posizionata vicino a fonti di calore.
- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato solamente con bombole da 11 a 15 kg ed è impostato per funzionare con un regolatore a 28 mbar per il gas butano e a 37 mbar per il gas propano e 30 mbar per le miscele di GPL.
- Se il regolatore non viene fornito, utilizzare solo regolatori certificati conformi alla norma BSEN 12864:2001. Durata del regolatore: 10 anni. Si consiglia la sostituzione entro tale periodo.
- Requisiti tubo flessibile: utilizzare solo tubi flessibili approvati, certificati secondo gli standard EN appropriati e di lunghezza non superiore a 1.5 mt.
- In caso di domande sull'utilizzo del prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>

## Step 1

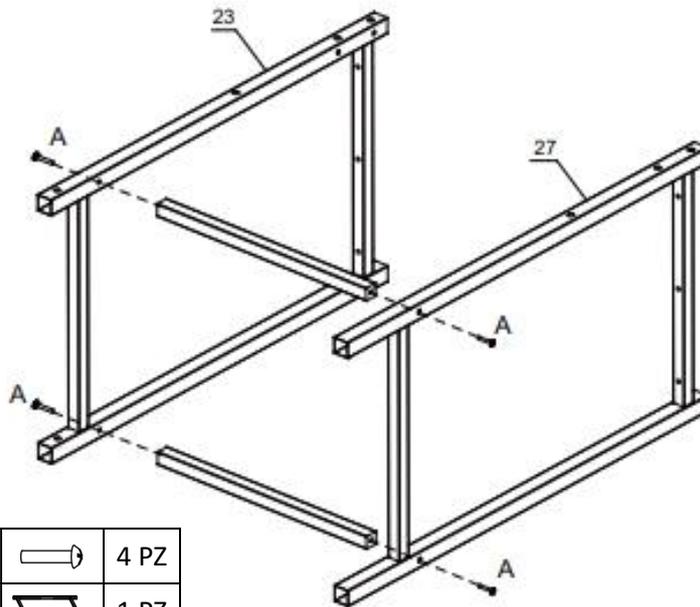


A	M6X40		4 PZ
23	STRUTTURA GAMBA SX		1 PZ
27	STRUTTURA GAMBA DX		1 PZ
29	GAMBA TRASVERSALE		2 PZ

## Step 2

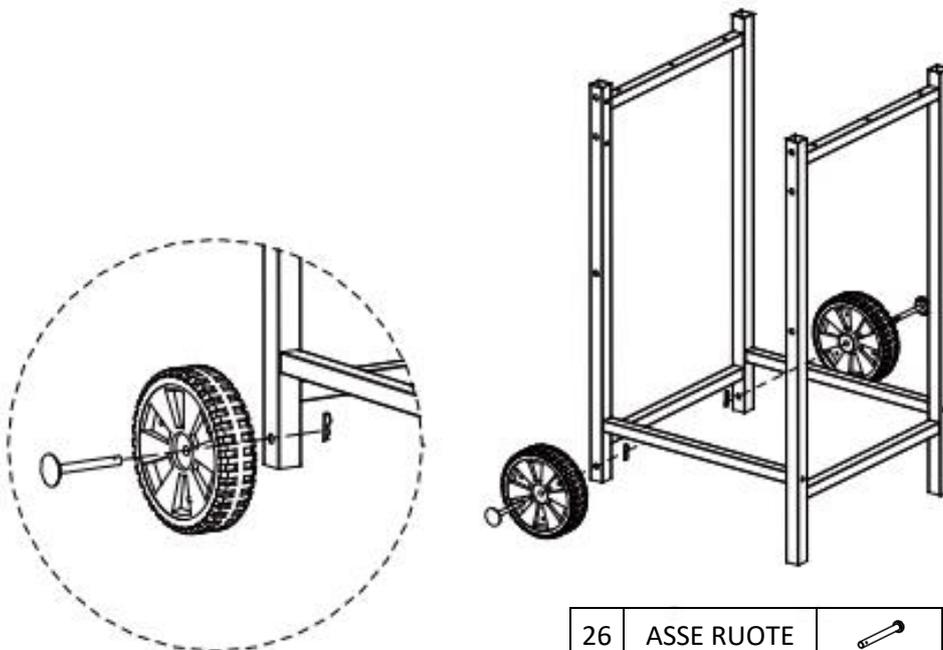


26	ASSE RUOTE		2 PZ
32	CLIP		2 PZ
28	RUOTE		2 PZ

### Step 3

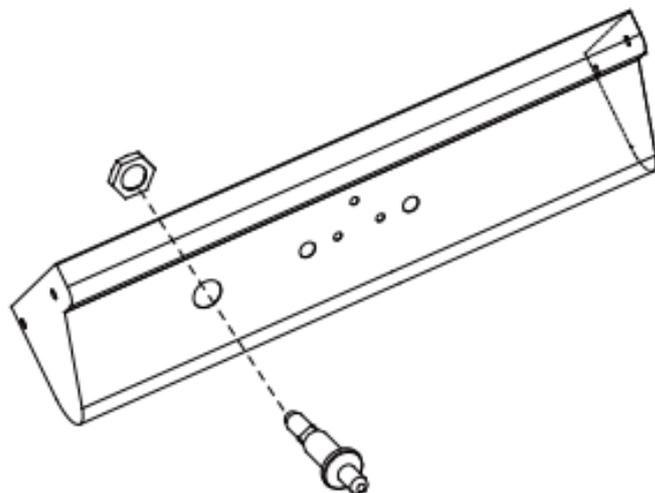


24	ACCENDITORE		1 PZ
25	PANNELLO ACCENSIONE		1 PZ

### Step 4

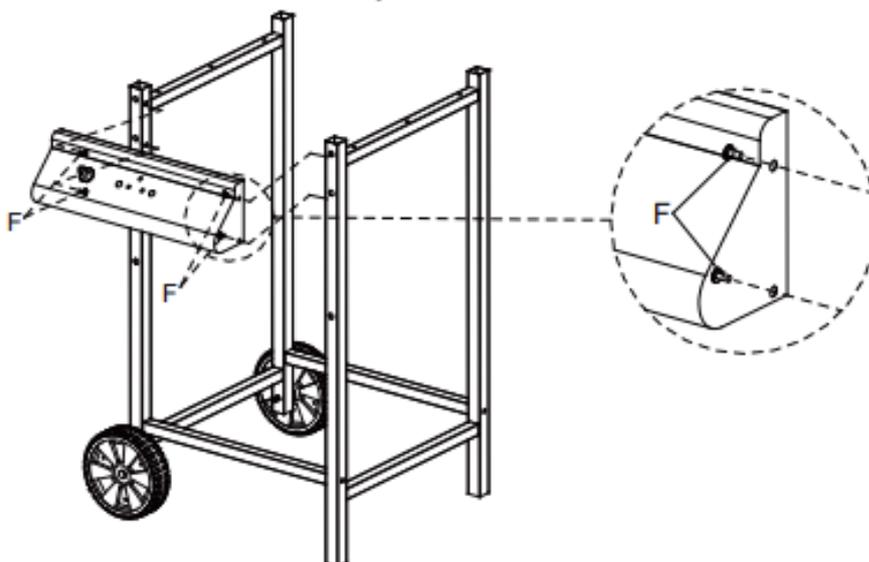


F	M4X10		4 PZ
---	-------	---	------

## Step 5

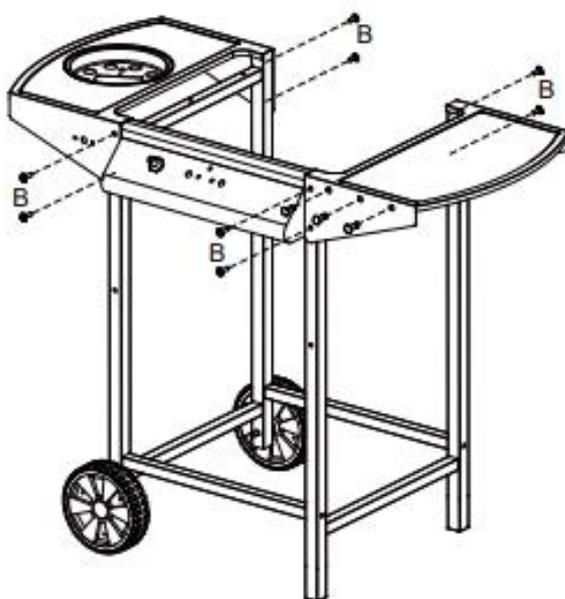


B	M6X10		8 PZ
15	RIPIANO FORNELLO LATERALE		1 PZ
18	RIPIANO LATERALE DESTRO		1 PZ
19	GANCI RIPIANO LATERALE		3 PZ

## Step 6

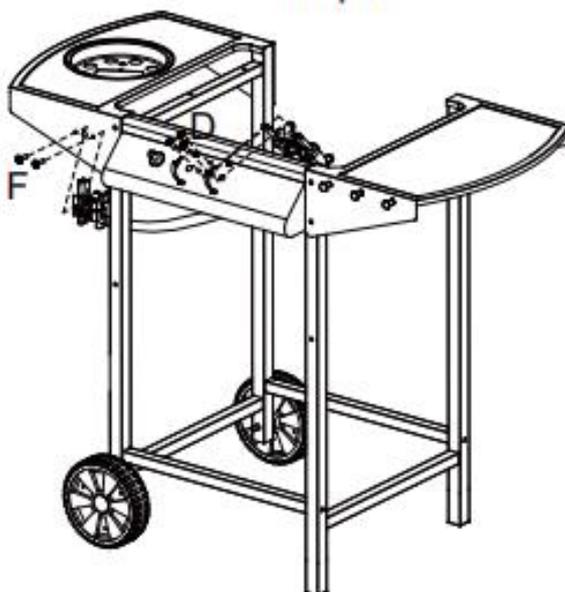


D	M5X10		3 PZ
F	M4X10		2 PZ
16	VALVOLA DI ASSEMBLAGGIO		1 PZ

### Step 7

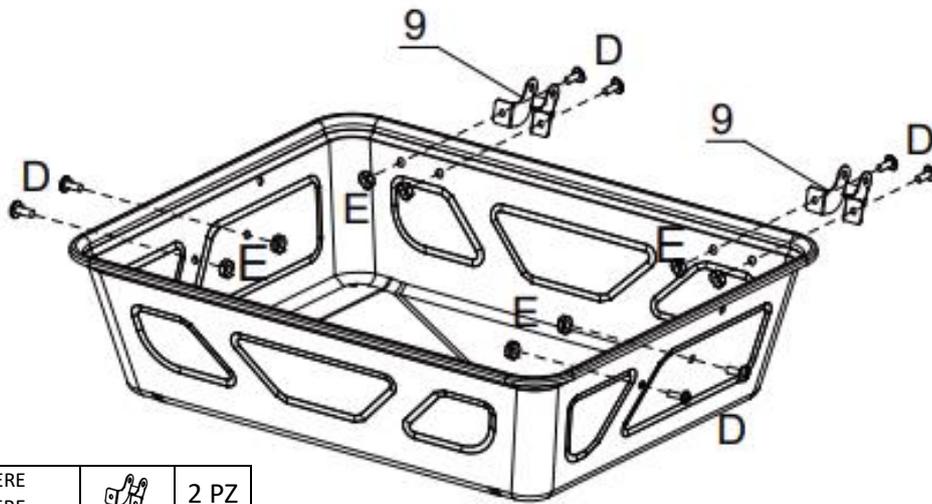


9	CERNIERE BRACIERE		2 PZ
17	BRACIERE		1 PZ
D	M5X10		8 PZ
E	M5		8 PZ

### Step 8

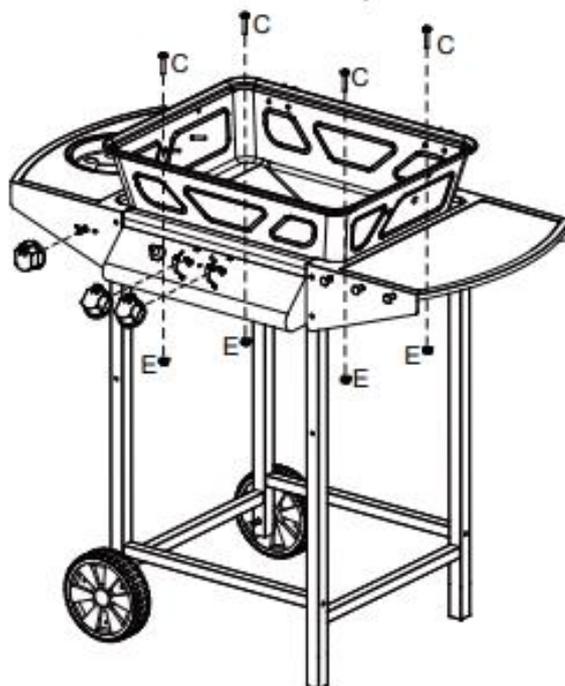

22	MANOPOLE		3 PZ
C	M5X30		4 PZ
E	M5		4 PZ


## Step 9

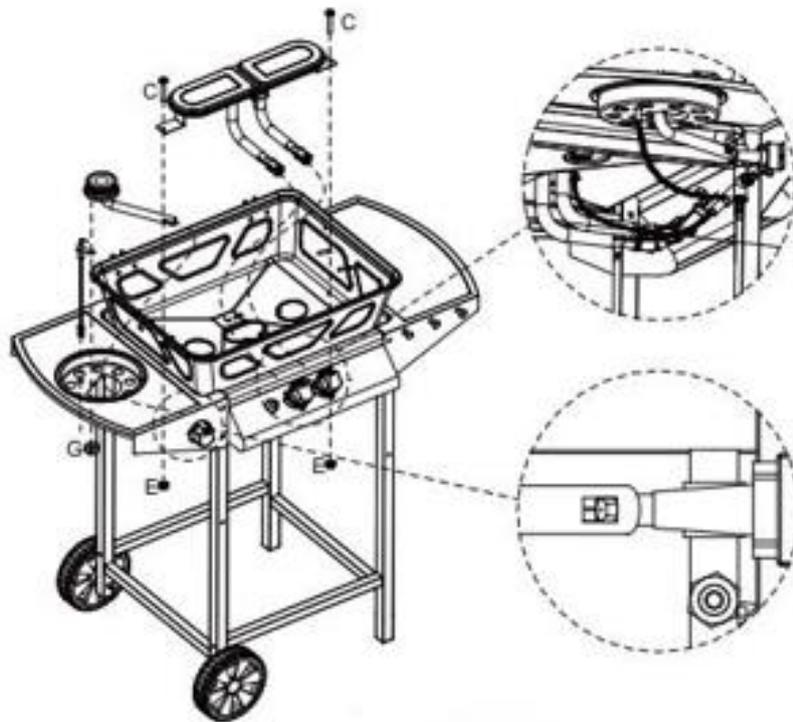

10	BRUCIATORE		1 PZ
13	FORNELLO LATERALE		1 PZ
14	ELETTRODO ACCENSIONE		1 PZ

C	M5X30		2 PZ
E	M5		2 PZ
G	M4		1 PZ


## Step 10

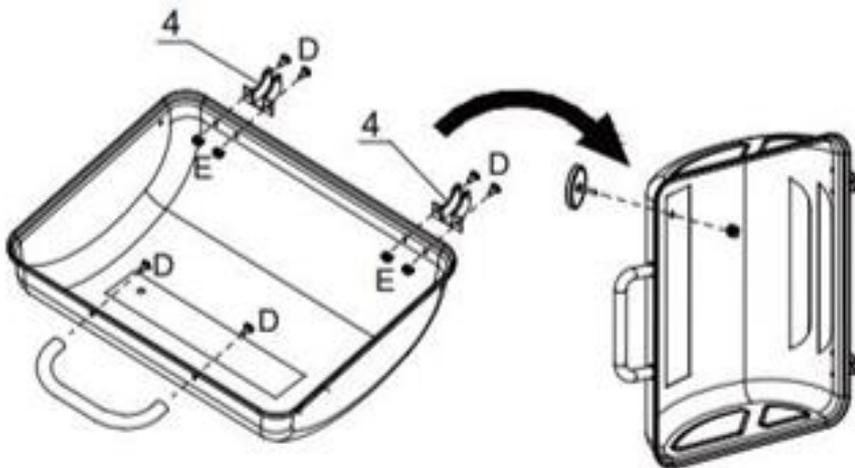

1	TERMOMETRO		1 PZ
2	COPERCHIO		1 PZ
3	MANIGLIA		1 PZ


4	CERNIERE COPERCHIO		2 PZ
D	M5X10		6 PZ
E	M5		4 PZ

## Step 11

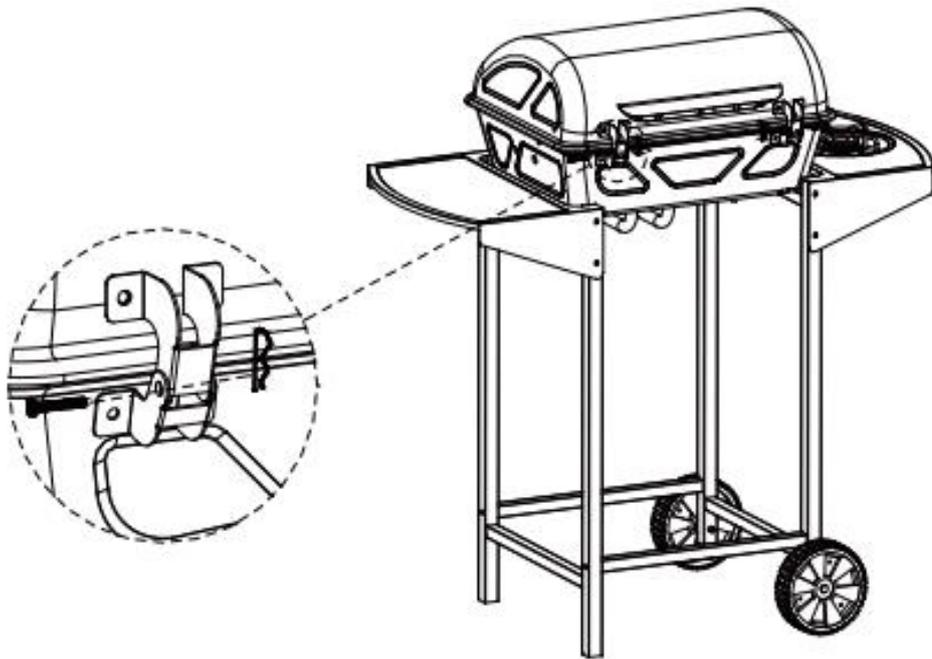


11	ASSE DI SUPPORTO COPERCHIO		2 PZ
32	CLIP		2 PZ

## Step 12

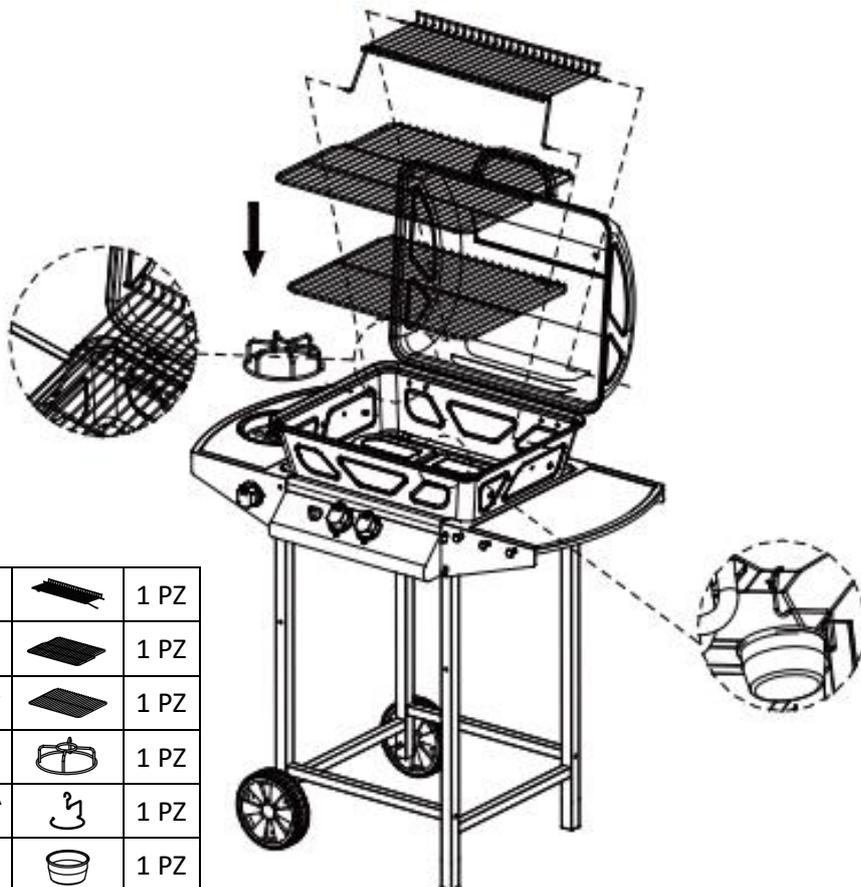


5	GRIGLIA SCALDAVIVANDE		1 PZ
6	GRIGLIA DI COTTURA		1 PZ
8	GRIGLIA PER PIETRA LAVICA		1 PZ
12	GRIGLIA FORNELLO LATERALE		1 PZ
20	GANCIO VASCHETTA OLIO		1 PZ
21	VASCHETTA OLIO		1 PZ

### Step 13

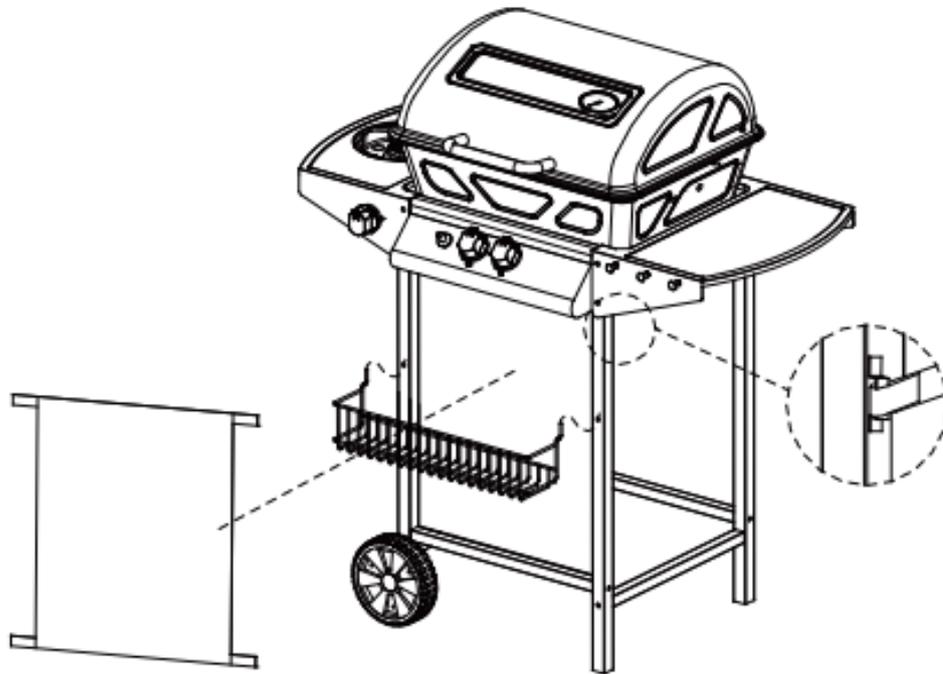

30	PANNO FRONTALE		1 PZ
31	RIPIANO FRONTALE		1 PZ

### Step 14

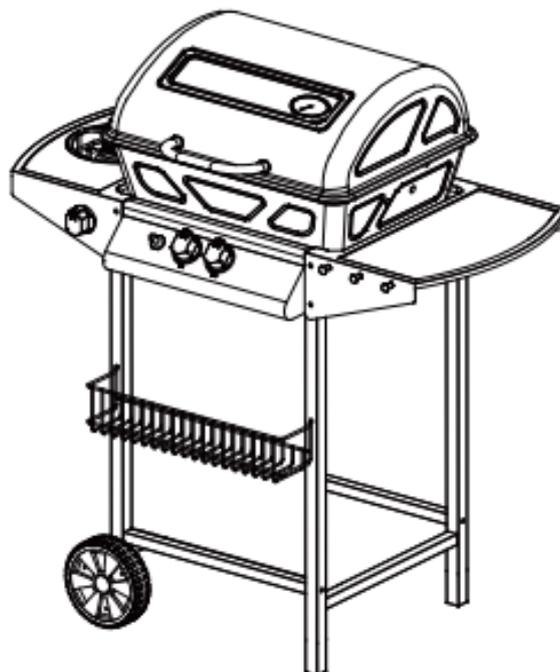

## COLLEGAMENTO DELLA BOMBOLA DEL GAS

Questo barbecue è progettato per l'uso con gas a bassa pressione (butano, propano o miscele di GPL) tramite un regolatore di pressione adeguato e un tubo flessibile.

Il tubo deve essere fissato con apposite fascette sia al regolatore che al barbecue.


Utilizzare un regolatore certificato conforme alla norma BSEN 12864:2001.

### COLLEGAMENTO ALL'APPARECCHIO

- Prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che non vi siano detriti bloccati nella testa della bombola di gas, nel regolatore, nel bruciatore e nelle sue parti. Ragni e insetti possono nidificare all'interno e ostruire il tubo venturi del bruciatore, causando un rischio di incendio sotto l'apparecchio.
- Pulire i fori del bruciatore con uno scovolino resistente.
- Collegare il tubo all'apparecchio utilizzando una chiave per stringerlo sulla filettatura del collegamento. Se il tubo viene sostituito, deve essere fissato sia all'apparecchio che alle connessioni del regolatore con fascette stringitubo.
- Scollegare il regolatore dalla bombola (seguendo le istruzioni fornite con il regolatore) quando il barbecue non è in uso.
- Il barbecue deve essere utilizzato in un'area ben ventilata. Non ostruire il flusso d'aria di combustione al bruciatore quando il barbecue è acceso.
- UTILIZZARE QUESTO BARBECUE SOLO ALL'APERTO!

### CONTROLLO DELLE PERDITE DI GAS PRIMA DELL'USO

- Non controllare mai le perdite con una fiamma viva! Utilizzare sempre una soluzione saponata.
- Preparare una soluzione mescolando una parte di detersivo liquido per piatti con tre parti di acqua.
- Assicurarsi che i pulsanti di controllo siano SPENTI.
- Collegare il regolatore alla bombola e la valvola ON/OFF al bruciatore, assicurarsi che le connessioni siano ben fissate e aprire il gas.
- Applicare alcune gocce di soluzione dalla valvola della bombola all'attacco del regolatore, come da immagine.
- Se non si nota la presenza di bolle, il raccordo è sicuro. Se compaiono bolle, c'è una perdita che deve essere riparata prima dell'uso.
- Se è presente una perdita, disattivare immediatamente l'alimentazione del gas e serrare i raccordi che perdono.
- Riaccendere il gas e ripetere il test dopo aver risolto il problema.
- Chiudere il gas alla bombola dopo il test.
- Se si rileva una perdita che non può essere riparata, non tentare di risolvere il problema da soli. Chiudere l'alimentazione del gas e consultare il servizio clienti.

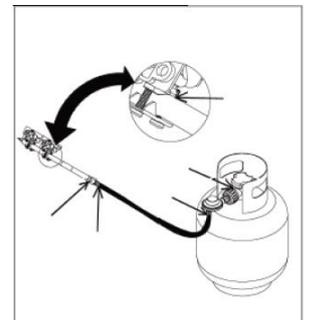

### REGOLATORE E TUBO

- Il regolatore e il tubo non sono forniti con il barbecue ma possono essere acquistati presso rivenditori specializzati.
- Un tubo usurato o danneggiato deve essere sostituito.
- Assicurarsi che il tubo non sia ostruito, attorcigliato, piegato o in contatto con altre parti del barbecue, tranne che nel punto di collegamento.
- Sostituire il tubo se danneggiato prima di utilizzare il dispositivo. Provvedere inoltre alla sostituzione, come richiesto dalle norme nazionali.
- L'uso di un regolatore o di un tubo errato è pericoloso, controllare sempre di avere gli elementi corretti prima di utilizzare il barbecue.

## **BOMBOLA DEL GAS**

- La bombola di gas non deve essere fatta cadere o maneggiata in modo brusco. Se l'apparecchio non è in uso, la bombola deve essere scollegata. Dopo aver scollegato la bombola dall'apparecchio, rimettere il cappuccio protettivo sulla bombola.
- La bombola deve essere conservata in posizione verticale, all'aperto e lontano dalla portata dei bambini.
- Non esporre la bombola a temperature superiori a 50°C.
- Non conservare la bombola vicino a fiamme libere, luci pilota o altre fonti di innesco.
- Non fumare vicino alla bombola.
- Chiudere la valvola della bombola del gas e scollegarla dal barbecue subito dopo ogni utilizzo.

## **ACCENSIONE DEL BARBECUE**



### **PERICOLO!**

La mancata apertura del coperchio quando si accendono i bruciatori o la mancata attesa di 5 minuti per la dissipazione del gas se il barbecue non si accende, possono provocare una fiamma esplosiva che può causare gravi lesioni fisiche fino alla morte.

### **ACCENSIONE DEL BRUCIATORE PRINCIPALE**

1. Aprire il coperchio prima di accendere i bruciatori del barbecue.
2. Assicurarsi che tutte le manopole di controllo del barbecue siano in posizione "OFF".
3. Aprire lentamente e con cautela la valvola di controllo del gas sulla bombola.
4. Dalla posizione "OFF", premere e ruotare in senso antiorario la manopola di controllo sinistra fino alla posizione "MAX".
5. Premere più volte il pulsante di accensione fino a quando il bruciatore sinistro si accende.
6. Ruotare la manopola di controllo destra sulla posizione "MAX" per accendere il secondo bruciatore.
7. Se i bruciatori non si accendono, spegnere il barbecue, attendere 3 minuti e ripetere la procedura.



### **ATTENZIONE!**

Se un bruciatore non si accende, ruotare la manopola di controllo in senso orario su "OFF" e chiudere la valvola della bombola. Attendere 5 minuti prima di tentare di riaccendere il barbecue.



**IMPORTANTE:** Prima di cucinare per la prima volta, lasciare il barbecue acceso con il coperchio chiuso e il gas impostato su HIGH per circa 15 minuti. Questo processo aiuterà a pulire a caldo le parti interne e a eliminare eventuali odori derivanti dalla vernice protettiva.

### **ACCENSIONE DEL BRUCIATORE LATERALE**

1. Dalla posizione "OFF", premere la manopola di controllo e ruotarla in senso antiorario fino alla posizione "MAX".
2. Premere più volte il pulsante di accensione fino a quando il bruciatore laterale si accende.
3. Se il bruciatore non si accende, spegnere il barbecue, attendere 3 minuti e ripetere la procedura. Premere e ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione "MAX".



### **ATTENZIONE!**

Se il bruciatore non si accende, ruotare la manopola di controllo in senso orario su "OFF" e chiudere la valvola della bombola. Attendere almeno 5 minuti prima di tentare nuovamente l'accensione.

# PULIZIA E MANUTENZIONE



## ATTENZIONE!

Tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione devono essere eseguite quando il barbecue è freddo e l'alimentazione del gas è chiusa dalla bombola. Non pulire le parti del grill nei forni autopulenti. Il calore eccessivo danneggia il rivestimento.

- Scollegare il dispositivo e attendere che si raffreddi prima di pulirlo.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Pulire gli accessori rimovibili con acqua calda, un po' di detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.
- Gli accessori rimovibili non sono lavabili in lavastoviglie.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o sostanze aggressive, spugne o lana d'acciaio perché potrebbero danneggiare il dispositivo. Non utilizzare detergenti acidi, contenenti alcol o xilene.
- Se la superficie interna del coperchio del barbecue sembra scrostarsi, non si tratta di vernice che si stacca, ma di grasso accumulato. Pulire accuratamente con acqua saponata calda, risciacquare con acqua e lasciare asciugare completamente.

## PULIZIA DEL BRUCIATORE:

- Chiudere il gas sul pannello di controllo e sulla bombola.
- Rimuovere le griglie.
- Rimuovere il contenitore dell'olio.
- Rimuovere il bruciatore allentando le viti.
- Sollevare il bruciatore e allontanarlo dall'apertura della valvola del gas.
- Pulire l'ingresso del bruciatore con una piccola spazzola o con aria compressa.
- Rimuovere tutti i residui di cibo e la sporcizia all'esterno del bruciatore.
- Verificare la presenza di eventuali danni (crepe o fori). Se si riscontrano danni, sostituire il bruciatore con uno nuovo.
- Reinstallare il bruciatore, assicurandosi che i fori della valvola del gas siano posizionati correttamente all'interno dell'ingresso del bruciatore. Controllare anche la posizione dell'elettrodo di accensione.

## MANUTENZIONE

Il barbecue a gas deve essere controllato e sottoposto a manutenzione annualmente da una persona qualificata.

## AVVERTENZE

- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prestare attenzione durante la pulizia del barbecue per evitare ustioni e lesioni.
- Prima del primo utilizzo, è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Prima di utilizzare il prodotto assicurarsi che tutti i componenti siano nella giusta posizione e i fori siano puliti e non ci siano residui di vernice al loro interno. In caso contrario procedere alla rimozione della vernice.
- Non rivestire il braciere con fogli di alluminio in quanto ostruiscono il flusso d'aria. Non utilizzare il barbecue in presenza di forte vento.
- Eseguire il controllo delle perdite dalle connessioni dopo ogni cambio della bombola o dopo un periodo di inutilizzo.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti esterni e con un'adeguata ventilazione. Verificare che lo spazio sia libero da ingombri e lontano da materiali combustibili.
- Non lasciare oggetti o sostanze infiammabili in prossimità del prodotto.
- Distanza dalle pareti e da oggetti e materiali non infiammabili: 250 cm.
- Non utilizzare acqua per controllare le fiammate.
- Usare cautela e attenzione durante il trasporto del prodotto. Utilizzare guanti adeguati quando si solleva o si maneggia questo prodotto. Chiudere la valvola della bombola del gas subito dopo ogni utilizzo.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione d'uso e manutenzione siano rispettate. Ispezionare il tubo del gas prima di aprire il flusso per verificare che non vi siano tagli, usura o abrasioni (tubo non in dotazione).
- Non utilizzare il prodotto con parti mancanti. Il barbecue deve essere correttamente assemblato secondo le presenti istruzioni di montaggio. Un montaggio errato può essere pericoloso.
- Non lasciare mai il barbecue incustodito.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Il prodotto non è adatto per persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o di volere. Il prodotto deve essere tenuto lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un errato utilizzo del prodotto.
- Alcune parti del barbecue possono diventare molto calde, in particolare in prossimità del braciere. Il contatto con queste parti può provocare gravi ustioni.
- Il prodotto deve essere installato su una superficie solida e piana, in una zona ben ventilata, lontano da oggetti facilmente infiammabili e materiali combustibili. Non utilizzare il prodotto in ambienti chiusi, o sotto strutture infiammabili e sopraelevate. La mancata osservanza di tali avvertenze può causare pericolo di morte per avvelenamento/intossicazione da gas. Non posizionare il prodotto su legno o superfici infiammabili.
- Non utilizzare alcol, benzina o altri liquidi infiammabili per accendere o ravvivare il fuoco. Tenere l'area di cottura libera da vapori e liquidi infiammabili come benzina, alcol, ecc. e materiali combustibili.
- Durante la cottura, per l'accensione e la regolazione di parti del barbecue utilizzare sempre guanti adatti o utensili adeguati, con manici lunghi e resistenti al calore. Non posizionare le mani o le dita sul bordo anteriore del braciere quando il prodotto è caldo o il coperchio aperto. Non indossare indumenti con maniche lunghe e larghe mentre si accende o si utilizza il barbecue.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante dal mancato impiego del prodotto unitamente ad appositi ed idonei dispositivi di protezione individuale.
- Non spostare il prodotto durante l'utilizzo e quando è caldo. Non posizionare oggetti infiammabili sotto e nelle vicinanze del barbecue mentre è in funzione o è caldo.
- Tenere la bombola e il tubo del gas lontano dalla luce solare diretta e da altre fonti di calore.
- Assicurarsi che il tubo del gas non entri in contatto con le parti calde del barbecue.
- Non posizionare la bombola del gas sul ripiano inferiore del dispositivo.
- Non chinarsi sul barbecue aperto durante l'accensione o la cottura.

- Tenere il tubo di alimentazione del gas lontano da qualsiasi superficie riscaldata.
- Per evitare l'ingestione di quantità significative di benzopirene (sostanza cancerogena prodotta dall'incompleta combustione di sostanze organiche) si consiglia di tenere la griglia il più lontano possibile dalla fonte di calore o di utilizzare una cottura verticale.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per il quale è stato creato. Il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Il prodotto non deve mai essere utilizzato come apparecchio di riscaldamento.
- Maneggiare sempre la bombola con cura. Non riporla mai in posizione orizzontale poiché la valvola potrebbe rovinarsi e il liquido combustibile potrebbe raggiungere i tubi creando danni e pericolo di scoppio. Utilizzare sempre la bombola in posizione verticale. Chiudere il flusso di gas dalla bombola dopo l'uso e disconnettere sempre il barbecue dalla bombola dopo l'utilizzo. Non utilizzare mai bombole danneggiate su corpo, valvole, collari o appoggi. Non ostruire le prese d'aria del compartimento della bombola.
- Posizionare sempre la bombola in un luogo accessibile per facilitare l'accensione e lo spegnimento in caso di emergenza. Non sottoporre mai le bombole al calore, la pressione interna potrebbe aumentare e superare i limiti di sicurezza. Non conservare negli scantinati o sottoterra le bombole di gas Butano o Propano.
- Prima di collegare, assicurarsi che non vi siano detriti sulla parte superiore della bombola, sulla parte superiore del regolatore e su tutti i componenti dei bruciatori. Aprire la linea del gas ruotando la manopola in senso orario fino a quando non si ferma, assicurandosi inoltre che il tubo non presenti vibrazioni. Prima di disconnettere la bombola, assicurarsi che la valvola sia nella posizione "chiusa". Chiudere la linea del gas ruotando in senso antiorario la manopola fino a quando non si ferma.
- In caso di perdita di gas, chiudere l'erogazione del gas. Se si sente odore di gas: 1. Spegner l'apparecchio; 2. Estinguere eventuali fiammelle; 3. Aprire il coperchio; 4. Se l'odore persiste contattare immediatamente il fornitore di gas o i VVF.
- Quando si collega la bombola del gas, non deve esserci nessuna fonte infiammabile nel raggio di 5 m.
- Non accendere fuochi, non fumare e non utilizzare apparecchi elettrici in prossimità della bombola.
- Non accendere o spegnere luci, ecc. in prossimità del dispositivo, potrebbero verificarsi scintille.
- Prima di ogni utilizzo, controllare la tenuta e l'integrità di tutti i collegamenti del gas.
- Sostituire il tubo del gas se necessario secondo i regolamenti nazionali.
- Il gas è più pesante dell'ossigeno, pertanto, si accumula al suolo e sostituisce l'ossigeno presente. Se il gas si condensa, può verificarsi asfissia per mancanza di ossigeno. Utilizzare solo all'aperto e in ambienti con un'adeguata ventilazione a livello del suolo (non utilizzare in aree sottoterra, sulle scale, nei corridoi e in edifici chiusi).
- Quando non viene utilizzato il prodotto va riposto al coperto, in caso di periodi prolungati di maltempo e durante l'inverno deve essere necessariamente posto al riparo, in un luogo asciutto e non umido.
- Prodotto da smaltire secondo le norme previste dal proprio Comune di residenza.



Prodotto importato da:  
 EUROBRICO SPA  
 VIA DELLA STAZIONE 100  
 38059 CASTEL IVANO (TN)  
 www.eurobrico.com  
 PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

Made in China