

MANUALE DI MONTAGGIO, USO E AVVERTENZE

DIVANO ANNIKA 2 O 3 POSTI – STRUTTURA IN LEGNO

SEDUTA IMBOTTITA E RIVESTITA IN TESSUTO

SISTEMA RELAX ELETTRICO

2 POSTI DIM. 145X93X101H CM

3 POSTI DIM. 198X93X101H CM

COD. 439024 – 429025

CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI - **ATTENZIONE:** Contiene piccole parti che possono essere ingerite. Non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti; ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

PORTATA MASSIMA A SEDUTA: 100KG



Leggere e Conservare:

Il presente manuale descrive le norme generali di sicurezza per l'installazione, l'uso e la Manutenzione e dei divani reclinabili con motore elettrico a bassa tensione: KEY FY014.

L'uso di questi prodotti è consentito solo da persone adulte. L'uso improprio può essere fonte di pericolo.

È obbligatoria la lettura del presente Manuale di istruzioni prima di qualunque operazione sul prodotto.



PRECAUZIONI D'USO

Precauzioni generali:

Controllate con frequenza settimanale che i piedini di appoggio o le ruote (se presenti) posti sotto la seduta siano ben serrati. Utilizzate il prodotto solo su superfici piane e regolari, mai in pendenza. Non utilizzate mai la poltrona come scaletta e non ponetevi pesi eccessivi. La portata massima di ogni seduta è di Kg.100. Questo prodotto è solo per uso domestico e non professionale.

E' vietato l'uso da parte di bambini o di persone inabili senza sorveglianza.

! Rischio di lesioni.

Non sedersi, salire, o saltare sullo schienale, i braccioli e il poggiapiedi.

! Rischio di lesioni o danni alla macchina.

Non inserire mani o piedi sotto la poltrona, gli interstizi tra lo schienale e il sedile o il poggiaabbraccia.

! Rischio di lesioni.

Non usare telefoni cellulari o portatili vicino alla poltrona, a meno che non sia disconnessa dalla rete elettrica.

! Rischio di movimenti impropri della macchina.

Non spostare la poltrona con persone o oggetti sopra.

! Rischio di lesioni.

Non posizionare la poltrona vicino a stufe o ad altre fonti di calore.

! Rischio di incendi o guasti.

In caso di non funzionamento o malfunzionamento del dispositivo, interrompere immediatamente l'utilizzo, spegnere il dispositivo, staccare la spina e rivolgersi al rivenditore autorizzato o al Centro Assistenza per la riparazione.



PRECAUZIONI UTILIZZO DEL MECCANISMO:

In caso di utilizzo dello schienale reclinabile o del poggiapiedi, assicurarsi che non siano presenti nelle vicinanze oggetti e/o persone che potrebbero venire danneggiati. Verificate che vi siano almeno 80cm. liberi dietro la spalliera prima di reclinare.

! Rischio di lesioni o danni alla macchina.



PRECAUZIONI ELETTRICHE

Non manovrare gli interruttori, utilizzare il telecomando e/o staccare la spina con le mani bagnate.

! Rischio di scossa o lesioni.

Non usare quando si indossano indumenti bagnati o quando la poltrona è bagnata.

! Rischio di scossa o lesioni.

Non usare in ambiente con alta percentuale di umidità come nei bagni oppure all'esterno.

! Rischio di cortocircuito o incendio.

Quando si stacca la spina dalla presa di corrente non tirare mai il cavo, ma prendere direttamente la spina

! Rischio di cortocircuito o incendio.

Inserire la spina d'alimentazione fino in fondo nella presa di corrente. Non inserire la spina in prese multiple. Non sostituire in alcun modo la spina.

! Rischio di cortocircuito o incendio.

Quando il dispositivo non viene usato, assicurarsi che il telecomando sia correttamente riposto nell'apposita tasca

! Rischio di incendio, scosse, cortocircuito.

Non utilizzare con voltaggio diverso da quello indicato sull'etichetta.

! Rischio di cortocircuito o incendio.

Non danneggiare, rompere, modificare, piegare, tirare, torcere, avvolgere il cavo elettrico durante l'uso.

! Rischio di incendio, scosse, cortocircuito.

Non utilizzare in caso di danneggiamento del cavo elettrico, della spina o della presa di corrente.

! Rischio di incendio, scosse, cortocircuito.

Non posizionare il cavo dell'alimentatore vicino a fonti di calore o superfici calde.

! Rischio di incendio, guasto o danni alle persone.

Per la pulizia:

Modelli rivestiti in similpelle o pelle: usate solo un panno morbido inumidito, non usate detergenti aggressivi o abrasivi né solventi. Asciugate sempre dopo la pulizia.

Modelli rivestiti in tessuto: usate solo una spazzola morbida o un panno asciutto. In caso di macchie ostinate utilizzate un pulitore a secco specifico per sedili automobilistici in tessuto.



MONTAGGIO

Aprire il cartone senza utilizzare lame o forbici per non danneggiare il rivestimento.

Il prodotto è premontato ed occorre solo inserire la spalliera nelle slitte predisposte sul corpo seduta.


Seguite le istruzioni come da figura allegata.

Non utilizzare componenti diversi da quelli presenti. Non assemblare in maniera diversa da quella esplicitata sul presente manuale. Assemblare avendo cura di non generare rischi dovuti a taglio di cavi elettrici e/o cesoiamenti meccanici. Non apportare modifiche.


MONTAGGIO

Individuate le 2 baionette sulla base seduta e inseritevi la spalliera. Il sistema è a scatto ed un click confermerà l'avvenuto fissaggio. Nel caso vogliate smontare la spalliera successivamente potete agire sul fermo delle slitte con un cacciavite.

2 POSTI

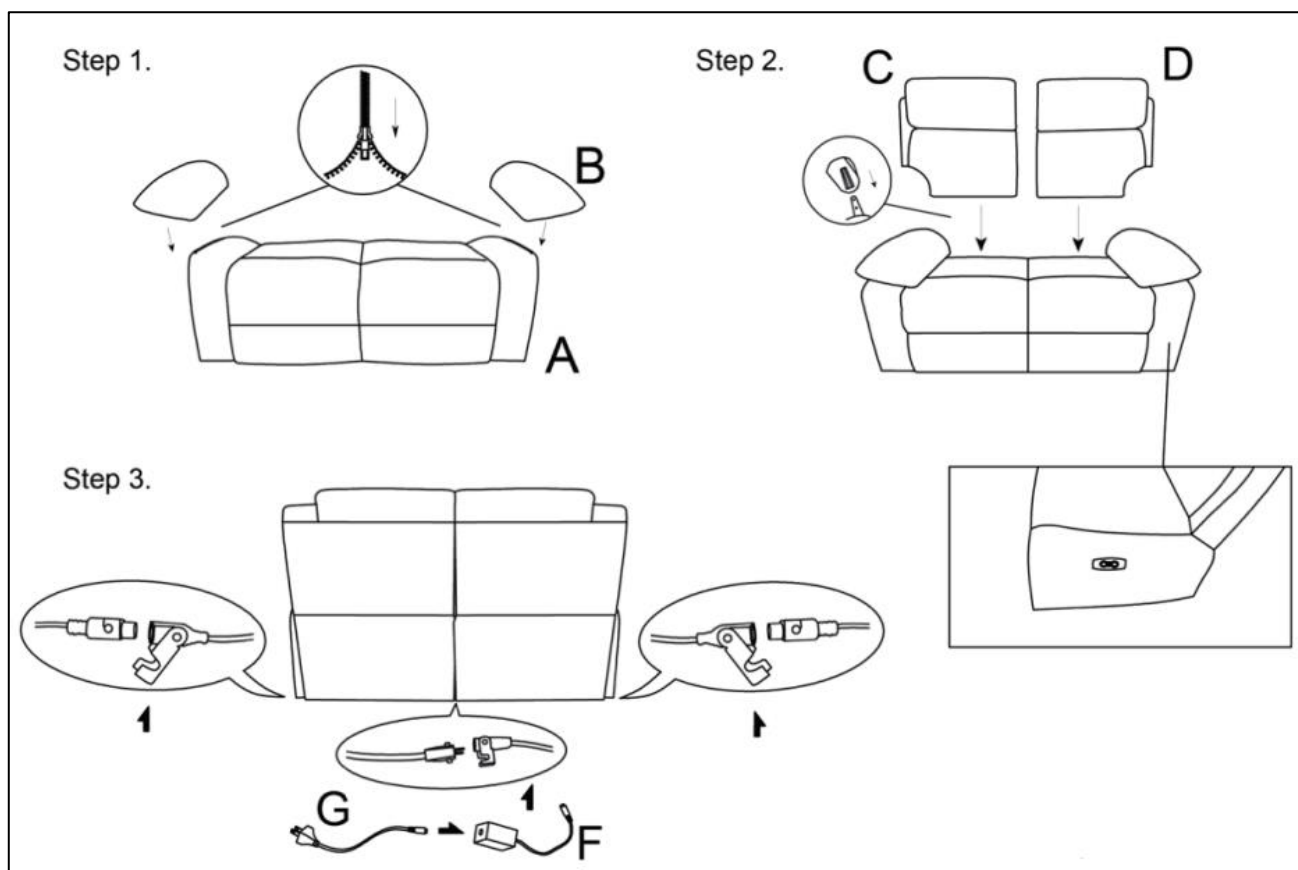

3 POSTI

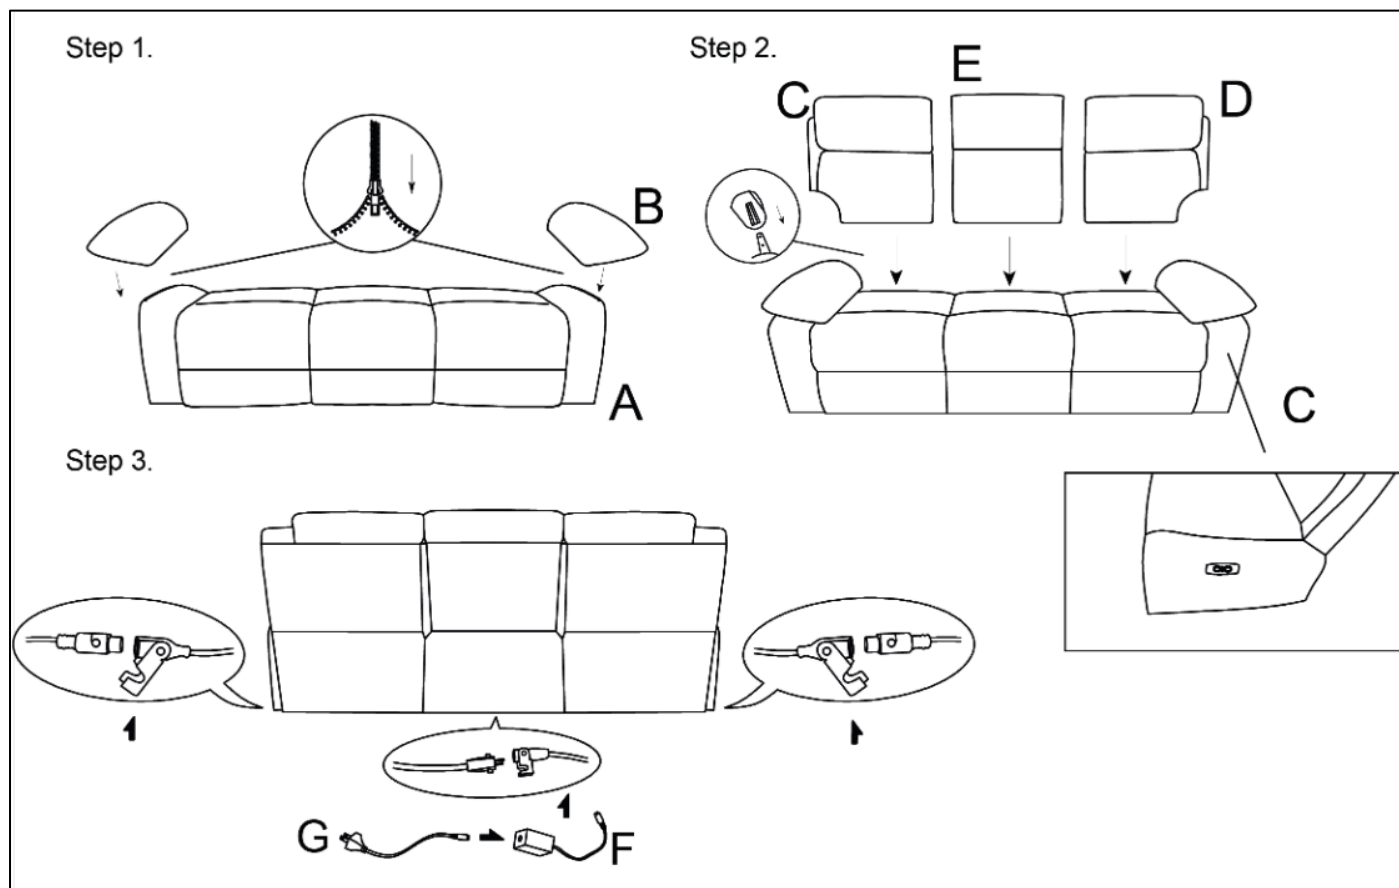

MODALITA' D'USO

Prima di utilizzare il prodotto e di connetterlo alla rete verificate che:

- tutte le connessioni siano correttamente collegate.
- i cavi siano liberi e non formino nodi o siano sottoposti al peso della struttura.
- i freni siano azionati (se la poltrona è dotata di ruote).

Questa poltrona funziona con motore a bassa tensione.


È vietata ogni manomissione e/o modifica delle sue parti.

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento è semplicissimo.

Premete il tasto sinistro per reclinare la spalliera, il poggiatesta uscirà automaticamente.

Premete il tasto destro per riportare la spalliera in posizione eretta, il poggiatesta rientrerà automaticamente.

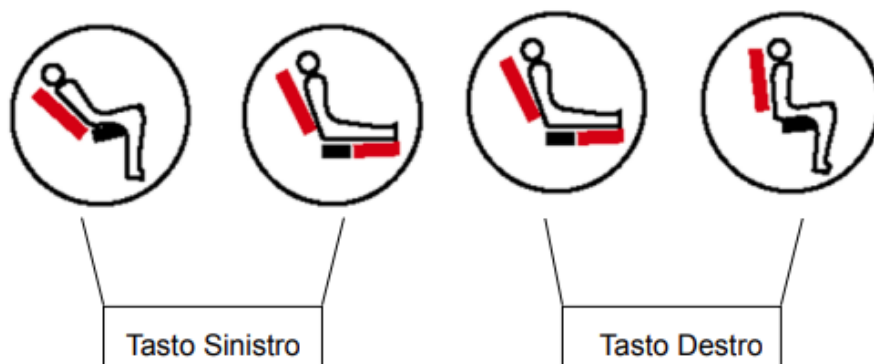

In caso di problemi di funzionamento, accertate prima la presenza di tensione di rete sulla presa collegandovi una lampada o un elettrodomestico.

Se la tensione è presente ed il problema persiste:

1. Staccate la spina
2. Sollevate la falda posteriore, in basso dietro la spalliera
3. Verificate che tutte le connessioni (spinotto del telecomando e del trasformatore) siano correttamente collegate
4. Ricollegate la spina alla presa di rete e riprovate.

Se le connessioni sono state verificate ed il problema persiste, non tentate di aprire alcuna delle parti, ma rivolgetevi al punto vendita per ulteriore assistenza.

CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO



CARATTERISTICHE TECNICHE



Modello	KEY
Struttura	Struttura in legno e compensato. Telaio di base in acciaio verniciato.
Imbottitura	Poliuretano espanso a densità differenziata. Stato superiore in fibra siliconata.
Rivestimento	Tessuto sintetico, cotone, PU, PVC
Dimensioni cm	3 POSTI - 198*93*101 / 2 POSTI - 145*93*101 / 1 POSTO 92*93*101
Dimensioni imballo cm	3 POSTI - 194*77*65 / 2 POSTI - 141*77*65 / 1 POSTO 88*77*65
Massimo ingombro posizione sdraiata	3 POSTI - 185*159*80 / 2 POSTI - 132*159*80 / 1 POSTO 92*159*80
Ruote piroettanti	Optional
Peso netto	3 POSTI 68KG / 2 POSTI 55.5KG / 1 POSTO 33.6KG
Portata massima	3 POSTI 270KG (a seduta) / 2 POSTI 90KG (a seduta) / 1 POSTO 90.70KG
N. motori	2
Grado protezione	Trasformatore: Classe II - Attuatore (motore) Classe III
Potenza	29V/ 50Hz 50W
Modello Attuatore	FY014

SMALTIMENTO

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata che applicano la Direttiva Europea 2002/96/EC): il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico ma deve altresì essere consegnato presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. In questo modo contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare e salvaguardare le risorse naturali.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare gli appositi uffici comunali o il servizio locale di smaltimento rifiuti.

Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
VIA DELLA STAZIONE 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com
PUC: <https://rebrand.ly/sicurezzaeb>

MADE IN CHINA