

DOLOMITECH

MANUALE DI ISTRUZIONI, USO E AVVERTENZE

Generatore di corrente a 4 tempi

Cod. 440764



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO.

ATTENZIONE! Per un utilizzo corretto e in sicurezza del prodotto, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del prodotto, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.



IMPORTANTE! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni d'uso. Utilizzate l'apparecchio nei modi descritti in queste istruzioni. Non utilizzatelo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. Conservare il manuale in un luogo sicuro, in modo che le informazioni siano sempre disponibili. Tale manuale è da considerarsi parte integrante del prodotto. Il produttore non si assume la responsabilità per danni o incidenti dovuti alla mancata osservanza di queste istruzioni e delle indicazioni di sicurezza.






1. Rimuovere la vite del piede antiurto.



2. Mettere la staffa di supporto nel foro per il piede antiurto.

3. Stringere la vite.

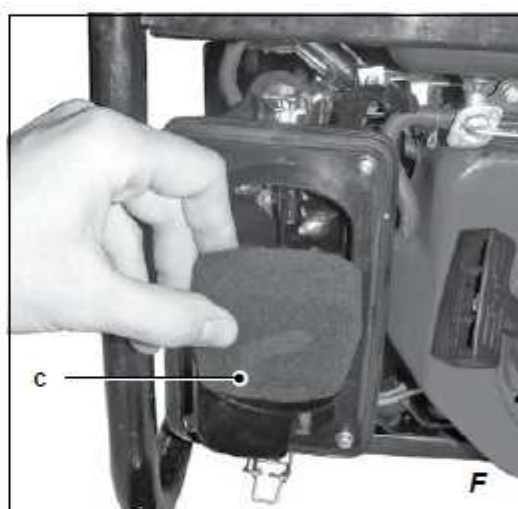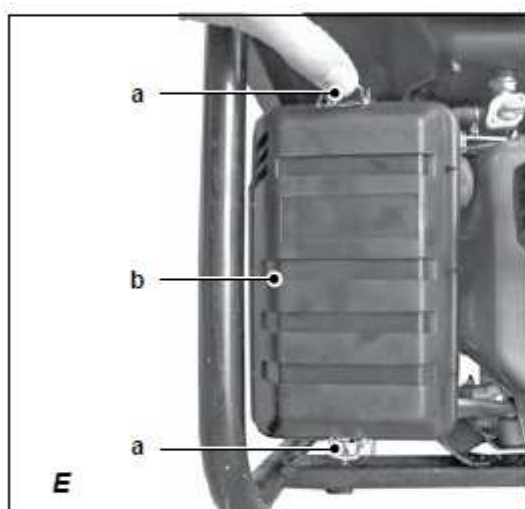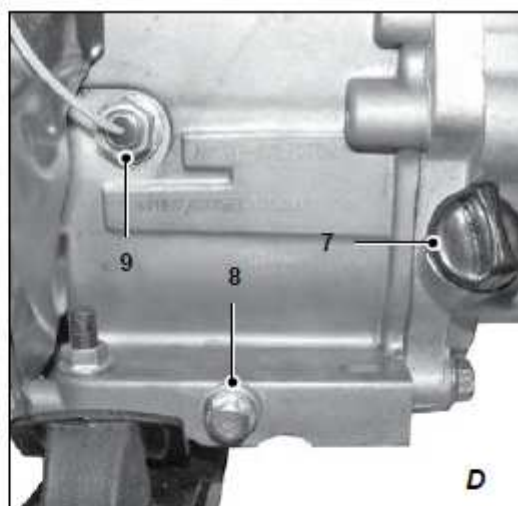

GENERATORE

AVVERTENZE DI SICUREZZA



AVVERTENZA

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni.

La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per future consultazioni.

Il prodotto si rivolge ad un Hobbista con servizio intermittente

Questo è un motogeneratore a 4 tempi e 230V~ 50Hz in uscita.

La corrente in uscita è equiparabile alla corrente in uscita di una presa elettrica per uso domestico. Pertanto si dovranno assumere precauzioni non soltanto riguardanti la presenza in funzione di un motore a scoppio alimentato a benzina verde, ma anche quelle relative alla presenza di correnti elettriche a 230V, potenzialmente letali. Rispettare quindi tutte le normative europee, nazionali e locali sull'approccio sicuro alla corrente elettrica e alle installazioni di sistemi di alimentazione e distribuzione elettrica. In caso di poca dimestichezza con la materia, sarà indispensabile farsi assistere da un professionista abilitato, come un elettricista professionista.

Si richiama l'attenzione dell'utente a non sottovalutare le potenzialità di pericolosità dell'apparecchio, anche se piccolo e portatile.



AVVERTENZA

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni.

La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per future consultazioni.

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1) I FUMI DI SCARICO SONO VELENOSI

Mai usare questo strumento in un ambiente chiuso: i fumi di scarico contengono monossido di carbonio. Questo provoca l'incoscienza e in breve tempo la morte per asfissia.

2) LA BENZINA E' INFIAMMABILE E TOSSICA

Spegnere sempre il motore durante il rifornimento. Mai fare rifornimento fumando o in prossimità di fiamme libere.

Fare attenzione a non versare benzina sul motore o la marmitta durante il rifornimento.

Se si inghiottisce il combustibile, o si inalano vapori di carburante, o se questi vanno negli occhi, consultare immediatamente il medico. Se una qualsiasi quantità di carburante si sversa sulla pelle o sugli abiti, lavare immediatamente con acqua e sapone e cambiare gli abiti. Durante il funzionamento o il trasporto della macchina, accertarsi che il motogeneratore venga mantenuto diritto. Se si inclina, il carburante potrebbe fuoriuscire dal serbatoio del combustibile o dal carburatore.

3) MOTORE E MARMITTA POSSONO DIVENTARE BOLLENTI

Mettere la macchina in un luogo dove i pedoni o i bambini non rischiano di toccare la macchina.

Non posizionare materiali infiammabili vicino al tubo di scarico durante il funzionamento.

Tenere la macchina ad almeno 1 m (3 ft) da edifici o altre apparecchiature, oppure il motore può surriscaldarsi.

Evitare il funzionamento del motore con una copertura.

Assicurarsi di portare il generatore solo per la sua maniglia di trasporto.

Mettere la macchina sul terreno pianeggiante, affinché la macchina elimini il calore liberamente.

4) PREVENZIONE DELLO SHOCK ELETTRICO

Mai usarlo sotto la pioggia o la neve.

Mai toccare il generatore con le mani bagnate.

Mettere a terra il generatore.



NOTE:

Usare un cavo di messa a terra di sufficiente capacità.

Diametro: 0.12mm (0.005 in)/ampere

Es: 10 Ampere --1.2mm² (0.055 in)



5) NOTE

Evitare di connettere il motogeneratore a prese a muro o a reti di edifici.

Non connettere il motogeneratore in parallelo con altri generatori o altre fonti di energia elettrica.

Questo dispositivo è adatto ad un utilizzo saltuario hobbistico e non professionale

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Quando si utilizza la macchina, osservare sempre le avvertenze di sicurezza accluse.

Nel presente manuale si fa uso dei seguenti simboli:



Indica il rischio di lesioni alle persone o danni alla macchina.



Leggere attentamente le istruzioni



In conformità con le norme fondamentali in vigore sulla sicurezza delle direttive europee



Segnala il rischio di lesioni personali, di morte o di danni all'apparecchio in caso di non osservanza delle istruzioni di questo manuale.



Indossare occhiali di sicurezza e cuffia di protezione



Non usare in ambienti non adeguatamente ventilati



Vietato avvicinare fiamme o fonti di fiamme e scintille



Vietato utilizzare per alimentare impianti domestici



Attenzione: emette gas tossici. Il monossido di carbonio respirato induce a sonnolenza, perdita di coscienza e morte anche repentinamente.



Attenzione: superficie molto calda. Pericolo di ustioni.



Rumore massimo garantito: utilizzare sempre adeguati mezzi di protezione dell'udito

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER GENERATORI

Sicurezza dell'area di lavoro

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Il disordine e le zone di lavoro scarsamente illuminate favoriscono gli incidenti.
- Evitare di utilizzare il generatore in ambienti a rischio di esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
- Durante l'uso del generatore, mantenere lontani bambini e astanti.
- Collocare l'apparecchio su una superficie solida. Non collocare l'apparecchio su una superficie metallica.
- Non conservare il combustibile in prossimità dell'apparecchio.

Sicurezza personale

- È importante mantenere l'attenzione e concentrarsi su ciò che si sta facendo, utilizzando l'elettroscopio con buon senso. Non utilizzare il generatore in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali un attimo di distrazione durante l'uso del generatore può causare lesioni gravi.
- Indossare un equipaggiamento protettivo. Utilizzare sempre occhiali protettivi di sicurezza. Indossando un equipaggiamento protettivo, ad esempio: maschera antipolvere, calzature di sicurezza con suola antiscivolo, casco e protezioni per l'udito, in condizioni adeguate, si riduce il rischio di lesioni personali.
- Evitare l'accensione involontaria del generatore.
- Indossare abiti adeguati. Evitare di indossare abiti larghi o gioielli. Mantenere capelli, abiti e guanti lontani dai componenti in movimento. Abiti larghi, gioielli e capelli lunghi possono rimanere impigliati nei componenti in movimento.
- Riporre il prodotto fuori dalla portata dei bambini e non consentire l'uso a persone inesperte o che non abbiano letto le presenti istruzioni.
- Effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari. Verificare che le parti mobili non

siano disallineate o bloccate e che non siano presenti altre condizioni in grado di limitare il corretto funzionamento del prodotto. In caso di danni, far riparare il generatore prima dell'uso. Numerosi incidenti sono causati da prodotti non sottoposti a corretta manutenzione.

- Utilizzare eventuali accessori in conformità con le presenti istruzioni, tenendo in considerazione le condizioni di lavoro e il risultato da ottenere. L'uso del prodotto per scopi diversi da quelli previsti può dar luogo a situazioni di pericolo.
- Evitare di toccare i componenti surriscaldati dell'apparecchio.
- Non aggiungere mai il combustibile mentre l'apparecchio è in funzione. Dopo l'uso, fare raffreddare la macchina per almeno 15 minuti prima di rabboccare il carburante.

Sicurezza elettrica

- Prima dell'uso, controllare se l'ingresso di alimentazione dell'utensile da collegare è inferiore all'uscita massima del generatore.
- Collegare l'utensile solo quando il generatore è in funzione alla massima velocità. Scollegare l'utensile prima di spegnere il generatore.

ATTENZIONE! Il rispetto del massimo carico è indispensabile per preservare il motogeneratore e la garanzia ad esso pertinente.

Per esempio, se si tratta di alimentare un radiatore a resistenza, 2500W sono il massimo per periodi di tempo superiori ai 3 minuti. Ma se si tratta di un dispositivo a motore elettrico, bisogna considerare che i motori elettrici richiedono da 3 fino a 5 volte la potenza dichiarata, per poter funzionare. Per esempio, un flessibile deve assorbire al massimo $2500/3=833W$ per essere compatibile con questo dispositivo. Una pompa ad immersione, $2500/5=500W$ al massimo. Ciò dipende dalla natura dei motori elettrici, che esprimono carichi anche capacitivi e induttivi che però non devono essere dichiarati secondo gli standard legali.

Uso e cura degli elettroutensili

- Non utilizzare la macchina per alimentare apparecchi elettrici (come fonte di alimentazione esterna).
- Non collocare l'apparecchio in un'ubicazione esposta alla luce diretta del sole. Non esporre l'apparecchio a temperature superiori a 40 °C. Non conservarlo in ambienti umidi.
- Accertare che il generatore contenga combustibile sufficiente quando è connesso al carico.
- L'ammortizzatore acustico e il filtro dell'aria sono altamente infiammabili in caso di postcombustione. È quindi necessario accertare che siano montati correttamente e in buone condizioni tecniche.
- Spegnere il generatore immediatamente in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - *Il motore s'inceppa o funziona in modo instabile*
 - *L'uscita elettrica diminuisce*
 - *Il carico collegato si surriscalda*
 - *Il generatore vibra in modo eccessivo*
 - *Scintille*
 - *Presenza di fumo o fuoco*

DESCRIZIONE (Fig.A-D)

1. Indicatore serbatoio
2. Tappo del serbatoio
3. 2 prese da 230 V~
4. Attacco di terra
5. Sicura
6. Voltmetro
7. Tappo a vite di rabbocco dell'olio
8. Tappo a vite di scarico dell'olio
9. Protezione da carenza d'olio
10. Interruttore ON/OFF
11. Levetta dell'aria
12. Dispositivo di avvio a strappo
13. Rubinetto della benzina

Uso corretto

- L'apparecchio è adatto per tutti gli impieghi che prevedono un funzionamento con una fonte di tensione alternata di 230 V. Osservate attentamente le limitazioni nelle avvertenze di sicurezza.

- Lo scopo del generatore è l'azionamento di elettrodomestici e l'alimentazione di corrente per fonti di illuminazione.
- In caso di elettrodomestici controllate l'idoneità in base ai dati dei rispettivi produttori. Nel dubbio, chiedete a un rivenditore autorizzato del rispettivo apparecchio.
- L'apparecchio deve venire usato solamente per lo scopo a cui è destinato. Ogni altro tipo di uso che esuli da quello previsto non è un uso conforme.
- L'utilizzatore/l'operatore, e non il costruttore, è responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo che ne risultino.
- Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

Prima della messa in esercizio

Sicurezza elettrica

- I cavi elettrici di alimentazione e gli apparecchi collegati devono essere in perfette condizioni.
- Si devono collegare solo apparecchi con dati di tensione che corrispondano alla tensione in uscita del gruppo elettrogeno.
- Non collegate mai il gruppo elettrogeno alla rete elettrica (presa di corrente).
- Utilizzate cavi tra generatore ed utente i più corti possibili.

Protezione ambientale

- Consegnate il materiale sporco di manutenzione e di esercizio presso un apposito punto di raccolta.
- Portate il materiale di imballaggio, il metallo e le materie plastiche ai centri di riciclaggio.

Messa a terra

Per proteggersi dalle dispersioni elettriche è indispensabile mettere a terra il motogeneratore. A tal fine collegate un cavo elettrico di adeguata sezione (suggeriamo minimo 1,5mm²) con un'estremità all'attacco di terra del generatore (Fig.C/D) e con l'altra ad una massa esterna (per es. un picchetto di massa).

USO

VERIFICHE PRIMA DELL'ACCENSIONE

NOTE:

Da attuare ogni volta che si accende, prima di accenderlo.



Attenzione! Alla prima messa in esercizio si deve riempire di olio per motori (ca. 0,6 l) e di carburante.

- Controllate il livello del carburante, rabboccatelo se necessario.
- Provvedete a una ventilazione sufficiente dell'apparecchio.
- Accertatevi che il cavo di accensione sia collegato alla candela.
- Controllate le dirette vicinanze del gruppo elettrogeno.
- Staccate gli apparecchi elettrici eventualmente collegati al gruppo elettrogeno.

Il carburante deve essere "fresco", cioè che non sia più vecchio di un mese.

Carburante: benzina verde **SENZA OLIO.**

ATTENZIONE, PERICOLO!

Non fare rifornimento se il motore è acceso o caldo.

Chiudere il rubinetto carburante prima di fare rifornimento.

Non lasciare che acqua, polvere, sporco, entrino nel serbatoio.

Non riempire oltre il livello del filtro: scaldandosi il carburante aumenta di volume, potrebbe uscire!

Ripulire da eventuali sversamenti prima di accendere il motore!

Mantenersi liberi da fiamme libere.

ATTENZIONE! VERIFICARE ATTENTAMENTE CHE NON VI SIANO PERDITE DI BENZINA

VERIFICARE IL LIVELLO DELL'OLIO

Assicurarsi che l'olio motore sia al livello superiore del foro di riempimento olio. Aggiungere olio se necessario.

Rimuovere il tappo di rabbocco dell'olio e controllare il livello dell'olio motore.

Se il livello dell'olio è al di sotto della linea di livello inferiore, riempire con olio adatto fino alla linea di livello superiore. Non avvitare il tappo dell'olio durante il controllo del livello dell'olio. Cambiare l'olio se contaminato o vecchio.

Olio motore consigliato: un olio sintetico SAE 10W30

TERRA

Mettere a terra il generatore, mediante filo elettrico di adeguata sezione (suggeriamo minimo $1,5\text{mm}^2$).

Avviare il motore

- Aprite il rubinetto della benzina (13) ruotandolo verso il basso.
- Portate l'interruttore ON/OFF (10) con la chiave in posizione "ON".
- Portate la levetta dell'aria (11) in posizione IØI.
- Avviate il motore con l'avviatore autoavvolgente (12), tirando con forza l'impugnatura; se il motore non dovesse avviarsi tirate ancora una volta l'impugnatura.
- Dopo l'avvio del motore riportate indietro la levetta dell'aria (11).



Attenzione! In caso di avviamento con avviatore autoavvolgente è possibile che a causa di un improvviso contraccolpo dovuto al motore che si avvia vengano causate lesioni alle mani. Portate dei guanti al momento dell'accensione.

Sollecitazione del gruppo elettrogeno

- Collegate gli apparecchi da alimentare alle prese da 230 V~ (3)



Attenzione: la potenza assorbita da queste prese può essere di 2500 W in modo continuo e di 3000 W brevemente per max. 3 minuti.

- Il generatore di corrente è adatto per apparecchi a corrente alternata di 230 V~.
- Non collegate il generatore alla rete elettrica di casa, perché ne possono derivare dei danni al generatore o ad altre apparecchiature elettriche in casa.

Nota: alcuni apparecchi elettrici (seghetti alternativi a motore, trapani) possono avere un assorbimento di corrente maggiore se utilizzati in condizioni difficili.

Spegnere il motore

- Fare funzionare brevemente il gruppo elettrogeno senza sollecitazione prima di spegnerlo in modo che possa "raffreddarsi".
- Portate l'interruttore ON/OFF (10) con la chiave in posizione "OFF".
- Chiudete il rubinetto della benzina.



Attenzione!

Il motogeneratore NON è dotato di protezione da sovraccarico. Qualora questo avvenisse, si potrebbe danneggiare in modo irreparabile l'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Spegnete il motore prima di ogni lavoro di pulizia e manutenzione e sfilate il connettore della candela dalla candela.

Pulizia

- Tenete il più possibile i dispositivi di protezione, le fessure di aerazione e la carcassa del motore liberi da polvere e sporco. Strofinare l'apparecchio con un panno pulito o soffiare con l'aria compressa a pressione bassa.
- Consigliamo di pulire l'apparecchio subito dopo averlo usato.
- Pulite l'apparecchio regolarmente con un panno asciutto ed un po' di sapone. Non usate detersivi o solventi perché questi ultimi potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio. Fate attenzione che non possa penetrare dell'acqua nell'interno dell'apparecchio.

Filtro dell'aria (Fig E, F)

Il filtro dell'aria si può sporcare in funzione dell'ambiente in cui il motogeneratore è in funzione. Accedere al filtro e controllarlo per la pulizia ogni volta che si sta per accendere l'apparecchio.

Liberare i due ganci a leva (a) e così rimuovere il guscio di protezione del filtro dell'aria (b).

Estrarre il filtro in spugna (c) e sbatterlo per rimuovere lo sporco grossolano.

Quindi, ben protetti da guanti in nitrile e mascherina di protezione per l'apparato respiratorio, immergere il filtro in un bagno di benzina verde e strizzarlo più volte.

Quindi estrarlo nuovamente e strizzarlo per bene. Lasciarlo asciugare, quindi immergerlo in olio SAE 10W40 per motori a scoppio e strizzarlo per bene nuovamente.

Quindi procedere al rimontaggio in ordine opposto allo smontaggio.

Candela di accensione (Fig.G)

Controllate per la prima volta dopo 10 ore di esercizio che la candela di accensione non sia sporca e pulitela eventualmente con una spazzola a setole di rame. Successivamente provvedete alla manutenzione della candela ogni 50 ore di esercizio, eventualmente sostituirla se usurata.

• La candela da utilizzare è la seguente: F7TC
Sfilate la candela di accensione (Fig.G) con un movimento rotatorio.

• Togliete la candela di accensione (Fig.H/d) facendo uso dell'apposita chiave in dotazione.

• L'assemblaggio avviene nell'ordine inverso

Cambio dell'olio/controllo del livello (prima di ogni utilizzo)

Il cambio dell'olio del motore deve essere eseguito a motore caldo.

- Usate solo olio per motori (15W40).
- Posizionate il gruppo elettrogeno su una base adatta leggermente inclinata rispetto allo scarico dell'olio.
- Aprite il tappo a vite di riempimento olio.
- Aprite il tappo a vite di scarico dell'olio e fate defluire l'olio caldo del motore in un recipiente di raccolta.
- Dopo lo scarico dell'olio vecchio, chiudete il tappo a vite di scarico dell'olio e riposizionate il generatore di corrente su una base piana.
- Riempite l'olio per motore fino alla tacca superiore dell'astina dell'olio (ca. 0,6 l).
- **Attenzione:** non avvitate l'astina dell'olio per il controllo del relativo livello, ma inseritela solo fino al filetto.
- L'olio vecchio deve essere smaltito in modo corretto.
- In dipendenza dal tipo di uso, l'olio andrebbe sostituito ogni 60-200 ore di utilizzo.

Disinserimento automatico con olio insufficiente

Il dispositivo di disinserimento automatico interviene se nel motore vi è una quantità insufficiente di olio.

In questo caso il motore non può essere avviato oppure si spegne automaticamente dopo un breve periodo. L'avviamento è possibile solo dopo aver rabboccato l'olio per il motore.

TUBO DELLA BENZINA

Ogni anno, per ragioni di sicurezza, è indispensabile sostituire il tubo flessibile che porta la benzina dal serbatoio al carburatore. Rivolgetevi al vostro rivenditore brico o in un negozio di articoli meccanici per acquistarne la quantità necessaria allo scopo, utilizzando un tubo adatto al trasporto della benzina verde.

RIMESSAGGIO STAGIONALE

Per garantire una lunga durata al motogeneratore, oltre al periodico cambio d'olio e la manutenzione ordinaria, prima di lasciare non usato il motogeneratore per periodi superiori ai 15 giorni, è indispensabile procedere come segue.

Scollegate il tubo della benzina dal carburatore e scaricate il contenuto del serbatoio in una tanica apposita (aprendo il rubinetto della benzina sotto il serbatoio). Usate la benzina o smaltitela rispettando le normative locali: la benzina è un prodotto inquinante.

Asciugate adeguatamente il tubo della benzina, che non rimangano tracce di benzina.

Accendete il motogeneratore e lasciatelo andare fino a che non si ferma autonomamente per esaurimento della benzina.

Attendete che il motore si sia raffreddato.

Quindi svitate la candela.

Versate un cucchiaino di olio SAE 10-30 sintetico o analogo nel foro della candela.

Riavvitare la candela.

Tirare la corda di accensione per 4.5 volte, delicatamente.

In questo modo avrete lubrificato tutte le parti interne del cilindro e del pistone, in tal modo proteggendone le superfici dalla corrosione.

Quindi tirate la cordicella dell'avviamento fino a che non sentite la massima resistenza, e fermatevi.

In questo modo avrete ridotto il più possibile la parte del cilindro esposta all'aria, avendo alzato al massimo il pistone nella camera di scoppio.

Alla riapertura della stagione d'uso, svitate la candela, pulitela, rimontatela. Quindi, controllate l'olio e fate rifornimento con benzina fresca.

DATI TECNICI

Motogeneratore a 4 tempi OHV a benzina con AVR

Voltaggio nominale (V): 230V~

Corrente nominale (A): 12,2

Potenza massima(kW): 3,0

Potenza nominale COP (kW): 2,8

Frequenza nominale(Hz): 50

DC Output 12V / 8.3A

Velocità nominale(rpm): 3000

Fasi: 1

Fattore: 1.0

Grado di isolamento: F

Classe di prestazione: G1

Grado di protezione: IP23M

Classe qualitativa: A

Motore 4 tempi, monocilindrico, con valvole in testa, raffreddato ad aria.

Cilindrata cc 210

Massima potenza(kW): 5,1

Potenza nominale(kW):4,5

Alesaggio e corsa(mm): 68*45

Rapporto di compressione: 8,5:1

Temperatura ambiente °C 0 - 40

Carburante Benzina verde

Capacità del serbatoio L 15

Capacità carter lubrificante, circa 0,6 litri (15W40)

Tipo motore azionamento a 4 tempi

Accensione T.C.I.

Avviamento recoil a strappo

Massima temp. ambientale (°C): 40

Massima altitudine(m): 1000

Massa(Kg): 40

Dimensioni(mm): 605*440*440

Candela: F7TC

Rumore

L_{pA} (m): 73,92dB(A)

L_{WA} (m): 93,91dB(A)

K: 1.49dB(A)

$L_{WA}=95dB(A)$

Secondo EN ISO 3744:1995

Utilizzare idonei dispositivi di protezione personale per l'udito, assicurandosi di non sostare a lungo vicino all'apparecchio e che altre persone non sostino vicino all'apparecchio.

AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione d'uso e manutenzione siano rispettati.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate e scarsamente illuminate possono causare incidenti.
- Rimanere vigili, guardare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si utilizza un utensile. Non utilizzare un attrezzo quando si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'uso di un elettroutensile può provocare gravi lesioni personali.
- Tenere a distanza bambini e spettatori quando si utilizza un utensile. Distrazioni possono causare la perdita di controllo dell'apparecchio.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o volere.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per cui è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Prodotto da smaltire secondo le norme perviste dal proprio Comune di residenza

Noi di Eurobrico Spa, Castel Ivano (Tn), Italia, dichiariamo che la seguente macchina System

Denominazione del prodotto: GENERATORE DI CORRENTE A 4 TEMPI –

N° MODELLO: 440764

USO: domestico/hobby

In base alla sua concezione e costruzione e alla messa in circolazione sul mercato è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e salute e alle seguenti direttive europee:

- 2006/42/EC
- 2014/30/EU

nonché alle seguenti norme armonizzate:

En ISO 12100:2010,

EN ISO 8528-13:2016,

EN 55012:2007+A1:2009

Castel Ivano, 03/03/25

Eurobrico Spa

Legale Rappresentante

Sergio Paterno



Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
Via della Stazione 100
38059 Castel Ivano (TN)
PUC:
<https://rebrand.ly/SicurezzaEB>
www.eurobrico.com

Made in China