



Manuale d'uso compressore d'aria	IT	7
User Guide Air Compressor	EN	11
Notice d'utilisation Compresseur	FR	15
Gebrauchsanleitung Luftkompressor	DE	19
Manual de uso Compresor de aire	ES	23
Manual de uso Compresor de aire	PT	27
Handleiding Luchtcompressor	NL	31
Brugermanual Luftkompressor	DK	35
Handleiding Luchtcompressor	SE	39
Käyttöopas Ilmakompressori	FI	43
Õhukompressori kasutusjuhend	ET	47
Oro kompresoriaus naudotojo vadovas	LT	51
Lietošanas pamācība Gaisa kompresors	LV	55





AVVERTENZE: Prima di utilizzare il compressore, leggere attentamente le istruzioni riportate nel seguente manuale

HINWEIS: Vor der Benutzung des Kompressors die im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen aufmerksam lesen

WARNING: Please read and understand this manual before operating the compressor

ADVERTENCIAS: Antes de utilizar el compresor, lea atentamente las instrucciones descritas en el presente manual

AVVERTISSEMENT: Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de mettre à la sécurité

AVIOS: Ante de utilizar o compressor, ler bem as instruções contidas no seguinte manual

WAARSCHUWING: Lees voor het gebruik van de compressor de aanwijzingen in deze handleiding zorgvuldig door

ADVARSEL: Før kompressoren tages i brug, skal instruktionerne i denne vejledning læses grundigt

VARNING: Läs manuales instruktioner noga innan du använder kompressorn

VAROITUKSET: Lue tarkkan tässä käsikirjassa aneet ohjeet ennen kompressorin käyttöä

HOIATUS! Enne kompressorin kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhendit ja mõistke seda.


ĮSPĖJIMAS: prieš pradėdami naudoti kompresorių, perskaitykite į šį vadovą.


BRĪDINĀJUMS: Lūdzu, izlasiet un izprotiet šo rokasgrāmatu pirms kompresora lietošanas.

	IT	LEGGERE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI Prima di posizionare, mettere in funzione o intervenire sul compressore, leggere attentamente il libretto istruzioni.
	EN	READ THE INSTRUCTION HANDBOOK Before positioning, operating or adjusting the compressor, read the instruction handbook carefully.
	FR	LIRE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS Avant de positionner, mettre en service ou intervenir sur le compresseur, lire attentivement la notice d'instructions.
	DE	GEBRAUCHSANLEITUNG LESEN Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Kompressor aufstellen, in Betrieb nehmen oder Eingriffe daran vornehmen.
	ES	LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Antes de colocar, poner en función o intervenir en el compresor, leer atentamente el manual de instrucciones.
	PT	LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES Antes de colocar, pôr a funcionar ou intervir no compressor, ler atentamente este manual de instruções.
	NL	LEES HET INSTRUCTIEBOEKJE Lees het instructieboekje aandachtig alvorens de compressor te plaatsen, inwerking te stellen of er werkzaamheden aan te verrichten
	DK	LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN - Læs brugervejledningen grundigt før kompressoren tages i brug, eller der udføres indgreb på den.
	SE	LÄS MANUALEN - Läs manualen noga innan du installerar, använder eller utför underhållsarbete på kompressorn.
	FI	LUE OHJEKIRJA - Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen paikoilleen asettamista, käynnistämistä tai toimenpiteiden suorittamista.
	ET	TUTVUGE KASUTUSJUHENDIGA – Enne kompressori paigaldamist, kasutamist või seadistamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
	LT	PERSKAITYKITE INSTRUKCIJŲ VADOVĄ Prieš kompresoriaus padėties nustatymą, naudojimą ar reguliavimą, atidžiai perskaitykite instrukcijų vadovą.
	LV	IZLASIET INSTRUKCIJU ROKASGRĀMATU Pirms kompresora novietošanas, darbināšanas vai pielāgošanas uzmanīgi izlasiet instrukciju rokasgrāmatu.
	IT	RISCHIO SHOCK ELETTRICO - Attenzione: prima di qualsiasi intervento staccare l'alimentazione
	EN	RISK OF ELECTRICAL SHOCK - Disconnect power supply before attempting any maintenance
	FR	RISQUE D'ELECTROCUTION Attention : avant d'effectuer toute intervention sur le compresseur, il est obligatoire de désactiver l'alimentation électrique de la machine.
	DE	GEFÄHRliche ELEKTRISCHE SPANNUNG - Vorsicht! Schalten Sie vor jedem Eingriff am Kompressor die Stromzufuhr aus.
	ES	RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO Atención: antes de efectuar cualquier tipo de intervención en el compresor, es obligatorio desconectar la alimentación eléctrica de la máquina.
	PT	PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO Atenção: antes de efectuar qualquer intervenção no compressor é obrigatório desligar a alimentação eléctrica da máquina.
	NL	GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK Let op: schakel de stroomtoevoer op de machine beslist uit alvorens werkzaamheden op de compressor uit te voeren.
	DK	FARE FOR ELEKTRISK STØD Advarsel: det er påbudt at afbryde strømforsyningen til kompressoren, før der udføres nogen form for indgreb på den.
	SE	RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Varning! Innan du utför underhållsarbete på kompressorn, måste du koppla från strömtillförseln till maskinen.
	FI	SÄHKÖISKUN VAARA Huomio: kompressorista on katkaistava virta ennen toimenpiteiden suorittamista laitteeseen.
	ET	ELEKTRILÕÕGIOHT – Enne hooldustöödega alustamist eemaldage toiteallikast.
	LT	ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS – prieš pradėdami techninę priežiūrą, išjunkite maitinimą.
	LV	ELEKTROŠOKA RISKS – Atvienojiet strāvas padevi pirms jebkādas apkopes darbu veikšanas.
	IT	RISCHIO DI TEMPERATURE ELEVATE - Attenzione: nel compressore ci sono alcune parti che potrebbero raggiungere temperature elevate.
	EN	RISK OF HIGH TEMPERATURES - Caution: the compressor contains some parts which might reach high temperatures.
	FR	RISQUE DE TEMPERATURES ELEVEES - Attention : certaines parties du compresseur peuvent atteindre des températures élevées.
	DE	GEFÄHRDUNG DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN - Vorsicht! Im Kompressor befinden sich einige Teile, die sich stark erhitzen können.
	ES	RIESGO DE TEMPERATURAS ELEVADAS - Atención: algunas partes del compresor pueden alcanzar temperaturas elevadas.
	PT	PERIGO DE TEMPERATURAS ELEVADAS - Atenção: no compressor há algumas partes que poderão alcançar temperaturas elevadas.
	NL	GEVAAR VOOR HOGE TEMPERATUREN Let op: in de compressor kunnen enkele onderdelen hoge temperaturen bereiken.
	DK	RISIKO FOR HØJE TEMPERATURER Advarsel: der er dele i kompressoren, der kan opnå meget høje temperaturer.
	SE	RISK FÖR HÖG TEMPERATUR Varning! Inuti kompressorn finns det vissa delar som kan uppnå mycket hög temperatur.
	FI	KORKEIDEN LÄMPÖTILOJEN VAARA Huomio: jotkin kompressorin osat saattavat saavuttaa hyvin korkeat lämpötilat.
	ET	KÕRGETE TEMPERATUURIDE OHT – Ettevaatust: kompressor sisaldab osi, mis võivad muutuda väga kuumaks.
	LT	AUKŠTOS TEMPERATŪROS PAVOJUS – Įspėjimas: kompresoriuje yra dalių, kurios gali įkaisti iki aukštos temperatūros.
	LV	AUGSTAS TEMPERATŪRAS RISKS – Bīstami! Kompresorā ir dažas daļas, kas var sasniegt augstu temperatūru.



	IT	RISCHIO DI PARTENZA ACCIDENTALE - Attenzione: il compressore potrebbe ripartire in caso di black-out e successivo ripristino di tensione.
	EN	RISK OF ACCIDENTAL START-UP - Attention, the compressor could start automatically after a power-cut if not switched off.
	FR	RISQUE DE DEMARRAGE ACCIDENTEL - Attention : après une coupure de courant, au retour de l'alimentation, le compresseur risque de redémarrer.
	DE	GEFÄHRDUNG DURCH PLÖTZLICHEN START - Vorsicht! Der Kompressor kann nach einen Stromausfall plötzlich neustarten.
	ES	RIESGO DE ARRANQUE ACCIDENTAL Atención: el compresor puede volver a arrancar tras un corte de energía eléctrica y sucesivo restablecimiento de tensión.
	PT	PERIGO DE ARRANQUE ACIDENTAL Atenção: o compressor poderá começar a funcionar após uma falta de corrente quando essa voltar.
	NL	GEVAAR VOOR ONVOORZIEN OPSTARTEN Let op: de compressor kan bij stroomuitval en daarop volgend herstel van de voedingsspanning opnieuw starten.
	DK	RISIKO FOR UTILSIGTET IGANGSÆTNING Advarsel: kompressoren kan starte igen i tilfælde af black-out ved efterfølgende genetablering af strømforsyningen.
	SE	RISK FÖR OFRIVILLIG START - Varning! Kompressorn kan återstarta automatiskt då strömmen återställs efter ett strömbavbrott.
	FI	VAHINGOSSA KÄYNNISTYMISEN VAARA Huomio: kompressorin saattaa käynnistyä vahingossa sähkökatkon tapahtuessa ja sitä seuraavan virran uudelleenkytkemisen seurauksena.
	ET	JUHUSLIKU KÄIVITAMISE OHT – Tähelepanu: kompressor võib pärast voolukatkestust automaatselt käivituda, kui see pole välja lülitatud.
	LT	ATSITIKTINIO ĮSIJUNGIMO PAVOJUS – Dėmesio, kompresorius gali automatiškai įsijungti po elektros energijos tiekimo nutraukimo, jei jis nėra išjungtas.
	LV	NEJAUŠAS IEDARBINĀŠANAS RISKS – Uzmanību! Ja kompresors nav izslēgts, tas pēc strāvas padeves pārtraukuma var automātiski iedarboties.



1	SERBATOIO / TANK / RESERVOIR / KESSEL / TANK / BEHOLDER / DEPÓSITO / DEPÓSITO / SÄILIÖ / PAAK / REZERVUARAS / TVERTNE
2	SCARICO CONDENZA / CONDENSATE DRAIN / EVACUATION CONDENSATION / AUSLASS KONDENSWASSER / AFVOER CONDENS WATER / TØMNING AF KON-DENSVAND / DESAGÜE DEL CONDENSADO / PURGA DA CONDENSAÇÃO / KON-DENSSIVEDEN TYHJENNYS / KONDENSATNETS AVLOPP / KONDENSAADI ÄRAVOOL / KONDENSATO NUTEKĒJIMAS / KONDENSĀTA IZVADE
3	FILTRO ARIA / AIR FILTER / FILTRE A AIR / LUFTFILTER / LUCHTFILTER / LUFT-FILTER / FILTRO DE AIRE / FILTRO AR / ILMASUODATIN / LUFTFILTER A / ÖHUFILTER / ORO FILTRAS / GAISA FILTRS
4	VALVOLA DI NON RITORNO / CHECK VALVE / VANNE DE NON-RETOUR / RÜCKSCHLAGVENTIL / KLEP VOOR NIET TERUGKEER / KONTRAVENTIL / VÁLVULA DE ANTIRRETROCESO / VÁLVULA DE NÃO RETORNO / TAKAI-SKUVENTTIILI / VENTIL UTAN ÅTERGÅNG / KONTROLLVENTIL / ATBULINIS VOŽTUVAS / PRETVĀRSTS
5	PRESSOSTATO / PRESSURE SWITCH / PRESSOSTAT / DRUCKWÄCHTER / DRUKREGELAAR / PRESSOSTAT / PRESOSTATO / BARÓSTATO / PAINEMITTARI / TYCKMÄTARE / SURVELÜLITI / SLĒGIO JUNGIKLIS / SPIEDIENA SLĒDZIS
6	RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REDUCER / REDUCTEUR DE PRESSION / DRUCKMINDERER / DRUKREDUCTIEMACHINE / TRYKBEGRÆNSER / REDUCTOR DE PRESIÓN / REDUTOR DE PRESSÃO / PAINEENVÄHENTÄJÄ / TYCKREDUCE-RARE / RÖHU ALANDAJA / SPIEDIENA SAMAZINĀTĀJS
7	MANOMETRO / PRESSURE GAUGE / MANOMETRE / MANOMETER / MANOMETER / TRYKMÄLER / MANÓMETRO / MANÓMETRO / MANOMETRI / RÖHUMÖÖDIK / MANOMETRAS / MANOMETERS
8	USCITA ARIA COMPRESSA RIDOTTA / REDUCED COMPRESSED AIR OUTLET / SORTIE RÉDUITE AIR COMPRIMÉ / REDUZIERTER DRUCKLUFTAUSGANG / UIT-GANG SAMENGEPERSTE LUCHT VERMINDERD / UDGANG FOR REDUCERET TRYKLUF / SALIDA DELAIRE COMPRIMIDO REDUCIDA / SAÍDA AR COMPRIMIDO REDUZIDA / PAINEILMAN VÄHENNETTY ULOSMENO / REDUCERAD TRYCKLUF-TSUTGÅNG / ALANDATUD SURUÕHU VÄLJALASKEAVA / SUMAŽINTA SUSPAUSTO ORO IŠLEIDIMO ANGA / SAMAZINĀTĀ SASPIESTĀ GAISA IZVADE
9	VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE / SICHERHEITSVENTIL / VÁLVULA DE SEGURIDAD / SOUPAPE DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSKLEP / SIKKERHEDSVENTIL / TURVAVENTTIILI / SÄKERHETSVENTIL / KAITSEKLAPP / APSAUGINIS VOŽTUVAS / DROŠĪBAS VĀRSTS
10	TASTO RESET / RESET BUTTON / RESET-KNOPF / BOUTON DE RÉINITIALISATION / BOTÓN DE REINICIO / RESET KNOP / GENSTARTS KNAF / ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP / NOLLAUS PAINIKE / LÄHTESTAMISNUPP / PERKROVIMO MYGTUKAS / ATIESTATĪŠANAS POGA

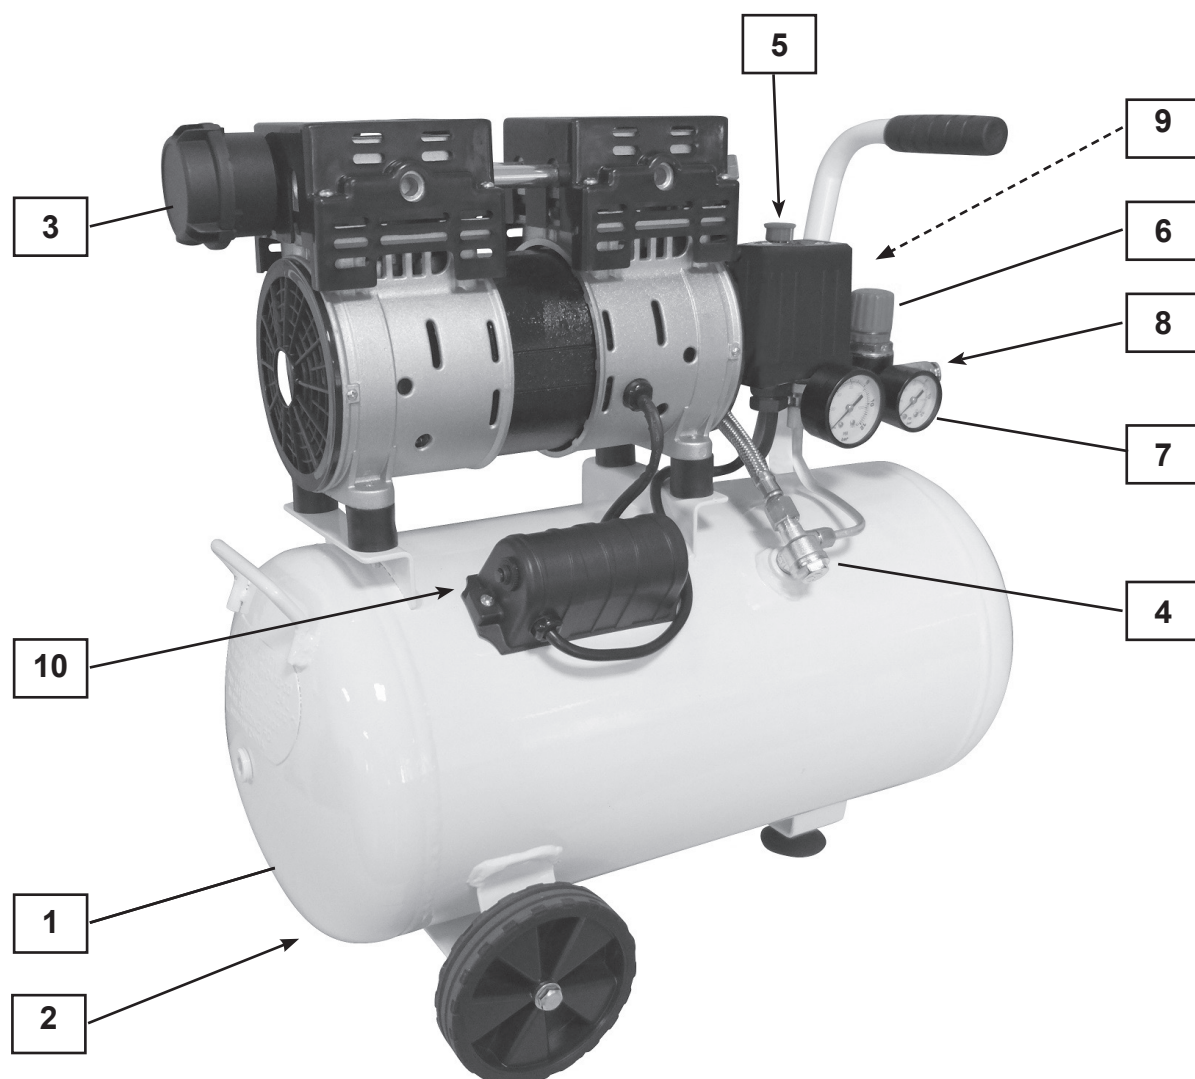

Tab. A		
Volt	220-240	110-120
		
kW	mm ² (*)	mm ² (*)
0,55 / 0,75	1,5	2,5
(*) Sezione valida per una lunghezza massima di 20 m Cable cross.section for maximum length of 20 m Section valable pour la longueur maximum, soit 20 m Querschnitt gilt für max. Länge von 20 m Sección válida para la longitud máxima 20 m Secção válida para o comprimento máximo de 20 m Geldige doorsnede voor een maximale lengte van 20 m Gyldigt tværsnit for maks. længde: 20 m Tvärsnitt för en max. längd på 20 m Korkeintaan 20 m pitkän johdon halkaisija Juhtme ristlõige maks. pikkusega 20 m Kabelio skerspjūvis maksimaliam 20 m. ilgiui Šķērsgriezums ne vairāk kā 20 m garam kabelim		

Tab. B					
	L	6		24	
	V	220-240/50/1		220-240/50/1	
	bar	8		8	
	rpm	1450		1450	
	kW	0,55	0,75	0,55	0,75
	l/min	110	130	110	130
	db(A)	LwA 78		LwA 78	
	kg	15,5		19,5	
	mm	375x330x335		558x240x525	

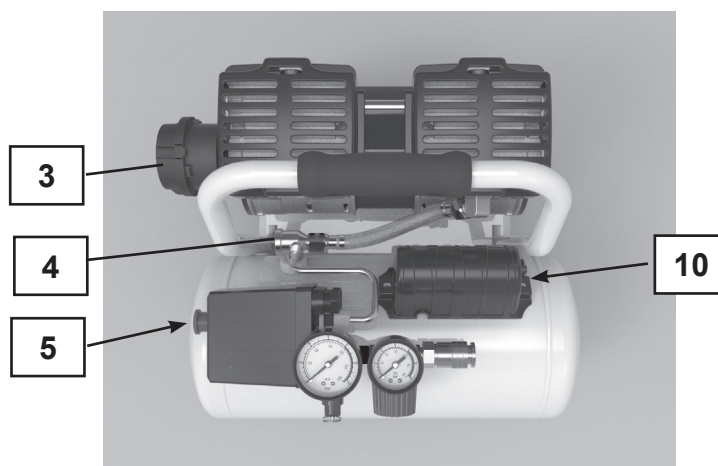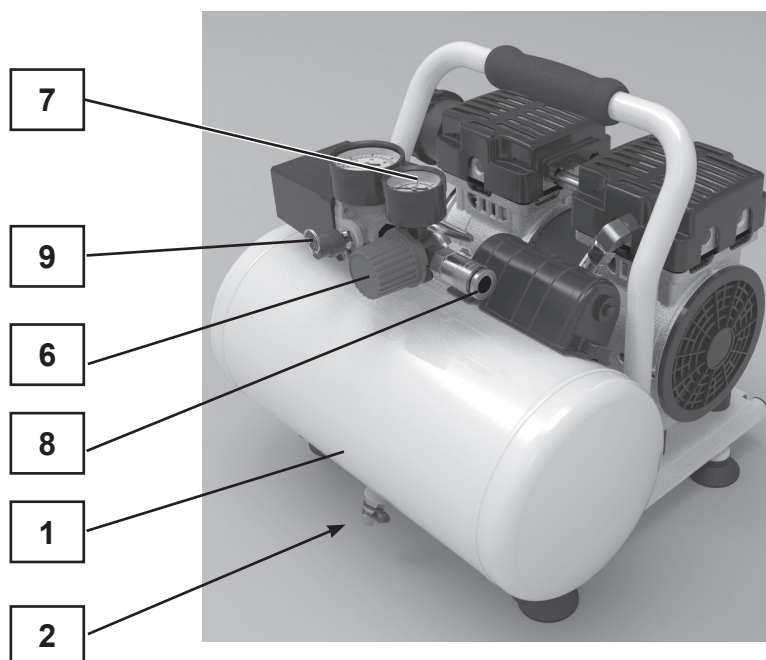

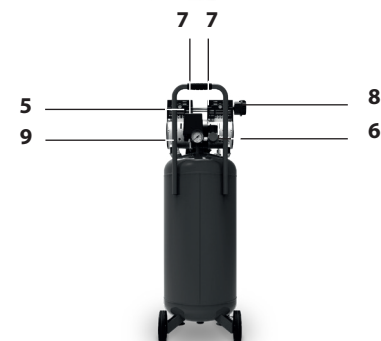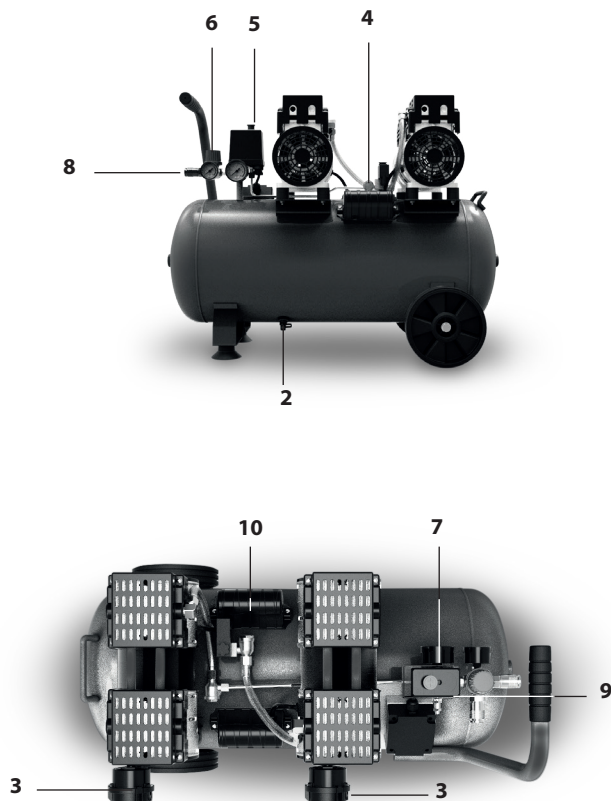

- 1 SERBATOIO / TANK / RESERVOIR / TANK / DEPÓSITO / DEPÓSITO / TANK / TANK / TANK / NÁDRŽ / ZBIORNIK / REZERVOAR / NÁDRŽ / REZERVUARAS / ПЭЦИБЕР / ПЕСИБЕР / TARTÁLY / REZERVOR / SPREMNIK / SAILIO / TVERTNE / PAAK
- 2 SCARICO CONDENZA / CONDENSATE DRAIN / EVACUATION CONDENSATION / KONDENSATABLASS / DESCARGA CONDENSACIÓN / PURGA DA CONDENSACÃO / CONDENS-AFTAP / KONDENSUDLUFTNING / ODTOK KONDENZATU / ODPROWADZENIE KONDENSATU / IZPUST KONDENZATA / VYPUSTANIE KONDENZATU / KONDENSATO ISLEIDIMO ANGA / ЗЛІУ КАНДЭНКАТУ / СЛІВ КОНДЕНКАТА / KONDENZVÍZ LEERESZTÉS / SCURGERE PENTRU CONDENS / ISPUST KONDENZATA / TÖMNING AV KONDENS / KONSENS-SIVEDEN TYHJENNYS / KONDENSATA IZVADE / KONDENSAADI ÄRAVOOL
- 3 FILTRO ARIA / AIR FILTER / FILTRE À AIR / LUFTFILTER / FILTRO AIRE / FILTRO DE AR / LUCHTFILTER / LUFTFILTER / VZDUCHOVÝ FILTR / FILTR POWIETRZA / ZRAČNI FILTER / VZDUCHOVÝ FILTER / ORO FILTRAS / ПАБЕТРАНЫ ФІЛЬТР / ВОЗДУШНЫЙ ФІЛЬТР / LÉGSZÜRŐ / FILTRU DE AER / FILTAR ZRAKA / SUGFILTER / ILMANSUODATIN / GAISA FILTRS / ÖHUFILTER
- 4 VALVOLA DI NON RITORNO / CHECK VALVE / CLAPET ANTI-RETOUR / RÜCKSCHLAGVENTIL / VÁLVULA ANTIRRETORNO / VÁLVULA DE NÃO RETORNO / TERUGSLAGKLEP / KONTRAVENTIL / ZPĚTNÝ VENTIL / ZAWÓR ZWROTNY / NEPOVRATNI VENTIL / SPÁTNY VENTIL / ATBULINIS VOŽTUVAS / АДВАРОТНЫ КЛАПАН / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН / VISZ-SZACSAPÓ SZELEP / SUPAPĂ DE REȚINERE / NEPOVRATNI VENTIL / BACKVENTIL / TAKAISKUVENTTIILI / PRETVÁRST / KONTROLLVENTIIL
- 5 PRESSOSTATO / PRESSURE SWITCH / PRESSOSTAT / DRUCKWÄCHTER / PRESÓSTATO / PRESSÓSTATO / DRUKSCHAKELAAR / TRYKREGULATOR / TLAKOVÝ SPÍNAČ / PRESO-STAT / TLACNO STIKALO / TLAKOVÝ SPINÁČ / SLĖGIO JUNGKLIŠ / РЭГУЛЯТАР ЦІСКУ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ / NYOMÁSKAPCSOLO / COMUTATOR DE PRESIUNE / PRE-SOSTAT / TRYCKMÄTARE / PAINEENSÄÄDIN / SPIEDIENA SLĖDZIS / SURVELÜITI
- 6 REGOLATORE DI PRESSIONE / PRESSURE REGULATOR / RÉGULATEUR DE PRESSION / DRUCKMINDERER / REDUCTOR DE PRESIÓN / REDUTOR DE PRESSÃO / REDUCEER-AFSLUITER / TRYKREDUKTIONSVENTIL / REDUKTOR TLAKU / REDUKTOR CIŚNIENIA / REDUKTOR TLAKA / REDUKTOR TLAKU / SLĖGIO REDUKTORIUS / РЭДУКАТАР ЦІСКУ / РЕДУКАТОР ДАВЛЕНИЯ / NYOMÁSCSÖKKENTŐ / REDUCTOR DE PRESIUNE / REDUKTOR TLAKA / REDUCERVENTIL / PAINEENALENNIN / SPIEDIENA REDUKTORS / RÖHU ALANDAJA
- 7 MANOMETRO / PRESSURE GAUGE / MANOMÈTRE / MANOMETER / MANÓMETRO / MANÓMETRO / MANOMETER / MANOMETER / TLAKOMĚR / MANOMETR / REDUKTOR TLAKA / TLAKOMER / MANOMETRAS / МАНОМЕТР / МАНОМЕТР / NYOMÁSMÉRŐ ÓRA / INDICATOR DE PRESIUNE / MANOMETAR / MANOMETER / PAINEMITTARI / MANOMETERS / RÖHUMOODIK
- 8 USCITA ARIA UNIVERSALE / UNIVERSAL AIR OUTLET / SORTIE D'AIR UNIVERSELLE / REDUZIERTER DRUCKLUFTAUSGANG / SALIDA DEL AIRE COMPRIMIDO REDUCIDA / SAÍDA AR COMPRIMIDO REDUZIDA / UITLAAT GEREDUCEERDE PERSLUCHT / UDGANG TIL LUF MED REDUCERET TRYK / VÝSTUP REDUKOVANÉHO STLAČENÉHO VZDUCHU / WYLOT ZREDUKOWANEGO SPRĘŻONEGO POWIETRZA / ZREDUCIRANI IZHOD STISNJENEGA ZRAKA / REDUKOVANÝ VÝSTUP STLAČENÉHO VZDUCHU / SUMAZINTA SUSLĖGTOJO ORO ISLEIDIMO ANGA / Выход рэдукаванага сціснутага паветра / Выход редуцированного сжатого воздуха / CSÖKKENTETT NYOMÁSÚ SURITETT LEVEGŐ KIMENET / EȘIRE CU REDUCȚIE PENTRU AER COMPRIMAT / IZLAZ STLAČENOG ZRAKA S REDUKCIJOM / MINSKAD TRYCKLUFTSUTGÅNG / PAINEILMAN ALENUKSEN ULOSTULO / SAMAZINATÁ SASPIESTÁ GAISA IZVADE / ALANDATUD SURUOHU VÄLJALASKEAVA
- 9 VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE / SOUPAPE DE SÉCURITÉ / SICHERHEITSVENTIL / VÁLVULA DE SEGURIDAD / VÁLVULA DE SEGURANÇA / VEILIGHEIDSKLEP / SIK-KERHEDSVENTIL / BEZPEČNOSTNÍ VENTIL / ZAWÓR BEZPIECZENSTWA / ZAŠČITNI VENTIL / BEZPEČNOSTNÝ VENTIL / APSAUGINIS VOŽTUVAS / ЗАСЦЕПАГАЛЬНЫ КЛАПАН / ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН / BIZTONSÁGI SZELEP / SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ / SIGURNOSŇI VENTIL / SÄKERHETSVENTIL / VAROVENTTIILI / DROŠIBAS VÁRST / ALANDATUD SURUOHU VÄLJALASKEAVA
- 10 TASTO RESET / RESET BUTTON / BOUTON DE REMISE A ZÉRO / RESET-TASTE / TECLA RESET / TECLA RESET / RESET-KNOP / TASTEN RESET / ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP / RESETOINTIPAINIKE / КНОПКА СБРОСА

Tab. B				
	L	V50/1	50/2 Duplex	100/2 Duplex
	V	230/50		
	bar / psi	8 / 116		
	rpm	1450		
	kW/HP	0.75 / 1	1.5 / 2	
	l/min	128	128*2	
	db(A)	78	78	
	kg	28	39.5	64
	mm	320x1050x320	787x644x347	1010x400x652

1. PREMESSA

1.1 INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere attentamente tutte le istruzioni di funzionamento, i consigli per la sicurezza e le avvertenze del manuale d'istruzioni. La maggioranza degli incidenti con l'uso del compressore, sono dovuti al non rispetto delle elementari regole di sicurezza. Identificando in tempo le potenziali situazioni pericolose e osservando le regole di sicurezza appropriate, si eviteranno gli incidenti.

Le regole fondamentali per la sicurezza sono elencate nella sezione "SICUREZZA" di questo manuale.

Le situazioni pericolose da evitare per prevenire tutti i rischi di lesioni gravi o danni alla macchina sono segnalate nella sezione "AVVERTENZE".

Non utilizzare mai il compressore in modo inappropriato, ma solo come consigliato dalla casa costruttrice.

Legenda:

AVVERTENZE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se ignorata, può provocare gravi danni.

PRECAUZIONI: indica una situazione pericolosa che, se ignorata, può provocare leggeri danni alle persone e alla macchina.

NOTA: sottolinea un'informazione essenziale.

1.2 NORME DI SICUREZZA

L'UTILIZZO INAPPROPRITATO E LA CATTIVA MANUTENZIONE DI QUESTO COMPRESSORE POSSONO PROVOCARE LESIONI FISICHE. PER EVITARE QUESTI RISCHI SI PREGA DI SEGUIRE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI.

1. NON TOCCARE LE PARTI IN MOVIMENTO

Non mettere mai le vostre mani, dita o altre parti del corpo vicino a parti in movimento del compressore.

2. NON USATE IL COMPRESSORE SENZA LE PROTEZIONI MONTATE

Non usare mai il compressore senza che tutte le protezioni siano perfettamente montate al proprio posto (es. carenature, paracinghia, valvola di sicurezza) se la manutenzione o il servizio richiedono di rimuovere queste protezioni assicuratevi che prima di utilizzare nuovamente il compressore le protezioni siano ben fissate al posto originale.

3. UTILIZZARE SEMPRE OCCHIALI DI PROTEZIONE

Utilizzare sempre occhiali o equivalenti protezioni per gli occhi. Non indirizzare l'aria compressa verso nessuna parte del corpo proprio o di altri.

4. PROTEGGI TE STESSO CONTRO GLI SHOCK ELETTRICI

Prevenire contatti accidentali del corpo con le parti metalliche del compressore come tubi, serbatoio o parti di metallo collegate a terra. Non usare mai il compressore in presenza di acqua o di ambienti umidi.

5. SCOLLEGARE IL COMPRESSORE

Scollegare il compressore dalla fonte elettrica e scaricare completamente il serbatoio dalla pressione prima di effettuare qualsiasi servizio, ispezione, manutenzione, pulizia rimpiazzo o controllo di ogni parte.

6. PARTENZE ACCIDENTALI

Non trasportare il compressore mentre è collegato alla fonte elettrica o quando il serbatoio è sotto pressione. Assicurarvi che l'interruttore del pressostato sia nella posizione OFF prima di collegare il compressore alla fonte elettrica.

7. STOCCARE IL COMPRESSORE IN MANIERA APPROPRIATA

Quando il compressore non è utilizzato deve essere tenuto in un locale secco al riparo dagli agenti atmosferici. Tenere lontano dai bambini.

8. AREA DI LAVORO

Tenere la zona di lavoro pulita eventualmente liberare l'area da utensili non necessari. Tenere l'area di lavoro ben ventilata. Non usare il compressore in presenza di liquidi infiammabili o gas. Il

compressore può produrre scintille durante il funzionamento. Non usare il compressore in situazioni dove si possono trovare vernici, benzine, sostanze chimiche, adesivi e ogni altro materiale combustibile o esplosivo.

9. TENERE LONTANO I BAMBINI

Evitare che bambini o qualsiasi altra persona entri in contatto con il cavo di alimentazione del compressore, tutti gli estranei devono essere tenuti ad una distanza di sicurezza dalla zona di lavoro.

10. INDUMENTI DI LAVORO

Non indossare abiti voluminosi o gioielleria, questi potrebbero essere catturati dalle parti in movimento. Indossare cuffie che coprano i capelli se necessario.

11. NON ABUSARE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Non collegare la spina di corrente tirando il cavo di alimentazione. Tenere il cavo lontano dal calore, dall'olio e da superfici taglienti. Non calpestare il cavo elettrico o schiacciarlo con pesi inadeguati.

12. MANTENERE IL COMPRESSORE CON CURA

Seguire le istruzioni per la lubrificazione (non valido per oilless). Ispezionare il cavo di alimentazione periodicamente e se danneggiato deve essere riparato o sostituito da un centro assistenza autorizzato. Verificare l'aspetto esterno del compressore che non presenti anomalie visive. Rivolgersi eventualmente al più vicino centro assistenza.

13. PROLUNGHE ELETTRICHE PER UTILIZZO ESTERNO

Quando il compressore è usato esternamente utilizzare solamente prolunghe elettriche destinate all'uso esterno e marcate per questo.

14. ATTENZIONE

Fate attenzione a cosa state facendo. Usate il buon senso comune. Non usate il compressore quando siete stanchi. Il compressore non deve essere mai usato se siete sotto l'effetto dell'alcool, droga o medicinali che possano indurre sonnolenza.

15. CONTROLLARE PARTI DIFETTOSE O PERDITE DI ARIA

Prima di utilizzare nuovamente il compressore, se una protezione o altre parti sono danneggiate devono essere controllate attentamente per determinare se possono funzionare come previsto in sicurezza. Controllare allineamento di parti in movimento, tubi, manometri, riduttori di pressione, connessioni pneumatiche e ogni altra parte che può avere importanza nel funzionamento normale. Ogni parte danneggiata deve essere propriamente riparata o rimpiazzata da un servizio assistenza autorizzato o sostituito come indicato nel libretto istruzioni. **NON UTILIZZARE IL COMPRESSORE SE IL PRESSOSTATO E' DIFETTOSO.**

16. UTILIZZARE IL COMPRESSORE ESCLUSIVAMENTE PER LE APPLICAZIONI SPECIFICATE

Il compressore è una macchina che produce aria compressa. Non utilizzare mai il compressore per utilizzazioni diverse da quelle specificate nel libretto istruzioni.

17. USARE IL COMPRESSORE CORRETTAMENTE

Far funzionare il compressore conformemente alle istruzioni di questo manuale. Non lasciare utilizzare il compressore ai bambini, alle persone che non hanno familiarità con il suo funzionamento.

18. VERIFICARE CHE OGNI VITE, BULLONE E COPERCHIO SIANO SOLIDAMENTE FISSATI.

Verificare che ogni vite, bullone e targhetta siano solidamente fissati. Verificare periodicamente che siano ben stretti.

19. TENERE PULITA LA GRIGLIA DI ASPIRAZIONE

Tenere la griglia di ventilazione del motore pulita. Pulire regolarmente questa griglia se l'ambiente di lavoro è molto sporco.

20. FARE FUNZIONARE IL COMPRESSORE ALLA TENSIONE NOMINALE

Fare funzionare il compressore alla tensione specificata sulla targhetta dei dati elettrici. Se il compressore è utilizzato a una tensione superiore di quella nominale, il motore girerà più velocemente e si può danneggiare l'unità bruciando il motore.

21. NON USARE MAI IL COMPRESSORE SE E' DIFETTOSO

Se il compressore lavora emettendo strani rumori o eccessive vibrazioni o appare difettoso, fermatelo immediatamente e verificate la funzionalità o contattate il più vicino centro assistenza autorizzato.

22. NON PULIRE PARTI DI PLASTICA CON SOLVENTI

Solventi come benzina, diluenti, gasolio o altre sostanze che contengono alcool possono danneggiare le parti di plastica, non strofinare questi componenti sulle parti in plastica. Pulire eventualmente queste parti con un panno morbido e acqua saponata o liquidi appropriati.

23. USARE SOLO PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI.

L'utilizzazione di parti di ricambio non originali provocano l'annullamento della garanzia e un malfunzionamento del compressore. I pezzi di ricambio originali sono disponibili presso i distributori autorizzati.

24. NON MODIFICARE IL COMPRESSORE

Non modificare il compressore. Consultare un centro assistenza autorizzato per tutte le riparazioni. Una modifica non autorizzata può diminuire le prestazioni del compressore, ma può anche essere la causa di gravi incidenti per le persone che non hanno la conoscenza tecnica necessaria per effettuare delle modifiche.

25. SPEGNERE QUANDO NON E' UTILIZZATO

Quando il compressore non è in uso, posizionare la manopola del pressostato in posizione "0" (OFF), scollegare il compressore dalla corrente e aprire il rubinetto di linea per scaricare l'aria compressa dal serbatoio.

26. NON TOCCARE LE PARTI CALDE DEL COMPRESSORE

Non toccare i tubi, il motore e tutte le altre parti calde.

27. NON DIRIGERE IL GETTO D'ARIA SUL CORPO

Non dirigere mai il getto d'aria su persone o animali.

28. SCARICO CONDENZA DAL SERBATOIO

Scaricare il serbatoio giornalmente oppure ogni 4 ore di servizio. Aprire il dispositivo di scarico ed inclinare il compressore se necessario per rimuovere l'acqua accumulata.

29. NON ARRESTARE TIRANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Utilizzare l'interruttore "O/I" (ON/OFF) del pressostato per arrestare il compressore.

30. CIRCUITO PNEUMATICO

Utilizzare tubi, utensili pneumatici raccomandati che sopportano una pressione superiore o uguale alla massima pressione di esercizio del compressore.

1.3 USO PREVISTO

I modelli descritti in questo manuale sono progettati e costruiti per un uso intermittente con un fattore di servizio massimo del 30 % (es. 3 minuti di lavoro e 7 minuti di riposo), in condizioni ambientali ottimali (temp max 25°C). Il rispetto di queste indicazioni e degli intervalli di manutenzione previsti, consentirà un buon funzionamento del prodotto nel tempo.

1.4 COLLEGAMENTO A TERRA

Il compressore monofase è equipaggiato con un cavo elettrico con spina bipolare più terra.

Si raccomanda di non eseguire altri collegamenti sul pressostato. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita solamente da un tecnico qualificato.

1.5 USO DI UNA PROLUNGA

Utilizzare solamente prolunghine con spina e collegamento a terra, non utilizzare prolunghine danneggiate o schiacciate. Una prolunga troppo sottile può causare cadute di tensione, perdita di potenza ed un eccessivo riscaldamento dell'apparecchio. Il cavo di prolunga deve avere una sezione proporzionata alla sua lunghezza.

Verificare la corretta dimensione utilizzando la tabella A-pag.5.

AVVERTENZE

Evitare tutti i rischi di scariche elettriche. Non utilizzare mai il compressore con un cavo elettrico o una prolunga danneggiati.

Controllare regolarmente i cavi elettrici. Non usare mai il compressore dentro o vicino all'acqua o in prossimità di un ambiente pericoloso dove possono avvenire scariche elettriche.

2. INSTALLAZIONE ED USO

Nota: Le informazioni che troverete in questo manuale sono state scritte per assistere l'operatore durante l'utilizzo e le operazioni di mantenimento del compressore.

Alcune illustrazioni potrebbero mostrare dettagli differenti da quelli del vostro compressore.

CI RISERVIAMO DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA SENZA PREAVVISO OVE NECESSARIO

2.1 INSTALLAZIONE

Dopo aver tolto il compressore dall'imballo ed averne accertato la perfetta integrità, assicurandosi che non abbia subito danni durante il trasporto, **eseguire le seguenti operazioni:**

- Montare le ruote e/o il gommino.
- Posizionare il compressore su una superficie piana o al massimo con una inclinazione di 10° in luogo ben ventilato, al riparo da agenti atmosferici e in ambienti non esplosivi.
- FARE ATTENZIONE A TRASPORTARE IL COMPRESSORE NELLA GIUSTA MANIERA, NON CAPOVOLGERLO O SOLLEVARLO CON GANCI O FUNI.

• Se posizionato su un piano è inclinato, verificare che il compressore non si sposti, se necessario bloccare le ruote con mezzi adeguati. Se posizionato su di una mensola o sul ripiano di uno scaffale, assicurarsi che il supporto possa reggere il peso e che non possa cadere fissandolo nella maniera opportuna.

• Per ottenere una buona ventilazione e un efficace raffreddamento è importante che compressore sia distante almeno 50 cm da qualsiasi parete/ostacolo.

2.2 COLLEGAMENTO ELETTRICO

I compressori sono completi di cavo elettrico e spina bipolare + terra. È importante collegare il compressore ad una presa di corrente dotata di collegamento a terra, e protetta da interruttore differenziale adeguato (magneto termico).

2.3 AVVIAMENTO

Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targhetta dati, ed il campo di tolleranza ammesso deve essere contenuto entro $\pm 5\%$.

- Inserire la spina nella presa di corrente e avviare il compressore portando il pomello del pressostato **(5)** in posizione "I / ON".
- Il funzionamento del compressore è completamente automatico, comandato dal pressostato che lo arresta quando la pressione nel serbatoio raggiunge il valore massimo e lo fa ripartire quando scende al valore minimo. Solitamente la differenza di pressione tra il valore massimo e il valore minimo è di circa 2 bar (29 psi).

Es: il compressore si arresta quando raggiunge 8 bar (116 psi) (max) e si riavvia automaticamente quando la pressione all'interno del serbatoio è scesa a 6 bar (87 psi).

Dopo aver collegato il compressore alla linea elettrica fare una carica alla massima pressione e verificare l'esatto funzionamento della macchina.

Alcuni modelli sono dotati di valvola di scarico della testa, utile a favorire il successivo avviamento. E' quindi normale la presenza di un soffio d'aria in coincidenza con l'arresto del motore.

2.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL MOTORE

I compressori sono dotati di una protezione termica amperometrica a riarmo manuale, posta esternamente al coperchio morsettiera. Quando si verifica l'intervento della termica, attendere alcuni minuti, poi ripristinare manualmente l'interruttore RESET (10).

In caso al successivo riavvio la protezione intervenga nuovamente è consigliabile spegnere il compressore, staccare l'alimentazione elettrica e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

2.5 REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI LAVORO

Non è necessario utilizzare sempre la massima pressione, il più delle volte l'utensile pneumatico lavora ad una pressione inferiore. Verificare sempre la corretta pressione di lavoro dell'utensile che intendete usare.

Nei compressori forniti di riduttore di pressione (6) è necessario regolare la pressione di lavoro. Regolare la pressione al valore desiderato ruotando il pomello in senso orario per aumentarla, antiorario per diminuirla, raggiunta la pressione desiderata (verificabile sul manometro 7) bloccare il pomello premendo verso il basso.

Dove non presente a bordo macchina, sarà cura dell'utilizzatore predisporre, sulla linea di distribuzione, dei mezzi di intercettazione e riduzione della pressione.

2.6 PRECAUZIONI D'USO

- Evitare di svitare qualsiasi connessione con il serbatoio in pressione, accertarsi sempre che il serbatoio sia scarico.
- È vietato effettuare fori, saldature o deformare volutamente il serbatoio dell'aria compressa.
- Non eseguire operazioni sul compressore senza prima avere disinserito la spina dalla presa di corrente.
- Temperatura ambiente consigliata di funzionamento 0°C +35°C
- Non indirizzare getti d'acqua o liquidi infiammabili sul compressore.
- Non posizionare oggetti infiammabili vicino al compressore.
- Durante soste portare il pressostato in posizione "0" (OFF)
- Non indirizzare mai il getto d'aria verso persone o animali.
- Non trasportare il compressore con il serbatoio in pressione.
- Fare attenzione che alcune parti del compressore come testee tubi di mandata possono raggiungere temperature elevate. Non toccare questi componenti per evitare bruciature.
- Trasportare il compressore sollevandolo o tirandolo per le apposite impugnature o manici.
- Bambini e animali devono essere tenuti lontani dall'area di funzionamento della macchina.
- Se usate il compressore per verniciare:
 - a) Non operate in ambienti chiusi o in prossimità di fiamme libere
 - b) Assicuratevi che l'ambiente dove operate abbia un adeguato ricambio d'aria
 - c) Proteggete il naso e la bocca con un'apposita mascherina.
- Se il cavo elettrico o la spina sono danneggiati non usare il compressore. Rivolgersi al centro assistenza autorizzato per la sua sostituzione con un componente originale.
- Non inserire oggetti e/o mani all'interno delle griglie di protezione.
- Terminato l'utilizzo disinserire sempre la spina dalla presa di corrente.

3. MANUTENZIONE

PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO SUL COMPRESSORE ACCERTARSI CHE:

L'interruttore generale di linea sia nella posizione "0".

Il pressostato e/o gli interruttori sulla centralina siano disinseriti (posizione "0/Off").

Il serbatoio aria NON sia in pressione.

Sui modelli dove per potere accedere alle parti interne occorre rimuovere la carenatura, fare attenzione a non strappare cavi o collegamenti.

3.1 PULIZIA/SOSTITUZIONE FITRO ASPIRAZIONE

Ogni 50 ore di funzionamento è opportuno smontare il filtro di aspirazione (3) e pulire l'elemento filtrante soffiando con aria compressa

È consigliabile sostituire l'elemento filtrante almeno una volta all'anno se il compressore lavora in ambiente pulito; più frequentemente se l'ambiente nel quale è posizionato il compressore risulta polveroso.

Prima di riavviare il compressore rimontare correttamente tutte le parti.

3.2 SCARICO CONDENZA

Il compressore genera condensa che si accumula nel serbatoio. E' necessario scaricare la condensa almeno una volta alla settimana aprendo il rubinetto di scarico (2) posto sotto il serbatoio. Assicurarsi che il serbatoio non sia in pressione.

LA CONDENZA NON DEVE ESSERE SCARICATA IN FOGNA O DISPERSA NELL'AMBIENTE.

4. GUASTI-ANOMALIE

Perdite d'aria dalla valvola sotto il pressostato:

Dipende da una imperfetta tenuta della valvola di ritegno(4).

Svuotare completamente il serbatoio dalla pressione.

Svitare la testa esagonale della valvola e pulire accuratamente sia l'elemento che la sua sede, e rimontare la valvola

Perdite d'aria:

Possono dipendere dalla cattiva tenuta di qualche raccordo. Controllare tutti i raccordi bagnandoli con acqua saponata.

Il compressore gira però non carica:

può essere dovuto alla rottura delle valvole oppure di una guarnizione. Contattare un centro assistenza.

Se il compressore ha difficoltà a partire, controllare:

Che la tensione di rete corrisponda a quella nella targhetta dati.
Che non vengano utilizzate prolunghe elettriche di sezione o lunghezza inadatta.

Che l'ambiente di lavoro non sia troppo freddo (sotto 0°C)

Che non sia intervenuta la protezione del motore (vedi par.2.4).

Che la rete elettrica sia alimentata e l'impianto correttamente dimensionato.

Se il compressore non si arresta al raggiungimento della massima pressione entrerà in funzione la valvola di sicurezza del serbatoio.

È necessario contattare il più vicino centro assistenza autorizzato per una verifica.

5.NOTE

5.1 DATI TECNICI

- Fare riferimento all'etichetta apposta sul compressore.
- Per il mercato europeo i compressori sono costruiti in conformità alle direttive CE 2006/42 e CE 2009/105 (serbatoio).
- Il Livello sonoro è misurato in campo libero a 1 m di distanza $\pm 3\text{dB(A)}$ alla massima pressione di utilizzo.
- Il valore del livello sonoro può aumentare da 1 a 10 dB(A) in funzione dell'ambiente in cui viene installato il compressore.

5.2 IMMAGAZZINAMENTO COMPRESSORE

IMBALLATO E DISIMBALLATO

Per tutto il periodo che il compressore rimane inattivo prima del disimballo immagazzinarlo in luogo asciutto con una temperatura compresa fra i $+ 5^{\circ}\text{C}$ e $+ 45^{\circ}\text{C}$ e in posizione tale da evitarne il contatto con agenti atmosferici.

Per tutto il periodo che il compressore rimane inattivo dopo essere stato disimballato, in attesa della messa in funzione o per interruzioni di produzione, proteggerlo con teli per evitare che la polvere vada a depositarsi sui meccanismi.

È necessario, se il compressore rimane inattivo per lunghi periodi, di sostituire l'olio e di verificarne il funzionamento.

5.3 COLLEGAMENTI PNEUMATICI

Assicurarsi di utilizzare sempre tubi pneumatici per aria compressa che abbiano caratteristiche di massima pressione adeguate a quelle del compressore.

Non cercare mai di riparare il tubo se difettoso.

1 FOREWORD

1.1 IMPORTANT INFORMATION

Read and understand all of the operating instructions, safety precautions and warnings in the Instruction Manual before operating or maintaining this compressor. Most accidents that result from compressor operation and maintenance are caused by the failure to observe basic safety rules or precautions. An accident can often be avoided by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs, and by observing appropriate safety procedures.

Basic safety precautions are outlined in the "SAFETY" section of this Instruction Manual and in the sections which contain the operation and maintenance instructions. Hazards that must be avoided to prevent bodily injury or machine damage are identified by WARNINGS on the compressor and in this Instruction Manual. Never use this compressor in a manner that has not been specifically recommended by manufacturer, unless you are absolutely sure that the planned use will be safe for you and others.

WARNING: indicates a potentially hazardous situation which, if ignored, could result in serious personal injury.

CAUTION: indicates a hazardous situation which, if ignored, could result in moderate personal injury, or could cause machine damage.

NOTE: emphasizes essential information.

1.2 SAFETY

WARNING: DEATH OR SERIOUS BODILY INJURY COULD RESULT FROM IMPROPER OR UNSAFE USE OF THE COMPRESSOR. TO AVOID THESE RISKS, FOLLOW THESE BASIC SAFETY INSTRUCTIONS.

1. NEVER TOUCH MOVING PARTS

Never place your hands, fingers or other body parts near the compressor's moving parts.

2. NEVER OPERATE WITHOUT ALL GUARDS IN PLACE

Never operate this compressor without all guards or safety features in place and in proper working order. If maintenance or servicing requires the removal of a guard or safety features, be sure to replace the guards or safety features before resuming operation of the compressor.

3. ALWAYS WEAR EYE PROTECTION

Always wear safety goggles or equivalent eye protection. Compressed air must never be aimed at anyone or any part of the body.

4. PROTECT YOURSELF AGAINST ELECTRIC SHOCK

Prevent body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigeration enclosures. Never operate the compressor in damp or wet locations.

5. DISCONNECT THE COMPRESSOR

Always disconnect the compressor from the power source and remove the compressed air from the air tank before servicing, inspecting, maintaining, cleaning, replacing or checking any parts.

6. VOID UNINTENTIONAL STARTING

Do not carry the compressor while it is connected to its power source or when the air tank is filled with compressed air. Ensure the knob of the pressure switch is in the "OFF" position before connecting the compressor to the power source.

7. STORE COMPRESSOR PROPERLY

When not in use, the compressor should be stored in a dry place. Keep out of reach of children. Store in a lockable area when not in use.

8. KEEP WORK AREA CLEAN

Cluttered work areas can cause injuries. Clear all work areas of unnecessary tools, debris, furniture etc. Risk of electric shock – do not expose the compressor to rain and don't use it in damp or wet

locations. Keep work area well lit and well ventilated. Risk of fire or explosion. Do not carry and operate the compressor or any other electrical device near the spray area. Don't use the compressor in the presence of flammable liquids or gases as the compressor can produce sparks during operation. Never use compressor in sites containing lacquer, paint, benzene, thinner, gasoline, gases, adhesive agents and other materials which are combustible or explosive.

9. KEEP CHILDREN AND OTHER PEOPLE AWAY FROM COMPRESSOR DURING USE

Do not let children or other people interfere with the compressor or extension cord. All visitors should be kept safely away from work area.

10. DRESS PROPERLY

Do not wear loose clothing or jewellery. They can be caught in moving parts. Wear protective hair covering to contain long hair.

11. DO NOT ABUSE POWER CORD

Never yank or pull the power cord to disconnect it from the plug socket. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.

12. MAINTAIN COMPRESSOR WITH CARE

Follow instructions for lubricating. Inspect power cords periodically and if damaged, have them repaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged.

13. OUTDOOR USE OF EXTENSION CORDS

When compressor is in use outdoors, use only extension cords suitable for outdoor use.

14. STAY ALERT

Take care. Use common sense. Do not operate compressor when you are tired. Compressor should never be used by you if you are under the influence of alcohol, drugs or medication that makes you drowsy.

15. CHECK FOR DAMAGED PARTS AND AIR LEAKS

If a guard or other part is damaged it should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Before further use of the compressor check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mountings, air leak and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this Instruction Manual. Defective pressure switches should be replaced by authorized service center. Do not use compressor if power switch does not turn it on and off.

16. OPERATE THE COMPRESSOR ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS PROVIDED HEREIN

This compressor has been designed and manufactured exclusively to produce compressed air. Operate the compressor according to the instructions provided herein.

17. HANDLE COMPRESSOR CORRECTLY

Operate the compressor according to the instructions provided herein. Never allow the compressor to be operated by children, individuals unfamiliar with its operation or unauthorized personnel.

18. KEEP ALL SCREWS, BOLTS AND COVERS TIGHTLY IN PLACE

Keep all screws, bolts, and plates tightly mounted. Check their conditions periodically.

19. KEEP MOTOR AIR VENT CLEAN

The motor air vent must be kept clean so that air can flow freely at all times. Frequently check for dust build-up.

20. OPERATE COMPRESSOR AT THE RATED VOLTAGE

Operate the compressor at voltages specified on their nameplates. If using the compressor at a higher voltage than the rated voltage, it will result in abnormally fast motor revolution and may damage the unit and burn out the motor.

21. NEVER USE A COMPRESSOR WHICH IS DEFECTIVE OR OPERATING ABNORMALLY

If the compressor appears to be operating unusually, making strange noises, or otherwise appears defective, stop using it immediately and arrange for repairs by an authorized service center.

22. DO NOT WIPE PLASTIC PARTS WITH SOLVENT

Solvents such as gasoline, thinner, benzene, carbon tetrachloride, and alcohol may damage and crack plastic parts. Do not wipe them with such solvents. Wipe plastic parts with a soft cloth lightly dampened with soapy water and dry thoroughly.

23. USE ONLY GENUINE REPLACEMENT PARTS

Replacement parts which are not original may void your warranty and can lead to malfunction and resulting injuries. Genuine parts are available from your dealer.

24. DO NOT MODIFY THE COMPRESSOR

Do not modify the compressor. Always contact the authorized service center for any repairs. Unauthorized modification may not only impair the compressor performance but may also result in accident or injury to repair personnel who do not have the required knowledge and technical expertise to perform the repair operations correctly.

25. TURN OFF THE PRESSURE SWITCH WHEN THE COMPRESSOR IS NOT IN USE

When the compressor is not used, turn the knob of the pressure switch OFF, disconnect it from the power source and open the drain cock to discharge the compressed air from the air tank.

26. NEVER TOUCH HOT SURFACES

To reduce the risk of burns, do not touch tubes, heads, motors and cylinder.

27. DO NOT DIRECT AIR STREAM AT BODY

Risk of injury, do not direct air stream at persons or animals.

28. DRAIN TANK

Drain tank daily or after 4 hours of use. Open drain fitting and tilt compressor to empty accumulated water.

29. DO NOT STOP COMPRESSOR BY PULLING OUT THE PLUG

Use the "AUTO/OFF" knob of pressure switch.

30. USE ONLY RECOMMENDED AIR HANDLING PARTS ACCEPTABLE FOR PRESSURE NOT LESS THAN 125 PSI (8.6 BAR)

Risk of bursting. Use only recommended air handling parts acceptable for pressures not less than 125 psi (8.6 bar).

1.3 INTENDED USE

This compressor has been designed for use with intermittent (not continuous) operation, with a max. duty factor of 30% (i.e. 3 minutes run and 7 minutes stop), considering ideal environmental condition (max temp 25°C).

Respect of these tips and regular maintenance will ensure good functioning.

1.4 ELECTRICAL CONNECTION

The compressor should be grounded while in use to protect the operator from electric shock.

Single- phase compressor is equipped with a three-core cable and three-pin grounding type plug to fit the proper grounding type socket.

Never disassemble the compressor or carry out other connections to the pressure switch.

1.5 USE OF EXTENSION CABLE

Use only three-way extension cables that have three-pin connecting plugs and three-pole sockets that accept the compressor plug.

Do not use extension cables that are damaged or squashed. An under-rated cable will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.

Check table A (pag.5) in order to choose cable correct size.

WARNING

Avoid electrical shock hazard.

Never use this compressor with a damaged or frayed electrical cord or extension cord. Inspect all electrical cords regularly.

Never use in or near water or in any environment where electric shocks are possible.

2. INSTALLATION AND USE

NOTE: The information contained in this Instruction Manual is designed to assist you in the safe operation and maintenance of the compressor. Some illustrations may show details or attachments that differ from those on your own compressor.

Specifications are subject to change without any prior warning where necessary.

2.1 INSTALLATION

- Remove the compressor from its packing, makes sure it is in perfect condition, checking if it was damaged during transport, and **carry out the following operations:**

- Fit the wheels and rubber tab on the tanks on which they are not already fitted.

- **TAKE CARE TO TRANSPORT THE COMPRESSOR CORRECTLY, DO NOT OVERTURN IT OR LIFT IT WITH HOOKS OR ROPES.**

- Position the compressor on a flat surface or with a maximum permissible inclination of 10°, in a well aired place, protected against atmospheric agents and not in a place subject to explosion hazard.

- If the surface is inclined and smooth, check if the compressor moves while in operation – if it does, secure the wheels with two wedges. If the surface is a bracket or a shelf top, make sure it cannot fall, securing it in a suitable way.

- To ensure good ventilation and efficient cooling, the compressor's belt guard must be at least 50 cm from any wall.

2.2 ELECTRICAL CONNECTION

Single-phase compressors are supplied with an electrical cable and a two-pole + earth plug. The compressor must be connected to a grounded power socket protected by a suitable differential switch (magneto-thermal).

2.3 START-UP

Check that the mains power matches that indicated on the electrical data-plate, the permissible tolerance range is +/-5%.

Fit the plug in the power socket and start the compressor, turning the pressure switch knob (5) into position "I/ON" .

The compressor is fully automatic, and is controlled by the pressure switch which stops it when tank pressure reaches maximum value and restarts it when it falls to minimum value. The pressure difference between maximum and minimum values is usually about 2 bar (29 psi).

E.g.: the compressor stops when it reaches 8 bar (116 psi – maximum operating pressure) and restarts automatically when the pressure drops to 6 bar (87 psi).

After connecting the compressor to the power line, load it to maximum pressure and check correct functioning.

NOTE Some models are equipped with a discharge valve, useful to facilitate next start. In this case it is normal a puff of air when compressor stops

2.4 MOTOR PROTECTION DEVICES

Compressors must be always connected to a power socket protected by a suitable differential switch (magneto-thermal).

Compressor model are supplied with a manually resetting automatic amperometric thermal-breaker, located outside the terminal board cover. When the breaker is tripped, wait for a few minutes and then reset the breaker **(10)** manually.

If the protection device trips again, it's highly recommended stop the compressor, disconnect electric plug and call the nearest service centre.

2.5 ADJUSTING THE WORKING PRESSURE

Pneumatic tools being used often requires lower pressure than the maximum operating pressure. Always check correct pressure on tool's manual.

On compressors supplied with a pressure reducer **(6)**, operating pressure must be correctly adjusted.

Adjust pressure to the required value by turning the knob clockwise to increase pressure and anti-clockwise to reduce it.

When you have obtained optimum pressure, lock the knob by pressing it downward.

Pressure can be seen on the pressure gauge **(7)**.

For those models without pressure reducer, a suitable pressure reducer must be fitted on the distribution line by the user.

2.6 CAUTIONS WHILE USING

- Do not unscrew any connection while the tank is pressurised, always check if the tank is pressure free.
- Do not drill holes, weld or purposely deform the air tank.
- Do not do any jobs on the compressor unless you have disconnected the power plug.
- Temperature in operating ambient: 0°C +35°C.
- Do not aim jets of water or inflammable liquids on the compressor.
- Do not place inflammable objects near the compressor.
- During down-times, turn the pressure switch to position "0" (OFF).
- Never aim the air jet at people or animals
- Do not transport the compressor while the tank is pressurised
- Be careful with regard to some parts of the compressor such as the head and delivery tubes, as they can reach high temperatures. Do not touch these parts to avoid burns.
- Transport the compressor, lifting or pulling it with the appropriate grips or handles.
- Keep children and animals well away from the machine operating area.
- If using the compressor for painting:
 - a) Do not work in closed environments or near to naked flames
 - b) Make sure there is adequate exchange of air
 - c) Protect your nose and mouth with an appropriate mask.
- If the electrical cable or plug are damaged, do not use the compressor and contact an authorised service centre to replace the faulty element with an original spare part.
- Do not insert hands and/or any object inside protection grilles.

3. MAINTENANCE

Before attempting any maintenance jobs on the compressor, make sure of the following:

Master power switch in position "0/Off".

Pressure switch off, in position "0/Off"

No pressure in the air tank

In some cases you'll need to remove the shroud in order to access inner parts. Take care to not break or pull any cable or pneumatic connections.

3.1 CLEAN/REPLACE SUCTION FILTER

Every 50 hours of duty: dismantle the suction filter **(3)** and clean the filtering element by blowing with compressed air.

Replace the filter element at least once a year if the compressor operates in a clean environment, but more frequently if in a dusty environment.

3.2 CONDENSATE DRAIN

The compressor generates condensate water which accumulates in the tank.

The condensate in the tank must be drained at least once a week, by opening the drain tap **(2)** under the tank.

Take care if there is compressed air inside the cylinder, and water could flow out with considerable force. Recommended pressure: 1-2 bar max.

CONDENSATE MUST NOT BE DRAINED INTO THE SEWER OR DISPERSED IN THE ENVIRONMENT.

4. TROUBLESHOOTING

Loss of air in valve under pressure switch

It could depend on poor tightness of the check valve **(4)**. Take the following action:

Discharge all pressure from the tank

Unscrew the hexagon-head of the valve

Carefully clean both the rubber disk and its seat.

Refit all parts accurately.

Air losses

These can be caused by poor tightness of a union, check all unions, wetting them with soapy water.

Compressor turns but does not load

It may be due to failure of the valves or a seal: please contact the nearest service centre.

Compressor no starting

If the compressor has trouble starting, check the following :

Does mains power match that of the data-plate?

Are power cable extensions of adequate diameter or length?

Is the work environment too cold? (under 0°C)

Was the thermal-breaker tripped? (see 2.4)

Is power supplied to the electrical line? (sockets well connected, thermal-breaker, fuses in good condition)

Compressor not stopping

If the compressor does not stop when maximum pressure is reached, and the tank safety valve comes into operation. In this evenience please contact the nearest service centre.

5 NOTE

5.1 TECHNICAL DATA

For the European market, the compressor tanks are manufactured to meet Directive CE2 009/105

For the European market, the compressors are manufactured to meet Directive CE 2006/42.

Note: the sound pressure level measured in a free range at a distance of 1 mt. $\pm 3\text{dB(A)}$ at the maximum working pressure (see tab.C - page 5).

The value of the sound level may increase from 1 to 10 dB(A) depending on the environment in which the compressor is installed.

5.2 STORING THE PACKED AND UNPACKED COMPRESSOR

For the whole time that the compressor is not used before unpacking it, store it in a dry place at a temperature between $+5^{\circ}\text{C}$ and $+45^{\circ}\text{C}$ and sheltered away from weather.

For the whole time that the compressor is not used after unpacking it, while waiting to start it up or due to production stoppages, place sheets over it to protect it from dust e dirty.

The oil is to be replaced and the operational efficiency of the compressor is to be checked if it is not used for long periods.

5.3 PNEUMATIC CONNECTIONS

Make sure that pneumatic tubes for compressed air with maximum pressure characteristics that are adequate for the compressor are used. **Do not attempt to repair faulty tubes.**

If a pressure reducer it's not already present on board, user must be responsible for setting appropriate instrument in order to reduce/set the outcoming pressure.

1. PRÉMISSSE

1.1 INFORMATIONS IMPORTANTES

Lire attentivement toutes les instructions de fonctionnement, les consignes de sécurité et les mises en garde contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner le compresseur ou de procéder à son entretien.

La majorité des accident résultant de l'utilisation ou de l'entretien du compresseur sont dus au non respect des consignes et règles de sécurité élémentaires. En indentifiant à temps les situations potentiellement dangereuses et en observant les consignes de sécurité appropriées, on évite bien souvent des accidents.

Les consignes élémentaires de sécurité sont décrites dans la section "SÉCURITÉ" de ce manuel ainsi que dans les sections renfermant les instructions d'utilisations et d'entretien.

Ne jamais utiliser le compresseur d'une manière autre que celle spécifiquement recommandées, à moins de s'être préalablement assuré que l'utilisation envisagée ne sera dangereuse ni pour soi ni pour les autres.

AVERTISSEMENT: indique une situation potentiellement dangereuse qui, s'il n'est pas tenu compte de son caractère, risque de provoquer de graves blessures.

PRÉCAUTION: indique une situation dangereuse qui, s'il n'est pas tenu compte de son caractère, risque de provoquer des blessures légères ou d'endommager la machine.

REMARQUE: souligne une information essentielle

1.2 SÉCURITÉ

UNE UTILISATION DU COMPRESSEUR DE MANIÈRE INCORRECTE OU QUI NE RESPECTE PAS LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DE GRAVES BLESSURES. POUR ÉVITER TOUT DANGER, OBSERVER CES CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ.

1. NE JAMAIS TOUCHER AUX PIÈCES MOBILES

Ne jamais approcher les mains, les doigts ou aucune autre partie du corps des pièces mobiles du compresseur.

2. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE COMPRESSEUR SI TOUS LES GARDES PROTECTEURS NE SONT PAS EN PLACE

Ne jamais faire fonctionner le compresseur si tous les gardes protecteurs ou dispositifs de sécurité ne sont pas en place et en bon état. Si une opération d'entretien ou de réparation nécessite le démontage d'un garde protecteur ou d'un dispositif de sécurité, bien le remonter avant de remettre le compresseur en marche.

3. TOUJOURS SE PROTÉGER LES YEUX

Toujours porter des lunettes ou un masque de protection oculaire. Ne jamais diriger le jet d'air comprimé sur une personne.

4. SE PROTÉGER CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Empêcher tout contact du corps avec les surfaces mises à la terre, par exemple les tuyaux, radiateurs, plaques de cuisson et enceintes de réfrigération. Ne jamais faire fonctionner le compresseur dans un endroit humide ou sur une surface mouillée.

5. DÉBRANCHER LE COMPRESSEUR

Toujours débrancher le compresseur de sa source d'alimentation et évacuer l'air comprimé de son réservoir avant toute opération de réparation, d'inspection, d'entretien, de nettoyage, de remplacement ou de vérification des pièces.

6. ÉVITER TOUTE MISE EN MARCHÉ ACCIDENTELLE

Ne pas transporter le compresseur alors qu'il est encore raccordé à sa source d'alimentation ou que le réservoir d'air comprimé est plein. Bien s'assurer que le sélecteur de l'interrupteur barométrique se trouve sur la position "OFF" (arrêt) avant de raccorder le compresseur à son alimentation.

7. ENTREPOSER CORRECTEMENT LE COMPRESSEUR

Veiller à ce qu'il soit hors de portée des enfants. Fermer à clé

le local d'enterposage.

8. MAINTENIR L'AIRE DE TRAVAIL PROPRE

Conservez la zone de travail propre et bien aérée, si nécessaire libérez la zone des outils non nécessaires.

9. SE SOUCIER DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Ne pas exposer le compresseur à la pluie. Ne pas l'utiliser dans un endroit humide ou sur une surface mouillée. Veiller à ce que l'aire de travail soit bien éclairée et bien aérée.

Les compresseur projette des étincelles pendant qu'il fonctionne. Ne jamais l'utiliser à proximité de laque, de peinture, de benzine, de diluant, d'essence, de gaz, de produits adhésifs ou de tout autre produit combustible ou explosif.

10. ÉLOIGNER LES ENFANTS

Ne pas laisser les visiteurs toucher au cordon de rallonge du compresseur. Tous les visiteurs devront se tenir suffisamment éloignés de l'aire de travail.

11. SE VÊTIR CORRECTEMENT

Ne porter ni vêtements lâches ni bijoux. Ils pourraient se prendre dans les pièces mobiles. Porter un coiffe recouvrant les cheveux longs.

12. FAIRE ATTENTION AU CORDON

Ne jamais tirer brusquement sur le cordon pour le débrancher. Tenir le cordon loin des sources de chaleur, de graisse et des surfaces tranchantes.

13. ENTRETENIR LE COMPRESSEUR AVEC SOIN

Suivre les instructions de lubrification. Inspecter régulièrement les cordons et, s'il sont endommagés, les faire réparer dans un centre de service après-vente agréé. Inspecter périodiquement les cordons de rallonge et les faire réparer s'ils sont endommagés.

14. CORDONS DE RALLONGE POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR

Si l'outil doit être utilisé dehors, utiliser exclusivement des cordons de rallonge conçus pour l'extérieur et identifiés comme tels.

15. RESTER SUR SES GARDES

Bien faire attention à ce que l'on fait. Faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser le compresseur lorsque l'on est fatigués. Ne jamais utiliser le compresseur si l'on est sous l'effet d'alcool, de drogues ou de médicaments causant de la somnolence.

16. CONTRÔLER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES ET LES FUITES D'AIR

Avant de continuer à utiliser le compresseur, inspecter attentivement les protections ou autres pièces endommagées pour s'assurer que le compresseur pourra fonctionner correctement et effectuer le travail pour lequel il est conçu. Vérifiez l'alignement et le couplage des pièces mobiles, la présence de pièces brisées, le montage, les fuites d'air et tout autre élément susceptible d'altérer le bon fonctionnement.

17. UTILISER LE COMPRESSEUR EXCLUSIVEMENT POUR LES APPLICATIONS SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION

Ne jamais utiliser le compresseur pour des utilisations autres que celles spécifiées dans le manuel.

18. MANIPULER LE COMPRESSEUR CORRECTEMENT

Faire fonctionner le compresseur conformément aux instructions de ce manuel. Ne jamais laisser les enfants, les personnes non familiarisées avec son fonctionnement ou toute personne non autorisée utiliser le compresseur.

19. VÉRIFIER QUE CHAQUE VIS, BOULON ET COUVERCLE EST SOLIDEMENT VISSÉ

Veiller à ce que chaque vis, boulon et plaque soit solidement vissé. Vérifier périodiquement le serrage.

20. MAINTENIR L'ÉVENT D'AÉRATION DU MOTEUR PROPRE

L'évent d'aération du moteur doit rester propre en permanence de façon à ce que l'air puisse circuler librement. Contrôler fréquemment l'accumulation de poussière.

21. FAIRE FONCTIONNER LE COMPRESSEUR À LA TENSION NOMINALE

Faire fonctionner le compresseur à la tension spécifiée sur la plaque signalétique. Si le compresseur est utilisé à une tension supérieure à la tension nominale, il en résultera une vitesse de rotation du moteur anormalement élevée risquant d'endommager le compresseur et de griller le moteur.

22. NE JAMAIS UTILISER UN COMPRESSEUR DÉFECTUEUX OU DONT LE FONCTIONNEMENT EST ANORMAL

Si le compresseur semble ne pas fonctionner, s'il émet un bruit bizarre ou qu'il semble défectueux, l'arrêter immédiatement et le faire réparer dans un centre de service après-vente agréé.

23. NE PAS NETTOYER LES PIÈCES DE PLASTIQUE AVEC DU SOLVANT

Les solvants tels qu'essence, diluant, benzine, tétrachlorure de carbone et alcool risquent d'endommager et de fendre les pièces de plastique. Ne pas les nettoyer avec ce genre de produit. Pour nettoyer les pièces de plastique, utiliser un linge doux humecté d'eau savonneuse puis sécher complètement.

24. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE

L'utilisation de pièces de rechange autres que celles fabriquées, peut entraîner l'annulation de la garantie et être la cause d'un mauvais fonctionnement et des blessures en résultant. Les pièces d'origine sont disponibles auprès de son distributeur.

25. NE PAS MODIFIER LE COMPRESSEUR

Ne pas modifier le compresseur. Toujours consulter un centre de service après-vente agréé pour toute réparation. Une modification non autorisée risque non seulement d'affecter les performances du compresseur, mais également d'être la cause d'accidents.

26. DÉSACTIVER L'INTERRUPTEUR LORSQU'ON NE SE SERT PAS DU COMPRESSEUR

Quand le compresseur ne fonctionne pas, régler l'interrupteur sur "OFF", débrancher le compresseur et ouvrir le robinet de vidange pour vider le réservoir d'air comprimé.

27. NE JAMAIS TOUCHER LES SURFACES CHAUDES

Pour éviter tout risque de brûlures, ne pas toucher les tubes, les culasses ni les moteurs.

28. VIDANGER LE RÉSERVOIR

Vidanger le réservoir tous les jours ou toutes les 4 heures d'utilisation. Ouvrir le bouchon de vidange et incliner le compresseur pour vider l'eau qui s'est accumulée.

29. NE PAS ARRÊTER LE COMPRESSEUR EN TIRANT SUR LA FICHE

Utiliser la position "AUTO/OFF" du sélecteur de l'interrupteur barométrique.

30. CIRCUIT PNEUMATIQUE

Utiliser uniquement des tuyaux qui peuvent résister à une pression supérieure ou égale à celle du compresseur en cours d'utilisation.

1.3 CONSEILS D'UTILISATION

Le compresseur est dimensionné pour une utilisation intermittente et non continue. Il est conseillé d'utiliser le compresseur avec un service maximum de 30% pendant une heure en pleine charge.

Ceci afin de permettre un fonctionnement correct du produit dans le temps.

1.4 INSTRUCTIONS POUR LE BRANCHEMENT A LA TERRE

Ce compresseur doit être relié à la terre lorsqu'il est en cours d'utilisation afin de protéger l'opérateur des décharges électriques.

Le compresseur monophasé est équipé d'un câble bipolaire plus terre.

Il est recommandé de ne jamais démonter le compresseur ni

effectuer d'autres connexions au niveau du pressostat.

1.5 RALLONGE

Utilisez uniquement des rallonges avec fiche et mise à la terre, n'utilisez jamais de rallonges détériorées ou écrasées.

Une rallonge trop fine peut provoquer des chutes de tension et donc une perte de puissance et une surchauffe de l'appareil.

Le câble de rallonge du compresseur doit avoir une section proportionnelle à sa longueur (consulté tab.A - pag.5).

AVERTISSEMENTS

Eviter tous les risques de décharges électriques. Ne jamais utiliser le compresseur avec une rallonge ou un câble électrique endommagé. Contrôler régulièrement les câbles électriques. Ne jamais utiliser le compresseur dans l'eau ou à proximité de celle-ci ainsi qu'à proximité d'un lieu avec risque de décharges électriques.

2. INSTALLATION ET UTILISATION

Les informations indiquées dans ce manuel ont pour objectif d'assister l'opérateur durant l'utilisation et les opérations d'entretien du compresseur.

Certaines illustrations de ce manuel indiquent certains détails qui peuvent être différents de ceux de votre compresseur.

Des modifications sont possibles sans préavis, si nécessaire

2.1 INSTALLATION

Après avoir déballé le compresseur, vérifier qu'il est en bon état en contrôlant qu'il n'ait pas subi de dommages durant le transport puis **effectuer les opérations suivantes**:

Monter les roues et le caoutchouc sur les réservoirs (lorsqu'ils ne sont pas déjà montés).

Faire attention que **le compresseur soit transporté correctement**, ne pas le retourner ou le soulever avec des crochets ou câbles.

Positionner le compresseur sur une surface plane ou avec une inclinaison maximale de 10°, dans un lieu bien ventilé, à l'abri des agents atmosphériques et non dans des endroits présentant des risques d'explosion.

En cas de plan incliné et lisse, vérifier que le compresseur ne se déplace pas en cours de fonctionnement, dans le cas contraire, bloquer les roues avec deux cales.

Si le plan est un support ou un échafaudage, fixer le compresseur de façon appropriée afin d'éviter les chutes.

Pour obtenir une bonne ventilation et un refroidissement efficace, il est important que la protection courroie du compresseur soit à au moins 50 cm de distance de toute cloison.

2.2 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Les compresseurs monophasés sont fournis avec un câble bipolaire et une fiche bipolaire + terre.

Il est important que le compresseur soit branché à une prise de courant dotée de mise à la terre et protégée par un interrupteur différentiel adapté (magnétothermique).

2.3 DEMARRAGE

• Contrôler que la tension de réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique des caractéristiques électriques, la plage de tolérance admise est de $\pm 5\%$.

• Introduire la fiche dans la prise de courant et démarrer le compresseur en positionnant le pommeau du pressostat **(5)** sur I/ON.

• Le fonctionnement du compresseur est entièrement automatique, commandé par le pressostat qui l'arrête lorsque la pression

dans le réservoir atteint la valeur maximum et le fait repartir lorsqu'elle descend en dessous de la valeur minimum.

- Généralement, la différence de pression entre la valeur maximum et la valeur minimum est d'environ 2 bars (29 psi). Ex.: le compresseur s'arrête lorsqu'il atteint 8 bars (116 psi) (pression maximum de fonctionnement) et redémarre automatiquement lorsque la pression à l'intérieur du réservoir descend à 6 bars (87 psi).

- Après avoir branché le compresseur à la ligne électrique, effectuer une charge à la pression maximum et vérifier que le fonctionnement de la machine soit correct.

- Certains modèles sont équipés d'une soupape de décharge de la tête qui sert à faciliter le prochain démarrage. Une bouffée d'air à l'arrêt du moteur est donc un signe de bon fonctionnement.

2.4 PROTECTION DU MOTEUR

Les compresseurs doivent être branchés à une prise de courant protégée par un interrupteur différentiel adapté (magnéto-thermique).

Les compresseurs sont dotés d'une protection thermique ampèremétrique automatique à réarmement manuel, située à l'extérieur, sur le couvercle du bornier.

Lorsque la protection thermique intervient, attendre quelques minutes puis réarmer manuellement l'interrupteur (10).

Si la protection se déclenche de nouveau, il est conseillé d'éteindre le compresseur, débrancher l'alimentation électrique et contactez un centre de service autorisé.

2.5 REGLAGE DE LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT

Il n'est pas nécessaire de toujours utiliser la pression de fonctionnement maximum, au contraire, la plupart du temps, l'outil pneumatique utilisé nécessite moins de pression.

Régler la pression à la valeur désirée en tournant le pommeau (6) dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter et dans le sens contraire pour la diminuer; une fois la pression optimale atteinte, bloquer le pommeau en appuyant vers le bas.

La pression de réglage est visible sur l'échelle graduée située sur le manomètre (7).

2.6 PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Éviter absolument de dévisser un raccord quelconque lorsque le réservoir est sous pression, vérifier toujours qu'il soit vide.

Il est interdit de percer des trous, de faire des soudures ou de déformer volontairement le réservoir d'air comprimé.

Débrancher la fiche de la prise de courant avant d'effectuer toute opération sur le compresseur.

Température ambiante de fonctionnement 0°C + 35°C.

Ne pas diriger de jet d'eau ou de liquide inflammable sur le compresseur.

Ne pas positionner d'objet inflammable à proximité du compresseur.

Durant les pauses, positionner le pressostat sur "0"(OFF).

Ne jamais diriger le jet d'air vers des personnes ou animaux

Ne pas transporter le compresseur lorsque le réservoir est sous pression.

Faire attention qu'aucune partie du compresseur tels que tête et tuyaux de départ ne puissent atteindre des températures élevées. Ne jamais toucher ces composants afin éviter les brûlures.

Transporter le compresseur en le soulevant ou en le tirant par les poignées ou prises appropriées.

Eloigner les enfants et les animaux de la zone de fonctionnement de la machine.

En cas d'utilisation du compresseur pour peindre :

a) Ne pas opérer dans les lieux fermés ou à proximité de flammes libres

b) Vérifier que la pièce dans laquelle la machine fonctionne bénéficie d'un changement d'air.

c) Protéger nez et bouche à l'aide d'un masque approprié

En cas d'endommagement du câble électrique ou de la fiche, ne pas utiliser le compresseur et contacter le centre de service après-vente autorisé pour les remplacer par une pièce originale.

Ne pas introduire d'objets ou les mains à l'intérieur des grilles de protection afin d'éviter tout accident ou dommage du compresseur

Une fois l'utilisation du compresseur terminée, toujours débrancher la fiche de la prise de courant.

3. MAINTENANCE

Avant d'intervenir sur le compresseur, vérifiez que :

L'interrupteur principal de ligne soit sur la position "0".

Le pressostat et les interrupteurs du boîtier soient désactivés.

Le réservoir d'air soit déchargé de toute pression.

Quelques-uns modèles pour accéder aux parties internes doivent retirer le boîtier. Faites attention de ne pas déchirer les câbles ou les connexions.

3.1 NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION

Toutes les 50 heures de fonctionnement, il convient de démonter le filtre d'aspiration (3) et de nettoyer l'élément filtrant en soufflant de l'air comprimé.

Il est conseillé de remplacer l'élément filtrant au moins une fois par an lorsque le compresseur fonctionne dans un endroit propre; plus souvent en cas d'endroit poussiéreux.

3.2 VIDANGE CONDENSAT

Le compresseur génère de l'eau de condensation qui s'accumule dans le réservoir. Il est nécessaire d'évacuer la condensation du réservoir au moins une fois par semaine en ouvrant le robinet d'évacuation (2) situé sous le réservoir.

Prêtez une attention particulière, en cas de présence d'air comprimé dans le réservoir, il se peut que l'eau sorte très violemment. Pression conseillée 1-2 bars max.

LA CONDENSATION DU COMPRESSEUR NE DOIT PAS ÊTRE DÉVERSÉ DANS L'ENVIRONNEMENT.

4. PETITES ANOMALIES

Fuite d'huile depuis la vanne située sous le pressostat

Cet inconvénient est dû à une étanchéité défectueuse de la vanne de retenue (4), procéder comme suit

Evacuer toute la pression du réservoir

Dévisser la tête hexagonale de la vanne

Nettoyer soigneusement le disque en caoutchouc ainsi que son logement. Remonter soigneusement le tout.

Fuite d'air

Elles sont généralement dues à une étanchéité défectueuse des raccords; contrôler tous les raccords en les mouillant avec de l'eau savonneuse.

Le compresseur tourne mais ne charge pas

L'inconvénient peut être dû à la rupture des vannes ou d'un joint, remplacer la pièce défectueuse.

Dans ce cas, il est nécessaire de contacter le centre de service après-vente autorisé le plus proche pour la réparation.

Le compresseur ne démarre pas

En cas de difficulté de démarrage du compresseur, vérifier:

La tension de réseau doit correspondre à celle indiquée.

Aucune rallonge électrique de section ou longueur non adaptée ne doit être présente.

Le lieu de fonctionnement ne doit pas être trop froid (< 0°C).

Vérifier l'absence d'intervention de la protection thermique (voir 2.4).

Le réseau électrique doit être alimenté.

Le compresseur ne s'arrête pas

Si le compresseur ne s'arrête pas lorsque la pression maximale est atteinte, la vanne de sécurité du réservoir entre en fonction

Dans ce cas, il est nécessaire de contacter le centre de service après-vente autorisé le plus proche pour la réparation.

5.REMARQUE

5.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Consulter l'étiquette CE sur le compresseur.
- Pour le marché européen, les compresseurs sont fabriqués selon la Directives CE2009/105 et CE2006/42.
- La valeur du niveau sonore (± 3 dB(A)) est mesuré en champs libre à 1 m de distance à la pression maximum d'utilisation ; elle peut augmenter de 1 à 10 dB(A) en fonction de l'endroit dans lequel le compresseur est installé.

5.2 EMMAGASINAGE DU

COMPRESSEUR EMBALLÉ ET DÉBALLÉ

Pendant toute la période d'inactivité du compresseur avant son déballage, l'emmagasiner dans un lieu sec, avec une température comprise entre

+ 5°C et + 45°C et en position permettant d'éviter le contact avec les agents atmosphériques. Pendant toute la période d'inactivité du compresseur après son déballage, dans l'attente de sa mise en service ou en cas d'interruption de production, le protéger avec des bâches afin d'éviter que la poussière se dépose sur les mécanismes. Si le compresseur reste inactif pendant de longues périodes, il est nécessaire de vidanger l'huile et de contrôler le fonctionnement.

5.3 RACCORDEMENTS PNEUMATIQUES

Utiliser toujours des tuyaux pneumatiques pour air comprimé ayant des caractéristiques de pression maximum adaptées à celle du compresseur. Ne pas essayer de réparer le tuyau lorsqu'il est défectueux.

SI NECESSAIRE, NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT
D'APPORTER TOUTE MODIFICATION SANS PREAVIS

1.1. WICHTIGE INFORMATIONEN

Alle Anweisungen zu Funktionsweise, Sicherheitsbestimmungen und Hinweisen des vorliegenden Bedienungshandbuches aufmerksam lesen. Die Mehrzahl der Unfälle bei der Benutzung des Kompressors beruhen auf der Nichtbeachtung der grundlegenden Sicherheitsbestimmungen. Zur Vermeidung von Unfällen rechtzeitig alle potentiellen Gefahrenquellen ausfindig machen und die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen beachten.

Die grundlegenden Sicherheitsbestimmungen sind in dem Kapitel "SICHERHEIT" des vorliegenden Handbuches sowie in dem Kapitel über die Benutzung und Wartung des Kompressors enthalten.

Die Gefahrensituationen, die zur Vermeidung von schweren Verletzungen oder Beschädigungen der Maschine vermieden werden müssen, werden in dem Kapitel "HINWEISE" im Bedienungshandbuch oder auf dem Kompressor wiedergegeben.

Den Kompressor nie unsachgemäß einsetzen, sondern ausschließlich so, wie es vom Hersteller empfohlen wird, soweit nicht die absolute Sicherheit besteht, dass weder für den Benutzer, noch für in der Nähe befindliche Personen Gefahren auftreten können.

HINWEIS: Weist auf eine potentielle Gefahrensituation hin, die zu schweren Schäden führen kann, falls sie ignoriert wird.

VORSICHT: Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu leichten Verletzungen oder Beschädigungen der Maschine führen kann, falls sie ignoriert wird.

ANMERKUNG: Hebt eine wichtige Information hervor.

1,2 SICHERHEIT

EINE UNSACHGEMÄSSE BENUTZUNG SOWIE EINE UNGENÜGENDE WARTUNG DIESES KOMPRESSORS KÖNNEN VERLETZUNGEN DES BENUTZERS VERURSACHEN. ZUR VERMEIDUNG DIESER GEFAHREN MÜSSEN DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN BEFOLGT WERDEN.

1. DIE BAUTEILE IN BEWEGUNG NIE BERÜHREN.

Nie die Hände, die Finger oder sonstige Körperteile in die Nähe von Bauteilen des Kompressors bringen, die sich in Bewegung befinden.

2. DEN KOMPRESSOR NIE IN BETRIEB NEHMEN, WENN DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN NICHT MONTIERT SIND.

Den Kompressor nie in Betrieb nehmen, wenn nicht alle Schutzvorrichtungen (zum Beispiel Schutzverkleidungen, Riemenschutz, Sicherheitsventil) ordnungsgemäß montiert sind; wenn die Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Entfernung dieser Schutzvorrichtungen erforderlich macht, so muss vor der Wiederinbetriebnahme des Kompressors sichergestellt werden, dass diese wieder ordnungsgemäß angebracht worden sind.

3. IMMER SCHUTZBRILLEN TRAGEN

Immer Schutzbrillen oder einen entsprechenden Augenschutz tragen. Den Druckluftstrahl nie auf den eigenen Körper oder auf andere Personen richten.

4. STETS SCHUTZVORRICHTUNGEN GEGEN ELEKTRISCHE SCHLÄGE VERWENDEN

Den Kompressor nie in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen benutzen.

5. DEN KOMPRESSOR AUßER BETRIEB NEHMEN

Den Kompressor von der elektrischen Energiequelle trennen und den gesamten Druck aus dem Kessel ablassen, bevor Arbeiten zur Reparatur, Inspektion, Wartung, Reinigung oder zum Auswechseln von Bauteilen vorgenommen werden.

6. VERSEHENTLICHES EINSCHALTEN

Den Kompressor nicht transportieren, wenn er an die elektrische Energiequelle angeschlossen ist oder wenn der Kessel unter Druck steht. Vor dem Anschließen des Kompressors an die elektrische Energiequelle sicherstellen, dass der Schalter des Druckwächters sich in der Position OFF befindet.

7. ORDNUNGSGEMÄSSE LAGERUNG DES KOMPRESSORS

Wenn der Kompressor nicht benutzt wird, muss er an einem trockenen Ort aufbewahrt und vor Witterungseinwirkungen geschützt werden. Von Kindern fernhalten.

8. ARBEITSBEREICH

Den Arbeitsbereich sauber halten und gegebenenfalls nicht benötigte Werkzeuge entfernen. Eine gute Lüftung des Arbeitsbereiches sicherstellen. Den Kompressor nicht in der Gegenwart von entflammenden Flüssigkeiten oder Gas benutzen. Der Kompressor kann während des Betriebs Funkenbildung verursachen. Den Kompressor nicht in Umgebungen benutzen, in denen sich Lacke, Benzin, Chemikalien, Klebstoffe oder sonstige brennbare oder explosive Substanzen befinden.

9. KINDER FERNHALTEN

Verhindern, dass Kinder oder sonstige Personen mit dem Netzkabel des Kompressors in Kontakt kommen; es muss dafür gesorgt werden, dass alle nicht befugten Personen den Sicherheitsabstand vom Arbeitsbereich einhalten.

10. ARBEITSKLEIDUNG

Keine weiten Kleidungsstücke oder Schmuck tragen, da diese sich in den Bauteilen in Bewegung verfangen können. Falls erforderlich einen Gehörschutz tragen, der die Ohren abdeckt.

11. RICHTIGE VERWENDUNG DES NETZKABELS

Den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Das Netzkabel von Wärmequellen, Öl und scharfen Kanten fernhalten. Nicht auf das Netzkabel treten und das Netzkabel nicht einquetschen.

12. SORGFÄLTIGE WARTUNG DES KOMPRESSORS

Die Anweisungen zur Schmierung beachten (nicht gültig für oilless). Das Netzkabel in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Falls es beschädigt ist, so muss es von einer Kundendienststelle repariert und ersetzt werden. Sicherstellen, dass das Äußere des Kompressors keine sichtbaren Beschädigungen aufweist. Gegebenenfalls an die nächste Kundendienststelle wenden.

13. ELEKTRISCHE VERLÄNGERUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG IM AUßENBEREICH

Wenn der Kompressor im Außenbereich verwendet wird, so dürfen ausschließlich elektrische Verlängerungen benutzt werden, die für die Verwendung im Außenbereich vorgesehen und entsprechend gekennzeichnet sind.

14. AUFMERKSAMKEIT

Umsichtig arbeiten und den gesunden Menschenverstand benutzen. Den Kompressor bei Müdigkeit nicht benutzen. Der Kompressor darf nie benutzt werden, wenn der Benutzer unter der Einwirkung von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln steht, die Müdigkeit verursachen können.

15. DEFEKTE UND UNDICHTE BAUTEILE KONTROLLIEREN

Falls eine Schutzvorrichtung oder sonstige Bauteile beschädigt worden sind, so muss der Kompressor vor der Wiederinbetriebnahme kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Die Ausrüstung der Bauteile in Bewegung, die Leitungen, die Druckminderer, die Druckluftanschlüsse sowie alle weiteren Bauteile kontrollieren, die für den normalen Betrieb wichtig sind. Alle beschädigten Bauteile müssen vom Kundendienst repariert oder ersetzt oder, wie im Bedienungshandbuch beschrieben, ausgewechselt werden. **DEN KOMPRESSOR NICHT BENUTZEN, WENN DER DRUCKWÄCHTER DEFEKT IST.**

16. DEN KOMPRESSOR AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE IM VORLIEGENDEN BEDIENUNGSHANDBUCH VORGESEHENEN ARBEITEN BENUTZEN Der Kompressor ist eine Maschine, die Druckluft produziert. Den Kompressor nie für Arbeiten einsetzen, die im Bedienungshandbuch nicht vorgesehen sind.

17. KORREKTE BENUTZUNG DES KOMPRESSORS

Beim Betrieb des Kompressors sämtliche Anweisungen des vorliegenden Handbuches beachten. Verhindern, dass der Kompressor von Kindern oder von Personen benutzt wird, die mit seiner Funktionsweise nicht vertraut sind.

18. KONTROLLIEREN, OB ALLE SCHRAUBEN UND DECKEL RICHTIG FESTGEZOGEN SIND Kontrollieren, ob alle Schrauben und Schilde gut befestigt sind. In regelmäßigen Abständen kontrollieren, ob sie gut angezogen sind.

19. DEN LÜFTUNGSROST SAUBER HALTEN Den Lüftungsrost des Motors sauber halten. Den Rost in regelmäßigen Abständen reinigen, falls der Kompressor in stark verschmutzten Umgebungen eingesetzt wird.

20. DEN KOMPRESSOR MIT DER NOMINALSPANNUNG BETREIBEN

Den Kompressor mit der Spannung betreiben, die auf dem Schild mit den elektrischen Daten angegeben ist. Falls der Kompressor mit einer Spannung betrieben wird, die höher als die angegebene Nominalspannung ist, kann es zu unzulässig hohen Temperaturen im Motor kommen.

21. DEN KOMPRESSOR NICHT BENUTZEN, FALLS ER DEFECT IST

Falls der Kompressor während der Arbeit seltsame Geräusche oder starke Vibrationen erzeugt oder, falls er defekt zu sein scheint, so muss er sofort angehalten werden; die Ursache durch die nächste Kundendienststelle feststellen lassen

22. DIE KUNSTSTOFFTEILE NICHT MIT LÖSUNGSMITTELN REINIGEN

Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner, Dieselöl oder sonstige Substanzen, die Alkohol enthalten, können die Kunststoffteile beschädigen; diese Teile nicht mit solchen Substanzen reinigen, sondern gegebenenfalls Seifenlauge oder geeignete Flüssigkeiten verwenden.

23. AUSSCHLIESSLICH ORIGINALERSATZTEILE VERWENDEN

Bei der Verwendung von Ersatzteilen von anderen Herstellern verfällt der Garantieleistungsanspruch und kann zu Funktionsstörungen des Kompressors führen. Die Originalersatzteile sind bei den Vertragshändlern erhältlich.

24. KEINE ÄNDERUNGEN AM KOMPRESSOR VORNEHMEN

Keine Änderungen am Kompressor vornehmen. Für alle Reparaturen an eine Kundendienststelle wenden. Eine nicht genehmigte Änderung kann die Leistung des Kompressors beeinträchtigen, sie kann aber auch schwere Unfälle verursachen, wenn sie von Personen durchgeführt wird, die nicht die dafür erforderlichen technischen Kenntnisse aufweisen.

25. DEN DRUCKWÄCHTER ABSCHALTEN, WENN DER KOMPRESSOR NICHT BENUTZT WIRD

Den Knauf des Druckwächters in die Position "0" (OFF) stellen, wenn der Kompressor nicht in Betrieb ist, den Kompressor von der elektrischen Speisung abklemmen und den Hahn zum Ablassen der Luft aus dem Kessel öffnen.

26. DIE HEISSEN BAUTEILE DES KOMPRESSORS NICHT BERÜHREN

Zur Vermeidung von Verbrennungen die Leitungen, den Motor und alle sonstigen heißen Bauteile des Kompressors nicht berühren.

27. DEN DRUCKLUFTSTRAHL NICHT DIREKT AUF DEN KÖRPER RICHTEN

Zur Vermeidung von Gefahren den Druckluftstrahl nie auf Personen und Tiere richten.

28. DAS KONDENSWASSER AUS DEM KESSEL ABLASSEN

Täglich oder alle 4 Betriebsstunden das Kondenswasser aus dem Kessel ablassen. Die entsprechende Vorrichtung öffnen und den Kompressor kippen, um das angesammelte Kondenswasser ablaufen zu lassen.

29. DEN KOMPRESSOR NICHT DURCH HERAUSZIEHEN DES NETZKABELS ANHALTEN

Zum Anhalten des Kompressors den Schalter "I/O" (ON/OFF) des Druckwächters benutzen.

30. DRUCKLUFTKREISLAUF

Leitungen und Druckluftwerkzeuge verwenden, die für einen Druck geeignet sind, der höher oder gleich dem Betriebsdruck des Kompressors sind.

1.3 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Für einen einwandfreien Dauerbetrieb der Maschine unter Vollast sicherstellen, dass die Raumtemperatur +25°C nicht überschreitet.

Es wird empfohlen, den Kompressor in einer Stunde max. zu 30% bei Vollast einzusetzen, um einen lang andauernden Betrieb zu gewährleisten.

1.4 ELEKTRISCHE VERBINDUNG

Dieser Kompressor muss bei Gebrauch ordnungsgemäß geerdet sein, um den Benutzer vor Stromschlägen zu schützen. Er ist mit einem zweipoligen Kabel plus Erdleitung ausgestattet. Es wird dringend davon abgeraten, den Kompressor zu zerlegen, oder die Anschlüsse im Druckschalter umzuändern.

ACHTUNG: Der Erdanschluss muss gemäß den Unfallschutzvorschriften (EN 60204) erfolgen.

1.5 VERLÄNGERUNGSKABEL

Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die mit Stecker und Erdleitung versehen sind. Sie dürfen nicht beschädigt oder gequetscht sein. Ein zu dünnes Verlängerungskabel kann zu Spannungsabfällen führen, die einen Leistungsverlust und eine Überhitzung des Gerätes verursachen. Der Querschnitt muss proportional zur Länge des Kabels sein (siehe Tabelle A, Seite 5).

HINWEISE

Alle Gefahren durch elektrische Entladungen vermeiden. Den Kompressor nie benutzen, wenn das Netzkabel oder die Verlängerung beschädigt sind. Die Kabel in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Den Kompressor nie im oder in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von gefährlichen Umgebungen benutzen, die zu elektrischen Entladungen führen können.

2. BENUTZUNG

ANMERKUNG: Die Informationen in dem vorliegenden Handbuch stellen eine Hilfe für den Bediener bei der Benutzung und der Wartung des Kompressors dar. Einige Abbildungen des vorliegenden Handbuchs zeigen einige Bauteile, die sich von denen Ihres Kompressors unterscheiden können.

2.1 INSTALLATION

Den Kompressor aus der Verpackung entnehmen und sicherstellen, dass er unversehrt ist und beim Transport keine Beschädigungen erlitten hat; dann die folgenden Arbeiten ausführen:

Falls nicht bereits montiert die Räder und das Gummielement auf den Kesseln montieren.

Den Kompressor auf einer ebenen Unterlage an einem gut belüfteten Ort aufstellen, vor Witterungseinwirkungen geschützt und nicht in Ex-Bereichen.

Falls der Untergrund geneigt und glatt ist, so muss sichergestellt werden, dass der Kompressor sich während des Betriebs nicht bewegt; anderenfalls die Räder mit zwei Keilen blockieren.

Falls der Kompressor auf einem Tisch oder in einem Regal aufgestellt wird, so muss sichergestellt werden, dass er nicht herunterfallen kann, indem er in entsprechender Weise befestigt wird.

Zur Gewährleistung einer guten Lüftung sowie einer ausreichenden Kühlung muss der Riemenschutz des Kompressors sich zumindest 50 cm von jeder Wand entfernt befinden.

2.2 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die **Einphasenkompressoren** werden vollständig mit Netzkabel und zweipoligem Netzstecker mit Erdungskontakt geliefert. Der Kompressor muss an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.

2.3 START

Sicherstellen, dass die Netzspannung der auf dem Schild der elektrischen Daten angegebenen Betriebsspannung entspricht; der zulässige Toleranzbereich liegt bei $\pm 5\%$.

Sicherstellen, dass der Hauptschalter auf „0“ steht. Den Stecker in die Steckdose stecken und den Schalter (5) auf „I/ON“ stellen. Den Gummi- oder Spiralschlauch anschließen. Der Betrieb des

Kompressors ist vollautomatisch und wird über den Druckschalter gesteuert.

Dieser hält ihn bei Erreichen des Höchstdrucks im Behälter an und setzt ihn bei Absinken auf den Mindestdruck wieder in Betrieb. Normalerweise beträgt der Druckunterschied zwischen dem maximalen und minimalen Wert ca. 2 bar (29 psi). Nach Anschluss des Kompressors an die Stromleitung anhand eines Ladevorgangs bei Maximaldruck den korrekten Betrieb des Geräts prüfen.

Modelle mit Startventil : ein Luftstoß wird an jeder Haltestelle zu hören.

2.4 MOTORSCHUTZ

Die Motoren der Kompressoren sind mit einem automatischen Überstromschutz ausgestattet, der sich außen auf dem Deckel der Klemmleiste befindet. Wenn der Überstromschutz eingreift, einige Minuten warten und dann den Überstromschalter von Hand zurückstellen (10).

Schalten Sie im Falle eines neuen Eingriffs den Kompressor aus und wenden Sie sich an eine Kundendienststelle.

2.5 EINSTELLUNG DES BETRIEBSDRUCKS

Es ist nicht erforderlich, dass immer der max. Betriebsdruck verwendet wird und oft arbeiten Druckluftwerkzeuge mit einem niedrigeren Druck.

Den Knauf des Druckminderers (6) lösen, indem er nach oben gezogen wird, den Druck auf den gewünschten Wert einstellen, indem der Knauf zum Anheben in Uhrzeigerrichtung und zum Absenken in Gegenuhrzeigerrichtung gedreht wird.

Bei den Druckminderern mit Manometer wird der Tarierungsdruck auf dem Manometer (7) angezeigt.

Wo nicht installiert ist, muss ein Druckminderer an die Leitung angeschlossen werden.

2.6 ACHTUNG

- Unbedingt vermeiden, Anschlüsse abzuschrauben, wenn der Kessel unter Druck steht und immer sicherstellen, dass der Kessel druckfrei ist.
- Es ist verboten, den Druckluftkessel zu bohren, zu schweißen und/oder absichtlich zu verformen.
- Keinerlei Eingriffe am Kompressor vornehmen, bevor der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen worden ist.
- Raumtemperatur für den Betrieb 0°C bis +35°C.
- Den Kompressor nicht mit Wasser oder entflammaren Flüssigkeiten besprühen.
- Entflammare Gegenstände aus dem Arbeitsbereich des Kompressors fernhalten.
- Während der Arbeitsunterbrechungen den Druckwächter in die Position "0" (OFF) (abgeschaltet) stellen.
- Den Druckluftstrahl nie auf Personen oder Tiere richten.
- Den Kompressor nicht transportieren, wenn der Kessel unter Druck steht.
- Beachten, dass einige Bauteile des Kompressors wie der Kopf und die Auslassleitung hohe Temperaturen erreichen können. Zur Vermeidung von Verbrennungen diese Bauteile nie berühren.
- Den Kompressor transportieren, indem er an den entsprechenden Griffen gehoben oder gezogen wird.
- Kinder und Tieren müssen aus dem Arbeitsbereich der Maschine ferngehalten werden.
- Falls der Kompressor zum Lackieren verwendet wird:
 - a) Nicht in geschlossenen Räumen oder in der Nähe von offenem Feuer arbeiten.
 - b) Sicherstellen, dass in dem Raum, in dem gearbeitet wird, ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet ist.
 - c) Nase und Mund mit einer entsprechenden Maske schützen.
- Den Kompressor nicht benutzen, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind; für die Ersetzung durch Originalbau-

teile an eine Kundendienststelle wenden.

• Falls der Kompressor auf einem Tisch oder in einem Regal aufgestellt wird, so muss er in entsprechender Weise befestigt werden, um ein Herunterfallen während des Betriebs zu vermeiden.

Weder Gegenstände noch die Hände ins Innere der Schutzroste einführen, um Beschädigungen des Kompressors zu vermeiden.

Nach der Benutzung des Kompressors stets den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.

3. WARTUNG

Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten am Kompressor sicherstellen:

dass der Hauptschalter der Leitung sich in der Position "0" befindet;

dass der Druckwächter und die Schalter der Steuereinheit abgeschaltet sind, Position "0"; dass der Luftkessel keinen Druck aufweist.

3.1 ANSAUGFILTER

Alle 50 Betriebsstunden den Ansaugfilter (3) abbauen und das Filterelement durch Ausblasen mit Druckluft reinigen.

Es wird empfohlen, das Filterelement zumindest einmal pro Jahr auszuwechseln, falls der Kompressor in einer sauberen Umgebung betrieben wird; falls der Kompressor in einer staubigen Umgebung eingesetzt wird, so sollte das Filterelement häufiger ausgewechselt werden.

3.2 KONDENSWASSER

Das Kondenswasser muss einmal wöchentlich aus dem Kessel abgelassen werden, indem der Ablasshahn (2) unter dem Kessel geöffnet wird. Dabei auf den Druck in Kessel achten, das Wasser könnte mit großem Druck austreten. Empfohlener Druck max. 1 ÷ 2 bar.

Das Kondenswasser des Kompressors darf nicht in den Abfluss gegossen werden oder in die Umgebung gelangen.

4. BEHEBUNG KLEINER FUNKTIONSSTÖRUNGEN

Austritt von Luft aus dem Ventil unter dem Druckwächter

Diese Störung wird durch eine ungenügende Dichtigkeit des Rückschlagventils (4) verursacht; wie folgt vorgehen :

Den Druck aus dem Kessel vollständig ablassen;
den Sechskantkopf des Ventils abschrauben;
sowohl die Gummischeibe, als auch deren Sitz sorgfältig reinigen; alles wieder sorgfältig montieren.

Luftverluste

Sie können auf schlecht abdichtende Anschlüsse zurückzuführen sein. Deshalb alle Anschlüsse mit Seifenwasser prüfen. Bei Nichtbenutzung des Kompressors gilt ein Druckabfall (ca. 1 bar alle 5 Minuten) als normal.

Der Kompressor läuft, baut aber keinen Druck auf

Kann auf einen Bruch der Ventile oder einer Dichtung beruhen; das beschädigte Bauteile ersetzen.

Kontaktieren Sie in diesem Fall die nächste zugelassene Kundendienststelle für eine Reparatur.

Kompressor startet nicht

Hat der Kompressor Startschwierigkeiten, stellen Sie sicher, dass:

- alle Drähte richtig angeschlossen sind
- die Stromversorgung ordnungsgemäß erfolgt (Stecker korrekt angeschlossen, magnetothermische Schalter und Sicherungen intakt)

Kompressor hält nicht an

Hält der Kompressor bei Erreichen des Höchstdrucks nicht an, wird das Sicherheitsventil des Behälters ausgelöst. Kontaktieren

Sie in diesem Fall die nächste zugelassene Kundendienststelle für eine Reparatur.

5. ANMERKUNG

5.1 TECHNISCHE DATEN

Siehe Tabelle B, Seite 5.

Beachten Sie das Etikett auf die EC-Kompressor angeschlossen

Für den europäischen Markt werden die Kessel der Kompressoren gemäß EU-Richtlinie 2009/105 gefertigt. Für den europäischen Markt werden die Kompressoren gemäß EU-Richtlinie 2006/42 gefertigt.

Gemessene Schallpegel in einem Abstand von 1 m $\pm$ 3dB(A) bei max. Betriebsdruck (Tabelle C - Seite 5). Er kann sich je nach Installationsraum von 1 bis 10 dB(A) erhöhen.

5.2 EINLAGERUNG DES KOMPRESSORS MIT UND OHNEVERPACKUNG

Solange der Kompressor nicht benutzt wird, sollte er in der Verpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +5°C und +45°C, vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden. Solange der Kompressor nach dem Auspacken nicht benutzt wird, sollte er bis zur Inbetriebnahme bzw. In Produktionspausen mit Planenabgedeckt werden, damit sich kein Staub auf den Mechanismen ablagert. Nach einer längeren Zeit der Nichtbenutzung sollten das Öl gewechselt und die Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

5.3 DRUCKLUFTANSCHLÜSSE

Vergewissern Sie sich, dass die verwendeten Druckluftschläuche in Bezug auf ihre maximale Druckbelastung den Merkmalen des Kompressors entsprechen.

Nicht versuchen, defekte Schläuche zu reparieren

WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT AUF UNANGEKÜNDIGTE ÄNDERUNGEN VOR, WENN DIESE ALS NOTWENDIG ERACHTET WERDEN.

1. PREMISA

1.1 INFORMACION IMPORTANTE

Leer atentamente todas las instrucciones de funcionamiento, los consejos para la seguridad y las advertencias del manual de instrucciones. La mayoría de los accidentes en el uso de compresores es debido al incumplimiento de las elementales medidas de seguridad. Identificando a tiempo las potenciales situaciones peligrosas y respetando las reglas de seguridad adecuadas, será posible prevenir los accidentes.

Las reglas fundamentales para la seguridad se describen en la sección "SEGURIDAD" de este manual y también en la sección relativa al uso y mantenimiento del compresor.

Las situaciones peligrosas a evitar para prevenir todos los riesgos de lesiones graves o daños a la máquina se describen en la sección "ADVERTENCIAS" sobre el compresor en el manual de instrucciones. No utilizar jamás el compresor en modo inadecuado, sino sólo como aconsejado por el fabricante.

Informes:

ADVERTENCIAS indica una situación potencialmente peligrosa que, si se ignora, puede causar graves daños.

PRECAUCIONES: indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede causar daños leves a las personas o a la máquina.

NOTA: destaca una información esencial.

1.2 SEGURIDAD

EL USO INADECUADO Y EL INCORRECTO MANTENIMIENTO DE ESTE COMPRESOR PUEDEN CAUSAR LESIONES FISICAS AL USUARIO. PARA EVITAR ESTOS RIESGOS, SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE RESPETAR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

1. NO TOCAR LAS PARTES EN MOVIMIENTO

No coloque jamás sus manos, dedos u otras partes del cuerpo cerca de partes en movimiento del compresor.

2. NO USAR EL COMPRESOR SIN LAS PROTECCIONES

No utilice jamás el compresor sin que todas las protecciones estén perfectamente montadas en su lugar (por ej., carenadura, cubrecorrea, válvula de seguridad). Si las operaciones de mantenimiento o asistencia requieren la remoción de estas protecciones, asegúrese de que antes de utilizar de nuevo el compresor las protecciones estén bien fijadas en su correspondiente lugar.

3. UTILIZAR SIEMPRE GAFAS DE PROTECCION

Utilice siempre gafas o protecciones análogas para los ojos. No dirija el aire comprimido hacia ninguna parte de su cuerpo o del de otras personas.

4. PROTEGERSE CONTRA LOS CHOQUES ELECTRICOS

Prevenga los contactos accidentales del cuerpo con partes metálicas del compresor, tales como tubos, depósito o piezas de metal conectadas a tierra. No utilice jamás el compresor en presencia de agua o en ambientes húmedos.

5. DESCONECTAR EL COMPRESOR

Desconecte el compresor de la fuente de energía eléctrica o descargue completamente la presión del depósito antes de ejecutar cualquier operación de asistencia, inspección, mantenimiento, limpieza, cambio o control de piezas.

6. ARRANQUES ACCIDENTALES

No transportar el compresor mientras está conectado a la fuente de energía eléctrica o cuando el depósito está bajo presión. Asegúrese de que el interruptor del presostato esté en la posición OFF antes de conectar el compresor al suministro eléctrico.

7. ALMACENAR EL COMPRESOR EN MODO ADECUADO

Cuando el compresor no es utilizado, hay que almacenarlo en un ambiente seco, lejos de la acción de agentes atmosféricos. Mantenga lejos a los niños.

8. ZONA DE TRABAJO

Mantenga la zona de trabajo limpia y eventualmente libere la misma de herramientas no necesarias. Mantenga la zona de trabajo bien ventilada. No utilice el compresor en presencia de líquidos inflamables o gases. El compresor puede producir chispas durante su funcionamiento. No utilice el compresor en situaciones en donde es posible encontrar barnices, gasolinas, sustancias químicas, adhesivas u otro material combustible o explosivo.

9. MANTENER LEJOS A LOS NIÑOS

Evite que los niños o cualquier otra persona entre en contacto con el cable de alimentación del compresor. Las personas ajenas deben mantenerse a una distancia de seguridad de la zona de trabajo.

10. PRENDAS DE TRABAJO

No utilice indumentos voluminosos o joyas porque podrían quedar atrapados en las partes en movimiento. Lleve un gorro para cubrir el pelo si es necesario.

11. NO ABUSAR DEL CABLE DE ALIMENTACION

No desconecte la clavija de corriente tirando del cable de alimentación. Mantenga el cable de alimentación lejos del calor, aceite y superficies cortantes. No pise el cable eléctrico ni lo aplaste con pesos inadecuados.

12. MANTENER EL COMPRESOR CUIDADOSAMENTE

Siga las instrucciones para la lubricación (no vale para los modelos oilless). Inspeccione el cable de alimentación periódicamente y si está dañado hágalo reparar o cambiar por un centro de asistencia autorizado. Compruebe que el aspecto exterior del compresor no presente anomalías visuales. Diríjase eventualmente al centro de asistencia más cercano.

13. PROLONGACIONES DE CABLE PARA USO AL EXTERIOR

Cuando el compresor se utiliza al exterior, utilice solamente prolongaciones de cable destinadas al uso exterior y con marca para este uso.

14. ¡CUIDADO!

Preste atención a la tarea que está efectuando. Tenga buen sentido. No utilice el compresor cuando está cansado. El compresor no debe ser utilizado jamás si Ud. está bajo el efecto de alcohol, droga o medicinas que puedan inducir somnolencia.

15. CONTROLAR LAS PIEZAS DEFECTUOSAS O LAS PERDIDAS DE AIRE

Antes de volver a utilizar el compresor, si una protección u otras piezas están dañadas deben ser controladas atentamente para evaluar si pueden funcionar con seguridad. Controlar la alineación de las partes en movimiento, tubos, manómetros, reductores de presión, conexiones neumáticas y cualquier otra parte que tenga importancia en el funcionamiento normal de la máquina. Toda pieza dañada debe ser correctamente reparada o sustituida por el Servicio de Asistencia autorizado. NO UTILICE EL COMPRESOR SI EL PRESOSTATO ESTA DEFECTUOSO.

16. UTILIZAR EL COMPRESOR EXCLUSIVAMENTE PARA LAS APLICACIONES ESPECIFICADAS

El compresor es una máquina que produce aire comprimido. No utilice jamás el compresor para usos diferentes de los especificados en este manual de instrucciones.

17. UTILIZAR EL COMPRESOR CORRECTAMENTE

Ponga en función el compresor conforme a las instrucciones de este manual. No deje utilizar el compresor a los niños, a personas que no tienen familiaridad con su funcionamiento.

18. COMPROBAR QUE LOS TORNILLOS, BULONES Y LA TAPA ESTEN FIRMEMENTE FIJADOS.

Compruebe que todo tornillo, bulón y placa estén firmemente fijados. Compruebe periódicamente que estén bien ajustados.

19. MANTENER LIMPIA LA REJILLA DE ASPIRACION

Mantenga la rejilla de ventilación del motor limpia. Limpie regularmente esta rejilla si el ambiente de trabajo es demasiado sucio.

20. HACER FUNCIONAR EL COMPRESOR A LA TENSION NOMINAL

Haga funcionar el compresor a la tensión especificada en la placa de los datos de trabajo. Si el compresor se utiliza a una tensión superior a la nominal, el motor efectuará más revoluciones, corriendo el riesgo de quemarse, lo que puede dañar la unidad.

21. NO UTILIZAR JAMAS EL COMPRESOR SI ESTA DEFECTUOSO

Si el compresor trabaja produciendo ruidos extraños o excesivas vibraciones o pareciera defectuoso, interrumpa su funcionamiento inmediatamente y compruebe la funcionalidad o contacte al centro de asistencia autorizado más cercano.

22. NO LIMPIAR LAS PARTES DE PLASTICO CON DISOLVENTES

Disolventes tales como gasolina, diluyentes u otras sustancias que contienen alcohol pueden dañar las piezas de plástico, no refregue con estas sustancias las partes de plástico. Limpie eventualmente estas partes con un paño suave embebido en agua y jabón o líquidos adecuados.

23. UTILIZAR SOLO PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES

El uso de piezas de repuesto no originales invalida la garantía y producen desperfectos en el funcionamiento del compresor. Las piezas de repuesto originales están disponibles en los distribuidores autorizados.

24. NO MODIFICAR EL COMPRESOR

No modifique el compresor. Diríjase a un centro de asistencia autorizado para todas las reparaciones. Una modificación no autorizada puede disminuir las prestaciones del compresor y puede ser causa de graves accidentes para las personas que no poseen el conocimiento técnico necesario para ejecutar modificaciones a la máquina.

25. APAGAR EL PRESOSTATO CUANDO NO SE UTILIZA

Cuando el compresor no está en función, coloque el botón del presostato en la posición "0" (OFF), desconecte el compresor de la corriente y abra el grifo de línea para descargar el aire comprimido del depósito.

26. NO TOCAR LAS PARTES CALIENTES DEL COMPRESOR

Para prevenir quemaduras, no toque los tubos, el motor y las demás partes calientes.

27. NO DIRIGIR EL CHORRO DE AIRE DIRECTAMENTE

Para prevenir riesgos, no dirija jamás el chorro de aire hacia personas o animales.

28. DESAGUAR EL CONDENSADO DEL DEPOSITO

Descargue el depósito diariamente o sino cada 4 horas de trabajo. Abra el dispositivo de desagüe e incline el compresor si es necesario para remover el agua acumulada.

29. NO PARAR EL COMPRESOR TIRANDO DEL CABLE

Utilice el interruptor "O/I" (ON/OFF) del presostato para detener el compresor.

30. CIRCUITO NEUMATICO

Utilice tubos, herramientas neumáticas recomendadas que soportan una presión superior o igual a la máxima presión de trabajo del compresor.

1.3 ADVERTENCIAS: USO RECOMENDADO

Para un buen funcionamiento de la máquina asegurarse de que la temperatura del ambiente de trabajo en ambiente cerrado no supere los $+25 \pm C$.

Se aconseja utilizar el compresor con un servicio máximo del 30% por una hora con carga máxima; esto permite un buen funcionamiento del aparato en el tiempo.

1.4 INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION A TIERRA

Este compresor debe estar conectado a tierra durante su funcionamiento para proteger al operador contra choques eléctricos.

El compresor está provisto de un cable bipolar más tierra.

Se recomienda no desmontar jamás el compresor ni efectuar otras conexiones en el presostato. Cualquier reparación debe ser ejecutada exclusivamente por centros de asistencia autorizados.

1.5 CABLES DE PROLONGACIÓN

Utilizar solamente cables de prolongación con clavija y conexión a tierra, no utilizar prolongaciones dañadas o aplastadas.

Un cable de prolongación demasiado fino puede causar caídas de tensión y, por lo tanto, una pérdida de potencia y un excesivo calentamiento del aparato.

La prolongación de cable de los compresores debe poseer una sección proporcionada. Véase tabla A (pag.5).

ADVERTENCIAS

Prevenga todos los riesgos de choques eléctricos. No utilice jamás el compresor con cable eléctrico o prolongación dañados.

No utilice jamás el compresor dentro o cerca de agua o en las proximidades de un ambiente peligroso en donde se pueden producir descargas eléctricas.

2. INSTALACIÓN Y USO

NOTA: La información que Ud. encontrará en este manual ha sido escrita para asistir al operador durante el uso y las operaciones de mantenimiento del compresor.

Algunas ilustraciones de este manual pueden mostrar detalles que pueden ser diferentes de los de su compresor.

2.1 INSTALACION

Después de haber sacado el compresor del embalaje y haber comprobado su perfecta integridad, asegurándose de que no haya sufrido daños durante el transporte, ejecutar las siguientes operaciones.

- Transportar el compresor correctamente, no darlo vuelta o levantarlo con ganchos o cables.

- Montar las ruedas y la goma en los depósitos en donde no están montados.

- Colocar el compresor en una superficie llana o al máximo con una inclinación de 10° , en un lugar bien ventilado, lejos de la acción de agentes atmosféricos y no en ambientes explosivos.

- Si la superficie está inclinada y lisa, comprobar que el compresor en funcionamiento no se mueva, de lo contrario inmovilizar las ruedas con dos cuñas.

- Si la superficie es una ménsula o un estante, asegurarse de que el aparato no corra el riesgo de caerse fijándolo de manera adecuada

- Para obtener una buena ventilación y un eficaz enfriamiento, es importante que la cubrecorrea del compresor esté a 50 cm de distancia de cualquier pared.

2.2 CONEXION ELECTRICA

Los compresores monofásicos se suministran dotados de cable eléctrico y clavija de corriente bipolar + tierra.

Los electrocompresores deben estar conectados a una toma de corriente, protegida por un interruptor diferencial adecuado.

2.3 PUESTA EN MARCHA

Controlar que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa de datos eléctricos, el campo de tolerancia admitido debe oscilar dentro del $\pm 5\%$.

- Girar o presionar, de acuerdo con el tipo de presostato montado en el aparato, el botón (5) a la posición "0".

- Enchufar la clavija en la toma de corriente y poner en función el compresor llevando el botón (5) del presostato a la posición "I / On".

- El funcionamiento del compresor es completamente automático, mandado por el presostato que interrumpe su funcionamiento cuando la presión el depósito alcanza el valor máximo y lo repone en marcha cuando desciende al valor mínimo. En general, la di-

ferencia de presión es de 2 bar (29 psi) entre el valor máximo y el valor mínimo.

Por ej.: se para cuando alcanza 8 bar (116 psi) y se repone en marcha automáticamente cuando la presión ha bajado a 6 bar (87 psi).

• Después de haber conectado el compresor a la línea eléctrica, ejecutar una carga a la presión máxima y comprobar el correcto funcionamiento de la máquina.

Nota: algunos modelos están equipados con una válvula de descarga de la cabeza. Es normal escuchar un soplo de aire en cada parada.

2.4 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL MOTOR

Los electrocompresores deben estar conectados a una toma de corriente, protegida por un interruptor diferencial adecuado.

Los motores de los compresores están dotados de una protección térmica amperométrica automático de rearme manual, colocada al exterior de la tapa de la regleta de bornes. Cuando interviene esta protección térmica, esperar unos minutos, luego restablecer manualmente el interruptor térmico (10).

Si la protección interviene nuevamente, apague el compresor y póngase en contacto con un centro de servicio.

2.5 REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE TRABAJO

No es necesario utilizar siempre la presión máxima; en efecto, la mayoría de los equipos neumático necesita una presión menor.

Regular correctamente la presión de trabajo:

establecer la presión al valor deseado girando el botón (6) en sentido horario para aumentarla, antihorario para disminuirla.

Verifique el valor de presión en el manómetro (7).

Después de haber fijado la presión optimal, bloquear el botón presionando hacia abajo.

Si no está presente en la máquina. El usuario debe proporcionar para instalar un regulador de presión, de capacidad adecuada, en la línea de distribución.

2.6 PRECAUCIONES

- Evitar absolutamente desenroscar cualquier conexión con el depósito bajo presión; asegurarse siempre de que el depósito esté descargado.
- Está prohibido efectuar orificios, soldaduras o deformar intencionalmente el depósito de aire comprimido.
- No ejecutar operaciones en el compresor sin haber desconectado previamente la clavija de la toma de corriente.
- La temperatura ambiente de funcionamiento es 0°C +35°C.
- No dirigir chorros de agua o líquidos inflamables hacia el compresor.
- No apoyar objetos inflamables cerca del compresor.
- Durante las paradas, llevar el presostato a la posición "0"
- No dirigir jamás el chorro de aire hacia personas o animales.
- No transportar el compresor con el depósito presurizado.
- Prestar atención que algunas partes del compresor tales como cabezal y tubos de suministro pueden alcanzar temperatura elevadas. No tocar estos componentes para prevenir quemaduras.
- Transportar el compresor levantándolo o tirándolo de las empuñaduras o manijas.
- Mantener a los niños y animales lejos del área de funcionamiento de la máquina.
- Si se utiliza el compresor para barnizar:
 - a) No trabaje en ambientes cerrados o cerca de llamas libres.
 - b) Asegúrese de que el ambiente en donde trabaje esté dotado de un adecuado recambio de aire.
 - c) Utilice una máscara para proteger la nariz y boca.
- Si el cable eléctrico o la clavija están dañados, no utilizar el compresor y dirigirse a un centro de asistencia autorizado para cambiarlos con componentes originales.
- No colocar objetos y sus manos dentro de la rejilla de protección para prevenir daños físicos y al compresor.
- Después de haber utilizado el compresor, desconectar siempre

la clavija de la toma de corriente.

3. MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier intervención en el compresor asegurarse que:

El interruptor general de línea esté en la posición "0".

El presostato y los interruptores de la central estén desconectados, posición "0".

El depósito de aire no esté bajo presión.

3.1 FILTRO DE ASPIRACIÓN

Cada 50 horas de funcionamiento, es oportuno desmontar el filtro de aspiración (3) y limpiar el elemento filtrante soplando aire comprimido.

Es aconsejable cambiar el elemento filtrante al menos una vez por año si el compresor trabaja en un ambiente limpio; con mayor frecuencia si el ambiente en donde está instalado el compresor es polvoriento.

3.2 CONDENSADO

El compresor produce agua de condensado que se almacena en el depósito.

Es necesario descargar el condensado del depósito al menos una vez por semana, abriendo el grifo de desagüe (2) colocado debajo del depósito.

Prestar atención si hay aire comprimido adentro de la bombona, el agua podría salir con mucho empuje. La presión recomendada es 1-2 bar máx.

EL CONDENSADO DEL COMPRESOR NO DEBE SER DESCARGADO O DISPERSADO EN EL MEDIOAMBIENTE.

4. COMO INTERVENIR EN LAS PEQUEÑAS ANOMALIAS

Pérdidas de aire por la válvula colocada debajo del presostato
Este inconveniente depende de una estanqueidad defectuosa de la válvula de retención (4), intervenir de la siguiente manera

Descargar completamente la presión del depósito

Desenroscar la cabeza hexagonal de la válvula

Limpiar cuidadosamente el platillo de goma, el relativo alojamiento. Volver a montar el conjunto cuidadosamente

Pérdidas de aire

Pueden depender de una estanqueidad defectuosa de algún empalme. Controlar todos los empalmes, mojándolos con agua enjabonada.

El compresor funciona pero no carga

Puede ser debido a la rotura de las válvulas o de una guarnición. Es necesario contactar el centro de asistencia autorizado más cerca para su reparación.

El compresor no se pone en marcha

Si el compresor tiene dificultad en ponerse en marcha, controlar:

Que la tensión de red corresponda a las características nominales

Que no se utilicen prolongaciones de cable inadecuadas.

Que el ambiente de trabajo no sea demasiado frío (inferior a 0°C).

Que no haya intervenido la protección térmica

Que no se haya producido un corte en la red eléctrica

El compresor no se para

Si el compresor no se para al alcanzar la presión máxima, entrará en función la válvula de seguridad. Es necesario contactar el centro de asistencia autorizado más cerca para su reparación.

5. NOTA

5.1 DATOS TÉCNICOS

- Consulte la etiqueta CE aplicada en el compresor.
- Para el mercado europeo los depósitos están fabricados según la Directriz CE 2009/105. Los compresores están fabricados según la Directriz CE 2006/42.
- El valor del nivel sonoro ha sido medido al aire libre, a 1 m de distancia, a la máxima presión de trabajo (tab.C - pag.5), puede aumentar de 1 a 10 dB(A) en función del lugar en que se instala el compresor.

5.2 ALMACENAMIENTO DEL COMPRESOR EMBALADO Y DESEMBALADO

Durante todo el tiempo que no se usa el compresor, antes de desembalarlo, hay que almacenarlo en un lugar seco con una temperatura comprendida entre + 5°C y + 45°C y en una posición que evite el contacto con la acción de los agentes atmosféricos.

Durante todo el período que el compresor permanece inactivo después de haber sido desembalado, mientras espera ser puesto en funcionamiento o debido a interrupciones de producción hay que protegerlo con lonas para evitar que el polvo se deposite sobre los mecanismos.

Si el compresor permanece inactivo durante un largo período es necesario cambiar el aceite y controlar su funcionamiento.

5.3 CONEXIONES NEUMATICAS

Utilizar siempre tubos neumáticos para aire comprimido que tengan características de presión máxima adecuadas a las del compresor. No intentar reparar el tubo si es defectuoso.

1. PREMISSA

1.1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ler atentamente todas as instruções de funcionamento, os conselhos para a segurança e os avisos do Manual de Instruções. A maioria dos acidentes com o uso do compressor, é devida ao desrespeito pelas regras de segurança elementares. Identificando a tempo as situações de perigo potenciais e obedecendo às regras de segurança adequadas, serão evitados os acidentes.

As regras fundamentais para a segurança estão descritas na secção “SEGURANÇA” deste manual e também na secção que fala da utilização e da manutenção do compressor. As situações perigosas a evitar, para prevenir todos os riscos de lesões graves ou danos na máquina, estão assinaladas na secção “AVISOS” no compressor ou no Manual de Instruções.

Nunca utilizar o compressor de modo impróprio mas somente no modo aconselhado pelo Fabricante, a menos que se tenha a absoluta certeza de que não possa ser perigoso, nem para o utilizador, nem para as pessoas que se encontrem nas proximidades.

AVISOS: indica uma situação potencialmente perigosa que, se ignorada, pode provocar danos graves.

PRECAUÇÕES: indica uma situação perigosa que, se ignorada, pode provocar danos ligeiros nas pessoas e na máquina.

NOTA: evidencia uma informação essencial

1.2 SEGURANÇA

ATENÇÃO: LER TODAS AS INSTRUÇÕES

A UTILIZAÇÃO IMPRÓPRIA E A MANUTENÇÃO DEFICIENTE DESTES COMPRESSORES PODEM PROVOCAR LESÕES FÍSICAS NO UTILIZADOR. PARA EVITAR ESTES PERIGOS, PEDE-SE DE SEGUIR ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES.

1. NÃO TOCAR NAS PARTES EM MOVIMENTO

Nunca pôr as vossas mãos, dedos ou outras partes do corpo ao pé das partes do compressor em movimento.

2. NÃO USAR O COMPRESSOR SEM AS PROTECÇÕES MONTADAS

Nunca usar o compressor sem que todas as protecções estejam perfeitamente montadas no seu próprio lugar (por ex: coberturas, protecções das correntes, válvula de segurança). Se a manutenção ou o serviço exigem a remoção destas protecções, assegurar-se que, antes de usar novamente o compressor, as protecções estão bem fixadas no seu lugar.

3. UTILIZAR SEMPRE ÓCULOS DE PROTECÇÃO

Utilizar sempre óculos ou protecções equivalentes para os olhos. Nunca dirigir o ar comprimido para nenhuma parte do próprio corpo ou de outros.

4. PROTEGER-SE A SI PRÓPRIO CONTRA OS CHOQUES ELÉCTRICOS

Evitar contactos accidentais do corpo com as partes metálicas do compressor, tais como tubos, depósito ou partes de metal ligadas à terra. Nunca usar o compressor na presença de água ou de ambientes húmidos.

5. DESLIGAR O COMPRESSOR

Desligar o compressor da fonte de energia eléctrica e esvaziar completamente a pressão do depósito antes de efectuar qualquer trabalho, inspecção, manutenção, limpeza, substituição ou controlo de qualquer parte.

6. LIGAÇÕES ACIDENTAIS

Não transportar o compressor enquanto estiver ligado à energia eléctrica ou quando o depósito está com pressão. Assegurar-se que o interruptor do baróstato está na posição OFF antes de ligar o compressor à energia eléctrica.

7. ARMAZENAR O COMPRESSOR DE MODO ADEQUADO

Quando o compressor não é utilizado deve ser guardado num

local seco e protegido dos agentes atmosféricos. Manter afastado das crianças.

8. ÁREA DE TRABALHO

Manter limpa a zona de trabalho e libertar a área de ferramentas que não forem necessárias. Manter a área de trabalho bem arejada. Não usar o compressor na presença de líquidos inflamáveis ou gás. O compressor pode provocar faíscas durante o funcionamento. Não usar o compressor em situações onde se possam encontrar tintas, gasolinas, substâncias químicas, colas e qualquer outro material combustível ou explosivo.

9. MANTER AS CRIANÇAS AFASTADAS

Evitar que as crianças, ou qualquer outra pessoa, entre em contacto com o cabo de alimentação do compressor. Todas as pessoas estranhas devem ser mantidas a uma distância de segurança da zona de trabalho.

10. ROUPAS DE TRABALHO

Não usar roupas volumosas ou jóias pois estas podem ser agarradas pelas partes em funcionamento. Se necessário, usar toucas que cubram os cabelos.

11. TER CUIDADO COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO

Nunca puxar pelo cabo de alimentação para tirar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, de óleo e de superfícies cortantes. Não pisar o cabo eléctrico ou esmagá-lo com pesos inadequados.

12. EFECTUAR A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR COM ATENÇÃO

Seguir as instruções para a lubrificação (excepto para oiless). Inspeccionar o cabo de alimentação periodicamente e, se estiver danificado, deve ser reparado ou substituído por um Centro de Assistência Autorizado. Verificar o aspecto exterior do compressor, ou seja se apresenta anomalias visíveis. Se necessário, contactar com o Centro de Assistência mais próximo.

13. EXTENSÕES ELÉCTRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO EXTERIOR

Quando o compressor é utilizado no exterior, utilizar somente extensões eléctricas adequadas para uso no exterior e marcadas para tal.

14. ATENÇÃO

Tomar atenção ao que se está a fazer. Usar o bom senso comum. Não usar o compressor em estado de cansaço. O compressor nunca deve ser usado quando se está sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos que possam provocar sonolência.

15. CONTROLAR PARTES DEFEITUOSAS OU FUGAS DE AR

Antes de utilizar novamente o compressor, se uma protecção ou outras partes estiverem danificadas, devem ser controladas atentamente para verificar se podem funcionar como previsto em segurança. Controlar o alinhamento das partes em movimento, tubos, manómetros, redutores de pressão, ligações pneumáticas e qualquer outra parte que possa ter influência no funcionamento normal. Todas as partes danificadas devem ser prontamente reparadas ou substituídas por um Serviço de Assistência Autorizado ou substituídas como indicado no Manual de Instruções. NÃO UTILIZAR O COMPRESSOR SE O BARÓSTATO ESTIVER AVARIADO.

16. UTILIZAR O COMPRESSOR EXCLUSIVAMENTE PARA AS APLICAÇÕES ESPECIFICADAS NO SEGUINTE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

O compressor é uma máquina que produz ar comprimido. Nunca utilizar o compressor para fins diferentes dos especificados no Manual de Instruções.

17. USAR O COMPRESSOR CORRECTAMENTE

Pôr o compressor a funcionar de acordo com as instruções deste Manual. Não deixar as crianças utilizar o compressor ou as pessoas que não conheçam o seu funcionamento.

18. VERIFICAR SE TODOS OS PARAFUSOS, REBITES E TAMPAS ESTÃO BEM FIXADOS.

Verificar se todos os parafusos, rebites e chapas estão bem fixados. Verificar periodicamente se estão bem apertados.

19. MANTER A GRELHA DE ASPIRAÇÃO LIMPA

Manter a grelha de ventilação do motor limpa. Limpar regularmente esta grelha se o ambiente de trabalho for muito sujo.

20. PÔR O COMPRESSOR A FUNCIONAR À TENSÃO ESPECIFICADA

Pôr o compressor a funcionar à tensão especificada na chapa das características eléctricas. Se o compressor é utilizado a uma tensão superior à especificada, o motor rodará mais rapidamente e podese danificar o aparelho queimando o motor.

21. NUNCA USAR O COMPRESSOR SE ESTE ESTIVER DEFEITUOSO

Se o compressor trabalha emitindo ruídos estranhos, com vibrações excessivas, ou apresenta-se defeituoso, desligá-lo imediatamente e verificar o funcionamento ou contactar o Centro de Assistência Autorizado mais próximo.

22. NÃO LIMPAR AS PARTES EM PLÁSTICO COM SOLVENTES

Os solventes, tais como a gasolina, diluentes, gasóleo ou outras substâncias que contenham álcool, podem danificar as partes de plástico. Se necessário, limpar estas partes com um pano macio e água com sabão ou líquidos apropriados.

23. USAR SOMENTE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO ORIGINAIS.

A utilização de peças de substituição que não sejam originais, provocam a anulação da garantia e um funcionamento incorrecto do compressor. As peças de substituição originais podem ser adquiridas junto dos distribuidores autorizados.

24. NÃO MODIFICAR O COMPRESSOR

Não modificar o compressor. Consultar um Centro de Assistência Autorizado para todas as reparações. Uma modificação não autorizada pode reduzir as capacidades do compressor, mas pode também ser a causa de graves acidentes para as pessoas que não tenham conhecimentos técnicos suficientes para efectuar essas modificações.

25. DESLIGAR QUANDO O COMPRESSOR NÃO É UTILIZADO

Quando o compressor não está em uso, colocar o manípulo do baróstato na posição "0" (OFF), desligar o compressor da corrente e abrir a torneira da linha para esvaziar o ar comprimido do depósito.

26. NÃO TOCAR NAS PARTES QUENTES DO COMPRESSOR

Para evitar queimaduras, não tocar nos tubos, no motor e em todas as partes quentes.

27. NÃO DIRIGIR O JACTO DE AR PARA O CORPO

Para evitar acidentes, nunca dirigir o jacto de ar para pessoas ou animais.

28. DESCARGA DA CONDENSAÇÃO DO DEPÓSITO

Esvaziar o depósito diariamente ou cada 4 horas de trabalho. Abrir o dispositivo de descarga e inclinar o compressor, se necessário, para eliminar a água acumulada.

29. NÃO DESLIGAR O COMPRESSOR PUXANDO PELO CABO DE ALIMENTAÇÃO

Utilizar o interruptor "O/I" (ON/OFF) do baróstato para desligar.

30. CIRCUITO PNEUMÁTICO

Utilizar tubos, utensílios pneumáticos recomendados, que suportem uma pressão igual ou superior à pressão máxima de exercício do compressor.

1.3 USO RECOMENDADO

Para um bom funcionamento da máquina, em plena carga continuativa e à pressão máxima, assegurar-se que a temperatura do ambiente de trabalho em local fechado não ultrapasse 25°C.

Sugere-se a utilização do compressor com um serviço máximo a 30% numa hora com carga total, de modo a permitir o bom funcionamento do aparelho ao longo do tempo.

1.4 INSTRUÇÕES PARA A LIGAÇÃO À TERRA

Este compressor deve ser ligado à terra enquanto está em uso para proteger o operador contra choques eléctricos.

O compressor monofásico está equipado com um cabo bipolar mais terra.

Nunca esquecer que o fio de ligação à terra é o verde e amarelo. Nunca ligar este fio verde a um terminal com corrente.

Antes de substituir a ficha do cabo de alimentação, assegurar-se de ligar o fio de terra.

AVISOS: evitar todos os riscos de descargas eléctricas. Nunca utilizar o compressor com o cabo eléctrico ou a extensão danificados. Controlar regularmente os cabos eléctricos.

Nunca usar o compressor dentro ou próximo de água ou de um ambiente perigoso, onde possam dar-se descargas eléctricas.

1.5 EXTENSÃO

Utilizar somente extensões com ficha e ligação à terra, não utilizar extensões estragadas ou esmagadas. Uma extensão demasiado fina poderá provocar quedas da tensão ou pelo menos uma perda de potência e um aquecimento excessivo do aparelho.

O cabo de extensão do compressor deve ter uma secção proporcionada ao seu comprimento, de acordo com os parâmetros mostrados na Tabela A, página 5.

2. INSTALAÇÃO E USO

As informações que encontrareis dentro deste Manual foram escritas para auxiliar o operador durante a utilização e as operações de manutenção do compressor.

Alguns desenhos deste Manual mostram alguns pormenores que podem ser diferentes do vosso compressor.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFECTUAR QUALQUER MODIFICAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO, SE NECESSÁRIO

2.1 INSTALAÇÃO

Depois de se ter tirado o compressor da embalagem e ter constatado a sua perfeita integridade, assegurando-se que não tenha sofrido danos durante o transporte:

- Montar as rodas e o tampão de borracha no depósito onde não estão montados.
- Colocar o compressor numa superfície plana o no máximo com uma inclinação de 10°, num local bem arejado, protegido dos agentes atmosféricos e sem ser em ambientes explosivos.
- Se o plano é inclinado, assegurar-se que o compressor em funcionamento não se desloque, caso contrário bloquear as rodas com calços. Se o plano é uma prateleira ou o tampo de uma estante, assegurar-se que não possa cair fixando-o de modo adequado.
- Para se obter uma boa ventilação e um arrefecimento eficaz, é importante que a protecção da correia do compressor esteja a pelo menos 50 cm de distância de qualquer parede.

2.2 LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Os compressores monofásicos são já fornecidos com o cabo eléctrico e a ficha de corrente bipolar + terra.

Ligar o compressor a uma tomada de corrente equipada com ligação à terra protegida por um interruptor diferencial adequado (magnetotérmico).

2.3 ARRANQUE

Controlar se a tensão da rede corresponde à indicada na cha-pa das características eléctricas, o campo de tolerância admitido deve ser compreendido entre $\pm 5\%$.

Introduzir a ficha na tomada de corrente e ligar o compressor levando o manípulo do baróstato (5) para a posição I/ON.

O funcionamento do compressor é completamente automático, comandado pelo baróstato que o desliga quando a pressão no depósito atinge o valor máximo e liga-o novamente quando esta desce ao valor mínimo. Normalmente, a diferença de pressão é de cerca de 2 bar (29 psi) entre o valor máximo e o valor mínimo.

Ex: o compressor pára quando atinge 8 bar (116 psi) (pressão máx de exercício) e liga-se automaticamente quando a pressão no interior do depósito desce para 6 bar (87 psi).

- Depois de se ter ligado o compressor à linha de alimentação eléctrica, efectuar um carregamento à pressão máxima e verificar o funcionamento correcto da máquina.

- Alguns modelos têm uma válvula de descarga da cabeça. É normal sentir um sopro de ar em cada encerramento.

2.4 PROTECÇÃO DO MOTOR

Os compressores eléctricos devem ser ligados a uma tomada de corrente protegida por um interruptor diferencial adequado (magnetotérmico) e fusíveis.

Os motores dos compressores estão equipados com uma protecção térmica amperimétrica automática com recuperação manual, situada na parte exterior, na tampa dos bornes.

Quando se verifica a intervenção da protecção térmica, esperar alguns minutos e depois reactivar manualmente o interruptor térmico (10).

Se a protecção for acionado novamente, desligue a fonte de alimentação e contacte um centro de serviço autorizado.

2.5 REGULAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO

Não é necessário utilizar sempre a pressão máxima de trabalho, pelo contrário, a maior parte das vezes o utensílio pneumático utilizado tem necessidade de menos pressão.

Regular a pressão para o valor desejado, rodando o manípulo (6) para a direita para aumentá-la e para a esquerda para diminuí-la, depois de obtida a pressão desejada, apertar o manípulo premindo-o para baixo.

A pressão de calibragem pode ser observada no próprio manómetro (7).

Quando não fornecido, o usuário deve instalar um redutor de pressão antes da linha de distribuição

2.6 ATENÇÃO

- Evitar absolutamente de desapertar qualquer ligação com o depósito sob pressão, assegurar-se sempre que o depósito esteja descarregado.

- É proibido efectuar furos, soldaduras ou deformar voluntariamente o depósito do ar comprimido.

- Temperatura ambiente de funcionamento $0^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$.

- Não lançar jactos de água ou líquidos inflamáveis contra o compressor.

- Não colocar objectos inflamáveis junto ao compressor.

- Durante as pausas de utilização, pôr o interruptor na posição de "0" (OFF) (desligado).

- Terminada a utilização do compressor, desligar sempre a ficha da tomada de corrente.

- Prestar atenção porque algumas partes do compressor, tais como a cabeça e os tubos de saída podem alcançar temperaturas elevadas. Não tocar nestes componentes para evitar queimaduras.

- Nunca lançar o jacto de ar contra pressões ou animais.

- Não transportar o compressor com o depósito sob pressão.

- Transportar o compressor levantando-o ou puxando-o pelas respectivas asas ou punhos.

- As crianças e os animais devem ser mantidos afastados da área de funcionamento da máquina.

- Se usar o compressor para pintar:

- a) Não trabalhar em locais fechados ou junto a chamas vivas.

- b) Certificar-se que o local de trabalho tenha um arejamento adequado.

- c) Proteger o nariz e a boca com uma máscara adequada

- Se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados, não usar o compressor e contactar o Centro de Assistência Autorizado para a sua substituição por um componente original.

- Não introduzir objectos ou as mãos no interior das grelhas de protecção para evitar danos físicos e no próprio compressor.

- Não usar o compressor como objecto contundente contra pessoas, bens ou animais, para evitar graves danos.

3. MANUTENÇÃO

Antes de efectuar qualquer intervenção no compressor certificar-se que:

O baróstato e os interruptores na caixa estejam desligados, posição 0/OFF.

O cabo de alimentação da corrente eléctrica esteja desligado da tomada .

O depósito do ar esteja descarregado de toda a pressão

3.1 FILTRO DE ADMISSÃO

Cada 50 horas de funcionamento, é aconselhável desmontar o filtro de admissão (3) e limpar o elemento filtrante soprando com ar comprimido.

É aconselhável substituir o elemento filtrante pelo menos uma vez por ano se o compressor trabalha em ambiente limpo; mais frequentemente se o ambiente no qual está colocado tem poeiras.

3.2 ÁGUA DE CONDENSAÇÃO

O compressor forma água de condensação que se acumula no depósito.

É necessário descarregar a condensação do depósito pelo menos uma vez por semana, abrindo a torneira de purga (2) por baixo do depósito.

Ter atenção para que não haja ar comprimido no interior do depósito, a água poderá sair com muita força. Pressão aconselhada $1 \div 2$ bar máx.

A CONDENSAÇÃO DO COMPRESSOR NÃO DEVE SER DEITADA NO ESGOTO OU LANÇADA NO AMBIENTE.

4. COMO INTERVIR EM PEQUENAS AVARIAS

Perdas de ar pela válvula por baixo do baróstato

Este inconveniente depende de uma vedação imperfeita da válvula e retenção (4), proceder do seguinte modo:

- Esvaziar completamente a pressão do depósito

- Desapertar a cabeça hexagonal da válvula

- Limpar bem o disco de borracha e a sua base

- Montar tudo novamente com cuidado

Fugas de ar

Podem depender da má vedação de qualquer união no interior da máquina, verificar todas as uniões molhando-as com água e sabão.

O compressor roda mas não carrega

Pode ser devido à ruptura das válvulas ou de um vedante. Contactar o Centro de Assistência Autorizado

O compressor não arranca

-
- Se o compressor tiver dificuldade em arrancar, verificar se:
- os fios estão todos bem ligados,
 - a rede eléctrica está alimentada (tomada bem ligada, magneto-térmico, fusíveis em bom estado),
 - se o ambiente de trabalho é muito frio. (abaixo de 0°C),
- O compressor não se desliga

Se o compressor não se desliga quando se alcança a pressão máxima, entrará em função a válvula de segurança do depósito. É necessário contactar o Centro de Assistência Autorizado mais próximo para a sua reparação.

5. NOTAS

5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Consulte a placa de identificação CE afixada no compressor.
- Para o mercado europeu os depósitos dos compressores são fabricados de acordo com a Directivas CE2006/42 e CE2009/105.
- Nível sonoro medido em campo livre a 1 m de distância $\pm 3\text{dB(A)}$ à pressão máxima de utilização.
- O valor do nível sonoro pode aumentar de 1 a 10 dB(A) em função do local onde for instalado o compressor.

5.2 ARMAZENAMENTO DO COMPRESSOR EMBALADO E DESEMBALADO

Durante todo o tempo que o compressor estiver inactivo antes de o desembalar, esse deve ser armazenado num local seco a uma temperatura entre os + 5°C e os + 45°C e numa posição tal que não tenha contacto com os agentes atmosféricos.

Durante todo o tempo que o compressor estiver inactivo depois de ter sido desembalado, aguardando que seja posto em funcionamento ou devido a interrupções de produção, esse deve ser protegido com capas para evitar que o pó se possa depositar nos mecanismos.

Se o compressor ficar inactivo durante longos períodos é necessário substituir o óleo e verificar o seu funcionamento

5.3 LIGAÇÕES PNEUMÁTICAS

Certificar-se de utilizar sempre tubos pneumáticos para ar comprimido que tenham características de pressão máxima adequadas às do compressor. Não tentar reparar o tubo se tiver defeito.

1. INTRODUCTIE

1.1 BELANGRIJKE INFORMATIE

Aandachtig alle instructies voor de werking, de raadgevingen voor de veiligheid en de waarschuwingen in het instructiehandboek lezen. Het merendeel van de ongelukken bij gebruik van de compressor is te wijten aan het niet respecteren van de elementaire veiligheidsregels. Als men tijdig de potentieel gevaarlijke situaties identificeert en de aangepaste veiligheidsregels in acht neemt, vermijdt men ongelukken.

De fundamentele regels voor de veiligheid worden opgesomd in het deel "VEILIGHEID" van dit handboek en ook in het deel dat over het gebruik en het onderhoud van de compressor handelt.

De gevaarlijke situaties die moeten vermeden worden om alle risico's op ernstige verwondingen of schade aan de machine te voorkomen zijn aangeduid in het deel "WAARSCHUWINGEN" op de compressor of in het instructiehandboek.

Nooit de compressor gebruiken op onaangepaste wijze, maar enkel zoals aangeraden door de constructeur.

BETEKENIS VAN DE SIGNAALWOORDEN WAARSCHUWINGEN: duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die, als ze genegeerd wordt, ernstige schade kan veroorzaken.

VOORZORGEN: duidt op een gevaarlijke situatie die, als ze genegeerd wordt, lichte schade kan veroorzaken aan personen en aan de machine.

NOTA: benadrukt een essentiële informatie

1.2 VEILIGHEID

AANWIJZINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN DE COMPRESSOR

1. DE BEWEGENDE DELEN NIET AANRAKEN

Nooit uw handen, vingers of andere lichaamsdelen dichtbij de bewegende delen van de compressor brengen.

2. NOOIT DE COMPRESSOR GEBRUIKEN ZONDER DAT DE BESCHERMINGEN GEMONTEERD ZIJN

Nooit de compressor gebruiken zonder dat alle beschermingen perfect op de juiste plaats gemonteerd zijn (vb. stroomlijnkappen, kettingbeschermer, veiligheidsklep) als het voor onderhoud of werking nodig is deze beschermingen te verwijderen, u ervan vergewissen, alvorens de compressor opnieuw te gebruiken, dat de beschermingen goed vastzitten op hun originele plaats.

3. ALTIJD EEN BESCHERMINGSBRIL GEBRUIKEN

Altijd een beschermingsbril of gelijkwaardige beschermingen gebruiken voor de ogen. De samengeperste lucht op geen enkel deel van uw eigen lichaam of dat van een ander richten.

4. BESCHERM UZELF TEGEN ELEKTRISCHE SHOCKS

Toevallige aanrakingen van het lichaam met de metalen delen van de compressor zoals buizen, tanks of metalen delen verbonden met de aarde, vermijden. Nooit de compressor gebruiken in aanwezigheid van water of in een vochtige omgeving.

5. DE COMPRESSOR ONTROPPELEN De compressor van de elektrische bron ontkoppelen en de tank volledig drukvrij maken alvorens eender welk werk, inspectie, onderhoud, schoonmaak vervanging of controle van elk deel uit te voeren.

6. ONVOORZIEN OPSTARTEN De compressor niet transporteren terwijl hij verbonden is met de elektrische bron of wanneer de tank onder druk staat. Zich ervan vergewissen dat de schakelaar van de drukregelaar in de OFF stand staat alvorens de compressor met de elektrische bron te verbinden.

7. DE COMPRESSOR OP AANGEPASTE MANIER OPBERGEN Als de compressor niet gebruikt wordt moet die in een droog lokaal geplaatst worden ver van atmosferische factoren. Uit de buurt van kinderen houden.

8. WERKPLAATS De werkplaats schoon houden en de zone eventueel vrij maken van onnodig gereedschap. De werkplaats goed ventileren. De compressor niet gebruiken in aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gas. De compressor kan vonken

produceren tijdens de werking. De compressor niet gebruiken in situaties waar zich verfstoffen, benzine, chemische middelen, kleefstoffen en alle andere brandbare of explosieve materialen bevinden.

9. UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN Vermijden dat kinderen of eender welke andere persoon in contact komt met de voedingskabel van de compressor, alle niet geautoriseerde personen moeten op een veilige afstand van de werkplaats gehouden worden.

10. WERKKLEDIJ Geen volumineuze kledij of juwelen dragen, deze zouden kunnen gevangen worden door de bewegende delen. Indien nodig een kap dragen die het haar bedekt.

11. GEEN MISBRUIK MAKEN VAN DE VOEDINGSKABEL De stekker niet los maken door aan de voedingskabel te trekken. De kabel uit de buurt houden van warmte, olie of van snijdende oppervlakken. Niet op de elektrische kabel trappen of hem platdrukken met onaangepaste gewichten.

12. DE COMPRESSOR MET ZORG ONDERHOUDEN De instructies volgen voor het smeren (niet geldig voor oilless). De voedingskabel regelmatig controleren en als hij beschadigd is moet hij hersteld of vervangen worden door een geautoriseerde assistentiedienst. De buitenkant van de compressor controleren op zichtbare afwijkingen. Zich eventueel wenden tot de dichtstbijzijnde assistentiedienst.

13. ELEKTRISCHE VERLENGSNOEREN VOOR HET GEBRUIK BUITEN Als de compressor buiten gebruikt wordt enkel elektrische verlengsnoeren gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buiten en daarvoor gemerkt zijn.

14. OPGELET Letten op wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik de compressor niet als u moe bent. De compressor mag nooit gebruikt worden als u onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen die slaperigheid kunnen veroorzaken.

15. DEFECTE DELEN OF LUCHTVERLIES CONTROLEREN Alvorens de compressor opnieuw te gebruiken, als een bescherming of andere delen beschadigd zijn, moeten deze grondig gecontroleerd worden om vast te stellen of ze kunnen functioneren zoals voorzien in veiligheid. De uitlijning van de bewegende delen, buizen, manometers, drukreductiemachines, pneumatische verbindingen en elk ander deel dat belang kan hebben bij een normale werking controleren. Elk beschadigd deel moet correct hersteld of vervangen worden door een geautoriseerde assistentiedienst of vervangen zoals aangeduid in het instructieboekje.

DE COMPRESSOR NIET GEBRUIKEN ALS DE DRUGREGELAAR DEFECT IS.

16. DE COMPRESSOR ENKEL GEBRUIKEN VOOR DE TOEPASSINGEN GESPECIFICEERD IN HET VOLGENDE INSTRUCTIEHANDBOEK De compressor is een machine die samengeperste lucht produceert. Nooit de compressor gebruiken voor toepassingen die niet degene zijn die gespecificeerd worden in het instructieboekje.

17. DE COMPRESSOR CORRECT GEBRUIKEN De compressor doen werken overeenkomstig de instructies van dit handboek. De compressor niet door kinderen of personen, die niet vertrouwd zijn met de werking ervan, laten gebruiken.

18. NAGAAN OF ELKE SCHROEF, BOUT EN DEKSEL STEVIG VASTGEZET ZIJN Nagaan of elke schroef, bout en plaatje stevig vastgezet zijn. Regelmatig nagaan dat ze goed aangedraaid zijn.

19. HET OPZUIGROOSTER SCHOON HOUDEN Het ventilatierooster van de motor schoon houden. Regelmatig dit rooster schoonmaken als de werkomgeving zeer vuil is.

20. DE COMPRESSOR DOEN WERKEN OP NOMINALE SPANNING De compressor doen werken op de spanning aangeduid op het plaatje van de elektrische gegevens. Als de compressor gebruikt wordt op een spanning hoger dan de nominale, zal de motor sneller draaien en kan de eenheid beschadigd worden waardoor de motor verbrandt.

21. DE COMPRESSOR NOOIT GEBRUIKEN ALS HIJ DEFECT IS Als de compressor bij het werken vreemde geluiden of overdreven trillingen maakt of defect lijkt, moet hij onmiddellijk stilgezet worden en controleert u de functionaliteit of neemt u contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde assistentiedienst. Oplosmiddelen zoals benzine, verdunners, diesel of andere middelen die alcohol bevatten kunnen de plasticen delen beschadigen, deze producten niet op de delen in plastic wrijven. Eventueel deze delen schoonmaken met een zacht doek met water en zeep of met aangepaste vloeistoffen.

23. ENKEL ORIGINELE VERVANGSTUKKEN GEBRUIKEN Het gebruik van niet originele vervangstukken doet de garantie vervallen en veroorzaakt een slechte werking van de compressor. De originele vervangstukken zijn beschikbaar bij de geautoriseerde dealers.

24. DE COMPRESSOR NIET VERANDEREN De compressor niet veranderen. Een geautoriseerde assistentiedienst raadplegen voor alle herstellingen. Een niet geautoriseerde verandering kan de prestaties van de compressor verminderen, maar kan ook de oorzaak zijn van ernstige ongelukken voor de personen die niet de nodige technische kennis bezitten om de veranderingen uit te voeren.

25. DE DRUKREGELAAR AFZETTEN ALS DE COMPRESSOR NIET GEBRUIKT WORDT Als de compressor niet gebruikt wordt, de hendel van de drukregelaar in stand "0" (OFF) zetten, de compressor ontkoppelen van de stroom en het kraantje van de lijn openen om de samengeperste lucht uit de tank te laten.

26. DE WARME DELEN VAN DE COMPRESSOR NIET AANRAKEN

Om brandwonden te vermijden, de buizen, de motor en alle andere warme delen niet aanraken.

27. DE LUCHTSTRAAL NIET RECHTSTREEKS OP HET LICHAAM RICHTEN Om risico's te vermijden nooit de luchtstraal op personen of dieren richten.

28. CONDENSATER VAN DE TANK AFVOEREN Dagelijks of elke 4 werksuren de tank ontladen. Het afvoermechanisme openen en de compressor laten overhellen, indien nodig, om het verzamelde water te verwijderen.

29. DE COMPRESSOR NIET STILZETTEN DOOR AAN DE VOEDINGSKABEL TE TREKKEN

De schakelaar "0/I" (ON/OFF) van de drukregelaar gebruiken om de compressor stil te zetten.

30. PNEUMATISCH CIRCUIT

De aangeraden buizen, pneumatisch gereedschap gebruiken die een druk hoger of gelijk aan de maximum werkdruk van de compressor verdragen.

1.3 NUTTIGE RAADGEVINGEN VOOR EEN GOEDE WERKING

- Voor een goede werking van de machine met een volledige voortdurende lading bij maximum werkdruk, zich ervan vergewissen dat de temperatuur van de werksomgeving in gesloten omgeving niet hoger is dan +25°C.
- Men raadt aan de compressor te gebruiken met een maximum werking van 30% in één uur met volle lading, dit om een goede werking van het product in de tijd toe te staan.

1.4 INSTRUCTIES VOOR DE AARDING

Deze compressor moet geaard worden, terwijl hij in gebruik is, om de bediener te beschermen tegen elektrische schokken.

De compressor is voorzien van een tweepolige kabel plus aarde.

Bij twijfel een gekwalificeerde elektricien roepen en de aarding laten controleren.

1.5 VERLENGSNOER

Enkel een verlengsnoer met stekker en aarding gebruiken, nooit beschadigde of platgedrukte verlengsnoeren gebruiken. Zich ervan vergewissen dat het verlengsnoer in goede staat is.

Als men een verlengkabel gebruikt zich ervan vergewissen dat de doormeter van de kabel voldoende is om de stroom geabsorbeerd door het product dat u zal verbinden te dragen.

Een te dun verlengsnoer kan spanningsverlagingen veroorzaken en zodoende een verlies van kracht en een overdreven verwarming van het apparaat. De verlengkabel van de compressoren moet een doormeter hebben overeenkomstig zijn lengte, zie tabel (tab.A - pag.5).

WAARSCHUWINGEN Alle risico's op elektrische ontladingen vermijden. De compressor nooit gebruiken met een beschadigde elektrische kabel of verlengsnoer. Regelmatig de elektrische kabels controleren. De compressor nooit gebruiken in of dichtbij water of in de nabijheid van een gevaarlijke omgeving waar elektrische ontladingen kunnen voorkomen.

2. GEBRUIK EN INSTALLATIE

De informatie die u in dit handboek vindt werd geschreven om de bediener bij te staan tijdens het gebruik en de onderhoudsbehandelingen van de compressor. Sommige illustraties van dit handboek tonen enkele details die kunnen verschillen van die van uw compressor.

**WIJ BEHOUDEN HET RECHT EENDER WELKE VERANDERING AAN TE BRENGEN, ZONDER VOORAFGAAND BE-
RICHT, WAAR NODIG.**

2.1 INSTALLATIE

Erop letten dat de compressor op de juiste manier vervoerd wordt, hem niet ondersteboven keren en niet opheffen met haken of touwen

Na de compressor uitgepakt te hebben en zijn perfecte staat te hebben gecontroleerd, en zich ervan vergewist te hebben dat hij geen schade heeft geleden tijdens het transport, de volgende handelingen uitvoeren.

De wielen en het rubberen dopje op de tanken monteren.

De compressor op een vlak oppervlak zetten of ten hoogste met een helling van 10°, in een goed verluchte plaats, beschermd tegen atmosferische factoren en niet in explosieve omgevingen.

Als het oppervlak heft en glad is, erop letten dat de compressor zich niet verplaatst als hij werkt, anders de wielen blokkeren met twee wiggen.

Om een goede verluchting en een doeltreffende afkoeling te bekomen is het belangrijk dat de kettingbeschermer van de compressor zich op minstens 50 cm van eender welke muur bevindt.

2.2 ELEKTRISCHE VERBINDING

De compressoren worden geleverd voorzien van elektrische kabel en tweepolige stekker + aarding. Het is belangrijk de compressor aan te sluiten op een stopcontact voorzien van aarding.

De elektrocompressoren moeten verbonden zijn met een stopcontact beschermd met een aangepaste gedifferentieerde schakelaar.

2.3 OPSTARTEN

Controleren of de netspanning overeenstemt met die aangegeven op het plaatje elektrische gegevens, het toegelaten tolerantieveld moet binnen de 5% liggen.

De stekker in het stopcontact steken en de compressor opstarten door de hendel van de drukregelaar (5) in stand "I - ON" te brengen

De werking van de compressor is volledig automatisch, bevolen door de drukregelaar die hem stilzet wanneer de druk in de tank

de maximum waarde bereikt en die hem terug doet starten als de druk naar het minimum niveau zakt. Normalerweise is het verschil in druk ongeveer 2 bar (29 psi) tussen de maximum en de minimum waarde.

Vb: de compressor stopt als hij 8 bar (116 psi) bereikt (max. werkingsdruk) en start automatisch als de druk binnenin de tank gedaald is tot 6 bar (87 psi).

Na de compressor verbonden te hebben met de elektrische lijn een lading bij maximum druk uitvoeren en de juiste werking van de machine nagaan.

Sommige modellen zijn uitgerust met een uitlaatklep, om te helpen bevorderen van de volgende reboot. Een rookwolk van de lucht bij het stoppen, het is normaal.

2.4 OPGELET

De elektrocompressoren moeten verbonden zijn met een stopcontact beschermd met een aangepaste gedifferentieerde schakelaar.

De motoren van de compressoren zijn voorzien van een amperometrische, automatische, thermische bescherming met manuele herbewapening, aangebracht op de buitenkant van het dekkelklemmenbord.

Als de tussenkomst van de thermische bescherming zich voordoet, enkele minuten wachten, dan met de hand de thermische schakelaar terugzetten (10).

Als de schakelaar opnieuw uitschakelt, stop de compressor en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

2.5 REGELING VAN DE WERKINGSDRUK

Het is niet nodig steeds de maximum werkingsdruk te gebruiken, meestal zelfs heeft het pneumatische gereedschap minder druk nodig.

Bij de compressoren voorzien van een drukreductiemachine is het nodig de werkingsdruk goed af te stellen.

de druk instellen op de gewenste waarde door de hendel (6) met de wijzers van de klok mee te draaien om ze te verhogen, en tegen de wijzers van de klok om ze te verlagen, eens de optimale druk is gekomen, de hendel vastzetten door hem naar beneden te drukken.

Bij de drukreductiemachines voorzien van manometer is de ijkingsdruk zichtbaar op de manometer (7).

2.6 LET OP

- Het is verboden de tank van de perslucht met opzet te doorboren, te solderen of te misvormen.
- Omgevingstemperatuur voor een correcte werking 0°C +35°C.
- Zet de schakelaar tijdens pauzes in de stand «0» (OFF) (uit).
- Let erop dat enkele onderdelen van de compressor, zoals de kop en de toevoerleidingen, hoge temperaturen kunnen bereiken. Raak deze componenten niet aan om brandwonden te voorkomen.
- Vervoer de compressor door hem aan de handgrepen of handvaten op te tillen.
- Als u de compressor gebruikt om te verven:
 - a) Werk niet in gesloten ruimten of in de nabijheid van open vuur.
 - b) Verzekert u ervan dat de omgeving waar u werkt een geschikt luchtverversing heeft.
 - c) Bescherm neus en mond met een daarvoor geschikt masker.
- Haal de stekker na gebruik van de compressor altijd uit het stopcontact.
- Kinderen en dieren moeten ver van de werkingszone van de machine gehouden worden.
- Geen voorwerpen en handen binnenin de beschermingsroosters steken om fysieke schade en schade aan de compressor te voorkomen.
- De compressor niet als stomp voorwerp tegenover personen,

dingen of dieren gebruiken om zware schade te vermijden.

- Als de compressor niet meer gebruikt wordt, altijd de stekker uit het stopcontact trekken.

3. ONDERHOUD

Alvorens iedere willekeurige operatie op de compressor uit te voeren, dient u zich ervan te verzekeren dat:

De algemene lijnschakelaar in de "0" stand staat.

De drukregelaar en de schakelaars op de centrale uitgeschakeld zijn, "0" stand.

De luchttank ontladen is van alle druk.

3.1 OPZUIGFILTER

Het is aangeraden elke 50 werkingsuren de opzuigfilter (3) te demonteren en het filterelement schoon te maken door het uit te blazen met samengeperste lucht.

Het is raadzaam het filterelement minstens één maal per jaar te vervangen als de compressor in een schone omgeving werkt; vaker als de omgeving waarin de compressor staat stoffig is.

3.2 CONDENSATER

De compressor maakt condenswater dat zich verzamelt in de tank. Het is nodig het condenswater van de tank minstens een maal per week weg te doen door het afvoerkraantje (2) onder de tank open te doen.

Opletten als er samengeperste lucht binnenin de fles zit, het water zou er met veel kracht kunnen uitkomen. Aangeraden druk 1-2 bar max.

Het condenswater van de compressor mag niet weggeworpen worden in de riool of verspreid worden in het milieu.

4. PROBLEEMOPLOSSEN

Verlies van water door de klep onder de drukregelaar

Dit ongemak hangt af van een slechte sluiting van de sluitingsklep (4), op de volgende wijze tussenkomen.

De tank volledig drukvrij maken.

De zeshoekige kop van de klep losschroeven.

Zowel het rubberen schijfje als de plaats waarop het zit grondig schoonmaken. Alles terug perfect monteren.

Luchtverlies

Kan afhangen van een slechte sluiting van een verbinding, alle verbindingen controleren door ze nat te maken met water en zeep

De compressor draait maar laadt niet

Kan te wijten zijn aan de breuk van de kleppen of van een pakking tussenkomen door het beschadigde deel te vervangen.

Het is nodig contact op te nemen met de dichtstbijzijnde geautoriseerde assistentiedienst voor de herstelling.

De compressor start niet.

Als de compressor heeft moeite met het starten, controleer dan of:

de stroomvoorziening overeenkomt met die op het typeplaatje elektrische verlengsnoeren de juiste diameter of lengte, de omgevingstemperatuur te lage temperaturen (onder 0 ° C). de thermische beveiliging is geactiveerd.

De compressor stopt niet

Als de compressor niet stopt wanneer de maximum druk bereikt wordt treedt de veiligheidsklep van de tank in werking. Het is nodig contact op te nemen met de dichtstbijzijnde geautoriseerde assistentiedienst voor de herstelling.

5. NOTITIE

5.1 TECHNISCHE GEGEVENS

- Controleer het typeplaatje.
- Voor de Europese markt zijn de compressoren gebouwd overeenkomstig met de Richtlijn CE2006/42 en CE2009/105.
- Geluidsniveau gemeten in vrij veld op 1 m afstand $\pm 3\text{dB}$ (A) bij de maximum gebruiksdruk..
- De waarde van het geluidsniveau kan stijgen van 1 tot 10 dB(A) in functie van de omgeving waarin de compressor wordt geïnstalleerd.

5.2 OSPLAG VAN DE VERPAKTE EN ONVERPAKTE COMPRESSOR

Zolang de compressor nog is verpakt, moet die worden opgeslagen op een droge plaats bij een temperatuur tussen + 5° C en + 45° C. Voorkom daarbij dat de compressor wordt blootgesteld aan weersinvloeden.

Zolang de compressor niet wordt gebruikt nadat die is uitgepakt, bijvoorbeeld in afwachting van de ingebruikneming of vanwege een onderbreking in de productie, moet die worden beschermd met doeken, om te voorkomen dat stof op de mechanismen terecht komt. Indien de compressor langere tijd niet wordt gebruikt, moet de olie worden verversd en de werking worden gecontroleerd.

5.3 PNEUMATISCHE VERBINDINGEN

Zich ervan vergewissen steeds pneumatische buizen te gebruiken voorsamengeperste lucht die gekenmerkt zijn door een maximum drukaangepast aan die van de compressor. De buis niet trachten te herstellen als ze beschadigd is.

1. INTRODUKTION

1.1 VIGTIGE OPLYSNINGER

Læs omhyggeligt alle vejledningerne vedrørende drift, sikkerhedsråd samt advarsler.

Størsteparten af alle ulykkestilfælde med kompressoren skyldes manglende overholdelse af de basale sikkerhedsregler. Disse ulykkestilfælde vil kunne undgås ved i tide at identificere de situationer, der indebærer risiko og ved at overholde sikkerhedsreglerne.

Vedrørende de basale sikkerhedsregler henvises til afsnittet "SIKKERHED" i denne vejledning samt til afsnittet om brug og vedligeholdelse af kompressoren.

De risikofyldte situationer der skal undgås for at forhindre risikoen for alvorlige læsioner eller beskadigelse af maskinen er angivet i afsnittet "ADVARSLER", på kompressoren eller i selve brugervejledningen.

Sørg for altid kun at anvende kompressoren korrekt og i overensstemmelse med producentens vejledning, med mindre der er absolut sikkerhed for, at det ikke kan være til fare hverken for brugeren eller for personer, der opholder sig i nærheden.

BETYDNINGEN AF DE ORD DER ANGIVER FARE

ADVARSEL: angiver en situation der vil kunne indebære risiko, hvis den ignoreres, og dermed kunne forårsage alvorlige skader.

FORSIGTIGHED: angiver en farlig situation, der hvis den ignoreres, vil kunne forårsage lettere skader på personer og kompressoren.

BEMÆRK: understreger en vigtig oplysning

1.2 SIKKERHED

1. RØR IKKE VED DE DELE, DER ER I BEVÆGELSE

Læg aldrig hænder, fingre eller andre dele af kroppen i nærheden af de dele af kompressoren, der er i bevægelse.

2. ANVEND IKKE KOMPRESSOREN UDEN DE PÅSATTE BESKYTTELSESANORDNINGER

Anvend aldrig kompressoren, uden at alle beskyttelsesanordningerne er anbragt rigtigt (f.eks. strømliniebeklædning, beskyttelsesskærm for rem, sikkerhedsventil). Hvis vedligeholdelses eftersyn eller servicering kræver, at disse fjernes, skal man være opmærksom på, at de er blevet påsat igen og sidder korrekt, før kompressoren tages i brug igen.

3. BÆR ALTID BESKYTTELSESBRILLER

Bær altid beskyttelsesbriller eller lignende til beskyttelse af øjnene. Ret ikke trykluft direkte mod dele af egen eller andres krop.

4. BESKYT MOD ELEKTRISK STØD

Foregrib utilsigtet kontakt af kroppen med kompressorens metaldele som rør, beholder eller metaldele med jordforbindelse. Anvend aldrig kompressoren, hvor der er vand eller fugt.

5. AFBRYD KOMPRESSOREN FRA ELNETTET

Afbryd kompressoren fra elnettet, og tøm beholderen helt for tryk, før der foretages servicering, eftersyn, vedligeholdelse, rengøring, udskiftning eller kontrol af de enkelte dele.

6. UTILSIGTET START

Flyt ikke kompressoren, når den er tilsluttet elnettet, eller når beholderen er under tryk. Sørg for, at kontakten til pressostaten er indstillet på OFF, før kompressoren tilsluttes elnettet.

7. KORREKT OPBEVARING AF KOMPRESSOREN Når kompressoren ikke er i brug, skal den opbevares i et tørt lokale beskyttet mod atmosfæriske kræfter. Den skal holdes uden for børns rækkevidde.

8. ARBEJDSOMRÅDE Sørg for at holde arbejdsområdet rent, og fjern eventuelt ikke nødvendigt værktøj. Sørg for at holde arbejdsområdet godt ventileret. Anvend ikke kompressoren ved tilstedeværelsen af brændbare væsker eller gas. Kompressoren kan frembringe gnister under drift. Anvend ikke kompressoren i situationer, hvor der kan forekomme lak, benzin kemiske substanser, klæbemateriale og andet brændbart eller eksplosivt materiale.

9. SKAL HOLDES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE Undgå at børn og andre kommer i kontakt med kompressorens forsyningskabel, alle uvedkommende skal opholde sig i en passende sikkerhedsafstand fra arbejdsområdet.

10. ARBEJDSTØJ Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, der kan komme ind i de dele, der bevæger sig. Bær om nødvendigt hætte til at dække håret med.

11. BEHANDL FOSYNINGSKABLET KORREKT Afbryd ikke det elektriske stik ved at trække i forsyningskablet. Hold kablet langt væk fra varme, olie og skarpe overflader. Træd ikke på det elektriske kabel eller udsæt det for tunge genstande.

12. FORETAG OMHYGGELIG VEDLIGEHOLDELSE Følg vejledningen vedrørende smøring af kompressoren (gælder ikke for oilless). Efterse jævnligt forsyningskablet, og i tilfælde af beskadigelse skal det repareres eller udskiftes af det autoriserede servicecenter. Kontroller, at kompressoren ikke viser synlige udvendige fejl. Ret eventuelt henvendelse til nærmeste autoriserede servicecenter.

13. ELEKTRISKE FORLÆNGERLEDNINGER TIL UDENDØRS BRUG Når kompressoren anvendes udendørs, må der kun anvendes elektriske forlængerledninger, der er beregnet til udendørs brug og mærket som sådan.

14. PAS PÅ Udvis forsigtighed, når De arbejder, og brug almindelig sund fornuft. Anvend ikke kompressoren, når De er træt. Kompressoren må aldrig anvendes ved indtagelse af alkohol, narkotika eller sløvende medicin.

15. KONTROLLER DEFEKTE DELE ELLER UDSLIP AF LUFT Før kompressoren igen tages i brug i tilfælde af defekte beskyttelsesanordninger eller dele, skal disse kontrolleres grundigt for at fastslå, om de kan fungere i sikkerhed og som beregnet. Kontroller tilpasningen af de dele, der er i bevægelse, rør, trykmålere, trykbegrænsere, trykluftholdninger og alle de dele, der har betydning for en normal funktion af kompressoren. Alle beskadigede dele skal repareres eller erstattes af et autoriseret servicecenter eller udskiftes, som angivet i brugervejledningen. ANVEND IKKE KOMPRESSOREN, HVIS PRESSOSTATEN ER DEFEKT.

16. ANVEND KUN KOMPRESSOREN TIL DEN BRUG, DER ER SPECIFICERET I FØLGENDE BRUGERVEJLEDNING. Kompressoren er en maskine, der producerer trykluft. Anvend aldrig kompressoren til andet brug end det, der er specificeret i brugervejledningen.

17. ANVEND KOMPRESSOREN KORREKT Lad kompressoren fungere i overensstemmelse med de vejledninger, der er angivet i denne manual. Lad aldrig børn eller ukyndige personer bruge kompressoren.

18. KONTROLLER, AT SKRUE, BOLTE OG DÆKSEL ER FORSVARLIGT FASTGJORT. Kontroller, at skruer, bolte og typeplade er forsvarligt fastgjort. Kontroller jævnligt, at de er godt fastspændte.

19. HOLD UDSUGNINGSRISTEN REN Hold motorens ventilationsrist ren. Rens jævnligt denne rist, hvis arbejdsmiljøet er meget snavset.

20. LAD KOMPRESSOREN FUNGERE VED NOMINEL SPÆNDING Lad kompressoren fungere med den spænding, der er specificeret på typepladen med de elektriske data. Hvis kompressoren anvendes ved en højere spænding end den nominelle, vil motoren dreje hurtigere, hvad der kan beskadige enheden ved at motoren brændes.

21. ANVEND ALDRIG KOMPRESSOREN, NÅR DEN ER DEFEKT

Hvis kompressoren under drift udsender underlig støj eller har overdrevent store vibrationer eller virker defekt, skal den omgående standses og dens funktion kontrolleres, eller det nærmeste autoriserede servicecenter skal kontaktes.

22. RENS IKKE DELE I PLASTIK MED OPLØSNINGSMIDLER Opløsningsmidler som benzin, fortyndingsmidler, dieselolie eller andre substanser med alkoholindhold kan beskadige plastdele.

ne, gnid ikke disse komponenter, hvor der er dele i plastik. Rens eventuelt disse dele med en blød klud og sæbevand eller med egnede rengøringsmidler.

23. ANVEND KUN ORIGINALE RESERVEDELE. Anvendelse af ikke originale reservedele forårsager bortfald af garantien og dårlig funktion af kompressoren. De originale reservedele kan rekvireres hos de autoriserede forhandlere.

24. FORETAG IKKE ÆNDRINGER PÅ KOMPRESSOREN Foretag ikke ændringer på kompressoren. Konsulter et autoriseret servicecenter i tilfælde af reparationer. En ikke autoriseret ændring kan formindske kompressorens ydelser, men den kan ligeledes være årsag til alvorlige ulykkestilfælde for de personer, der ikke har det nødvendige tekniske kendskab til at udføre ændringer.

25. SLUK PRESSOSTATEN NÅR KOMPRESSOREN IKKE ER I BRUG Når kompressoren ikke er i brug, skal pressostathåndtaget indstilles på "0" (OFF), kompressoren afbrydes fra strømmen, og forbindelseshanen åbnes for at tømme beholderen for trykluft.

26. RØR IKKE VED KOMPRESSORENS VARME DELE For at undgå forbrændinger må rørene, motoren og alle de varme dele ikke berøres.

27. RET ALDRIG LUFTSTRÅLEN DIREKTE MOD KROPPEN For at undgå risici må luftstrålen aldrig rettes mod personer eller dyr.

28. TØMNING AF KONDENSVAND FRA BEHOLDEREN Beholderen skal tømmes dagligt eller ved hver 4. arbejdstime. Åbn tømningensanordningen, og hæld kompressoren, hvis det er nødvendigt for at fjerne det akkumulerede vand.

29. STANDS IKKE KOMPRESSOREN VED AT TRÆKKE I FORSYNINGSKABLET Tryk på pressostatkontakten "O/I" (ON/OFF) for at standse kompressoren.

30. TRYKLUFTKREDSLØB Anvend rør og anbefalet trykluftsværktøj, der tåler samme eller højere temperaturer end kompressorens maksimale driftstryk.

1.3 NYTTIGE RÅD FOR EN GOD FUNKTION

- For at opnå en god funktion af maskinen med fuld kontinuerlig belastning ved det maksimale driftstryk, skal det sikres, at rumtemperaturen i det lokale, hvori der arbejdes ikke overstiger +25°C.
- Det anbefales at anvende kompressoren med en maksimal ydelse på 30% i en time ved fuld belastning, dette for at give en god og langvarig funktion af apparatet. elektrisk forbindelse.

1.4 VEJLEDNINGER FOR TILSLUTNING AF JORDFORBINDELSE.

Denne kompressor skal være tilsluttet jordforbindelse, når den er i brug for at beskytte brugeren mod elektrisk stød.

Den kompressor er udstyret med et to-polet kabel samt jordforbindelse.

Det anbefales, aldrig at adskille kompressoren eller at foretage andre tilslutninger til pressostaten. Reparationer må kun udføres af autoriserede servicecentre eller andre kvalificerede centre.

Glem ikke, at jordforbindelsesledningen er den, der er gul/grøn. Tilslut aldrig denne grønne ledning til en strømførende terminal.

Tilkald ved tvivlstilfælde en elektriker, der kan kontrollere jordforbindelsen.

1.5 FORLÆNGERLEDNING

Benyt kun forlængerledninger med stik og jordforbindelse, benyt ikke beskadigede eller sammenklemte forlængerledninger. En for tynd forlængerledning kan forårsage spændingsfald og dermed mindre effekt og en overdreven opvarmning af apparatet.

Kompressorens forlængerledning skal have et tværsnit, der svarer til længden i følge disse parametre (Se tabel A - side 5).

ADVARSEL

Undgå risiko for elektriske udladninger. Anvend aldrig kom-

pressoren med beskadiget elkabel eller forlængerledning. Efterse jævnligt de elektriske kabler. Anvend aldrig kompressoren i eller i nærheden af vand eller i nærheden af risikofyldte omgivelser, hvor der kan forekomme elektriske udladninger.

2. INSTALLATION-START

De oplysninger, der findes i denne vejledning er skrevet for at bistå brugeren under brug af kompressoren og ved vedligeholdelsesindgreb på denne.

Nogle af illustrationerne i denne vejledning viser detaljer, der kan afvige fra Deres kompressor.

2.1 INSTALLATION

Efter at have taget kompressoren ud af emballagen og kontrolleret, om den er i perfekt stand og ikke har lidt skade under transporten, skal der foretages følgende:

Påsæt hjulene og den lille gummiring på beholderen.

Anbring kompressoren på en flade, der er plan eller med en hældning på maksimalt 10° på et gennemventileret sted, hvor den er beskyttet mod atmosfæriske kræfter, og hvor der ikke er eksplosionsfare.

Hvis fladen hælder og er glat, skal det kontrolleres, at kompressoren ikke flytter sig under brug, hvis dette er tilfældet, skal hjulene fastlåses med to kiler. Hvis fladen er en hylde, skal det sikres, at den ikke kan falde ned ved at fastgøre den på passende måde.

For at opnå en god ventilation og en effektiv afkøling er det vigtigt, at kompressorens rembeskyttelsesskærm befinder sig i en afstand på mindst 50 cm fra alle vægge.

2.2 ELTILSLUTNING

De enfasede kompressorer leveres komplet med elkabel og stik til to-polet strøm+jordforbindelse. Det er vigtigt at tilslutte kompressoren til en elektrisk stikkontakt udstyret med jordforbindelse.

Elektrokompressorerne skal være tilsluttet en stikkontakt, der er beskyttet med en passende differentiale-kontakt.

2.3 START

Kontroller, at nettets spænding svarer til den spænding, der er angivet på den lille typeplade med de elektriske data, den tilladte marginen skal holdes inden for $\pm 5\%$.

Indsæt stikket i stikkontakten, start kompressoren og indstil pressostatens (5) håndtag på "I/ON".

Kompressorens funktion er fuldautomatisk og styret af pressostaten, der standser kompressoren, når trykket i beholderen når den maksimale værdi og starter den igen, når trykket falder til minimumsværdien.

Trykforskellen mellem den maksimale og den minimale værdi er normalt ca. 2 bar (29 psi).

Eksempel: kompressoren standser, når den når 8 bar (116 psi) (maksimalt driftstryk) og den går automatisk i gang, når trykket inde i beholderen er faldet til 6 bar (87 psi).

Efter at have tilsluttet kompressoren til elnettet skal den lades med det højeste tryk for at kontrollere dens funktion.

2.4 BESKYTTELSE MOTOR

Elektrokompressorerne skal være tilsluttet en stikkontakt, der er beskyttet med en passende differentiale-kontakt.

Motorerne til kompressorerne er udstyret med en automatisk strømmålende sikkerhedstermostat med manuel genstart, der er anbragt udvendigt på lederkassens låg. Når sikkerhedstermostaten aktiveres, skal der ventes i nogle minutter, før termostatkappen (10) kan genindstilles manuelt.

Stop kompressoren og kontakt et servicecenter, hvis kontakten kører igen.

2.5 REGULERING AF ARBEJDSTRYKKET

Det er ikke nødvendigt altid at anvende det maksimale arbejds-tryk, tværtimod har det anvendte trykluftværktøj ofte brug for mindre tryk. Det er nødvendigt at regulere trykket særligt omhyggeligt på de kompressorer, der er udstyret med en trykmåler.

Indstil trykket på den ønskede værdi ved at dreje håndtaget (6) i urets retning for at forøge trykket og mod uret for at formindske det, når det optimale tryk er nået, skal håndtaget fastlåses ved at trykke det nedad.

2.6 PAS PÅ

Undgå at løsne tilslutninger, når beholderen er under tryk, sørg altid for, at beholderen er tømt for tryk.

Det er ikke tilladt at udføre huller, svejsninger eller forandringer på trykluftbeholderen.

Foretag ikke indgreb på kompressoren uden først at have trukket stikket ud af stikkontakten.

Rumtemperatur ved drift 0°C +35°C.

Ret ikke vandstråler eller brændbare væsker mod kompressoren.

Anbring ikke brændbare genstande i nærheden af kompressoren.

Når kompressoren ikke er i brug, skal pressostaten indstilles på "0" (OFF) (slukket).

Ret aldrig trykluftstråler mod personer eller dyr.

Flyt ikke kompressoren, når der er tryk i beholderen.

Vær opmærksom på, at nogle af kompressorens dele som topstykke og afgangsrør kan nå meget høje temperaturer. Rør ikke ved disse dele for at undgå forbrændinger.

Flyt kompressoren ved at løfte den eller trække i de håndtag eller hanke, der sidder på den.

Børn og dyr må ikke komme i nærheden af maskinens arbejdsområde.

Hvis apparatet anvendes til lakering:

a) Arbejd ikke i lukkede rum eller i nærheden af flammer
b) Sørg for, at det rum, hvori der arbejdes har en passende udluftning

c) Beskyt næse og mund med en egnet maske.

Anvend ikke kompressoren i tilfælde af beskadiget elkabel eller stik, men kontakt det autoriserede servicecenter for udskiftning med originale dele.

Ved anbringelse på en hylde eller en flade, der befinder sig over gulvhøjde skal kompressoren fastgøres for at undgå, at den kan falde ned under brugen.

Læg ikke hænder eller genstande inde i beskyttelsesristene for at undgå fysiske skader eller skader på kompressoren.

Brug ikke kompressoren som våben mod personer, genstande eller dyr for at undgå alvorlige skader.

Tag altid stikket ud af den elektriske stikkontakt efter endt brug af kompressoren.

3. VEDLIGEHOLDELSE

Før der foretages nogen form for indgreb på kompressoren, skal der sikres følgende:

Den elektriske hovedkontakt står på "0". Pressostaten og kontakterne på det elektroniske betjeningspanel er slået fra, position "0".

Luftbeholderen er tømt for tryk.

3.1 UDSUGNINGSFILTRET

Det er hensigtsmæssigt efter 50 arbejdstimer at skille udsugningsfiltret (3) ad og rense det filtrerende element ved at blæse med trykluft.

Det tilrådes at udskifte det filtrerende element mindst en gang om året, hvis kompressoren arbejder i et rent arbejdsmiljø, oftere, hvis der er støvet, der hvor kompressoren er anbragt.

3.2 KONDENSVAND

Det er nødvendigt at tømme beholderen for kondensvand mindst en gang om ugen ved at åbne for udtømningshanen (2), der sidder under beholderen.

Udvis forsigtighed, hvis der er trykluft til stede i beholderen, da vandet i så fald vil kunne komme ud med stor kraft. Det anbefales tryk er på 1 ÷ 2 bar max.

Kondensvand må ikke udtømmes i afløb og kloakker eller i naturen

4. UDBEDRING VED MINDRE FEJLFUNKTIONER

Luftudslip fra ventilen under pressostaten

Dette skyldes en mangelfuld tætning af holdeventilen (4), foretag følgende indgreb.

Tøm beholderen fuldstændigt for tryk

Skru det sekskantede ventilhoved af

Rens omhyggeligt både gummiskiven og dens holder

Luftudslip

Dette kan skyldes mangelfuld tætning af tilslutningerne, kontroller alle tilslutningerne ved at gøre dem våde med sæbevand.

Kompressoren kører rundt men oplades ikke

Et kan skyldes, at ventilerne eller en pakning er blevet beskadiget, udskift de beskadigede dele.

Kompressoren starter ikke, skal følgende kontrolleres:

At netspændingen svarer til den spænding, der er angivet på typepladen.

At der ikke anvendes elektriske forlængerledninger med forkert værsnit eller længde.

At rumtemperaturen, hvor der arbejdes, ikke er for lav. (under 0°C)

At elnettet forsynes med elektricitet.

Kompressoren standser ikke

Hvis kompressoren ikke standser ved opnåelse af det maksimale tryk, aktiveres sikkerhedsventilen i beholderen. Det nærmeste servicecenter skal kontaktes i tilfælde af reparation.

5. BEMÆRK:

5.1 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Se data mærkat på kompressoren
- Til det europæiske marked er kompressorernes beholdere fremstillet i overensstemmelse med Direktivet CE2009/105
- Til det europæiske marked er kompressorerne fremstillet i overensstemmelse med Direktivet CE2006/42.

-
- Støjniveau målt i et frit område med en afstand på 1 m ± 3 dB(A) ved maksimalt arbejdstryk.
 - Lydniveauet kan øges fra 1 til 10 dB(A) afhængigt af de omgivelser, hvor kompressoren installeres.

5.2 OPBEVARING AF KOMPRESSOR INKL. EMBALLAGE/ EKSKL. EMBALLAGE

Inden kompressoren tages i brug første gang (dvs. inden fjernelse af emballagen) skal kompressoren opbevares på et tørt sted med temperaturer på + 5 °C og + 45 °C.

Kompressoren skal placeres således, at den ikke udsættes for skiftende vejrforhold.

I forbindelse med afbrydelse af kompressoren (dvs. efter fjernelse af emballagen) som følge af klargøring til produktion eller ophør i produktionen skal kompressoren dækkes med presenninger for at hindre, at støvet trænger ind i mekanismerne.

Det er nødvendigt at skifte olien og kontrollere kompressorens funktion, hvis den ikke skal benyttes i længere perioder.

5.3 PNEUMATISKE TILSLUTNINGER

Sørg for altid at benytte pneumatiske slanger/rør beregnet til trykluft, der har maks. tryk specifikationer, der passer til kompressorens. Forsøg ikke at reparere slangen/røret, hvis det er defekt.

1. INTRODUKTION

1.1 VIKTIG INFORMATION

Läs användnings- och underhållsinstruktionerna, säkerhetsföreskrifterna och varningarna i manualen mycket noga. Huvuddelen av alla olyckor som inträffar under användningen av kompressorn, beror på att användaren inte följer de grundläggande säkerhetsreglerna. Genom att identifiera de situationer som kan vara farliga och genom att följa säkerhetsreglerna, kan användaren undvika de flesta olyckor. Använd kompressorn endast för det ändamålet som tillverkaren har specificerat.

FÖRVARA DENNA BRUKS- OCH UNDERHÅLLSMANUAL OCH SE TILL ATT DEN FINNS TILLGÄNGLIG FÖR DE PERSONER SOM SKA ANVÄNDA MASKINEN!

SIGNALERINGSORDENS BETYDELSE

WARNING: avser en situation som kan vara farlig och som kan förorsaka allvarliga skador, om varningen inte följs.

FÖRSIKTIGT: avser en farlig situation som kan förorsaka lättare person- och maskinskadador.

OBS: understryker viktig information.

1.2 SÄKERHET

WARNING:

EN FELAKTIG ANVÄNDNING OCH ETT DÅLIGT UNDERHÅLL AV DENNA KOMPRESSOR KAN FÖRORSAKA FYSISKA KROPPSSKADOR PÅ ANVÄNDAREN. FÖR ATT UNDVIKA DESSA RISKER, BER VI DIG ATT LÄSA FÖLJANDE INSTRUKTIONER NOGA.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER

1. RÖR INTE DE RÖRLIGA DELARNA

Ha aldrig händerna, fingrarna eller andra kroppsdelar nära kompressorns rörliga delar.

2. ANVÄND INTE KOMPRESSORN UTAN SKYDDEN PÅSATTA

Använd aldrig kompressorn utan att alla skydden sitter på rätt plats (t.ex. beklädnad, remskydd, säkerhetsventil). Om underhålls- eller servicearbetet kräver avmontering av dessa skydd, måste du se till att skydden sitter ordentligt på plats innan du använder kompressorn igen.

3. ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON

Använd alltid skyddsglasögon eller likvärdigt skydd för ögonen. Rikta aldrig tryckluften mot de egna eller andras kroppsdelar.

4. SKYDDA DIG MOT ELEKTRISKA STÖTAR

Förhindra oavsiktliga kontakter mellan kroppen och kompressorns metalldelar, som till exempel rör, tanken eller de metalldelar som är jordade. Använd aldrig kompressorn nära vatten eller i fuktiga områden.

5. FRÄNKOPPLING AV KOMPRESSORN

Koppla ifrån kompressorn från strömkällan och töm tanken alldeles på tryck innan du utför någon typ av service, inspektion, underhåll, rengöring, utbyte eller kontroll.

6. OFRIVILLIG IGÅNGSÄTTNING

Transportera inte kompressorn medan den är kopplad till strömkällan eller när tanken är under tryck. Se till att tryckmätarens strömbrytare befinner sig i OFF-läget innan du kopplar kompressorn till strömkällan.

7. FÖRVARA KOMPRESSORN PÅ LÄMPLIGT VIS När kompressorn inte ska användas bör den förvaras i en torr lokal där den är skyddad mot atmosfärisk påverkan. Håll kompressorn borta från barn.

8. ARBETSOMRÅDE Håll arbetsområdet rent och avlägsna eventuellt de verktyg som inte behövs i arbetsområdet. Håll arbetsområdet ordentligt ventilerat. Använd inte kompressorn i närheten av brandfarliga vätskor eller gas. Kompressorn kan ge upphov till gnistor under bruket. Använd inte kompressorn i närheten av målarfärg, bensin, kemiska ämnen, lim eller annat brandfarligt

eller explosivt material.

9. HÅLL BARN PÅ AVSTÅND Se till att barn och andra personer håller sig på avstånd från kompressorns nätsladd. Alla obehöriga ska hålla sig på ett säkerhetsavstånd från arbetsområdet.

10. ARBETSKLÄDER Bär inte löst hängande kläder eller smycken, eftersom de kan fastna i maskinens rörliga delar. Använd skydd-smössa för att täcka håret om så behövs.

11. ANVÄND NÄTSLADDEN PÅ RÄTT SÄTT Dra inte ut kontakten genom att slita i nätsladden. Håll nätsladden borta från hetta, olja och vassa ytor. Kliv inte på nätsladden och ställ inte tunga föremål på den.

12. UNDERHÅLL KOMPRESSORN NOGA Följ instruktionerna för smörjning (gäller inte för oljefria maskiner). Inspektera nätsladden regelbundet och om den är skadad, ska den genast repareras eller bytas ut av ett auktoriserat servicecentral. Undersök kompressorns utsida för att se om den har synliga fel. Vänd dig eventuellt till närmaste servicecentral.

13. ELEKTRISKA FÖRLÄNGNINGSSLADDAR FÖR UTOMHUSBRUK När kompressorn används utomhus, ska du bara använda förlängningssladdar som är särskilt avsedda för utomhusbruk och märkta för detta.

14. WARNING Var koncentrerad på det du håller på med. Använd vanligt sunt förnuft. Använd inte kompressorn om du är trött. Kompressorn ska aldrig användas under inverkan av alkohol, droger eller mediciner som ger dåsighet.

15. KONTROLLERA OM DET FINNS TRASIGA DELAR ELLER LUFTLÄCKAGE Innan du använder kompressorn igen, måste du kontrollera om skydd eller andra delar skadats. Kontrollera detta noga för att avgöra om de kan fungera på säkert sätt. Kontrollera inställningen på de rörliga delarna, rören, manometrarna, tryckreducerarna, de pneumatiska kopplingarna och alla andra delar som kan vara av vikt för den normala funktionen. Varje skadad del måste repareras eller bytas ut av personal vid ett auktoriserat servicecenter eller bytas ut i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen. **ANVÄND INTE KOMPRESSORN OM TRYCKMÄTAREN ÄR DEFEKT.**

16. ANVÄND KOMPRESSORN BARA FÖR DE APPLIKATIONER SOM SPECIFICERATS I DENNA BRUKSANVISNING. Kompressorn är en maskin som producerar tryckluft. Använd aldrig kompressorn för annat bruk än det som specificerats i bruksanvisningen.

17. ANVÄND KOMPRESSORN PÅ RÄTT SÄTT Använd kompressorn i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Låt inte kompressorn användas av barn eller av personer som inte känner till kompressorns funktion.

18. KONTROLLERA ATT ALLA SKRUVAR, BULTAR OCH LOCK SITTER ORDENTLIGT FASTSKRUVADE. Kontrollera att varje skruv, bult och skylt sitter ordentligt fastskruvad. Kontrollera regelbundet att de sitter fast.

19. SE TILL ATT INSUGSGRILLEN HÅLLS REN

Se till att motorns ventilationsgrill hålls ren. Rengör grillen regelbundet om arbetsmiljön är mycket smutsig.

20. ANVÄND KOMPRESSORN MED NOMINELL SPÄNNING Använd kompressorn med den spänning som specificerats på plåten för elektriska specifikationer. Om kompressorn används med en spänning som överstiger den som specificerats, kommer motorn att gå för snabbt och enheten kan skadas och leda till att motorn går sönder.

21. ANVÄND ALDRIG KOMPRESSORN OM DEN ÄR DEFEKT Om kompressorn utstöter underliga ljud under användningen, om den skakar för mycket eller verkar vara defekt, ska du omedelbart stanna den och kontrollera dess funktion eller kontakta det närmaste auktoriserade servicecentret.

22. RENGÖR INTE PLASTDELARNA MED LÖSNINGSMEDEL Lösningssmedel som bensin, thinner, gasol och andra kemiska ämnen som innehåller alkohol kan skada plastdelarna. Gnugga inte dessa komponenter på plastdelarna. Du kan eventuellt rengöra dessa delar med en mjuk trasa och en lösning av vatten och

tvål eller lämplig rengöringsvätska.

23. **ANVÄND BARA ORIGINALRESERVDELAR.** Användningen av reservdelar som inte är original gör att garantin förverkas och att kompressorn fungerar fel. Originalreservdelarna finns tillgängliga hos de auktoriserade återförsäljarna.

24. **MODIFIERA INTE KOMPRESSORN** Modifiera inte kompressorn. Vänd dig till ett auktoriserat servicecenter för reparationsarbeten. En ändring som inte auktoriserats kan leda till minskade prestationer hos kompressorn och även förorsaka allvarliga skador på de personer som inte har tillräckliga kunskaper för att utföra ändringarna.

25. **STÄNG AV TRYCKMÄTAREN NÄR KOMPRESSORN INTE SKA ANVÄNDAS** När kompressorn inte ska användas, ska du ställa tryckmätarens kontroll i "0"-läget (OFF), koppla bort kompressorn från nätet och öppna kranen för att tömma ut tryckluften ur tanken.

26. **VIDRÖR INTE KOMPRESSORNS VARMA DELAR** Vidrör inte rören, motorn och de andra mycket varma delarna, för att undvika brännskador.

27. **RIKTA ALDRIG LUFTSTRÖMMEN DIREKT MOT KROPPEN** Rikta aldrig luftströmmen direkt mot människor eller djur, för att undvika risker.

28. **TÖM KONDENSVATTNET UR TANKEN** Töm tanken varje dag eller var 4:e driftstimme. Öppna tömningsanordningen och luta kompressorn för att tömma ut vattnet.

29. **STOPPA INTE KOMPRESSORN GENOM ATT DRA I NÄTSLADDEN** Använd tryckmätarens strömbrytare "O/I" (ON/OFF) för att få kompressorn att stanna.

30. PNEUMATISK KRETS

Använd bara rekommenderade rör och pneumatiska verktyg som klarar av ett tryck som överstiger eller motsvarar kompressorns maximala driftstryck.

1.3 RÅD FÖR ATT UPPNÅ HÖGA PRESTATIONER

För att uppnå höga prestationer av maskinen måste du se till att arbetsmiljöns temperatur inte överstiger +25°C.

Vi rekommenderar dig att använda kompressorn med 30% arbetseffekt för en timmes tid av full belastning, för att se till att kompressorn ska fungera korrekt under lång tid.

1.4 INSTRUKTIONER FÖR JORDNING

Denna kompressor måste jordas före användning för att skydda användaren mot elektriska stötar.

Enfaskompressorn har utrustats med en bipolär sladd plus jordsladd.

Om du inte känner dig säker, ska du kontakta en kvalificerad elektriker och låta honom kontrollera jordningen.

1.5 FÖRLÄNGNINGSSLADD

Använd bara förlängningssladdar med stickkontakt och jordning. Använd aldrig skadade eller klämda förlängningssladdar. Användning av en alltför tunn förlängningssladd kan leda till spänningsfall och följaktligen till en effektförlust och till överhettning av maskinen. Kompressorns förlängningssladd måste ha en diameter som står i förhållande till dess längd enligt tabell A - sida 5.

VARNING

Undvik risker för elektriska urladdningar. Använd aldrig kompressorn med en elsladd eller en förlängningssladd som är skadad. Kontrollera elsladdarna regelbundet. Använd aldrig kompressorn i eller nära vatten eller i närheten av ett farligt område där elektriska urladdningar kan ske.

2. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

OBS: Den information som ges i denna bruksanvisning har skrivits för att hjälpa användaren under bruk och underhåll av kompressorn. Vissa av illustrationerna i denna bruksanvisning visar några detaljer som kan skilja sig från kompressorns detaljer.

2.1 INSTALLATION

Efter att ha tagit fram kompressorn ur emballaget och kontrollerat att kompressorn är fullkomligt hel, ska du försäkra dig om att den inte har utsatts för skador under transporten, som följer:

Installera hjulen och gummidelen på tankarna där de inte monterats.

Placera kompressorn på en flat yta med en maximal lutning av 10°, på väl ventilerad plats där den är skyddad mot atmosfärisk påverkan och explosionsrisker. Om ytan är lutad och slät, måste du kontrollera att kompressorn inte kommer att kunna flytta sig under funktionen. Om den kan det, måste du blockera hjulen med två kilar.

Om ytan är en separat hylla eller en hylla i ett skåp, måste du se till att kompressorn inte kommer att kunna falla, genom att fästa den på lämpligt sätt. För att uppnå en god ventilation och en effektiv avkylning, är det viktigt att kompressorns remskydd är på ett avstånd av åtminstone 50 cm från väggarna.

2.2 ELEKTRISKA KOPPLINGAR

Enfaskompressorerna är komplett utrustade med nätsladd och bipolär kontakt+jordkontakt.

Det är viktigt att koppla kompressorn till ett jordat uttag, som är skyddat av en lämplig differentialbrytare.

2.3 START

Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som indikerats på plåten för elektriska specifikationer. Den tillåtna tolleransnivån får inte avvika mer än ± 5%.

Vrid eller tryck, enligt tryckmätaren, på kontrollen som finns på den övre delen för att ställa den i "0"-läget.

Sätt in kontakten i uttaget och sätt på kompressorn genom att vrida på tryckmätarens (5) kontroll i "I"-läget.

Kompressorns funktion är alldeles automatisk och styrs av tryckmätaren som stoppar den när tankens tryck når maximal nivå och startar den när minimivärdet nås. Vanligtvis utgörs tryckskillnaden av ungefär 2 bar (29 psi) mellan maximalt och minimalt värde.

Ex. kompressorn stannar när den når 8 bar (116 psi) (maximalt driftstryck) och sätts på igen automatiskt när tankens inre tryck sjunkit till 6 bar (87 psi).

Efter att ha kopplat kompressorn till elnätet, ska du ladda den till maximalt tryck och kontrollera att maskinen fungerar korrekt.

2.4 MOTORSKYDD

De elektriska kompressorerna måste kopplas till ett vägguttag som är skyddat av en lämplig differentialbrytare.

Motorerna i kompressorerna har utrustats med ett automatiskt amperometriskt värmeskydd som kan återställas manuellt på kopplingspanelens utsida. När detta skydd aktiveras, ska du vänta i några minuter och sedan sätta tillbaka den termiska brytaren manuellt (10).

2.5 REGLERING AV ARBETSTRYCK

Det är inte alltid nödvändigt att använda max. arbetstryck, tvärtom så kräver ofta tryckluftswerktygen mindre tryck.

I de kompressorerna som utrustats med tryckreducerare, är det nödvändigt att reglera arbetstrycket nog.

Reglera trycket till önskat värde genom att vrida kontrollen (6) medsols för att öka värdet, eller motsols för att minska det. Efter att ha uppnått önskat tryck, ska du blockera kontrollen genom att

trycka den nedåt.

Kontrollera värdet med hjälp av tryckmätare (7).

2.6 VARNING: SÄKER ANVÄNDNING AV KOMPRESSORN

- Undvik absolut att skruva loss kopplingarna i tanken då den är under
- tryck. Kontrollera alltid att tanken är tom. Det är absolut förbjudet att borra hål, svetsa eller med avsikt deformera tryckluftstanken.
- Utför inga modifikationer på kompressorn förrän du har kopplat ut nätsladden ur vägguttaget.
- Arbetstemperatur 0°C +35°C.
- Rikta aldrig vattenstrålar eller brandfarliga vätskor mot kompressorn.
- Placera aldrig brandfarliga föremål nära kompressorn.
- Under arbetsstopp, ska du sätta tryckmätaren i "0"-läget (OFF).
- Rikta aldrig tryckluftsstrålen mot personer eller djur.
- Transportera aldrig kompressorn med tanken under tryck.
- Akta dig eftersom vissa delar av kompressorn, som huvud och tillförselrören kan nå mycket höga temperaturer. Rör aldrig dessa delar, annars kan du utsättas för brännskador.
- Lyft eller dra kompressorn i därför avsedda handtag då du ska transportera den.
- Barn och djur måste hållas på avstånd från maskinens aktionsradie.
- Om du använder kompressorn för att måla:
 - a) Använd den inte i stängda rum eller i närheten av eld.
 - b) Se till att arbetsmiljön har ett tillräckligt luftutbyte.
 - c) Skydda näsa och mun med därför avsett munskydd.
- Om elsladden eller kontakten är skadad, ska du inte använda kompressorn.
- Vänd dig till närmaste auktoriserade servicecenter för att byta ut delen med en original reservdel.
- Om kompressorn placeras på en hylla eller en yta som ligger högre upp än golvet, måste kompressorn fästas ordentligt för att undvika fall under funktionen.
- Sätt aldrig in föremål eller händerna i skyddsgrillen för att undvika fysiska skador och skador på kompressorn.
- Undvik att använda kompressorn som tillhygge mot personer, saker eller djur, för att undvika allvarliga skador.
- Efter att ha avslutat användningen av kompressorn, ska du alltid dra ut nätsladden ur vägguttaget.

3. UNDERHÅLL

Innan underhåll utförs på kompressorn ska du försäkra dig om följande:

Huvudströmbrytaren står i "0"-läget.

Lufttanken inte är under tryck.

Elkabeln har blivit fränkopplad från strömkällan.

3.1 INSUGSFILTRET

Var 50:e arbetstimme bör du demontera insugsfiltret (3) och rengöra filterelementet genom att använda tryckluft.

Vi råder dig att byta ut filterelementet åtminstone en gång om året om kompressorn används i en ren miljö eller oftare om miljön som kompressorn används i är dammig.

3.2 KONDENSVATTEN

Kompressorn genererar kondensvatten som lagras i tanken.

Det är nödvändigt att tömma kondensvattnet ur tanken åtminstone en gång i veckan genom att öppna tömningskranen (2) under tanken.

Var försiktig om det finns tryckluft inuti flaskan, eftersom vattnet kan forsa ut med stor kraft. Rekommenderat tryck 1 ÷ 2 bar max.

Kondensvattnet från en kompressor som smorts med olja får inte kastas i avloppet eller ute i naturen.

4. FÖRFARANDE VID SMÅ STÖRNINGAR

Luftläckage under tryckmätarens ventil

Detta problem beror på att stoppventilen (4) inte sitter ordentligt åtskruvad. I så fall, ska du göra följande:

Töm tanken alldeles på tryck

Skruva loss ventilens sexkantshuvud

Rengör noga både gummiskivan och dess säte

Montera tillbaka alla delarna ordentligt.

Luftläckage

Kan bero på en dålig åtskruvning av någon fog. Kontrollera alla fogar genom att blöta ned dem med en vatten- och tvållösning.

Kompressorn går men laddas inte

Detta kan bero på att ventilerna eller en packning har gått sönder. I så fall, måste du kontakta närmaste auktoriserade servicecenter för att reparera kompressorn

Kompressorn startar inte

Om det är svårt att starta kompressorn, ska du kontrollera:

Att nätspänningen motsvarar den som anges på plåten.

Att de förlängningssladdar som används inte har en diameter eller en längd som inte motsvarar angivna värden.

Att arbetsmiljön inte är för kall. (Under 0°C)

Att värmeskyddet inte aktiverats.

Att elnätet förses med ström (kontakten rätt ikopplad, att termomagneterna och säkringarna är hela)

Kompressorn stannar inte

Om kompressorn inte stannar efter att ha uppnått maximalt tryck, aktiveras tankens säkerhetsventil. I så fall, måste du kontakta närmaste auktoriserade servicecenter för att reparera kompressorn

5.OBS

WIJ BEHOUDEN ONS VOOR WAAR NODIG WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN ZONDER VOORAFGAANDE WAARSCHUWING

5.1 TECHNISCHE GEGEVENS

Se dataetikett på kompressorn.

Kompressorernas tankar har konstruerats i enlighet med Direktivet CE2009/105 för den europeiska marknaden.

Kompressorerna har konstruerats i enlighet med Direktivet CE2006/42 för den europeiska marknaden.

Ljudnivå som uppmätts på fri plats på ett avstånd av 1 m $\pm 3\text{dB(A)}$ vid maximalt arbetstryck.

Ljudnivåns värde kan öka från 1 till 10 dB(A) enligt den arbetsmiljö som kompressorn installerats i.

5.2 FÖRVARING AV KOMPRESSOR MED OCH UTAN EMBALLAGE

Förvara den emballerade kompressorn på en torr plats med en temperatur på mellan +5 °C och +45 °C innan den tas i bruk. Skydda kompressorn mot väder och vind. Efter uppackningen ska du skydda kompressorn med presenningar om den inte är i drift eller under produktionsuppehållen. Detta för att förhindra att damm samlas på mekanismerna. Det är nödvändigt att byta ut oljan och kontrollera kompressorns funktion om den inte ska användas under en längre tid.

5.3 PNEUMATISCHE AANSLUITINGEN

Gebruik altijd pneumatische slangen voor perslucht met maximale drukeigenschappen die geschikt zijn voor de compressor. Probeer de slang niet te repareren, als hij defect is.

1. JOHDANTO

1.1 TÄRKEÄÄ TIETOA

Lue huolellisesti kaikki toimintaa, huoltoa ja turvallisuutta koskevat ohjeet sekä käyttöohjeissa annetut huomautukset. Useimmat kompressorin käytöstä johtuvat onnettomuudet johtuvat turvämääräysten laiminlyömisestä. Yksilöimällä ajoissa mahdolliset vaaratilanteet ja noudattamalla turvaohjeita onnettomuudet on mahdollista välttää. Käytä kompressoria ainoastaan valmistajan suosittelemalla tavalla.

SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET JA ANNA NE HENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN, JOTKA HALUAVAT KÄYTTÄÄ TÄTÄ LAITETTA

VIESTISANOJEN MERKITYS

VAROITUKSET: ilmoittaa tilanteesta, joka voisi olla vaarallinen, jonka huomioon ottamatta jättämisestä voisi seurata vakavia vaurioita.

VAROVAISUUSTOIMENPITEET: ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, jonka huomioon ottamatta jättämisestä voisi seurata lieviä vaurioita henkilöille ja koneelle.

HUOMIO: ohjaa kiinnittämään huomiota tärkeään tietoon.

1.2 TURVALLISUUS

HUOMAA: KOMPRESSORIN VÄÄRÄNLAINEN KÄYTTÖ JA HUONOSTI TEHTY HUOLTO VOIVAT AIHEUTTAA RUUMIILLISIA VAMMOJA KÄYTTÄJÄLLE. TÄLLAISTEN RISKIEN ESTÄMISEKSI PYYDÄMME SEURAAMAAN TARKAAN SEURAAVIA OHJEITA.

1. ÄLÄ KOSKE LIIKKUVIA OSIA

Älä koskaan laita käsiä, sormia tai muita ruumiinosia kompressorin liikkuvien osien lähelle.

2. ÄLÄ KÄYTÄ KOMPRESSORIA ASENTAMATTA TURVASUOJUKSIA

Älä koskaan käytä kompressoria, jos kaikkia sen turvasuojuksia ei ole asennettu paikalleen (esim. suojukset, hihnasuoja, turventiili), jos huoltotarkoituksissa nämä suojukset pitää poistaa varmista, että ennen kompressorin uudelleenkäyttöä suojukset on hyvin kiinnitettyinä alkuperäisillä paikoillaan.

3. KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA

Käytä aina suojalaseja, tai vastaavia suojia silmille. Älä suuntaa paineilmaa mitään ruumiinosaasi kohden, tai muiden henkilöiden ruumista kohden.

4. SUOJAA ITSEÄSI SÄHKÖISKUILTA

Vältä koskemasta milläänlailla kompressorin metallisia osia, esimerkiksi putkia, säiliöitä tai maahan liitettyjä metalliosia. Älä koskaan käytä kompressoria kosteassa, märässä ympäristössä.

5. KYTKE KOMPRESSORI IRTI

Kytke kompressor irti sähkövirrasta ja tyhjennä paine täysin säiliöstä ennen mitä tahansa osien huoltoa, tarkastusta, katsastusta, puhdistusta tai vaihtoa koskevaa toimenpidettä.

6. VAHINGOSSA TEHDYT KÄYNNISTYKSET

Kompressoria ei saa kuljettaa, jos se on kytketty sähkövirtaan tai jos säiliössä on painetta. Varmista, että painemittarin katkaisin on asennossa OFF ennen kompressorin kytkemistä sähkölähteen.

7. VARASTOI KOMPRESSORI OIKEANLAISESTI Kun kompressor ei ole käytössä, se pitää säilyttää kuivassa paikassa, turvassa ilmastollisilta tekijöiltä. Älä jätä lasten ulottuville.

8. TYÖALUE Pidä työalue puhtaana, vapaana tarpeettomista työvälineistä ja hyvin tuuletettuna. Älä käytä kompressoria syttyvien nesteiden tai kaasujen lähetyvillä. Toimintansa aikana kompressor 10 saattaa aiheuttaa kipinöitä. Älä käytä kompressoria paikoissa, missä saattaisi olla maaleja, bensiiniä, kemiallisia aineita, liimoja tai muita syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja.

9. ÄLÄ JÄTÄ LASTEN ULOTTUVILLE Vältä lasten tai muiden

henkilöiden joutumista kosketuksiin kompressorin syöttöjohtoon, asiaankuulumattomat henkilöt tulee pitää turvallisella etäisyydellä työpaikasta.

10. TYÖVAATTEET Älä käytä leveitä, riippuvia vaatteita, koruja tai muita esineitä, jotka voisivat tarttua kiinni liikkuviin osiin. Tarvittaessa käytä tukan peittävää päähinettä.

11. ÄLÄ KÄYTÄ VÄÄRIN SYÖTTÖJOHTOA Älä vedä sähköjohtosta, kun haluat irroittaa sen pistotulpasta. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä ja leikkaavista pinnoista. Älä kävele johdon päällä, tai anna sen pusertua painojen alla.

12. TEE KOMPRESSORIN HUOLTO HYVIN Seuraa rasvointusohjeita (ei päde öillessä tyyppien suhteen). Tarkista ajoittain syöttöjohto, ja jos johto on vaurioitunut, valtuutetun teknillisen asiakaspalvelun pitää korjata tai vaihtaa se. Katsasta ulkoisesti kompressor 10 ja tarkasta onko siinä näkyviä epäkohtia. Käänny tarvittaessa lähimmän teknillisen asiakaspalvelun puoleen.

13. JATKOSÄHKÖJOHDOT ULKOKÄYTTÖÖN Kun kompressor 10 käytetään ulkona käytä ainoastaan ulkokäyttöön tarkoitettuja ja ilmoitettuja jatkosähköjohtoja.

14. HUOMAA Kiinnitä huomiosi siihen mitä teet. Toimi järkevästi. Älä käytä kompressoria väsyneenä. Kompressor 10 ei saa koskaan käyttää alkoholin, huumeiden tai unisuurta aiheuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisina.

15. TARKISTA VIALLISET OSAT TAI ILMAVUODOT Jos suojus, tai joku muu kompressorin osa on vahingoittunut, ne pitää tarkastaa huolella ennen uutta käyttöä, niin että tulee selväksi, voivatko ne toimia turvallisuuden taaten. Tarkasta liikkuvien osien yhdensuuntaisuus, sekä myös painemittarit, paineventtiilit, ilmakytkenät ja kaikki ne osat, jotka ovat tärkeitä normaalille toiminnalle. Valtuutetun teknisen asiakaspalvelun pitää vaihtaa tai korjata kaikki vaurioituneet osat, tai ne pitää vaihtaa käyttökirjan selittämään tapaan. ÄLÄ KÄYTÄ KOMPRESSORIA, JOS PAINEMITTARISSA ON VIKAA.

16. KÄYTÄ KOMPRESSORIA AINOASTAAN KÄSIKIRJASSA ANNETTUIHIN TARKOITUKSIIN. Kompressor 10 on kone, joka tuottaa paineilmaa. Älä koskaan käytä kompressoria käsikirjassa annetuista käyttötarkoituksista poikkeavaan tapaan.

17. KÄYTÄ KOMPRESSORIA OIKEIN Kompressor 10 pitää käyttää tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä anna lasten tai käyttöön tottumattomien henkilöiden käyttää kompressor 10.

18. TARKASTA, ETTÄ KAIKKI RUUVIT, MUTTERIT JA KANNET OVAT HYVIN KIINNITETTYJÄ. Tarkasta että kaikki ruuvit, mutterit ja laatat ovat hyvin kiinnitettyjä. Tarkasta ajoittain, että ne ovat hyvin kiristettyjä.

19. PIDÄ IMURISTIKKO PUHTAANA Pidä moottorintuuletusristikko puhtaana. Puhdista ajoittain ristikko, jos työympäristö on erityisen likainen.

20. ANNA KOMPRESSORIN TOIMIA NIMELLISJÄNNITTEELLÄ Anna kompressorin toimia sähkötietolaatassa määritetyllä jännitteellä. Jos kompressor 10 käytetään nimellisjännitettä suuremmalla jännitteellä, moottori kiertää nopeammin ja yksikkö voi vahingoittua polttaen moottorin.

21. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KOMPRESSORIA, JOS SE ON VIALLINEN Jos toimivasta kompressorista kuuluu epätavallisia ääniä, se tarvitsee liikaa tai muuten vaikuttaa vialliselta, pysäytä se heti ja tarkasta sen toimintakyky tai käänny lähimmän valtuutetun teknisen asiakaspalvelun puoleen.

22. ÄLÄ PUHDISTA MUOVISIA OSIA LIUOTUSAINEILLA Liuotusaineet, kuten bensiini, ohennusaine, gasooli tai muut alkoholi-pitoiset aineet voivat vahingoittaa muovisia osia, älä hankaa näillä aineilla muovisia osia. Puhdista tarvittaessa tällaiset osat pehmeällä rätillä ja saippuapitoisella vedellä tai käyttäen muuta sopivaa nestettä.

23. KÄYTÄ AINOASTAAN ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA. Jos käytetään varaosia, jotka eivät vastaa alkuperäisiä, takuun voimassaolo lakkaa ja kompressor 10 toimii huonosti. Alkuperäisiä vas-

taavat varaosat on saatavilla valtuutetuista myyntipisteistä.

24. ÄLÄ TEE MUUTOKSIA KOMPRESSORIIN Älä tee muutoksia kompressoriin. Käänny valtuutetun teknisen palvelun puoleen, kun kompressori tarvitsee huoltoa. Luvattomat kompressoriin tehdyt muutokset voivat heikentää sen työtehoa. Henkilöt, jotka yrittävät tehdä muutoksia kompressoriin ilman tarvittavia teknillisiä tietoja voivat joutua tilanteisiin, joista voi seurata myös vakavia onnettomuuksia.

25. SAMMUTA PAINEMITTARI KUN KOMPRESSORI EI OLE KÄYTÖSSÄ Kun kompressori ei ole käytössä, aseta painemittarin nuppi asentoon "0" (OFF), kytke irti kompressorin sähköistys ja avaa linjahana näin poistaen paineilman säiliöstä.

26. ÄLÄ KOSKETA KOMPRESSORIN KUUMIA OSIA Palovammojen estämiseksi, älä koske putkia, moottoria tai muita kompressorin kuumia osia.

27. ÄLÄ RUISKUTA ILMAA IHMISTEN TAI ELÄINTEN SUUNTAAN Riskien estämiseksi, älä koskaan ruiskuta ilmaa ihmisten tai eläinten suuntaan.

28. KONDENSSEDEN POISTO SÄILIÖSTÄ Tyhjennä säiliö päivittäin tai neljän työtunnin väliajoin. Avaa tyhjennysyksikkö ja tarvittaessa kallista kompressoria kasaantuneen veden poistamiseksi.

29. ÄLÄ PYSÄYTÄ KOMPRESSORIA VETÄMÄLLÄ SÄHKÖNSYÖTTÖJOHDOSTA

Käytä painemittarin katkaisinta "O/I" (ON/OFF) kompressorin pysäyttämiseen.

30. ILMAVIRTAPIIRI Käytä suositeltuja putkia, pneumaattisia työvälineitä, jotka kestävät kompressorin maksimityöpainetta vastaavan tai suuremman paineen.

1.3 OHJEITA LAITTEEN HYVÄLLE TOIMINNALLE

Koneen hyvän toiminnan, täysinladattuna, jatkuvassa käytössä, maksimityöpaineella, takaamiseksi varmista, että suljetun työympäristön lämpötila ei ole +25°C:ia suurempi.

neuvomme käyttämään kompressoria täysinladattuna 30%:n maksimityöstöön tunnissa, tuotteen pysyvästi hyvän toimintakyvyn säilyttämiseksi.

1.4 MAAJOHDON KYTKENTÄOHJEET

Koneenkäyttäjä pitää suojata sähköiskuilta ja siksi kompressori pitää maadoittaa.

Yksivaihekompressorilla on kaksinapainen ynnä maajohto.

Muista aina, mikä johto on maajohto: se on vihreä tai keltainen/vihreä. Tätä vihreää johtoa ei saa koskaan kytkeä aktiiviin terminaaliin. Ennen syöttöjohdon pistotulpan vaihtoa, varmista, että maajohto on kytketty. Jos et ole varma siitä mitä teet, käänny ammattitaitoisen sähköasentajan puoleen ja anna hänen tarkistaa maajohdon kytkentä.

1.5 JATKOJOHTO

Käytä ainoastaan pistotulpalla ja maajohdolla varustettua jatkojohtoa, älä käytä viallisia tai puristuneita jatkojohtoja. Varmista, että jatkojohto on hyväkuntoinen. Jatkojohtoa käytettäessä pitää olla varma, että johdon poikkileikkaus riittää siirtämään kytkettävän tuotteen virta-absorbtion. Liian ohut jatkojohto voi aiheuttaa potentiaalieroja ja näin voimahäviöitä ja koneen ylikuumenemista.

Jatkojohdon poikkileikkauksen tulee olla sen pituudelle sopiva, katso taulukkoa A - sivu 5 (korkeintaan 20 m pitkän johdon halkaisija).

VAROITUKSET

Vältä sähköpurkausriskejä. Älä koskaan käytä kompressoria viallisen sähköjohdon tai jatkojohdon kanssa. Tarkasta säännöllisesti sähköjohtojen hyväkuntoisuus. Älä käytä kompressoria vedessä tai sen lähetyvillä tai vaarallisessa ympäristössä missä sähköpurkaukset ovat mahdollisia.

2. ASENNUS JA KÄYTTÖ

HUOMIO: Käsikirjassa annettujen tietojen tarkoituksena on auttaa käyttäjää kompressorin käytön ja huollon aikana.

Joissakin käsikirjan kuvissa voi olla kompressoristanne eroavia yksityiskohtia.

2.1 ASENNUS

Poista kompressori pakkauksesta, tarkasta, että se on integraalili ja ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana ja tee sitten seuraavat toimenpiteet.

Asenna pyörät ja kumit säiliöihin, jos ne eivät jo ole paikallaan.

Aseta kompressori tasaiselle tai korkeintaan 10%:n verran kaltevalle pinnalle, hyvin tuuletettuun, ilmastollisilta tekijöiltä suojattuun paikkaan, missä ei ole räjähdysvaaraa.

Jos taso on kalteva ja sileä, tarkasta, ettei se siirry kompressorin ollessa toiminnassa; jos siirtymistä tapahtuu, kiinnitä pyörät kahdella kiilalla. Jos taso on konsoli tai hyllyn pinta, varmista, ettei se voi kaatua, kiinnittäen sen sopivaan tapaan.

Hyvän tuuletuksen ja toimivan jäähdytyksen kannalta on tärkeää, että kompressorin hihnasuojus on ainakin 50 cm:n etäisyydellä kaikista seinistä.

2.2 SÄHKÖKYTKENTÄ

- Yksivaihekompressorit annetaan sähköjohdon ja kaksinapaisen koskettimen + maan kanssa. On tärkeää kytkeä kompressori maadoitettuun pistorasiaan.

- **Sähkökompressorit pitää kytkeä sopivalla differentiaalikatkaisimella suojattuun pistorasiaan**

2.3 KÄYNNISTYS

Tarkasta, että verkkojännite vastaa sähkötietolaatassa annettua arvoa sallitun poikkeaman tulee pysyä välillä $\pm 5\%$.

Kytke kosketin pistorasiaan. Kierrä tai paina, riippuen laitteesta olevasta painemittarista, yläosassa oleva nuppi asentoon "I/ON" (6).

Kompressorin toiminta on täysin automaattista, sitä ohjaa painemittari, joka pysäyttää sen kun säiliön paine saavuttaa maksimiarvon ja pistää sen uudestaan liikkeelle kun se laskee minimiarvoon. Tavallisesti paine-ero minimi- ja maksimiarvon välillä on noin 2 baaria (29 psi).

Esimerkki: Kompressori pysähtyy, kun se saavuttaa 8 baarin arvon (116 psi) (maksikäyttöpaine) ja lähtee uudestaan liikkeelle automaattisesti kun säiliön sisäinen paine on laskenut arvoon 6 baaria (87 psi).

Kun kompressori on kytketty sähkölinjaan, vie maksimipaineelle ja tarkasta koneen hyvä toimintakyky.

2,4 MOOTTORIN SUOJAUS

Sähkökompressorit pitää kytkeä sopivalla differentiaalikatkaisimella suojattuun pistorasiaan (magneettiterminen)

Kompressorien moottoreilla on käsikäyttöinen ampeerimetrinen lämpösuojus, ulkopuolella, terminaalikotelon kannessa. Kun termiikki toimii, odota pari minuuttia, palauta sitten entiselleen käsin lämpökatkaisin (10).

2.5 TYÖSKENTELYPAINEN SÄÄTÄMINEN

Ei ole tarpeellista käyttää aina maksimityöpainetta, useimmiten käytetty pneumaattinen työkalu tarvitsee vähemmän painetta.

Päästä vapaaksi paineenvähentäjän (6) nuppi ylöspäin vetäen, säädä paine halutulle arvolle kiertäen nuppia myötäpäivään sen lisäämiseksi, vastapäivään sen vähentämiseksi. Kun haluttu arvo on löydetty, lukitse nuppi alaspäin painaen.

2.6 HUOMIO

- Älä kierrä mitään liitosta auki kun säiliössä on painetta, varmista aina
- että säiliö on purkautunut.
- On kiellettyä tehdä paineilmasäiliöön reikiä, hitsauksia tai varta-vasten muuntaa sen muotoa.
- Älä puutu kompressorin, jos et ole poistanut kosketinta pisto-rasiasta.
- Ympäristölämpötila toiminnalle 0°C +35°C.
- Älä ruiskuta kompressorin suuntaan vettä tai syttyviä nesteitä.
- Älä aseta syttyviä esineitä kompressorin lähetyville.
- Käytön taukojen aikana pane painemittari asentoon "0" (OFF) (pois päältä) – Älä ruiskuta koskaan ilmaa ihmisiä tai eläimiä kohden.
- Älä kuljeta kompressorin jos siinä on painetta.
- Ole varovainen, sillä jotkut kompressorin osat, kuten antoputket ja päät voivat kuumeta paljon. Älä koske näitä osia palovammojen estämiseksi.
- Kuljeta kompressorin nostaen sitä tai vetäen, siihen tarkoitettuja kahvoja käyttäen. apset ja eläimet tulee pitää kaukana koneen toiminta-alueelta
- Jos käytätte kompressorin maalaamiseen:
Älä käytä suljetuissa ympäristöissä tai avoileikkien läheisyydes-sä
Varmista että työympäristön ilmanvaihto on riittävä.
Suojaa nenä ja suu siihen tarkoitettulla naamarilla.
- Jos sähköjohto tai kosketin on rikki, älä käytä kompressorin ja käännä valtuutetun teknisen asiakaspalvelun puoleen sen vaihta-miseksi, alkuperäisillä vaihto-osilla.
- Jos kompressorin pannaan hyllylle tai lattiaa korkeammalle tasol-le se pitää kiinnittää toiminnan aikaisen putoamismahdollisuuden estämiseksi.
- Älä pistä esineitä tai käsiä suojaristikoiden sisälle, tapaturmien ja konevaurioiden estämiseksi.
- Älä käytä kompressorin esineiden, eläinten tai ihmisten lyömi-seen, vakavien onnettomuuksien estämiseksi.
- Kompressorin käytön loppuessa, poista aina kosketin pisto-rasiasta.

3. HUOLTO

Ennen mitä tahansa kompressorin koskevaa toimenpidettä varmista että:

- Linjan yleissähkökatkaisin on asennossa "0".
- Painemittari ja sähkökatkaisimet vaihdelaatikossa ovat pois-kytkettyjä, asennossa "0".
- Ilmasäiliössä ei ole painetta.

3.1 IMUSUODATIN

50 toimintatunnin väliajoin kannattaa irroittaa imusuodatin (3) ja puhdistaa suodatinyksikkö paineilmalla puhaltaen.

Suosittelimme vaihtamaan suodatinyksikön ainakin kerran vuodessa, jos kompressorin käytetään puhtaassa ympäristössä; useammin jos työympäristö on pölyinen.

3.2 KONDENSIVETTÄ

Kompressorissa syntyy kondenssivettä, joka kasaantuu säi-liöön.

On tarpeen poistaa kondenssivesi säiliöstä ainakin kerran vii-kossa avaten säiliön alla oleva hana (2).

Ole varovainen, jos pullossa on paineilmaa, vesi voisi tulla ulos paineella. Suositeltu paine 1 ÷ 2 baaria max.

Kondenssivettä ei saa laskea viemäriin tai ympäristöön

4. PIKKUVIKOJEN KORJAUS

Ilmavuodot

Saattaa johtua jonkun sisällä olevan liittimen huonosta pidosta. Tarkista kaikki

liittimet kastamalla ne saippuavedellä.

Kompressorin ei käynnisty

Jos kompressorilla on vaikeuksia käynnistyä tarkista, että:

- kaikki johdot ovat kunnolla liitetyt
- sähköverkossa on virtaa (pistoke kunnolla liitetty, lämpömag-neettinen virtakytkin, sulakkeet ehjiä)

Kompressorin ei pysähdy

Jos kompressorin ei pysähdy sen saavutettua maksimipaineen, säiliön turvaventtiili käynnistyy. Ota yhteyttä lähimpään valtuutet-tuun korjaamoon.

Ilmavuotoa painemittarin alla olevasta venttiilistä

Tämä onglema johtuu takaiskuventtiilin huonosta toiminnasta (4), toimi seuraavasti

Poista täysin paine säiliöstä

Kierrä venttiilin kuusikulmainen pää auki

Puhdista hyvin sekä kumilevyke että sen sijaintipaikka Pane kaikki osat huolellisesti takaisin paikalleen.

Kompressorin kiertää muttei lataa

Voi johtua venttiilien tai tiivistysrenkaiden rikkimenosta, vaihda rikkoutunut osa

5. TÄRKEÄ ILMOITUS

5.1 TEKNISET TIEDOT

- Tarkista tiedot etiketistä kompressorin
- Euroopan markkinoille tarkoitetut säiliöt on rakennettu Direktii-vin CE2009/105 mukaisesti
- Euroopan markkinoille tarkoitetut säiliöt on rakennettu Direktii-vin CE2006/ 42 mukaisesti.
- Kompressoja ei voi käyttää rakennusmailla.
- Melutaso, 1 metrin etäisyydellä, vapaalla alueella, on ±3dB(A) kun käyttöpainetta on maksimi.
- Melutaso voi nousta 1:stä 10:neen dB(A):hen riippuen ympäris-töstä mihin kompressorin asennetaan.

5.2 KOMPRESSORIN VARASTOINTI PAKATTUNA JA ILMAN PAKKAUSTA

Säilytä kompressorin ennen pakkauksesta purkamista ja käyttöönottoa koko ajan ilmastotekijöiltä suojattuna kui-vassa tilassa, jonka lämpötila on välillä + 5 °C ja + 45 °C. Suojaa kompressorin suojakankailla pakkauksesta pur-kamisen jälkeen ennen käyttöönottoa tai tuotantosei-sokkien ajaksi, jotta sen koneistoihin ei keräännä pölyä. Jos kompressorin ei käytetä pitkään aikaan, sen öljy tulee vaihtaa ja toiminta tarkistaa nimellisjännitteeseen.

5.3 PNEUMAATTISET LIITÄNNÄT

Varmista, että käytät aina paineilmalle tarkoitettuja pneumaat-tisia putkia, joiden maksimaalinen painearvo on vastaava kuin kompressorilla. Älä yritä korjata putkea, jos se on viallinen.

PIDÄTÄMME OIKEUDEN TEHDÄ MUUTOKSIA TARVIT-TAESSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

1. EESSÕNA

1.1 OLULINE TEAVE

Enne kompressori kasutamist või hooldamist tutvuge kõigi kasutusjuhendis olevate juhendite, ohutusnõuete ja hoiatustega. Enamik kompressori kasutamisest ja hooldusest tulenevaid õnnetusi on seotud põhiliste ohutusnõuete või ettevaatusabinõude eiramisega. Õnnetust saab sageli vältida enne potentsiaalse ohtliku olukorra tuvastamist ja asjakohaste ohutusnõuete järgimist.

Põhilised ohutusnõuded on esitatud käesoleva kasutusjuhendi peatükis „OHUTUS“ ning jaotistes, mis sisaldavad kasutusjuhendeid. Ohud, millega tuleb kehavigastuste või seadme kahjustuste vältimiseks arvestada, on tähistatud kui HOIATUSED nii kompressoril kui ka selles kasutusjuhendis. Ärge kunagi kasutage kompressorit viisil, mida tootja pole spetsiaalselt soovitanud, välja arvatud juhul, kui olete täiesti kindel, et kavandatud kasutamine on teile ja teistele ohutu.

HOIATUS! osutab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib lõppeda tõsiste kehavigastustega.

ETTEVAATUST! osutab ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib lõppeda mõõdukate kehavigastuste või seadme kahjustustega.

MÄRKUS! tähistab olulist teavet.

1.2 OHUTUS

HOIATUS! KOMPRESSORI VALE VÕI EBATURVALINE KASUTAMINE VÕIB LÕPPEDA SURMA VÕI TÕSISTE KEHAVIGASTUSTEGA. NENDE OHTUDE VÄLTIMISEKS JÄRGIGE ALLTOODUD PÕHILISI OHUTUSJUHISEID.

1. ÄRGE KUNAGI PUUDUTAGE LIIKUVAID OSI

Ärge kunagi pange oma käsi, sõrmi ega muid kehaosi kompressori liikuvate osade lähedale.

2. ÄRGE KUNAGI KASUTAGE, KUI KÕIK KAITSEELEMENTID EI OLE OMA KOHAL

Ärge kunagi kasutage kompressorit, kui kõik kaitsmed või turvaelemendid pole paigas või töökorras. Kui hoolduse korral tuleb kaitse- või turvaelemendid eemaldada, siis enne kompressori töö jätkamist tuleb kaitse- ja turvaelemendid tagasi panna.

3. KANDKE ALATI SILMADE KAITSET

Kandke alati kaitseprille või samaväärset silmakaitset. Suruõhk ei tohi kunagi olla suunatud kellegi või mõne kehaosa poole.

4. KAITSKE END ELEKTRILÖÖGI EEST

Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, katlad ja jahutuskapid. Ärge kunagi kasutage kompressorit niisketes või märgades kohtades.

5. KOMPRESSORI LAHTIÜHENDAMINE

Enne osade hooldamist, ülevaatamist, puhastamist, vahetamist või kontrollimist eemaldage kompressor alati toiteallikast ja eemaldage suruõhk õhupaagi küljest.

6. VÄLTIGE SEADME TAHTMATUT KÄIVITAMIST

Ärge kandke kompressorit, kui see on ühendatud toiteallikaga või kui õhupaak on suruõhuga täidetud. Enne kompressori toiteallikaga ühendamist veenduge, et rõhulüliti nupp oleks asendis OFF (VÄLJAS).

7. HOIUSTAGE KOMPRESSORIT ÕIGESTI

Kui kompressorit ei kasutata, tuleb seda hoida kuivas kohas. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Kui kompressorit ei kasutata, hoidke seda lukustatud kohas.

8. HOIDKE TÖÖPIIRKOND PUHTANA

Sassis tööpiirkonnad tõmbavad ligi kehavigastusi. Eemaldage kõik mittevajalikud tööriistad, praht, mööbel jne tööpiirkonnast. Elektrilöögioht – ärge jätke kompressorit vihma kätte ja ärge kasutage seda niisketes või märgades tingimustes. Hoidke töökoht hästi valgustatud ja ventileeritud. Tule- või plahvatusoht. Ärge kandke ega kasutage kompressorit või muid elektriseadmeid pritsimispiirkonna läheduses. Ärge kasutage kompressorit tuleohtlike vedelike või gaaside läheduses. Töötav seade tekitab sädemeid.

Ärge kunagi kasutage kompressorit kohtades, kus on lakid, värvid, benseen, lahustid, bensiin, gaasid, kleepuvad ained ja muud põlevad või plahvatusohtlikud materjalid.

9. HOIDKE LAPSED JA KÕRVALISED ISIKUD KOMPRESSORI KASUTAMISE AJAL SEADMEST EEMAL

Ärge laske lastel ega teistel inimestel kompressori või pikendusjuhtmega kokku puutuda. Kõiki kõrvalised isikud tuleb hoida ohutult tööpiirkonnast eemal.

10. KANDKE SOBIVAT TÖÖRIETUST

Ärge kandke lohvasid rõivaid ega ehteid. Need võivad liikuvate osade külge kinni jääda. Pikkade juuste korral kandke kaitsvat peakatet.

11. ÄRGE RIKKUGE TOITEJUHET

Ärge kunagi sikutage toitejuhet ega eemaldage seda pistikupeast lahti ühendamiseks juhtmetest tõmmates. Hoidke juhet kuumuse, õli ja teravate servade eest.

12. OLGE KOMPRESSORI KASUTAMISEL ETTEVAATLIK

Järgige määrimise juhiseid. Kontrollige regulaarselt toitekaablit ja rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Kontrollige pikendusjuhtmeid perioodiliselt ja kahjustuste korral vahetage need välja.

13. PIKENDUSJUHEME VÄLITINGIMUSTES KASUTAMINE

Kompressori välitingimustes kasutamiseks kasutage ainult selleks ette nähtud pikendusjuhet.

14. OLGE TÄHELEPANELIK

Olge hoolikas. Kasutage tervet mõistust. Ärge kasutage kompressorit, kui olete väsinud. Kompressorit ei tohi kunagi kasutada, kui olete alkoholi, uimastite või ravimite mõju all, mis muudab teid uniseks.

15. KONTROLLIGE KOMPRESSORIT KAHJUSTATUD OSADE JA ÕHULEKETE SUHTES

Kui kaitseelement või muu osa on kahjustatud, tuleb seda hoolikalt kontrollida, et teha kindlaks, kas see töötab korralikult ja täidab ettenähtud funktsiooni. Enne kompressori edasist kasutamist kontrollige liikuvate osade joondumist ja seotust, kontrollige osi seoses purunemise, paigalduse, õhulekete ja muude tingimustega, mis võivad seadme tööd mõjutada. Kahjustatud kaitselement või muu osa tuleks korralikult parandada või asendada volitatud teeninduskeskuses, kui kasutusjuhendis pole öeldud teisiti. Rikkis surveülilid peaks asendama volitatud hoolduskeskus. Ärge kasutage kompressorit, kui toitelüliti ei lülita seadet sisse ega välja.

16. KASUTAGE KOMPRESSORIT ASJAKOHASELT JA VASTAVALT KASUTUSJUHENDILE

Kompressor on ette nähtud suruõhu tootmiseks. Kasutage kompressorit asjakohaselt ja vastavalt kasutusjuhendile.

17. KASUTAGE KOMPRESSORIT ASJAKOHASELT

Kasutage kompressorit asjakohaselt ja vastavalt kasutusjuhendile. Ärge lubage kompressorit kunagi kasutada lastel, volitamata töötajatel või isikutel, kes ei oska seadet kasutada.

18. HOIDKE KÕIKI KRUVISID, POLTE JA KATTEID TIHEDALT OMA KOHAL

Hoidke kõiki kruvisid, polte ja plaate tihedalt kinnitatuna. Kontrollige nende seisundit regulaarselt.

19. HOIDKE MOOTORI ÕHUAVA PUHTANA

Mootori õhuava peab olema puhas, et õhk saaks kogu aeg vabalt voolata. Kontrollige sageli tolmu kogunemist.

20. ÜHENDAGE KOMPRESSOR AINULT SOBIVA VOOLUALLIKAGA

Töötage kompressoriga nende andmesiltidel määratud pingel. Kompressori kasutamine nimipingest kõrgemal pingel võib põhjustada ebatavaliselt kiireid mootori pöördeid ning see võib seadet kahjustada ja mootori läbi põletada.

21. ÄRGE KASUTAGE KOMPRESSORIT, KUI SEE ON KAHJUSTATUD

Kui kompressor töötab katkestuste, müra või muude ebakorrapärasustega, lülitage see välja ja pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.

22. ÄRGE PÜHKIGE LAHUSTIGA PLASTIKUST OSI
Lahustid (nagu bensiin, vedeldaja, benseen, süsiniktetrakloriid ja alkohol) võivad plastikust osi kahjustada ja need võivad mõr-
raneda. Ärge pühkige neid selliste lahustitega. Pühkige plastosi
seebivees niisutatud pehme lapiga ja kuivatage hoolikalt.

23. KASUTAGE AINULT TOOTJA TARNITUD ORIGINAALOSI
Mitteoriginaalsete osade kasutamine tühistab garantii ja võib
põhjustada seadme kahjustusi või kehavigastusi. Originaalosasid
on saadaval edasimüüjalt.

24. KOMPRESSORI MUUTMINE ON KEELATUD

Kompressori igasugune muutmine on keelatud. Remonditööde
tegemiseks pöörduge alati volitatud teeninduskeskuse poole. Vo-
litamata ümberehitamine võib mitte ainult halvendada kompres-
sori jõudlust, vaid võib põhjustada ka õnnetuse või kehavigastusi
remonditöötajatele, kellel pole remonditööde nõuetekohaseks
teostamiseks vajalikke oskusi ja tehnilisi teadmisi.

25. KUI KOMPRESSORIT EI KASUTATA, LÜLITAGE SEE LÜ- LITABIL VÄLJA

Kui kompressorit ei kasutata, keerake survelüli nupp VÄLJA,
ühendage seade toiteallikast lahti ja avage äravoolukraan suru-
õhu eemaldamiseks õhupaagist.

26. ÄRGE PUUDUTAGE KOMPRESSORI KUUMI OSI

Põletusohu vähendamiseks ärge puudutage torusid, peaosi,
mootoreid ega silindrit.

27. ÄRGE SUUNAKE ÕHUVOOLU KEHA SUUNAS

Vigastuste oht, ärge suunake õhuvoolu inimeste ega loomade
poole.

28. PAAGI TÜHJENDAMINE

Tühjendage paak iga päev või pärast 4-tunnist kasutamist. Ko-
gunenud vee tühjendamiseks avage äravoolukraan ja kallutage
kompressorit.

29. ÄRGE PEATAGE KOMPRESSORIT PISTIKU VOOLU- VÕRGUST EEMALDAMISE TEEL

Kasutage survelüli AUTO/OFF.

30. KASUTAGE AINULT SOOVITATUD ÕHUKÄITLUSOSI, MILLE SURVE ON VÄHEMALT 125 PSI (8,6 BAARI)

Lõhkemisoht. Kasutage ainult soovitatud õhukäitlusosi, mis on
sobivad rõhu vähemalt 125 psi (8,6 baari) korral.

1.3 KAVANDATUD KASUTUS

See kompressor on mõeldud kasutamiseks katkendliku (mitte
pideva) töö jaoks, max koormusteguriga 30% (st 3 min töötab ja
7 min peatub), arvestades ideaalseid keskkonnatingimusi (max
temp 25 °C).

Nende tingimustega arvestamine ja korrapärane hooldus taga-
vad hea toimimise.

1.4 ELEKTRIÜHENDUS

Kasutaja kaitsmiseks elektrilöögi eest peaks kompressor olema
maandatud.

Ühefaasiline kompressor on varustatud 3-tuumalise kaabli ja
3-viigulise maanduspistikuga, et see sobiks sobiva maandatud
pistikupesaga.

Ärge kunagi võtke kompressorit lahti ega tehke muid survelüli
ühendusi.

1.5 PIKENDUSKAABLI KASUTAMINE

Kasutage ainult pistiku ja maandusega pikendusjuhtmeid, ärge
kasutage kahjustatud või muljutud pikendusjuhtmeid. Alamvää-
rtusega juhe põhjustab liinipingelanguse, mille tagajärjeks on
energia kaotus ja ülekuumenemine.

Juhtmete õige suuruse valimiseks kontrollige tabelit A (lk 5).

HOIATUS!

Vältige elektrilöögiohtusid.

Ärge kunagi kasutage seda kompressorit kahjustatud või kulu-
nud elektri- või pikendusjuhtmega. Kontrollige regulaarselt kõiki
elektrijuhtmeid.

Ärge kunagi kasutage vees või selle läheduses ega keskkon-
nas, kus esineb elektrilöögioht.

2. PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE

MÄRKUS! Selles juhendis sisalduv teave on mõeldud abiks
kompressori ohutul kasutamisel ja hooldamisel. Mõnedel illust-
ratsioonidel võivad olla üksikasjad või lisaseadmed, mis erinevad
teie enda kompressori omadest.

TEHNILISI ANDMEID VÕIDAKSE VAJADUSE KORRAL, ILMA
EELNEVA HOIATUSETA MUUTA.

2.1 KOKKUPANEK

- Eemaldage kompressor pakendist, veenduge, et see oleks
ideaalses korras, kontrollides transportimisel tekkinud võimalike
kahjustuste suhtes, ja **tehke järgmised toimingud**.

- Paigaldage rattad ja kummilint paakidele, millele need pole
veel paigaldatud.

- KOMPRESSORIT TULEB TRANSPORTIDA ÕIGESTI,
ÄRGE PÖÖRAKE SEDA ÜMBER EGA TÕSTKE KONKSUDE
VÕI TROSSIDEGA.

- Asetage kompressor tasasele pinnale või max lubatud kalde-
ga 10°, hästi õhutatud, atmosfääri mõjurite eest kaitstud kohta,
kus puuduks plahvatusoht.

- Kui pind on kaldus ja sile, kontrollige, kas kompressor liigub
töötamise ajal – vastasel korral kinnitage rattad kahe kiiluga. Kui
pinnaks on klamber või riulipealne, veenduge, et see ei saaks
maha kukkuda, kinnitades selle sobival viisil.

- Hea ventilatsiooni ja tõhusa jahutuse saamiseks on oluline,
et kompressor asuks seintest / takistustest vähemalt 50 cm kau-
gusel.

2.2 ELEKTRIÜHENDUS

Ühefaasilised kompressorid tarnitakse elektrikaabli ja kahepoo-
luselise + maanduspistikuga. Kompressor tuleb ühendada maan-
datud toitepistikupesaga, mida kaitseb sobiv diferentsiaallüli
(magneto-termiline).

2.3 KÄIVITAMINE

Veenduge, et võrgu võimsus vastaks elektritüübisildil näidatule,
lubatud hälve on +/- 5%.

Ühendage pistik pistikupesaga ja käivitage kompressor, keera-
tes survelüli (5) asendisse „I“ (SEES).

Kompressor on täisautomaatne ja seda juhib survelüli, mis
peatab seadme, kui paagi surve saavutab maksimaalse vää-
rtuse, ja taaskäivitub, kui see langeb miinimumväärtuseni. Rõhu
erinevus maksimaalse ja minimaalse väärtuse vahel on tavaliselt
umbes 2 baari (29 psi).

Näiteks: kompressor seiskub, kui see jõuab 8 baarini (116 psi
– maksimaalne töösurve) ja taaskäivitub automaatselt, kui surve
langeb 6 baarile (87 psi).

Pärast kompressori ühendamist toiteliiniga laadige see maksi-
maalsele rõhule ja kontrollige, kas see töötab.

MÄRKUS! Mõnel mudelil on väljalaskeklapp, mis on kasulik
järgmise käivitamise hõlbustamiseks. Sel juhul on tavaline komp-
ressori seiskumisel õhupahvaku esinemine.

2.4 MOOTORI KAITSESEADMED

Kompressorid peavad olema alati ühendatud maandatud toite-
pistikupesaga, mida kaitseb sobiv diferentsiaallüli (magneto-ter-
miline).

Kompressorimudelil on automaatne amperomeetiline termo-
kaitselüli, mis asub väljaspool klemmiplaadi kaant. Kui kaitselü-
li on välja lülitatud, oodake mõni minut ja lähtestage kaitselüli
(10) käsitsi.

Kui kaitseseade uuesti välja lülitub, on tungivalt soovitatav kompressor peatada, eraldada voolupistik ja helistada lähimasse hoolduskeskusesse.

2.5 TÖÖRÕHU REGULEERIMINE

Kasutatavad pneumaatilised tööriistad vajavad sageli madalamat survet kui maksimaalne töösurve. Kontrollige alati tööriista kasutusjuhendis näidatud õiget survet.

Surveanduriga (6) kompressorite töösurve peab olema õigesti reguleeritud.

Reguleerige surve nõutava väärtuseni, pöörates nuppu päripäeva, et survet tõsta, ja vastupäeva, et seda vähendada.

Kui olete saavutanud optimaalse surve, lukustage nupp alla vajutades.

Manomeetril (7) on näha survet.

Survealandurita mudelite puhul peab kasutaja paigaldama jao-tustorule sobiva reduktori.

2.6 HOIATUSED KASUTAMISE AJAL

- Ärge keerake ühtegi ühendust lahti, kui paak on rõhu all ja kontrollige alati, kas paak on rõhuvaba.
- Ärge puurige auke, keevitage ega kahjustage õhupaaki tahtlikult.
- Ärge tehke kompressoriga toiminguid enne, kui olete toitepistiku lahti ühendanud.
- Temperatuur töökeskkonnas: 0 °C +35 °C.
- Ärge suunake kompressori poole vee- ega kergestisüttivate vedelike düüse.
- Ärge asetage kompressori lähedusse tuleohtlikke esemeid.
- Seiskamise ajal keerake rõhulüliti asendisse „0“ (VÄLJAS).
- Ärge kunagi suunake õhujuga inimeste ega loomade poole.
- Ärge transportige kompressorit, kui paak on rõhu all.
- Kompressori osade, näiteks peaosade ja väljastustorude osas olge ettevaatlik, kuna need võivad muutuda väga kuumaks. Ärge neid osi puudutage, sest võite end põletada.
- Transportige kompressorit, tõstes või tõmmates seda vastavate käepidemete abil.
- Hoidke lapsed ja loomad masina tööalast eemal.
- Kompressori kasutamine värvimisel:
 - a) Ärge töötage suletud keskkonnas või lahtise leegi läheduses
 - b) Veenduge, et õhuvahetus oleks piisav
 - c) Kaitske oma nina ja suu sobiva maskiga.
- Kui elektrijuhe või pistik on kahjustatud, ärge kasutage kompressorit ja pöörduge kahjustatud osa asendamiseks originaalvaruosaga volitatud hoolduskeskusesse.
- Ärge pange käsi ega/või muid esemeid kaitsevõredesse.

3. HOOLDUS

Enne kompressori hooldustööde teostamist veenduge alljärgnevas:

Peamine toitelüliti on asendis „0“ (VÄLJAS).

Survelüliti on asendis „0“ (VÄLJAS).

Õhupaagis pole rõhku

Samadel juhtudel peate sisemistele osadele juurdepääsemiseks katte eemaldama. Ärge katkestage ega tõmmake ühtegi kaablit ega pneumaatilist ühendust.

3.1 PUHASTAGE / VAHETAGE IMIFILTER

Iga 50 töötunni järel: eemaldage imifilter (3) ja puhastage filtri-elementi suruõhuga.

Kui kompressor töötab puhtas keskkonnas, vahetage filtrielement välja vähemalt üks kord aastas, kuid tolmuses keskkonnas sagedamini.

3.2 KONDENSAADI ÄRAVOOL

Kompressor tekitab kondensaadivett, mis koguneb paaki.

Mahutit tuleb kondensaadist tühjendada vähemalt kord nädalas, avades paagi all oleva äravoolukraani (2).

Olge ettevaatlik, kui silindri sees on suruõhk ja vesi võib märkimisväärselt jõuga välja voolata. Soovitatav rõhk: max 1-2 baari

KONDENSAATI EI TOHI JUHTIDA KANALISATSIOONI EGA HAJUTADA KESKKONDA.

4. TÕRKEOTSING

Õhukadu klapi survelüliti all

See võib sõltuda tagasilöögiklapi (4) halvast tihedusest. Tehke alljärgnevat.:

tühjendage paagist kogu rõhk;

keerake klapi kuuskantpea välja;

puhastage ettevaatlikult nii kummiketast kui ka selle iste;

pange kõik osad korralikult oma kohale tagasi.

Õhukadud

Need võivad olla põhjustatud ühenduste halvast tihedusest.

Kontrollige kõiki ühendusi, niisutades neid seebiveega.

Kompressor pöörleb, kuid ei lae:

Selle põhjuseks võib olla klappide või tihendi rike: pöörduge lähimasse hoolduskeskusesse.

Kompressor ei käivitu

Kui kompressoril esineb käivitamisel probleeme, kontrollige järgmist:

Kas vooluvõrk vastab andmesildil toodud võimsusele?

Kas toitekaabli pikendus on piisava läbimõõdu või pikkusega?

Kas töökeskkond on liiga külm? (alla 0 °C)

Kas rikkevoolukaitse oli välja lõõnud? (vt 2.4)

Kas toiteallikas on toide? (pistikupesad on hästi ühendatud, kaitselüliti, kaitsmed heas korras)

Kompressor ei peatu

Kui kompressor maksimaalse rõhu saavutamisel ei seisku ja paagi kaitseklapp hakkab tööle. Sellisel juhul võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

5. MÄRKUS

5.1 TEHNILISED ANDMED

Euroopa turu jaoks on kompressoripaagid valmistatud vastavalt direktiivile CE2 009/105.

Euroopa turu jaoks toodetakse kompressoreid vastavalt direktiivile CE 2006/42.

MÄRKUS: Helirõhutase, mõõdetuna vabas vahemikus 1 m kaugusel ± 3 dB (A) maksimaalsel töö rõhul (vt tabel C – lk 5).

Helitaseme väärtus võib tõusta 1–10 dB(A), sõltuvalt kompressori paigaldamise keskkonnast.

5.2 PAKITUD JA PAKENDAMATA KOMPRESSORI HOIUSTAMINE

Kogu aja jooksul, kuni kompressorit enne pakkimist ei kasutata, hoidke seda kuivas kohas temperatuuril vahemikus $+ 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+ 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja ilmastiku eest kaitstult.

Kogu aja jooksul, mil kompressorit pärast selle lahti pakkimist selle käivitamise eel või tootmise seiskumisel ei kasutata, asetage selle peale lehed, et kaitsta seda tolmu mehhanismidele sattumise eest.

Õli tuleb välja vahetada ja kontrollida ega kompressorit ei kasutata pidevalt liiga pikka aega.

5.3 PNEUMAATILISED ÜHENDUSED

Veenduge, et kompressoriga ühendatud pneumaatilised lisaseadmed on ette nähtud juhistes näidatud õhuvoolu rõhu saavutamiseks. **Ärge proovige defektseid tuube ise parandada.**

Kui seadmel surveregulaatorit veel pole, vastutab kasutaja vastava instrumendi olemasolu eest, et saaks väljuvat survet vähendada / seada.

1 PRATARMĖ

1.1. SVARBI INFORMACIJA

Prieš naudodami ar prižiūrėdami šį kompresorių, perskaitykite ir įsigilinkite į visas naudojimo vadove pateiktas naudojimo instrukcijas, saugumo nurodymus ir įspėjimus. Dauguma nelaimingų atsitikimų, susijusių su kompresoriaus darbu ir priežiūra, įvyksta dėl pagrindinių saugos taisyklių ar atsargumo priemonių nesilaikymo. Nelaimingų atsitikimų dažnai galima išvengti atpažįstant potencialiai pavojingą situaciją prieš jai įvykus ir laikantis tinkamų saugos procedūrų.

Pagrindinės atsargumo priemonės yra išdėstytos šio naudojimo vadovo SAUGOS dalyje ir dalyse, kuriose pateiktos veikimo ir priežiūros instrukcijos. Vengtina rizika, siekiant nesusižeisti ar nepakenkti mašinai, yra nurodyta ant kompresoriaus esančiuose ĮSPĖJIMUOSE, kurie pateikti ir šiame naudojimo vadove. Šio kompresoriaus nenaudokite tokiu būdu, kurio nenurodė gamintojas, nebent esate įsitikinę, kad suplanuotas panaudojimo būdas bus saugus jums ir kitiems.

ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialiai rizikingą situaciją, kuri, jei ignoruojama, gali sukelti sunkius susižalojimus.

DĖMESIO: nurodo rizikingą situaciją, kuri, jei ignoruojama, gali lemti vidutinius susižeidimus ar pakenkti mašinai.

PASTABA: pabrėžia svarbią informaciją.

1.2. SAUGA

ĮSPĖJIMAS: NETINKAMAS AR NESAUGUS KOMPRESORIAUS NAUDOJIMAS GALI SUKELTI MIRTĮ AR RIMTUS KŪNO SUŽALOJIMUS. NORĖDAMI TOKIOS RIZIKOS IŠVENGTI, LAIKYKITĖS PAGRINDINIŲ SAUGOS INSTRUKCIJŲ.

1. NIEKADA NELIESKITE JUDANČIŲ DALIŲ

Niekada savo rankų, pirštų ar kitų kūno dalių nelaikykite šalia judančių kompresoriaus dalių.

2. VISADA EKSPLOATUOKITE LAIKYDAMIESI VISŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ

Niekada kompresoriaus neeksploatuokite, jei trūksta apsaugų ar saugos priemonių, ir jei jis nėra tinkamas darbui. Jei dėl kompresoriaus priežiūros ar aptarnavimo reikia pašalinti apsaugą ar saugos priemones, įsitikinkite, kad prieš vėl imdami naudoti kompresorių visas apsaugas ir saugos priemones pakeisite.

3. VISADA DĖVĖKITE AKIŲ APSAUGĄ

Visada dėvėkite apsauginius akinius ar atitinkamas akių apsaugos priemones. Suspaustas oras niekada neturėtų būti nutaikytas į koją nors asmenį ar bet kokią kūno dalį.

4. APSISAUGOKITE NUO ELEKTROS SMŪGIO

Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, radiatoriais, skydais ir aušinimo gaubtais. Niekada nenaudokite kompresoriaus drėgnose ar šlapiose vietose.

5. ATJUNKITE KOMPRESORIŲ

Prieš aptarnaudami, apžiūrėdami, atlikdami priežiūrą, valydami, keisdami ar tikrindami bet kurias dalis, visuomet kompresorių išjunkite iš maitinimo šaltinio, o suspaustą orą pašalinkite iš oro rezervuaro.

6. VENKITE ATSITIKTINIO ĮJUNGIMO

Jei kompresorius įjungtas į maitinimo šaltinį arba oro rezervaras yra pripildytas suspausto oro, kompresoriaus neperkelkite į kitą vietą. Prieš prijungdami kompresorių prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad slėgio jungiklio rankenėlė yra OFF pozicijoje.

7. TINKAMAI LAIKYKITE KOMPRESORIŲ

Kai jo nenaudojate, kompresorių laikykite sausoje vietoje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kai kompresoriaus nenaudojate, laikykite jį užrakintoje vietoje.

8. PALAIKYKITE DARBO VIETOS ŠVARĄ

Netvarkingos darbo vietos gali sukelti susižalojimų riziką. Iš visų darbo zonų pašalinkite nereikalingus įrankius, šiukšles, baldus ir t.t. Elektros smūgio pavojus – nelaikykite kompresoriaus

lietuje ir nenaudokite jo drėgnose ar šlapiose vietose. Darbo vieta turi būti gerai apšviesta ir gerai išvėdinta. Gaisro ar sprogimo rizika. Nenešiotokite ir nenaudokite kompresoriaus ar kito elektrinio įrenginio arti purškiamos zonos. Kompresoriaus nenaudokite arti degių skysčių ar dujų, nes veikimo metu kompresorius gali sukelti kibirkštis. Niekada kompresoriaus nenaudokite vietose, kur yra lakų, dažų, benzolo, skiediklių, benzino, dujų, lipnių medžiagų ir kitų degių ar sprogusių medžiagų.

9. KOMPRESORIAUS NAUDOJIMO METU, NELEISKITE PRIE JO ARTINTIS VAIKAMS IR KITIEMS ŽMONĖMS

Neleiskite, kad vaikai ar kiti žmonės kliudytų kompresorių ar jo maitinimo laidą. Visi lankytojai turi būti saugiu atstumu nuo darbo zonos.

10. TINKAMAI APSIRENKITE

Nevilėkite laisvų drabužių ir nenešiotokite papuošalų. Juos gali įtraukti judančios dalys. Dėvėkite apsauginį plaukų apdangalą, kad apsaugotumėte ilgus plaukus.

11. ATSARGIAI ELKITĖS SU MAITINIMO LAIDU

Norėdami išjungti jį iš kištukinio lizdo, niekada maitinimo laido netempkite ir netraukite per jėgą. Laidą laikykite toliau nuo karščio, alyvos ir aštrių kampų.

12. PRIŽIŪRĖKITE KOMPRESORIŲ

Laikykites tepalų pakeitimo nurodymų. Periodiškai patikrinkite maitinimo laidus ir, jei jie pažeisti, perduokite juos sutvarkyti įgaliotajam aptarnavimo centrui. Periodiškai patikrinkite ilginamuosius laidus ir juos pakeiskite, jei jie pažeisti.

13. ILGINAMŲJŲ LAIDŲ NAUDOJIMAS LAUKE

Jei kompresorių naudojate lauke, pasitarkite tik tuos ilginamuosius laidus, kurie pritaikyti naudoti lauke.

14. IŠLIKITE BUDRŪS

Saugokitės. Pasitarkite sveiką nuovoką. Nejunkite kompresoriaus, kai esate pavargęs. Niekada nenaudokite kompresoriaus, jei esate apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų, kurie sukelia mieguistumą.

15. PATIKRINKITE AR NĖRA PAŽEISTŲ DALIŲ IR ORO NUTEKĖJIMŲ

Jei apsaugas ar kitokia dalis yra pažeista, atsargiai ją patikrinkite, kad nustatytumėte ar ji veiks tinkamai ir atliks savo paskirtą funkciją. Prieš toliau naudodami kompresorių, patikrinkite judančių dalių sureguliuojimą, judančių dalių sujungimus, dalių pažeidimus, montavimo vietas, oro nutekėjimus ir kitas sąlygas, kurios gali paveikti kompresoriaus darbą. Apsaugas ar kitokia pažeista dalis turėtų būti tinkamai sutaisyti ar pakeisti įgaliotajame aptarnavimo centre, nebent šiame naudojimo vadove nurodyta kitaip. Sugedusius slėgio jungiklius privalo pakeisti įgaliotasis aptarnavimo centras. Jei maitinimo jungiklis neįjungia ir neišjungia kompresoriaus, jo nenaudokite.

16. KOMPRESORIŲ NAUDOKITE, LAIKYDAMIESI ČIA PATEIKTŲ INSTRUKCIJŲ

Šis kompresorius yra sukurtas ir pagamintas tik suspausto oro gamybai. Naudokite kompresorių, laikydamiesi čia pateiktų instrukcijų.

17. TINKAMAI ELKITĖS SU KOMPRESORIUMI

Naudokite kompresorių, laikydamiesi čia pateiktų instrukcijų. Niekada neleiskite kompresoriaus valdyti vaikams, asmenims, kurie nežino, kaip jis veikia, ar neįgaliotam personalui.

18. VISAS VERŽLES, VARŽTUS IR GALVUTES LAIKYKITE GERAI PRITVIRTINTUS

Visas veržles, varžtus ir lenteles gerai pritvirtinkite. Laikas nuo laiko patikrinkite jų būseną.

19. PRIŽIŪRĖKITE, KAD VARIKLIO ORO ANGA BŪTŲ ŠVARI
Variklio oro anga turi išlikti švari, kad oras galėtų nuolat laisvai ja judėti. Vis patikrinkite, ar ten neprisikauptų dulkių.

20. KOMPRESORIŲ NAUDOKITE ESANT VARDINEI ĮTAMPAI
Kompresorių naudokite tokioje įtampoje, kuri nurodyta ant jo lentelės. Jei kompresorių naudojate aukštesnėje įtampoje nei vardinė įtampa, variklis ims suktis per greitai ir gali pakenkti prietaisui ar net sudeginti patį variklį.

21. NIEKADA NENAUDOKITE PAŽEISTO KOMPRESORIAUS

AR KOMPRESORIAUS, KURIS VEIKIA NEĮPRASTAI

Jei kompresorius veikia neįprastai, skleidžia keistus garsus ar dar kitaip atrodo pažeistas, nedelsiant jį išjunkite ir suderinkite, kad jį suremontuotų įgaliotasis aptarnavimo centras.

22. PLASTIKINIŲ DALIŲ NEVALYKITE SU TIRPIKLIU

Tirpikliai, tokie kaip benzinai, skiediklis, benzolas, anglies tetrachloridas ir alkoholis, gali pažeisti ir įskelti plastikines dalis. Nevalykite jų, naudodami šiuos tirpiklius. Plastikines dalis valykite su švelniu audiniu, lengvai sudrėkintu muiluotame vandenyje, ir po to gerai jas nusauskinkite.

23. NAUDOKITE TIK AUTENTIŠKAS ATSARGINES DALIS

Neoriginalios atsarginės dalys gali panaikinti jūsų garantijos galiojimą ir lemti prietaiso veikimo sutrikimus bei sužalojimus. Autentiškas atsarginės dalis galite įsigyti iš savo prekybos agento.

24. NEMODIFIKUOKITE KOMPRESORIAUS

Nemodifikuokite kompresoriaus. Jei jį reikia pataisyti, visuomet susisiekite su įgaliotuoju aptarnavimo centru. Be leidimo atlikti pakeitimus gali ne tik paveikti kompresoriaus darbą, bet ir sukelti nelaimingus atsitikimus ar sužeisti įrenginį remontuojantį personalą, neturintį atitinkamų žinių ir techninės patirties, kad galėtų tinkamai šį įrenginį suremontuoti.

25. KAI NENAUDOJATE KOMPRESORIAUS, IŠJUNKITE SLĖGIO JUNGIKLĮ

Kai nenaudojate kompresoriaus, pasukite slėgio jungiklio rankenėlę į OFF padėtį, išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio ir atidarykite išleidimo vožtuvą, kad suspaustą orą išleistumėte iš oro rezervuaro.

26. NIEKADA NELIESKITE KARŠTŲ PAVIRŠIŲ

Jei norite sumažinti nusideginimo riziką, nelieskite vamzdelių, galvučių, variklių ir cilindro.

27. Į NIEKĄ NENUKREIPKITE ORO SROVĖS

Norėdami išvengti sužeidimų, oro srovės nenukreipkite į žmones ar gyvūnus.

28. REZERVUARO IŠLEIDIMAS

Rezervuarą išleiskite kasdien arba po 4 valandų naudojimo. Atverkite išleidimo vožtuvą ir palenkite kompresorių, kad išpiltumėte susikaupusį vandenį.

29. NEIŠJUNKITE KOMPRESORIAUS IŠTRAUKDAMI KIŠTUKĄ

Naudokite AUTO / OFF slėgio jungiklio rankenėlę.

30. NAUDOKITE TIK REKOMENDUOJAMAS ORO SUSPAUDIMUI SKIRTAS DALIS, KURIŲ PSI NE MAŽESNIS NEI 125 (8,6 BAR)

Yra sprogimo galimybė. Naudokite tik rekomenduojamas dalis, skirtas oro suspaudimui, kurių PSI ne mažesnis nei 125 (8,6 bar).

1.3. NUMATYTA PASKIRTIS

Šis kompresorius sukurtas nenuolatiniam (ne nepertraukiamam) naudojimui, o jo maksimalus naudojimo koeficientas yra 30 % (t. y., 3 minutės darbo ir 7 min. neveikimo), atsižvelgiant, kad aplinkos sąlygos yra idealios (maksimali temperatūra – 25 °C).

Jei laikysitės šių patarimų ir pastoviai prietaisą prižiūrėsite, užtikrinsite, kad jis gerai veiks.

1.4. ELEKTROS JUNGTIS

Kompresorius naudojimo metu turėtų būti įžemintas, kad jo operatorių apsaugotų nuo elektros smūgio.

Vienfazis kompresorius turi trijų gyslų kabelį ir trijų kontaktų kištuką (su įžeminimu), kuris pritaikytas įžemintiems kištukiniams lizdams.

Niekada neišardykite kompresoriaus ar kitų jungčių neprijunkite prie slėgio jungiklio.

1.5. ILGINAMOJO KABELIO NAUDOJIMAS

Naudokite tik ilginamuosius kabelius su kištuku ir įžeminta jungtimi, nenaudokite pažeistų ar suspaustų ilginamųjų kabelių. Netinkamo kabelio naudojimas lems įtampos sumažėjimą, elektros

galios praradimą ir perkaitimą.

Norėdami pasirinkti tinkamo dydžio kabelį, remkitės A lentele (5 psl).

ĮSPĖJIMAS

Venkite elektros smūgio rizikos.

Šio kompresoriaus niekada nenaudokite su pažeistu ar nudėvėtu elektros laidu ar ilginamuoju kabeliu. Pastoviai tikrinkite visus elektros laidus.

Niekada kompresoriaus nenaudokite vandenyje ar šalia vandens arba bet kioje aplinkoje, kur gali susidaryti elektros smūgis.

2. MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

PASTABA: Šiame naudojimo vadove pateikta informacija yra skirta padėti jums saugiai naudoti kompresorių ir jį prižiūrėti. Kai kuriuose paveiksluose gali būti pavaizduotos detalės ar priedai, kurie skirsis nuo tų, kurie yra pridėti prie jūsų kompresoriaus.

Prireikus, specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

2.1. MONTAVIMAS

Kompresorių išimkite iš pakuotės, įsitikinkite, kad jis idealios būklės, patikrinkite ar jis nebuvo pažeistas transportavimo metu ir **vykdysite tolimesnius nurodymus:**

- Ratus ir gumines dalis pritvirtinkite prie rezervuarų ant kurių jų dar nėra.

- **KOMPRESORIŲ TEISINGAI PERKELKITE: NEAPVERSKITE JO IR NEIŠKELKITE JO NAUDODAMI KABLIUS AR VIRVES.**

- Kompresorių pastatykite ant plokščio paviršiaus ar tokio, kurio maksimalus nuolydis neviršytų 10°, gerai vėdinamoje patalpoje, kuri apsaugota nuo atmosferos poveikio ir joje nėra medžiagų, sukeliančių sprogimo riziką.

- Jei paviršius nuožulnus ir lygus, patikrinkite ar kompresorius nejuda veikimo metu – jei jis juda, ratus užblokuokite dviem pleištais. Jei kompresorius laikomas ant stovo ar lentynos, įsitikinkite, kad kompresorius nenukris ir tinkamai jį pritvirtinkite.

- Norėdami užtikrinti gerą ventiliaciją ir efektingą vėsinimą, kompresoriaus diržo apsaugą bent 50 cm atitraukite nuo sienos.

2.2. ELEKTROS JUNGTIS

Vienfaziai kompresoriai yra pristatomi su elektros kabeliu ir dviejų kontaktų bei įžeminimo kištuku. Kompresorius turi būti įjungtas į įžemintą kištukinį lizdą, kuris apsaugotas atitinkamo diferencinio jungiklio (magnetinė-šiluminė apsauga).

2.3. ĮJUNGIMAS

Patikrinkite, kad tinklo galingumas atitinka įtampą, nurodytą ant elektros informacinės lentelės, leistinas nuokrypio intervalas yra +/–5 %.

Kištuką įkiškite į lizdą ir, pasukdami slėgio įjungimo rankenėlę **(5)** į I/ON poziciją, įjunkite kompresorių.

Kompresorius veikia automatiškai ir yra valdomas slėgio jungikliu, kuris jį išjungia, kai rezervuaro slėgis pasiekia maksimalią vertę, bei įjungia iš naujo, kai pasiekiamas minimali vertė. Maksimalios ir minimalios verčių slėgio skirtumas dažniausiai atitinka 2 bar (29 psi).

Pvz., kompresorius išsijungia, kai pasiekia 8 bar (116 psi – maksimalus darbinis slėgis) ir vėl automatiškai įsijungia, kai slėgis nukrenta iki 6 bar (87 psi).

Kompresorių prijungę prie elektros linijos, pasiekite maksimalų slėgį ir patikrinkite ar visas tinkamai veikia.

PASTABA: kai kurie modeliai turi išleidimo vožtuvą, kuris palengvina kitą įjungimą. Šiuo atveju normalu, jei išjungtas kompresorius išleidžia oro srovę.

2.4. APSAUGINIAI VARIKLIO PRIETAISAI

Kompresoriai visad turi būti įjungti į maitinimo lizdą, apsaugotą atitinkamo diferencinio jungiklio (magnetinė-šiluminė apsauga).

Kompresoriaus modeliai tiekiami su rankiniu būdu iš naujo nustatomu automatinio amperometriniu šiluminiu jungtuvu, kuris yra išorinėje gnybtų skydo pusėje. Kai jungtuvas suveikia (10), palaukite kelias minutes ir tada jį iš naujo nustatykite rankiniu būdu.

Jei apsauginis prietaisas vėl suveikia, labai rekomenduojame išjungti kompresorių, ištraukti maitinimo laido kištuką ir susisiekti su artimiausiu aptarnavimo centru.

2.5. DARBINIO SLĖGIO NUSTATYMAS

Dažnai naudojamiems pneumatiniams įrankiams reikia mažesnio slėgio nei maksimalus darbinis slėgis. Visuomet įrankių instrukcijose pasitikrinkite, koks slėgis turi būti naudojamas.

Jei kompresorius turi slėgio reduktorių (6), darbinis slėgis turi būti atitinkamai nustatytas.

Slėgį nustatykite iki reikiamos vertės, rankenėlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę, jei norite jį padidinti, ir prieš laikrodžio rodyklę, jei norite jį sumažinti.

Kai pasieksite optimalų slėgį, užfiksuokite rankenėlę, paspausdami ją žemyn.

Slėgį matysite manometre (7).

Jei modelis neturi slėgio reduktoriaus, naudotojas privalo skirtomajai linijai pritaikyti tinkamą slėgio reduktorių.

2.6. ĮSPĖJIMAI NAUDOJIMO METU

- Kol rezervuare yra suspausto oro, neatsukite jokių sujungimų; visuomet patikrinkite ar rezervuare nebėra suspausto oro.
- Oro talpoje negręžkite skylių, jos nevirinkite ar specialiai neformuokite.
- Nieko nedarykite su kompresoriumi, jei jis neišjungtas iš maitinimo lizdo.
- Aplinkos temperatūra darbo metu: 0°C – +35°C.
- Į kompresorių nenukreipkite vandens ar degių skysčių srovių.
- Šalia kompresoriaus nelaikykite degių objektų.
- Kai kompresorius nenaudojamas, slėgio jungiklį pasukite į 0 (OFF) poziciją.
- Niekada oro srovės nenuitaikykite į žmones ar gyvūnus.
- Neperkelkite kompresoriaus į kitą vietą, jei rezervuare vis dar yra suspausto oro.
- Atsargiai elkitės su tam tikromis kompresoriaus dalimis, tokiomis kaip galvutė ir tiekimo vamzdeliais, nes jie gali įkaisti. Nelieskite šių vietų, kad nenusidegintumėte.
- Kompresorių pervežkite jį pakeldami ar traukdami už atitinkamų paėmimo vietų ar rankenų.
- Neleiskite vaikams ir gyvūnams prisiliesti prie įrenginio veikimo vietos.
- Jei kompresorių naudojate dažymui:
 - a) nedirbkite uždarose patalpose ar šalia atviros ugnies;
 - b) įsitikinkite, kad oro kaita pakankama;
 - c) su atitinkama kauke uždenkite savo nosį ir burną.
- Jei elektros kabelis ar kištukas yra pažeisti, nenaudokite kompresoriaus ir susisiekite su įgaliotuoju aptarnavimo centru, kad sugedusį elementą jie pakeistų originalia atsargine dalimi.
- Į apsaugines groteles neikiškite rankų ir (arba) kitų objektų.

3. PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami bet kuriuos kompresoriaus priežiūros darbus, įsitikinkite, kad:

pagrindinis jungiklis yra „0 / Off“ padėtyje.

Slėgio jungiklis yra „0 / Off“ padėtyje.

Oro rezervuare nėra slėgio.

Norėdami prieiti prie vidinių dalių, turėsite nuimti gaubtą. Pasistenkite nesulaužyti ar nenutraukti jokių laidų arba pneumatinių jungčių.

3.1. SIURBIMO FILTRO VALYMAS / PAKEITIMAS

Kas 50 darbo valandų: išmontuokite siurbimo filtrą (3) ir išvalykite filtravimo elementą, į jį pūsdami suspaustą orą.

Jei kompresorius dirba švarioje aplinkoje, filtro elementą pakeiskite bent kartą per metus, bet dažniau, jei jis dirba dulkejoje aplinkoje.

3.2. KONDENSATO IŠLEIDIMAS

Kompresorius generuoja kondensato vandenį, kuris kaupiasi rezervuare.

Rezervuare esantis kondensatas turi būti išleistas bent kartą per savaitę, atsukant išleidimo kraną (2), esantį po rezervuaru.

Būkite atsargūs, jei cilindre dar yra suspausto oro, nes vanduo gali ištekti su galinga jėga. Rekomenduojamas slėgis: maks. 1–2 bar.

KONDENSATO NEGALIMA IŠLEISTI Į KANALIZACIJĄ AR Į APLINKĄ.

4. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Oro nutekėjimas per vožtuvą, esantį po slėgio jungikliu

Tai gali įvykti, jei atbulinis vožtuvas (4) nėra pakankamai sandarus. Imkitės toliau nurodytų veiksmų:

Iš rezervuaro išleiskite visą slėgį.

Atsukite šešiakampę vožtuvo galvutę.

Atsargiai išvalykite ir guminį diską, ir jo įstatymo vietą.

Tinkamai vėl sudėkite visas dalis.

Oro nutekėjimas

Nutekėjimus gali sukelti nesandarios jungtys; patikrinkite visas jungtis, sušlapindami jas muiluotu vandeniu.

Kompresorius įsijungia, bet neužsipildo

Tai gali būti dėl vožtuvų ar sandariklio pažeidimo: susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru.

Kompresorius neįsijungia

Jei kompresorius neįsijungia, patikrinkite:

Ar tinklo galingumas atitinka tą, kuris nurodytas ant informacinės lentelės?

Ar ilginamieji laidai yra atitinkamo diametro arba ilgio?

Gal darbinė aplinka yra per vėsi? (Temperatūra žemesnė nei 0 °C)

Ar suveikė šiluminis jungtuvas? (Žr. 2.4.)

Ar liniją pasiekia elektros srovė? (Grai įjungti kištukai, šiluminis jungtuvas, saugikliai nepaveikti)

Kompresorius neišsijungia

Jei kompresorius neišsijungia, kai pasiekiamas maksimalus slėgis, pasitelkiamas rezervuaro apsauginis vožtuvas. Šiuo atveju susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru.

5 PASTABA

5.1. TECHNINIAI DUOMENYS

Europos rinkai gaminami kompresorių rezervuarai atitinka 2009/105/EB direktyvą.

Europos rinkai gaminami kompresoriai atitinka 2006/42/EB direktyvą.

Pastaba: garso slėgio lygis, matuojamas atviroje aplinkoje 1 m atstumu yra ± 3 dB(A), esant maksimaliam darbiniam slėgiui (žr. C lentelę – 5 psl.).

Garso lygio vertė gali padidėti nuo 1 iki 10 dB (A), priklausomai nuo aplinkos, kurioje sumontuotas kompresorius.

5.2. SUPAKUOTO IR

IŠPAKUOTO KOMPRESORIAUS LAIKYMAS

Kai kompresorius dar nėra išpakotas ir naudojamas, laikykite jį sausoje vietoje, $+5^{\circ}\text{C}$ – $+45^{\circ}\text{C}$ temperatūroje ir apsaugokite nuo blogų oro sąlygų.

Kai kompresorius nenaudojamas jį jau išpakavus, laukdami, kol vėl jį įjungsite ar produkcijos sustabdymo metu, uždenkite jį, kad apsaugotumėte nuo dulkių ir purvo.

Jei kompresorius ilgai nenaudojamas, pakeiskite tepalus ir patikrinkite jo veiklos efektyvumą.

5.3. PNEUMATINĖS JUNGTYS

Įsitikinkite, kad pneumatiniai vamzdeliai, naudojami maksimalaus slėgio suspaustam orui, yra tinkami kompresoriui. **Nebandykite taisyti sugadintų vamzdžių.**

Jei prie prietaiso nėra slėgio reduktoriaus, naudotojas yra atsakingas už tinkamo prietaiso įrengimą, siekiant sumažinti ir (arba) nustatyti išleidžiamą slėgį.

1. PRIEKŠVārds

1.1 SVARĪGA INFORMĀCIJA

Izlasiet un izprotiet visas lietošanas instrukcijas, drošības pasākumus un brīdinājumus, kas ietverti šajā instrukciju rokasgrāmatā, pirms šī kompresora lietošanas vai apkopes. Vairums negadījumu saistībā ar kompresora darbību un apkopi tiek izraisīti pamata drošības noteikumu vai piesardzības pasākumu neievērošanas dēļ. No negadījuma bieži var izvairīties, atpazīstot potenciāli bīstamu situāciju vēl pirms tās iestāšanās un ievērojot atbilstošas drošības procedūras.

Pamata drošības pasākumi ir īsi aprakstīti šīs instrukciju rokasgrāmatas sadaļā "DROŠĪBA" un sadaļā, kas ietver darbības un apkopes instrukcijas. Riski, no kuriem jāizvairās, lai novērstu traumas vai ierīces bojājumus, atpazīstami pēc uzraksta "BRĪDINĀJUMI" uz kompresora un šajā instrukciju rokasgrāmatā. Nekad nelietojiet kompresoru veidā, kādā to nav īpaši noteicis ražotājs, ja vien jūs neesat pilnīgi pārliecināts, ka plānotā lietošana būs droša jums un citiem.

BRĪDINĀJUMS: norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuru neņemot vērā, var tikt radītas smagas traumas.

UZMANĪBU: norāda uz bīstamu situāciju, kuru neņemot vērā, var tikt radītas vidēji smagas traumas vai izraisīti ierīces bojājumi.

IEVĒROT: uzsvēr būtisku informāciju.

1.2 DROŠĪBA

BRĪDINĀJUMS: KOMPRESORA NEPAREIZA VAI NEDROŠĀ LIETOŠANA VAR IZRAISĪT NĀVI VAI SMAGAS TRAUMAS. LAI IZVAIRĪTOS NO ŠIEM RISKIEM, IEVĒROJIET ŠĪS PAMATA DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS.

1. NEKAD NEPIESKARIETIES KUSTĪGAJĀM DETALĀM

Nekad nelieciet rokas, pirkstus vai citas ķermeņa daļas kompresora kustīgo detaļu tuvumā.

2. NEKAD NEDARBINIET TO, JA VISI AIZSARGI NAV SAVĀ VIETĀ

Nekad nedarbiniet šo kompresoru, ja visi aizsargi un drošības funkcijas nav savās vietās un pienācīgā darba kārtībā. Ja apkopes un remonta veikšanai nepieciešama aizsarga vai drošības funkcijas noņemšana, pārliecinieties, ka aizsargi un drošības funkcijas ir atliktas atpakaļ, pirms atsākat darbināt kompresoru.

3. VIENMĒR VALKĀJIET ACU AIZSARGLĪDZEKLUS

Vienmēr valkājiet aizsargbrilles vai līdzvērtīgu acu aizsarglīdzekli. Saspiesto gaisu nekad nedrīkst vērst pret cilvēku vai ķermeņa daļu.

4. PASARGĀJIET SEVI NO ELEKTROŠOKA

Novērsiet ķermeņa kontaktu ar saņemamām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, sildvirsmām un saldēšanas kamerām. Nekad nedarbiniet kompresoru mitrās vai slapjās vietās.

5. ATVIEŅOJIET KOMPRESORU

Pirms detaļu remonta, apskates, apkopes, tīrīšanas, nomaiņas vai pārbaudes vienmēr atvienojiet kompresoru no strāvas avota un izņemiet saspiesto gaisu no gaisa tvertnes.

6. IZVAIRIETIES NO NEJAUŠAS IEDARBINĀŠANAS

Nepārvietojiet kompresoru, kamēr tas ir savienots ar tā strāvas avotu vai kamēr gaisa tvertne ir piepildīta ar saspiestu gaisu. Pirms kompresora pievienošanas strāvas avotam, pārliecinieties, ka spiediena slēdža poga ir pozīcijā "IZSLĒGTS".

7. PAREIZI UZGLABĀJIET KOMPRESORU

Kad tas netiek lietots, kompresors jāuzglabā sausā vietā. Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. Kad tas netiek izmantots, uzglabājiet to slēdzamā vietā.

8. UZTURIET TĪRĪBU DARBA VIETĀ

Nekārtīga darba vieta var izraisīt traumas. Atbrīvojiet visas darba vietas no nevajadzīgiem instrumentiem, gružiem, mēbelēm utt. Elektrošoka risks – nepakļaujiet kompresoru lietus iedarbībai un nekad to nedarbiniet mitrās vai slapjās vietās. Raugieties,

lai darba vieta būtu labi apgaismota un tajā būtu laba ventilācija. Ugunsgrēka vai eksplozijas risks. Nepārnēsājiet un nedarbiniet kompresoru vai citas elektriskās ierīces smidzināšanas zonas tuvumā. Neizmantojiet kompresoru viegli uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu klātbūtnē, jo kompresors darbības laikā var radīt dzirksteles. Nekad nelietojiet kompresoru vietās, kur atrodas laka, krāsas, benzols, atšķaidītājs, benzīns, gāzes, līmvielas un citi uzliesmojoši vai sprādzienbīstami materiāli.

9. LIETOŠANAS LAIKĀ SARGIET KOMPRESORU NO BĒRNIEM UN CITIEM CILVĒKIEM

Neļaujiet bērniem vai citiem cilvēkiem traucēt kompresora vai pagarinātāja darbību. Visiem apmeklētājiem jāatrodas drošā attālumā no darba vietas.

10. VALKĀJIET PIEMĒROTU APĢĒRBU

Nenēsājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Tos var ieraut kustīgajās daļās. Nēsājiet aizsargājošu matu pārsegu, lai nosegtu garus matus.

11. NENOSLOGOJIET STRĀVAS VADU

Nekad neraujiet un nevelciet strāvas vadu, atvienojot to no kontaktligzdas. Sargājiet vadu no karstuma, eļļas un asām malām.

12. RŪPĪGI UZTURIET KOMPRESORU

Sekoiet eļļošanas instrukcijām. Periodiski pārbaudiet strāvas vadus un, ja tie ir bojāti, uzdodiet tos salabot autorizētā servisa centrā. Periodiski pārbaudiet pagarinātāja vadus un nomainiet tos, ja tie ir bojāti.

13. PAGARINĀTĀJA IZMANTOŠANA ĀRĀ

Kad kompresors tiek izmantots ārā, lietojiet tikai pagarinātāja vadus, kas piemēroti lietošanai ārā.

14. ESIET MODRS

Uzmanieties. Esiet saprātīgi. Nedarbiniet kompresoru, kad esat noguris. Jūs nedrīkstat lietot kompresoru, ja esat alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē, kas rada miegainību.

15. PĀRBAUDIET, VAI NAV BOJĀTU DETAĻU UN GAISA NOPLŪŽU

Ja aizsargs vai cita detaļa ir bojāta, tā ir rūpīgi jāpārbauda, lai noteiktu, vai tā atbilstoši darbosies un veiks paredzēto funkciju. Pirms kompresora turpmākas izmantošanas pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir iecentrētas, vai kustīgās daļas ir nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī pārbaudiet savienojumus, gaisa noplūdes un citus faktorus, kas var ietekmēt tā darbību. Bojāts aizsargs vai cita detaļa ir pareizi jāsalabo vai jānomaina autorizētā servisa centrā, ja vien kāda citā vietā šajā instrukciju rokasgrāmatā nav norādīts citādi. Bojātus spiediena slēdžus jānomaina autorizētā servisa centrā. Neizmantojiet kompresoru, ja jaudas slēdzis nevar to ieslēgt un izslēgt.

16. DARBINIET KOMPRESORU ATBILSTOŠI TE SNIEGTĀJĀM INSTRUKCIJĀM

Šis kompresors tīcis izstrādāts un izgatavots tikai saspiesta gaisa ražošanai. Darbiniet kompresoru atbilstoši te sniegtajām instrukcijām.

17. TURIET KOMPRESORU PAREIZI

Darbiniet kompresoru atbilstoši te sniegtajām instrukcijām. Nekad neļaujiet kompresoru darbināt bērniem, cilvēkiem, kuri nepārzina tā darbību, un neautorizētām personām.

18. CIEŠI IESKRŪVĒJIET VIETĀ VISAS SKRŪVES, BULTSKRŪVES UN PLĀKSNES

Cieši pieskrūvējiet visas skrūves, bultskrūves un plāksnes. Periodiski pārbaudiet to stāvokli.

19. UZTURIET TĪRU MOTORA GAISA VENTILĀCIJAS ATVERI

Motora gaisa atvere ir jāuztur tīra, lai gaiss var nepārtraukti brīvi plūst. Bieži pārbaudiet, vai nav sakrājušies putekļi.

20. DARBINIET KOMPRESORU PIE NOMINĀLĀ SPRIEGUMA

Darbiniet kompresoru pie norādītajiem nominālajiem spriegumiem. Ja kompresors tiek izmantots pie sprieguma, kas augstāks par nominālo, tas var izraisīt neparasti ātru motora apgriezienu kustību, kas var sabojāt ierīci un izdedzināt motoru.

21. NEKAD NELIETOJIET KOMPRESORU AR BOJĀJUMIEM VAI KAS DARBOJAS NEPARASTI

Ja kompresors darbojas neparasti, rada dīvainus trokšņus vai šķiet kā citādi bojāts, nekavējoties pārtrauciet tā darbību un sazinieties ar autorizēto servisa centru, lai veiktu remontu.

22. NESLAUKIET PLASTMASAS DETAĻAS AR ŠĶĪDINĀTĀJU

Tādi šķīdinātāji kā benzīns, atšķaidītāji, benzols, tetrahlorogleklis un alkohols var sabojāt plastmasas detaļas un veidot tajās plaisas. Neslaukiet tās ar šādiem šķīdinātājiem. Noslaukiet plastmasas detaļas ar mīkstu drānu, kas viegli samitrināta ar ziepjūdeni, un rūpīgi nosusiniet.

23. IZMANTOJIET TIKAI ORIGINĀLĀS REZERVES DETAĻAS

Tādu rezerves detaļu izmantošana, kas nav oriģinālas, var anulēt jūsu garantiju un izraisīt darbības traucējumus un traumas. Oriģinālas rezerves daļas pieejamas pie jūsu dīlera.

24. NEMODIFICĒJIET KOMPRESORU

Nemodificējiet kompresoru. Lai veiktu remontu, vienmēr sazinieties ar autorizēto servisa centru. Neautorizēta modifikācija var ne tikai pasliktināt kompresora veiktspēju, bet izraisīt arī negadījumus vai traumas remonta personālam, kuram nav nepieciešamo zināšanu un tehniskās kompetences, lai pareizi veiktu remontu.

25. IZSLĒDZIET SPIEDIENA SLĒDZI, KAD KOMPRESORS NETIEK IZMANTOTS

Kad kompresors netiek izmantots, novietojiet spiediena slēdža pogu pozīcijā "IZSLĒGTS", atvienojiet to no strāvas avota un atveriet iztukšošanas krānu, lai izvadītu saspiesto gaisu no gaisa tvertnes.

26. NEKAD NEPIESKARIETIES KARSTĀM VIRSMĀM

Lai samazinātu apdegumu risku, nepieskarieties karstām šļūtenēm, galvām, motoriem vai cilindriem.

27. NEVĒRSIET GAISA PLŪSMU PRET ĶERMENI

Traumas risks, nevērsiet gaisa plūsmu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.

28. IZTUKŠOJIET TVERTNI

Iztukšojiet tvertni katru dienu vai pēc 4 stundu lietošanas. Atveriet iztukšošanas savienotājelementu un izlejiet uzkrājušos ūdeni.

29. NEAPTURIET KOMPRESORA DARBĪBU, IZRAUJOT KONTAKTDAKŠU

Izmantojiet spiediena slēdža pogu "AUTO/IZSLĒGTS".

30. IZMANTOJIET TIKAI IETEIKTĀS GAISAPSTRĀDES DETAĻAS, KAS IR DERĪGAS SPIEDIENAM, KAS NAV MAZĀKS PAR 125 PSI (8,6 BAR).

Plīšanas risks. Izmantojiet tikai ieteiktās gaisa apstrādes detaļas, kas ir derīgas spiedienam, kas nav mazāks par 125 psi (8,6 bar).

1.3 PAREDZĒTĀ IZMANTOŠANA

Kompresors izstrādāts lietošanai, darbinot to periodiski (nevis nepārtraukti), ar maksimālajiem darbības apstākļiem 30 % apmērā (t.i. 3 minūšu darbība un 7 minūšu apstāšanās) ideālos vides apstākļos (maksimālā temperatūra – 25°C).

Šo norādījumu ievērošana un regulāra apkope nodrošinās labu darbību.

1.4 ELEKTRISKAIS SAVIENOJUMS

Kompresoram izmantošanas laikā jābūt saņemtam, lai aizsargātu lietotāju no elektrošoka.

Vienfāzes kompresors ir aprīkots ar trīs serdeni kabeli un trīs kontaktu zemējuma tipa spraudni, kas der atbilstošajai zemējuma tipa kontaktligzdai.

Nekad neizjauciet kompresoru un neveidojiet citus savienojumus ar spiediena slēdzi.

1.5 PAGARINĀTĀJA LIETOŠANA

Izmantojiet tikai pagarinātājus ar spraudni un zemējumu, neizmantojiet bojātus vai saspiestus pagarinātāja kabelus. Zema

nominālā sprieguma kabelis izraisīs līnijas sprieguma pazemināšanos, strāvas zudumu un pārkaršanu.

Pārbaudiet A tabulu (5. lpp.), lai izvēlētos pareizā izmēra kabeli.
BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no elektrošoka riska.

Nekad nelietojiet šo kompresoru ar bojātu vai nodilušu elektrības vadu vai pagarinātāju. Regulāri pārbaudiet visus elektrības vadus.

Nekad nelietojiet ūdens tuvumā, kā arī tādā vidē, kurā iespējams saņemt elektrošoku.

2. UZSTĀDĪŠANA UN IZMANTOŠANA

IEVĒROT: Šajā instrukciju rokasgrāmatā ietvertā informācija ir paredzēta, lai palīdzētu veikt drošu kompresora darbību un apkopi. Dažās ilustrācijās var būt redzamas detaļas vai papildierīces, kas atšķiras no jūsu kompresorā esošajām.

Specifikācijas var tikt mainītas pēc nepieciešamības bez iepriekšēja brīdinājuma.

2.1 UZSTĀDĪŠANA

- Izņemiet kompresoru no iepakojuma, pārliecinieties, ka tas ir nevainojamā stāvoklī, pārbaudiet, vai tas nav ticis sabojāts transportēšanas laikā, un **veiciet norādītās darbības**.

- Uzstādiet riteņus un gumijas uzmaivas uz tvertnēm, uz kurām tie vēl nav uzstādīti.

- RŪPĒJIETIES, LAI KOMPRESORS TIKTU PAREIZI TRANSPORTĒTS, NEAPGĀZIET TO UN NECELIET TO AR ĀĶIEM VAI VIRVĒM.**

- Novietojiet kompresoru uz plakanas virsmas vai virsmas, kuras maksimālais pieļaujamais slīpums ir 10°, labi vēdinātā telpā, kurā tas ir pasargāts no atmosfēras iedarbības un kurā tas nav pakļauts sprādziena draudiem.

- Ja virsma ir slīpa un gluda, pārbaudiet vai kompresors darbības laikā kustas. Ja tas kustas, nostipriniet riteņus ar diviem ķīļiem. Ja virsma ir stiprinājums vai plaukts, pārliecinieties, kas tas nevar nokrist, piemērotā veidā to nostiprinot.

- Lai nodrošinātu labu ventilāciju un efektīvu dzesēšanu, kompresora siksna sargam jāatrodas vismaz 50 cm attālumā no jebkuras sienas.

2.2 ELEKTRISKAIS SAVIENOJUMS

Vienfāzes kompresori ir aprīkoti ar elektrisko kabeli un divu polu un zemējuma spraudni. Kompresors jāsavieno ar zemēto kontaktligzdu, kuru aizsargā piemērots diferenciālais slēdzis (magnetotermisks).

2.3 IEDARBINĀŠANA

Pārbaudiet, vai elektrotīkla jauda atbilst tai, kas norādīta uz elektrisko datu plāksnes, pieļaujamais pielādes diapazons ir +/-5 %.

Ievietojiet spraudni kontaktligzdā un iedarbiniet kompresoru, novietojot spiediena slēdža pogu **(5)** pozīcijā "I/IESLĒGTS".

Kompresors ir pilnībā automātisks, un to kontrolē spiediena slēdzis, kas pārtrauc tā darbību, kad tvertnes spiediens sasniedz maksimālo vērtību, un atsāk tā darbību, kad tas nokrītas līdz minimālajai vērtībai. Spiediena starpība starp maksimālajām un minimālajām vērtībām parasti ir aptuveni 2 bar (29 psi).

Piemēram, kompresors pārtrauc darbību, kad tas sasniedz 8 bar (116 psi – maksimālais darbības spiediens) un automātiski atsāk darbību, kad spiediens nokrītas līdz 6 bar (87 psi).

Pēc kompresora savienošanas ar elektroapgādes līniju uzlādējiet to līdz maksimālajam spiedienam un pārbaudiet pareizu darbību.

IEVĒROT Daži modeļi aprīkoti ar izplūdes vārstu, kas ir nodrošs, lai atvieglotu nākamo ieslēgšanu. Šajā gadījumā ir normāli, ja, kompresoram apstājoties, izveidojas gaisa mutulis

2.4 MOTORA AIZSARGIERĪCES

Kompresors vienmēr jāsavieno ar zemēto kontaktligzdu, kuru aizsargā piemērots diferenciālais slēdzis (magnetotermisks).

Kompresora modelis ir aprīkots ar automātisku manuāli atiestatāmu amperometrisku termoslēdzi, kurš novietots ārpus termināļa paneļa pārsega. Kad slēdzis nostrādā, pagaidiet pāris minūtes un atiestatiet slēdzi **(10)** manuāli.

Ja aizsargierīce tiek iedarbināta atkārtoti, ir ļoti ieteicams pārtraukt kompresora darbību, atvienot elektrības spraudni un zvanīt tuvākajam servisa centram.

2.5 DARBA SPIEDIENA REGULĒŠANA

Izmantoto pneimatisko darbarīku lietošanai bieži nepieciešams par maksimālo darba spiedienu zemāks spiediens. Vienmēr pārbaudiet pareizo spiedienu darbarīka rokasgrāmatā.

Kompresoriem, kuri aprīkoti ar spiediena reduktoru **(6)**, pareizi jāneregulē darba spiediens.

Regulējiet spiedienu līdz vajadzīgajai vērtībai, griežot pogu pulksteņa rādītāja virziena, lai palielinātu spiedienu, un pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to samazinātu.

Kad sasniegts maksimālais spiediens, nofiksējiet pogu, to nospiežot uz leju.

Spiedienu var redzēt spiediena mērierīcē **(7)**.

Lietotājam uz sadales līnijas jāuzstāda piemērots spiediena reduktors modeļiem bez spiediena reduktora.

2.6 BRĪDINĀJUMI PAR LIETOŠANU

- Neatskrūvējiet nevienu savienojumu, kamēr tvertnē ir paaugstināts spiediens, vienmēr pārbaudiet, vai tvertnē nav spiediena.
- Neurbiet caurumus, nemetiniet un tīši nedeformējiet gaisa tvertni.
- Neveiciet darbus ar kompresoru, ja nav atvienots strāvas spraudnis.
- Darba vides temperatūra: 0°C + 35°C.
- Nemērkējiet uz kompresoru ūdens vai viegli uzliesmojošu šķidrumu strūklu.
- Nenovietojiet blakus kompresoram viegli uzliesmojošus priekšmetus.
- Dīkstāves laikā, novietojiet spiediena slēdzi pozīcijā "0" (IZSLĒGTS).
- Nekad nemērkējiet gaisa plūsmu uz cilvēkiem un dzīvniekiem.
- Netransportējiet kompresoru, kamēr tvertnē ir paaugstināts spiediens.
- Esiet piesardzīgi attiecībā uz dažām kompresora detaļām, piemēram, galvām un padeves šļūtenēm, jo tās var sasniegt ļoti augstas temperatūras. Nepieskarieties šīm daļām, lai izvairītos no apdegumiem.
- Transportējiet kompresoru, paceļot un velkot to aiz atbilstošajiem rokturiem vai satvērējiem.
- Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem atrasties ierīces darba zonā.
- Ja kompresoru izmantojat krāsošanai:
 - a) nelietojiet to slēgtā vidē vai atklātas uguns tuvumā;
 - b) pārliecinieties, ka notiek pietiekama gaisa apmaiņa;
 - c) aizsargājiet degunu un muti, nēsājot atbilstošu masku.
- Ja elektriskais kabelis vai spraudnis ir bojāts, nelietojiet kompresoru un sazinieties ar autorizētu servisa centru, lai noņemtu bojāto detaļu pret oriģinālu rezerves daļu.
- Neievietojiet aizsargrežģos rokas un/vai priekšmetus.

3. APKOPE

Pirms uzsākat kompresora apkopes darbus pārliecinieties, vai izpildīti norādītie kritēriji.

Galvenais strāvas slēdzis novietots pozīcijā "0/izslēgts".

Spiediena slēdzis izslēgts, pozīcijā "0/izslēgts".

Gaisa tvertnē nav spiediena.

Dažos gadījumos jums būs jānoņem uzliktnis, lai piekļūtu iekšējām detaļām. Uzmanieties, lai nesabojātu un nevilktu kādu kabeli vai pneimatisko savienojumu.

3.1 SŪKŠANAS FILTRA TĪRĪŠANA/MAIŅA

Pēc katrām 50 darba stundām izjauciet sūkšanas filtru **(3)** un iztīriet filtra elementu, pūšot uz tā saspiestu gaisu.

Nomainiet filtra elementu vismaz reizi gadā, ja kompresors darbojas tīrā vidē, bet dariet to biežāk, ja kompresors darbojas putekļainā vidē.

3.2 KONDENSĀTA IZVADE

Kompresors ražo kondensāta ūdeni, kas uzkrājas tvertnē.

Kondensāts no tvertnes jāizvada vismaz reizi nedēļā, atverot zem tvertnes esošo izvades krānu **(2)**.

Uzmanieties, ja cilindra iekšpusē ir saspiests gaiss, un ūdens var izplūst ar lielu spēku. Ieteicamais spiediens: maks. 1-2 bar.

KONDENSĀTU NEDRĪKST NOVADĪT KANALIZĀCIJĀ VAI IZKLIEDĒT VIDĒ.

4. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Gaisa zudums vārstā zem spiediena slēdža

Tas var būt atkarīgs no sliktas pārbaudes vārsta **(4)** necaurlaidības. Veiciet norādītās darbības.

Izvadiet visu spiedienu no tvertnes.

Atskrūvējiet vārsta sešstūrains galvu.

Uzmanīgi notīriet gan gumijas disku, gan tā novietni.

Novietojiet visas detaļas atpakaļ pareizajās vietās.

Gaisa zudumi

Tos var izraisīt sliktas savienojumu necaurlaidība; pārbaudiet visus savienojumus, samitrinot tos ar ziepjūdeni.

Kompresors griežas, bet neuzlādējas

To var izraisīt vārstu vai blīvējumu bojājumi: lūdzu, sazinieties ar tuvāko servisa centru.

Kompresoru nevar iedarbināt

Ja ir problēmas ar kompresora iedarbināšanu, pārbaudiet, vai izpildīti norādītie kritēriji.

Vai strāvas padeve atbilst datu plāksnītes strāvai?

Vai strāvas kabeļa pagarinātājam ir atbilstošs diametrs un garums?

Vai darba vide ir pārāk auksta? (zem 0°C)

Vai nostrādāja termoslēdzis? (skatīt 2.4.)

Vai elektroīnījai tiek piegādāta strāva? (kontaktligzdas ir labi savienotas,

termoslēdzis, drošinātāji ir labā stāvoklī).

Kompresors nepārtrauc darbību

Ja kompresors nepārtrauc darbību sasniedzot maksimālo spiedienu, un sāk darboties tvertnes drošības vārsts. Šādā gadījumā, lūdzu sazinieties ar tuvāko servisa centru.

5. IEVĒROT

5.1 TEHNISKIE DATI

Eiropas tirgum kompresori tiek ražoti atbilstoši Direktīvas CE2009/105 prasībām

Eiropas tirgum kompresori tiek ražoti atbilstoši Direktīvas CE2006/42 prasībām.

Ievērot: skaņas spiediena līmenis, ko mēra brīvā laukā 1 m attālumā. ± 3 dB (A) ar maksimālo darba spiedienu (skatīt C. tabulu – 5. lpp.).

Skaņas līmeņa vērtība var palielināties no 1 līdz 10 dB (A) atkarībā no vides, kurā kompresors ir uzstādīts.

5.2 IEPAKOTĀ UN NEIEPAKOTĀ KOMPRESORA UZGLABĀŠANA

Kamēr kompresors netiek lietots pirms tā izpakošanas, pastāvīgi uzglabājiet to sausā vietā no $+5^{\circ}\text{C}$ līdz $+45^{\circ}\text{C}$ temperatūrā, sargājot no laika apstākļu ietekmes.

Kamēr kompresors netiek lietots pēc tā izpakošanas, gaidot tā iedarbināšanu vai ražošanas pārtraukumus, apklājiet to, lai pasargātu to no putekļiem un netīrumiem.

Ja kompresors ilgu laiku nav ticis izmantots, pirms darba uzsākšanas jānomaina eļļa un jāpārbauda kompresora darba efektivitāte.

5.3 PNEIMATISKIE SAVIENOJUMI

Pārliecinieties, vai pneimatiskās šļūtenes saspiestā gaisa nodrošināšanai atbilst izmantotā kompresora maksimālā spiediena īpašībām. **Nemēģiniet salabot bojātas šļūtenes.**

Ja uz paneļa vēl nav spiediena reduktora, lietotājs ir atbildīgs par atbilstoša instrumenta uzstādīšanu, lai samazinātu/iestatītu izejošo spiedienu.

SMALTIMENTO DISPOSAL DISPOSITION BESEITIGUNG DISPOSICIÓN DISPOSIÇÃO BESCHIKKING	 BORTSKAFFELSE BORTSKAFFANDE HÄVITTÄMINEN KÕRVALDAMINE IŠMETIMAS UTILIZĂCIJA
IT	L'apparecchio non può essere smaltito nei normali rifiuti domestici. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea. Per la restituzione di un dispositivo dismesso, si prega di servirsi dei sistemi di restituzione e di raccolta messi a disposizione nei singoli paesi di utilizzo.
EN	The device may not be disposed of with household rubbish. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/UE concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. To return your used device, please use the return and collection systems available to you.
FR	Il est interdit d'éliminer l'appareil avec les déchets urbains (déchets ménagers). Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE. Pour renvoyer votre ancien appareil, utilisez les systèmes de renvoi et de collecte qui vous sont proposés.
DE	Das Gerät darf nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Für die Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.
ES	El equipo no debe eliminarse junto con la basura urbana (basura doméstica). Este aparato está marcado con la Directiva europea 2012/19/UE relativa al uso de aparatos eléctricos y electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Para la devolución de su antiguo dispositivo utilice los sistemas de recogida y devolución disponibles y específicos.
PT	O aparelho não pode ser eliminado junto com os resíduos domésticos normais. Esse aparelho dispõe de marca nos termos da diretiva europeia 2012/19/UE em matéria de aparelhos elétricos e eletrônicos (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - REEE). Essa diretiva define as normas para a recolha e reciclagem dos aparelhos desativados válidos em todo o território da União Europeia. Para a restituição de um dispositivo desativado, solicitamos utilizar os sistemas de restituição e recolha colocados a disposição no país de utilização.
NL	Dit apparaat mag niet als ongesorteerde stedelijke afval verwijderd worden. Dit apparaat is gemarkeerd zoals voorgeschreven door de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Deze richtlijn bepaalt de normen voor de inzameling en terugwinning van afgedankte apparatuur, geldig op het grondgebied van de Europese Unie. Voor het retourneren van een afgedankt apparaat, gelieve de retour- en inzamelingssystemen te gebruiken, ter beschikking gesteld in het land van gebruik.
DK	Das Gerät darf nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Für die Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.
SE	Apparaten får inte bortskaffas tillsammans med normalt hushållsavfall. Denna apparat är försedd med märkning enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU beträffande elektriska och elektroniska apparater (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Detta direktiv fastställer de regler, som gäller för insamling och återvinning av kasserade apparater i hela den Europeiska Unionen. För återlämnande av en kasserad anordning, använd de återvinnings- och insamlingssystem, som ställts till förfogande i de enskilda användarländerna.
FI	Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tässä laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EY mukainen merkintä (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Kyseinen direktiivi määrittää käytöstä poistettujen laitteiden keräykseen ja kierrätykseen liittyvät määräykset kaikissa EU-maissa. Käytöstä poistetun laitteen palauttamista varten, käänny käyttömaissa käytössä olevien palautus- ja keräysjärjestelmien puoleen.
ET	Seadet ei tohi visata olmeprügi hulka. See seade on märgistatud vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL, mis käsitleb kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed – WEEE). See suunis määrab kindlaks kasutatud seadmete tagastamise ja ringlussevõtu raamistiku, nagu see on kohaldatav kogu ELis. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage teile kättesaadavaid tagastus- ja kogumissüsteeme.
LT	Prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šis prietaisas yra paženklinytas remiantis Europos Sąjungos direktyva 2012/19 / ES dėl naudotos elektros ir elektroninės įrangos (elektros ir elektroninės įrangos atliekos – EEĮ atliekos). Šios gairės nustato naudotų prietaisų grąžinimo ir perdavimo sistemą, taikomą visoje ES. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite jums prieinamas grąžinimo ir surinkimo sistemas.
LV	Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Šī iekārta ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par lietotām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem – EEIA). Šī vadlīnija nosaka lietoto iekārtu atgriešanas un pārstrādes sistēmu, kas piemērojama visā ES. Lai atgrieztu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet jums pieejamās atgriešanas un savākšanas sistēmas.

IT	GARANZIA: Si concede garanzia di 24 mesi per gli elettrocompressori a partire dalla data di rivendita documentata. La presente garanzia è concessa soltanto al cliente in regola con i pagamenti. Il compressore è garantito per un normale funzionamento, in ambiente adatto. L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte. In caso di guasti a causa di difetti di costruzione verificatosi nel periodo di garanzia, il fabbricante sostituirà gratuitamente le parti riconosciute difettose. Le spese di viaggio e di mano d'opera saranno in ogni caso a carico del cliente. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da cattiva manutenzione, da incuria od uso in condizioni inadatte. Sono sempre esclusi dalla garanzia i motori e tutte le parti elettriche e di normale usura.
EN	WARRANTY: The electro-compressors are warranted for 24 months as from duly documented date of sale. This warranty is granted only to clients who are up to date with their payments. The compressor is warranted for normal operational duty, in a suitable place. The compressor must be expertly installed. In the event of trouble caused by manufacturing faults occurring during the warranty period, the manufacturer shall replace free of charge parts recognised as faulty. Travelling and labour costs shall be, in any event, charged to the client. The following are excluded from the warranty: damage caused by poor maintenance, negligence and use under unsuitable conditions. The guarantee does not cover motors and all other electrical parts as well as parts subject to wear
FR	GARANTIE: La garantie appliquée pour les électro-compresseurs est de 24 mois à partir de la date de vente sur présentation du justificatif. Cette garantie est accordée uniquement au client en règle avec les paiements. Le compresseur est garanti pour un fonctionnement normal dans un endroit adapté. L'installation doit être effectuée selon les règles de l'art. En cas de pannes à cause de défaut de fabrication constaté durant la période de garantie, le fabricant remplacera gratuitement les parties reconnues défectueuses. Dans tous les cas, les frais de port et de main-d'œuvre seront à la charge du client. Sont exclus de la garantie les dommages provoqués par un mauvais entretien, un manque de soin ou une utilisation dans des conditions. Sont toujours exclus de la garantie les moteurs ainsi que les parties électriques et d'usure normale.
DE	GARANTIE: Die ElektrokompRESSOREN haben eine Garantie von 24 Monaten ab dem durch Beleg bestätigten Wiederverkaufsdatum. Diese Garantie wird nur Kunden gewährt, die mit den Zahlungen am laufenden sind. Voraussetzung für die Garantieleistung sind ein Normalbetrieb in geeigneter Umgebung und eine fachgerechte Installation. Bei Betriebsstörungen durch Konstruktionsfehler, die innerhalb der Garantiefrist auftreten, ersetzt der Hersteller kostenlos die als defekt anerkannten Teile. Die Reise- und Lohnkosten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch mangelhafte Wartung, Nachlässigkeit oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Für die Motoren, Elektroteile und Verschleißteile wird keine Garantie gewährt.
ES	GARANTÍA: Se concede una garantía de 24 meses para los electrocompresores a partir de la fecha de venta documentada. La presente garantía se concede solamente al cliente que está al día con los pagos. El compresor está garantizado para un normal funcionamiento en lugar adecuado. La instalación deberá ser efectuada correctamente. En caso de que se verifiquen defectos de fabricación durante el período de garantía, el fabricante sustituirá gratuitamente las piezas que reconozca como defectuosas. Los gastos de traslado y de mano de obra serán, en todos los casos, a cargo del cliente. Se excluyen de la garantía los daños causados por falta de mantenimiento, por negligencia o por uso en condiciones inadecuadas. Siempre excluidos los motores y todas las piezas eléctricas y las sometidas al desgaste normal.
PT	GARANTIA: Concede-se uma garantia de 24 meses para os compressores eléctricos, a partir da data de revenda documentada. A presente garantia só é concedida ao cliente que estiver em regra com os pagamentos. O compressor é garantido para um funcionamento normal em ambiente adequado. A instalação deve ser executada de acordo com as normas. Em caso de avarias devido a defeitos de fabrico que se verifiquem no período de garantia, o fabricante substituirá gratuitamente as partes reconhecidas defeituosas. As despesas de viagem e de mão-de-obra serão sempre a cargo do cliente Estão excluídos da garantia os danos provocados por uma má manutenção, por incúria ou uso em condições inadequadas. Estão sempre excluídos da garantia, os motores e todas as partes eléctricas e de consumo normal.
NL	GARANTIE: De garantie voor de elektrische compressoren wordt verleend voor een duur van 24 maanden vanaf de gedocumenteerde verkoopdatum. Deze garantie wordt uitsluitend verleend aan klanten die binnen de voorziene termijnen hebben betaald. De installatie moet vakkundig zijn uitgevoerd. Bij defecten veroorzaakt door constructiefouten die zich binnen de garantieperiode hebben voorgedaan, vervangt de fabrikant gratis de defecte onderdelen. De reis- en arbeidskosten komen voor rekening van de klant. Schade veroorzaakt door slecht onderhoud, nalatigheid of gebruik in ongeschikte condities valt niet onder de garantie. Motoren, alle elektrische onderdelen en onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen altijd buiten de garantie.
DK	GARANTI: Elektrokompessorerne er omfattet af 24 måneders garanti fra og med dokumenteret salgsdato. Denne garanti ydes kun, når kunden overholder betalingsbetingelserne. Installationen skal udføres til punkt og prikke. I tilfælde af konstruktionsfejl, der opstår i garantidækningsperioden vil producenterne udskifte de dele gratis, der godkendes som værende defekte. Rejsseudgifter og arbejdskraft påhviler under alle omstændigheder kunden. Skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forsømmelse eller anvendelse i uegnede omgivelser dækkes ikke af garantien. Motorerne samt alle de elektriske dele, og de dele, der udsættes for normalt slid, er ikke dækket af garantien.
SE	GARANTI: Garantien gäller 24 månader för elektriska kompressorer från och med dokumenterad inköpsdatum. Denna garanti gäller endast för kunder som har betalat. Installationen skall utföras enligt konstens alla regler. Vid tillverkningsfel som påträffas under garantiperioden så kommer tillverkaren gratis att byta ut de defekta delarna. Kostnader för expedition och arbete är på kundens ansvar. Från garantin utesluts skador som uppstått på grund av ett dåligt underhållsarbete, vid vårdslöshet och vid användning under olämpliga omständigheter. Från garantin utesluts alltid motorer och alla elektriska delar och de som normalt slits ut.
FI	TAKUU: Sähkökompessoreille annetaan 24 kk takuu alkaen myyntipäivästä. Tämä takuu myönnetään ainoastaan asiakkaille, jotka ovat maksaneet asianmukaisesti. Asennuksen on oltava tapahtunut asianmukaisesti. Takuuajana ilmenevät valmistajan korjaukset ilmaiseksi. Asiakkaan maksettavaksi jäävät kuitenkin matkakulut ja työkulut. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat huonosta laitteiden huollosta, huolimattomuudesta tai epäsuorissa olosuhteissa käytöstä. Takuu ei kata moottoreita eikä sähköosia eikä normaalia kulumista.
ET	GARANTII: Elektrikompressoritele antakse garantii 24 kuud alates nõuetekohaselt dokumenteeritud müügi kuupäevast. See garantii kehtib ainult klientidele, kes on teinud oma maksed õigeaegselt. Kompressor on garanteeritud töötama tavapäraselt selleks sobivas asukohas. Kompressor peab olema asjatundlikult paigaldatud. Tootmisveadest põhjustatud probleemide korral, mis on ilmnenu garantiiperioodil, asendab tootja defektseks tunnistatud osad tasuta. Reisimise ja tööjõuga seotud kulud tasub igal juhul klient. Garantii alla ei kuulu: kahju, mis on põhjustatud halvast hooldusest, hooletusest ja ebasobivates tingimustes kasutamisest. Garantii ei kata mootoreid ega muid elektrilisi või kulunud osi.
LT	GARANTIJA: elektriniams kompresoriams suteikiama 24 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Ši garantija suteikiama tik klientams, kurie susimoka laiku. Kompresoriui garantuojamas įprastas veikimas tinkamoje vietoje. Kompresorius turi būti sumontuotas profesionaliai. Jei garantinio laikotarpio metu kyla problemų dėl gamyklinių defektų, gamintojas turi nemokamai keisti detales, kurios turi trūkumų. Kelionės ir darbo išlaidas bet kokių atvejų apmoka klientas. Garantija netaikoma, kai žala padaroma dėl prastos priežiūros, aplaidumo ir naudojimo netinkamomis sąlygomis. Garantija netaikoma varikliams ir visoms kitoms elektros dalims, taip pat dalims, kurios nusidėvi.
LV	GARANTIJA: Uz elektrokompresoriem attiecas 24 mēnešu garantija, sākot no atbilstoši dokumentēta pārdošanas datuma. Šī garantija tiek piešķirta tikai tiem klientiem, kuri ir nokārtojuši esošos maksājumus. Tiek garantēts, ka kompresors darbosies normālos darbības apstākļos piemērotā vietā. Kompresora uzstādīšanai jābūt veiktai profesionāli. Bojājumu gadījumā, kas izraisīti garantijas periodā radušos ražošanas defektu dēļ, ražotājs bez maksas nomainīs detaļas, kuras atzītas par bojātām. Ceļošanas un darbaspēka izmaksas jebkurā gadījumā sedz klients. Garantija neattiecas uz: bojājumiem, kas radušies sliktas apkopes, nolaidības dēļ un lietošanas dēļ nepiemērotos apstākļos. Garantija neattiecas uz dzinējiem, kā arī uz visām pārējām elektriskajām un nolietotajām daļām.

Dealer stamp

Date

Model / Serial n°

