


idropulitrice portatile

IDROJET POWER

manuale d'uso
e manutenzione

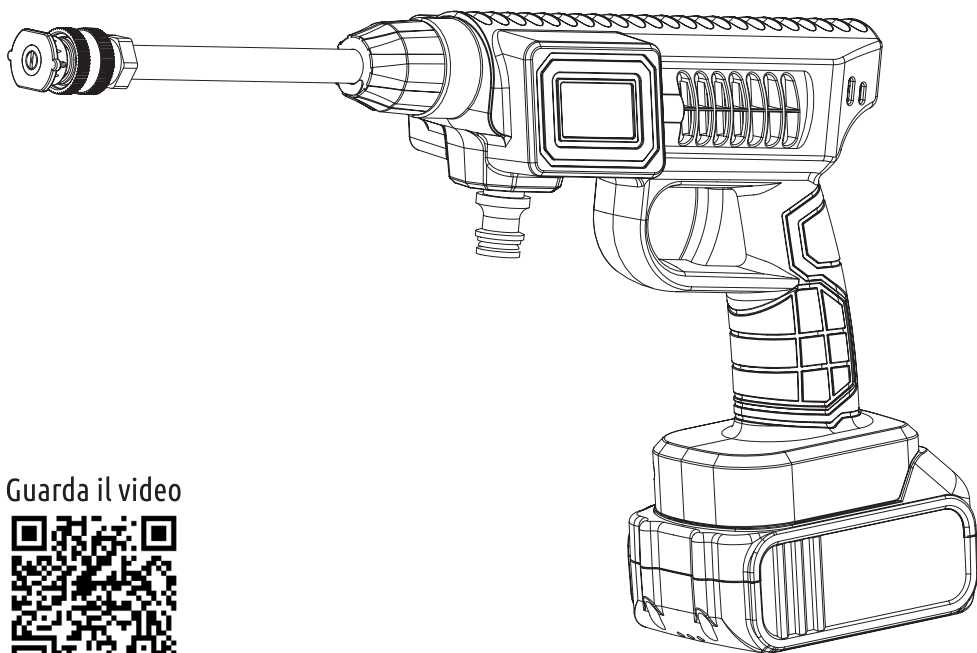

Guarda il video



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

L'idropulitrice portatile è accompagnata alla vendita dalla dichiarazione di conformità redatta conformemente alle leggi vigenti sul territorio Europeo.

Nota - qualora la macchina venga ceduta a terzi, tutta la documentazione deve essere consegnata assieme ad essa.

Al ricevimento della macchina, prima di eseguire qualsiasi operazione di utilizzo, leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione.

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'idropulitrice portatile a batteria cod. IGZ304

Questo manuale è destinato al personale preposto, all'uso e alla manutenzione dell'idropulitrice portatile a batteria e ne è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione, utilizzo ed una eventuale vendita.

Le informazioni contenute in questo manuale non intendono e non possono sostituire le conoscenze e le esperienze possedute dall'utilizzatore, al quale compete comunque in modo esclusivo la responsabilità dell'uso per cui l'idropulitrice portatile a batteria è stata progettata.

La ditta produttrice dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza della macchina cui il manuale si riferisce.

Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico della macchina, conservato presso la ditta Euro Marketing 90 S.r.l, la ditta non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Convenzioni

Allo scopo di ottenere una più immediata comprensione degli argomenti, nel manuale sono state adottate le simbologie grafiche e tipografiche e convenzioni che vengono di seguito descritte.

Convenzioni grafiche di avvertenza:



le indicazioni di attenzione indicano quelle procedure la cui mancata o parziale inosservanza può provocare danni alla macchina, alle sue componenti e può esporre un operatore/utente a pericoli di lieve e media entità.



le indicazioni di pericolo indicano quelle procedure la cui mancata o parziale inosservanza può provocare danni o lesioni gravi alla salute dell'operatore/utente o di altre persone nelle vicinanze. Danni gravi alla macchina.



Tenere le persone lontane dall'area di lavoro.



Non utilizzare la macchina in condizioni metereologiche avverse. Non esporre a pioggia.



Divieto di pulire oliare ingrassare riparare o registrare a mano gli organi in moto



Pericolo generico



Pericolo acqua in pressione



Pericolo di taglio

GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se l'idropulitrice portatile a batteria è impiegata nelle condizioni di uso previsto.

Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti alla sez. manutenzione ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica apportata alla macchina dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.

La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso della macchina, o da cattiva o omessa manutenzione.

AVVERTENZA

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante o illeggibile, consultate la ditta produttrice prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul dispositivo.

Il personale destinato all'uso e alla manutenzione dell'idropulitrice portatile a batteria deve leggere il presente manuale, prestando particolare attenzione alle norme generali di sicurezza e alle modalità di esecuzione contenute nelle sezioni relative alle operazioni di propria competenza.

In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservarsi durante qualsiasi operazione eseguita con il dispositivo. Le procedure d'intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.

Le norme di sicurezza e le procedure d'uso e manutenzione, sono un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono comunque essere rispettate.

LA DITTA PRODUTTRICE E IL DISTRIBUTORE NON POSSONO ESSERE RITENUTI IN ALCUN CASO RESPONSABILI DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO DELLA MACCHINA DA PARTE DI PERSONALE NON ADEGUATAMENTE ISTRUITO O CHE NE ABBIATO FATTO UN USO INAPPROPRIATO, NONCHÉ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NEI MANUALI (cartaceo e online).

La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità di intervento contenute nel manuale determina inoltre il decadimento dei termini di garanzia.

GENERALITÀ

Scopo principale di questo manuale è quello di avvicinare in maniera semplice e graduale l'operatore alla normativa di prevenzione infortuni e a quelle norme comportamentali che sono alla base di un corretto e sicuro utilizzo della macchina, prevenendo, per quanto possibile, il verificarsi di infortuni.

NORME DI SICUREZZA

Durante l'utilizzo del dispositivo potrebbero verificarsi situazioni di funzionamento non corretto non previste dal manuale. Queste situazioni, del tutto anomale, possono a volte essere causate da fattori ambientali o da guasti fortuiti non prevedibili dal costruttore.

Se ritenete di dover eseguire un'operazione o un intervento non previsto o seguendo una procedura diversa da quelle indicate dal manuale, prima di procedere consultate la ditta produttrice per verificarne la fattibilità.

DESCRIZIONE GENERALE E DATI TECNICI

Macchina tenuta a mano ed alimentata a batteria che, grazie a un motore e una pompa, genera un potente getto d'acqua ad alta pressione per rimuovere sporco e incrostazioni da diverse superfici. Funziona prelevando acqua da un secchio o da una bottiglia e, dopo averla sottoposta ad alta pressione tramite la pompa, la espelle attraverso una lancia premendo il grilletto. Ideale per pulire auto, pavimenti, mobili da giardino o superfici.

Come Funziona - La pompa invia l'acqua pressurizzata a un tubo, collegato a una pistola dotata di lancia. Sono forniti con il prodotto diversi accessori intercambiabili

Targhe di identificazione - La macchina è dotata di una targhetta di identificazione su cui sono riportati gli estremi identificativi del prodotto e i principali dati tecnici relativi all'alimentazione.

Attenzione - per salvaguardare l'integrità di tutti i componenti della macchina è indispensabile rispettare i dati tecnici riportati sulla targhetta.



Pericolo - è vietato modificare il sistema di comando. La ditta produttrice non si assume responsabilità derivanti da usi inappropriati e non autorizzati della macchina in seguito a manomissione e negligenza di un operatore.

Pericolo - chiunque debba effettuare qualsiasi operazione con la macchina deve conoscere il significato e l'uso del sistema di comando.

Attenzione - l'efficienza dei dispositivi di comando è garantita subordinatamente all'utilizzo della macchina in modo appropriato così come descritto nel presente manuale, in particolare devono essere effettuate scrupolosamente le operazioni di manutenzione e non devono essere modificati.

ATTENZIONE - POICHÉ SAREBBE IMPOSSIBILE DESCRIVERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE NON DEVONO O NON POSSONO ESSERE ESEGUITE, SI RITENGA CHE TUTTE LE OPERAZIONI (DIVERSE DALLE NORMALI) CHE NON SONO ESPLICITAMENTE DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE DELLA MACCHINA, SONO DA CONSIDERARSI NON FATTIBILI.

Tutto ciò che non è fattibile, nonché l'inosservanza parziale o totale delle procedure descritte nei manuali, può essere causa non solo di errori in fase di lavoro, ma anche di incidenti tali da causare gravi danni alla macchina ed ai suoi addetti.

NOTA - LA DITTA PRODUTTRICE E IL DISTRIBUTORE NON POSSONO ESSERE RITENUTI IN ALCUN CASO RESPONSABILI DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI E NON AUTORIZZATI DELLA MACCHINA.

USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DELLA MACCHINA



Uso previsto

La macchina è stata progettata e costruita solo ed esclusivamente per la pulizia di auto, finestre, arredi da giardino e simili.

AVVERTENZA! Non utilizzare il dispositivo per altri scopi non previsti.
Tutte le operazioni di lavoro prevedono un solo operatore, il quale deve SEMPRE impugnare il dispositivo a batteria come indicato nel presente manuale.

Uso non previsto

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo USO PREVISTO.

È inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo della macchina o di parti di essa per impieghi diversi da quelli previsti.
- La sostituzione di parti e componenti della macchina con altre non riconosciute dal produttore.
- Manomettere/modificare la macchina.



È tassativamente vietato avvicinarsi a tutto il raggio di azione della macchina durante le fasi di lavoro.

Il riutilizzo di qualsiasi parte della macchina dopo la messa fuori servizio solleva la ditta produttrice da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso.

NOTA - LA DITTA PRODUTTRICE E IL DISTRIBUTORE NON POSSONO ESSERE RITENUTI IN ALCUN CASO RESPONSABILI DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI E DELEGATI DELLA MACCHINA.

ATTENZIONE - NEL CASO SI RISCONTRINO PROBLEMI DERIVANTI DA UN POSSIBILE GUASTO, DISALIMENTARE LA MACCHINA RILASCIANDO I COMANDI E RIMUOVERE LA BATTERIA.

PERICOLO - L'ACCESSO ALLE PARTI CHIUSE, PROTETTE O INTERNE DELLA MACCHINA DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO DELLA DITTA PRODUTTRICE.

Attenzione/Importante:

Non modificare alcuna componente del prodotto.

Non bagnare con acqua od altri liquidi le parti elettriche dell'idropulitrice a batteria.

Non utilizzare mai la macchina in condizioni di stanchezza oppure sotto l'effetto di alcolici, stupefacenti o farmaci in grado di alterare la vista, la capacità di valutazione o la coordinazione.

Le manutenzioni devono essere fatte solo ed esclusivamente seguendo le istruzioni nel manuale.

AVVERTENZA! Evitare assolutamente di modificare la versione originale della macchina. Usare sempre accessori originali. Modifiche e/o accessori non autorizzati possono causare lesioni gravi all'operatore o a terzi.

AVVERTENZA! Se usata in modo improprio o non attento, l'idropulitrice a batteria può essere un attrezzo pericoloso, in grado di causare lesioni gravi. È di estrema importanza leggere e comprendere il contenuto di questo manuale di istruzioni.

L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini e persone con meno di 18 anni.

IMPORTANTE! Non modificare mai la macchina né utilizzarla se sembra essere stata modificata da altri.

Usare solo i ricambi e gli accessori consigliati nel presente manuale.

Impiegare sempre il buon senso!

È impossibile prevedere tutte le situazioni che possono insorgere durante l'utilizzo del dispositivo a batteria. Agire sempre con cautela e in situazioni per le quali non si ritiene di essere sufficientemente qualificati, rivolgersi a un esperto prima di continuare.



OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L'OPERATORE:

Nelle operazioni di messa in funzione attenersi alle norme generali antinfortunistiche.

Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a rendere sicuro l'impiego della macchina in tutte le fasi di utilizzo: trasporto, regolazione, attività e manutenzione. Ciò nonostante non tutti i possibili rischi per gli operatori e per l'ambiente sono stati eliminati, sia per motivi di ordine tecnologico (affidabilità dei dispositivi) che gestionale (difficoltà eccessive di eliminazione), di conseguenza sono segnalati i rischi residui presenti, es: taglio, elettrocuzione, ecc..

MOVIMENTAZIONE

Controllate al ricevimento l'integrità del dispositivo e delle sue parti. Se si riscontrano danni, mancanza, deformazione o traccia di urti dovuti al trasporto, darne comunicazione al venditore prima di procedere alle operazioni successive.

Per movimentare il dispositivo utilizzare sempre l'impugnatura ergonomica.

CONDIZIONI AMBIENTALI SUPPORTATE

Temperatura

- In funzione: da -5°C a 55 °C.
- Non in funzione: da -0°C a 30 °C.
- Durante lo stoccaggio e prima dell'uso: da 5°C a 40 °C.

Umidità relativa (senza condensazione)

- In funzione: da 0% a 45% $\pm$ 5 %.
- Non in funzione: da 0% a 70% $\pm$ 5%.
- Durante lo stoccaggio e prima dell'uso: da 45% a 70% $\pm$ 5%.



CONFIGURAZIONE

Avvertenza - Il dispositivo non va utilizzato in ambienti con atmosfera esplosiva e va utilizzato solo all'esterno od in ambienti sufficientemente arieggiati.


Utilizzare solo batterie e carica-batterie ORIGINALI per la ricarica. L'utilizzo di batterie e carica-batterie diversi dagli ORIGINALI può causare l'esplosione della stessa batteria ed il rischio di incendio.

Quando utilizzate il caricabatteria, evitate il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi. Esiste un rischio maggiore di scosse elettriche se il corpo dell'operatore è collegato a terra.


Non esponete la macchina, il caricatore o la batteria alla pioggia o all'umidità. L'acqua aumenterà il rischio di scariche elettriche.

Non utilizzate il cavo per trasportare, sollevare o scollegare il caricabatterie. Tenete il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati e/o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.


CONTENUTO DEL KIT

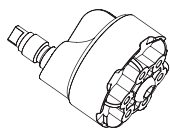


6in1 Selettore multigetto

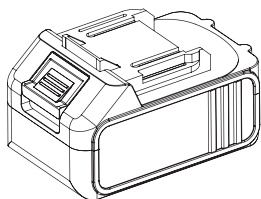


Batteria removibile 21 V

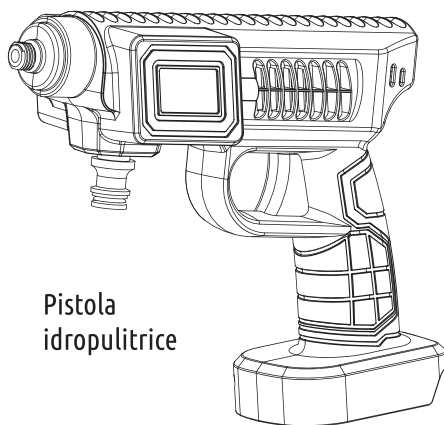

Pistola idropulitrice




Ugello Flat




Ugello Jet




Filtro acqua

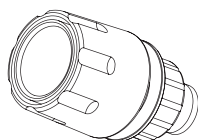


Attacco rapido per tubo

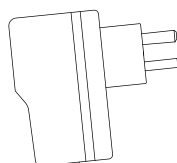

Caricatore

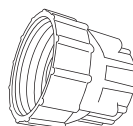

Adattatore per bottiglie

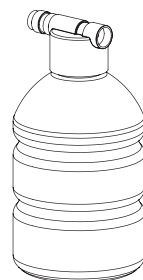

Serbatoio x sapone



Canna getto con attacco rapido




Tubo 5 metri

PREPARAZIONE

Il "Pulitore ad Alta Pressione" è un'idropulitrice pratica e completamente senza fili, che funziona anche in assenza di un attacco per il tubo.

Ideale per la pulizia lontano da casa o in luoghi dove non è disponibile un rubinetto, rende il lavaggio facile e immediato. Non richiede collegamenti elettrici durante l'utilizzo ed è semplicissima da usare. Grazie al sistema di aspirazione dell'acqua, può prelevare acqua pulita da qualsiasi fonte: secchi, lavandini, cisterne o persino laghi.

Nota: quando è collegato a una fonte d'acqua in pressione, l'acqua non pressurizzata continuerà a fuoriuscire dal dispositivo anche quando non è in funzione.

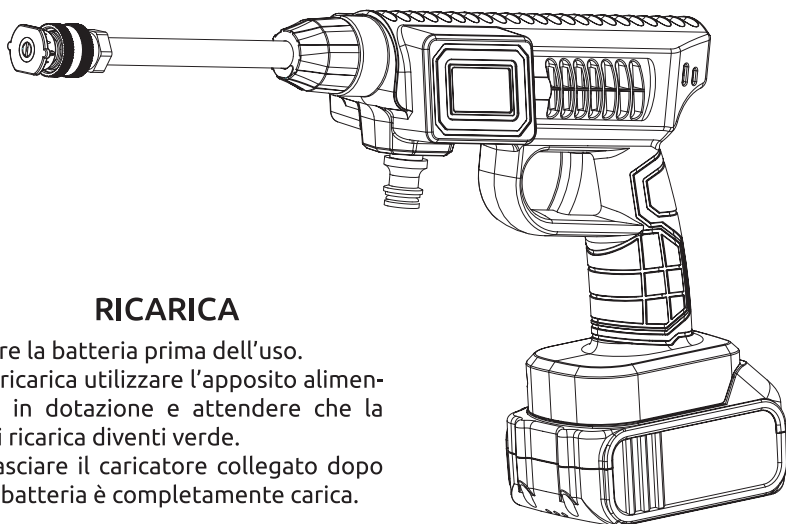


RICARICA

Caricare la batteria prima dell'uso.

Per la ricarica utilizzare l'apposito alimentatore in dotazione e attendere che la luce di ricarica diventi verde.

Non lasciare il caricatore collegato dopo che la batteria è completamente carica.

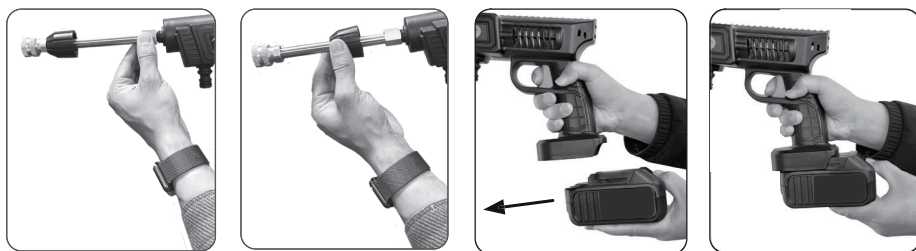



Avvitare la lancia metallica all'uscita dell'unità principale, assicurandosi che sia ben stretta. Posizionare il rivestimento in gomma sull'estremità di collegamento.

Inserire la batteria nella parte inferiore dell'unità.

Se si tratta del primo utilizzo, la batteria deve essere completamente carica utilizzando il caricabatterie in dotazione.

Una volta terminata la carica, la spia LED sul caricatore passerà da ROSSA a VERDE.

COLLEGAMENTO A FONTI D'ACQUA

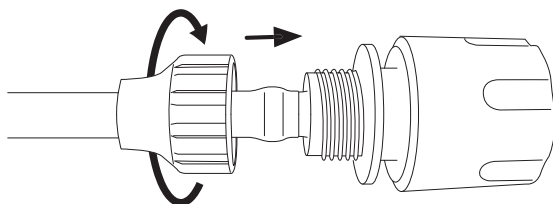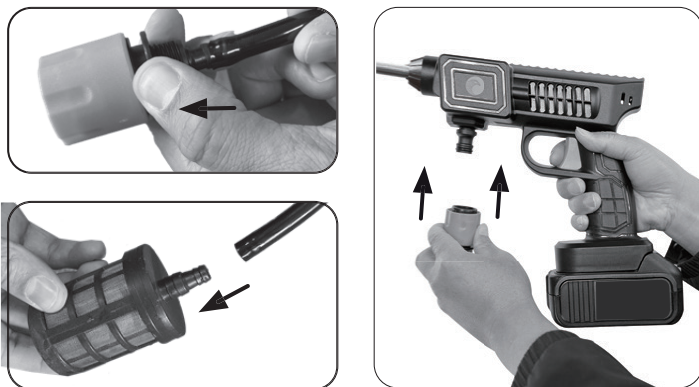

Per collegare il dispositivo ad una fonte d'acqua come un secchio, utilizzare il tubo in dotazione. Preparare il tubo collegando il filtro dell'acqua ad una estremità e collegare l'altra estremità al connettore. Assicurarsi che entrambe le estremità siano ben salde con gli accessori.

Collegare poi il tubo all'unità principale tramite il connettore ad aggancio rapido.

L'unità è ora pronta all'uso. Inserire il filtro dell'acqua in un secchio o in un'altra fonte d'acqua pulita, quindi premere il grilletto, facendo attenzione a non puntare la lancia verso altre persone.

Attendere alcuni secondi affinché l'acqua venga aspirata attraverso il tubo e l'unità, fino a quando non inizia a fuoriuscire un getto a pressione dalla lancia.



COLLEGAMENTO DI UNA BOTTIGLIA IN PLASTICA COME FONTE D'ACQUA


Il dispositivo è compatibile con l'uso di bottiglie in plastica standard (tipo bottiglia d'acqua o bibita) come fonte d'acqua, grazie all'apposito connettore incluso.

Per collegare correttamente una bottiglia, è necessario utilizzare l'adattatore per bottiglie come indicato nella figura qui sotto.

Sarà necessario tagliare un pezzo di tubo, almeno della lunghezza della bottiglia, per permettere al dispositivo di aspirare l'acqua.

Una volta collegata, tenere la bottiglia in posizione verticale durante l'uso per garantire un flusso regolare.

Utilizzare solo bottiglie compatibili con l'attacco fornito. Non forzare mai l'inserimento se non perfettamente compatibile.

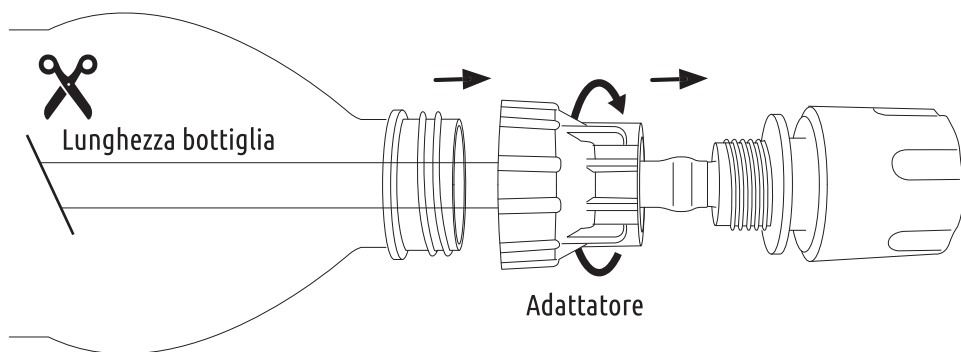

COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA

Il dispositivo è collegabile alla rete idrica tramite un qualsiasi tubo da giardino completo di attacco universale.

Quando è collegato a una fonte d'acqua in pressione, l'acqua non pressurizzata continuerà a fuoriuscire dal dispositivo anche quando non è in funzione.

Nelle operazioni di utilizzo e manutenzione dell'idropulitrice a batteria è necessario prevedere l'uso di mezzi personali di protezione (DPI) quali:

- Abbigliamento:

Idoneo a proteggere da urti meccanici di lieve entità.

- Abbigliamento: Idoneo a proteggere da urti meccanici di lieve entità.

- Guanti: In grado di proteggere le mani da contatto prolungato con l'acqua e/o dalla pressione di un getto d'acqua.

- Scarpe antinfortunistiche: Sono necessari in tutti i lavori in cui è presente il rischio di caduta di un pezzo generico potenzialmente pericoloso e Vi è il pericolo di taglio.

- Occhiali: Sono necessari in tutti i lavori in cui vi è il rischio di proiezione all'esterno di un oggetto o materiale potenzialmente pericoloso.



COLLEGAMENTO UGELLI PER GETTO ACQUA

All'estremità della lancia è possibile applicare l'ugello desiderato, che permette di avere un getto personalizzato.


L'attacco della lancia è dotato di un meccanismo di bloccaggio a molla: tirarlo indietro per inserire la lancia, poi rilasciarlo affinché scatti in avanti e blocchi saldamente il pezzo in posizione.

Nota: se si utilizza il flacone per il sapone, questo va installato direttamente come lancia di spruzzo. Non è necessario inserire una lancia aggiuntiva davanti al flacone.

Per utilizzare il flacone per il sapone: svitare il tappo, riempire con il detergente desiderato e richiudere saldamente.

Nota: il detergente potrebbe dover essere diluito prima dell'uso. Consultare le istruzioni del prodotto utilizzato per verificare la compatibilità con l'uso in pistole a spruzzo.

Nota: se il flusso d'acqua è debole o assente, verificare che l'acqua venga effettivamente aspirata e che non vi siano ostruzioni, come un filtro intasato o pieghe nel tubo.

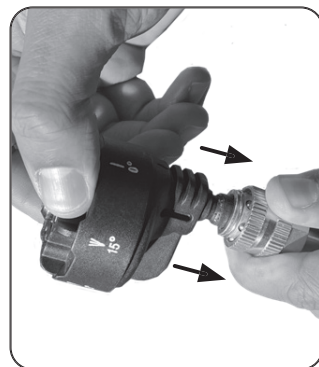

AVVERTENZE DI SICUREZZA SULLA BATTERIA

- NON smontare, aprire o danneggiare le celle o il pacco batteria.
- NON cortocircuitare il pacco batteria. Evitare di riporlo in modo disordinato in scatole o cassetti dove potrebbe entrare in contatto con altri oggetti conduttivi.
- Quando non in uso, tenere il pacco batteria lontano da oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi o altri piccoli metalli, che potrebbero creare un collegamento tra i terminali. Il cortocircuito può causare incendi.
- NON esporre il pacco batteria a fonti di calore o fiamme libere. Evitare di lasciarlo alla luce diretta del sole.
- NON sottoporre il pacco batteria a urti meccanici.
- In caso di perdite dalla batteria, evitare il contatto del liquido con pelle o occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- In caso di ingestione accidentale di una cella o batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Mantenere il pacco batteria pulito e asciutto. Se i terminali risultano sporchi, pulirli con un panno pulito e asciutto.
- Caricare la batteria prima dell'uso.
- NON lasciare il pacco batteria in carica quando non è in uso.
- Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario effettuare alcuni cicli di carica e scarica per ripristinare le prestazioni ottimali.
- La batteria offre le migliori prestazioni a temperatura ambiente (circa 20°C ±5°C).
- NON utilizzare cariche batterie diversi da quello fornito con l'apparecchio, per evitare rischi di incendio o esplosione.
- NON utilizzare batterie non progettate per l'apparecchio in questione.
- Tenere il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Rispettare la polarità + e - indicata sulla batteria.
- NON mescolare celle di marca, capacità, dimensione o tipo diverso all'interno dello stesso dispositivo.
- Rimuovere la batteria dall'apparecchio quando non è in uso.
- Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato esclusivamente con i detergenti specifici.
- L'uso di altri detergenti o sostanze chimiche potrebbe compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Scollegare la batteria prima di effettuare la pulizia, la manutenzione o la sostituzione di parti.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con scarsa esperienza e conoscenza, solo se supervisionate o istruite in modo adeguato sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Quando collegato a un tubo o a una fonte d'acqua pressurizzata, l'acqua scorrerà costantemente dall'ugello, anche a dispositivo spento.
- L'apparecchio deve essere ricaricato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Non dirigere il getto d'acqua verso apparecchiature contenenti componenti elettrici.
- Non dirigere il getto d'acqua verso altre persone, possibili rischi per la salute.
- Dopo l'uso, e prima di effettuare qualsiasi manutenzione, rimuovere o scollegare la batteria.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto, mostra segni evidenti di danni, oppure presenta perdite.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

Rimuovere il pacco batteria dall'apparecchio prima di effettuare regolazioni, interventi di manutenzione o assistenza.

Ispezionare l'unità prima di ogni utilizzo e non utilizzarla in presenza di parti danneggiate o usurate. In tal caso, contattare il centro assistenza per richiedere i ricambi necessari.

Prima di riporre il prodotto, svuotare completamente l'acqua presente all'interno della macchina e del tubo.

Se non si prevede l'uso per un lungo periodo, rimuovere la batteria. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dal gelo, in sicurezza e fuori dalla portata dei bambini.

Pressione massima: 2 MPa (25 bar) / 290 psi (con collegamento a rete idrica domestica)

Portata massima dell'acqua: fino a circa 2,5 litri al minuto

SMALTIMENTO

La possibilità di riutilizzare alcune parti del dispositivo è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore.

Nell'etichetta è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2012/19/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico. In caso contattare il centro di raccolta rifiuti situato nella Vostra zona.

Per lo smaltimento dell'imballaggio, osservare le istruzioni riportate sull'etichetta ambientale.



Cod. IGZ304 Made in China

Importato e distribuito da **Euro Marketing 90 srl**
Via Aldo Grossi snc - 62024 Esanatoglia (MC) - Italy

