


PERGOLE BIOCLIMATICHE


SERIE ATENA

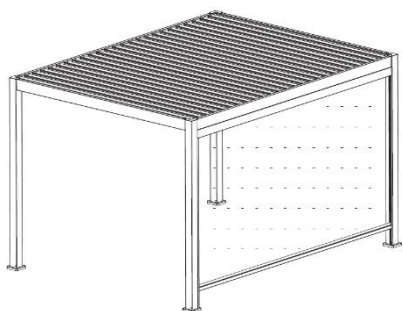

Le pergole bioclimatiche della serie **ATENA** di Eurogarden sono realizzate interamente in **alluminio** per conferire al prodotto stabilità e durabilità ma con design accattivante.


La copertura, essendo costituita da molte lamelle in alluminio indipendenti, fornisce **riparo dal sole e dagli agenti atmosferici** ma può, allo stesso tempo, venire aperta a proprio piacimento per **far filtrare la luce** che più si desidera. Questo avviene attraverso una manovella integrata alla struttura che permette **un'apertura facile ed immediata**, senza la necessità di utilizzare i tradizionali pali per le tende da esterno. Il tetto, una volta chiuso, risulta essere resistente all'acqua.

L'**acqua piovana** viene raccolta tramite dei canali di scolo e incanalata attraverso i montanti della pergola, per raggiungere il pavimento e venire espulsa dai fori ai piedi della stessa.

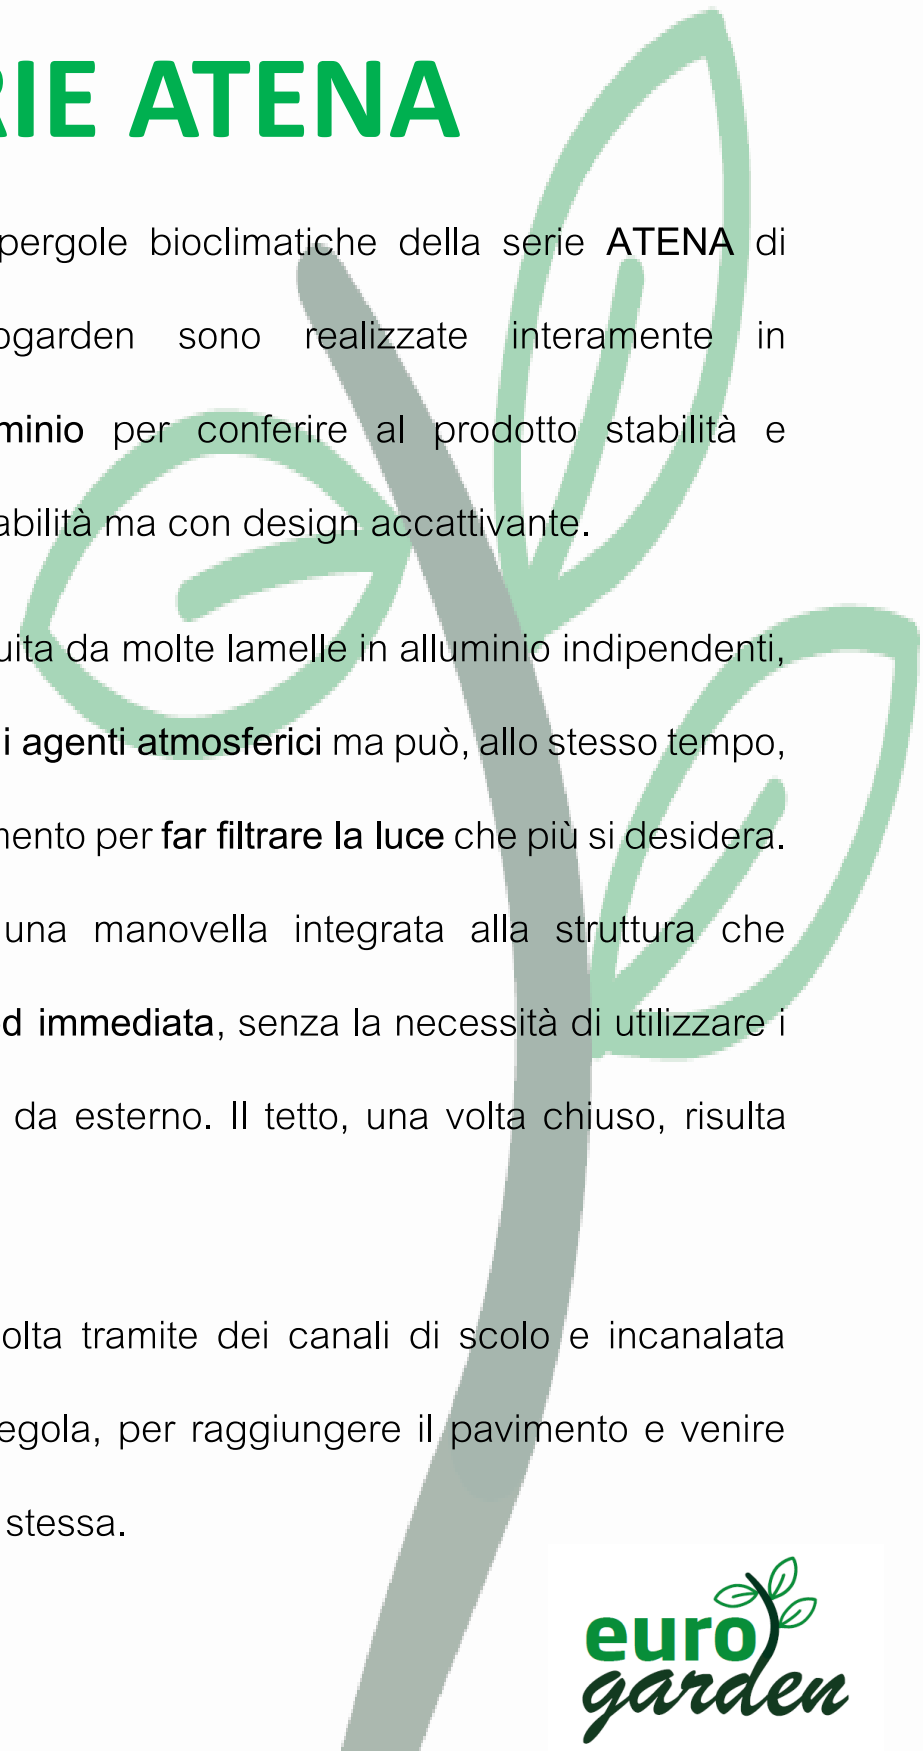

euro
garden

TENDA ANTIVENTO SCORREVOLE
PER PERGOLA BIOCLIMATICA SERIE ATENA
STRUTTURA ALLUMINIO – COVER TEXTILENE 420G
COD. 442005 + 442006 (lato 3m)
COD. 442007 + 442008 (lato 4m)

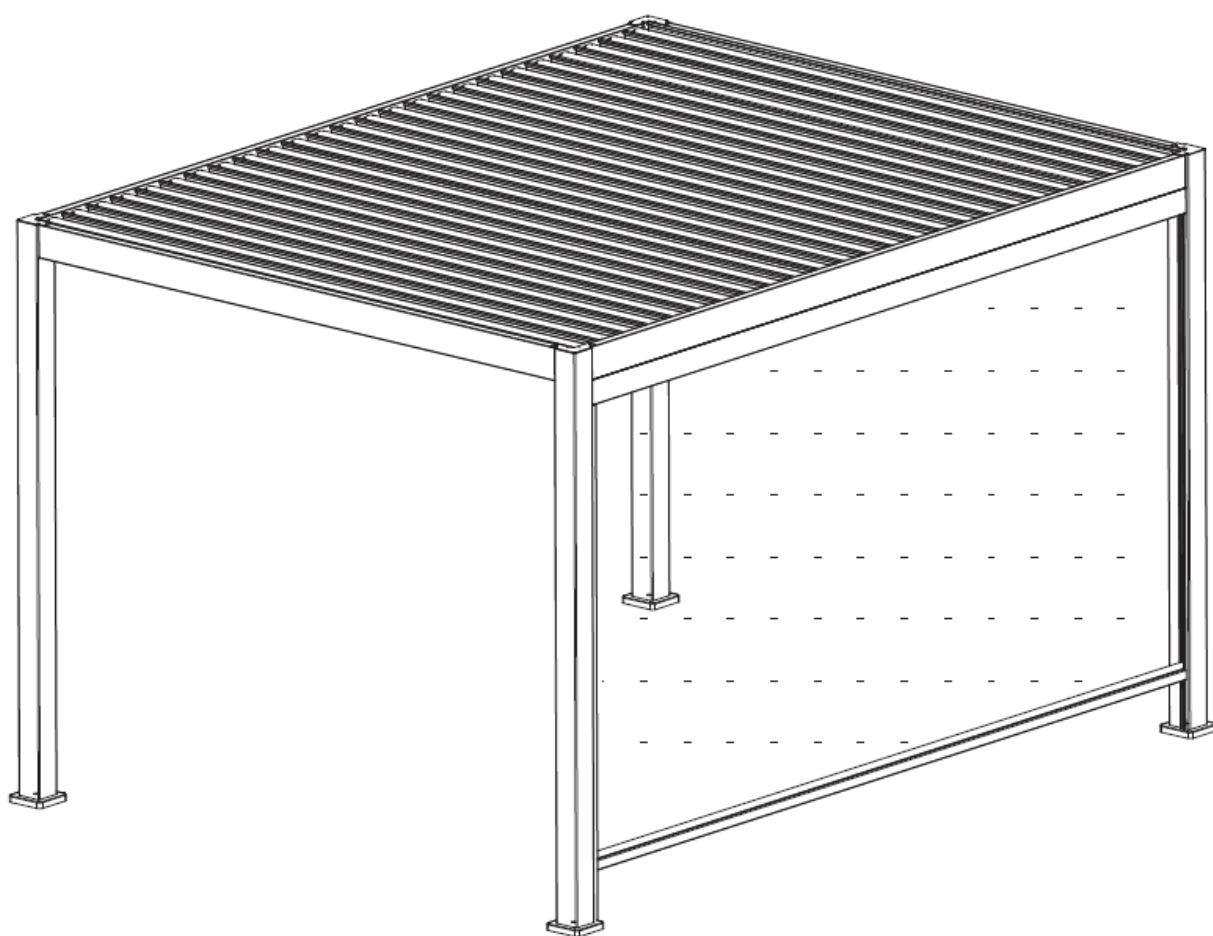

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Durante il montaggio proteggersi utilizzando guanti da lavoro e dispositivi di protezione individuale e rispettare le elementari norme di sicurezza.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per accertarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione d'uso e manutenzione siano rispettate.
- Si raccomanda di effettuare il montaggio in almeno 2 persone.
- Questo articolo è destinato ad uso domestico. Tenere i bambini e gli animali domestici lontano durante il montaggio.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o volere.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per cui è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Non utilizzare il prodotto come scala. Non arrampicarsi sulla struttura e non agganciare corde o simili.
- Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per futuri riferimenti.
- Prodotto da smaltire secondo le norme perviste dal proprio Comune di residenza.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tenda laterale antivento per pergola bioclimatica
- Lato 3m: misure effettive 2750x2275 mm, tessuto textilene (COD. 442005 + 442006)
- Lato 4m: misure effettive 3650x2275 mm, tessuto textilene (COD. 442007 + 442008)
- Tessuto textilene 420g
- Apertura e chiusura manuale
- Imballo 1 cartone:

DIMENSIONE IMBALLO TENDA 3M	285X17X11 CM
DIMENSIONE IMBALLO TENDA 4M	375X17X11 CM



ATTENZIONE

Nel caso in cui dopo l'installazione la tenda non dovesse scorrere correttamente, verificare che la struttura della pergola sia correttamente in asse e che i pali portanti formino un angolo di 90° gradi rispetto alla traversa.












Uno scorretto assemblaggio della pergola può causare un malfunzionamento dello scorrimento della tenda.

1. L'assemblaggio deve essere effettuato su una superficie piana e le parti che toccano il suolo devono essere protette per evitare graffi sulla superficie del prodotto stesso durante il montaggio.
2. Prima di iniziare controllare attentamente il numero delle componenti rispetto all'elenco delle parti e aver cura di non perderle durante le fasi di montaggio.
3. Per il montaggio servono almeno due persone. Munirsi di guanti protettivi e dispositivi di protezione individuale per evitare infortuni. Tenere fuori dalla portata dei bambini, contiene piccole parti che possono essere ingerite.
4. In fase di montaggio evitare di stringere troppo le viti oltre il necessario per evitare danni all'alluminio.

Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
VIA DELLA STAZIONE 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com
PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>


Made in China

COMPONENTI

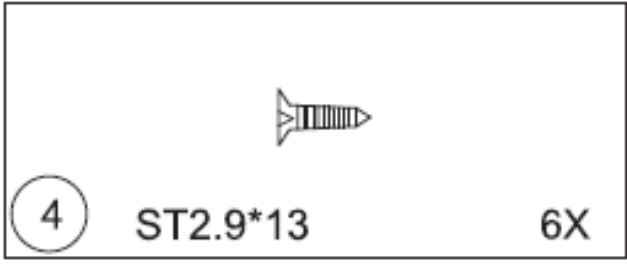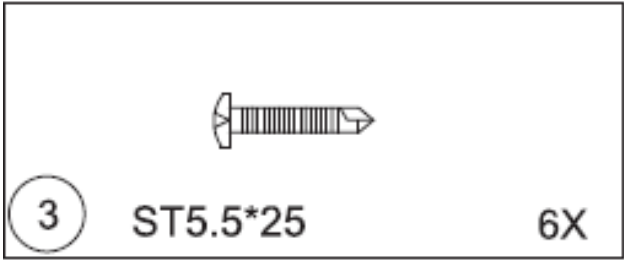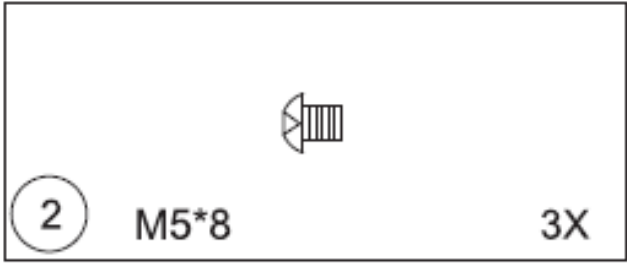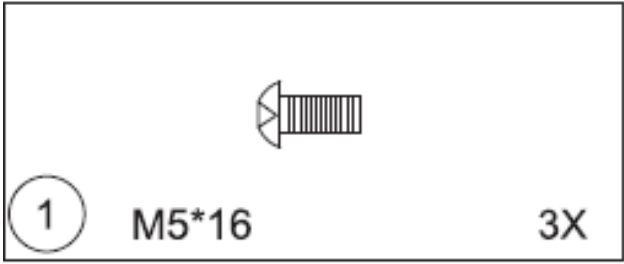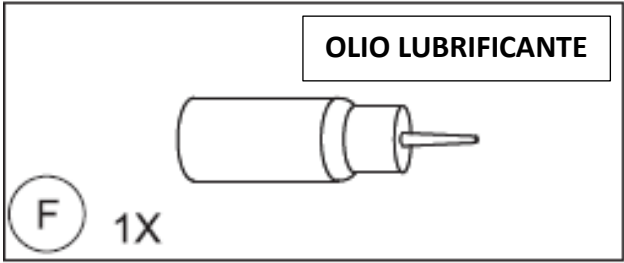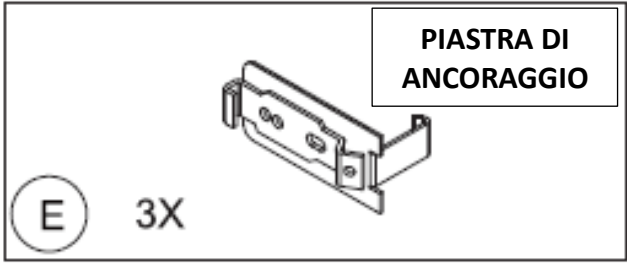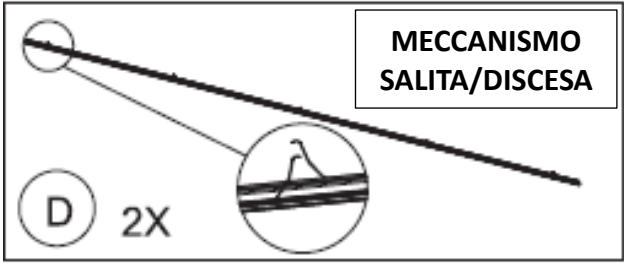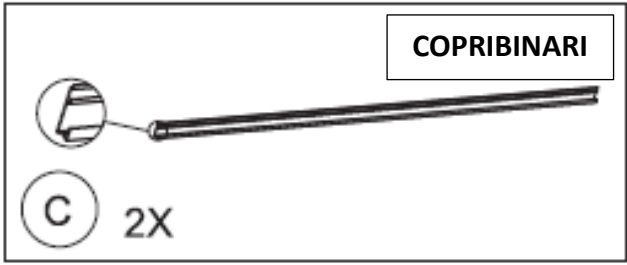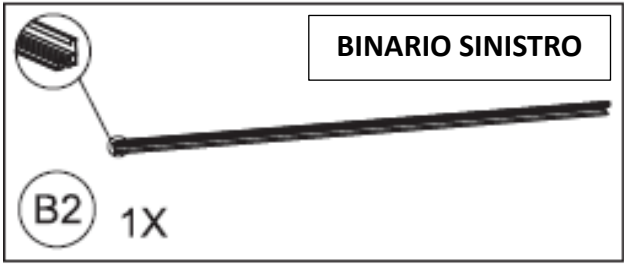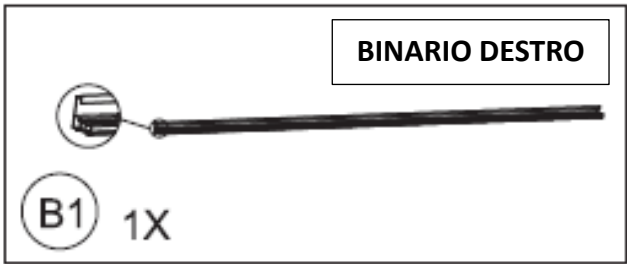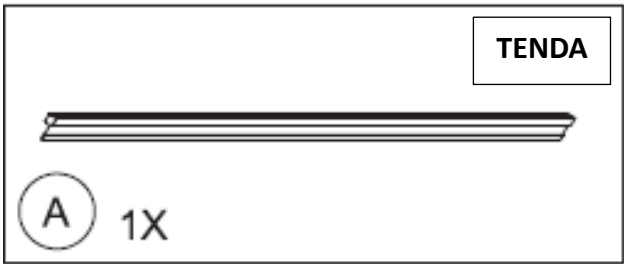


PROCEDURA DI MONTAGGIO


<1a> Installare le 3 piastre di ancoraggio (E) alle estremità e al centro della traversa su cui si vuole agganciare la tenda, come da figura sottostante, e fissarle utilizzando un cacciavite e le viti M5X16 (1).

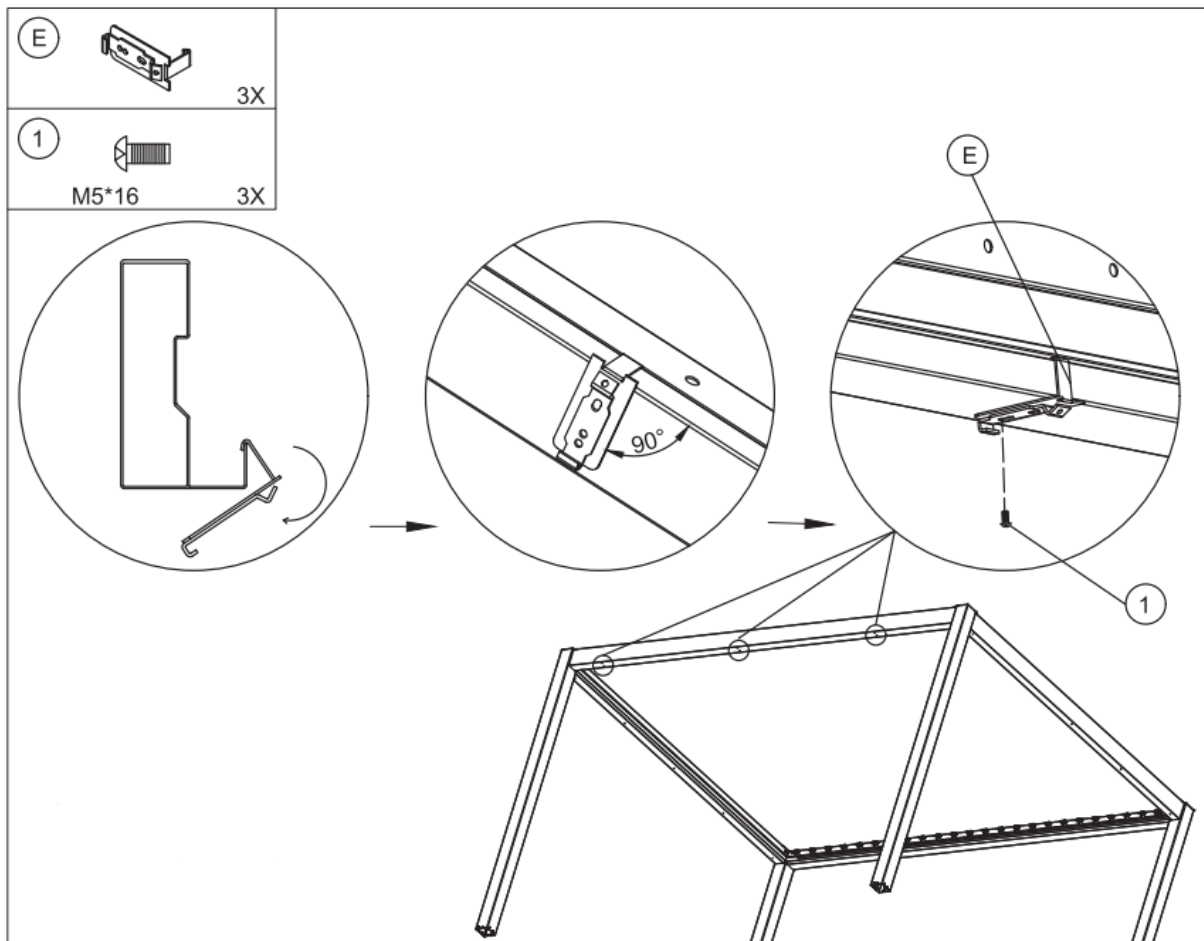


<1b> Rimuovere le due viti M4X8 da entrambe le estremità della tenda e conservarle per un utilizzo successivo. Sganciare la copertura superiore della tenda e conservarla per il montaggio successivo. Questa operazione libera l'accesso ai punti di fissaggio interni della tenda.

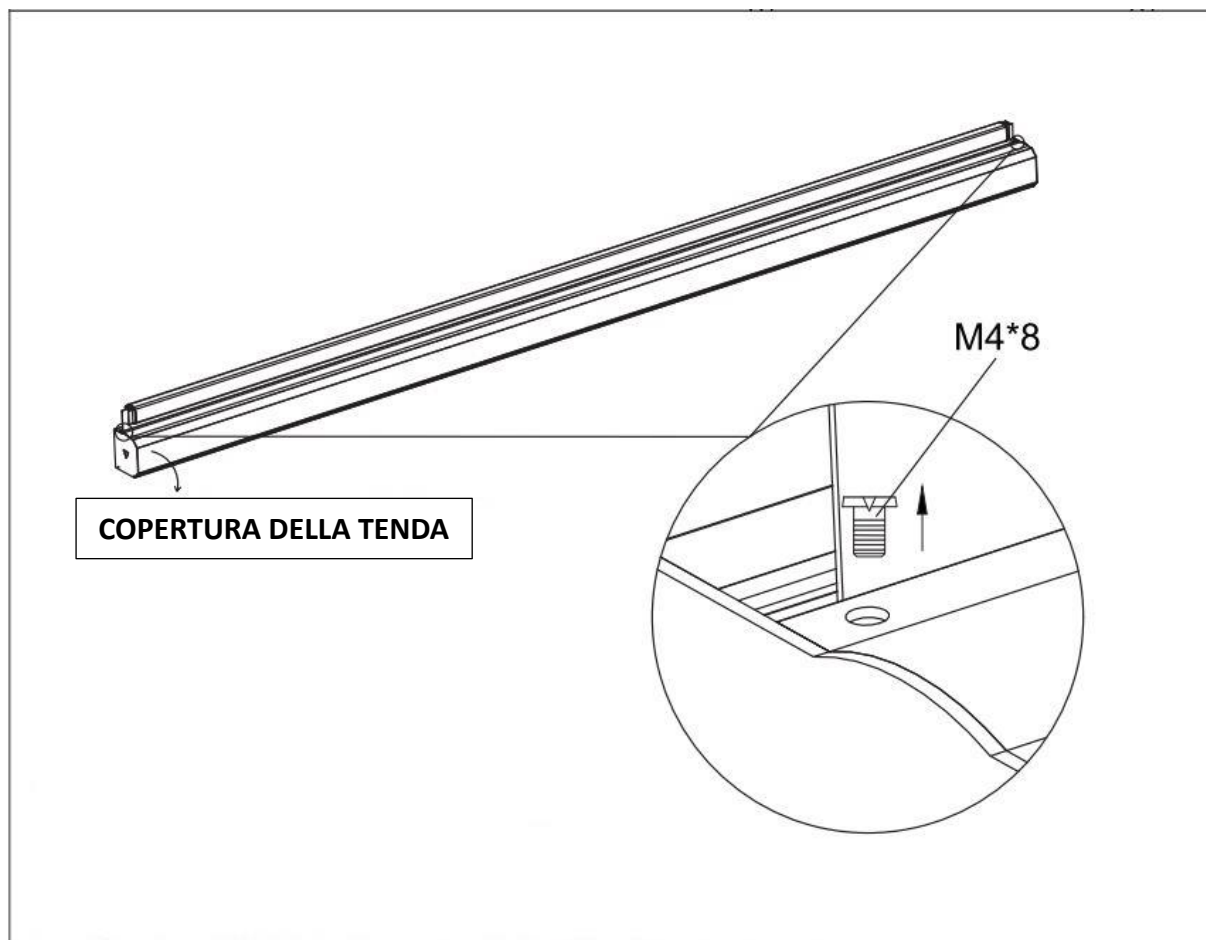


<2> Installare la struttura principale della tenda (A) agganciandola alle tre piastre di ancoraggio (E) precedentemente fissate alla traversa della pergola. Fissare il tutto con le viti M5X8 (2). Assicurarsi che il corpo sia stabile e correttamente posizionato.

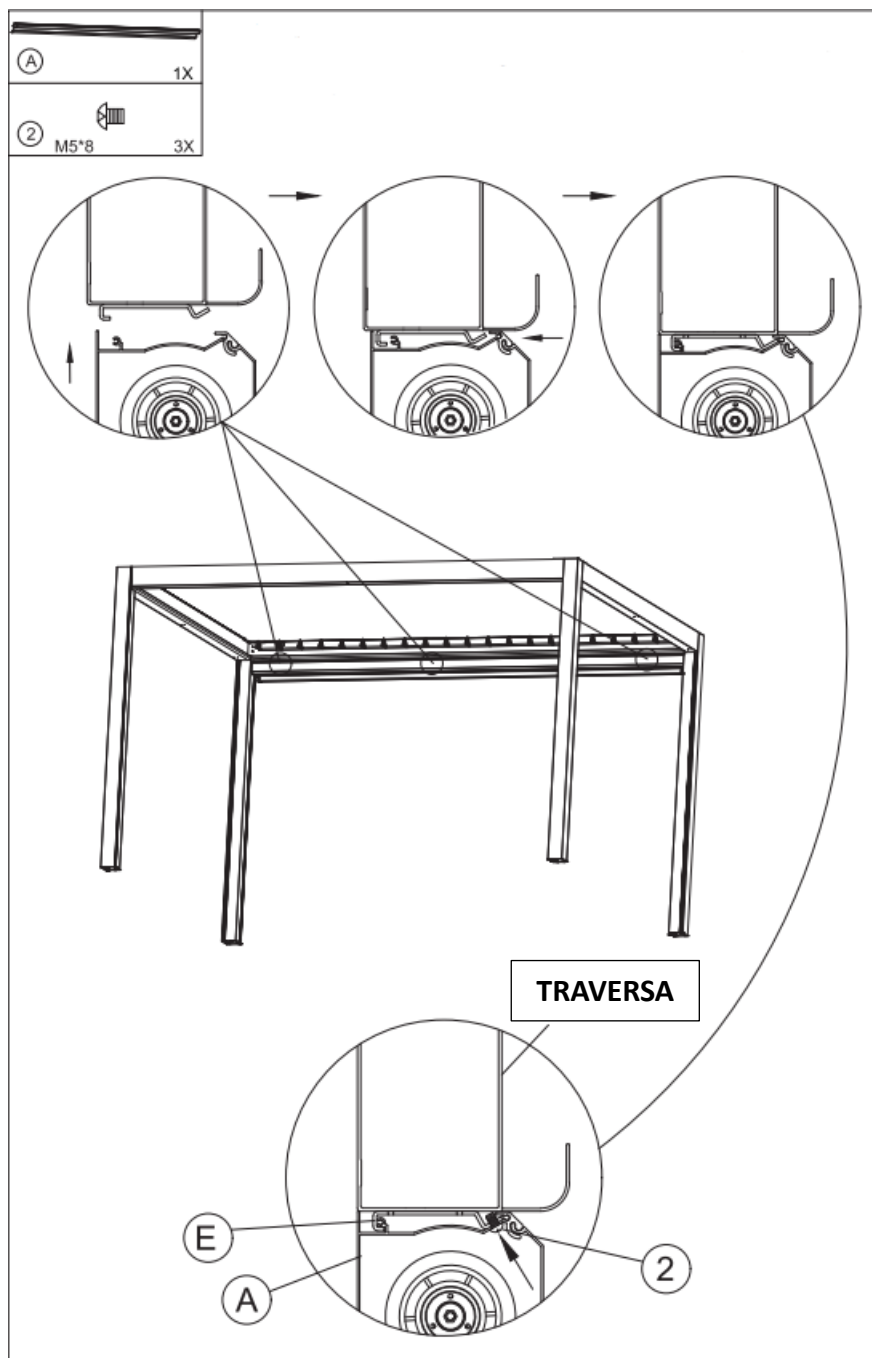

<3> Reinstallare la copertura superiore della tenda precedentemente rimossa e fissare il tutto con le due viti M4X8 come indicato nella figura successiva.

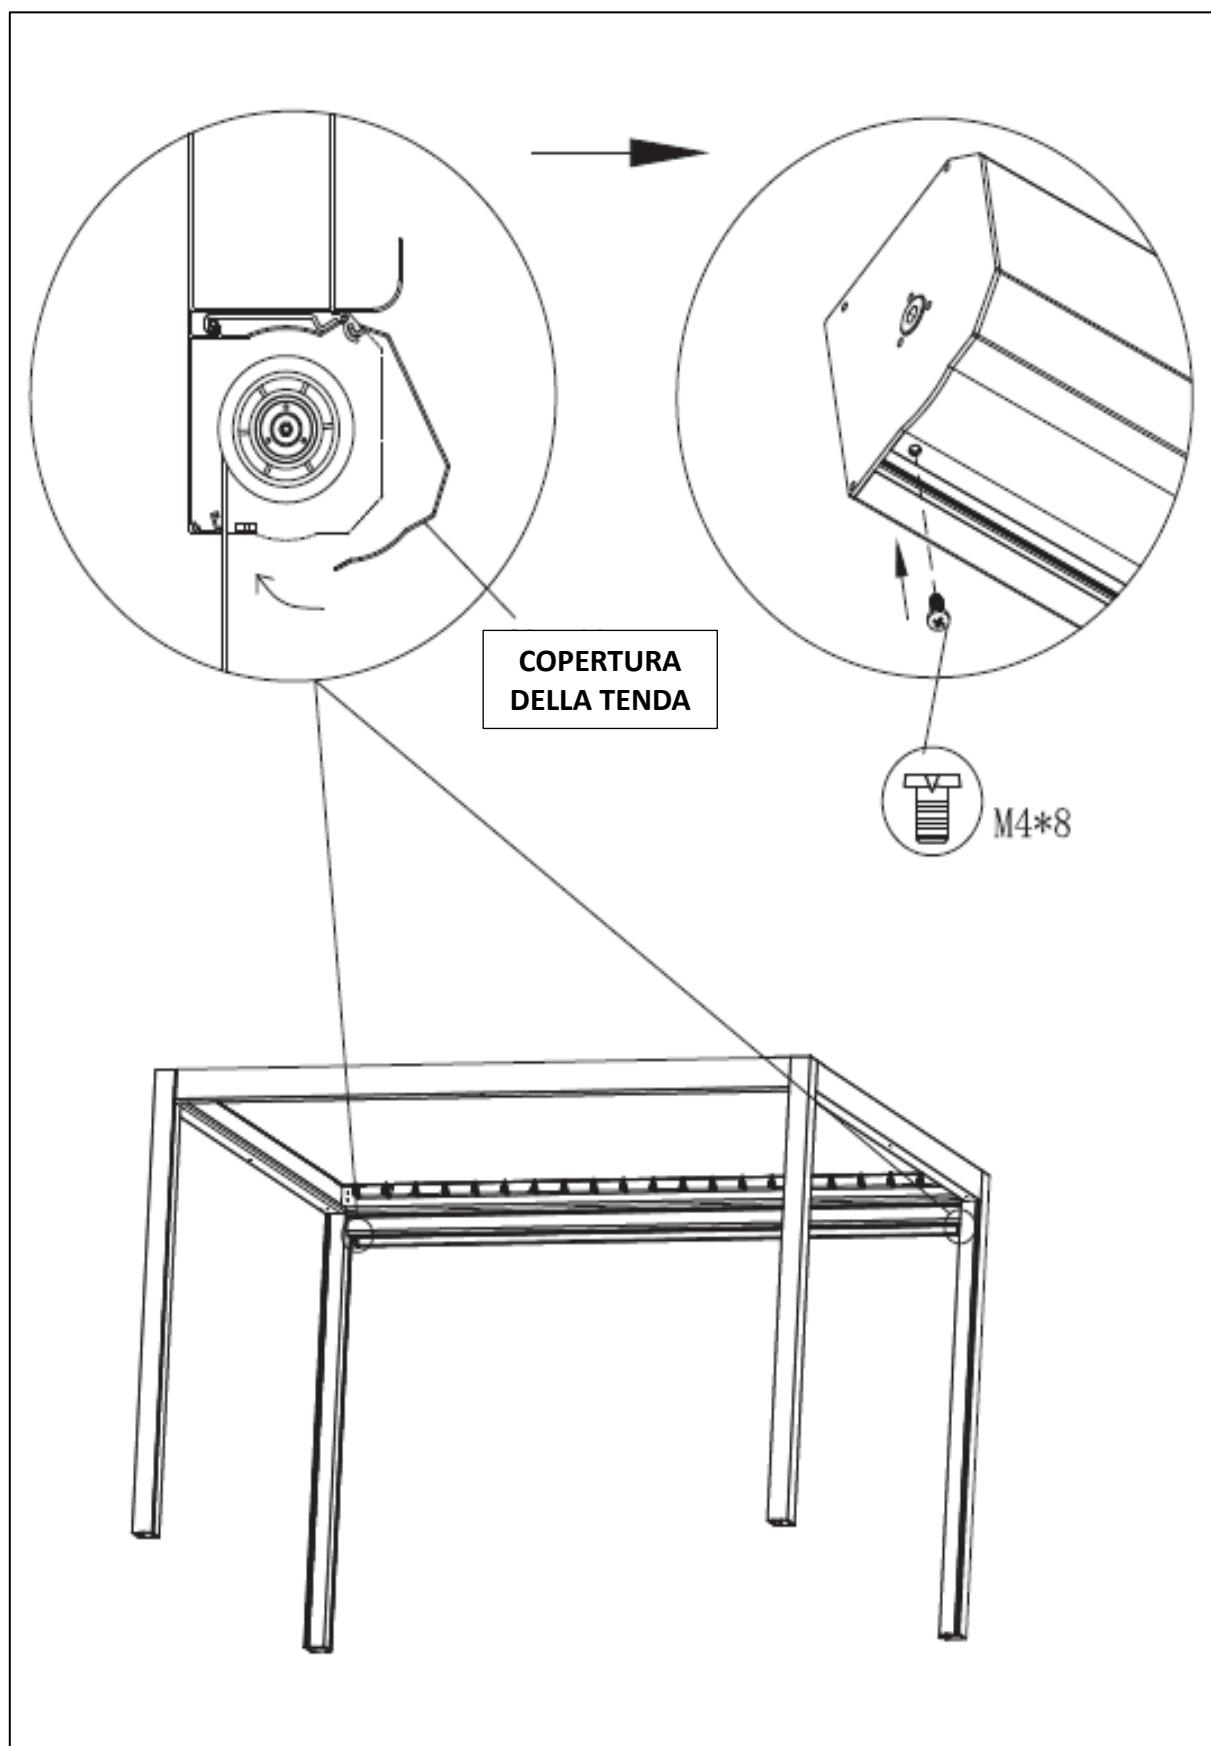


<4> Installare il binario (B1) sul montante destro e il (B2) sul montante sinistro della pergola agganciandoli contemporaneamente alla tenda. Fissare il tutto utilizzando un avvitatore e le viti ST5.5X25 (3) come da figura sottostante. Prestare attenzione all'orientamento e mantenere i binari verso l'esterno. Assicurarsi che la scanalatura superiore dei binari sia rivolta verso l'alto

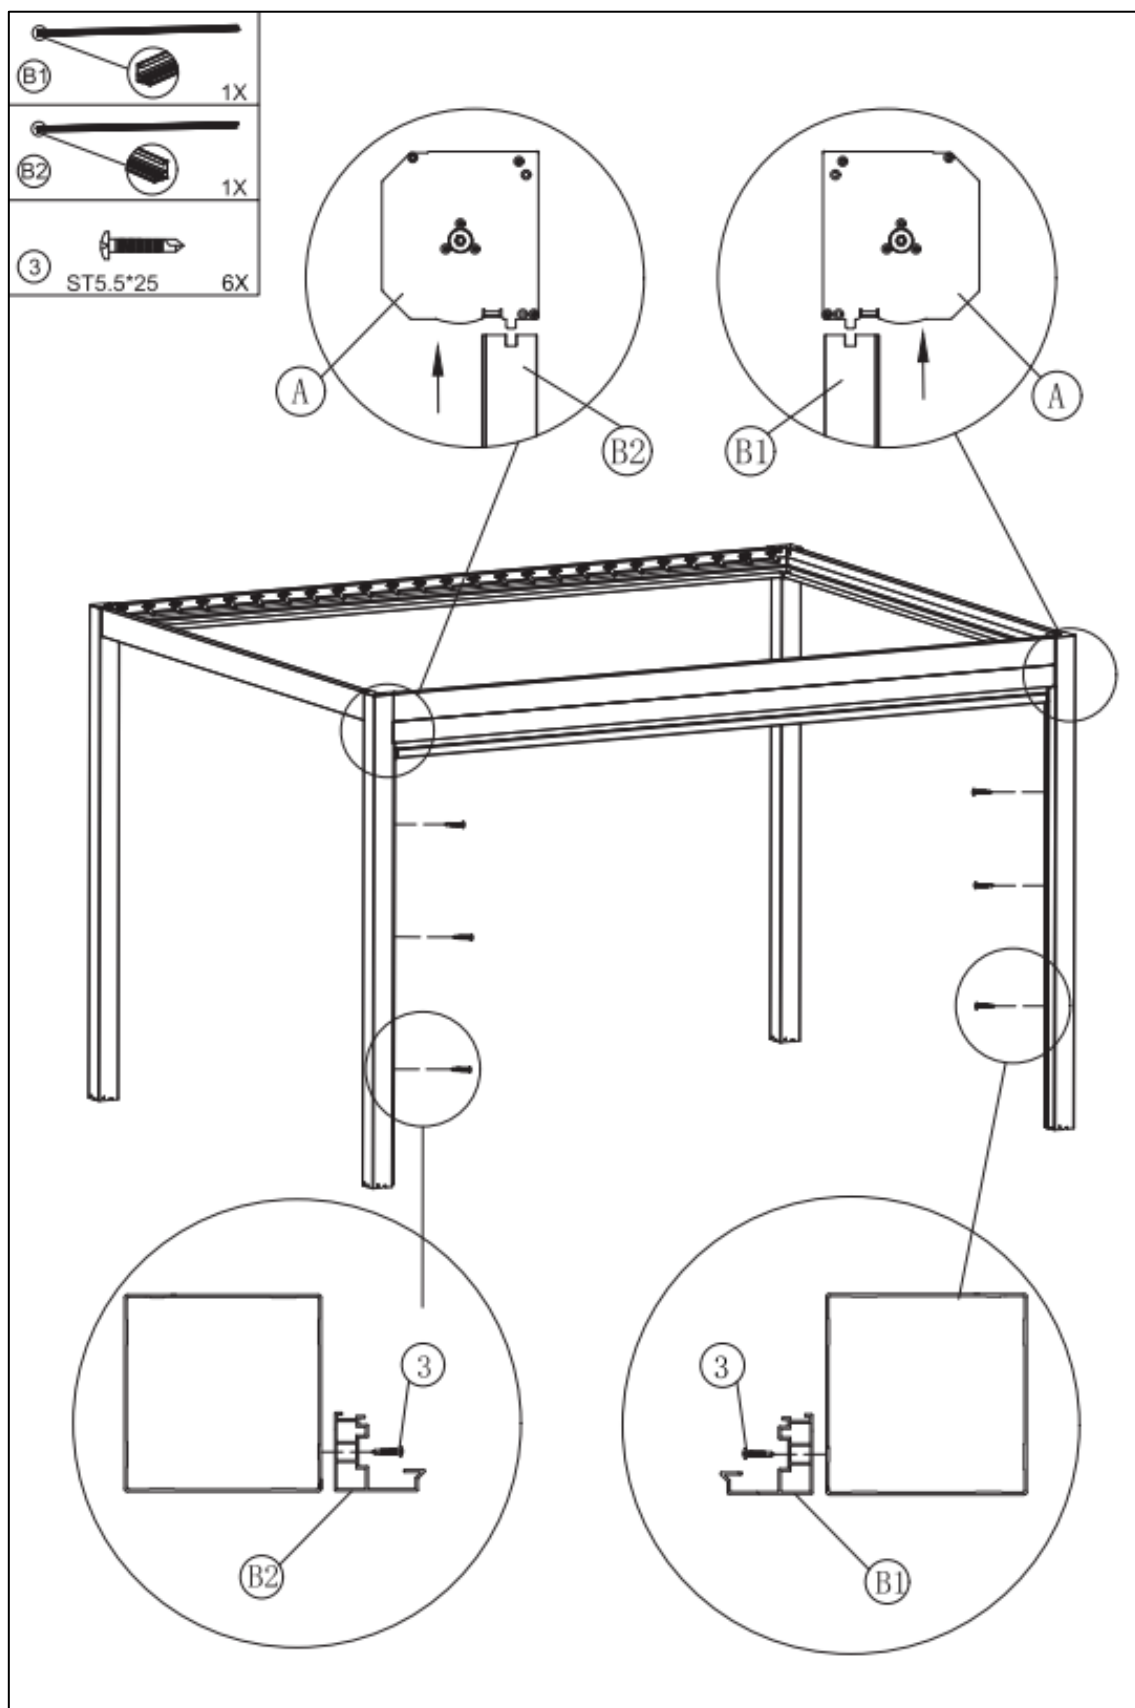


<5> Installare il meccanismo di salita/discesa della tenda (D) su entrambi i lati della tenda. La parte laterale della tenda presenta una cerniera che deve scorrere nel binario. Inserire l'elemento (D) nella parte alta del binario (B1 e B2) dove si trova una scanalatura dedicata per l'installazione. Controllare che anche la molla sia correttamente alloggiata nella stessa scanalatura, come mostrato nella Figura 1. Verificare che l'apertura a forma di V presente sul binario sia rivolta verso l'alto. Non installare il canale capovolto.

Montare completamente su entrambi i lati il meccanismo prima di procedere oltre.


È fondamentale che siano ben inseriti e perfettamente allineati su entrambi i lati della tenda.

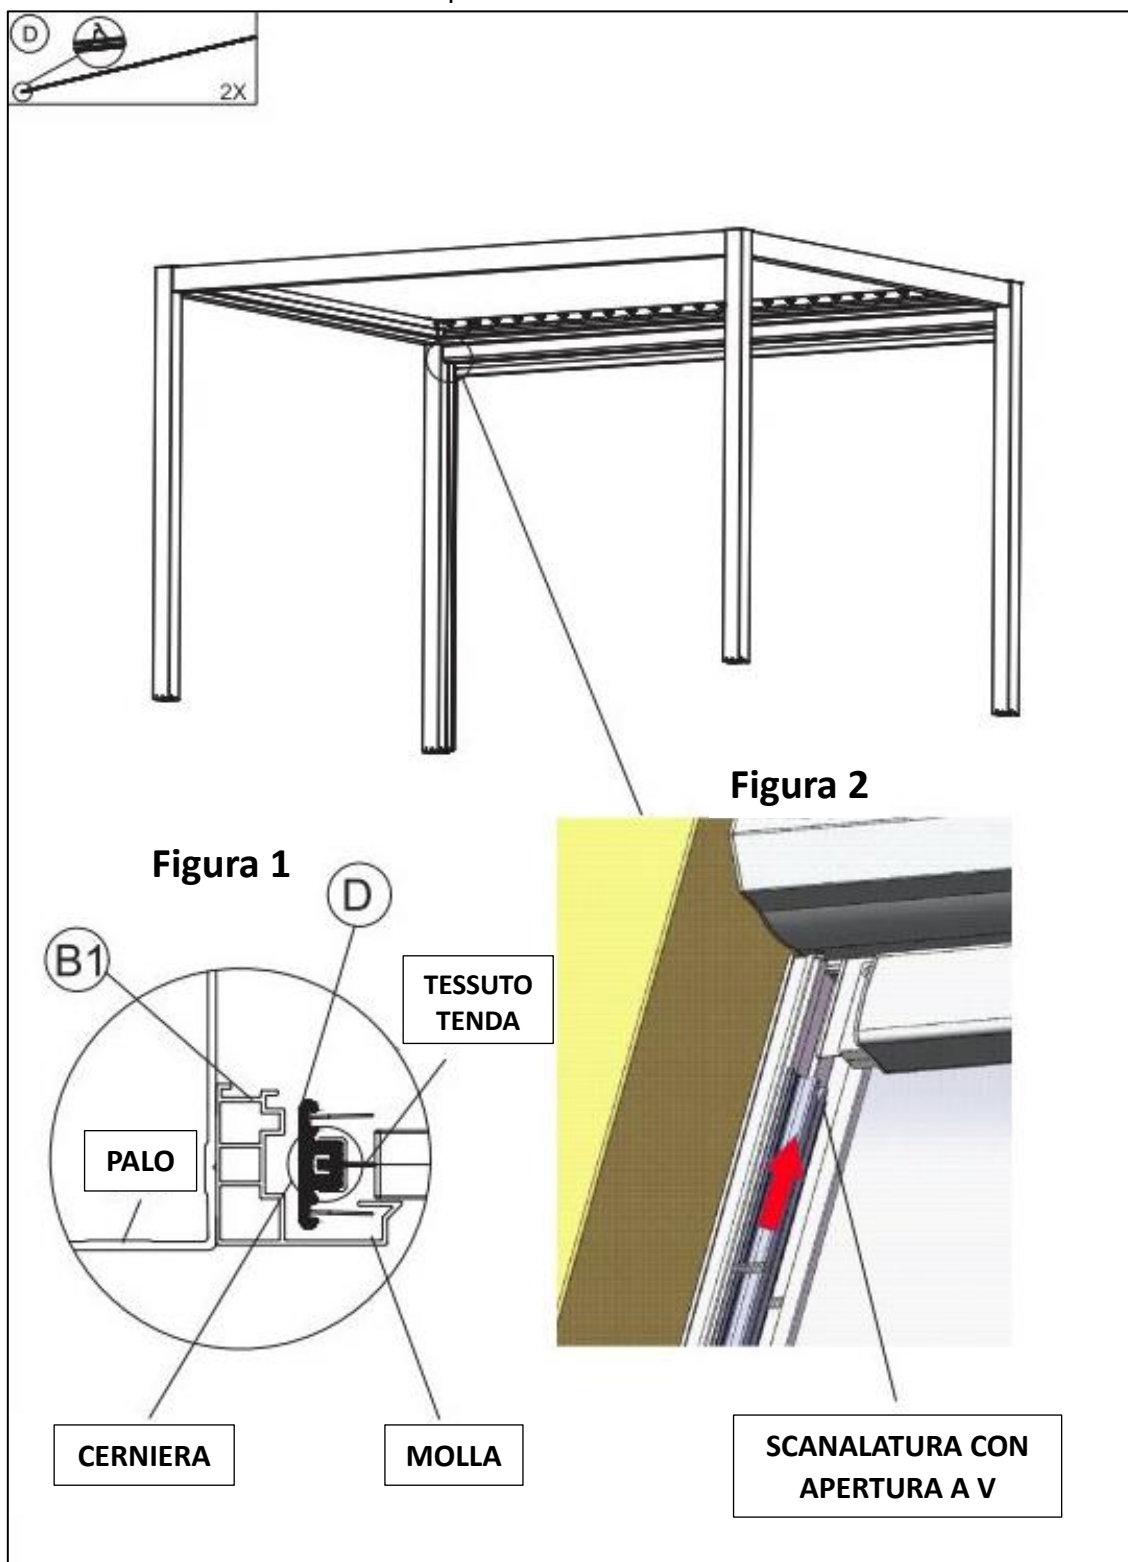

<6> Dopo aver montato i meccanismi (D) versare l'apposito olio lubrificante fornito (F) nella scanalatura dei binari, dall'alto verso il basso. Questo evita eventuali bloccaggi durante l'apertura e chiusura della tenda. In caso di inceppamenti, applicare nuovamente il lubrificante per migliorare lo scorrimento.

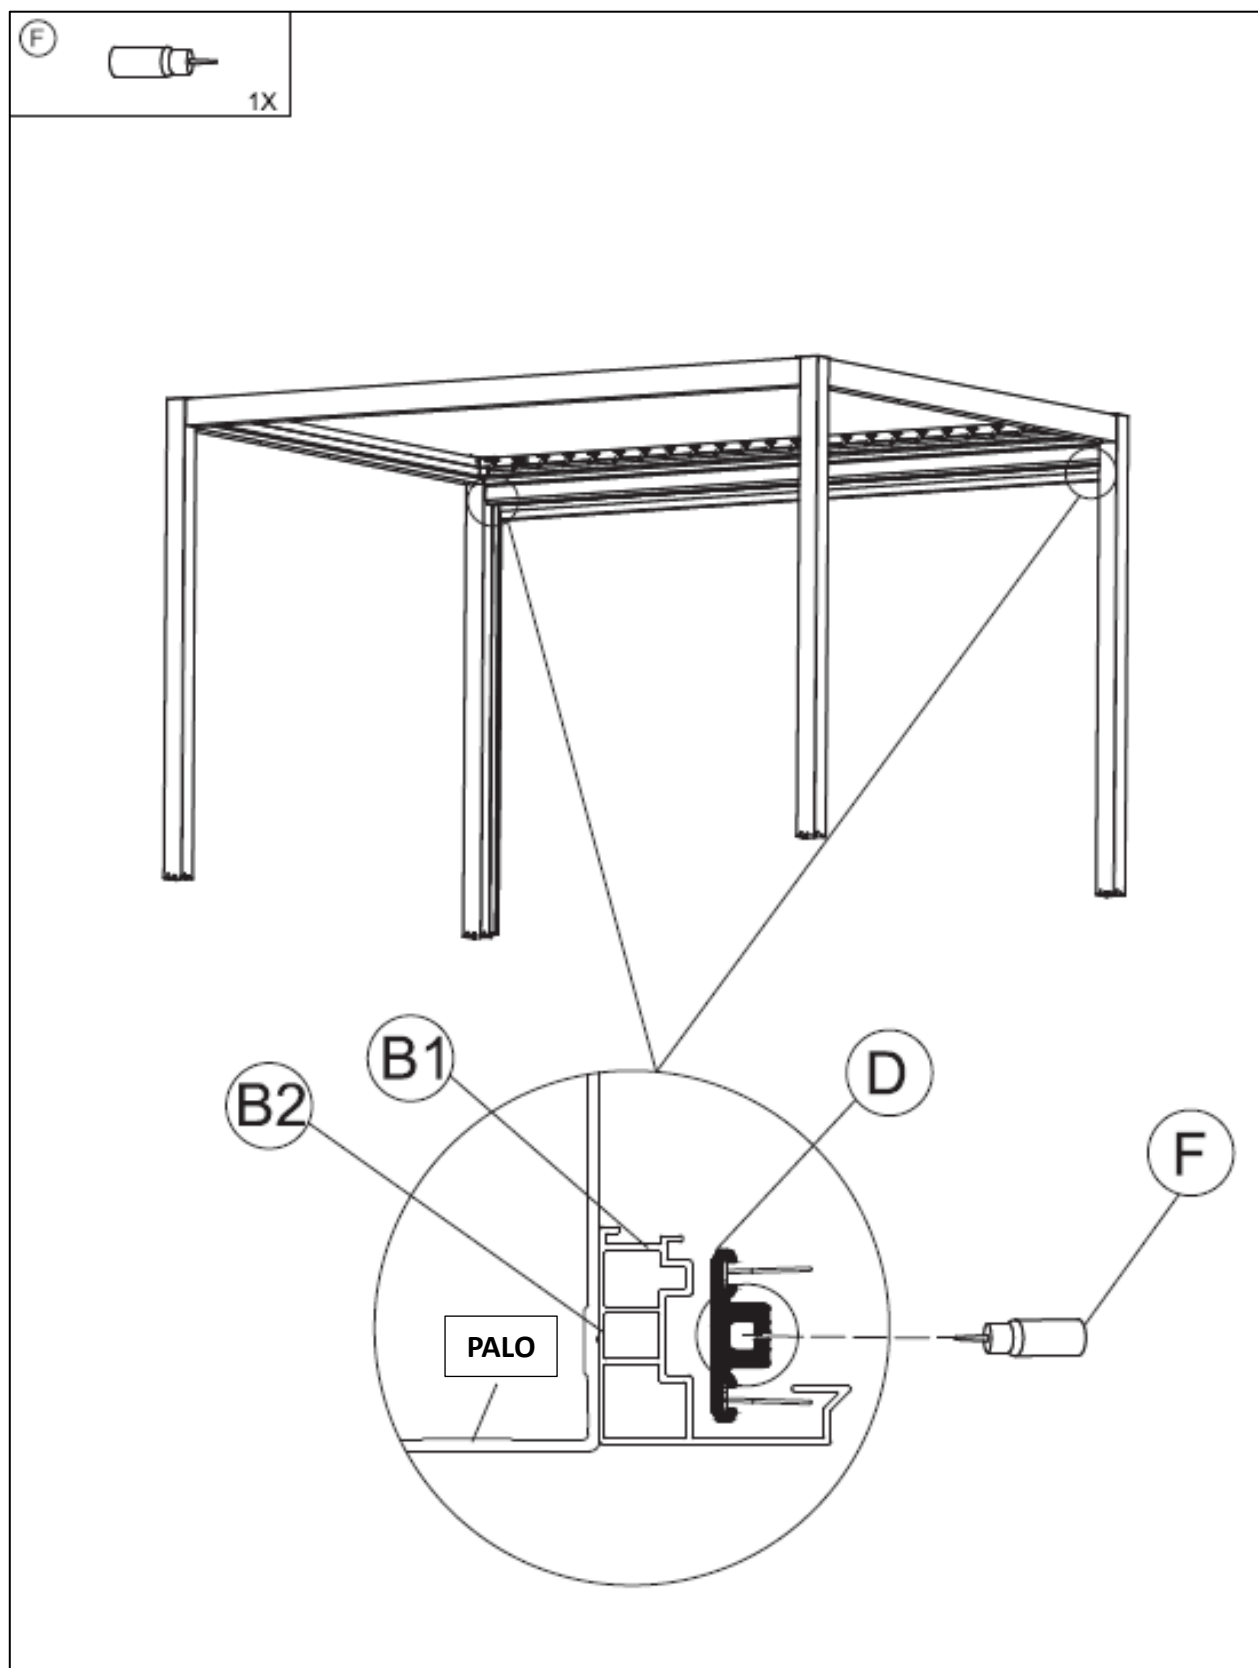


<7> Fissare le coperture laterali copri binari (C) su entrambi i lati della tenda utilizzando le viti ST2.9X13 (4), completando così la struttura esterna.

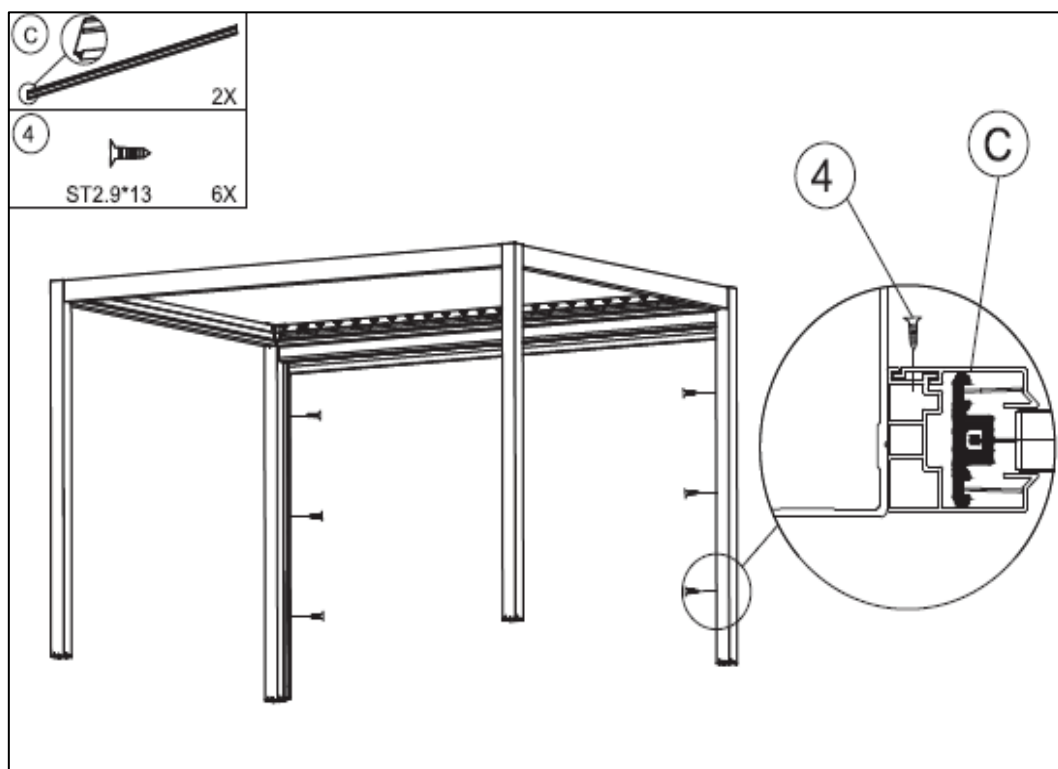


<8> Effettuare un test e tirare manualmente la tenda per verificarne:

- la scorrevolezza,
- l'allineamento,
- l'assenza di attriti o inceppamenti.

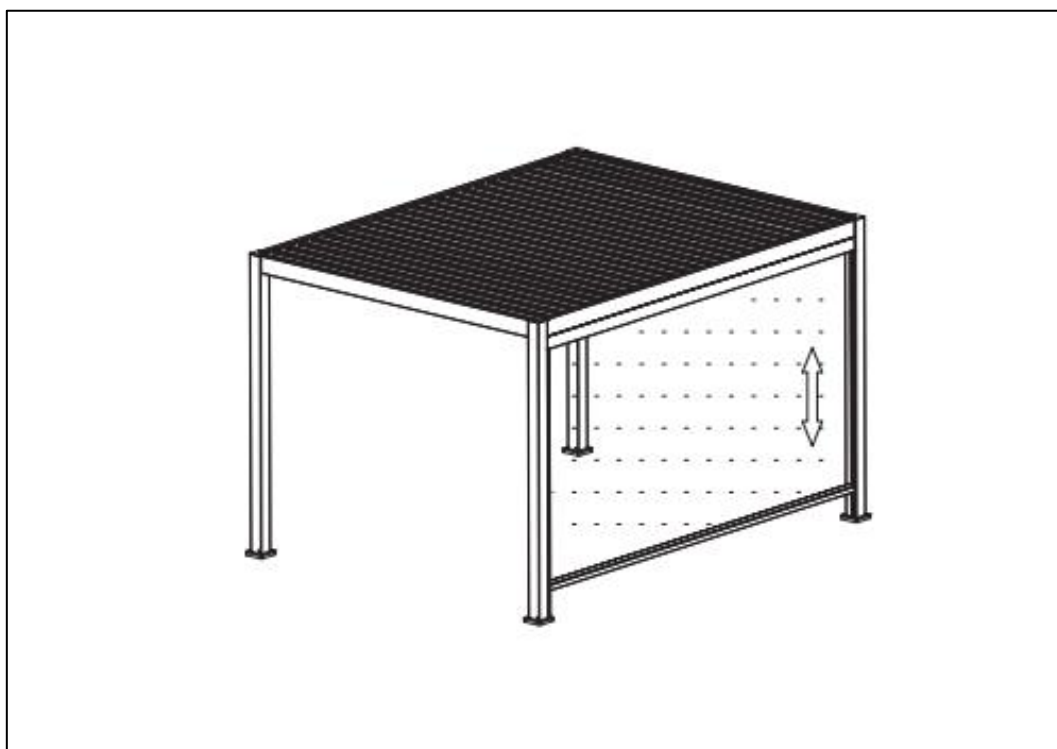




FUNZIONE
OMBREGGIANTE

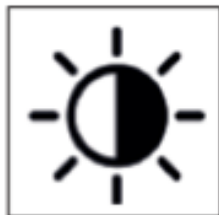


REGOLA LUCE

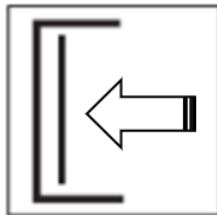

FUNZIONE
SCHERMANTE E
ANTIVENTO



CONTROLLO
TEMPERATURA

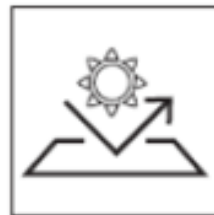

RESISTENTE AI
RAGGI UV