

# ARNOLD


## MANUALE DI MONTAGGIO, USO E AVVERTENZE

BARBECUE A GAS TEXAS IN METALLO

4 BRUCIATORI PRINCIPALI + 1 LATERALE

DIM. 136X53X105.5 CM

COD. 443486

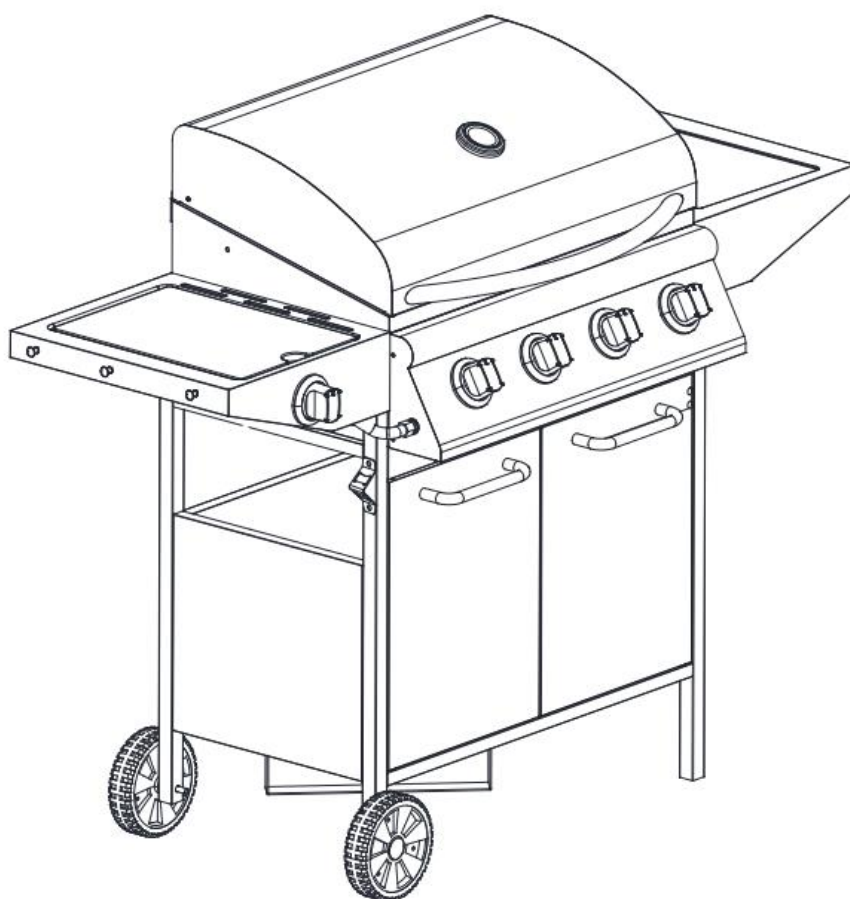

CE

CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

**ATTENZIONE:** Contiene piccole parti che possono essere ingerite. Non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti; ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Prodotto destinato ad uso domestico.

## PRIMA DI INIZIARE

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per usi futuri.
- Smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Verificare i componenti e assicurarsi di avere tutti i pezzi indicati. In caso contrario contattare il punto vendita.
- Verificare che i fori siano puliti e che non ci siano residui di vernice al loro interno. Non utilizzare il barbecue a meno che tutti i componenti non siano nella giusta posizione.
- Prima di iniziare l'assemblaggio, assicurarsi di avere spazio libero da ingombri.
- **DOTARSI DI GUANTI DI PROTEZIONE ADEGUATI PRIMA DI PROCEDERE CON IL MONTAGGIO.**



### IMPORTANTE

Questo prodotto rispetta i requisiti massimi di standard, ma è necessario prestare la massima attenzione durante il montaggio, in quanto potrebbero esserci spigoli vivi taglienti. Per il montaggio del vostro prodotto, consultare le istruzioni alla fine del presente libretto.

## DATI TECNICI

|                           |                               |           |                    |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| MODELLO                   | 443486 – BARBECUE A GAS TEXAS |           |                    |
| CATEGORIA GAS             | I3+(28-30/37)                 | I3B/P(30) |                    |
| TIPI DI GAS UTILIZZABILI  | Butano                        | Propano   | Miscele di gas GPL |
| PRESSIONE DEL GAS         | 28 mbar                       | 37 mbar   | 30 mbar            |
| DIMENSIONE INIETTORI      | 0.85 mm                       |           |                    |
| CODICE DI IDENTIFICAZIONE | 2575DM28150                   |           |                    |

- 4 bruciatori principali da 3.2 kW
- 1 bruciatore laterale da 3.2 kW
- Potenza totale 16 kW
- Dimensione complessiva 136x53x105.5 cm
- Altezza di cottura: 85.5 cm
- Dimensioni griglia di cottura principale: 65x39.8x1.2 cm
- Dimensioni griglia di cottura laterale: 40.8x35.1x11.8 cm
- Dimensioni griglia di riscaldamento rialzata: 68x18x2.7 cm
- Dimensioni ripiano laterale: 40.8x35.1x11.8 cm
- Dimensioni vassoio raccogli-grasso: 65x37x1.2 cm
- Coperchio: 66x42.5x20.3 cm
- Braciore: 66x42x28 cm
- Corpo: 66x40.5 cm
- Carrello con ante e vano porta oggetti
- Ripiano laterale con ganci appendi mestoli
- Apribottiglie
- Portabombola
- Bombola a gas non inclusa
- La bombola a gas deve essere posizionata nell'apposito portabombola.
- La bombola non deve essere posizionata vicino a fonti di calore.
- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato solamente con bombole da 11 o 15 kg.
- Regolatore e tubo non inclusi.
- Il regolatore non viene fornito, pertanto utilizzare solo regolatori certificati secondo gli standard EN16129 specificati nei dati tecnici.
- Requisiti tubo flessibile: utilizzare solo tubi flessibili approvati, certificati secondo gli standard EN appropriati e di lunghezza non superiore a 1.5 mt.
- In caso di domande sull'utilizzo o sulla qualità del prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>

# INSTALLAZIONE

- Per un rapido montaggio del barbecue, si consiglia di disporre tutte le componenti su una superficie piana e pulita in modo da poter verificare la presenza di tutte le parti. È consigliato dividere il materiale di montaggio in base alla tipologia in quanto alcune componenti sono molto simili e possono essere confuse.
- Utilizzare solo utensili adatti. Non è possibile serrare le viti a sufficienza con utensili usurati o inadatti. Si rischia, inoltre, di danneggiare le teste delle viti in modo tale da renderle inutilizzabili.
- Montare tutti gli elementi di fissaggio (viti, dadi, ecc) come mostrato nelle immagini. In caso di smarrimento di un elemento di fissaggio, procurarsi un ricambio adeguato di qualità pari o superiore.
- Seguire le istruzioni nell'ordine specificato.
- Leggere attentamente le istruzioni di installazione, funzionamento e manutenzione prima di procedere con il montaggio o la manutenzione del dispositivo. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare incendi o esplosioni che potrebbero causare danni materiali, lesioni personali o morte.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, protetto da una copertura idonea.
- **ATTENZIONE!** Installazione, modifiche o assistenza e manutenzione improprie possono causare lesioni o danni materiali.
- Non utilizzare il grill a gas per cucinare all'interno o riscaldare ambienti interni. I fumi tossici possono accumularsi e provocare asfissia.
- Non deve essere utilizzato su imbarcazioni o veicoli da diporto.
- Verificare nella sezione "Dati Tecnici" i tipi di gas utilizzabili con questo dispositivo (bombola di gas non inclusa).
- Durante l'utilizzo il dispositivo deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili. La sostituzione della bombola deve essere effettuata lontano da qualsiasi fonte di calore. Le parti sigillate dal produttore non devono essere modificate dopo l'acquisto.
- Non spostare l'apparecchio durante l'utilizzo.
- Non effettuare modifiche al dispositivo.
- Se il barbecue fatica ad accendersi o la fiamma è debole, controllare e pulire le ventole e i bruciatori.
- Ragni o piccoli insetti possono creare nidi o deporre uova nella ventola o nel bruciatore, ostruendo il flusso del gas. Controllare prima dell'utilizzo.
- Il gas di ritorno può innescare un incendio dietro al pannello di accensione. Questo ritorno di fiamma può danneggiare il barbecue e causare lesioni. Per evitare ritorni di fiamma e garantire buone prestazioni, il gruppo bruciatore e il tubo devono essere rimossi e puliti ogni volta che il prodotto rimane inattivo per un periodo di tempo prolungato.

## COLLEGAMENTO DELLA BOMBOLA DEL GAS

Questo barbecue è progettato per l'uso con gas a bassa pressione (butano, propano o miscele di GPL) tramite un regolatore di pressione adeguato e un tubo flessibile.

Il tubo deve essere fissato con apposite fascette sia al regolatore che al barbecue.

Utilizzare un regolatore certificato conforme alla norma BSEN 12864:2001.

### REGOLATORE E TUBO

- Il regolatore e il tubo non sono forniti con il barbecue, ma possono essere acquistati presso rivenditori specializzati.
- Un tubo usurato o danneggiato deve essere sostituito.
- Assicurarsi che il tubo non sia ostruito, attorcigliato o piegato.
- Sostituire il tubo danneggiato prima di utilizzare il dispositivo. Provvedere inoltre alla sostituzione, come richiesto dalle norme nazionali.
- L'uso di un regolatore o di un tubo errato è pericoloso, controllare sempre di avere gli elementi corretti prima di utilizzare il barbecue.

## **BOMBOLA DEL GAS**


- La bombola di gas non deve essere fatta cadere o maneggiata in modo brusco. Se l'apparecchio non è in uso, la bombola deve essere scollegata. Dopo aver scollegato la bombola dall'apparecchio, rimettere il cappuccio protettivo sulla bombola.
- La bombola deve essere conservata in posizione verticale, all'aperto e lontano dalla portata dei bambini.
- Non esporre la bombola a temperature superiori a 50°C.
- Non conservare la bombola vicino a fiamme libere, luci pilota o altre fonti di innesco.
- Non fumare vicino alla bombola.
- Chiudere la valvola della bombola del gas e scollegarla dal barbecue subito dopo ogni utilizzo.

## **COLLEGAMENTO ALL'APPARECCHIO**

- Prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che non vi siano detriti bloccati nella testa della bombola di gas, nel regolatore, nel bruciatore e nelle sue parti. Ragni e insetti possono nidificare all'interno e ostruire il tubo del bruciatore, causando un rischio di incendio sotto l'apparecchio.
- Pulire i fori del bruciatore con uno scovolino resistente.
- Collegare il tubo all'apparecchio utilizzando una chiave per stringerlo sulla filettatura del collegamento. Se il tubo viene sostituito, deve essere fissato sia all'apparecchio che alle connessioni del regolatore con fascette stringitubo.
- Scollegare il regolatore dalla bombola (seguendo le istruzioni fornite con il regolatore) quando il barbecue non è in uso.
- Il barbecue deve essere utilizzato in un'area ben ventilata. Non ostruire il flusso d'aria di combustione al bruciatore quando il barbecue è acceso.
- UTILIZZARE QUESTO BARBECUE SOLO ALL'APERTO!

## **CONTROLLO DELLE PERDITE DI GAS PRIMA DELL'USO**

- Non controllare mai le perdite con una fiamma viva! Utilizzare sempre una soluzione saponata.
- Preparare una soluzione mescolando una parte di detersivo liquido per piatti con tre parti di acqua.
- Assicurarsi che le manopole di controllo siano impostate su OFF.
- Collegare il regolatore alla bombola e la valvola ON/OFF al bruciatore, assicurarsi che le connessioni siano ben fissate e aprire il gas.
- Applicare alcune gocce di soluzione dalla valvola della bombola all'attacco del regolatore, come da immagine.

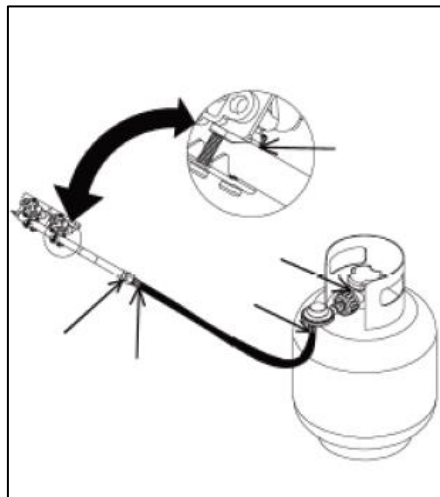


- Se non si nota la presenza di bolle, il raccordo è sicuro. Se compaiono bolle, c'è una perdita che deve essere riparata prima dell'uso.
- Se è presente una perdita, disattivare immediatamente l'alimentazione del gas e serrare i raccordi che perdono.
- Riaccendere il gas e ripetere il test dopo aver risolto il problema.
- Chiudere il gas alla bombola dopo il test.
- Se si rileva una perdita che non può essere riparata, non tentare di risolvere il problema da soli. Chiudere l'alimentazione del gas e consultare il servizio clienti.


# ACCENSIONE DEL BARBECUE

## ISTRUZIONI DI ACCENSIONE DEL BRUCIATORE PRINCIPALE

1. Aprire il coperchio prima di accendere i bruciatori. Accendere il bruciatore con il coperchio chiuso può provocare esplosioni. Assicurarsi che non vi siano ostruzioni al flusso d'aria verso la bombola di gas. Ragni e insetti possono annidarsi ed intasare il tubo del bruciatore/ventilatore. Un tubo intasato può provocare un incendio.
2. Assicurarsi che tutte le manopole siano posizionate su OFF

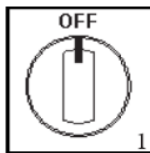

3. Collegare il regolatore alla bombola del gas, quindi aprire il gas della bombola

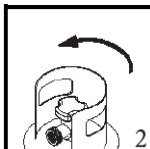


4. Premere la manopola di controllo centrale e ruotarla in senso antiorario fino alla posizione di accensione. Questo attiverà il bruciatore principale. Accendere sempre prima il bruciatore centrale.
5. Accendere gli altri bruciatori ruotando la rispettiva manopola sulla posizione HI. Procedere sempre dal bruciatore sinistro verso quello destro.
6. Regolare la temperatura ruotando la manopola sulle posizioni HIGH/LOW.
7. Per spegnere il barbecue, chiudere la valvola della bombola o l'interruttore del regolatore portandolo su OFF, quindi ruotare anche la manopola del barbecue in senso orario sulla posizione OFF.

## ISTRUZIONI DI ACCENSIONE DEL BRUCIATORE LATERALE

1. Aprire il coperchio.
2. Premere la manopola di controllo e ruotarla in senso antiorario fino alla posizione di accensione per avviare il bruciatore.
3. Se il bruciatore non si accende entro 5 secondi, riportare la manopola su OFF e chiudere la valvola della bombola. Attendere 5 minuti, quindi ripetere il punto 2.
4. Per spegnere il barbecue, ruotare la manopola in senso orario sulla posizione OFF e chiudere la valvola della bombola.

## **ATTENZIONE!**

- Se un bruciatore non si accende, riportare la manopola su OFF (senso orario) e chiudere la valvola della bombola. Attendere 5 minuti prima di tentare una nuova accensione.
- Se la fiamma del bruciatore si spegne durante il funzionamento, spegnere immediatamente il gas e aprire il coperchio per far uscire il gas per circa 5 minuti prima di riaccenderlo.
- Al primo utilizzo, prima di cucinare, accendere il barbecue e successivamente chiudere il coperchio, posizionando la manopola HIGH per circa 15 minuti. Questo procedimento consente di pulire a caldo le parti interne e di eliminare eventuali odori derivanti dalla verniciatura.
- La mancata apertura del coperchio quando si accendono i bruciatori o la mancata attesa di 5 minuti per la dissipazione del gas se il barbecue non si accende, possono provocare una fiamma esplosiva che può causare gravi lesioni fisiche fino alla morte.
- Il corretto montaggio del tubo del bruciatore è fondamentale per la sicurezza. Prima di utilizzare il barbecue, accertarsi che il tubo del bruciatore sia correttamente inserito nel foro (Figura 4). Se l'ugello non è inserito correttamente, l'accensione del bruciatore può causare esplosioni o incendi.

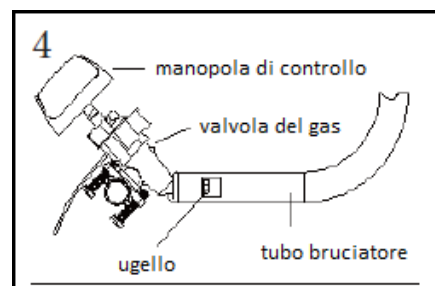

## PULIZIA E MANUTENZIONE



### ATTENZIONE!

- Tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione devono essere eseguite quando il barbecue è freddo e l'alimentazione del gas scollegata.
- Non pulire le parti del barbecue nei forni autopulenti. Il calore eccessivo danneggia il rivestimento.
- Pulire il barbecue dopo ogni utilizzo.
- Rimuovere eventuali residui delicatamente con una spatola.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o sostanze aggressive, spugne o lana d'acciaio, potrebbero danneggiare parti del prodotto o provocare un incendio. Non utilizzare detergenti acidi, contenenti alcol o xilene.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Pulire accuratamente le superfici esterne con acqua calda e un detergente per piatti.
- Pulire gli accessori rimovibili con acqua calda, un po' di detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.
- Gli accessori rimovibili non sono lavabili in lavastoviglie.






### PULIZIA DEL BRUCIATORE


- Chiudere il gas sul pannello di controllo e scollegare la bombola.
- Rimuovere la griglia di cottura e il dispositivo di controllo delle fiamme.
- Rimuovere il bruciatore allentando le viti.
- Pulire il bruciatore con una spazzola morbida, con aria compressa oppure strofinarlo con un panno.
- Rimuovere tutti i residui di cibo e la sporcizia all'esterno del bruciatore.
- Pulire eventuali fori ostruiti con uno scovolino.
- Verificare la presenza di eventuali danni (crepe o fori). Se si riscontrano danni, sostituire il bruciatore con uno nuovo. Verificare che i fori della valvola del gas siano posizionati correttamente all'interno dell'ingresso del bruciatore. Controllare anche la posizione dell'elettrodo di accensione.
- Reinstallare il bruciatore verificando che gli ugelli della valvola del gas siano correttamente posizionati e fissati nel tubo di ingresso.


## STOCCAGGIO DEL BARBECUE

- Prima di riporre il barbecue, assicurarsi che sia perfettamente pulito e asciutto.
- Conservare il barbecue in un ambiente asciutto e privo di polvere.
- Utilizzare sempre una copertura protettiva per evitare la formazione di ruggine.

## COMPONENTI


| N° | DESCRIZIONE                    | FIGURA                                                                              | QT |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Griglia scaldavivande          |    | 1  |
| 2  | Griglia di cottura             |    | 2  |
| 3  | Griglia controllo fiamme       |    | 4  |
| 4  | Coperchio e corpo del BBQ      |    | 1  |
| 5  | Ripiano laterale destro        |    | 1  |
| 6  | Pannello superiore             |    | 1  |
| 7  | Staffa per le ante             |    | 1  |
| 8  | Pannello posteriore            |    | 1  |
| 9  | Staffa per il ripiano laterale |   | 2  |
| 10 | Gamba destra posteriore        |  | 1  |
| 11 | Maniglia di apertura ante      |  | 2  |
| 12 | Asse di montaggio delle ante   |  | 2  |
| 13 | Pannello laterale              |  | 2  |
| 14 | Gamba destra anteriore         |  | 1  |
| 15 | Anta destra                    |  | 1  |
| 16 | Anta sinistra                  |  | 1  |
| 17 | Staffa portabombola            |  | 1  |
| 18 | Staffa portabombola            |  | 1  |
| 19 | Ripiano inferiore              |  | 1  |
| 20 | Magnete                        |  | 1  |

| N° | DESCRIZIONE                               | FIGURA                                                                                | QT |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 22 | Asse di montaggio delle ruote             |    | 2  |
| 23 | Ruote                                     |    | 2  |
| 24 | Gamba sinistra anteriore                  |    | 1  |
| 25 | Gamba sinistra posteriore                 |    | 1  |
| 26 | Apribottiglie                             |    | 1  |
| 27 | Interruttore manopola bruciatore laterale |    | 1  |
| 28 | Manopola comando bruciatore laterale      |    | 1  |
| 29 | Elettrodo accensione fornello laterale    |    | 1  |
| 30 | Bruciatore laterale                       |   | 1  |
| 31 | Ripiano del fornello laterale             |  | 1  |
| 32 | Griglia del fornello laterale             |  | 1  |
|    |                                           |                                                                                       |    |
| A  | Vite (M6X12)                              |  | 55 |
| B  | Dado M6                                   |  | 1  |
| C  | Vite (M3X10)                              |  | 2  |
| D  | Dado M3                                   |  | 2  |
| E  | Coppiglia per ruote                       |  | 2  |
| F  | Vite (M4X10)                              |  | 6  |
| G  | Coppiglia per griglia scaldavivande       |  | 2  |
| H  | Ganci appendi mestolo                     |  | 3  |

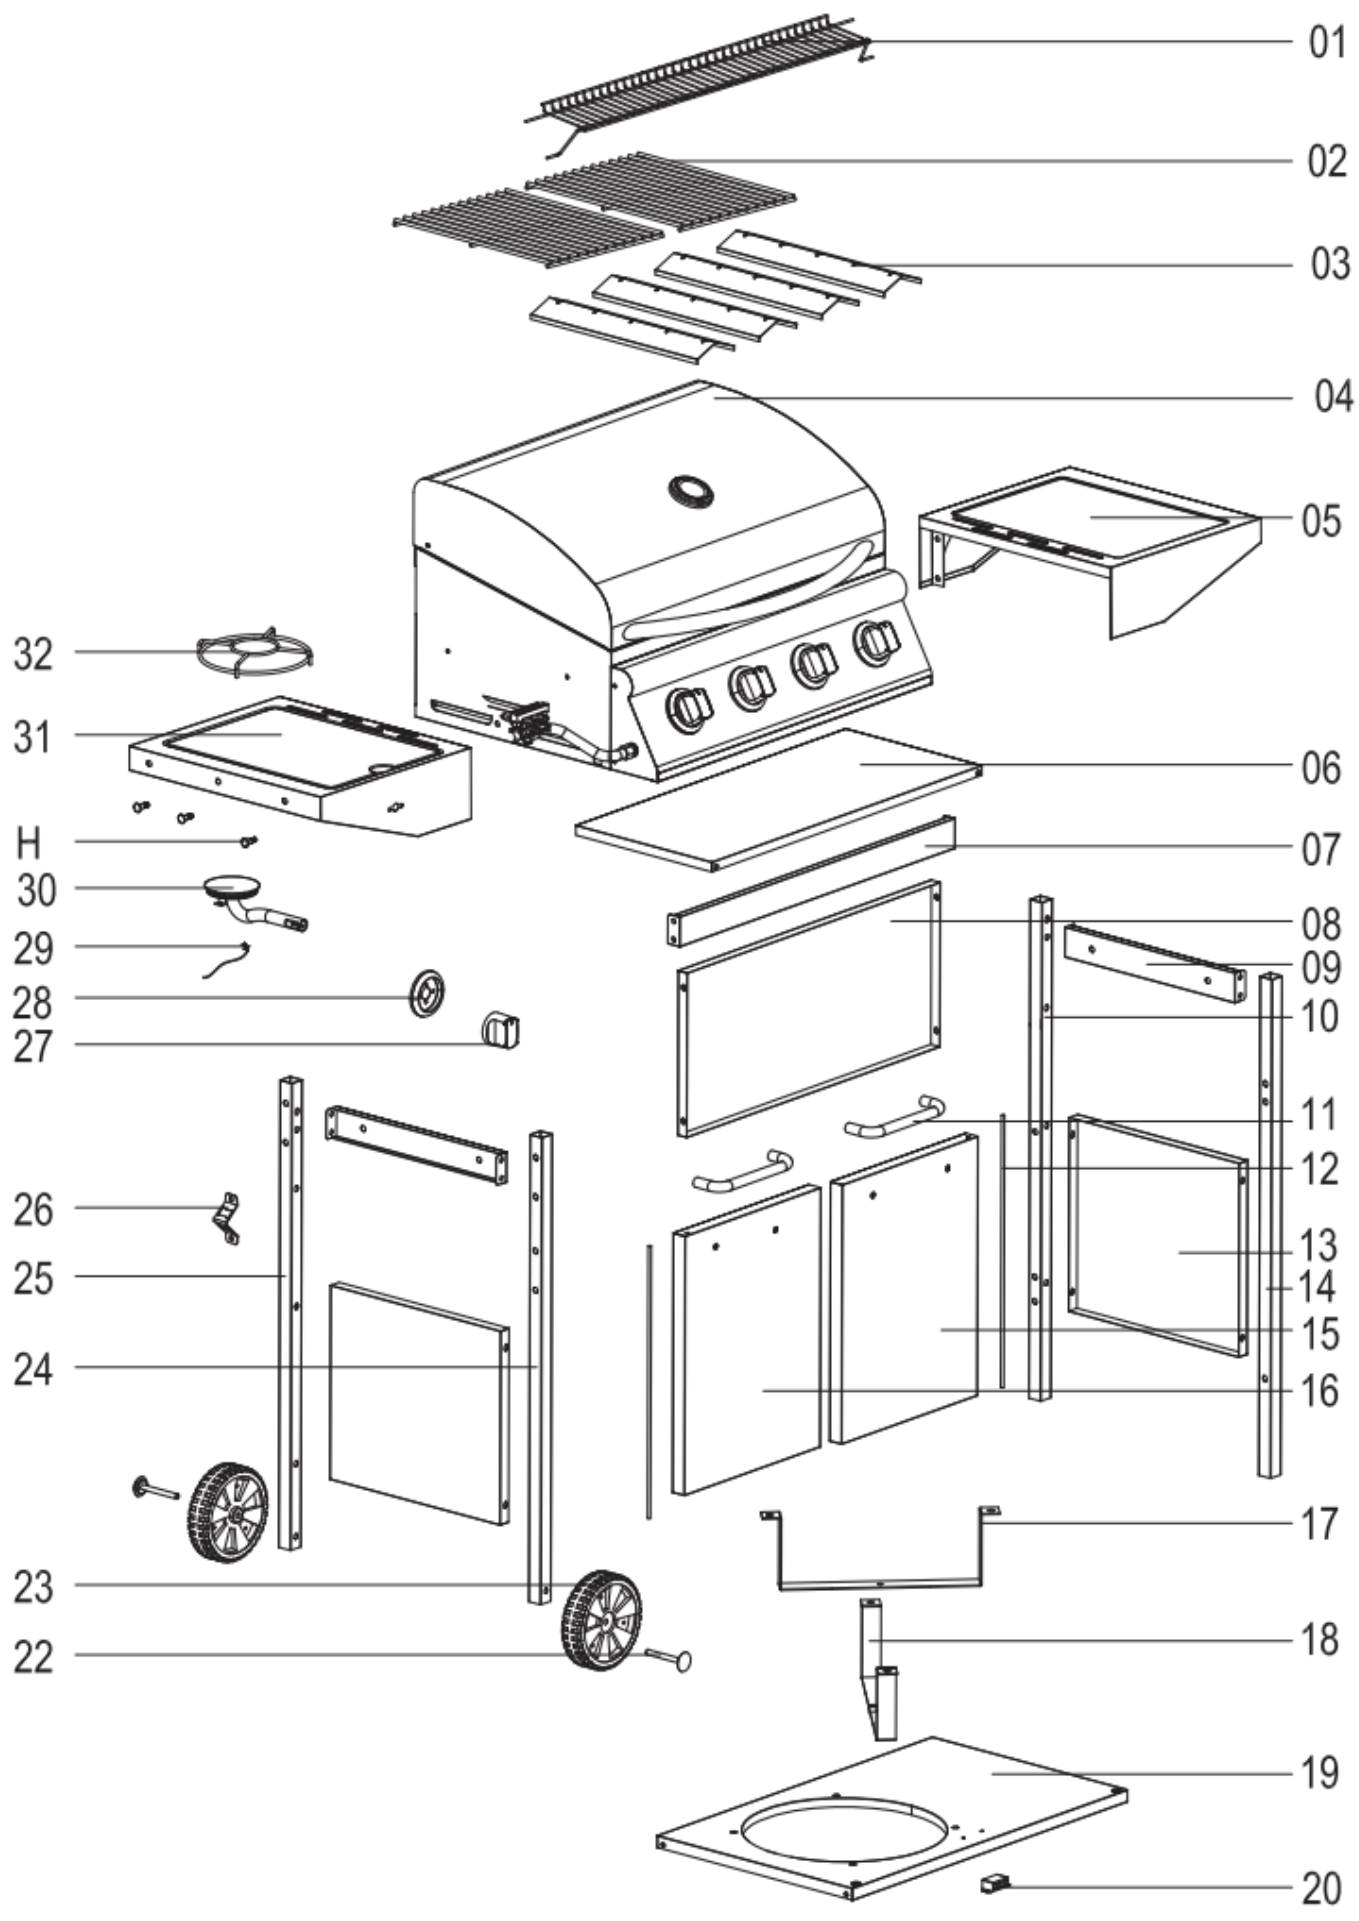




**1^ PASSAGGIO:** assemblare le gambe destre del BBQ (10 e 14) a un pannello laterale (13) e a una staffa per il ripiano laterale (9) utilizzando 8 viti M6X12 (A). Ripetere lo stesso passaggio con le gambe di sinistra (24 e 25). Assicurarsi che le gambe siano orientate correttamente come indicato nella figura sottostante.

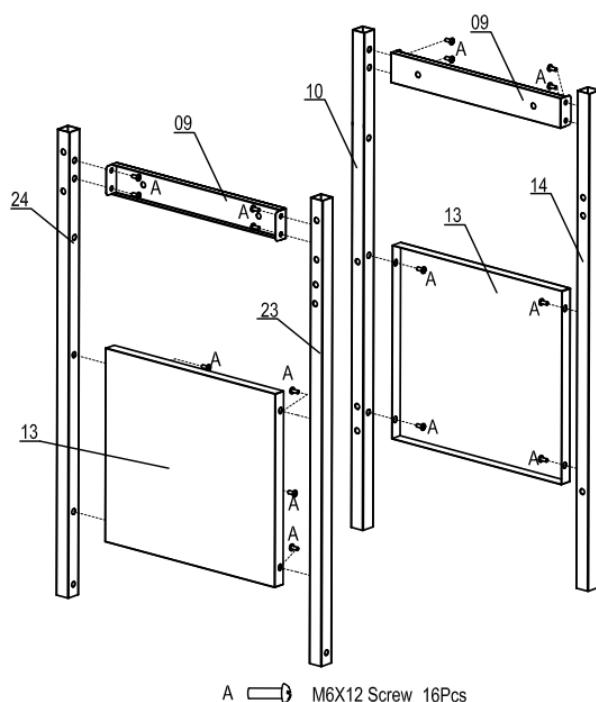


**2^ PASSAGGIO:** assemblare al ripiano inferiore (19) le due staffe portabombola (17 e 18) utilizzando 5 viti M6X12 (A), e 1 dado M6 (B) per fissare le due staffe tra loro. Sempre al ripiano inferiore (19) assemblare il magnete per le ante (20) utilizzando 2 viti M3X10 (C) e 2 dadi M3 (D).

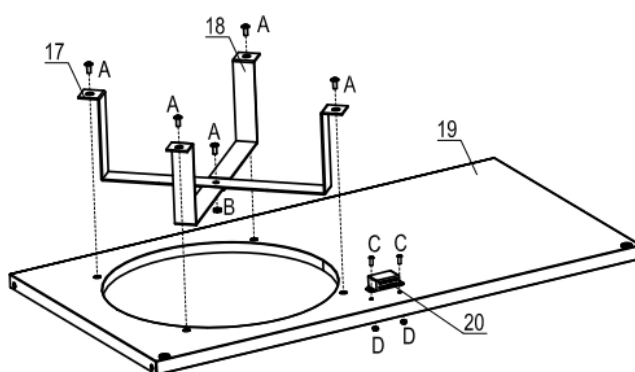


- |   |                                                                                     |             |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| A |  | M6X12 Screw | 5Pcs |
| C |  | M3X10 Screw | 2Pcs |
| D |  | M3 Nut      | 2Pcs |
| B |  | M6 Nut      | 1Pcs |


**3^ PASSAGGIO:** assemblare alla base della struttura formata al punto 1, il pannello inferiore (19) completo di accessori utilizzando 4 viti M6X12 (A).

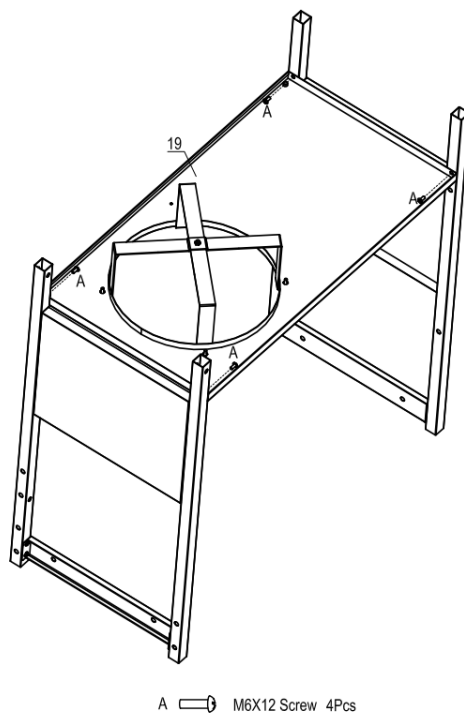

**4^ PASSAGGIO:** montare le due ruote (23) alle gambe di sinistra (24 e 25) con le 2 assi di montaggio delle ruote (22) e le 2 coppie per ruote (E).

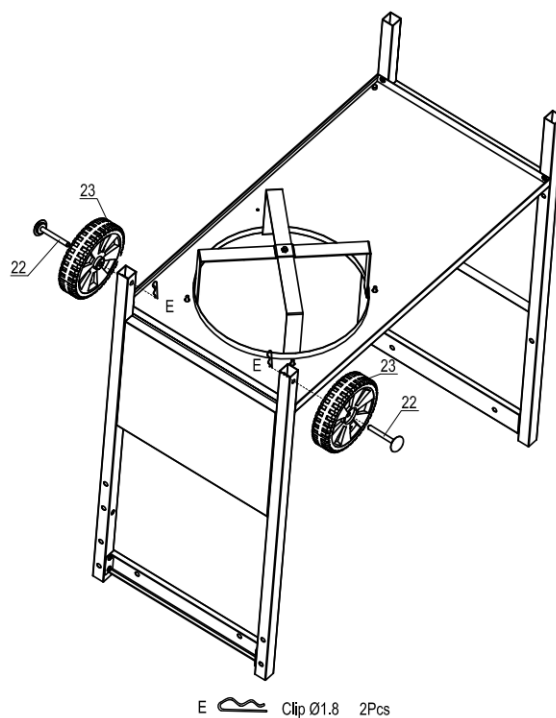


**5^ PASSAGGIO:** assemblare alla struttura ottenuta il pannello posteriore (8) utilizzando 4 viti M6X12 (A).

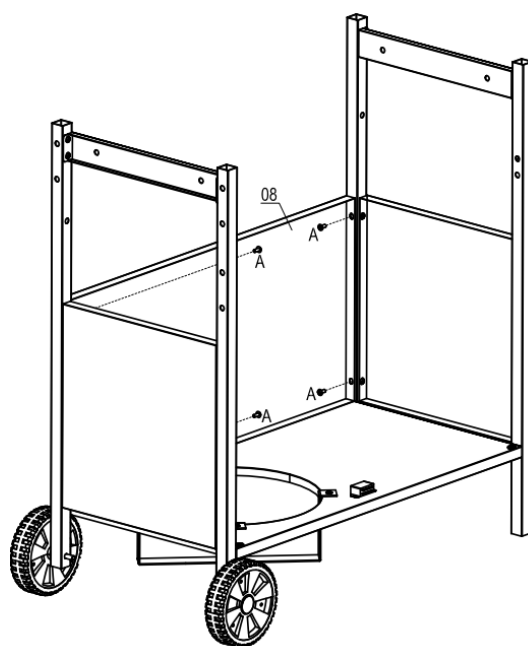


A  M6X12 Screw 4Pcs

**6^ PASSAGGIO:** montare la staffa per le ante (7) utilizzando 4 viti M6X12 (A).

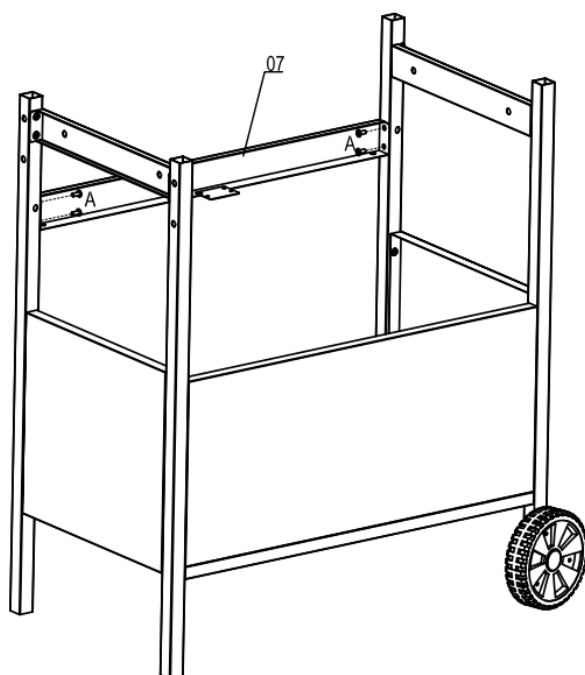


A  M6X12Screw 4Pcs

**7^ PASSAGGIO:** assemblare alla struttura precedentemente creata il pannello superiore (6) utilizzando 4 viti M6X12 (A).

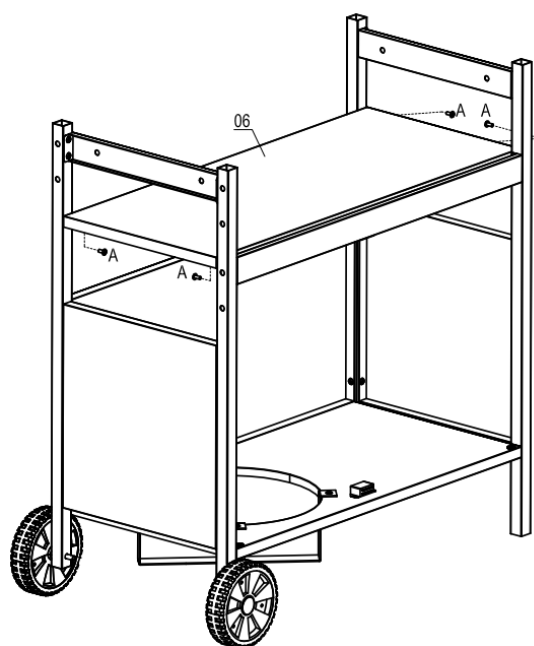


A  M6X12 Screw 4Pcs

**8^ PASSAGGIO:** installare le due maniglie di apertura (11) alle due ante (15 e 16) utilizzando 4 viti M6X12 (A).

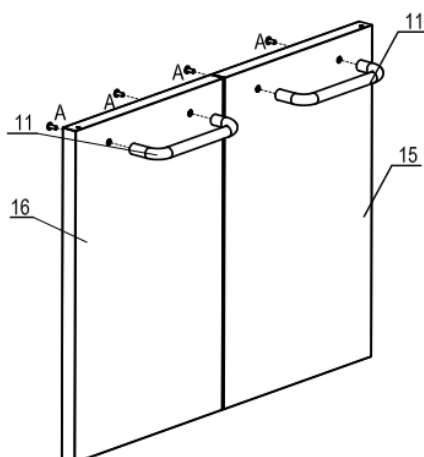


A  M6X12 Screw 4Pcs

**9^ PASSAGGIO:** montare le due ante (15 e 16) alla struttura precedentemente creata tramite le 2 apposite assi di montaggio (12). Alla gamba sinistra anteriore (24) fissare l'apribottiglie (26) utilizzando 2 viti M6X12 (A).

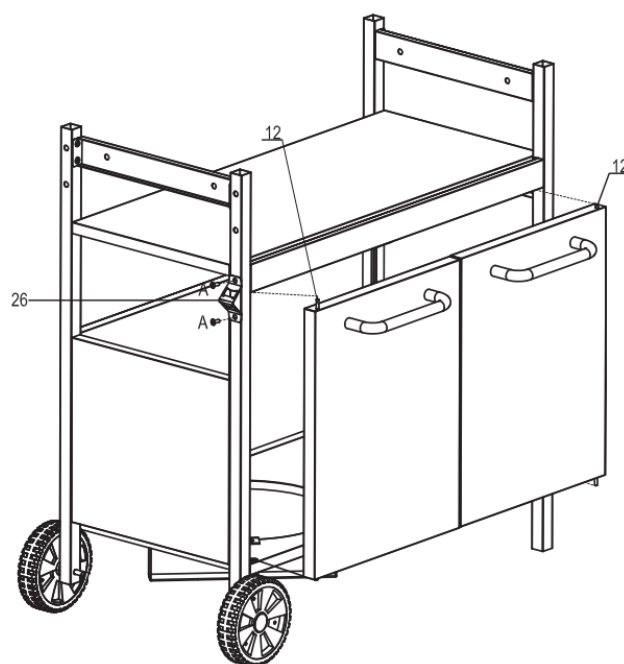


A  M6X12 Screw 2Pcs

**10^ PASSAGGIO:** assemblare alle staffe (9) il ripiano laterale destro (5) e il ripiano del fornello laterale (31) utilizzando 8 viti M6X12 (A).

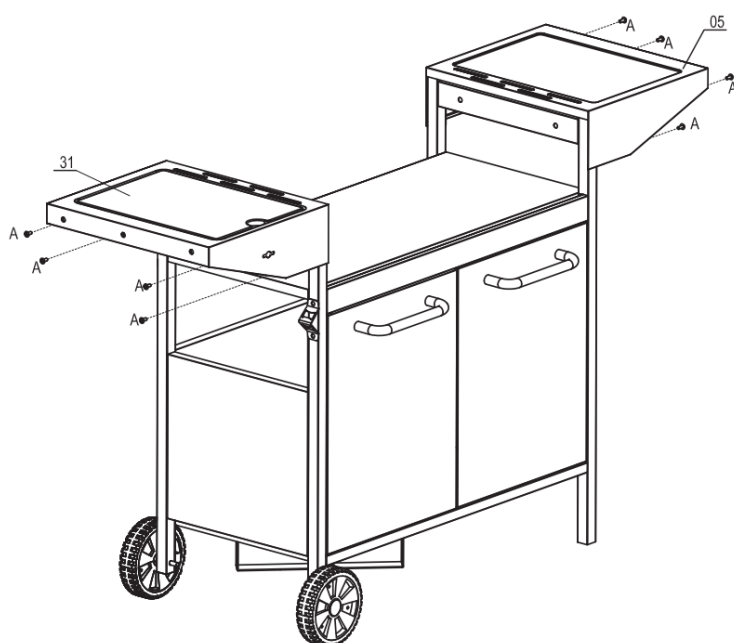


A  M6X12 Screw 8Pcs


**11^ PASSAGGIO:** montare il coperchio e corpo del BBQ (4) sulla struttura creata e fissarlo utilizzando 4 viti M6X12 (A).

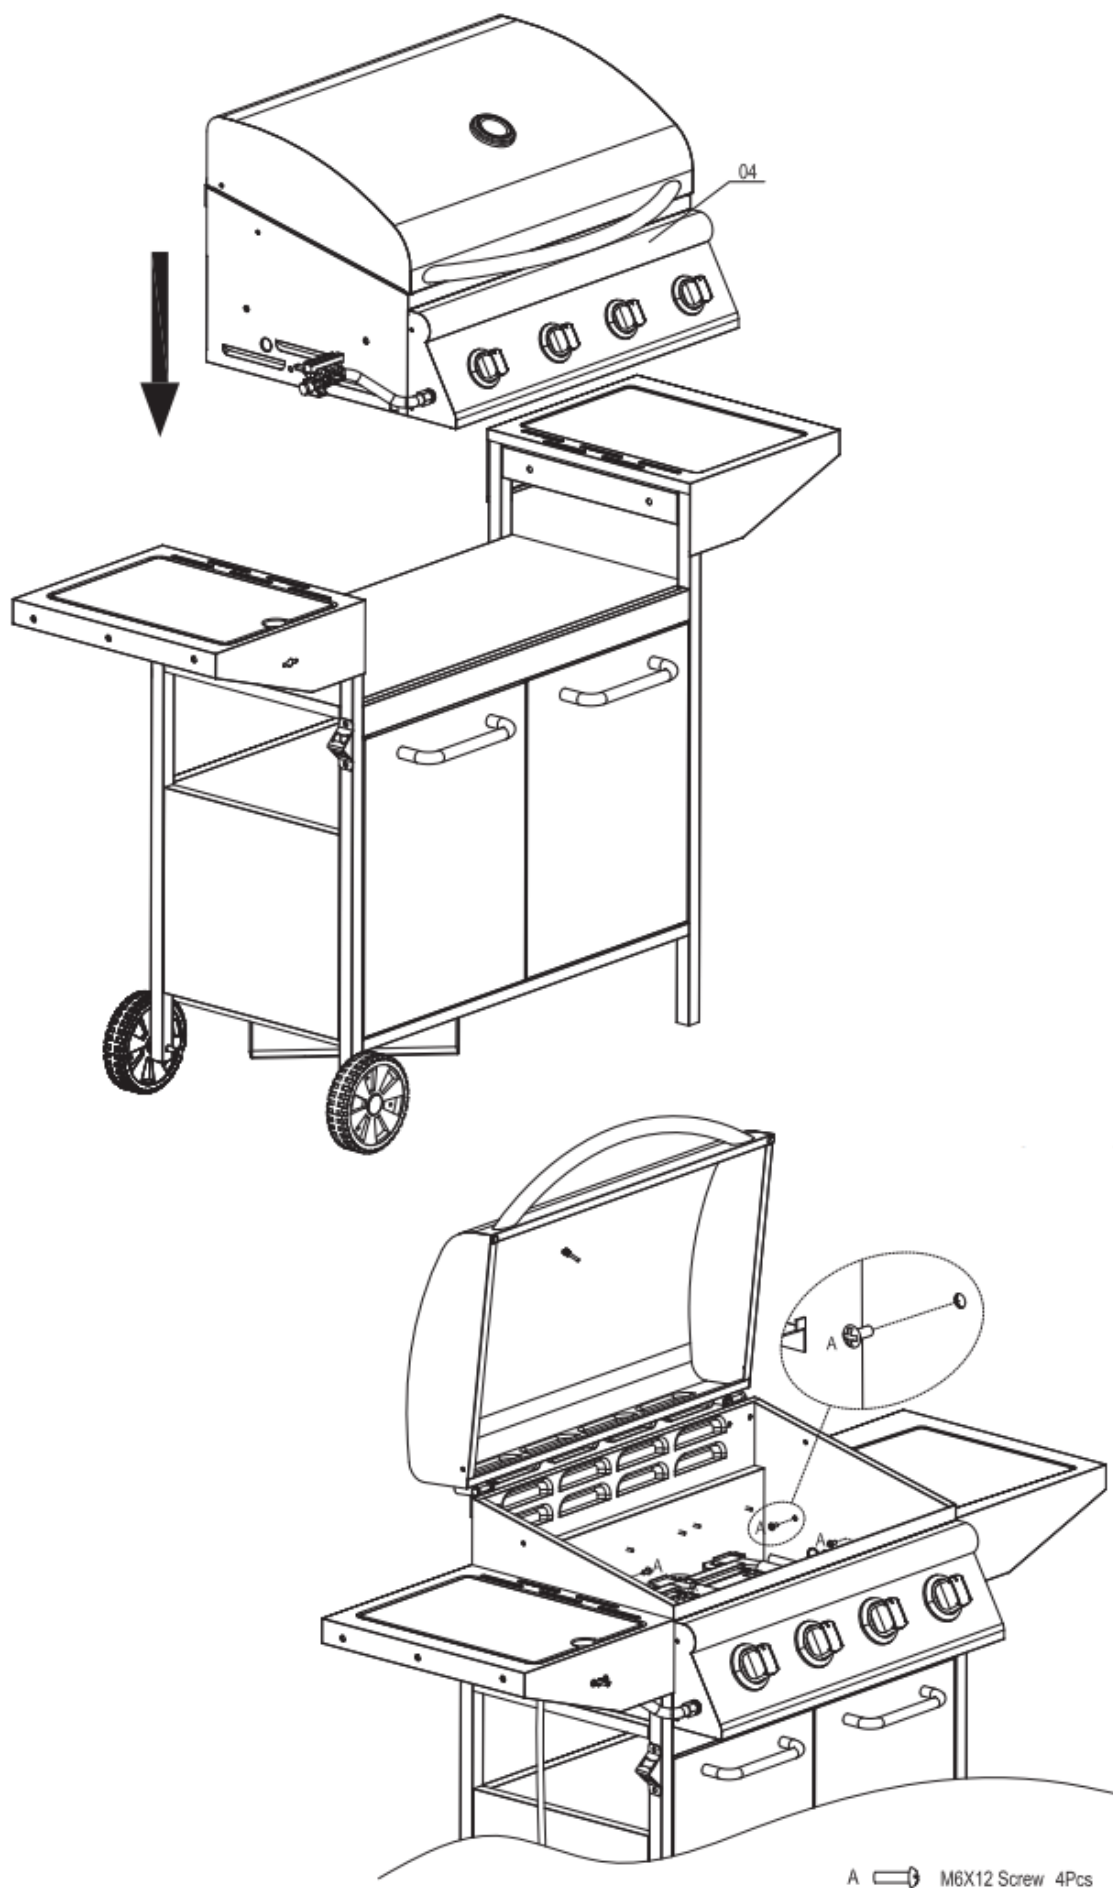


**12^ PASSAGGIO:** fissare prima la manopola di comando per il bruciatore laterale (28) all'alloggiamento del bruciatore laterale sinistro (31) utilizzando 2 viti M4X10 (F). Successivamente installare l'interruttore della manopola di accensione (27). Assemblare i 3 ganci appendi mestolo (H) al ripiano laterale (31).

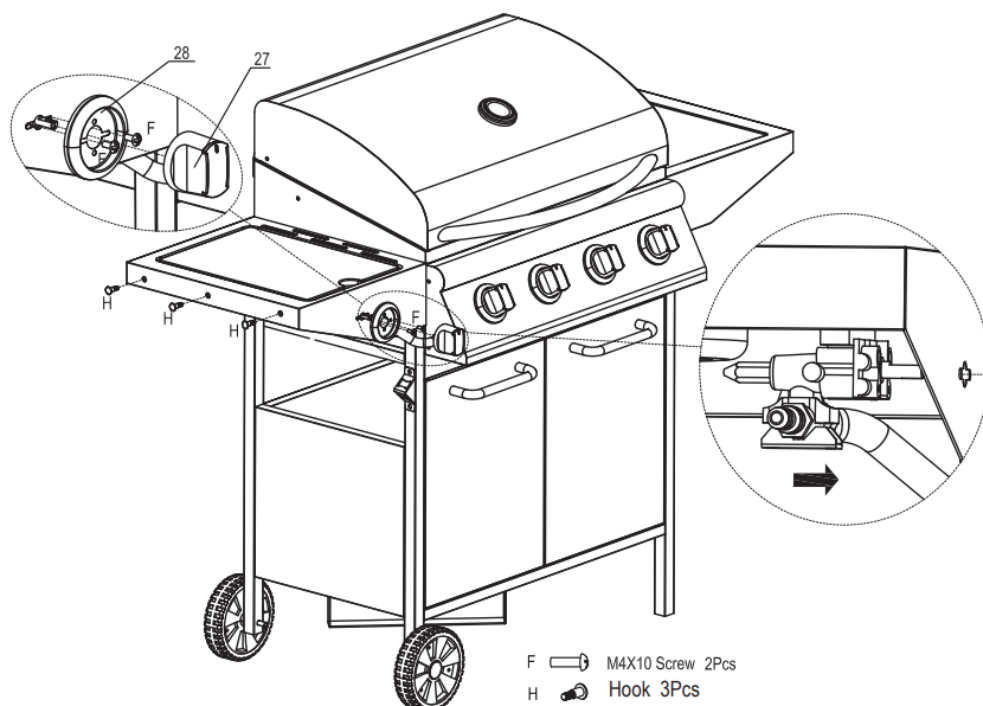


**13^ PASSAGGIO:** fissare il bruciatore laterale (30) al suo alloggiamento (31) con 2 viti M4X10 (F).

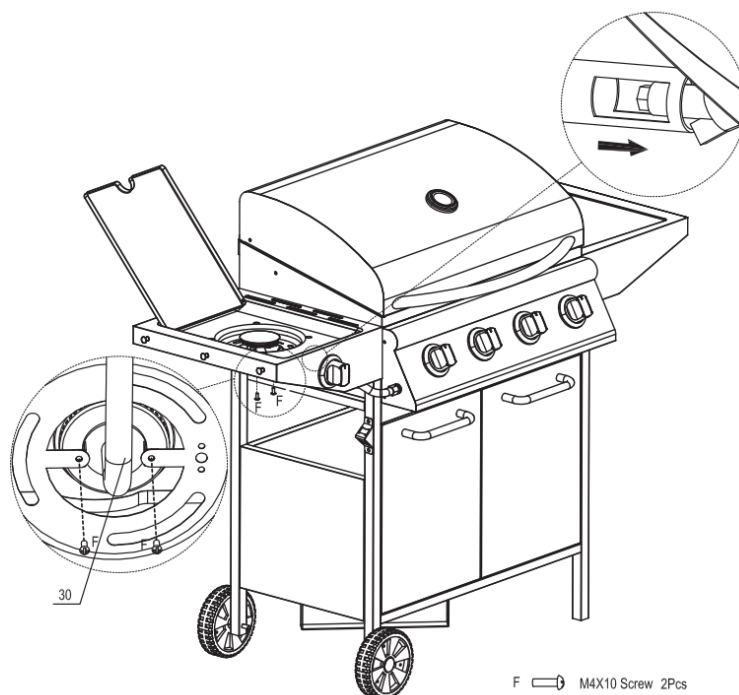

**14^ PASSAGGIO:** fissare l'elettrodo di accensione per il bruciatore laterale (29) all'alloggiamento del bruciatore laterale sinistro (31) utilizzando 2 viti M4X10 (F).

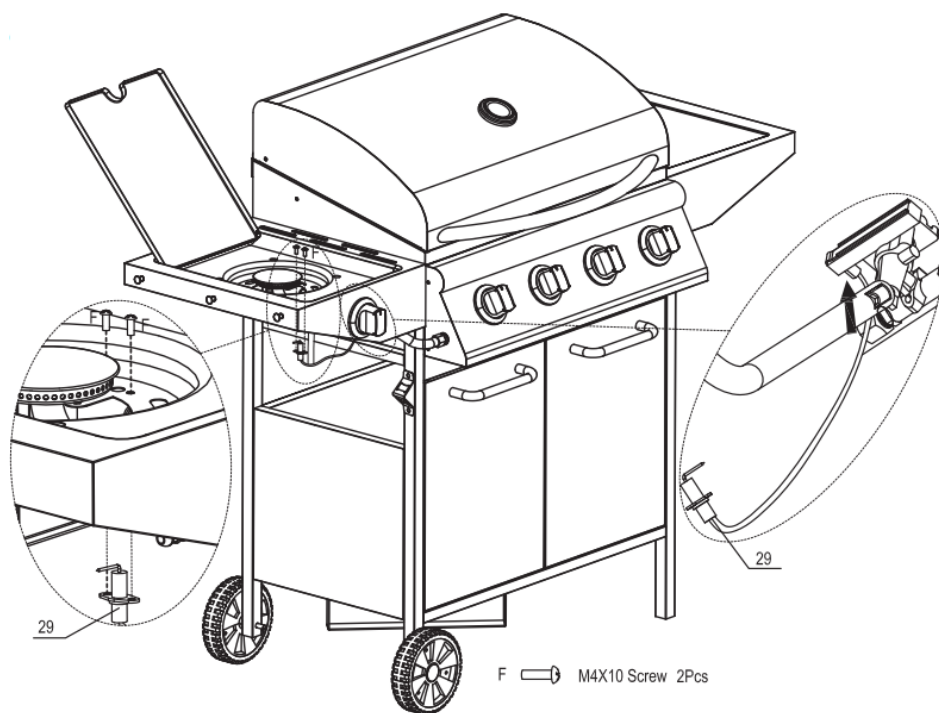

**15^ PASSAGGIO:** installare le 4 griglie per il controllo fiamme (3) come da immagine sottostante. Successivamente montare nel braciere le 2 griglie di cottura (2) e la griglia scaldavivande (1) fissandola con le 2 coppiglie (G). Posizionare la griglia (32) sul fornello laterale.

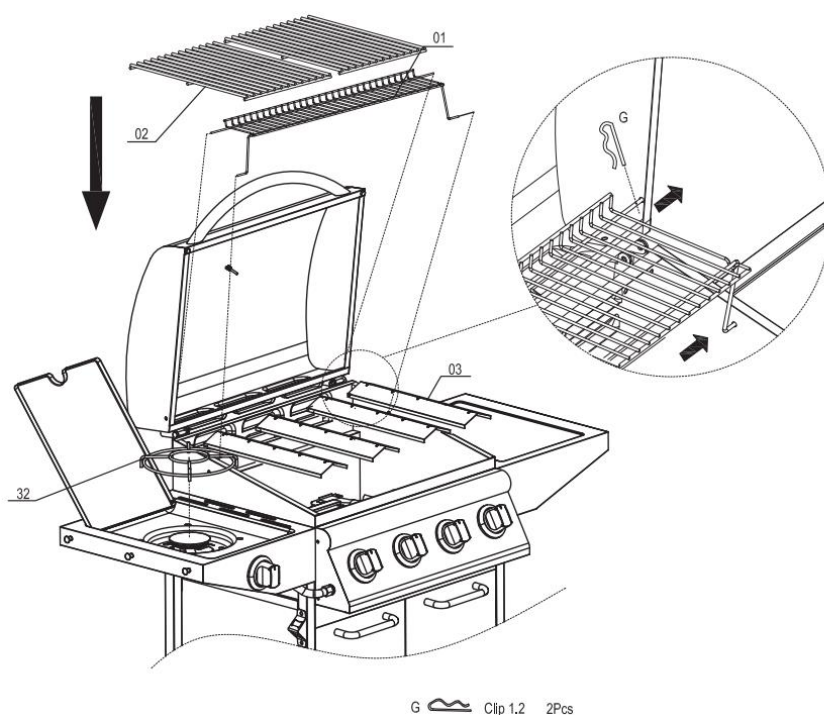



## AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet [www.eurobrico.com](http://www.eurobrico.com).
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prestare attenzione durante la pulizia del barbecue per evitare ustioni e lesioni.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione siano rispettati. Ispezionare il tubo del gas prima di aprire il flusso per verificare che non vi siano tagli, usura o abrasioni (tubo non in dotazione).
- Prima di procedere con il montaggio disimballare con cura e verificare che tutti i componenti siano presenti.
- Non utilizzare il prodotto con parti mancanti. Il BBQ deve essere correttamente assemblato secondo le presenti istruzioni di montaggio. Un montaggio errato può essere pericoloso.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o di volere. Il prodotto deve essere tenuto lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Il presente prodotto deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro utilizzo è vietato.
- Il prodotto deve essere riposto in modo che non possa cadere.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un errato utilizzo del prodotto.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per il quale è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Questo barbecue è destinato esclusivamente all'uso in ambienti esterni e con un'adeguata ventilazione. Verificare che lo spazio sia libero da ingombri e lontano da materiali combustibili. Non lasciare oggetti o sostanze infiammabili in prossimità del prodotto.
- Distanza dalle pareti e da oggetti e materiali non infiammabili: 150 cm.
- Non utilizzare il barbecue in ambienti chiusi, per esempio abitazioni, tende, roulotte, camper, case mobili imbarcazioni.
- Tenere lontano dai bambini e dagli animali domestici.
- Non lasciare il barbecue incustodito quando è acceso e prestare la massima attenzione.
- Non utilizzare acqua per controllare le fiammate.
- Non accendere il barbecue con il coperchio chiuso.
- Alcune parti del barbecue possono diventare molto calde, in particolare in prossimità del braciere. Il contatto con queste parti può provocare gravi ustioni.
- Per evitare l'ingestione di quantità significative di benzopirene (sostanza cancerogena prodotta dall'incompleta combustione di sostanze organiche) si consiglia di tenere la griglia il più lontano possibile dalla fonte di calore, oppure optare per una cottura verticale.
- Non rivestire il braciere con fogli di alluminio in quanto ostruiscono il flusso d'aria. Non utilizzare il BBQ in presenza di forte vento.
- Eseguire il controllo delle perdite dalle connessioni dopo ogni cambio della bombola o dopo un periodo di inutilizzo.
- Usare cautela e attenzione durante il trasporto del prodotto. Utilizzare guanti adeguati quando si solleva o si maneggia questo prodotto. Chiudere la bombola del gas dopo ogni utilizzo.
- Il prodotto deve essere installato su una superficie solida e piana, in una zona ben ventilata, lontano da oggetti facilmente infiammabili e materiali combustibili. Non utilizzare il prodotto in ambienti chiusi, o sotto strutture infiammabili e sopraelevate. La mancata osservanza di tali avvertenze può causare pericolo di morte per avvelenamento/intossicazione da gas. Non posizionare il prodotto su legno o superfici infiammabili.
- Non utilizzare alcool, benzina o altri liquidi infiammabili per accendere o ravvivare il fuoco. Tenere l'area di cottura libera da vapori e liquidi infiammabili come benzina, alcool, ecc. e materiali combustibili.
- Durante la cottura, per l'accensione e la regolazione di parti del BBQ utilizzare sempre guanti per BBQ o utensili adeguati, con manici lunghi e resistenti al calore. Non posizionare le mani o le dita sul bordo anteriore del braciere quando il prodotto è caldo o il coperchio aperto. Non indossare indumenti con maniche lunghe e larghe mentre si accende o si utilizza il BBQ.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante dal mancato impiego del prodotto unitamente ad appositi ed idonei dispositivi di protezione individuale.

- Non spostare il prodotto quando è caldo e durante l'utilizzo. Non posizionare oggetti infiammabili sotto e nelle vicinanze del BBQ mentre è in funzione o è caldo.
- Tenere la bombola e il tubo del gas lontano dalla luce solare diretta e da altre fonti di calore.
- Assicurarsi che il tubo del gas non entri in contatto con le parti calde del barbecue.
- Non chinarsi sul BBQ aperto durante l'accensione o la cottura.
- Tenere il tubo di alimentazione del gas lontano da qualsiasi superficie riscaldata.
- Il prodotto non deve mai essere utilizzato come apparecchio di riscaldamento.
- Maneggiare sempre la bombola con cura. Non riporla mai in posizione orizzontale poiché la valvola potrebbe rovinarsi e il liquido combustibile potrebbe raggiungere i tubi creando danni e pericolo di scoppio. Utilizzare sempre la bombola in posizione verticale. Chiudere il flusso di gas dalla bombola dopo l'uso e disconnettere sempre il BBQ dalla bombola dopo l'utilizzo. Non utilizzare mai bombole danneggiate su corpo, valvole, collari o appoggi. Non ostruire le prese d'aria del compartimento della bombola.
- Posizionare sempre la bombola in un luogo accessibile per facilitare l'accensione e lo spegnimento in caso di emergenza. Non sottoporre mai le bombole al calore, la pressione interna potrebbe aumentare e superare i limiti di sicurezza. Non conservare negli scantinati o sottoterra le bombole di gas Butano o Propano.
- Prima di collegare, assicurarsi che non vi siano detriti sulla parte superiore della bombola, sulla parte superiore del regolatore e su tutti i componenti dei bruciatori. Aprire la linea del gas ruotando la manopola in senso orario fino a quando non si ferma, assicurandosi inoltre che il tubo non presenti vibrazioni. Prima di disconnettere la bombola, assicurarsi che la valvola sia nella posizione "chiusa". Chiudere la linea del gas ruotando in senso antiorario la manopola fino a quando non si ferma.
- Chiudere la valvola della bombola del gas subito dopo ogni utilizzo.
- In caso di perdita di gas, chiudere l'erogazione del gas. Se si sente odore di gas: 1. Spegnerne l'apparecchio; 2. Estinguere eventuali fiammelle; 3. Aprire il coperchio; 4. Se l'odore persiste contattare immediatamente il fornitore di gas o i VVF.
- Quando si collega la bombola del gas, non deve esserci nessuna fonte infiammabile nel raggio di 5 mt.
- Non accendere fuochi, non fumare e non utilizzare apparecchi elettrici in prossimità della bombola.
- Non accendere o spegnere luci, ecc., in prossimità del dispositivo, potrebbero verificarsi scintille.
- Prima di ogni utilizzo, controllare la tenuta e l'integrità di tutti i collegamenti del gas.
- Sostituire il tubo del gas se necessario secondo i regolamenti nazionali.
- Il gas è più pesante dell'ossigeno, pertanto, si accumula al suolo e sostituisce l'ossigeno presente. Se il gas si condensa, può verificarsi asfissia per mancanza di ossigeno. Utilizzare solo all'aperto e in ambienti con un'adeguata ventilazione a livello del suolo (non utilizzare in aree sottoterra, sulle scale, nei corridoi e in edifici chiusi).
- Quando non viene utilizzato il prodotto va riposto al coperto, in caso di periodi prolungati di maltempo e durante l'inverno deve essere necessariamente posto al riparo, in un luogo asciutto e non umido.
- Prodotto da smaltire secondo le norme previste dal proprio Comune di residenza.



Prodotto importato da:  
 EUROBRICO SPA  
 VIA DELLA STAZIONE 100  
 38059 CASTEL IVANO (TN)  
 www.eurobrico.com  
 PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

Made in China