



MANUALE DI ISTRUZIONI, USO E AVVERTENZE

SCALDASALVIETTE ELETTRICO 2 IN 1

MATERIALI: ALLUMINIO E ABS

DIM. APPOGGIO 520X365X900 H MM

DIM. A PARETE 520X100X800H MM

COD. 446935



ATTENZIONE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare queste informazioni per consultazioni successive.

Prodotto destinato ad uso domestico.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

AL RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione del dispositivo acquistato. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti.

Questo manuale è destinato all'utente preposto all'uso del dispositivo ed è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita. Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare. Se nella lettura di queste istruzioni d'uso alcune parti risultassero difficili nella comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo scritto in ultima pagina. Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma. Si dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del dispositivo a cui il manuale si riferisce.

Queste istruzioni non coprono ogni possibile situazione che possa presentarsi. Fare sempre ricorso al buon senso e alla prudenza nell'installazione, nel funzionamento e nella conservazione dell'apparecchio.

Il presente manuale di installazione d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.

L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>.

GARANZIA

Il produttore fornisce una garanzia in conformità alla legislazione del paese di residenza del cliente, (Europa 2 anni), a partire dalla data d'acquisto.

La garanzia copre esclusivamente i difetti legati ai materiali e ai processi di manifattura.

Per presentare un reclamo in garanzia, è necessario fornire la ricevuta originale di acquisto (con la data di acquisto).

La garanzia non si applica in caso di

- Normale usura e deterioramento
- Uso scorretto, ad esempio sovraccarico dell'apparecchio, utilizzo di accessori non omologati
- Uso di forza, danni causati da agenti esterni
- Danni causati dall'inosservanza del presente manuale di istruzioni, ad esempio il collegamento a una rete elettrica non idonea o mancato rispetto delle istruzioni di installazione
- Apparecchi parzialmente o completamente smontati.

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il dispositivo viene impiegato nelle condizioni d'uso previste. Qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore determina il decadimento della garanzia.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per un periodo di 24 mesi conformemente alla direttiva europea.

Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui siano state apportate modifiche allo stesso.

La garanzia non comprende danni derivati dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione.

Si raccomanda di conservare l'imballo, in tutte le sue parti per l'eventuale restituzione dell'apparecchio al proprio rivenditore, l'apparecchio deve pervenire integro al fine del mantenimento delle condizioni di garanzia.

Il costruttore garantisce ai suoi clienti tutti i diritti specificati nella direttiva europea 1999/44/CE e i diritti dei consumatori riconosciuti dalle legislazioni nazionali.

Il Costruttore declina ogni responsabilità per danni o ferite provocati direttamente o indirettamente a persone, oggetti o animali domestici come risultato della mancata applicazione delle prescrizioni riportate nel presente libretto, con particolare riferimento alle avvertenze riguardanti l'installazione la messa in servizio del prodotto e utilizzo.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Avvertenze

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate il produttore prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul dispositivo.

In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con il dispositivo.

Le procedure d'intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.

Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui l'apparecchiatura viene utilizzata, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL DISPOSITIVO, NONCHÉ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.

La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d'intervento, configurazione, utilizzo e manutenzione del dispositivo contenute nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

NORME DI SICUREZZA

Durante il collegamento ed il successivo utilizzo del dispositivo potrebbero verificarsi situazioni di funzionamento non corrette e non previste dai manuali. Queste situazioni, del tutto anomale, possono a volte essere causate da fattori ambientali o da guasti fortuiti non prevedibili dal costruttore.



In caso si riscontrassero problemi di qualsiasi natura, che non trovano riscontro nel presente documento, contattare la ditta produttrice per ricevere l'assistenza tecnica.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Scaldasalviette 2 in 1 elettrico da appoggio o da parete.

LISTA DELLE COMPONENTI

1. Scaldasalviette
2. Dispositivo di comando (interruttore on/off)
3. Piedini con viti
4. Piastre di copertura
5. Staffe di fissaggio a parete con dado quadrato
6. Viti
7. Ganci a parete
8. Piastre ovali con viti lunghe
9. Tasselli da muro

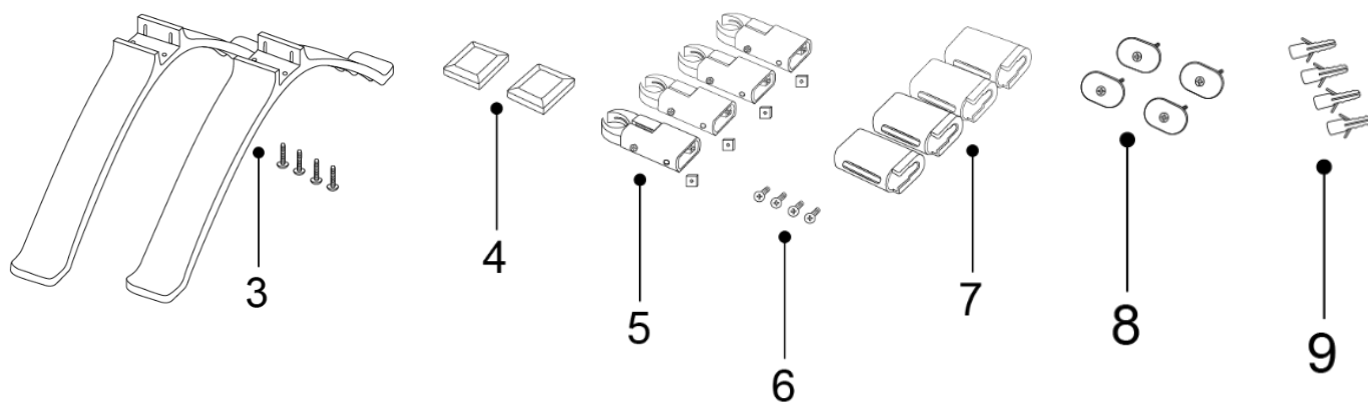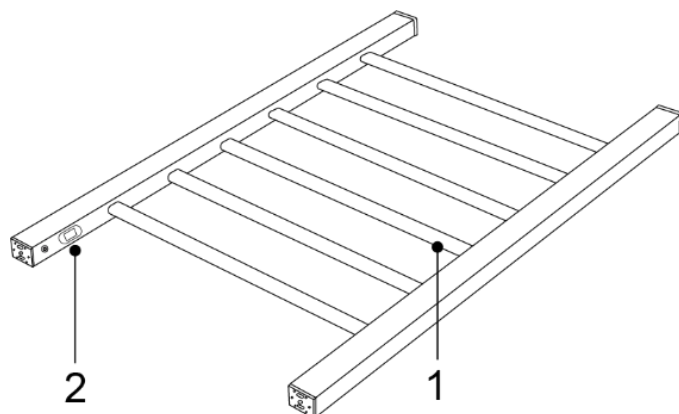

DATI TECNICI

DIMENSIONI: 520x100x800MM; 520x365x900MM

PESO:1,7/2,4 KG

MATERIALE: alluminio e ABS

ALIMENTAZIONE/TENSIONE: 220-240V~, 50-60Hz

POTENZA (W): 100W

ISOLAMENTO: Class I

GRADO DI PROTEZIONE IP: IPX4

Il contenuto dell'imballo è:

- l'apparecchio
- kit di fissaggio
- manuale d'istruzione

AVVERTENZE!

- Tenere fuori dalla portata dei bambini e dalle persone disabili quando si utilizza il prodotto.
- Scollegare SEMPRE il cavo di alimentazione quando non si sta utilizzando il prodotto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico professionalmente qualificato al fine di evitare qualsiasi tipo di rischio e pericolo.
- Ad uso esclusivamente domestico. Non utilizzare in ambienti esterni.
- Non posizionare MAI il prodotto in acqua, nella vasca da bagno o in qualsiasi altro contenitore di acqua.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione sotto tappetini e tappeti per evitare il rischio di inciampo
- Non scollegare l'apparecchio afferrando il cavo di alimentazione, afferrare saldamente la spina e non il cavo.
- Non utilizzare l'apparecchio in zone dove sono presenti (utilizzati o immagazzinati) benzina, vernice o liquidi infiammabili. Mantenere materiali combustibili, infiammabili e i recipienti in pressione (ad esempio bombolette spray, estintori) ad almeno 50 cm dall'apparecchio. Non vaporizzare sostanze di alcun tipo sulla superficie dell'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente come illustrato in questo manuale al fine di evitare di provocare incendi, scosse elettriche o di ferirsi.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali oppure con mancanza di esperienza e di conoscenza SE vengono supervisionate o istruite sull'uso sicuro e consapevole dell'apparecchio e sui rischi annessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Mantenere il cavo e l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- La pulizia e la manutenzione non deve essere fatta dai bambini senza essere supervisionati.
- Non è adatto per asciugare seta, giacche a vento e coperte (trapunte e piumini).
- In circa 5-10 minuti, la temperatura di riscaldamento si aggira attorno ai 45-55 gradi Celsius (influenzato dalla temperatura ambientale).
- Carico massimo di portata è di 10 kg sia per l'apparecchio autoportante sia per quello fissato al muro.
- Al fine di evitare qualsiasi rischio per i bambini in tenera età, l'apparecchio deve essere installato in modo tale che la barra riscaldante che si trova più in basso sia posizionata almeno a 600 mm dal pavimento.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per asciugare tessuti/salviette lavati ad acqua. Non deve essere adoperato per altri scopi.
- Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde ed essere causa di scottature. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini o persone vulnerabili.
- Non coprire mai in alcun modo il dispositivo di comando.
- Installare l'apparecchio con il dispositivo di comando rivolto in basso a destra con i tasti di comando frontali
- Installare l'apparecchio in modo tale che l'interruttore, il controllo elettronico e gli altri dispositivi di comando non possano essere toccati da una persona che si trovi nella vasca da bagno o nella doccia.
- Verificare che non ci siano tubi o cavi elettrici all'interno della parete che possano essere danneggiati durante il fissaggio.
- Assicurarsi che le viti e i tasselli inclusi nella confezione di fissaggio siano adatti al tipo di parete su cui verrà installato l'apparecchio.
- Durante l'installazione assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla linea elettrica.

- L'installazione dell'apparecchio ad altitudini elevate provoca un aumento della temperatura dell'aria riscaldata.
- Prima di inserire la spina nella presa di corrente verificare attentamente che la tensione della vostra rete domestica corrisponda al valore in V indicato sulla targa caratteristiche dell'apparecchio e che la presa di corrente e la linea di alimentazione siano correttamente dimensionate rispetto alla potenza del dispositivo (anch'essa indicata sulla targa caratteristiche).
- L'apparecchio contiene al suo interno un cavo riscaldante. In caso di malfunzionamento contattare il produttore o personale qualificato.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL PRODOTTO

- Leggere ATTENTAMENTE le istruzioni di installazione al fine di comprendere come installare e utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che l'installazione sia completata.
- Premere l'interruttore in posizione [off] (la luce dell'indicatore di alimentazione è spenta).
- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente.
- Dopo averlo collegato ad un'adeguata alimentazione elettrica, premere l'interruttore ON/OFF, l'indicatore di alimentazione si accende e quindi l'apparecchio inizia il processo di riscaldamento.

USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO

Uso previsto

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato in ambito domestico (in ambienti interni) per riscaldare e per asciugare tessuti lavati ad acqua, al riparo dalle intemperie, in ambienti chiusi.

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO. QUALSIASI USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO COMPORTA INOLTRE IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

Uso non previsto

Tutto ciò che non è fattibile, nonché l'inosservanza parziale o totale delle procedure descritte nei manuali, può essere causa non solo di malfunzionamento del dispositivo, ma può determinarne la perdita.

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo USO PREVISTO.

È inoltre assolutamente vietato:

L'utilizzo del dispositivo con linee di alimentazione non pertinenti.

Modificare le componenti del dispositivo.

Installare il dispositivo con procedure diverse da quelle descritte nel documento.

Utilizzare il dispositivo con componenti assemblate solo parzialmente, o in condizioni precarie di sicurezza.

Il riutilizzo di qualsiasi unità dopo la messa fuori servizio del dispositivo solleva la ditta produttrice da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dell'unità.

Il dispositivo deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza, sotto il controllo vigile di un adulto responsabile, avendo cura di proteggere i minori e i bambini dall'utilizzo improprio dello stesso. Un utilizzo continuativo dei prodotti elettrici potrebbe causare cortocircuiti e incendi, si raccomanda di utilizzare i dispositivi elettrici per sessioni di tempo limitate.

Rischi Residui

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTENTE.

In particolare:

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica all'apparecchiatura. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.

Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del dispositivo.

Nel caso la struttura esterna del dispositivo presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo pericoloso, è necessario contattare il produttore e seguire le eventuali indicazioni.

È severamente vietato utilizzare il dispositivo se presenta parti interne accessibili poiché sprovviste di elementi della struttura esterna. Vi è un elevato pericolo di ferirsi.

Non è consentito utilizzare questo apparecchio in modo irragionevole, insensato o pericoloso. Non è consentito apportare modifiche strutturali o funzionali all'apparecchio. Non è consentita la sostituzione di parti originali. In caso di malfunzionamento è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e consultare un tecnico qualificato. L'utente non può riparare l'apparecchio in modo autonomo. È sconsigliato utilizzare questo apparecchio con adattatori, multi-prese o prolunghes. Non è consentito utilizzare temporizzatori, timer, prese volanti o prese difettose. Non fissare la spina all'alimentazione utilizzando del nastro adesivo. Non è consentito l'utilizzo di nastro isolante per riparazioni al cavo elettrico, alla spina o alla presa della corrente.

Non è consentito collegare elettricamente questo dispositivo ad un altro elettrodomestico, né è consentito il collegamento a timer o accenditori automatici per evitare il rischio di incendio nel caso l'apparecchio sia coperto e/o sia posizionato in modo non corretto o ad altro dispositivo che possa accendere l'apparecchio automaticamente, evitando così rischi di danni a persone, animali o cose.

Importante:

- Non bagnare con acqua o altri liquidi le connessioni elettriche interne al dispositivo, il cavo di alimentazione e la presa della corrente.
- È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale.
- Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.

INSTALLAZIONE

Avvertenza

Per l'installazione dell'apparecchio si consiglia di rivolgersi a personale qualificato.

Il dispositivo è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche, quando installato a regola d'arte.

Se l'installazione, l'utilizzo e/o la manutenzione del dispositivo non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Un collegamento, un utilizzo ed una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.

Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione e metterlo in funzione, rimuovere completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d'imballaggio. Non collegare il dispositivo alla presa elettrica se ancora imballato.

L'apparecchio deve essere collegato a regola d'arte e rispettando le norme nazionali che disciplinano gli impianti elettrici. Quando l'apparecchio viene installato, assicurarsi che l'interruttore generale dell'impianto sia in posizione [OFF].

Verifiche preliminari

Controllo di eventuali danni.

Verificare che le varie parti del sistema non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi od abrasioni.

In particolare:

- che non vi siano segni o ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il trasporto;
- che il cavo di alimentazione, l'interruttore e la spina siano integri

Procedura di segnalazione danni

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompere la procedura di installazione e segnalare la natura dei danni riscontrati al produttore.

ATTENZIONE!

QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHI ELETTRICI, OCCORRE SEMPRE RISPETTARE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE PER EVITARE I RISCHI DI INCENDIO, DI SCOSSE ELETTRICHE E DI LESIONI FISICHE.

VERIFICARE CHE LA RETE ELETTRICA CUI VERRÀ COLLEGATO IL SISTEMA RISPETTI I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA VIGENTI SUL TERRITORIO E SIA PRESENTE UN SISTEMA SALVAVITA.

I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI VENIRE A CONTATTO CON ACQUA O SCHIZZI. NON DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO DA SUBIRE DANNEGGIAMENTI. SE I CAVI ELETTRICI VENGONO DANNEGGIATI BISOGNA INTERROMPERE L'USO DEL DISPOSITIVO. I CAVI NON DEVONO RISULTARE DI INTRALCIO PER PERSONE ED ANIMALI. I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI ESSERE POGGIATI SUL PAVIMENTO MA ESSERE SOSPESI O CONTENUTI IN IDONEI TUBI E CANALINE.

I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO ESSERE INTERRATI, MURATI O NASCOSTI DIETRO TENDAGGI O SOTTO TAPPETI. DEVONO RIMANERE ISPEZIONABILI PER TUTTO IL TEMPO DI UTILIZZO.

QUANDO IL DISPOSITIVO È SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA, IL CAVO NON DEVE ESSERE ACCESSIBILE, POTREBBE ESSERE INVOLONTARIAMENTE TIRATO CREANDO SITUAZIONI DI PERICOLO PER LE PERSONE O LE COSE. QUANDO È IN FUNZIONE, IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE POSIZIONATO AD UNA DISTANZA DI SICUREZZA DA TUTTI GLI OGGETTI INFIAMMABILI E DA FONTI DI CALORE.

AL TERMINE DELL'UTILIZZO È NECESSARIO SPEGNERE IL DISPOSITIVO E SCOLLEGARLO DALLA RETE ELETTRICA. NON LASCIARE MAI IL DISPOSITIVO COLLEGATO INUTILMENTE O ACCESO SENZA SORVEGLIANZA.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi al produttore. Gli elementi d'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo, ma vanno smaltiti secondo le norme vigenti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. **Attenzione:** eventuali adesivi o fogli pubblicitari applicati sul prodotto devono essere rimossi prima dell'uso dell'apparecchio.
- Prima di collegare l'apparecchio controllare che i valori di tensione riportati sulla targa dati corrispondano a quelli della rete elettrica e che la presa sia dotata di efficace messa a terra (la casa costruttrice declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservazione di questa norma). Verificare che sulla linea elettrica non siano collegati altri apparecchi ad elevato assorbimento, per evitare sovraccarichi e rischi di incendio
- In generale è sconsigliato l'uso di adattatori e/o prolunghie; se il loro uso si rendesse indispensabile, dovrebbero essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e la loro portata di corrente (ampères) non deve essere inferiore a quella massima dell'apparecchio.
- La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina in caso di emergenza.
- Posizionare l'apparecchio lontano da:
 - fonti di calore (ad es. fiamme libere, fornello gas, ecc.)
 - contenitori di liquidi (ad esempio, lavelli ecc.) per evitare schizzi d'acqua o che vi possa cadere.
 - tessuti (tende, ecc.) o materiali volatili, verificare che anche la parte anteriore sia sgombra da materiali volatili (polvere, ecc.).
- L'apparecchio non deve essere utilizzato in ambienti polverosi o con materiali estremamente volatili oppure in un locale che presenti rischi d'incendio.
- La superficie di appoggio deve essere stabile, non in pendenza (in quanto l'apparecchio potrebbe ribaltarsi) e non sconnessa.

OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L'OPERATORE:

Nelle operazioni di messa in funzione attenersi alle norme generali antinfortunistiche.

In particolare:

- se si interviene su parti elettriche, assicurarsi che queste non siano sotto tensione;
- non toccare componenti elettrici con le mani o i piedi nudi e/o bagnati e/o umidi per evitare scosse elettriche. Non bagnare l'interruttore e il controllo elettronico con acqua o altri liquidi. Nel caso in cui dovesse succedere staccare l'alimentazione di corrente e lasciar asciugare completamente l'apparecchio.

Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a rendere sicuro l'impiego del dispositivo in tutte le fasi di utilizzo: trasporto, regolazione, attività e manutenzione. Ciononostante, non tutti i possibili rischi per gli operatori e per l'ambiente sono stati eliminati, sia per motivi di ordine tecnologico (affidabilità dei dispositivi) che gestionale (difficoltà eccessive di eliminazione), di conseguenza sono segnalati i rischi residui presenti, es: folgorazione, scosse elettriche e situazioni analoghe che possono essere di elevato pericolo per l'utente.

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

Il dispositivo viene fornito all'interno di una scatola di cartone completa di imballaggi in plastica per preservare le caratteristiche durante le fasi di stoccaggio e trasporto. Maneggiare con cura per evitarne il danneggiamento.

Disimballare l'apparecchio con cura, appoggiarlo sugli angolari in polistirolo o supporto morbido per non danneggiarlo.

Le componenti dell'imballaggio/ferramenta non devono essere messe a disposizione dei bambini: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. In nessun caso è consentito portare le parti dell'imballaggio alla bocca.

MOVIMENTAZIONE

Al ricevimento, controllare l'integrità del dispositivo e delle sue parti. Nel caso in cui si riscontrino danni, mancanze, deformazioni o tracce di urti dovuti al trasporto, darne comunicazione alla ditta produttrice prima di procedere alle operazioni successive.

Zone di utilizzo

È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione del prodotto e prima di posizionarlo per l'utilizzo, in particolare è necessario verificare alcuni fattori:

- Le posizioni del prodotto e della presa in cui verrà collegato il cavo di alimentazione devono essere scelte in modo che non possano essere raggiunti da acqua, getti di vapore e da liquidi corrosivi.
- Superficie orizzontale stabile e antiscivolo, in grado di supportarne il peso, indicazione riportata nel paragrafo "Dati tecnici".
- Superficie verticale stabile e antiscivolo, in grado di supportarne il peso, indicazione riportata nel paragrafo "Dati tecnici".

Può essere utilizzato solo in ambienti interni rispettando i fattori indicati.

Non è consentito l'utilizzo di questo apparecchio in prossimità di lavabi, lavelli, docce, vasche da bagno, piscine o altri recipienti d'acqua in cui l'apparecchio potrebbe cadere. Questo apparecchio deve rimanere asciutto. Non bagnare. Non immergere in acqua. Proteggere dagli schizzi. In caso di caduta accidentale in acqua, non tentare di raccogliere l'apparecchio. Non esporre alle intemperie o alle fiamme vive. Evitare le fonti di calore diretto. Non utilizzare in locali con presenza di gas o esplosivi. Durante l'utilizzo, i bambini devono essere tenuti costantemente sotto controllo da un adulto responsabile.

È obbligatorio spegnere l'apparecchio quando non si è presenti. Scollegare la spina dall'alimentazione elettrica dopo l'uso. Il prodotto non è adatto ad un uso continuo e prolungato.

USO

Avvertenze

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia non prevista durante la fase di utilizzo del dispositivo, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Spegnerlo.
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione.
- Contattare immediatamente il produttore.

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia di qualsiasi natura elettromagnetica e non prevista dopo aver alimentato il dispositivo per uso domestico, si raccomanda di seguire la seguente procedura:


- Spegnerlo.
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione.
- Verificare la corretta esecuzione della configurazione.
- In caso non si riscontrino anomalie nella configurazione, ma il problema persiste, contattare immediatamente il produttore.

Non è consentito tenere l'apparecchio acceso incessantemente. È raccomandato effettuare delle pause per evitare il surriscaldamento. Non coprire mai totalmente il dispositivo, soprattutto quando è acceso. Se smette di funzionare, presenta malfunzionamenti o rumori inconsueti, spegnerlo attraverso l'apposito interruttore e scollegare la spina dalla presa elettrica. Consultare un tecnico qualificato o il produttore.


PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Potete montare l'apparecchio secondo due modalità differenti:

NON FISSATO A MURO/AUTOPORTANTE

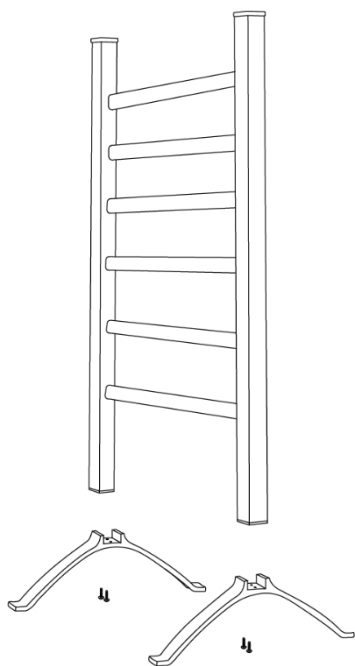


FISSAGGIO A MURO

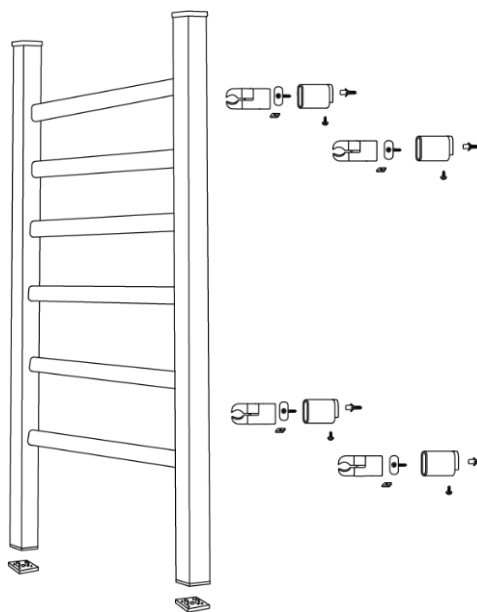

NON FISSATO A MURO/AUTOPORTANTE



Allineate i piedini ai fori sottostanti allo scaldasalviette e avvitate le viti.

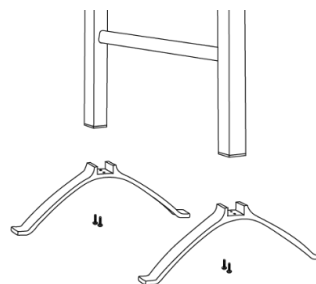



FISSAGGIO A MURO – PERFORAZIONE

1. Assicurate le staffe di fissaggio a parete allo scaldasalviette utilizzando delle viti a testa piatta. Scegliete una posizione idonea per fissare i 4 angoli dello scaldasalviette. Segnate 4 cerchi in corrispondenza degli angoli e in seguito individuate il centro di ogni cerchio segnato per praticare i fori.


Vite a testa piatta

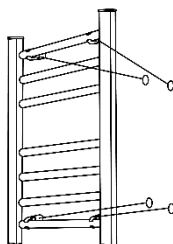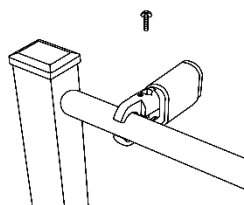


2. Inserite i tasselli da muro nei 4 fori come da immagine. Fissate il gancio a parete al muro utilizzando le piastre ovali con viti lunghe.

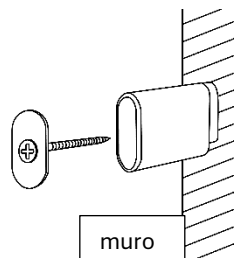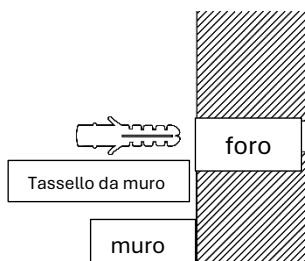

3. Fissate le staffe di fissaggio a parete retrattili al gancio a parete e sistemateli in base a una posizione idonea. Usate le viti a testa piatta per assicurarli in loco.

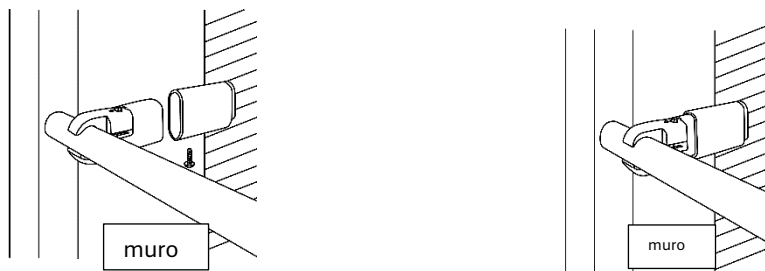

Infine, premere le piastre di copertura alla base del portasciugamani fino a fare click.

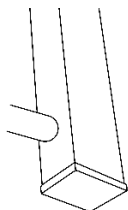

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF)

Per accendere o spegnere l'apparecchio premere l'interruttore. L'apparecchio non è dotato di alcun sistema di regolazione della temperatura controllabile dall'utente. Ha solo due funzioni acceso o spento (ON/OFF).

1. Premere l'interruttore sulla posizione [I]
L'indicatore di alimentazione si accende e il prodotto inizia a funzionare
2. Premere l'interruttore sulla posizione [o]
L'indicatore di alimentazione si spegne e il prodotto smette di funzionare

MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia letto il manuale. L'utente non può eseguire la manutenzione in modo autonomo. In caso di necessità, rivolgersi ad un tecnico qualificato.

Qualsiasi tipo di intervento fisico deve sempre essere effettuato con il dispositivo scollegato dalla rete di alimentazione. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale. **SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO DALL'ALIMENTAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE OPERAZIONE DI PULIZIA O MANUTENZIONE.**

NON EFFETTUARE ALCUN TENTATIVO DI PULIZIA MENTRE L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE. NON UTILIZZARE OGGETTI ACUMINATI PER RIMUOVERE EVENTUALI CORPI ESTRANEI.

Per qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere rispettate le norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte. Devono sempre essere utilizzati dei dispositivi di protezione individuale nelle operazioni di pulizia e manutenzione.

Manutenzioni periodiche

Periodicamente è necessario pulire il dispositivo da un eventuale accumulo di polvere o altra sporcizia che possono essersi formati e/o depositati sulla sua superficie esterna. Prima di procedere con la manutenzione assicurarsi che il prodotto sia scollegato dall'alimentazione e sia completamente freddo. È possibile utilizzare un panno morbido in microfibra leggermente inumidito. Non utilizzare spugne abrasive e solventi chimici corrosivi. Durante la pulizia evitare che l'acqua tocchi parti elettriche interne. Non immergere nessuna parte del prodotto in acqua o altro liquido. Al termine della pulizia, asciugare con cura l'apparecchio e verificare che tutte le parti elettriche siano asciutte. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini.

Manutenzioni straordinarie

Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, incidenti non prevedibili o un uso inappropriato del dispositivo.

Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate procedure di intervento.

In caso di necessità consultate il produttore per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione.

Tutti gli interventi, meccanici o elettrici, ordinari o straordinari, devono comunque essere effettuati da personale specializzato e qualificato.

PULIZIA

- Prima di procedere con la pulizia, scollegare elettricamente il prodotto dalla spina e lasciarlo raffreddare. Assicurarsi che sia spento.
- Non introdurre il prodotto, il cavo di alimentazione e la spina in acqua o altri liquidi. Mantenere il cavo e il prodotto (compreso di tutte le sue componenti) completamente asciutti.
- Non pulire il prodotto con alcol o con detergenti abrasivi, corrosivi (candeggina, ammoniaca, soda ...) o a base di solventi.
- Pulire la superficie dapprima con un panno umido e morbido con un detergente neutro e in seguito asciugarla con un panno di cotone morbido. ATTENZIONE: non usare una paglietta metallica o un panno ruvido per pulire il prodotto. Questi provocano graffi sulla superficie del prodotto.
- Per mantenere l'efficienza dell'apparecchio rimuovere la polvere dalla superficie dell'apparecchio almeno due volte all'anno.

STOCCAGGIO

Durante i periodi di non utilizzo, il dispositivo deve essere stoccato in un luogo asciutto e pulito, al riparo da polvere e umidità, possibilmente nell'imballo originale. Arrotolare il cavo di alimentazione.

PROBLEMI E RISOLUZIONI

L'apparecchio non scalda.

- Controllare che ci sia alimentazione elettrica e che l'apparecchio sia collegato nel modo esatto.
- Verificare la posizione dell'interruttore generale.
- Verificare la posizione dell'interruttore sull'apparecchio.
- Verificare che l'interruttore funzioni correttamente, in caso contrario scollegare elettricamente l'apparecchio e contattare il produttore o personale qualificato.
- Se non scalda ancora, contattare il produttore o personale qualificato.

L'apparecchio scalda in continuazione.

- Verificare che l'interruttore funzioni correttamente, in caso contrario scollegare elettricamente l'apparecchio e contattare il produttore o personale qualificato.
- Se scalda ancora, contattare il produttore o personale qualificato

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

 Questo simbolo indica che il prodotto non dovrebbe essere smaltito assieme ad altri rifiuti domestici in Europa. Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno scorretto smaltimento di rifiuti, riciclatelo in modo responsabile in modo da promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il prodotto, utilizzate il sistema di ritiro e raccolta o contattare il venditore presso cui avete acquistato il prodotto. Possono consegnare questo prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.

Non disperdere nell'ambiente prodotti non biodegradabili, ma smaltirli nel rispetto delle norme vigenti. Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Non è un rifiuto domestico ordinario. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniranno questo servizio all'acquisto di un nuovo apparecchio. Gestire in tale maniera il termine della vita di un prodotto ci permette di preservare il nostro ambiente, di limitare l'utilizzo delle risorse naturali.

Nell'etichetta del prodotto è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2015/863/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto e le sue componenti nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico. 

Questo simbolo, applicato sul prodotto indica l'obbligo di consegnare alla fine della sua vita ad un punto di raccolta specializzato.


LA DITTA PRODUTTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL RIUTILIZZO DI SINGOLE PARTI DEL DISPOSITIVO PER FUNZIONI O CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO DIFFERENTI DA QUELLE ORIGINALI. LA DITTA PRODUTTRICE RIFIUTA QUALUNQUE RICONOSCIMENTO, IMPLICITO O ESPLICITO, DI IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI DI PARTI DEL DISPOSITIVO RIUTILIZZATE DOPO LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE IN VISTA DI UN SUO SMALTIMENTO.

LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL DISPOSITIVO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO E PARTI DEL DISPOSITIVO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.

La carta ed il cartone degli imballaggi dell'apparecchio sono riciclabili.

In nessun caso gettare l'imballaggio nella spazzatura comune o disperderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime.

Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni.

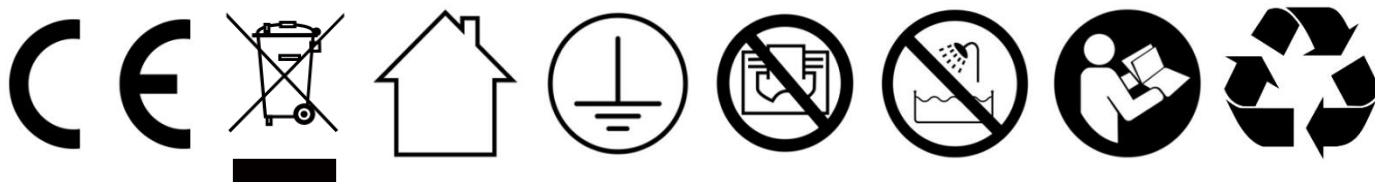

Questo apparecchio è conforme alle Direttive europee:

2014/30/EU sulla compatibilità elettromagnetica

2014/35/EU sulla bassa tensione

2011/65/EU sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose

Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
VIA DELLA STAZIONE 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com
PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

MADE IN CHINA