



IT ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima dell' utilizzo. **EN CAUTION:** Read the instructions before using the machine.

FR ATTENTION: lire attentivement les instructions avant l'usage. **DE ACHTUNG:** Die Anweisungen bitte vor Gebrauch

sorgfältig lesen. **ES ADVERTENCIA:** leer atentamente las advertencias

antes el uso de aparato. **NL LET OP:** vóór gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen. **PT ATENÇÃO:** ler atentamente as instruções antes da

utilização. **CS POZOR:** před použitím si přečtěte návod k obsluze. **DA PAS PÅ!** læs instruktionsbogen før maskinen tages i brug.

EL ΠΡΟΣΟΧΗ: διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση. **ET TÄHELEPANU:** lugege juhised enne seadme kasutamist

läbi. **FI HUOMIO:** lue ohjeet ennen käyttöä. **HU FIGYELEM:** használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. **LV DĒMĒSIO:** pirms naudojimą perskaitykite instrukcijas. **LT UZMANĖBU:** pirms lietošanas izlasiet rokasgr matu. **MT**

ATTENZJONI: aqra sew listruzzjonijiet qabel l-użu. **NO ADVARSEL:** les bruksanvisningen før bruk. **PL UWAGA:** przed użyciem przeczytać instrukcję. **RU**

ВНИМАНИЕ: перед использованием прочитайте инструкцию по эксплуатации. **SK UPOZORNENIE:** pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie. **SL POZOR:** pred uporabo preberite navodila. **SV VIKTIGT!** läs anvisningarna före användning. **BG ВНИМАНИЕ:** прочетете указанията преди употреба.

HR PAŽNJA: prije upotrebe pročitajte upute. **RO ATENȚIE:** citiți instrucțiunile înainte de folosire. **TR DİKKAT:** makinayı kullanmadan önce kullanim talimatlarını okuyunuz. **UK УВАГА:** перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації. **SR PAŽNJA:** pre upotrebe pročitajte uputstva.

IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE **IT**

HIGH PRESSURE CLEANER **EN**

NETTOYEUR HAUTE PRESSION **FR**

HOCHDRUCKREINIGER **DE**

(HIDRO)LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN **ES**

HOGEDRUKREINIGER **NL**

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO **PT**

VYSOKOTLAKÝ MYCÍ STROJ **CS**

HØJTRYKSRENSER **DA**

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ **EL**

KÖRGSURVEPESUR **ET**

KORKEAPAINEPESURI **FI**

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉS **HU**

AUKŠTO SPAUDIMO VALYMO MAŠINA **LT**

MAZGĀŠANAS IERĪCE AR AUGSTSPIEDIENA ŪDENS STRŪKLU **LV**

WOXER TA' L-ILMA BI PRESSJONI GĦOLJA **MT**

HØYTRYKKS VASKER **NO**

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA **PL**

ГИДРООЧИСТИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ **RU**

VYSOKOTLAKOVÝ UMÝVACÍ STROJ **SK**

VISOKOTLAČNI VODNI ČISTILNI APARAT **SL**

HÖGTRYCKRENGÖRINGSMASKIN **SV**

ВОДОСТРУЕН АПАРАТ ПОД НАЛЯГАНЕ **BG**

VISOKOTLAČNI VODENI ČISTAČ **HR**

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU JET DE APĂ SUB PRESIUNE **RO**

YÜKSEK BASINÇLI HİDRO TEMİZLEYİCİ **TR**

ГІДРООЧИЩУВАЧ ВИСОКОГО ТИСКУ **UK**

UREĐAJ ZA PRANJE SA VODOM POD VIOKIM PRITISKOM **SR**

ARROW

Technical data plate





- IT Utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI): Indossare cuffie protettive.
EN Use the following personal protection equipment (PPE): Wear protective ear muffs.
FR Utiliser les équipements de protection individuelle suivants (EPI) : Porter un casque de protection auditive
DE Die folgenden persönlichen Sicherheitsvorrichtungen verwenden (PSV). Gehörschutz tragen.
ES Utilizar los siguientes dispositivos de protección individual (DPI): Llevar auriculares de protección.
NL Draag de volgende persoonlijke veiligheidsvoorzieningen: Draag gehoorbescherming.
PT Usar os seguintes dispositivos de proteção individual (DPI): Usar capacetes de proteção
CS Používejte následující osobní ochranné prostředky (OOP): Noste ochranná sluchátka
DA Brug følgende typer personlige værnemidler (PV): Bær høreværn.
EL Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα συστήματα ατομικής προστασίας (DPI): Φοράτε ωτοασπίδες
ET Kuulmiskahjustuste oht. Kandke seadmega töötades kindlasti sobivat kuulmiskaitset.
FI Käytä seuraavia henkilösuojaimia. Käytä kuulosuojaimia.
HU A következő egyéni védőfelszereléseket (EVF) használja: Viseljen fülvédőt.
LT Pavojuos pažeisti klausą. Dirbdami prietaisu, būtinai naudokite tinkamą klausos apsaugą.
LV Dzirdes traucējumu risks. Strādājot ar aparātu, noteikti valkājiet piemērotus ausu aizsargus.
MT Uża tagħmir protettivi personali (PPE): Ibbes muffs protettivi tal-widnejn.
NO Bruk følgende personlig verneutstyr (PVU): Bruk hørselsvern.
PL Stosować następujące środki ochrony indywidualnej (S.O.I.): Stosować słuchawki ochronne
RU Использовать следующие средства индивидуальной защиты (DPI): Носите защитные наушники.
SK Používajte nasledujúce osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP): Noste ochranné slúchadlá
SL Uporabite naslednjo osebno varovalno opremo: Nosite zaščitne slušalke za ušesa
SV Använd personlig skyddsutrustning (PSU) enligt nedan: Använd hörselskydd.
BG Използвайте следните лични предпазни средства (PPE): Носете защитни наушници
HR Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa strojem morate obavezno nositi prikladnu zaštitu sluha.
RO Există pericolul unor afecțiuni ale auzului. În timpul lucrului cu aparatul, purtați protecție pentru urechi.
TR Dıyma kusurları tehlikesi. Cihazla çalışırken mutlaka uygun bir kulaklık takın.
UK Небезпека ураження слуху. При роботі з пристроєм обов'язково надягати відповідні засоби для захисту слуху.
SR Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa uređajem morate obavezno da nosite prikladnu zaštitu sluha.

1,5 m/s²

K (uncertainty) 0,5 m/s²

- IT Vibrazioni trasmesse all'utilizzatore
EN Arm vibrations
FR Vibrations transmises à l'utilisateur
DE Effektivbeschleunigung Hand-Arm Vibrationswert
ES Vibraciones transmitidas al usuario
NL Op de gebruiker overgebrachte trillingen
PT Aceleração efectiva, valor relativo à vibração mão-braço.
CS Vibrace přenášené na uživatele
DA Effektiv acceleration hånd-arm vibrationsværdi
EL Κραδασμοί που μεταδίδονται στο βραχίονα του χρήστη
ET Käepideme vibratsioon
HU Effektívívén kihtyvyys, käden-käsivarren tärinäärvö
HU Kéz és kar vibráció
LT Rankų vibracija
LV Rokas vibrācijas
MT Vibrazzjonijiet mill-makna lil min juża l-apparat
- NO Effektiv akselerasjon hånd-arm vibrasjonsverdi
PL Wibracje przekazywane użytkownikowi
RU Вибрации, передаваемые пользователю
SK Vibrácie prenášané na užívateľa
SL Tresljaji, ki se prenesejo na uporabnika
SV Effektiv acceleration hand-arm vibrationsvärde
BG Вибрации, предавани на потребителя
HR Prijenos vibracija na korisnika
RO Vibrații transmise utilizatorului
TR Kullanıcıya aktarılan titreşimler
UK Вібрація, яку відчуває користувач
SR Prenos vibracija na korisnika

Le mesure sono state fatte in accordo con la norma : Values according to standard:

EN 60335-2-79



IT In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura (vedi imballaggio).

EN Depending on the model, there are differences in the scopes of delivery (see packaging).

FR Suivant le modèle, la fourniture peut varier (voir l'emballage).

DE Je nach Modell gibt es Unter vvvvrschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung).

ES Según el modelos, hay diferencias en el contenido suministrado (véase embalaje).

PT Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento (ver embalagem).

FI Mallien varustetaso vaihtelee, katso kuvaus laatikon kyljestä (katso laatikon).

NL Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringspakketten (zie verpakking).

NO Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen).

SV Leveransomfånget varierar allt efter modell (se förpackningen).

DA Afhængigt af modellen er der forskelle i leveringen (se emballagen).



EL Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε στη συσκευασία).

HR Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi ambalažu).

SL Glede na model prihaja do razlik v obsegu dobave (glejte embalažo).

CS V závislosti na modelu se liší obsah dodávky (viz obal).

TR Modele bağlı olarak teslimat kapsamında farklar olabilir (Bkz. Ambalaj).

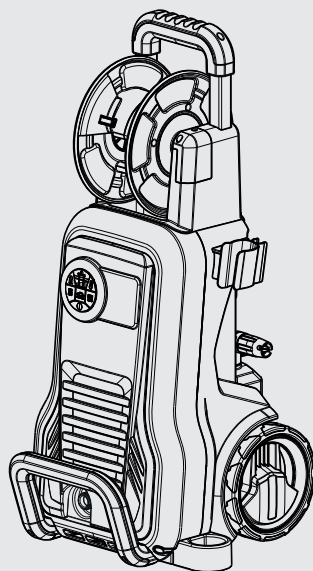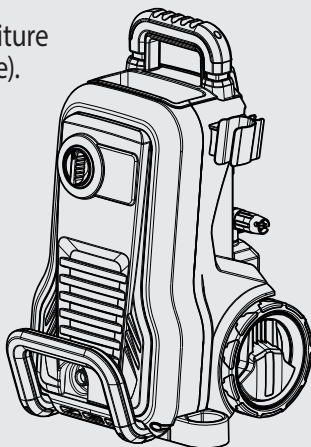

RU В данном руководстве по эксплуатации дано описание прибора с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку).

HU A szállítási terjedelem modellenként eltérő (lásd a csomagoláson).

LV Piegādātā komplektācija atšķiras atkarībā no putekļu sūcēja modeļa (skatīt iepakojumu).

PL W zależności od modelu istnieją różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie).


RO În funcție de model pachetele de livrare pot diferi (vezi ambalajul).

SK Podľa modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozri obal).


BG В обема на доставка има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

SR U zavisnosti od modela postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi paket).


IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO **EN** ASSEMBLY INSTRUCTIONS **FR** INSTRUCTION DE MONTAGE
DE MONTAGEANLEITUNG **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **NL** MONTAGE-INSTRUCTIES **PT**
 INSTRUÇÃO DE MONTAGEM **CS** NÁVOD K MONTÁŽI **DA** MONTERINGSVEJLEDNING **EL** ΟΔΗΓΙΕΣ
 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ **ET** KOKKUPANEMISE JUHISED **FI** ASENNUSOHJE **HU** SZERELÉSI UTASÍTÁS
LT SURINKIMO INSTRUKCIJOS **LV** MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS **MT** ISTRUZZJONIJIET BIEX TARMA
NO MONTERINGSVEILEDNING **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU **RU** РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ **SK**
 POKYNY NA MONTÁŽ **SL** NAVODILA ZA MONTAŽO **SV** MONTAGEINSTRUKTIONPÅ FÖRFRÅGAN **BG**
 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ **HR** UPUTE ZA MONTAŽU **RO** INSTRUCȚIUNI DE MONTARE **TR** MONTAJ
 TALIMATLARI **UK** ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ **SR** PUTSTVA ZA MONTAŽU

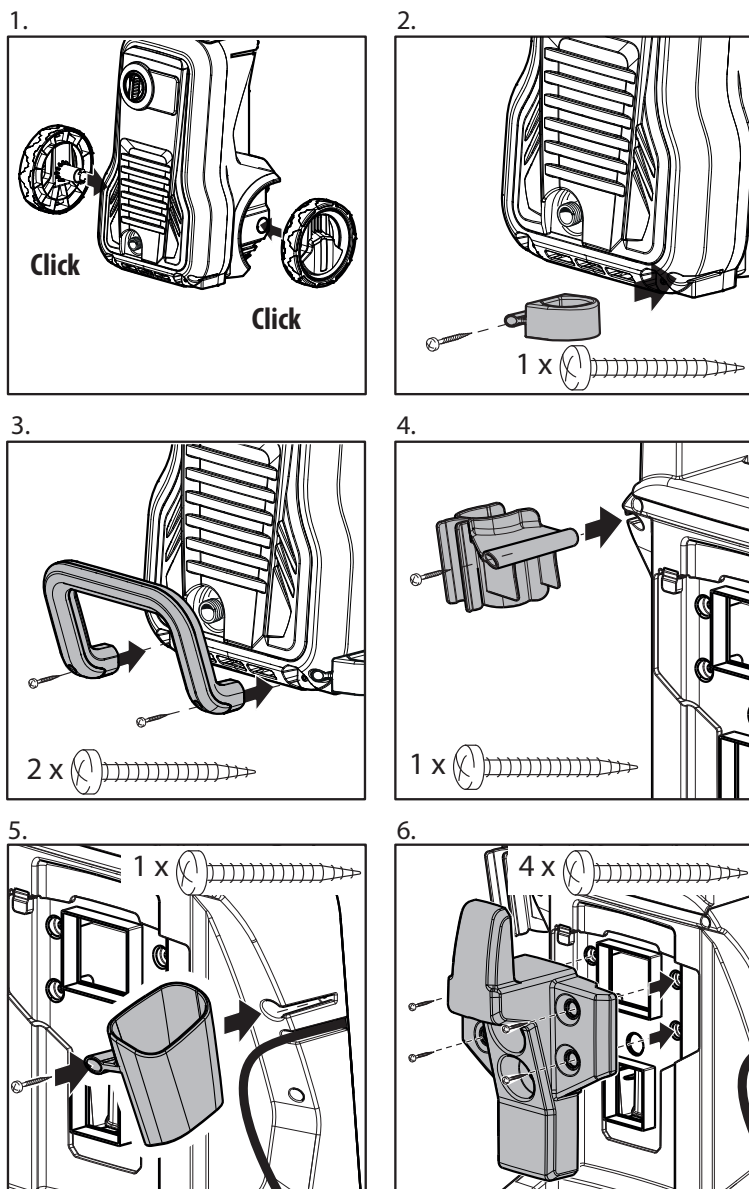


7.

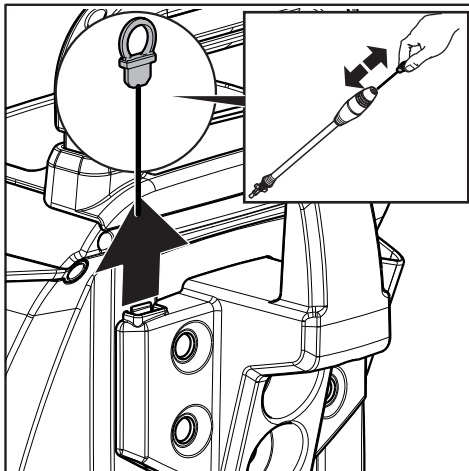


8.

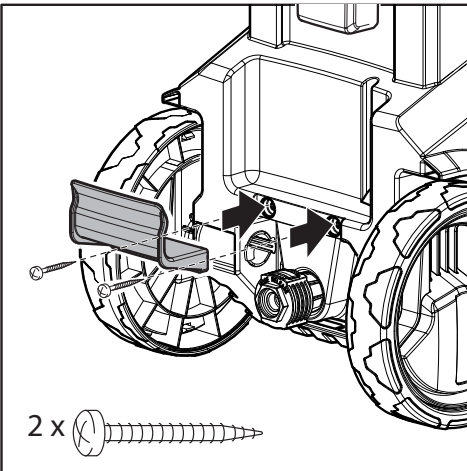

9a.

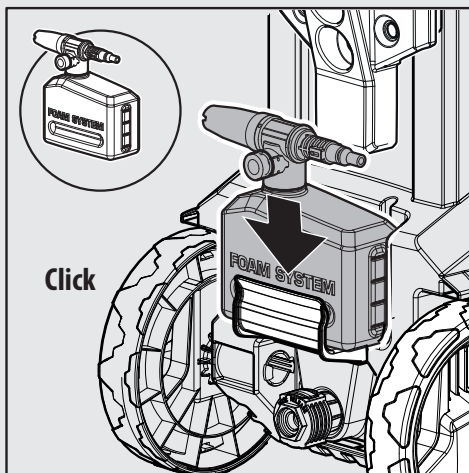


9b.

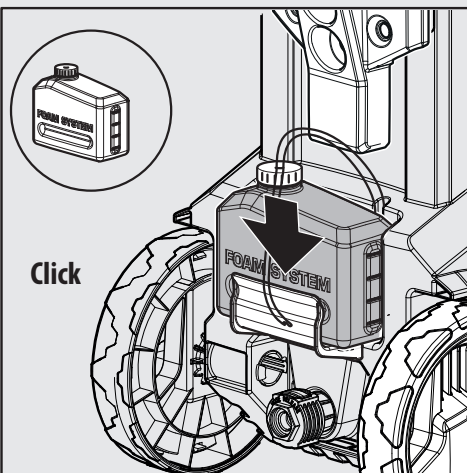


IT ASPIRAZIONE DEL DETERGENTE EN DETERGENT SUCTION FR ASPIRATION DU DÉTERGENT DE
 ANSAUGEN DES REINIGUNGSMITTELS ES ASPIRACIÓN DEL DETERGENTE NL SCHOONMAAKMIDDEL
 AANZUIGING PT ASPIRAÇÃO DO DETERGENTE CS NASÁVÁNÍ MYČÍHO PROSTŘEDKU DA BRUK
 AV VASKEMIDDEL EL ΑΠΡΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ET PESUVAHENDI IMEMINE FI
 PUHDISTUSAINEHDEN IMEMINEN HU A MOSÓSZER FELSZÍVÁSA LT VALYMO PRIEMONĖS ĮPYLIMAS
 LV MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA IESŪKŠANA MT SAKXIN TAD-DETERGENT NO BRUK AV VASKEMIDDEL PL
 ZASYSANIE ŚRODKA MYJĄCEGO RU ВСАСЫВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА SK NASÁVANIE UMÝVACIEHO
 PROSTRIEDKU Z NÁDRŽKY SL VSESAVANJE ČISTILA SV INSUGNING AV RENGÖRINGSMEDEL BG
 ЗАСМУКВАНЕ НА ПРЕПАРАТА HR USISAVANJE DETERDŽENTA RO IASPIRAREA DETERGENTULUI TR
 DETERJAN EMME UK ВСМОКТУВАННЯ МІЮЧОГО ЗАСОБУ SR USISAVANJE DETERDŽENTA

10a.

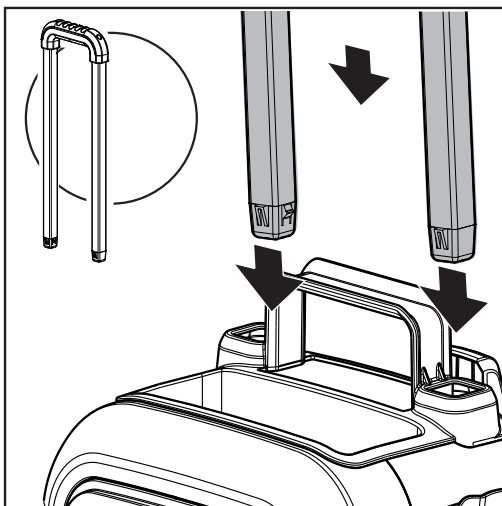

11a.

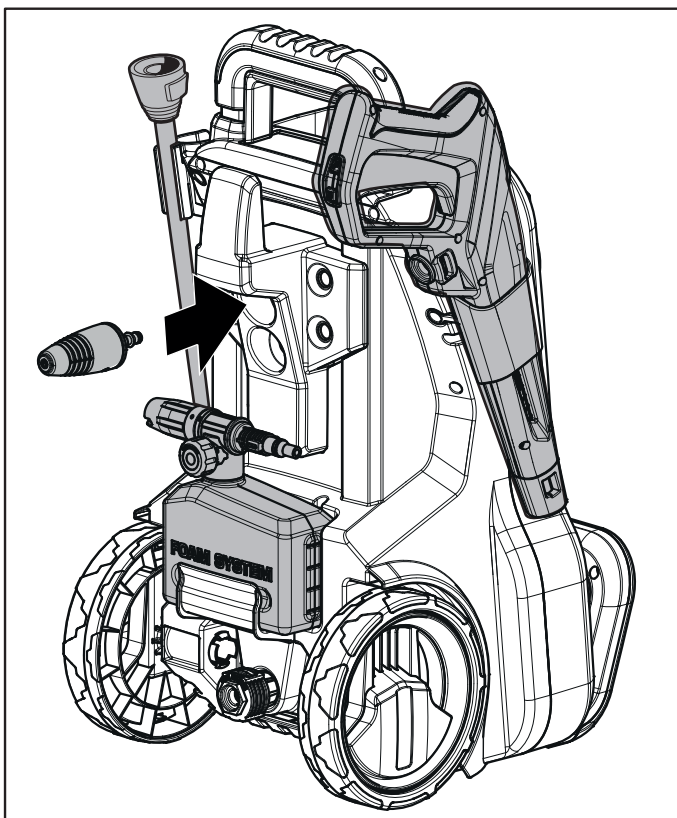

IT Avvolgitubo
 EN Hose reel
 FR Enrouleur de flexible
 DE Schlauchhaspel
 ES Enrolla-tubo
 NL Slanghaspel


PT Enrolador de tubo
 CS Naviják na hadici
 DA Slangetromle
 EL Μηχανισμός τυλίγματος λάστιχου
 ET Voolikupool
 FI Letkukela

HU Tömlődob
 LT Žarnos ritinys
 LV Caurulītes spole
 MT għall rukkell tal-pajp
 NO Slangetrommel
 PL Bęben węża


RU Наматыватель шланга
 SK Navijak hadice
 SL Tuljava za gumijasto cev
 SV Slangvinda
 BG Ролка за маркуч
 HR Vitlo cijevi

RO Tambur pt. furtun
 TR Hortum sarıcı
 UK Котушка для шланга
 SR витло цеви


10b.

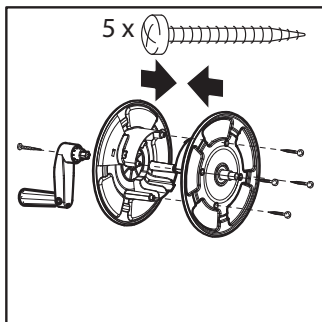


11b.

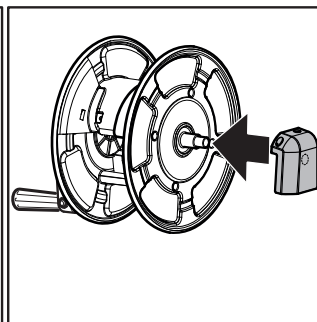


12b.

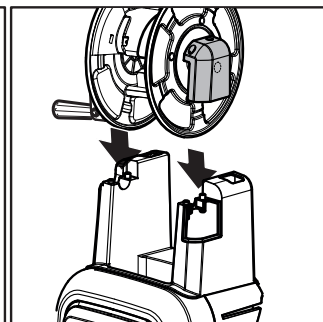


13b.

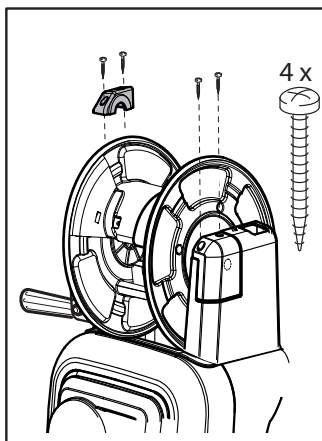



15b.

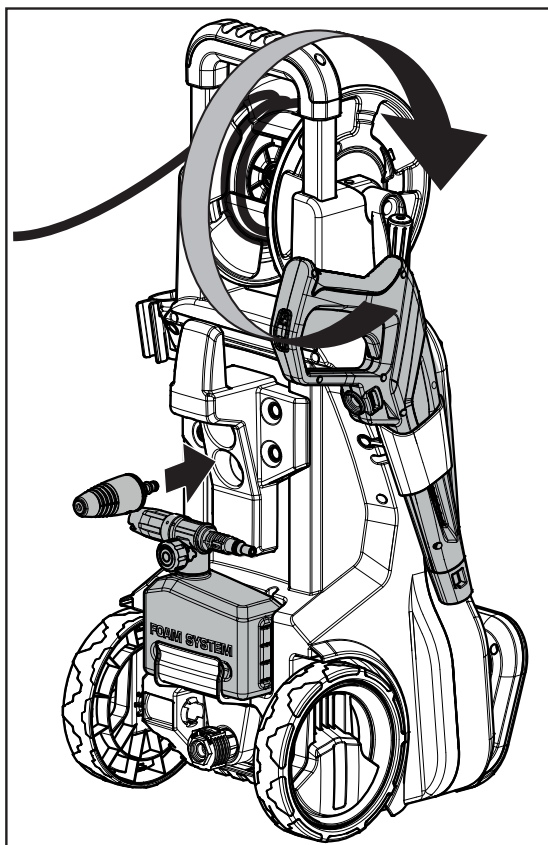







14b.

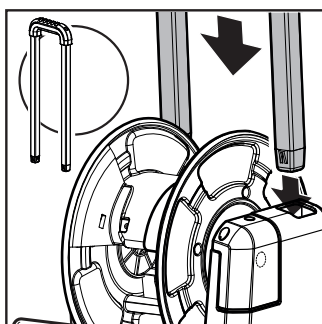


OPTIONAL: PATIO CLEANER Ø 28

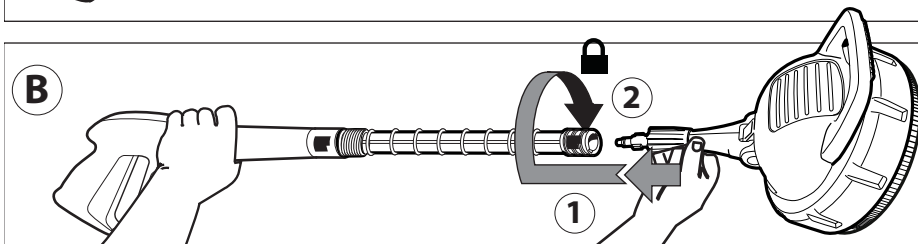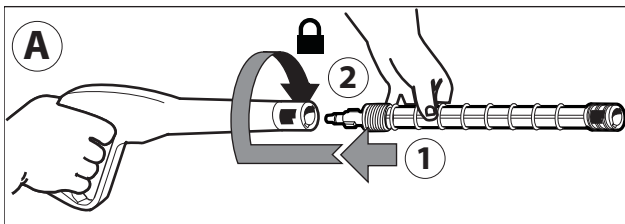

OPTIONAL: PATIO CLEANER Ø 25

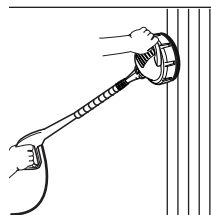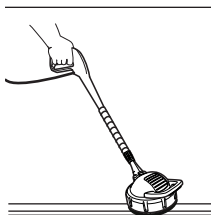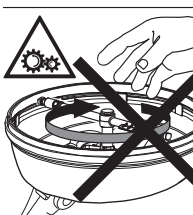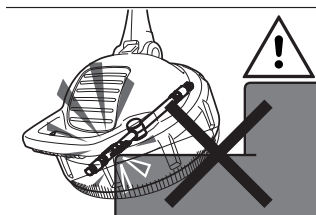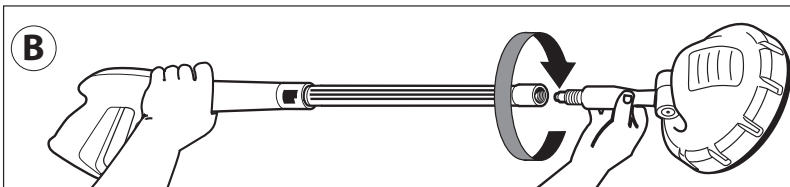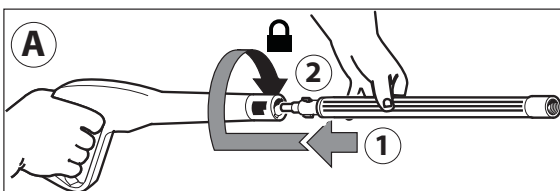


A

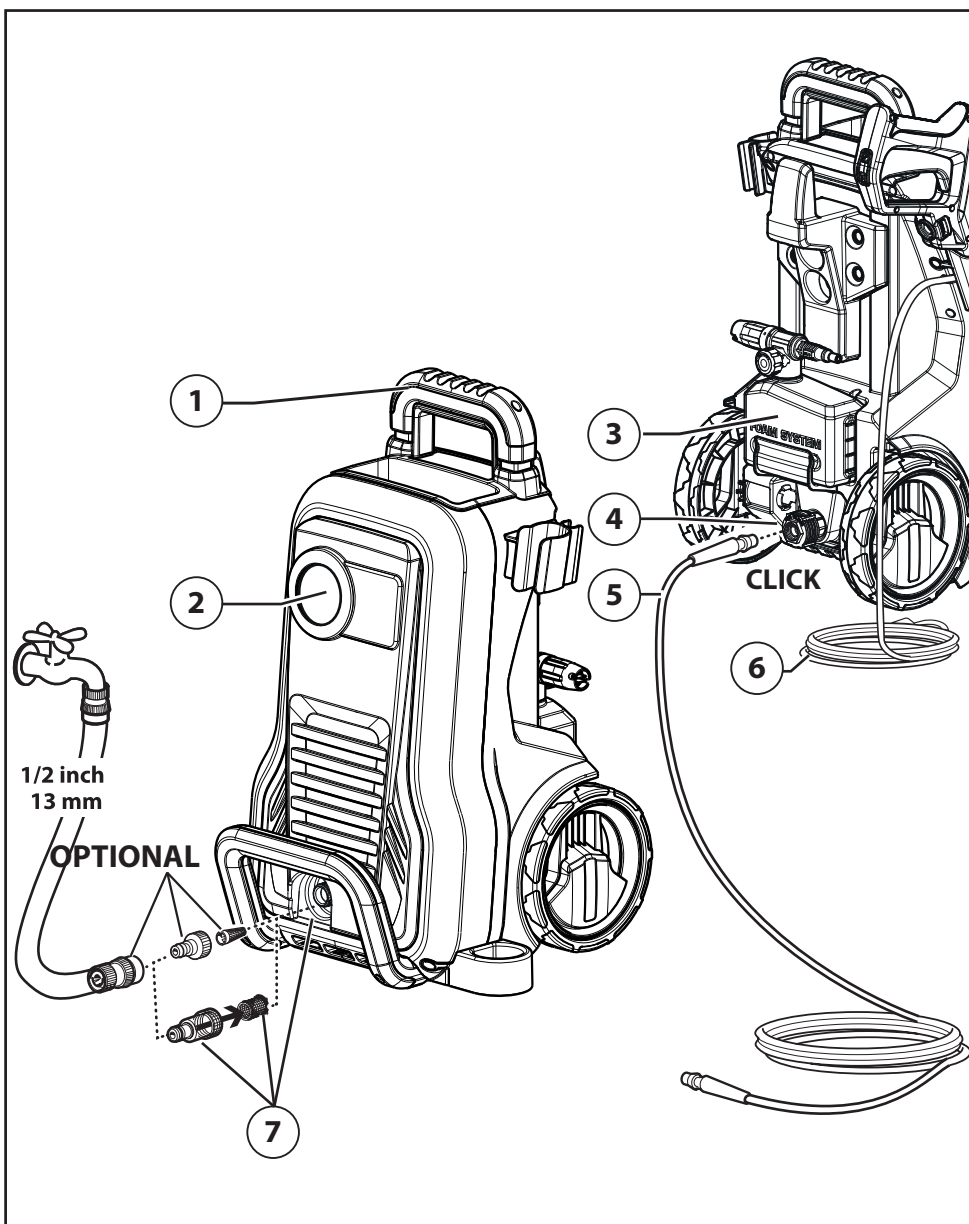


ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ **ET** STANDARDVARUSTUS **FI** VAKIOVARUSTEET **HU** ALAPFELSZERELTSÉG
LT STANDARTINĖ ĮRANGA **LV** STANDARTA APRĪKOJUMS **MT** BIČĊIET INKLUŻI **NO** SERIETILBEHØR
PL WYPOSAŻENIE SERYJNE **RU** БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ **SK** ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO **SL**


B

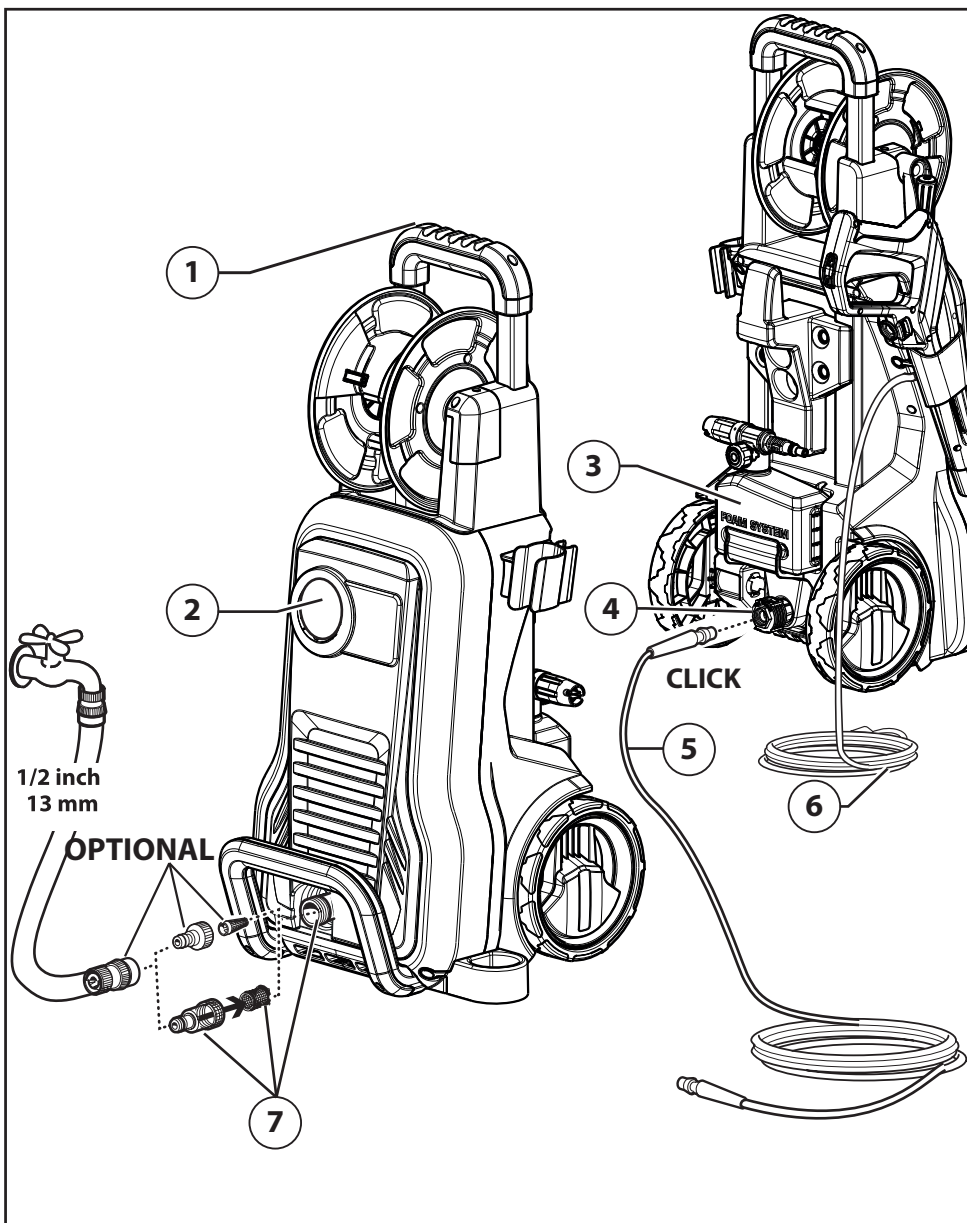


C

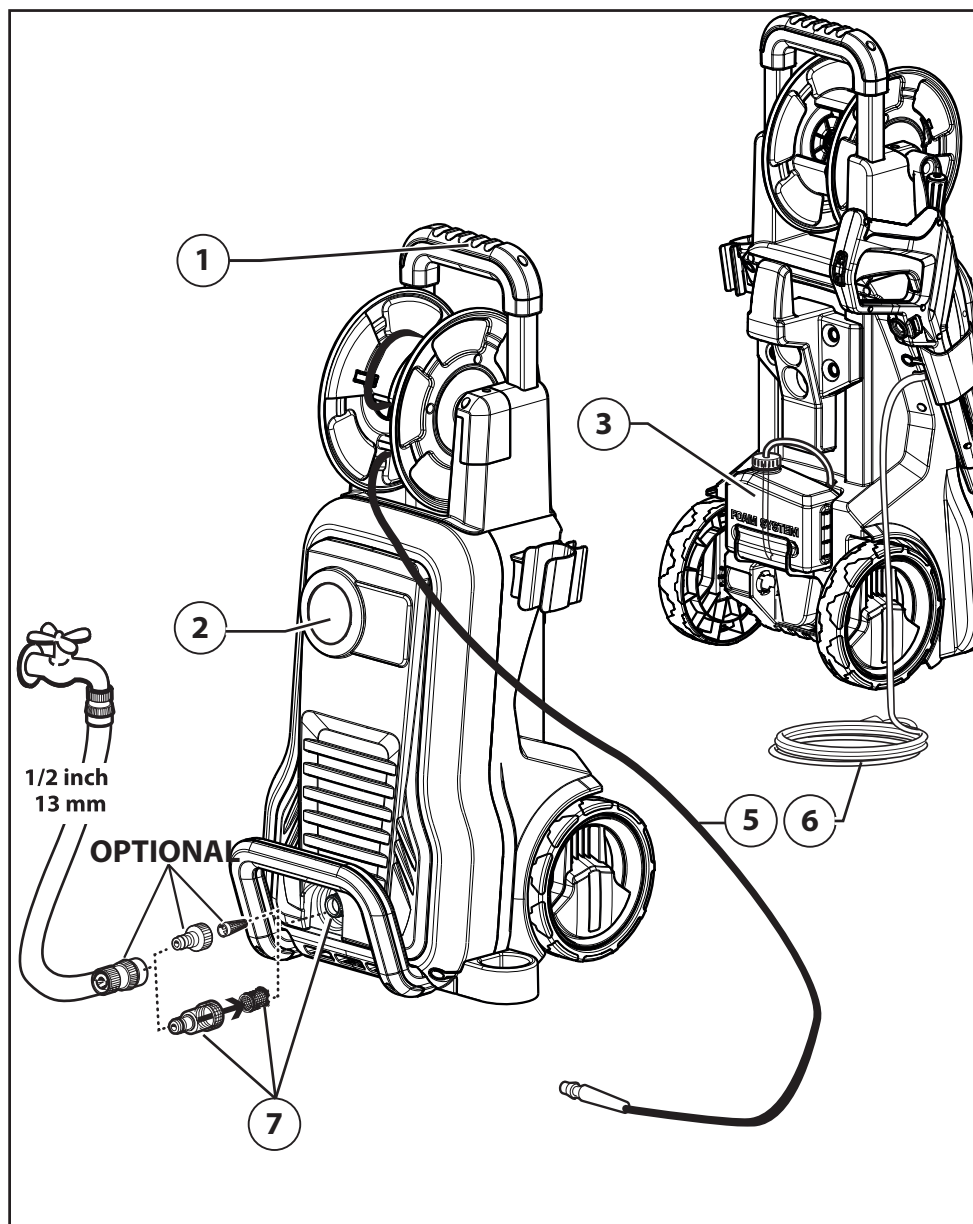

D

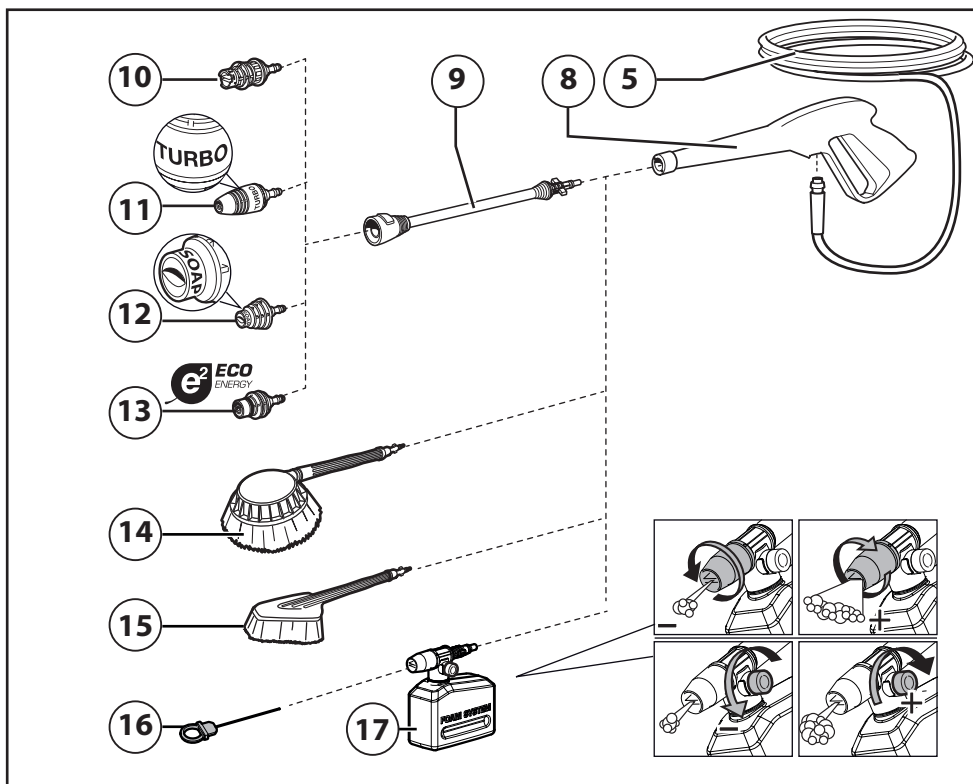

E

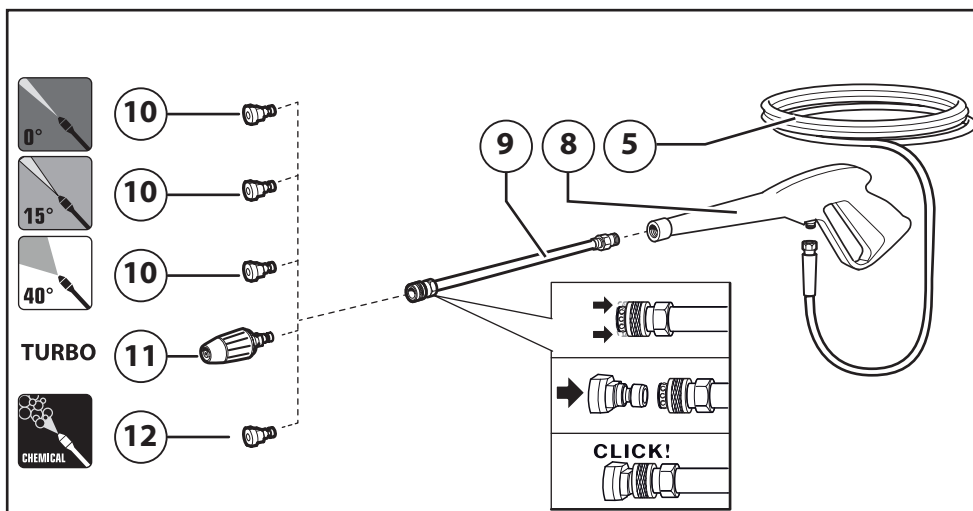

A, B, C, D, E

IT ISTRUZIONI ORIGINALI

- ① Manico
- ② Interruttore generale/Pannello comandi
- ③ Aspirazione del detergente
- ④ Uscita
- ⑤ Tubo ad alta pressione
- ⑥ Cavo elettrico con spina
- ⑦ Entrata + filtro
- ⑧ Pistola
- ⑨ Lancia
- ⑩ Ugello: alta pressione
- ⑪ Ugello: alta pressione turbo
- ⑫ Ugello: detergente
- ⑬ Ugello: alta pressione eco verde
- ⑭ Spazzola rotante
- ⑮ Spazzola fissa
- ⑯ Spillo per pulizia ugello
- ⑰ Ugello per schiumatura con contenitore del detergente

EN TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

- ① Handle
- ② Switch / Control panel
- ③ Detergent suction
- ④ Outlet
- ⑤ High-pressure pipe
- ⑥ Power cord with plug
- ⑦ Inlet + filter
- ⑧ Gun
- ⑨ Lance
- ⑩ Nozzle: high-pressure
- ⑪ Nozzle: high-pressure turbo
- ⑫ Nozzle: detergent
- ⑬ Nozzle: high-pressure eco green
- ⑭ Rotating brush
- ⑮ Fixed brush
- ⑯ Nozzle cleaning tool
- ⑰ Foam nozzle with detergent container

FR TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

- ① Poignée de transport
- ② Interrupteur / Panneau de commande
- ③ Aspiration du détergent
- ④ Sortie haute pression
- ⑤ Tuyau haute pression
- ⑥ Cable électrique avec prise

- ⑦ Entrata + filtro + Raccord portejoint
- ⑧ Pistolet
- ⑨ Lance
- ⑩ Buse: haute pression
- ⑪ Buse: haute pression turbo
- ⑫ Buse: du détergent
- ⑬ Buse: haute pression eco vert
- ⑭ Brosse rotative
- ⑮ Brosse
- ⑯ Aiguille de nettoyage de la buse
- ⑰ Buse de mousse avec récipient de détergent

DE ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG

- ① Griff
- ② Schalt- und Steuertafel
- ③ Absaugen des Reinigungsmittels
- ④ Ausgang
- ⑤ Hochdruckschlauch
- ⑥ Elektrokabel mit Stecker
- ⑦ Einlass + Filter
- ⑧ Pistole
- ⑨ Lanze
- ⑩ Düse: Hochdruck
- ⑪ Düse: Turbo
- ⑫ Düse: Reinigungsmittel
- ⑬ Düse: eco grün
- ⑭ Rotierende Bürste
- ⑮ Feste Bürste
- ⑯ Reinigungswerkzeug für Düse
- ⑰ Schaumdüse mit Reinigungsmittelbehälter

ES TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

- ① Asa de transporte
- ② Interruptor / Panel de control
- ③ Aspiración del detergente
- ④ Salida
- ⑤ Manguera de alta presión
- ⑥ Cable eléctrico con enchufe
- ⑦ Entrada + filtro+ Racor del porta manguera
- ⑧ Pistola
- ⑨ Lanza
- ⑩ Boquilla: de alta presión
- ⑪ Boquilla: turbo
- ⑫ Boquilla: detergente
- ⑬ Boquilla: eco verde

A, B, C, D, E

- 14 Cepillo de Rotary
- 15 Cepillo
- 16 Herr. de limpieza de la boquilla
- 17 Boquilla de espuma con depósito de detergente

NL VERTALING VAN DE ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 Handgreep
- 2 Schakelaar / Bedieningspaneel
- 3 Aanzuiging reinigingsmiddel
- 4 Uitlaatkoppeling
- 5 Hogedrukslang
- 6 Netsnoer met stekker
- 7 Inlaatkoppeling + filter
- 8 Pistool
- 9 Lans
- 10 Mondstuk: hogedruk
- 11 Mondstuk: turbo
- 12 Mondstuk: reinigingsmiddel
- 13 Mondstuk: eco groen
- 14 Roterende borstel
- 15 Vaste borstel
- 16 Gereedschap voor het reinigen van het mondstuk
- 17 Schuimsproeier met reinigingsmiddeltank

PT TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

- 1 Alça
- 2 Interruptor / Painele de comandos
- 3 Aspiração do detergente
- 4 Saída
- 5 Tubo de alta pressão
- 6 Cabo elétrico com plugue
- 7 Entrada + filtro
- 8 Pistola
- 9 Lança
- 10 Bico: alta pressão
- 11 Bico: turbo
- 12 Bico: detergente
- 13 Bico: eco verde
- 14 Escova giratória
- 15 Escova fixa
- 16 Ferramenta de limpeza do bico
- 17 Bico de espuma com recipiente do detergente

CS PŘEKŁAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

- 1 Rukojeť
- 2 Přepínač / Ovládací panel
- 3 Sání mycího prostředku

- 4 Výstup
- 5 Vysokotlaká hadice
- 6 Elektrický kabel se zástrčkou
- 7 Vstup + filtr
- 8 Pistole
- 9 Nástavec
- 10 Tryska: vysoký tlak
- 11 Tryska: turbo
- 12 Tryska: mycí prostředek
- 13 Tryska: eco zelená
- 14 Rotační kartáč
- 15 Pevný kartáč
- 16 Čistící tryska
- 17 Pěnová tryska s nádobou na čisticí prostředek

DA OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING

- 1 Håndtag
- 2 Afbryder / Kontrolpanel
- 3 Påfyldningsstuds til vaskemiddel
- 4 Udgang
- 5 Højtryksslange
- 6 Elektrisk ledning med stik
- 7 Indgang + filter
- 8 Pistol
- 9 Lanse
- 10 Højtryksdyse
- 11 Turbodyse
- 12 Dyse til vaskemiddel
- 13 Dyse eco grøn
- 14 Roterende børste
- 15 Børste
- 16 Værktøj til rengøring af strålespids
- 17 Skumdyse med rensemiddelbeholder

EL ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

- 1 Λαβή
- 2 Διακόπτης / οθόνη στοιχείων ελέγχου
- 3 Απορρόφηση του απορρυπαντικού
- 4 Έξοδος
- 5 Σωλήνας υψηλής πίεσης
- 6 Ηλεκτρικό καλώδιο με βύσμα
- 7 Είσοδος + φίλτρο
- 8 Πιστόλι
- 9 Εκτοξευτήρας
- 10 Ακροφύσιο: υψηλή πίεση
- 11 Ακροφύσιο: τούρμπο
- 12 Ακροφύσιο: απορρυπαντικό

- ⑬ Ακροφύσιο: πράσινος
- ⑭ Περιστρεφόμενη βούρτσα
- ⑮ Σταθερή βούρτσα
- ⑯ Εργαλείο καθαρισμού κεφαλής
- ⑰ Ακροφύσιο αφρού με δοχείο απορρυπαντικού

ET ORIGINAALJUHENDI TÕLGE

- ① Käepide
- ② Lüliiti / Juhtpaneel
- ③ Puhastusvahendi imur
- ④ Väljund
- ⑤ Kõrgsurvevoolik
- ⑥ Elektriline toitekaabel pistikuga
- ⑦ Sisend + filter
- ⑧ Püstol
- ⑨ Otsak
- ⑩ Kõrgsurveotsak
- ⑪ Turbootsak
- ⑫ Pesuvahendiotsak
- ⑬ Eco rohelineotsak
- ⑭ Pöörlev hari
- ⑮ Fikseeritud hari
- ⑯ Düüsi puhastustööriist
- ⑰ Vahutsak puhastusvahendi paagiga

FI ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS

- ① Kahva
- ② Katkaisin / Ohjauspaneeli
- ③ Pesuaineen imu
- ④ Poistoaukko
- ⑤ Korkeapaineputki
- ⑥ Sähköjohto ja pistoke
- ⑦ Tulonaukko + suodatin
- ⑧ Pistooli
- ⑨ Suihkuputki
- ⑩ Suutin: korkeapaine
- ⑪ Suutin: turbo
- ⑫ Suutin: pesuaine
- ⑬ Suutin: eco vihreä
- ⑭ Pyörivä harja
- ⑮ Kiinteä harja
- ⑯ Suuttimen puhdistustyökalu
- ⑰ Vaahtosuutin puhdistusainesäiliöllä

HU AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

- ① Markolat
- ② Kapcsoló / Vezérlőpult

- ③ Mosószer felszívás
- ④ Kimenet
- ⑤ Nagy nyomású cső
- ⑥ Elektromos kábel csatlakozóval
- ⑦ Bemenet + szűrő
- ⑧ Pisztoly
- ⑨ Lándzsa
- ⑩ Fúvóka: nagy nyomás
- ⑪ Fúvóka: turbo
- ⑫ Fúvóka: mosószer
- ⑬ Fúvóka: eco zöld
- ⑭ Forgó kefe
- ⑮ Fix kefe
- ⑯ Fúvókatisztító eszköz
- ⑰ Habfúvóka tisztítószer tartóval

LT ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS

- ① Rankena
- ② Jungiklis / Valdymo skydelis
- ③ Ploviklio įsiurbimo anga
- ④ Išvadas
- ⑤ Aukšto slėgio vamzdis
- ⑥ Elektros laidas su kištuku
- ⑦ Įvadas + filtras
- ⑧ Pistoletas
- ⑨ Kotas
- ⑩ Purkštuvas: aukšto slėgio
- ⑪ Purkštuvas: turbo
- ⑫ Purkštuvas: ploviklis
- ⑬ Purkštuvas: eco žalias
- ⑭ Sukamasis šepetys
- ⑮ Fiksuotas šepetys
- ⑯ Antgalio valymo įrankis
- ⑰ Putų pūstuvą su valomųjų priemonių talpykla

LV ORIGINĀLĀS ROKASGRĀMATAS TULKOJUMS

- ① Rokturis
- ② Slēdzis / Vadības panelis
- ③ Mazgāšanas līdzekļa iesūkšana
- ④ Izeja
- ⑤ Augstspiediena šļūtene
- ⑥ Elektriskais kabelis ar kontaktdakšu
- ⑦ Ievade + filtrs
- ⑧ Pistole
- ⑨ Padeve
- ⑩ Sprausla: augsts spiediens
- ⑪ Sprausla: turbo

A, B, C, D, E

- ① Sprausla: smidzinātājs mazgāšanas līdzekļu
- ③ Sprausla: eco zaļš
- ④ Rotējošā suka
- ⑤ Fiksētā suka
- ⑥ Sprauslas tīrīšanas rīks
- ⑦ Putu sprausla ar tīrīšanas līdzekļa tvertni

MT TRADUZZJONI TA' L-ISTRUZZJONIJIET ORIGINALI

- ① Manku
- ② Swiċċ / Panel tal-kontroll
- ③ Sakxin tad-deterġent
- ④ Il-barra
- ⑤ Pajp ta' pressjoni għolja
- ⑥ Kejbil tad-dawl bil-plakka
- ⑦ Il-ġewwa + il-filter
- ⑧ Gan ta' l-ilma
- ⑨ Parti ta' quddiem tal-gan ta' l-ilma
- ⑩ žennuna: pressjoni għolja
- ⑪ žennuna Turbo
- ⑫ žennuna Deterġenti
- ⑬ žennuna eco aħdar
- ⑭ Rotatriċi xkupilji ħasil
- ⑮ Xkupilji ħasil
- ⑯ B'labra naddaf il-ħmieġ taż-žennuna
- ⑰ Ta' fowm žennuna ma deterġenti f'tank

NO OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN

- ① Håndtak
- ② Bryter / Betjeningspanel
- ③ Inntak av rengjøringsmiddel
- ④ Utgang
- ⑤ Høytrykkslange
- ⑥ Ledning med støpsel
- ⑦ Slangeinntak + filter
- ⑧ Pistol
- ⑨ Dyserør
- ⑩ Dyse: høyt trykk
- ⑪ Dyse: turbo
- ⑫ Dyse: rengjøringsmiddel
- ⑬ Dyse: eco grønn
- ⑭ Roterende børste
- ⑮ Standardbørste
- ⑯ Verktøy for rengjøring av sprøytedyse
- ⑰ Skumdyse med beholder for rengjøringsmiddel

PL TŁUMACZENIE ORYGINAŁU INSTRUKCJI

- ① Rękaw

- ② Wyłącznik / Panel sterowania
- ③ Zasysacz detergentu
- ④ Wyjście
- ⑤ Wąż wysokociśnieniowy
- ⑥ Kabel elektryczny z wtyczką
- ⑦ Wejście + filtr
- ⑧ Pistolet
- ⑨ Lanca
- ⑩ Dysza: wysokie ciśnienie
- ⑪ Dysza: turbo
- ⑫ Dysza: detergent
- ⑬ Dysza: eco zielony
- ⑭ Szczotka obrotowa
- ⑮ Szczotka stała
- ⑯ Narzędzie do czyszczenia dyszy
- ⑰ Dysza pianowa ze zbiornikiem środka czyszczącego

RU ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

- ① Рукоятка
- ② Выключатель / Панель управления
- ③ Всасывающий патрубок моющего средства
- ④ Выход
- ⑤ Шланг высокого давления
- ⑥ Электрический кабель с вилкой
- ⑦ Входной штуцер + фильтр
- ⑧ Пистолет
- ⑨ Наконечник
- ⑩ Распылитель высокого давления
- ⑪ Распылитель turbo
- ⑫ Распылитель моющего средства
- ⑬ Распылитель есо зеленый
- ⑭ Вращающаяся щетка
- ⑮ Фиксированная щетка
- ⑯ Инструмент для чистки форсунки
- ⑰ Насадка для чистки пеной с баком для моющего средства

SK PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU

- ① Držiak
- ② Vypínač / Ovládací panel
- ③ Nasávanie čistiaceho prostriedku
- ④ Výstup
- ⑤ Vysokotlaková hadica
- ⑥ Elektrický kábel so zástrčkou
- ⑦ Vstup + filter
- ⑧ Pištoľ
- ⑨ Prúdnica
- ⑩ Dýza: vysoký tlak

- ⑪ Dýza: turbo
- ⑫ Dýza: čistiaci prostriedok
- ⑬ Dýza: eco zelená
- ⑭ Rotačná kefa
- ⑮ Pevná kefa
- ⑯ Nástroj na čistenie trysky
- ⑰ Penová hubica so zásobníkom na čistiaci prostriedok

SL PREVOD IZ VIRNIH NAVODIL

- ① Ročaj
- ② Stikalo / Komandna plošča
- ③ Sesanje čistila
- ④ Izhod
- ⑤ Visokotlačna cev
- ⑥ Električni kabel z vtičem
- ⑦ Vstop + filter
- ⑧ Brizgalka
- ⑨ Brizgalna cev
- ⑩ Šoba: visokotlačna
- ⑪ Šoba: turbo
- ⑫ Šoba: čistila
- ⑬ Šoba: eco zelena
- ⑭ Vrtljiva krtača
- ⑮ Fiksna krtača
- ⑯ Orodje za čiščenje šob
- ⑰ Šoba za peno s posodo za čistilo

SV ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

- ① Handtag
- ② Strömbrytare / Kontrollpanel
- ③ Insug av rengöringsmedel
- ④ Utlopp
- ⑤ Högtrycksrör
- ⑥ Elkabel med kontakt
- ⑦ Inlopp + filter
- ⑧ Pistol
- ⑨ Spjut
- ⑩ Munstycke: högtryck
- ⑪ Munstycke: turbo
- ⑫ Munstycke: rengöringsmedel
- ⑬ Munstycke: eco grön
- ⑭ Roterande borste
- ⑮ Fast borste
- ⑯ Rengöringsverktyg för munstycke
- ⑰ Skummunstycke med rengöringsmedelsbehållare

BG ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

- ① Дръжка
- ② Прекъсвач / Контролен панел
- ③ Аспирация на почистващ препарат
- ④ Изход
- ⑤ Тръба под високо налягане
- ⑥ Електрически кабел с щепсел
- ⑦ Вход + филтър
- ⑧ Пистолет
- ⑨ Стрела
- ⑩ Дюза: високо налягане
- ⑪ Дюза: турбо
- ⑫ Дюза: почистващ препарат
- ⑬ Дюза: есо зелен
- ⑭ Въртяща се четка
- ⑮ Фиксирана четка
- ⑯ Инструмент за почистване на дюзата
- ⑰ Дюза за пена с резервоар за почистващ препарат

HR PRIJEVOD IZVORNE UPUTE

- ① Drška
- ② Prekidač / Upravljačka ploča
- ③ Usisavanje deterdženta
- ④ Izlaz
- ⑤ Visokotlačna cijev
- ⑥ Električni kabel s utikačem
- ⑦ Ulaz + filter
- ⑧ Pištolj
- ⑨ Štrcaljka
- ⑩ Mlaznica: visoki tlak
- ⑪ Mlaznica: turbo
- ⑫ Mlaznica: deterdžent
- ⑬ Mlaznica: eco zelena
- ⑭ Rotirajuća četka
- ⑮ Fiksna četka
- ⑯ Alat za čišćenje mlaznice
- ⑰ Sapnica za pjenu sa spremnikom sredstva za pranje

RO TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

- ① Mâner
- ② Întrerupător / Panou de comenzi
- ③ Aspirarea detergentului
- ④ Ieșire
- ⑤ Furtun de înaltă presiune
- ⑥ Cablu electric cu ștecăr
- ⑦ Intrare + filtru
- ⑧ Pistol
- ⑨ Lance

A, B, C, D, E

- ⑩ Duză: presiune înaltă
- ⑪ Duză: turbo
- ⑫ Duză: detergent
- ⑬ Duză: verde
- ⑭ Perie rotativă
- ⑮ Perie fixă
- ⑯ Unealtă de curățare a duzei
- ⑰ Duză de spumă cu rezervor de soluție de curățat

TR ORIJINAL TALIMATLARIN TERCÜMESI

- ① Tutma yeri
- ② Şalter / Kumanda panosu
- ③ Deterjan çekme birimi
- ④ Çıkış
- ⑤ Yüksek basınç hortumu
- ⑥ Fişli elektrik kablosu
- ⑦ Giriş + filtre
- ⑧ Tabanca
- ⑨ Uç
- ⑩ Nozul: Yüksek basınç
- ⑪ Nozul: Turbo
- ⑫ Nozul: Deterjan
- ⑬ Nozul: eco yeşil
- ⑭ Döner fırça
- ⑮ Sabit fırça
- ⑯ Meme temizleme aleti
- ⑰ Temizlik maddesi haznesiyle birlikte köpük memesi



UK ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

- ① Ручка
- ② Вимикач / Панель управління
- ③ Всмоктування м'яючого засобу
- ④ Вивід
- ⑤ Трубка великого тиску
- ⑥ Електричний кабель з вилою
- ⑦ Вхідний штуцер + фільтр
- ⑧ Пістолет
- ⑨ Насадка
- ⑩ Форсунка: високого тиску
- ⑪ Форсунка: турбо
- ⑫ Форсунка: м'яючий засіб
- ⑬ Форсунка: есо зелений
- ⑭ Щітка, що обертається
- ⑮ Нерухома щітка
- ⑯ Інструмент для чищення
- ⑰ Насадка для чищення піною з баком для мийного засобу

SR PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA

- ① Drška
- ② Prekidač / Kontrolna tabla
- ③ Usisavanje deterdženta
- ④ Izlaz
- ⑤ Crevo visokog pritiska
- ⑥ Električni kabl s utikačem
- ⑦ Ulaz + filter
- ⑧ Pištolj
- ⑨ Cev poprskati
- ⑩ mlaznicom: visokog pritiska
- ⑪ mlaznicom: turbo
- ⑫ mlaznicom: deterdženta
- ⑬ mlaznicom: eco zelen
- ⑭ Rotirajuća četka
- ⑮ Četka
- ⑯ Алат за чишћење млазница
- ⑰ Mlaznica za penu sa rezervoarom za deterdžent

IT PANNELLO DI CONTROLLO EN CONTROL PANEL FR TABLEAU DE BORD DE BEDIENPULT UND
 BEDIENELEMENTE ES PANEL DE CONTROL Y MANDOS NL CONTROLE- EN BEDIENINGSPANEEL
 PT PAINEL DE CONTROLO CS OVLÁDACÍ PANEL DA KONTROLPANEL EL ΠΑΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ET
 JUHTPANEEL FI OHJAUSPANEELI HU VEZÉRLŐPULT LT VALDYMO PRIETAISŲ SKYDAS LV VADĪBAS
 PANELIS NO BETJENINGSPANEL PL PANEL STEROWANIA RU ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SK OVLÁDACÍ
 PANEL SL KOMANDNA PLOŠČA SV KONTROLLPANEL BG КОНТРОЛНО ТАБЛО HR UPRAVLJAČKA
 PLOČA RO PANOU DE COMANDĂ TR KONTROL PANOSU UK ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ SR КОНТРОЛНА
 ТАБЛА

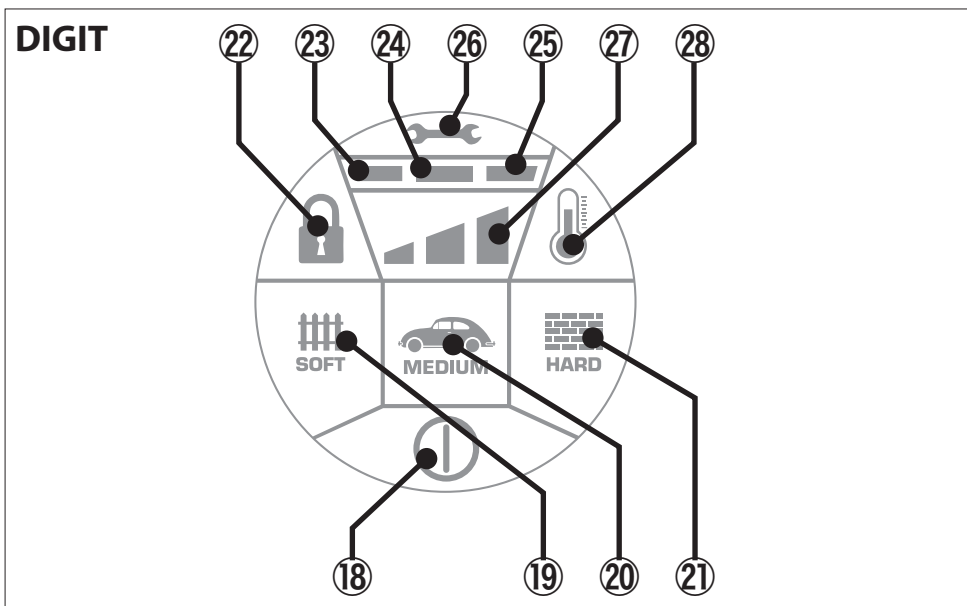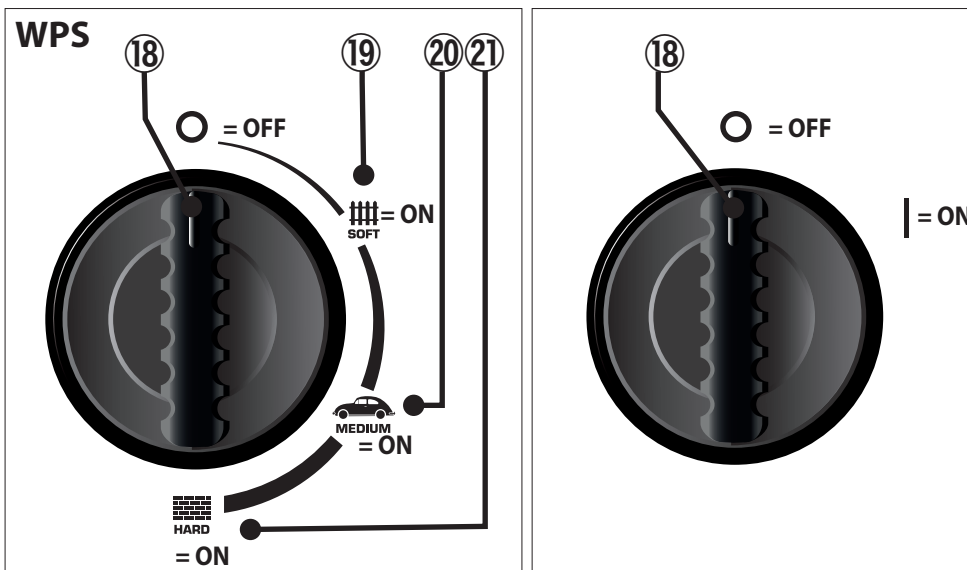

IT PANNELLO DI CONTROLLO

- 18 Interruttore generale O/I
- 19 Lavaggio delicato (SOFT)
- 20 Lavaggio medio (MEDIUM).
- 21 Lavaggio intenso (HARD).

Spie:

- 22 Sicurezza bambini (arancione).
- 23 Led verde.
- 24 Led giallo.
- 25 Led rosso.
- 26 Manutenzione.
- 27 Indicatori potenza (■ SOFT, ■■ MEDIUM, ■■■ HARD).
- 28 Surriscaldamento.

Avviamento

Vedere il "MANUALE D'ISTRUZIONE – AVVERTENZE DI SICUREZZA" fornito in dotazione.

18 Avviamento (modello- tipo: DIGIT)

- Inserire la spina nella presa di corrente, il tasto O/I 18 diventa blu.
- Premere la leva della pistola finchè esce l'acqua.
- Premere il tasto O/I 18 blu che diventa rosso.

19 20 21 Programmi di lavaggio

- Ad ogni accensione del tasto O/I 18 la macchina parte con il programma **SOFT** 19, lavaggio delicato.
- Per cambiare programma premere **MEDIUM** 20 lavaggio medio o **HARD** 21 lavaggio intensivo.

23 Spia rettangolare verde

- La macchina è accesa e funzionante.

24 Spia rettangolare gialla

- La macchina è in pausa (stand-by). Per riattivarla è sufficiente premere la leva della pistola.

25 Spia rettangolare rossa fissa

- Funzione di sicurezza. L'alimentazione elettrica è disattivata per inutilizzo di oltre 15 minuti (stand-by prolungato). Per riaccendere il motore premere due volte il tasto O/I 18.

25 Spia rettangolare rossa lampeggiante

- Funzione di sicurezza. L'alimentazione elettrica al

motore è disattivata a causa di perdite nel circuito idraulico. Per riaccendere il motore premere due volte il tasto O/I 18. Vedi paragrafo "Rimedi in caso di malfunzionamento".

22 Sicurezza bambini

- Premere contemporaneamente i tasti **SOFT** 19 e **HARD** 21 per 3 secondi, fino a quando il simbolo Sicurezza bambini 22 lampeggerà.
- Il getto d'acqua non esce anche se si preme la leva della pistola; anche i tasti sono bloccati.
- Per sbloccare la macchina ripetere l'operazione.

26 Manutenzione ordinaria

- La spia 26 si illumina dopo circa 10 ore di funzionamento.
- Pulire il filtro del collegamento acqua.
- Pulizia dell'ugello. Per la pulizia, in genere è sufficiente passare dentro il foro dell'ugello lo spillo in dotazione.
- Per garantire la facilità di collegamento e impedire che gli O-ring si secchino, è necessario lubrificare regolarmente con grasso minerale o sintetico i dispositivi di collegamento.
- Eliminare ogni tipo di sporcizia e pulire in modo particolare le feritoie di ventilazione del motore.
- Controllo dello stato del tubo ad alta pressione.
- Controllo dello stato del cavo elettrico e della spina..
- Per spegnere la spia premere contemporaneamente **SOFT** 19 e **MEDIUM** 20 per 5 secondi.

28 Surriscaldamento

- La spia 28 si accende quando la temperatura interna della macchina supera la soglia preimpostata. NON è un indicatore di problema tecnico.
- Spostare la macchina in luogo ventilato e/o lasciarlo raffreddare.
- Spegnerla la macchina premendo il tasto O/I 18 e scollegare la spina dalla presa di corrente.

EN CONTROL PANEL

- 18 Main switch 0/I
- 19 Soft wash (SOFT)
- 20 Medium wash (MEDIUM).
- 21 Hard wash (HARD).

Lights:

- 22 Child safety (orange).
- 23 Green LED.
- 24 Yellow LED.
- 25 Red LED.
- 26 Maintenance.
- 27 Power indicators (■ SOFT, ■■ MEDIUM, ■■■ HARD).
- 28 Overheating.

Start-up

See the "INSTRUCTION MANUAL - SAFETY WARNINGS" provided.

18 Start-up (model- type: DIGIT)

- Insert the plug in the power outlet, the 0/I button 18 becomes blue.
- Press the gun lever until water comes out.
- Press the blue 0/I button 18 which becomes red.

19 20 21 Washing programs

- Each time the 0/I button 18 is turned on, the machine starts with the SOFT wash program 19.
- To change the program, press MEDIUM 20 or HARD 21.

23 Green rectangular light

- The machine is on and working.

24 Yellow rectangular light

- The machine is in stand-by. To reactivate it, simply press the gun lever.

25 Fixed red rectangular light

- Safety function. The electrical power supply is deactivated because the machine has not been used for more than 15 minutes (prolonged stand-by). To turn the motor back on, press the 0/I button 18 twice.

25 Flashing red rectangular light

- Safety function. The electrical power supply to the motor is deactivated because of leaks in the hydraulic circuit. To turn the motor back on, press the 0/I button 18 twice. See the paragraph "TROUBLESHOOTING".

22 Child safety

- Press SOFT 19 and HARD 21 at the same time for 20 seconds, until the Child safety symbol 22 flashes.
- The water jet does not come out even if the gun lever is pressed; the buttons are locked too.
- To unlock the machine, repeat the operation.

26 Ordinary maintenance

The light 26 turns on after at least 10 hours of operation. See the paragraph "Care and Maintenance."

- Clean the filter in the water connection.
- Cleaning of nozzle. Use a small paper clip to free foreign material clogging or restricting spray tip.
- O-Ring Maintenance. The use of lubricant (petroleum or synthetic grease) helps seat o-rings providing an improved seal. Apply lubricant to o-rings prior to assembling high pressure hose (pump end), high pressure hose (gun end), garden hose to the pump, and plastic wand (gun end). Purchase an O-Ring Maintenance Kit by contacting
- Remove all debris, especially from the ventilation slots.
- Check high-pressure hose.
- Check the power cable and plug.
- To turn the light off, press SOFT 19 and MEDIUM 20 at the same time for 5 seconds.

28 Overheating

- The light 28 turns on when the temperature inside the machine exceeds the preset threshold. It does NOT indicate a technical problem.
- Move the machine to a ventilated place and/or let it cool down.
- Turn off the machine by pressing the 0/I button 18 and disconnect the plug from the power outlet.

FR TABLEAU DE BORD

- 18 Interrupteur 0/I
- 19 Lavage délicat (SOFT)
- 20 Lavage moyen (MEDIUM).
- 21 Lavage intense (HARD).

lumières:

- 22 Système de sécurité enfants (orange).
- 23 Led voyant vert .
- 24 Led jaune.
- 25 Led rouge.
- 26 Entretien.
- 27 Indicateur de puissance (▲SOFT, ▲MEDIUM, ▲HARD).
- 28 Indicateur de surchauffe .

Demarrage

Voir le "MANUEL D'INSTRUCTION - AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ" fourni.

18 Demarrage (modele-type: DIGIT)

- Brancher l'appareil de l'alimentation électrique, le bouton 0/I 18 il s'éclaire au bleu.
- Appuyez sur la bouton 0/I 18 il s'éclaire rouge.
- Tirer le levier, de le pistolet, l'appareil se met en service.

19 20 21 Programme de lavage

SOFT 19 Il s'éclaire quand appuyez sur la bouton 0/I 18.

- Pour changer le programme appuyez sur la bouton **MEDIUM** 20 ou sur **HARD** 21 .

23 Voyant vert

- La machine est éclairée et en marche.

24 Voyant jaune

La machine est en stand-by .

Tirer le levier, de le pistolet, l'appareil se met en service.

25 Voyant rouge

Fonction de sécurité. Il s'éclaire quand la machine s'éteint automatiquement après environ 15 minutes d'inutilisation.

- Appuyez deux fois sur la bouton 0/I 18, l'appareil se met en service.

25 Voyant rouge clignotant

Fonction de sécurité. L'alimentation du moteur est désactivée en raison de fuites dans le circuit hydraulique. - Appuyez deux fois sur la bouton 0/I 18, l'appareil se met en service. Voir le paragraphe "PROBLÈMES ET SOLUTIONS"

22 Système de sécurité enfants

Appuyez simultanément sur le bouton **SOFT** 19 ou **HARD** 21 pendant 20 secondes.

- Il empêche l'utilisation accidentelle de la machine.

26 Entretien.

Il signale la nécessité d'effectuer de simples contrôles d'entretien ordinaire , après 10 heures de travail. Voir le paragraphe " Entretien".

- Nettoyer le filtre de l'arrivée d'eau.
- Nettoyage de la buse. Pour le nettoyage, il suffit en général de passer dans le trou de la buse la pointe fournie.
- Entretien du joint torique. L'utilisation d'un lubrifiant (graisse pétrole ou synthétique) aide la mise en place du joint torique assurant une étanchéité améliorée. Appliquez un lubrifiant sur les joints toriques avant d'assembler le tuyau haute pression (extrémité de la pompe) , le tuyau haute pression (extrémité du pistolet) , le tuyau d'arrosage à la pompe , et la lance en plastique (extrémité du pistolet) .
- Enlevez toutes les saletés pouvant adhérer sur l'appareil et notamment sur les ouïes de ventilation du moteur.
- Contrôle du tuyau haute pression.
- Contrôle du câble d'alimentation et fiche.

- Pour éteindre la lumière , Appuyez simultanément le bouton **SOFT** 19 et **MEDIUM** 20 pendant 5 secondes .

28 Indicateur de surchauffe

Réduit les risques pour le moteur et la pompe.

- Déplacez la machine dans un endroit ventilé et / ou laissez-la refroidir.
- Eteignez la machine en appuyant sur le bouton 0/I 18 et débranchez-la de la prise de courant.

DE BEDIENPULT UND BEDIENELEMENTE

- 18 Hauptschalter 0/I
- 19 Schonendes Waschen (SOFT)
- 20 Mittleres Waschen (MEDIUM).
- 21 Intensives Waschen (HARD).

Kontrollleuchten:

- 22 Kindersicherheit (orange).
- 23 Grünes Led.
- 24 Gelbes Led.
- 25 Rotes Led.
- 26 Wartung.
- 27 Leistungsanzeigen (▬ SOFT, ▬▬ MEDIUM, ▬▬▬ HARD).
- 28 Überhitzung.

Betrieb

Siehe "BEDIENUNGSANLEITUNG -
SICHERHEITSANWEISUNGEN".

18 Betrieb DIGIT

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, die Taste 0/I 18 wird blau.
- Drücken Sie den Pistolenhebel, bis das Wasser austritt.
- Drücken Sie die blaue Taste 0/I 18, die rot wird.

19 20 21 Waschprogramme

- Bei jedem Einschalten der Taste 0/I 18 startet die Maschine mit dem Programm **SOFT** 19, schonendes Waschen.
- Um das Programm zu ändern, drücken Sie **MEDIUM** 20 mittleres Waschen oder **HARD** 21 intensives Waschen.

23 Rechteckige grüne Kontrollleuchte

Die Maschine ist eingeschaltet und läuft.

24 Rechteckige gelbe Kontrollleuchte

- Die Maschine wird angehalten (Stand-by). Um sie wieder zu aktivieren, drücken Sie einfach den Pistolenhebel.

25 Feste rote rechteckige Kontrollleuchte

- Sicherheitsfunktion. Die Stromversorgung wird abgeschaltet, wenn sie länger als 15 Minuten nicht benutzt wird (längere Stand-by-Zeit). Um den Motor neu zu starten, drücken Sie zweimal die Taste 0/I 18.

25 Blinkende rote rechteckige Kontrollleuchte

- Sicherheitsfunktion. Die Stromversorgung des Motors wird aufgrund von Undichtigkeiten im Hydraulikkreislauf abgeschaltet. Um den Motor neu zu starten, drücken Sie zweimal die Taste 0/I 18. Siehe Abschnitt "ABHILFEN BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN".

22 Kindersicherheit

- Die Tasten **SOFT** 19 und **HARD** 21 gleichzeitig für 20 Sekunden drücken, bis das Symbol für Kindersicherheit 22 blinkt.
- Der Wasserstrahl tritt auch dann nicht aus, wenn Sie den Pistolenhebel drücken; sogar die Schlüssel sind verriegelt.
- Um die Maschine zu entriegeln, wiederholen Sie den Vorgang.

26 Wartung

- Die Kontrollleuchte 26 leuchtet nach mindestens 10 Betriebsstunden. Siehe Abschnitt "Pflege und Wartung."
- Filter im Wasseranschluss reinigen
- Reinigung der Düse. Für die Reinigung reicht es in der Regel aus, die mitgelieferte Nadel durch das Loch der Düse zu schieben.
- Pflege des O-Rings . Die Verwendung vom Schmiermitteln (Rohbenzin oder synthetische Schmiermittel) unterstützen die Dichtfunktion der O-Ringe. Schmieren Sie die O-Ringe bevor Sie den Hochdruckschlauch (Pumpenseite) , Hochdruckschlauch (Pistolenseite) , Gartenschlauch an der Pumpe und den Kunststoffstift (Pistolenseite) montieren.
- Alle Verschmutzungen entfernen, insbesondere die Lüftungsschlitze des Motors reinigen.
- Kontrolle des HD-Schlauchs,
- Kontrolle des Versorgungskabels.
- Um das Licht auszuschalten, drücken Sie **SOFT** 19 und **MEDIUM** 20 gleichzeitig für 5 Sekunden.

28 Überhitzung

- Die Kontrollleuchte 28 leuchtet, wenn die Innentemperatur der Maschine den voreingestellten Schwellenwert überschreitet. Es ist KEIN Hinweis auf ein technisches Problem.
- Bringen Sie die Maschine an einen belüfteten Ort und/oder lassen Sie sie abkühlen.
- Schalten Sie die Maschine durch Drücken der Taste 0/I 18 aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

ES PANEL DE CONTROL Y MANDOS

- 18 Interruptor general 0/I
- 19 Lavado suave (SOFT)
- 20 Lavaggio medio (MEDIUM).
- 21 Lavado fuerte (HARD).

Indicadores luminosos:

- 22 Sistema seguridad para niños (Naranja).
- 23 Led verde.
- 24 Led amarillo.
- 25 Led rojo.
- 26 Mantenimiento.
- 27 Indicador de potencia (■ SOFT, ■■ MEDIUM, ■■■ HARD).
- 28 Indicador de recalentamiento.

Activación.

Ver el "MANUAL DE INSTRUCCIONES - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD" que se adjunta.

18 Activación. (modelo - tipo: DIGIT)

- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente, el botón **0/I** (18) se enciende azul.
- Tirar de la palanca de la pistola, purgar el aire que pudiera encontrarse en el interior del aparato.
- Presiona el interruptor general (18) se enciende rojo.

19 20 21 Programa de lavado.

- El programa **SOFT** (19), se enciende cuando se presiona el interruptor general.
- Para cambiar el programa, presiona **MEDIUM** (20) lo **HARD** (21).

23 Indicador luminoso verde

la máquina está encendida y funcionando.

24 Indicador luminoso amarillo

- la máquina está en estado de stand-by. Tirar de la palanca de la pistola, la máquina se enciende.

25 Indicador luminoso rojo.

- Función de seguridad. Se enciende cuando la máquina se apaga en automático por inutilización (después de aproximadamente 15 min). Protege las partes eléctricas y mecánicas.
- Presiona el interruptor dos veces **0/I** (18) por apagar.

25 Indicador luminoso rojo intermitente.

- Función de seguridad. La fuente de alimentación al motor está desactivada debido a fugas en el circuito hidráulico. Para volver a encender el motor, presione el botón **0/I** (18) dos veces. Ver paragrafo "SOLUCIONES LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS".

22 Sistema seguridad para niños.

Presiona el botón **SOFT** (19) y **HARD** (21) al mismo tiempo, durante 3 segundos.

Impide el uso accidental de la máquina.

26 Mantenimiento.

Se enciende cuando después de 10 horas de trabajo. Indica la necesidad de simples controles de mantenimiento ordinario.

- Limpie el filtro en la conexión del agua.
- Limpieza de la boquilla. Para la limpieza, en general es suficiente pasar dentro del orificio el alfiler suministrado.
- Mantenimiento del empaque de anillo. El uso de un lubricante (petróleo o grasa sintética) ayuda a asentar los empaques de anillo, proporcionando un mejor sello. Aplique lubricante a los empaques de anillo antes de montar la manguera de alta presión (en el lado de la bomba), la manguera de alta presión (en el lado de la pistola), la manguera de jardín a la bomba y la varilla de plástico (en el lado de la pistola).
- Quitar toda la suciedad, especialmente en las rejillas de refrigeración del motor.
- Control de tubo de alta presión.
- Control de cable de alimentación y clavija.

- Presiona el botón **SOFT** (19) y el botón **MEDIUM** (20) al mismo tiempo, durante 5 segundos.

28 Recalentamiento

Indicador umisoso de recalentamiento: reduce riesgos para motor y bomba

- Mueva la máquina a un lugar ventilado y / o permita que se enfríe.
- Presiona el interruptor **0/I** (18) e desconectar la spina dalla presa di corrente.

NL **CONTROLE- EN BEDIENINGSPANEEL**

- 18 Hoofdschakelaar 0/I
- 19 Mild reinigen (SOFT)
- 20 Normaal reinigen (MEDIUM).
- 21 Krachtig reinigen (HARD).

Waarschuingslampjes:

- 22 Kinderslot (oranje).
- 23 Groene led.
- 24 Gele led.
- 25 Rode led.
- 26 Onderhoud.
- 27 Indicatoren vermogen (■ SOFT, ■ MEDIUM, ■■ HARD).
- 28 Oververhitting.

Start

zie " INSTRUCTIEHANDLEIDING -
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN" geleverd.

18 Start. (model - type: DIGIT)

- Steek de stekker in het stopcontact, de toets **0/I** 18 wordt blauw.
- Druk de hendel van het pistool in, tot er water naar buiten stroomt.
- Druk op de toets **0/I** 18; de toets kleurt van blauw naar rood.

19 20 21 Wasprogramma's

- Bij iedere inschakeling met de toets **0/I** 18 zal het apparaat starten met het programma **SOFT** 19, mild reinigen.
- Druk, om van programma te wisselen, op **MEDIUM** 20, normaal reinigen, of **HARD** 21, krachtig reinigen.

23 Waarschuingslampje groen vakje

Het apparaat is ingeschakeld en functioneert.

24 Waarschuingslampje geel vakje

- Het apparaat is in pauze (stand-by). Om het apparaat weer te activeren, is het voldoende om de hendel van het pistool in te drukken.

25 Waarschuingslampje vast brandend rood vakje

- Veiligheidsfunctie. De stroomvoorziening wordt gedeactiveerd wanneer het apparaat langer dan 15 minuten niet wordt gebruikt (langdurige stand-by). Druk, om de motor weer in te schakelen, tweemaal op de toets **0/I** 18.

25 Waarschuingslampje knipperend rood vakje

- Veiligheidsfunctie. De stroomvoorziening naar de motor is gedeactiveerd vanwege lekkages van het hydraulische circuit. Druk, om de motor weer in te schakelen, tweemaal op de toets **0/I** 18. Zie paragraaf "REMEDIES IN GEVAL VAN STORINGEN".

22 Kinderslot

- Druk 3 seconden gelijktijdig op de toetsen **SOFT** 19 en **HARD** 21, tot het symbool Kinderslot 22 knippert.
- Er wordt geen water afgegeven, ook niet bij het indrukken van de hendel van het pistool; ook de toetsen zijn geblokkeerd.
- Om het apparaat te ontgrendelen, moet deze handeling herhaald worden.

26 Onderhoud

- Het waarschuingslampje 26 gaat na minimaal 10 uren van gebruik branden. Zie paragraaf "Verzorging en Onderhoud."
- Filter in de wateraansluiting reinigen.
- Sproeikoppen reinigen. (De vernevelaar reinigen)
Normaal gesproken is het voor de reiniging voldoende dat u met de meegeleverde naald de opening van de vernevelaar schoonmaakt.
- Onderhoud o-ringen. Het gebruik van smeermiddel (petroleum of synthetisch vet) zorgt voor een betere aansluiting van de o-ringen en dus voor een betere afdichting. Breng smeermiddel aan op de o-ringen voor montage van de hogedrukslang (uiteinde pomp) , hogedrukslang (uiteinde pistool) , tuinslang naar de pomp en plastic steel (uiteinde pistool).
- Reinig in het bijzonder de ventilatieopeningen van de motor.
- De hogedrukleiding controleren.
- De voedingskabel, de hogedrukleiding controleren.
- Druk, om het waarschuingslampje te doven, 5 seconden gelijktijdig op **SOFT** 19 en **MEDIUM** 20.

28 Oververhitting

- Het waarschuingslampje 28 gaat branden wanneer de interne temperatuur van het apparaat de vooraf bepaalde grens overschrijdt. Dit duidt NIET op een technisch probleem.
- Verplaats het apparaat naar een geventileerde plek en/of laat het afkoelen.
- Schakel het apparaat uit door middel van de toets **0/I** 18 en verwijder de stekker uit het stopcontact.

PT PAINEL DE CONTROLO

- 18 Interruptor geral 0/I
- 19 Lavagem delicada (SOFT)
- 20 Lavagem média (MEDIUM).
- 21 Lavagem intensa (HARD).

Indicadores luminosos:

- 22 Segurança para crianças (laranja).
- 23 Led verde.
- 24 Led amarelo.
- 25 Led vermelho.
- 26 Manutenção.
- 27 Indicadores de potência (■ SOFT, ■■ MEDIUM, ■■■ HARD).
- 28 Superaquecimento.

Acionamento

Ver "MANUAL DE INSTRUÇÕES - ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA" fornecido.

- 18 **Acionamento** (modelo - tipo: DIGIT)
 - Insira o plugue na tomada; a tecla **0/I** 18 se acende em azul.
 - Pressione a alavanca da pistola até que a água saia.
 - Pressione a tecla **0/I** 18 azul, que se tornará vermelha.

19 20 21 **Programas de lavagem**

- A cada acendimento da tecla **0/I** 18, a máquina é acionada com o programa **SOFT** 19 lavagem delicada.
- Para trocar de programa, pressione **MEDIUM** 20 lavagem média ou **HARD** 21 lavagem intensa.

- 23 **Indicador luminoso retangular verde**
A máquina está ligada e em funcionamento.

24 **Indicador luminoso retangular amarelo**

- A máquina está em pausa (stand-by). Para reativá-la, basta pressionar a alavanca da pistola.

25 **Indicador luminoso retangular vermelho fixo**

- Função de segurança. A alimentação elétrica foi desativada devido à não utilização por mais de 15 minutos (stand-by prolongado). Para reativar o motor, pressione duas vezes a tecla **0/I** 18.

25 **Indicador luminoso retangular vermelho intermitente**

- Função de segurança. A alimentação elétrica do motor foi desativada devido a vazamentos no circuito hidráulico. Para reativar o motor, pressione duas vezes a tecla **0/I** 18. Ver seção "SOLUÇÕES EM CASO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO".

22 **Segurança para crianças**

- Pressione contemporaneamente as teclas **SOFT** 19 e **HARD** 21 por 3 segundos até que o símbolo Segurança para crianças 22 comece a piscar.
- O jato de água não sairá, mesmo pressionando-se a alavanca da pistola; as teclas também são bloqueadas.
- Para desbloquear a máquina, repita a operação.

26 **Manutenção**

- O indicador luminoso 26 se ilumina após um mínimo de 10 horas de funcionamento. Ver seção "Cuidados e manutenção."

- Limpar o filtro na conexão de água.
- Limpeza do injector. Para a limpeza, em geral é suficiente passar a agulha em dotação no orifício do injector (36).
- Manutenção do anel de vedação. O uso de um lubrificante (petróleo ou gordura sintética) ajuda a selar os óleos, fornecendo um vedante melhorado. Aplique lubrificante aos anéis de vedação antes de montar a mangueira de alta pressão (extremidade da bomba), a mangueira de alta pressão (extremidade da pistola), a mangueira de jardim na bomba e o tubo de plástico (extremidade da pistola)(D).
- Remover todas as sujidades, especialmente deverá limpar as aberturas de ventilação do motor.
- Controle do tubo de alta pressão.
- Controle do cabo de alimentação.

- Para desligar o indicador luminoso, pressione contemporaneamente **SOFT** 19 e **MEDIUM** 20 por 5 segundos.

28 **Superaquecimento**

- O indicador luminoso 28 se acende quando a temperatura interna da máquina supera o limite configurado. Este NÃO é um indicador de problema técnico.
- Desloque a máquina para um local ventilado e/ou deixe-a resfriar.
- Desligue a máquina pressionando a tecla **0/I** 18 e desconecte o plugue da tomada.

CS OVLÁDACÍ PANEL

- 18 Hlavní vypínač 0/I
- 19 Jemné mytí (SOFT)
- 20 Střední mytí (MEDIUM).
- 21 Intenzivní mytí (HARD).

Kontrolky:

- 22 Dětská bezpečnost (oranžová).
- 23 Zelená LED dioda.
- 24 Žlutá LED dioda.
- 25 Červená LED dioda.
- 26 Údržba.
- 27 Ukazatele výkonu (◀ SOFT, ◀◀ MEDIUM, ◀◀◀ HARD).
- 28 Přehřátí.

Spuštění

Podívejte se na "NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ." dodává.

18 Spuštění . (modelo-tipo DIGIT).

- Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky, tlačítko 0/I 18 zmodrá.
- Stiskněte páčku pistole, až začne vytékat voda.
- Stiskněte modré tlačítko 0/I 18, které zčervená.

19 20 21 Mycí programy

- Pokaždé, když se rozsvítí tlačítko 0 / I 18, stroj začne s jemným mycím programem SOFT 19.
- Chcete-li program změnit, stiskněte MEDIUM 20 pro střední mytí nebo HARD 21 pro intenzivní mytí.

23 Zelená obdélníková kontrolka

Stroj je zapnutý a funkční.

24 Žlutá obdélníková kontrolka

- Stroj je v pauze (stand-by). Chcete-li jej znovu aktivovat, jednoduše stiskněte páčku pistole.

25 Pevně svítící červená kontrolka

- Bezpečnostní funkce. Elektrické napájení je vypnuto, pokud není používáno po dobu delší než 15 minut (prodloužený pohotovostní režim). Pro opětovné zapnutí motoru stiskněte dvakrát tlačítko 0/I 18.

25 Blikající obdélníková červená kontrolka

- Bezpečnostní funkce. Elektrické napájení motoru je deaktivováno kvůli úniku z hydraulického okruhu. Pro opětovné zapnutí motoru stiskněte dvakrát tlačítko 0/I 18. Viz odstavec "POMOC V PŘÍPADĚ PORUCHY".

22 Dětská bezpečnost

- Stiskněte současně tlačítka SOFT 19 a HARD 21 po dobu 3 sekund, dokud symbol dětské bezpečnosti 22 nezačne blikat.
- Proud vody nevytéká ani při stisknutí páčky pistole; také tlačítka jsou uzamčena.
- Pro odblokování stroje opakujte operaci.

26 Údržba

- Kontrolka 26 se rozsvítí po uplynutí minimálně 10 hodin provozu. Viz odstavec "Péče a údržba."
- Vyčistěte filtr síto v přípoje vody.
- Čištění trysky. Pro čištění trysky běžně stačí protáhnout otvorem trysky dodanou jehlu .
- Údržba O-kroužku. Pomocí lubrikačního prostředku (petrolej nebo syntetické mazivo) je možné zajistit zvýšenou těsnost dosedání O-kroužků. Před připojením vysokotlaké hadice (na straně čerpadla) , vysokotlaké hadice (na straně pistole) , nebo zahradní hadice k čerpadlu a adaptéru trysky k pistoli aplikujte na těsnění lubrikant.
- Odstraňte všechny nečistoty, zejména očistěte větrací otvory motoru .
- Kontrola vysokotlaké hadice.
- Kontrola napájecího kabelu a zástrčky.
- Chcete-li vypnout kontrolku, stiskněte současně tlačítka SOFT 19 a MEDIUM 20 na 5 sekund.

28 Přehřátí

- Kontrolka 28 se rozsvítí, když vnitřní teplota stroje překročí nastavenou prahovou hodnotu. NENÍ ukazatelem technického problému.
- Přemístěte stroj na větrané místo a nechte jej vychladnout.
- Vypněte stroj stisknutím tlačítka 0/I 18 a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

DA KONTROLPANEL

- 18 Start/stop-knap O/I
- 19 Blid vask (SOFT)
- 20 Medium vask (MEDIUM).
- 21 Intensiv vask (HARD).

Advarselslamper:

- 22 Børnesikring (orange).
- 23 Grøn led.
- 24 Gul led.
- 25 Rød led.
- 26 Vedligehold.
- 27 Styrkeindikator (▬ SOFT, ▬▬ MEDIUM, ▬▬▬ HARD).
- 28 Overophedning.

Opstart

Se "INSTRUKTIONSMANUAL - SIKKERHEDSFORSKRIFTER", der leveres.

18 Opstart . (model-type: DIGIT)

- Sæt stikket i stikkontakten, knappen O/I 18 bliver blå.
- Tryk på pistolhåndtaget indtil der kommer vand ud.
- Tryk på den blå knap O/I 18 der bliver rød.

19 20 21 Vaskeprogrammer

- Ved hver opstart med knappen O/I 18 starter maskinen med programmet **SOFT** 19, blid vask.
- Tryk på **MEDIUM** 20 medium vask eller **HARD** 21 intensiv vask for at skifte program.

23 Grøn rektangulær advarselslampe

Maskinen er tændt og i funktion.

24 Gul rektangulær advarselslampe

Maskinen står på pause (stand by). For at tænde den igen trykkes der på pistolhåndtaget.

25 Rød rektangulær advarselslampe

- Sikkerhedshenvisning. Strømtilførslen afbrydes ved mere end 15 minutters pause (udvidet stand by). For at tænde motoren igen trykkes der to gange på knappen O/I 18.

25 Blinkende rød rektangulær advarselslampe

- Sikkerhedshenvisning. Strømtilførslen til motoren afbrydes grundet læk i det hydrauliske kredsløb. For at tænde motoren igen trykkes der to gange på knappen O/I 18. Se afsnittet "UDBEDRING I TILFÆLDE AF FEJLFUNKTION".

22 Børnesikring

- Hold knapperne **SOFT** 19 og **HARD** 21 nede samtidigt i 3 sekunder, indtil symbolet med Børnesikring 22 blinker.
- Vandstrålen kommer ikke ud selvom pistolhåndtaget trykkes i bund; knapperne sidder også fast.
- Gentag handlingen for at låse maskinen op.

26 Vedligehold

- Advarselslampe 26 lyser op efter minimum 10 timers brug.
- Se afsnittet "Service og vedligehold."
- Rengøring af dysen. Det er normalt nok at rense dyseshullet med den medfølgende nål.
- Vedligeholdelse af o-ringen. Brug af smøremiddel (olie eller syntetisk smørefedt) hjælper med at anbringe O-ringene og giver en tættere forsegling. Påfør et smøremiddel til O-ringene før montering af højtryksslangen (pumpeenden) , højtryksslange (pistolenden) , haveslange til pumpen , og plastikstaven (pistolenden).
- Fjern al form for snavs, især snavs i motorens ventilationsåbninger.
- Kontrol af højtryksslangen.
- Kontrol af elkablet med stikkontakt.
- Tryk på **SOFT** 19 og **MEDIUM** 20 samtidigt i 5 sekunder for at slukke advarselslampe.

28 Overophedning

- Advarselslampe 28 lyser når maskinens indvendige temperatur overstiger den forudindstillede tærskel. Dette er IKKE tegn på et teknisk problem.
- Flyt maskinen til et ventileret sted og/eller lad den afkøle.
- Sluk maskinen ved at trykke på knappen O/I 18 og trække stikket ud af stikkontakten.

ΕΛ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 18 Γενικός διακόπτης Ο/Ι
- 19 Ήπιο πλύσιμο (SOFT)
- 20 Μεσαίο πλύσιμο (MEDIUM).
- 21 Δυνατό πλύσιμο (HARD).

Λυχνίες:

- 22 Ασφάλεια παιδιών (πορτοκαλί).
- 23 Πράσινο led.
- 24 Κίτρινο led.
- 25 Κόκκινο led.
- 26 Συντήρηση.
- 27 Δείκτες ισχύος (◡ SOFT, ◡◡ MEDIUM, ◡◡◡ HARD).
- 28 Υπερθέρμανση.

Εκκίνηση

Δείτε το " ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".

18 Εκκίνηση (μοντελου-τυπος: DIGIT)

- Εισάγετε το βύσμα στην πρίζα του ρεύματος, το πλήκτρο Ο/Ι 18 γίνεται μπλε.
- Πατήστε τον μοχλό του πιστολιού έως ότου βγει το νερό.
- Πατήστε το μπλε πλήκτρο Ο/Ι 18 το οποίο γίνεται κόκκινο.

19 20 21 Προγράμματα πλυσίματος

- Σε κάθε ενεργοποίηση του πλήκτρου Ο/Ι 18 το μηχάνημα ξεκινά με το πρόγραμμα SOFT 19, ήπιο πλύσιμο.
- Για να αλλάξετε πρόγραμμα πατήστε MEDIUM 20 μεσαίο πλύσιμο ή HARD 21 δυνατό πλύσιμο.

23 Πράσινη ορθογώνια λυχνία

Το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και σε λειτουργία.

24 Κίτρινη ορθογώνια λυχνία

- Το μηχάνημα είναι σε παύση (stand-by). Για να το επανενεργοποιήσετε αρκεί να πατήσετε τον μοχλό του πιστολιού.

25 Σταθερή κόκκινη ορθογώνια λυχνία

- Λειτουργία ασφαλείας. Η ηλεκτρική τροφοδοσία έχει απενεργοποιηθεί λόγω μη χρήσης για πάνω από 15 λεπτά (παρατεταμένο stand-by). Για να ανάψετε πάλι τον κινητήρα πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Ο/Ι 18.

25 Αναλάμπουσα κόκκινη ορθογώνια

Λυχνία

- Λειτουργία ασφαλείας. Η ηλεκτρική τροφοδοσία στον κινητήρα έχει απενεργοποιηθεί λόγω διαρροής στο υδραυλικό κύκλωμα. Για να ανάψετε πάλι τον κινητήρα πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Ο/Ι 18. Βλ. παράγραφο "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ".

22 Ασφάλεια παιδιών

- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα SOFT 19 και HARD 21 για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου το σύμβολο Ασφάλεια παιδιών 22 αναβοσβήσει.
- Η εκτόξευση νερού δεν εκτελείται ακόμη κι αν πατήσετε τον μοχλό του πιστολιού. Επίσης κλειδώνουν και τα πλήκτρα.
- Για να ξεκλειδώσετε το μηχάνημα επαναλάβετε την ενέργεια.

26 Συντήρηση

- Η λυχνία 26 φωτίζεται ύστερα από ελάχιστη διάρκεια 10 ωρών λειτουργίας. Βλ. παράγραφο "Φροντίδα και Συντήρηση".
- Καθαρίστε το φίλτρο με νερό.
- Καθαρισμός ακροφυσίου. Για τον καθαρισμό, γενικά αρκεί να περάσετε από το εσωτερικό του ακροφυσίου την περόνη που εμπεριέχεται στον εξοπλισμό.
- Συντήρηση δακτυλίων κυκλικής διατομής. Η χρήση λιπαντικού (πετρελαίου ή συνθετικού γράσου) ενδείκνυται για τους δακτυλίους κυκλικής διατομής των εδράνων επειδή παρέχει βελτιωμένη στεγανότητα. Αλείψτε με λιπαντικό τους δακτυλίους κυκλικής διατομής προτού συναρμολογήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης (στο άκρο προς την αντλία) , τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης (στο άκρο προς το πιστόλι) , τον σωλήνα κήπου στην αντλία και την πλαστική βέργα (στο άκρο προς το πιστόλι).
- Να αφαιρείτε όλες τις βρωμιές, ιδιαίτερα από τις σχισμές αερισμού του κινητήρα.
- Έλεγχος σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος καλωδίου τροφοδοσίας
- Για να σβήσετε τη λυχνία πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα SOFT 19 και MEDIUM 20 για 5 δευτερόλεπτα.

28 Υπερθέρμανση

- Η λυχνία 28 ανάβει όταν η εσωτερική θερμοκρασία του μηχανήματος ξεπεράσει το προκαθορισμένο όριο. ΔΕΝ αποτελεί ένδειξη τεχνικού προβλήματος.
- Μεταφέρετε το μηχάνημα σε χώρο που αερίζεται και/ή αφήστε το να κρυώσει.
- Σβήστε το μηχάνημα πατώντας το πλήκτρο Ο/Ι 18 και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα του ρεύματος.

ET JUHTPANEEL

- 18 Pealüliti 0/I
- 19 Õrn pesu (SOFT)
- 20 Keskmine pesu (MEDIUM).
- 21 Intensiivpesu (HARD).

Näidikud:

- 22 Lapselukk (oranž).
- 23 Roheline LED.
- 24 Kollane LED.
- 25 Punane LED.
- 26 Hooldus.
- 27 Võimsuse näidud (▬ SOFT, ▬▬ MEDIUM, ▬▬▬ HARD).
- 28 Ülekuumenemine.

Käivitamine

Vaata "JUHISED SEADME KASUTAMIST LÄBI. - OHUTUSNÕUDED".

18 Käivitamine (mudeli -tüüp: DIGIT)

- Pange pistik pistikupessa. Nupp 0/I 18 muutub siniseks.
- Vajutage püstoli päästikule, kuni vesi hakkab väljuma.
- Vajutage sinist nuppu 0/I 18, see muutub punaseks.

19 20 21 Pesuprogrammid

- Masina käivitamisel nupust 0/I 18 on algne programm alati SOFT 19 ehk õrn pesu.
- Programmi muutmiseks vajutage nuppu MEDIUM 20 või HARD 21.

23 Roheline kandiline näidik

Masin on sisse lülitatud ja töötab.

24 Kollane kandiline näidik

- Masina töö on pausil (stand-by). Masina uuesti tööle panemiseks vajutage püstoli päästikule.

25 Punane püsiva tulega kandiline näidik

- Turvafunktsioon. Elektritoide on katkestatud, sest masinat pole kasutatud vähemalt 15 minutit (pikendatud stand-by). Masina uuesti käivitamiseks vajutage kaks korda nuppu 0/I 18.

25 Punane vilkuv kandiline näidik

- Turvafunktsioon. Mootori elektritoide on katkestatud sest hüdroüsteemis on leke. Masina uuesti käivitamiseks vajutage kaks korda nuppu 0/I 18. Vaadake jaotist "Korrashoid ja tehnohooldus".

22 Lapselukk

- Vajutage 3 sekundiks korraga alla nupud SOFT 19 ja HARD 21, kuni lapseluku näidik 22 hakkab vilkuma.
- Masin ei väljuta vett ka juhul, kui päästikule vajutada, ning nupud on blokeeritud.
- Blokeeringu lõpetamiseks korrake toimingut.

26 Hooldus

- Näidik 26 hakkab põlema vähemalt 10 töötunni järel. Vaadake jaotist "Hooldus"
- Puhastage veeühenduse sõela filter.
- Pihustusotsakute hooldamine. Kasutage väikest kirjaklambrit ummistuse tekitanud või pihustusotsakut ahendava võõrmaterjali eemaldamiseks.
- Rõngastihendite hooldamine. Määrde (petrool- või sünteetiline määrde) kasutamine aitab paigutada rõngastihendid, tagades parema hermeetilisuse. Kandke määrde rõngastihenditele enne kõrgsurvevooliku (pumba pool), kõrgsurvevooliku (pihustuspüstoli pool), kastmisvooliku ja pumba ning plastpikenduse (pihustuspüsi pool) kokkupanekut.
- Eemaldage kogu mustus, eriti põhjalikult puhastage mootori ventilatsiooniavad.
- Kontrollige kõrgsurvevoolikut.
- Kontrollige toitejuhet ja pistikut.
- Et näidik kustuks, vajutage 5 sekundiks korraga alla nupud SOFT 19 ja MEDIUM 20.

28 Ülekuumenemine

- Näidik 28 süttib põlema, kui temperatuur masina sees ületab eelseadistatud väärtuse. See El tähenda, et tegemist on tehnilise probleemiga.
- Asetage masin õhutatud ruumi ja/või laske sel jahtuda.
- Lülitage masin nupust 0/I 18 välja ja võtke juhe pesast välja.

FI OHJAUSPANEELI

- 18 Yleiskatkaisin 0/I
- 19 Pienitehoinen pesu (SOFT)
- 20 Keskitehoinen pesu (MEDIUM).
- 21 Tehopesu (HARD).

Merkkivalot:

- 22 Lapsilukko (oranssi).
- 23 Vihreä led-valo.
- 24 Keltainen led-valo.
- 25 Punainen led-valo.
- 26 Huolto.
- 27 Tehon ilmaisimet (■ SOFT, ■ MEDIUM, ■ HARD).
- 28 Ylikuumeneminen.

Käynnistys

Katso "OHJEKIRJA - TURVALLISUUSVAROITUKSET" mukana.

18 Käynnistys (malli -tyyppi: DIGIT)

- Laita pistoke pistorasiaan: näppäin 0/I 18 muuttuu siniseksi.
- Paina pistoolin vivusta, kunnes vettä alkaa tulla.
- Paina sinistä näppäintä 0/I 18, joka tällöin muuttuu punaiseksi.

19 20 21 Pesuohjelmat

- Aina kun näppäin 0/I 18 syttyy, laite alkaa SOFT-ohjelmasta (19) eli pienitehoisesta pesusta.
- Jos haluat muuttaa ohjelmaa, valitse keskitehoinen pesu MEDIUM 20 tai tehopesu HARD 21.

23 Suorakulmion muotoinen vihreä merkkivalo

Laite on päällä ja toimii.

24 Keltainen suorakulmion muotoinen merkkivalo

- Laite on lepotilassa (stand-by). Se on jälleen käyttövalmis, kun pistoolin vipua painetaan.

25 Jatkuvasti palava punainen suorakulmion muotoinen merkkivalo

- Turvallisuustoiminto. Sähkövirransyöttö kytkeytyy pois päältä, kun laitetta ei käytetä yli 15 minuuttiin (pidennetty stand-by-aika). Moottori käynnistetään

painamalla kaksi kertaa näppäintä 0/I 18.

25 Suorakulmion muotoinen punainen merkkivalo vilkkuu

- Turvallisuustoiminto. Moottorin sähkövirransyöttö on kytketty pois päältä hydraulikkapiirin vuotojen vuoksi. Moottori käynnistetään painamalla kaksi kertaa näppäintä 0/I 18. Katso kappaletta "KORJAUSTOIMENPITEET TOIMINTAHÄIRIÖN SYNTYESSÄ".

22 Lapsilukko

- Pidä samanaikaisesti painettuina näppäimiä SOFT 19 ja HARD 21 3 sekunnin ajan, kunnes lapsilukkosymboli 22 vilkkuu.
- Vesisuihkua ei tule, vaikka pistoolin vivusta painettaisiin. Myös näppäimet ovat lukittuina.
- Vapauta laite toistamalla toimenpide.

26 Huolto

- Merkkivalo 26 syttyy 10 vähimmäiskäyttötunnin täytyttyä. Katso kappale "Ylläpito ja huolto."
- Puhdista Vesiliitäntä ja sihti suodatin.
- Suuttimen puhdistaminen. Yleensä riittää, että suuttimen reikä puhdistetaan mukana toimitetulla neulalla.
- O-renkaan huolto. Voiteluaineiden (öljyn tai synteettisen rasvan) käyttö helpottaa o-renkaiden paikalleen laittamista, jonka ansiosta ne takaavat paremman tiivistyksen. Levitä voiteluainetta o-renkaille ennen kuin kokoat korkeapaineletkun (pumpun pää), korkeapaineletkun (suuttimen pää), puutarhaletkun pumppuun ja muoviputken (suuttimen pää).
- Poista kaikki lika, etenkin moottorin tuuletusaukoista.
- Korkeapaineletkun tarkastaminen.
- Sähköjohdon tarkastaminen.
- Jos haluat sammuttaa merkkivalon, pidä näppäimiä SOFT 19 ja MEDIUM 20 painettuina 5 sekunnin ajan.

28 Ylikuumeneminen

- Merkkivalo 28 syttyy, kun laitteen sisäinen lämpötila ylittää esiasetetun kynnyksen. Tämä ei kieli teknisestä ongelmasta.
- Siirrä laite tuuletettuun tilaan ja/tai anna sen jäähtyä.
- Sammuta laite painamalla näppäintä 0/I 18 ja irrota pistoke pistorasiasta.

- 18 0/I főkapcsoló
- 19 Kíméletes mosás (SOFT)
- 20 Közepes mosás (MEDIUM).
- 21 Intenzív mosás (HARD).

Jelzőfények:

- 22 Gyermekbiztonsága (narancssárga).
- 23 Zöld led.
- 24 Sárga led.
- 25 Piros led.
- 26 Karbantartás.
- 27 Teljesítmény jelzők (▲ SOFT, ▲▲ MEDIUM, ▲▲▲ HARD).
- 28 Túlmelegedés.

Indítás

Lásd a "HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV- BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK" szállított.

18 Indítás . (modell -típus: DIGIT)

- Illessze a csatlakozót a dugaljba, a 0/I gomb 18 kékre vált.
- Nyomja meg a pisztoly kart, amíg a víz el nem távozik.
- Nyomja meg a 0/I gombot 18, mely pirosra vált.

19 20 21 Mosóprogramok

- A 0/I gomb 18 minden egyes megnyomásakor a gép a **SOFT** 19, kíméletes mosás programmal indul.
- Ha programot szeretne váltani, nyomja meg a **MEDIUM** 20, közepes vagy a **HARD** 21, intenzív mosás gombot.

23 Négysszögletes zöld jelzőfény

A gép be van kapcsolva és működik.

24 Négysszögletes sárga jelzőfény

- A gép szünetel (stand-by). Az újbóli indításhoz nyomja meg a pisztoly kart.

25 Négysszögletes fixen világító piros jelzőfény

- Biztonsági funkció. Az elektromos ellátás 15 perces állás (tartós stand-by) miatt kikapcsolt. A motor újbóli indításához nyomja meg kétszer a 0/I gombot (18).

25 Négysszögletes villogó piros jelzőfény

- Biztonsági funkció. A motor elektromos ellátása ki van iktatva, mivel szivárgás van a hidraulikus körben. A motor újbóli indításához nyomja meg kétszer a 0/I gombot (18). Lásd a "MEGOLDÁSOK HIBÁS MŰKÖDÉS ESETÉN".

22 Gyermekbiztonsága

- Egyidejűleg nyomja meg a **SOFT** 19 és **HARD** 21 gombokat 3 másodpercig, amíg a Gyermekbiztonsága szimbólum 22 villogni nem kezd.
- A pisztoly kar nyomása esetén sincs vízsugár; a gombok is blokkolva vannak.
- A gép kioldásához ismételje meg a műveletet.

26 Karbantartás

- A jelzőfény 26 min. 10 óra üzemelés után felgyullad. Lásd a "Gondoskodás és Karbantartás" szakaszt.
- Tisztítsa ki a vízcsatlakozás szűrőjét.
- Fűvóka tisztítása. A tisztításhoz általában elegendő az, ha bevezetik a fűvóka furatába a tartozékként átadott tűt.
- O-gyűrű karbantartása. Kenőanyag (petróleum vagy szintetikus kenőanyag) használata elősegíti az O-gyűrű megtámasztását és javítja a tömítést. A nagynyomású tömlő összeszerelése előtt vigyen fel kenőanyagot az O-gyűrűkre (szivattyú felőli vég), nagynyomású tömlő (pisztoly felőli vég), kerti tömlő a szivattyúhoz, és műanyag pálca (pisztoly felőli vég).
- Távolítsa el minden szennyeződést, különösen alaposan tisztítsa meg a motor szellőzőnyílásait.
- Magasnyomású tömlő ellenőrzése.
- Tápkábel ellenőrzése.
- A jelzőfény kikapcsolásához egyidejűleg nyomja meg a **SOFT** 19 és **MEDIUM** 20 gombokat 5 másodpercig.

28 Túlmelegedés

- A jelzőfény 28 akkor gyullad fel, amikor a gép belső hőmérséklete túllépi a beállított küszöbértéket. NEM műszaki problémát jelez.
- Vigye a gépet jól szellőző helyre és/vagy hagyja kihűlni.
- Kapcsolja ki a gépet a 0/I gomb (18) megnyomásával és húzza ki a csatlakozót a dugaljából.

LT VALDYMO PRIETAISŲ SKYDAS

- 18 Pagrindinis jungiklis 0/I
- 19 Švelnus plovimas (SOFT)
- 20 Vidutinis plovimas (MEDIUM).
- 21 Intensyvus plovimas (HARD).

Lemputės:

- 22 Apsauga nuo vaikų (oranžinė).
- 23 Žalias šviesos diodas.
- 24 Geltonas šviesos diodas.
- 25 Raudonas šviesos diodas.
- 26 Priežiūra.
- 27 Galingumo indikatoriai (▲ SOFT, ▲▲ MEDIUM, ▲▲▲ HARD).
- 28 Perkaitimas.

Ijungimas

Žiūrėti "NAUDOJIMA INSTRUKCIJAS - SAUGOS NURODYMAI" įskaitant.

18 Ijungimas (modelio - tipas: DIGIT)

- Įkiškite kištuką į elektros lizdą; mygtukas 0/I 18 taps mėlynos spalvos.
- Spauskite pistoleto svirtį tol, kol ištėkės vanduo.
- Paspauskite mėlyną mygtuką 0/I 18, kuris taps raudonos spalvos.

19 20 21 Plovimo programos

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką 0/I 18, mašina įsijungia veikti su švelnaus plovimo programa SOFT 19.
- Norėdami pakeisti programą, paspauskite vidutinio plovimo MEDIUM 20 arba intensyvaus plovimo HARD 21 programą.

23 Stačiakampė žalia lemputė

Mašina įjungta ir veikia.

24 Stačiakampė geltona lemputė

- Mašina pristabdyta (budėjimo režime). Norint ją iš naujo suaktyvinti, pakanka paspausti pistoleto svirtį.

25 Nuolat deganti raudona stačiakampė lemputė

- Apsauginė funkcija. Nenaudojant daugiau kaip 15 minučių (ilgnesnis budėjimo režimas), elektros tiekimas išjungiamas. Norėdami vėl įjungti variklį,

du kartus paspauskite mygtuką 0/I 18.

25 Stačiakampė mirksinti raudona lemputė

- Apsauginė funkcija. Elektros tiekimas variklių išjungtas dėl nuotėkių hidrauliniame kontūre. Norėdami vėl įjungti variklį, du kartus paspauskite mygtuką 0/I 18. Žr. skirsnį „GEDIMŲ PAŠALINIMAS“.

22 Vaikų apsauga

- Vienu metu 3 sekundes spauskite mygtukus SOFT 19 ir HARD 21 tol, kol pradės mirksėti vaikų apsaugos simbolis 22.
- Vandens srovė neišteka net nuspaudus pistoleto svirtį; taip pat užblokuoti ir mygtukai.
- Norėdami mašiną atblokuoti, pakartokite operaciją.

26 Priežiūra

- Lemputė 26 užsidega mažiausiai po 10 veikimo valandų. Žr. skirsnį „Valymas ir priežiūra.“
- Išvalykite vandens tiekimo čiaupo filtrą.
- Purkštukų priežiūra. Naudokitės maža sąvaržele, kad pašalintumėte visas purkštukų užkimšusias medžiagas.
- Sandarinimo žiedų priežiūra. Naudojant tepalą (mineralinį arba sintetinį) sandarinimo žiedeliai pasižymi geresniu sandarumu. Sutepkite o žiedus prieš sumontuodami aukšto slėgio žarną (siurblio gale), aukšto slėgio žarną (purkštuvo gale), sodo žarną prie siurblio ir plastikinę lazdelę (purkštuvo gale).
- 5 - Nuvalykite visus nešvarumus, ypač nuo variklio ventiliacinių angų.
- Patikrinkite aukšto slėgio žarną.
- Patikrinkite maitinimo kabelį ir kištuką.
- Norėdami išjungti lemputę, vienu metu 5 sekundes spauskite SOFT 19 ir MEDIUM 20.

28 Perkaitimas

- Lemputė 28 įsijungia tada, kai mašinos vidaus temperatūra viršija nustatytą ribą. Tai NĖRA techninės problemos rodiklis.
- Patraukite mašiną į ventiliuojamą vietą ir (arba) palikite atvėsti.
- Išjunkite mašiną spausdami mygtuką 0/I 18 ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

LV VADĪBAS PANELIS

- 18 Galvenais slēdzis 0/I
- 19 Maiga mazgāšana (SOFT)
- 20 Vidēja mazgāšana (MEDIUM).
- 21 Intensīva mazgāšana (HARD).

Indikatori:

- 22 Bērna drošība (oranža).
- 23 Zaļa gaismas diode.
- 24 Dzeltena gaismas diode.
- 25 Sarkana gaismas diode.
- 26 Apkope.
- 27 Jaudas indikatori (▬ SOFT, ▬▬ MEDIUM, ▬▬▬ HARD).
- 28 Pārkaršana.

Palaišana

Sk "LIETOŠANAS ROKASGR MATU - DROŠĪBAS BRĪDIN JUMI" piegādāto.

18 Palaišana (modeļa - tips: DIGIT)

- Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā, 0/I poga (18) kļūst zila.
- Nospiediet pistoles sviru, līdz izplūst ūdens.
- Nospiediet zilo pogu 0/I (18), kas kļūst sarkana.

19 20 21 Mazgāšanas programmas

- Katru reizi, kad iedegas 0/I poga (18), iekārta sāk darboties ar SOFT programmu (19) - maiga mazgāšana.
- Lai nomainītu programmu, nospiediet **MEDIUM** (20) - vidēja mazgāšana vai **HARD** (21) - intensīva mazgāšana.

23 Zaļš taisnstūra indikators

Iekārta ir ieslēgta un darbojas.

24 Dzeltenš taisnstūra indikators

- Iekārta ir apturēta (gaidīšanas režīmā). Lai to atkārtoti aktivizētu, vienkārši nospiediet pistoles sviru.

25 Sarkans taisnstūrveida fiksēts indikators

- Drošības funkcija. Barošanas avots tiek izslēgts, ja iekārta neizmanto ilgāk par 15 minūtēm (pagarināts gaidīšanas režīms). Lai motoru ieslēgtu

no jauna, divreiz nospiediet pogu 0/I (18).

25 Sarkans taisnstūra mirgojošs indikators

- Drošības funkcija. Motora strāvas padeve ir izslēgta hidrolikas ķēdes noplūdes dēļ. Lai motoru ieslēgtu no jauna, divreiz nospiediet pogu 0/I (18). Skatiet punktu "PROBLĒMAS UN TO RISIN JUMI".

22 Bērna drošība

- Vienlaicīgi nospiediet pogas **SOFT** (19) un **HARD** (21) 3 sekundes, līdz mirgo Bērna drošības simbols (22).
- Ūdens strūkļa neplūst, pat ja nospiežat pistoles sviru; arī pogas ir bloķētas.
- Lai atbloķētu iekārta, atkārtojiet darbību.

26 Apkope

- Indikators (26) iedegas pēc vismaz 10 darba stundām. Skatiet punktu "Apkope un kopšana."
- Iztīrīt ūdens pieslēguma sieta filtru.
- Sprauslas uzgaļa apkope. Ar iztaisnotu papīra saspraudi iztīriet aizsērējušu sprauslas uzgali.
- Blīvgredzenu apkope. Blīvgredzenu eļļošanai izmanto petroleju vai sintētisko smērvielu, jo tā uzlabo gredzenu blīvējošās īpašības. Pirms augstspiediena šļūtenes (sūkņa gals), augstspiediena šļūtenes (pistoles gals), sūkņa šļūtenes pie sūkņa un plastmasas nūjiņas (pistoles gals) montāžas uzklājiet smērvielu uz blīvgredzeniem.
- Attīriet instrumentu no netīrumiem, īpaši rūpīgi iztīrot dzinēja ventilācijas atveres.
- Pārbaudiet augstspiediena šļūteni.
- Pārbaudiet strāvas kabeli un kontaktdakšu.
- Lai izslēgtu indikatoru, 5 sekundes vienlaicīgi nospiediet **SOFT** (19) un **MEDIUM** (20).

28 Pārkaršana

- Indikators (28) ieslēdzas, ja iekārta iekšējā temperatūra pārsniedz iepriekš iestatīto sliekšni. Tas NAV tehnisku problēmu rādītājs.
- Pārvietojiet iekārta uz ventilējamu vietu un/vai ļaujiet tai atdzist.
- Izslēdziet iekārta, nospiežot pogu 0/I (18) un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

MT PANNELL TAL-KONTROLL

- 18 Swiċċ prinċipali 0 / I
- 19 Hasil artab (SOFT)
- 20 Hasil medju (MEDIUM).
- 21 Hasil iebes (HARD).

Dwal:

- 22 Sigurtà tat-tfal (oranġjo).
- 23 LED aħdar.
- 24 LED isfar.
- 25 LED aħmar.
- 26 Manutenzjoni.
- 27 Indikaturi tal-enerġija (▲ SOFT, ▲ MEDIUM, ▲▲ HARD).
- 28 Šhana żejda.

Start-up

Ara "LISTRUZZJONIJIET L-UŻU - ATTENZJONI SIGURTÀ" hija fornuti.

18 Start-up (mudell-tip: DIGIT)

- Daħħal il-plagg fil-fhruġ tal-enerġija, il-buttuna 0 / I 18 issir blu.
- Aghfas il-lever gun sakemm toħroġ l-ilma.
- Aghfas il-buttuna blu 0 / I 18 li ssir ħamra.

19 20 21 Programmi ta 'hasil

- Kull darba li l-buttuna 0 / I 18 tkun mixgħula, il-magna tibda bil-programm ta 'hasil imxarrab 19.
- Biex tibdel il-programm, aghfas MEDIUM 20 jew HARD 21.

23 Dawl rettangolari aħdar

Il-magna hija mixgħula u taħdem.

24 Dawl rettangolari isfar

- Il-magna tkun stand-by. Biex terġa 'tattivaha, aghfas il-lever gun.

25 Dawl rettangolari aħmar fiss

- Funzjoni tas-sigurtà. Il-provvista ta 'enerġija elettrika hija diżattivata minħabba li l-magna ma gietx użata għal aktar minn 15-il minuta (stand-by fit-tul). Biex iddawwar il-mutur lura, aghfas il-buttuna 0 / I 18 darbtejn.

25 Dawl rettangolari aħmar li jteptep

- Funzjoni tas-sigurtà. Il-provvista ta 'enerġija elettrika għall-mutur hija diżattivata minħabba tnixxijiet fiċ-ċirkwit idrawliku. Biex itfi l-mutur lura, aghfas il-buttuna 0 / I 18 darbtejn. Ara l-paragrafu "RIMEDJI F'KAŻ TA' OPERAT HAŻIN".

22 Sigurtà tat-tfal.

- Aghfas SOFT 19 u HARD 21 fl-istess hin għal 3 sekondi, sakemm is-simbolu tas-sigurtà tat-tfal 22 jteptep.
- Il-ġett ta 'l-ilma ma joħroġx anki jekk il-lieva ta 'l-arma hija ppressata; il-buttuni huma msakkra wkoll.
- Biex tiftaħ il-magna, irrepiti l-operazzjoni.

26 Manutenzjoni.

Id-dawl 26 jixgħel wara mill-inqas 10 siegħat ta 'tħaddim. Ara l-paragrafu "Kura u Manutenzjoni".

- Naddaf il-filtru fil-konnessjoni tal-ilma.
- Tindif taż-żennuna. Uża klipp żgħir biex teħles minn materjal barrani jew li tirrestringi l-ponta ta 'l-isprej.
- Manutenzjoni ta 'O-Ring. L-użu ta 'lubrikant (żejt tal-petroleum jew sintetiku) jgħin lill-o-rings li jipprovdu sigill imtejjeb. Applika lubrikant fuq o-rings qabel ma tiġbor pajp ta 'pressjoni għolja (tarf tal-pompa), pajp ta 'pressjoni għolja (tarf tal-pistola), pajp tal-ġnien mal-pompa, u bastun tal-plastik (tarf tal-pistola). Ixtri Kit ta 'Manutenzjoni ta 'O-Ring billi tikkuntattja
- Nehhi l-fdalijiet kollha, speċjalment mill-islots tal-ventilazzjoni.
- Iċċekkja pajp ta 'pressjoni għolja.
- Iċċekkja l-kejbil tal-enerġija u l-plagg.

- Biex itfi d-dawl, aghfas SOFT 19 u MEDIUM 20 fl-istess hin għal 5 sekondi.

28 Šhana żejda

- Id-dawl 28 jixgħel meta t-temperatura ġewwa l-magna taqbeż il-limitu stabbilit minn qabel. Ma jindikax problema teknika.
- Mexxi l-magna f'post ventilat u / jew ħalliha tkessaħ.
- Dawwar il-magna billi tagħfas il-buttuna 0 / I 18 u skonnnettja l-plagg mill-iżbokk tal-qawwa.

SR КОНТРОЛНА ТАБЛА

- 18 Главни прекидач 0/I
- 19 Светло прање (СОФТ)
- 20 Средње прање (МЕДИУМ).
- 21 Интензивно прање (ХАРД).

Контролна светла:

- 22 Заштита деце (норанџасто).
- 23 Зелено ЛЕД светло.
- 24 Жуто ЛЕД светло.
- 25 Црвено ЛЕД светло.
- 26 Одржавање.
- 27 Показатељи снаге (■ SOFT, ■■ MEDIUM, ■■■ HARD).
- 28 Прегревавање.

Лаунцх

Погледајте приложени "УПУТСТВА ЗА УПОРАБУ - БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ У комплекту".

18 Лаунцх (марка модела ДИГИТ DIGIT)

- Прикључите утикач у електричну утичницу, тастер 0/I 18 постаје плави.
- Притиснути дршку пиштоља све док вода не изађе.
- Притисните плаво дугме 0/I 18 које постаје црвено.

19 20 21 Програми за прање

- Сваки пут кад притиснете дугме 0/I 18, машина почиње са СОФТ 19, лагано прање.
- Притисните МЕДИУМ 20 за средње прање или ХАРД 21 за интензивно прање да бисте променили програм.

23 Зелено правоугаоно светло

Машина је укључена и укључена.

24 Жуто правоугаоне светлости

- Машина је заустављена (приправност). Да бисте га поново активирали, једноставно притисните дршку пиштоља.

25 Црвена фиксна правоугаона светлост

- Сигурносна функција. Напајање се искључује ако се не користи више од 15 минута (дуже стање приправности). Да бисте поново покренули мотор, двапут притисните дугме 0/I 18.

25 Црвено светло правоугаоне светлости

- Сигурносна функција. Снага мотора се деактивира због цурења у хидрауличном колу. Да бисте поново покренули мотор, двапут притисните дугме 0/I 18. Погледајте "Поправке у случају кvara" " REŠAVANJE PROBLEMA U RADU".

22 Заштита деце

- Притискајте СОФТ 19 и ХАРД (21) типке у исто време 3 секунде све док симбол за заштиту деце 22 не почне да трепери.
- Водени млаз не излази чак и ако притиснете дршку пиштоља; Кључеви су такође закључани.
- Да бисте откључали машину, поновите поступак.

26 Одржавање

- Светлост 26 светли након најмање 10 сати рада. Погледајте "Брига и одржавање".

- Очистите решетку у тоалету.
- Одржавање врхова млазнице. Избаците било који ситни бочни папир који заглави или блокира врх прскалице са малом папучицом.
- Одржавање о-прстена. Употреба мазива (бензина или синтетичког мазива) доприноси о-прстеновању и бољем заптивању. Нанесите мазиво на о-прстенове пре монтаже црева за високи притисак (крај пумпе), црева високог притиска (крај пиштоља), црева на пумпу и пластичног краја (крај пиштоља).
- Уклоните сву прљавштину, посебно очистите отворе за усис зрака.
- Проверите црево високог притиска.
- Проверите кабл за напајање и утикач.

- Да бисте искључили светло, притисните СОФТ 19 и МЕДИУМ 20 истовремено 5 секунди.

28 Прегревавање

- Светло 28 светли када унутрашња температура машине прелази постављени праг. НИЈЕ технички проблем.
- Ставите машину на вентилирано место и / или оставите да се охлади.
- Искључите машину притиском на дугме 0/I 18 и одспојите утикач из утичнице.

NO BETJENINGSPANEL

- 18 Hovedbryter O/I
- 19 Skånsom vask (SOFT)
- 20 Medium vask (MEDIUM).
- 21 Hard vask (HARD).

Lamper:

- 22 Barnesikring (oransje).
- 23 Grønn LED.
- 24 Gul LED.
- 25 Rød LED.
- 26 Vedlikehold.
- 27 Effektdikator (■ SOFT, ■■ MEDIUM, ■■■ HARD).
- 28 Overoppheting.

Oppstart

Se " BRUKSVEILEDNING - SIKKERHETSHÅNDBOKEN " som følger med.

18 Oppstart. (modell type: DIGIT)

- Plugg støpselet inn i stikkkontakten, tasten **O/I** 18 lyser blått.
- Hold inne grepet på pistolen til vannet kommer ut.
- Trykk på den blå tasten **O/I** 18, den vil lyse rødt.

19 20 21 Vaskeprogram

- Hver gang man trykker på tasten **O/I** 18 vil maskinen starte i programmet **SOFT** 19 skånsom vask.
- For å endre program trykker man på **MEDIUM** 20 for medium vask, eller **HARD** 21 for hard vask.

23 Firkantet grønn lampe

Maskinen er på og i funksjon.

24 Firkantet gul lampe

- Maskinen er i pausemodus (stand-by). For å slå på klemmer man inn håndgrepet på pistolen.

25 Firkantet rød lampe lyser

- Sikkerhetsfunksjon. Strømforsyningen er deaktivert etter 15 minutters inaktivitet (forlenget stand-by). Trykk to ganger på tasten **O/I** 18 for å slå på motoren igjen.

25 Firkantet rød lampe blinker

- Sikkerhetsfunksjon. Strømforsyningen til motoren er deaktivert som følge av lekkasjer i den hydrauliske kretsen. Trykk to ganger på tasten **O/I** 18 for å slå på motoren igjen. Se paragrafen "FEILRETTING".

22 Barnesikring

- Trykk samtidig på tastene **SOFT** 19 og **HARD** 21 i 3 sekunder inntil symbolet for Barnesikring 22 begynner å blinke.
- Det kommer ikke ut vann selv om grepet på pistolen klemmes inn. Tastene er også blokkert.
- Gjenta operasjonen for å fjerne blokkeringen.

26 Vedlikehold

- Lampen 26 lyser etter et minst 10 timer maskinfunksjon. Se paragrafen "Pleie og Vedlikehold."
- Rengjør filter i vanntilkobling.
- Vedlikehold av spyletupp . Bruk en liten binders til å fjerne materiale som tilstopper spyletuppen.
- Vedlikehold av O-ring. Bruk av et smøremiddel (vaselin eller syntetisk fett) bidrar til å gi O-ringene bedre forsegling. Påfør smøremiddel på O-ringene før høytrykkslange kobles på pumpeinntaket , høytrykkslange (enden med pistol) , hageslange til pumpe , og dyseforlengelse (enden med pistol).
- Avlägsna alla föroreningar och rengör noggrant motors ventilationsöppningar.
- Kontroller høytrykkslangen.
- Kontroller strømkabelen og kontakten.
- For å slå av lampen trykker man samtidig på knappene **SOFT** 19 og **MEDIUM** 20 og holder de inne i 5 sekunder.

28 Overoppheting

- Lampen 28 slår seg på når den innvendige temperaturen i maskinen overskrider den forhåndsinnstilte terskelen. Dette er IKKE tegn på en teknisk feil.
- Flytt maskinen til et ventilert sted og/eller la den kjøle ned.
- Slå av maskinen ved å trykke på tasten **O/I** 18 og trekk ut støpset fra strømforsyningen.

PL PANEL STEROWANIA

- 18 Wyłącznik główny 0/I
- 19 Mycie delikatne (SOFT)
- 20 Mycie średnie (MEDIUM).
- 21 Mycie intensywne (HARD).

Kontrolki:

- 22 Zabezpieczenie przed dziećmi (pomarańczowa).
- 23 Zielona dioda Led.
- 24 Żółta dioda Led.
- 25 Czerwona dioda Led.
- 26 Konserwacja.
- 27 Wskaźniki mocy (1 SOFT, 2 MEDIUM, 3 HARD).
- 28 Przegrzanie.

Uruchomienie

Zobaczyć "INSTRUKCJI OBSŁUGI - ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA" dostarczone.

18 Uruchomienie (model-typu DIGIT)

- Wprowadzić wtyczkę do gniazdka elektrycznego, przycisk 0/I 18 zapali się na niebiesko.
- Nacisnąć na dzwignię pistoletu i przytrzymać aż do momentu wypłynięcia wody.
- Nacisnąć na niebieski przycisk 0/I 18, który zmieni kolor na czerwony.

19 20 21 Programy mycia

- Przy każdym włączeniu za pomocą przycisku 0/I 18 maszyna uruchamia się na programie SOFT 19, mycia delikatnego.
- Aby zmienić program, nacisnąć MEDIUM 20 dla mycia średniego lub HARD 21 dla mycia intensywnego.

23 Kontrolka prostokątna w kolorze zielonym

Maszyna jest włączona i w stanie działania.

24 Kontrolka prostokątna w kolorze żółtym

- Przerwa w działaniu maszyny (stand-by). Aby wznowić działanie wystarczy nacisnąć na dzwignię pistoletu.

25 Kontrolka prostokątna, stała w kolorze czerwonym

- Funkcja bezpieczeństwa. Zasilanie elektryczne zostało wyłączone z powodu ponad 15 minutowego

braku aktywności (wydłużony tryb stand-by). Aby ponownie uruchomić silnik dwukrotnie nacisnąć na przycisk 0/I 18.

25 Kontrolka prostokątna, migająca w kolorze czerwonym

- Funkcja bezpieczeństwa. Zasilanie elektryczne silnika zostało wyłączone z powodu wycieku z obwodu hydraulicznego. Aby ponownie uruchomić silnik dwukrotnie nacisnąć na przycisk 0/I 18. Patrz punkt „NAPRAWY W PRZYPADKU ZŁEGO FUNKCJONOWANIA”.

22 Zabezpieczenie przed dziećmi

- Nacisnąć jednocześnie na przyciski SOFT 19 i HARD 21 i przytrzymać przez 3 sekundy, aż do kiedy symbol Zabezpieczenie przed dziećmi 22 zacznie migać.
- Strumień wody nie uruchamia się nawet po naciśnięciu na dzwignię pistoletu i przyciski są zablokowane.
- Aby odblokować maszynę należy powtórzyć czynność.

26 Konserwacja

- Kontrolka 26 zapala się po co najmniej 10 godzinach działania. Patrz punkt „Utrzymanie i Konserwacja”.
- Oczyszczyć sitko filtr na przyłączy wody.
- Czyszczenie dyszy. W celu wyczyszczenia dyszy zazwyczaj wystarczy przesunąć przez otwór dyszy igłę (29) będącą w wyposażeniu.
- Konserwacja o-ringów. Użycie środka smarnego (benzyny lub smaru syntetycznego) ułatwia osadzenie o-ringów i zwiększa szczelność. Nałożyć smar na o-ringi przed zamontowaniem przewodu wysokociśnieniowego (po stronie pompy), przewodu wysokociśnieniowego (po stronie pistoletu), przed podłączeniem węża ogrodowego do pompy, oraz uchwytu z tworzywa sztucznego (po stronie pistoletu)(D).
- 5 - Usunąć wszystkie zabrudzenia, w szczególności z otworów wentylacyjnych silnika.
- Kontrola przewodu wysokociśnieniowego.
- Kontrola kabla zasilającego.
- Aby wyłączyć kontrolkę nacisnąć jednocześnie na przyciski SOFT 19 i MEDIUM 20 przez 5 sekund.

28 Przegrzanie

- Kontrolka 28 zapala się, kiedy temperatura wewnątrz maszyny przekroczy ustawiony próg. NIE wskazuje ona problemu technicznego.
- Przenieść maszynę w miejsce dobrze napowietrzone i/ lub pozostawić do schłodzenia.
- Wyłączyć maszynę naciskając na przycisk 0/I 18 i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

RU ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 18 Главный выключатель 0/I
- 19 Деликатная мойка (SOFT)
- 20 Мойка средней интенсивности (MEDIUM).
- 21 Интенсивная мойка (HARD).

Световые индикаторы:

- 22 Блокировка от детей (оранжевый).
- 23 Зеленый световой индикатор.
- 24 Желтый световой индикатор.
- 25 Красный световой индикатор.
- 26 Техобслуживание.
- 27 Индикаторы мощности ( SOFT,  MEDIUM,  HARD).
- 28 Перегрев.

Пуск

прочитайте "РУКОВОДСТВО - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ" входящее.

18 Пуск (модель-тип: digit)

- Вставьте вилку в розетку, кнопка 0/I 18 загорится синим цветом.
- Нажимайте на рычаг пистолета до тех пор, пока не начнется подача воды.
- Нажмите синюю кнопку 0/I 18, которая станет красной.

19 20 21 Программы мойки

- При нажатии кнопки 0/I 18, машина запускает программу **SOFT 19** (деликатная мойка).
- Чтобы изменить программу, нажмите кнопку **MEDIUM 20** (мойка средней интенсивности) или **HARD 21** (интенсивная мойка).

23 Зеленый прямоугольный световой индикатор

Устройство включено и работает.

24 Желтый прямоугольный световой индикатор

- Устройство в режиме ожидания. Чтобы активировать его, просто нажмите на рычаг пистолета.

25 Красный прямоугольный немигающий световой индикатор

- Функция защиты. Электропитание отключено при простое свыше 15 минут (длительный режим ожидания). Чтобы снова включить двигатель, дважды нажмите кнопку 0/I 18.

25 Красный прямоугольный мигающий световой индикатор

- Функция защиты. Питание двигателя отключено из-за утечек в гидравлическом контуре. Чтобы снова включить двигатель, дважды нажмите кнопку 0/I 18. См. раздел "УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ В СЛУЧАЕ СБОЯ В РАБОТЕ".

22 Защита от детей

- Нажимайте одновременно кнопки **SOFT 19** и **HARD 21** в течение 3 секунд, пока символ защиты от детей 22 не начнет мигать.
- Струя воды не поступает даже при нажатии на рычаг пистолета; кнопки также заблокированы.
- Чтобы разблокировать устройство, повторите операцию.

26 Техобслуживание

- Световой индикатор 26 загорается минимум через 10 часов работы. См. раздел "Уход и обслуживание"
- Очистить сетчатый фильтр подключения подачи воды.
- Очистка форсунки. Для очистки обычно достаточно провести внутри отверстия форсунки штифтом в комплекте.
- Техническое обслуживание уплотнительного кольца. Использование смазки (нефтяной или синтетической) поможет повысить эффективность уплотнительных колец и обеспечить герметизацию системы. Нанесите смазку на уплотнительные кольца до подключения садового шланга к входному патрубку насоса, шланга высокого давления к входному патрубку насоса, шлангу высокого давления и распылительному пистолету.
- Удалите все загрязнение, особенно с вентиляционных прорезей двигателя.
- Проверьте шланг высокого давления.
- Проверьте кабель питания.
- Чтобы выключить световой индикатор, одновременно нажмите кнопки **SOFT 19** и **MEDIUM 20** на 5 секунд.

28 Перегрев

- Световой индикатор 28 загорается, когда внутренняя температура устройства превышает предварительно установленное пороговое значение. Это НЕ индикатор технической проблемы.
- Переместите устройство в проветриваемое место и/или дайте ему остыть.
- Выключите устройство, нажав кнопку 0/I 18, и отсоедините вилку от розетки.

SK OVLÁDACÍ PANEL

- 18 Hlavný vypínač 0/I
- 19 Jemné umývanie (SOFT)
- 20 Stredné umývanie (MEDIUM).
- 21 Intenzívne umývanie (HARD).

Kontrolky:

- 22 Detská poisťka (oranžová).
- 23 Zelená kontrolka.
- 24 Žltá kontrolka.
- 25 Červená kontrolka.
- 26 Údržba.
- 27 Indikátory výkonu (■ SOFT, ■ MEDIUM, ■ HARD).
- 28 Prehriatie.

Spustenie

Pozrite sa na "NÁVOD NA POUŽITIE – BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA" dodáva

18 Spustenie (model- typ: DIGIT)

- Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky, tlačidlo 0/I 18 sa zmení na modré.
- Stláčajte páku pištole, dokým nezačne vytekať voda.
- Stlačte modré tlačidlo 0/I 18, tlačidlo zmení farbu na červenú.

19 20 21 Umývacie programy

- Pri každom rozsvietení tlačidla 0/I 18 sa stroj spustí v programe **SOFT** 19, teda jemnom umývaní.
- Na zmenu programu stlačte **MEDIUM** 20 pre stredné umývanie alebo **HARD** 21 pre intenzívne umývanie.

23 Obdlžniková zelená kontrolka

Stroj je zapnutý a funkčný.

24 Obdlžniková žltá kontrolka

Stroj je pozastavený (v pohotovostnom režime). Na opätovnú aktiváciu stačí stlačiť páku pištole.

25 Svietiaci obdlžniková červená kontrolka

- Bezpečnostná funkcia. Elektrické napájanie je deaktivované kvôli nečinnosti dlhšej ako 15 minút (dlhotrvajúci pohotovostný režim). Na opätovné spustenie motora dvakrát stlačte tlačidlo 0/I 18.

25 Blikajúca obdlžniková červená kontrolka

- Bezpečnostná funkcia. Elektrické napájanie motora je deaktivované kvôli úniku z hydraulického obvodu. Na opätovné spustenie motora dvakrát stlačte tlačidlo 0/I 18. Pozri odsek „POMOC V PRÍPADE PORUCHY“.

22 Detská poisťka

- Súčasne podržte stlačené tlačidlá **SOFT** 19 a **HARD** 21 po dobu 3 sekúnd, dokým bude blikat symbol detskej poisťky 22.
- Prúd vody nebude vytekať ani po stlačení páky pištole, blokované sú aj tlačidlá.
- Na odblokovanie stroja zopakujte postup.

26 Údržba

- Kontrolka 26 sa rozsvieti po minimálne 10 hodinách prevádzky. Pozri odsek „Starostlivosť a údržba.“
- Vyčistite sitko filter vo vodnej prípojke.
- Čistenie dýzy. Na čistenie obvyčajne stačí prejsť otvorom dýzy dodaným špendlíkom.
- Údržba tesniacich krúžkov. Používanie mazív (petroleja alebo syntetických mazív) napomáha usadeniu tesniacich krúžkov, vďaka čomu lepšie tesnia. Pred pripojením vysokotlakovej hadice (koniec pri čerpadle) , vysokotlakovej hadice (koniec PRI pištole) , záhradnej hadice k čerpadlu a adaptéra tyrsy (koniec pri pištole) aplikujte na tesnenia mazivo.
- Odstráňte všetky nečistoty, predovšetkým tie, ktoré sa usadili na vzduchových štrbinách motora.
- Kontrola vysokotlakovej hadice.
- Kontrola napájacieho kábla,.
- Na vypnutie kontrolky súčasne podržte stlačené tlačidlá **SOFT** 19 a **MEDIUM** 20 po dobu 5 sekúnd.

28 Prehriatie

- Kontrolka 28 sa rozsvieti, keď vnútorná teplota stroja presiahne prednastavený limit. NIE je to indikátor technického problému.
- Presuňte stroj na vetrané miesto a/alebo nechajte ho vychladnúť.
- Vypnite stroj stlačením tlačidla 0/I 18 a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

SL KOMANDNA PLOŠČA

- 18 Glavno stikalo 0/I
- 19 Nežno pranje (SOFT)
- 20 Srednje pranje (MEDIUM).
- 21 Intenzivno pranje (HARD).

Lučke:

- 22 Varnost otrok (oranžna).
- 23 Zelena led lučka.
- 24 Rumena led lučka.
- 25 Rdeča led lučka.
- 26 Vzdrževanje.
- 27 Indikatorji moči ( SOFT,  MEDIUM,  HARD).
- 28 Pregrevanje.

Zagon

Glejte "PRIROČNIK Z NAVODILI – VARNOSTNA OPOZORILA", ki je navoljo dobave.

18 Zagon (model-vrste: DIGIT)

- Vtič vstavite v omrežno vtičnico, tipka 0/I 18 postane modra.
- Pritisnite in držite ročico brizgalke, dokler voda ne priteče.
- Pritisnite modro tipko 0/I 18, ki postane rdeča.

19 20 21 Programi pranja

- Ob vsakem vklopu s tipko 0/I 18 se stroj zažene s programom **SOFT** 19, to je z nežnim pranjem.
- Za spremembo programa pritisnite **MEDIUM** 20 za srednje pranje ali **HARD** 21 za intenzivno pranje.

23 Pravokotna zelena lučka

Stroj je vklopljen in delujoč.

24 Pravokotna rumena lučka

- Stroj je v premoru (pripravljenosti). Za ponovno aktiviranje pritisnite ročico brizgalke.

25 Pravokotna stalna rdeča lučka

- Varnostna funkcija. Električno napajanje je izklopljeno zaradi neuporabe daljše od 15 minut (podaljšana pripravljenost).
Za ponoven vklop motorja dvakrat pritisnite tipko 0/I 18.

25 Pravokotna utripajoča rdeča lučka

- Varnostna funkcija. Električno napajanje motorja je izklopljeno zaradi puščanja v vodnem obtoku. Za ponoven vklop motorja dvakrat pritisnite tipko 0/I 18. Glejte odstavek "pomoč ob motnjah".

22 Varnost otrok

- Za 3 sekunde sočasno pritisnite tipki **SOFT** 19 in **HARD** 21, dokler simbol varnost otrok 22 utripa.
- Vodni curek ne izhaja tudi po pritisku na ročico brizgalke; tudi tipke so blokirane.
- Za sprostitev stroja ponovite postopek.

26 Vzdrževanje

- Lučka 26 se vklopi po najmanj 10 urah delovanja. Glejte odstavek "Nega in vzdrževanje."
- Očistite sito filter v vodnem priključku.
- Čiščenje šobe. Za čiščenje običajno zadošča, da v šobo zabodete priloženo iglo.
- Vzdrževanje tesnilnih obročkov. Uporaba maziva (nafta ali sintetična mast) pomaga pri izboljšanem tesnjenju tesnilnih obročkov. Nanesite mazivo na tesnilne obroče pred sestavljanjem visokotlačne cevi (na koncu pri črpalki), visokotlačne cevi (na koncu pri pištoli), vrtno cev na strani pri črpalki in na plastični nastavek (na koncu pri pištoli).
- 5 - Ostranite vse nečistoče, še posebej pa je pomembno, da očistite prepračevalne reže motorja.
- Pregled visokotlačne cevi.
- Pregled napajalnega kabla.
- Za izklop lučke z 5 sekund sočasno pritisnite tipko **SOFT** 19 in **MEDIUM** 20.

28 Pregrevanje

- Lučka 28 se vklopi, ko temperatura v notranjosti stroja preseže nastavljeno mejo. To NE pomeni tehnične težave.
- Stroj postavite na prezračevan prostor in/ali počakajte, da se ohladi.
- Izklopite stroj s pritiskom na tipko 0/I 18 in odklopite vtič iz omrežne vtičnice.

SV KONTROLLPANEL

- 18 Huvudströmbrytare O/I
- 19 Skonsam tvätt (SOFT)
- 20 Medelintensiv tvätt (MEDIUM).
- 21 Intensiv tvätt (HARD).

Kontrolllampor:

- 22 Barnsäkerhet (orange).
- 23 Grön LED.
- 24 Gul LED.
- 25 Röd LED.
- 26 Underhåll.
- 27 Strömindikatorer (■ SOFT, ■■ MEDIUM, ■■■ HARD).
- 28 Överhettning.

Start

Se "BRUKSANVISNING - SÄKERHETSANVISNINGAR" tillhandahålls.

18 Start (modell-typ: DIGIT)

- Sätt in kontakten i strömuttaget, knappen O/I 18 blir blå.
- Tryck på spaken på pistolen tills vattnet börjar rinna.
- Tryck på den blå knappen O/I 18 som blir röd.

19 20 21 Tvättprogram

- Vid varje aktivering av knappen O/I 18 startar maskinen med programmet **SOFT** 19, skonsam tvätt.
- För att byta program trycker du på **MEDIUM** 20 medelintensiv tvätt eller **HARD** 21 intensiv tvätt.

23 Rektangulär kontrollampa, grönt ljus

Maskinen är påslagen och i drift.

24 Rektangulär kontrollampa, gult ljus

- Maskinen är i viloläge (stand-by). Den aktiveras på nytt genom att trycka på spaken på pistolen.

25 Rektangulär kontrollampa, fast rött ljus

- Säkerhetsfunktion. Elförsörjningen har avbrutits efter mer än 15 minuters inaktivitet (förlängd stand-by). Sätt på motorn på nytt genom att trycka två gånger på knappen O/I 18.

25 Rektangulär kontrollampa, blinkande rött ljus

- Säkerhetsfunktion. Elförsörjningen till motorn har avbrutits på grund av läckor i hydraulkretsen. Sätt på motorn på nytt genom att trycka två gånger på knappen O/I 18. Se avsnittet "ÅTGÄRDER VID FELFUNKTION".

22 Barnsäkerhet

- Tryck samtidigt på knapparna **SOFT** 19 och **HARD** 21 i 3 sekunder tills symbolen Barnsäkerhet 22 börjar blinka.
- Vattenstrålen kommer inte ut ens vid tryck på spaken på pistolen; även knapparna är blockerade.
- För att öppna maskinens blockering ska åtgärden upprepas.

26 Underhåll

- Kontrollampan 26 tänds efter minst 10 timmars drift. Se avsnittet "Skötsel och underhåll."
- Rengör silen filter i vattenanslutningen.
- Rengör munstycket. För rengöringen räcker det vanligtvis att föra in rengöringsnålen som medföljer maskinen i munstyckets .
- Underhåll av O-ring. Användandet av smörjmedel (petroleum eller syntetiskt fett) hjälper till att sätta O-ringar och förbättrar tätningarna. Applicera smörjmedlet till O-ringarna innan högtrycksslangen (pumpända) , högtrycksslangen (pistolända) , trädgårdslangen monteras till pumpen , och plastwangen (pistolända).
- Fjern all smuss, rengjør særskilt ventilasjonssprekkene til motoren.
- Kontrollera kopplingarna.
- Kontrollera anslutningskabeln högtrycksslangen.
- För att släcka kontrollampan ska du samtidigt trycka på **SOFT** 19 och **MEDIUM** 20 i 5 sekunder.
- Överhettning
- Kontrollampan 28 tänds när temperaturen inuti maskinen överskrider det förinställda tröskelvärdet. Det indikerar INTE ett tekniskt problem.
- Flytta maskinen till en ventilerad plats och/eller låt den svalna.
- Stäng av maskinen genom att trycka på knappen O/I 18 och dra ut kontakten ur strömuttaget.

BG КОНТРОЛНО ТАБЛО

- 18 Главен прекъсвач 0/I
- 19 Деликатно измиване (SOFT)
- 20 Средно измиване (MEDIUM).
- 21 Интензивно измиване (HARD).

Индикатори:

- 22 Защита за деца (оранжева).
- 23 Зелен Led индикатор.
- 24 Жълт Led индикатор.
- 25 Червен Led индикатор.
- 26 Поддръжка.
- 27 Индикатори мощност (■ SOFT, ■ MEDIUM, ■ HARD).
- 28 Прегряване.

Стартиране

Вижте "ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА – ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА" предоставена.

18 Стартиране (модел-тип: DIGIT)

- Поставете щепсела в електрическия контакт, бутонът 0/I 18 става син.
- Натиснете лоста на пистолета докато излезе вода.
- Натиснете синия бутон 0/I 18, който става червен.

19 20 21 Програми за измиване

- При всяко включване на бутона 0/I 18 машината се стартира с програмата **SOFT** 19, деликатно измиване.
- За да смените програмата, натиснете **MEDIUM** 20 средно измиване или **HARD** 21 интензивно измиване.

23 Зелен четириъгълен индикатор

Машината е включена и функционира.

24 Жълт четириъгълен индикатор

- Машината е в пауза (stand-by). За да я активирате отново, е достатъчно да натиснете лоста на пистолета.

25 Фиксиран червен четириъгълен индикатор

- Функция за безопасност. Електрическото захранване е деактивирано поради липса на употреба над 15 минути (удължаване stand-by). За да включите отново мотора, натиснете два пъти бутона 0/I 18.

25 Мигащ червен четириъгълен индикатор

- Функция за безопасност. Електрическото захранване на мотора е деактивирано поради течове в хидравличната верига. За да включите отново мотора, натиснете два пъти бутона 0/I 18. Виж параграф "ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА".

22 Защита за деца

- Натиснете едновременно бутоните **SOFT** 19 и **HARD** 21 за 3 секунди, до когато символът Защита за деца 22 мига.
- Водната струя не излиза, дори ако се натисне лоста на пистолета; бутоните също са блокирани.
- За да деблокирате машината, повторете операцията.

26 Поддръжка

- Индикаторът 26 светва, след минимум 10 часа функциониране. Виж параграф "Грижа и Поддръжка."
- Да се почисти цедката филтър към захранването с вода.
- Да се почисти на разпръскващите накрайници. Използвайте малък кламер, за да отстраните чужди тела, запушващи или ограничаващи
- О-пръстените . Използването на лубрикант (с масла на нефтена основа или синтетични) позволява поставянето на О-пръстените и осигурява по-добро уплътнение. Нанесете лубриканта на О-пръстените преди да монтирате маркуча за високо налягане (на края на помпата) , маркуча за високо налягане (на края на пистолета) , градинския маркуч на помпата , и пластмасовия прът (на края на пистолета).
- очистете всички замърсявания, особено по вентилационните отвори на електродвигателя.
- Проверете маркуча за високо налягане.
- Проверете захранващия кабел и щепсела.
- За да изключите индикатора, натиснете едновременно **SOFT** 19 и **MEDIUM** 20 за 5 секунди.

28 Прегряване

- Индикаторът 28 се включва, когато вътрешната температура на машината, надхвърля зададената граница. НЕ е един индикатор на технически проблем.
- Преместете машината на проветриво място и/или я оставете да се охлади.
- Изключете машината, като натиснете бутона 0/I 18 и изключите щепсела от електрическия контакт.

HR UPRAVLJAČKA PLOČA

- 18 Glavni prekidač 0/I
- 19 Lagano pranje (SOFT)
- 20 Srednje pranje (MEDIUM).
- 21 Intenzivno pranje (HARD).

Kontrolna svjetla:

- 22 Zaštita djece (narančasto).
- 23 Zeleno LED svjetlo.
- 24 Žuto LED svjetlo.
- 25 Crveno LED svjetlo.
- 26 Održavanje.
- 27 Pokazatelji snage ( SOFT,  MEDIUM,  HARD).
- 28 Pregrijavanje.

Pokretanje

Vidi priloženi „UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE-SIGURNOSNA UPOZORENJA“.

18 Pokretanje (model-tip: DIGIT)

- Uključite utikač u električnu utičnicu, tipka 0/I 18 postane plave boje.
- Pritisnite ručicu pištolja sve dok voda ne izađe.
- Pritisnite plavu tipku 0/I 18 koja postane crvena.

19 20 21 Programi pranja

- Svakim pritiskom tipke 0/I 18, stroj počinje s programom **SOFT** 19, lagano pranje.
- Za promjenu programa pritisnite **MEDIUM** 20 za srednje pranje ili **HARD** 21 za intenzivno pranje.

23 Zeleno pravokutno svjetlo

Stroj je uključen i radi.

24 Žuto pravokutno svjetlo

- Stroj je zaustavljen (stand-by). Da biste ga ponovno aktivirali, jednostavno pritisnite ručicu pištolja.

25 Crveno fiksno pravokutno svjetlo

- Sigurnosna funkcija. Električno napajanje isključuje se ako se ne upotrebljava tijekom više od 15 minuta (dulji stand-by). Za ponovno pokretanje motora dvaput pritisnite tipku 0/I 18.

25 Crveno treptavo pravokutno svjetlo

- Sigurnosna funkcija. Napajanje motora deaktivira se zbog curenja u hidrauličkom krugu. Za ponovno

pokretanje motora dvaput pritisnite tipku 0/I 18. Pogledajte odjeljak „RJEŠAVANJE PROBLEMA U RADU“.

22 Zaštita djece

- Istodobno pritisnite tipke **SOFT** 19 i **HARD** 21 3 sekunde sve dok simbol Zaštita djece 22 ne počne treperiti.
- Vodeni mlaz ne izlazi čak ni ako pritisnete ručicu pištolja; tipke su također zaključane.
- Za otključavanje stroja ponovite postupak.

26 Održavanje

- Svjetlo 26 pali se nakon najmanje 10 sati rada. Pogledajte odjeljak „Briga i održavanje.“
- Očistite filter mrežicu u priključku za vodu.
- Održavanje vrhova mlaznica. Malom spaljicom za papir izbacite svaki strani materijal koji zapušava ili blokira vršak prskalice.
- Održavanje o-prstena. Upotrebom podmazivača (benzina ili sintetičkog maziva) doprinosi se usađivanju o-prstenova i boljej zabrtvljenosti. Nanosite mazivo na o-prstene prije sastavljanja visokotlačnog crijeva (kraj crpke), visokotlačno crijevo (kraj pištolja), vrtno crijevo do crpke, i plastični nastavak (kraj pištolja).
- Svu prljavštinu treba ukloniti, posebno sa otvora za hlađenje motora.
- Provjerite visokotlačno crijevo.
- Provjerite kabel za napajanje i utikač.
- Za isključivanje svjetla istodobno pritisnite tipke **SOFT** 19 i **MEDIUM** 20 5 sekundi.

28 Pregrijavanje

- Svjetlo 28 pali se kad unutarnja temperatura stroja prijeđe postavljeni prag. NIJE riječ o tehničkom problemu.
- Stavite stroj na prozračeno mjesto i/ili pustite da se ohladi.
- Isključite stroj pritiskom na tipku 0/I 18 i odspojite utikač iz utičnice.

RO PANOU DE COMANDĂ

- 18 Întrerupător general O/I
- 19 Spălare delicată (SOFT)
- 20 Spălare medie (MEDIUM).
- 21 Spălare intensă (HARD).

Becuri indicatoare:

- 22 Siguranță copii (portocaliu).
- 23 Led verde.
- 24 Led galben.
- 25 Led roșu.
- 26 Întreținere.
- 27 Indicatoare de putere (■ SOFT, ■■ MEDIUM, ■■■ HARD).
- 28 Supraîncălzire.

Punere în funcțiune

A se vedea "INSTRUCȚIUNILE DE FOLOSIRE - AVERTISMENTE DE SIGURANȚA" furnizate.

18 Punere în funcțiune (modelul-tip: DIGIT)

- Introduceți ștecărul în priza de curent; butonul O/I 18 devine albastru.
- Apăsăți maneta pistolului până când iese apa.
- Apăsăți butonul albastru O/I 18 care devine roșu.

19 20 21 Programe de spălare

- De fiecare dată când se aprinde butonul O/I 18, mașina pornește cu programul SOFT 19, spălare delicată.
- Pentru a schimba programul, apăsați MEDIUM 20, spălare medie sau HARD 21, spălare intensivă.

23 Indicator luminos dreptunghiular de culoare verde

Mașina este pornită și funcționează.

24 Indicator luminos dreptunghiular de culoare galbenă

- Mașina se află în așteptare (stand-by). Pentru a o reactiva, este suficient să apăsați maneta pistolului.

25 Indicator luminos dreptunghiular fix de culoare roșie

- Funcție de siguranță. Sursa de alimentare este oprită dacă nu este utilizată mai mult de 15 minute (stand-by prelungit). Pentru a reporni motorul, apăsați de două ori tasta O/I 18.

25 Indicator luminos dreptunghiular

roșu intermitent

- Funcție de siguranță. Alimentarea cu energie electrică a motorului este dezactivată ca urmare a unor scurgeri în circuitul hidraulic. Pentru a reporni motorul, apăsați de două ori tasta O/I 18. Consultați paragraful „REMEDII ÎN CAZUL FUNCȚIONĂRII GREȘITE”.

22 Siguranță pentru copii

- Apăsăți simultan tastele SOFT 19 și HARD 21 timp de 3 secunde, până când simbolul Siguranță pentru copii 22 clipește.
- Jetul de apă nu iese chiar dacă apăsați maneta pistolului; tastele sunt, de asemenea, blocate.
- Pentru a debloca mașina, repetați operațiunea.

26 Întreținere

- Indicatorul luminos 26 se aprinde după un minim de 10 ore de funcționare. Consultați paragraful „Îngrijire și întreținere.”
- Curățați sita filtrul din racordul de apă.
- Curățarea duzei. Pentru curățarea acesteia, este în general suficient să introduceți în orificiul duzei acul de curățare inclus.
- Întreținerea garniturilor inelare . Utilizarea unui lubrifiant (bitum sau vaselină sintetică) ajută la fixarea garniturilor inelare, îmbunătățind etanșarea. Aplicați lubrifiant pe garniturile inelare înainte de atașarea furtunului de grădină (capătul de la pompă)(A), furtunul de înaltă presiune (capătul de la pistol) , furtunul de grădină la pompă și tija din plastic (capătul de la pistol).
- Îndepărtați toată murdăria, curățând în special fantele de aerisire ale motorului.
- Controlați furtunul de înaltă presiune.
- Controlați cablul de alimentare.

- Pentru a opri indicatorul luminos, apăsați simultan SOFT 19 și MEDIUM 20 timp de 5 secunde.

28 Supraîncălzire

- Indicatorul luminos 28 se aprinde când temperatura internă a aparatului depășește pragul presetat. NU este un indicator al unei probleme tehnice.
- Deplasați mașina într-un loc aerisit și/sau lăsați-l să se răcească.
- Opriți mașina apăsând butonul O/I 18 și deconectați-l de la priza de curent.

TR KONTROL PANOSU

- 18 Ana şalter 0/I
- 19 Narin yıkama (SOFT)
- 20 Orta düzey yıkama (MEDIUM).
- 21 Yoğun yıkama (HARD).

İkaz lambaları:

- 22 Çocuk güvenliği (turuncu).
- 23 Yeşil led.
- 24 Sarı led.
- 25 Kırmızı led.
- 26 Bakım.
- 27 Güç göstergeleri (■ SOFT, ■ MEDIUM, ■ HARD).
- 28 Aşırı ısınma.

Çalıştırma

Bkz: "KULLANIM KILAVUZU -GÜVENLİK UYARILARI" verilir.

18 Çalıştırma (MODEL-TİPİ: DIGIT)

- Fişi elektrik prizine takın; 0/I tuşu 18 mavi renk alır.
- Ucundan su çıkana kadar tabancanın tetiğine basın.
- 0/I tuşuna 18 basın; tuş kırmızı renk alır.

19 20 21 Yıkama programları

- 0/I tuşu 18 her açıldığında makine narin yıkama anlamına gelen SOFT programıyla 19 başlar.
- Programı değiştirmek için orta düzey yıkama MEDIUM 20 veya yoğun yıkama HARD 21 ögesine basın.

23 Yeşil renkli dikdörtgen ikaz lambası

Makine açık ve çalışır durumdadır.

24 Sarı dikdörtgen ikaz lambası

- Makine duraklamış haldedir (hazırda bekler).
- Yeniden çalıştırmak için tabancanın tetiğine basmanız yeterlidir.

25 Sabit yanan kırmızı dikdörtgen ikaz lambası

- Güvenlik fonksiyonu. 22 dakikadan uzun süre atıl durumda kaldığında elektrik beslemesi devre dışı bırakılır (uzun süreli hazırda bekleme). Motoru yeniden çalıştırmak için 0/I tuşuna 18 iki kez basın.

25 Yanıp sönen kırmızı dikdörtgen ikaz lambası

- Güvenlik fonksiyonu. Su devresindeki bir kayıp

nedeniyle motora giden elektrik beslemesi kesilmiş. Motoru yeniden çalıştırmak için 0/I tuşuna 18 iki kez basın. "MONTAJ / ÇALIŞTIRMA" paragrafına bakın.

22 Çocuk güvenliği

- Çocuk güvenliği simgesi 22 yanıp sönene kadar SOFT 19 ve HARD 21 tuşlarını aynı anda 3 saniye basılı tutun.
- Tabancanın tetiğine basılsa dahi su püskürtülmez; tuşlar kilitletir.
- Makinenin kilidini açmak için aynı işlemi tekrarlayın.

26 Bakım

- En az 10 saatlik çalışmadan sonra ikaz lambası 26 yanar. "Temizlik ve Bakım" paragrafına bakın.

- filtreyi temizleyin, Su bağlantısındaki süzgeci temizleyin.
- Püskürtücü Ucu Bakımı . Küçük bir kağıt klipsi kullanarak püskürtücü ucunu tıkayan veya engelleyen yabancı maddeleri temizleyin.
- O-Halkası Bakımı . Bir kaydırıcı yağ (petrol veya sentetik yağ) kullanılması o-halkaların oturarak gelişmiş bir sızdırmazlık sağlamasına yardım eder. Yüksek basınçlı hortumu (pompa ucu) , yüksek basınçlı hortumu (tabanca ucu) , pompayı bahçe hortumuna ve plastik çubuğu (tabanca ucu)(D) birleştirmeden önce o-halkalara kaydırıcı yağ uygulayın.
- Özellikle motorun havalandırma aralıklarındakiler olmak üzere bütün kirleri temizleyin.
- Yüksek basınçlı hortumu kontrol edin.
- Güç kablosunu ve fişini kontrol edin.

- İkaz lambasını söndürmek için SOFT 19 ve MEDIUM 20 tuşlarını aynı anda 5 saniye basılı tutun.

28 Aşırı ısınma

- Makinenin iç sıcaklığı ayarlanan eşik değerini aşarsa, ikaz lambası 28 yanar. Bu teknik bir sorun olduğunu GÖSTERMEZ.
- Makineyi havalandırılan bir yere götürün ve/veya soğumaya bırakın.
- 0/I tuşuna 18 basarak makineyi kapatın ve fişi elektrik prizinden çekin.

UK ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ

- 18 Головний вимикач 0/I
- 19 Делікатна мийка (SOFT)
- 20 Мийка середньої інтенсивності (MEDIUM).
- 21 Інтенсивна мийка (HARD).

Індикатори:

- 22 Блокування для захисту дітей (помаранчевий).
- 23 Зелений індикатор.
- 24 Жовтий індикатор.
- 25 Червоний індикатор.
- 26 Технічне обслуговування.
- 27 Індикатори потужності (▲ SOFT, ▲▲ MEDIUM, ▲▲▲ HARD).
- 28 Перегрів.

Запуск

Bkz: "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ-ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ" verilir.

18 Запуск (model- typ: DIGIT)

- Вставте вилку в розетку, кнопка 0/I 18 стає синьою.
- Натисніть важіль пістолета, поки не виходитиме вода.
- Натисніть синю кнопку 0/I 18, яка стане червоною.

19 20 21 Програми мийки

- Кожного разу при увімкненні кнопки 0/I 18, пристрій запускає програму SOFT 19, делікатна мийка.
- Щоб змінити програму, натисніть MEDIUM 20 мийка середньої інтенсивності або HARD 21 інтенсивна мийка.

23 Зелений прямокутний індикатор

Пристрій увімкнений і працює.

24 Жовтий прямокутний індикатор

- Пристрій призупинений (режим очікування). Щоб відновити його роботу, натисніть на важіль пістолета.

25 Червоний прямокутний індикатор горить постійно

- Функція безпеки. Електричне живлення вимкнене при невикористанні протягом 15 хвилин (тривалий режим очікування). Щоб знову увімкнути двигун, двічі натисніть клавішу 0/I 18.

25 Червоний прямокутний

індикатор блимає

- Функція безпеки. Електричне живлення двигуна вимкнене через витоки у гідравлічному контурі. Щоб знову увімкнути двигун, двічі натисніть клавішу 0/I 18. Див. параграф "Способи усунення неполадок у роботі".

22 Безпека для дітей

- Натисніть одночасно кнопки SOFT 19 та HARD 21 протягом 3 секунд, доки символ блокування для захисту дітей 22 не почне блимати.
- Струмінь води не виходить, навіть якщо ви натискаєте важіль пістолета; кнопки також заблоковані.
- Щоб розблокувати пристрій, повторіть операцію.

26 Технічне обслуговування

- Індикатор 26 загориться мінімум через 10 годин роботи. Див. параграф "Догляд та обслуговування."
 - Очистити сітчастий фільтр елемента підключення подачі води.
 - Обслуговування розпилювальних насадок Малюнок . Використовуйте маленьку скріпку, щоб видалити сторонні предмети, що засмічують або обмежують отвір розпилювальної насадки.
 - Технічне обслуговування ущільнюючих кілець . Використання мастила (нафтового або синтетичного) допоможе підвищити ефективність ущільнюючих кілець і забезпечити герметизацію системи. Нанесіть мастило на ущільнювальні кільця перед підключенням садового шлангу до вхідного патрубку насоса , шлангу високого тиску до вхідного патрубку насоса , шлангу високого тиску до розпилювального пістолету.
 - Витирайте всі забруднення, особливо з вентиляційних щілин мотора.
 - Перевірте шланг високого тиску.
 - Перевірте кабель живлення та штепсель.
 - Щоб вимкнути індикатор, натисніть SOFT 19 та MEDIUM 20 одночасно протягом 5 секунд.
- #### 28 Перегрів
- Індикатор 28 вмикається, коли внутрішня температура приладу перевищує заданий поріг значення. Це НЕ індикатор технічної проблеми.
 - Перемістіть пристрій в провітрюване місце та/або дайте охолонути.
 - Вимкніть пристрій, натиснувши кнопку 0/I 18 та від'єднайте вилку від електричної мережі.

LpA 80,9 dB (A)

K (uncertainty) +/-1 dB (A)

IT Livello pressione acustica
EN Acoustic pressure
FR Niveau de pression acoustique
DE Schalldruckpegel
ES Nivel de ruido
NL Geluidsdrukniveau
PT Nivel da pressão acústica
CS Hladina akustického tlaku
DA Akustisk trykknivå
EL Στάθμη ηχητικής πίεσης
ET Helirõhu tase
FI Äänen paineen taso
HU Hangnyomás szint
LT Akustinis slėgis
LV Akustiskais spiediens
MT Livell ta pressjoni akustika
NO Akustisk trykknivå
PL Poziom ciśnienia akustycznego
RU Уровень звукового давления
SK Úroveň akustického tlaku
SL Stopnja zvočnega hrupa
SV Akustisk trykknivå
BG Акустично налягане
HR Razina akustičnog pritiska
RO Nivel presiune acustică
TR Ses basınç seviyesi
UK Акустичний тиск
SR Ниво звучног притиска

LwA 94,5 dB (A)

K (uncertainty) +/-1 dB (A)

Livello di potenza acustica misurato
Acoustic power measured
Niveau du puissance sonore mesuré
Abgemessenes Schalleistungsniveau
Nivel de potencia acústica mesurado
Geluidsdrukniveau LwA gemeten
Nivel de potencia acústica mensurada
Naměřená hladina akustického výkonu
Målt lydeffektniveau
Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
Mõõdetud helivõimsuse tase
Mitattu äänitehotaso
Mért hangteljesítmény
Ismatuotas garso galios lygis
Skaņas līmeņa jauda mērīta
Il-livell ta' qawwa ta' hoss imkejjel
Lydeffekt, målt
Zmierzony poziom mocy akustycznej

Акустическая измеренная мощность
Naměřená hladina akustického výkonu
Izmerjen nivo zvočne moči
Uppmätt ljudeffektnivå
Измерено ниво на мощност на звука
Izmjerena razina zvučne snage
Nivelul de putere acustica masurat
Ölçülen akustik güç seviyesi
Рівень потужності звуку вимірюється
Izmereni nivo zvučne snage

LwA 96 dB (A)

Livello di potenza acustica garantito
Acoustic power granted
Niveau du puissance sonore garanti
Garantiertes Schalleistungsniveau
Nivel de potencia acústica garantido
Geluidsdrukniveau LwA gegarandeerd
Nivel de potencia acústica garantida
Zaručená hladina akustického výkonu
Garanteret lydeffektniveau
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
Garanteeritud helivõimsuse tase
Taattu äänitehotaso
Garantált hangteljesítmény
Garantuotas garso galios lygis
Garantėta skaņas līmeņa jauda
Il-livell ta' qawwa ta' hoss garantit
Lydeffekt, garantert
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
Акустическая мощность предоставлено
Zaručená hladina akustického výkonu
Zagotovljen nivo zvočne moči
Garanterad ljudeffektnivå
Гарантирано ниво на мощността на звука
Zajamčena razina zvučne snage
Nivelul de putere acustica garantat
Garanti edilen akustik güç seviyesi
Гарантований рівень звукової потужності
Dozvoljeni nivo zvučne snage



**TRIER LES DÉCHETS
SEPARATE THE WASTE
DIFFERENZIA I RIFIUTI**



FR
Cet appareil, ses
accessoires, cordons
et batteries (si présent)
se recyclent



**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !