



MANUALE D'USO E AVVERTENZE

TERMOCONVETTORE DIGITALE 2000W CON TELECOMANDO E WIFI
COD. 448166



CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI - **ATTENZIONE:** Contiene piccole parti che possono essere ingerite. Non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti; ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

1. Identificazione unica

CODICI IDENTIFICATIVI: 448166

ITEM NO:

2. Nome ed indirizzo dell'importatore:

IMPORTATORE: EUROBRICO SPA - VIA DELLA STAZIONE, 100 38059 CASTEL IVANO (TN)

IMPORTER:

3. Oggetto della dichiarazione

DESCRIZIONE PRODOTTI: TERMOCONVETTORE

PRODUCT DESCRIPTION: CONVECTOR HEATER

CODICI IDENTIFICATIVI: 448166

ITEM NUMBER / ID NUMBER:



4. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 3 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione

Direttiva EMC 2014/30/EU - Compatibilità elettromagnetica

Direttiva LVD 2014/35/EU - Direttiva bassa tensione

The object of this declaration (same as point 3) is comply with harmonized EU regulation

EMC Directive 2014/30/EU - Electromagnetic compatibility

LVD Directive 2014/35/EU - Low Voltage Directive

5. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate:

Harmonized EU Regulation:

EMC:	EN IEC 55014-1:2021	LVD:	EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+
	EN IEC 55014-2:2021		A2:2019+A15:2021
	EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021		EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A13:2022
	EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01		EN 62233:2008

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il dispositivo descritto nella presente documentazione è conforme alle disposizioni di legge previste in materia di sicurezza al momento della produzione.

DATI DEL PRODUTTORE

Nome ditta	EUROBRICO S.p.A.
Sede ditta	Via della Stazione, 100 - 38059 Castel Ivano (TN)
P.IVA o Codice Fiscale	02116180304
E-mail	info@eurobrico.com
Sito web	www.eurobrico.com

MANUTENZIONE

L'utente non può eseguire la manutenzione in modo autonomo. In caso di necessità, rivolgersi ad un tecnico qualificato.

È sempre possibile rivolgersi al punto vendita presentando lo scontrino di acquisto.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

AL RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione del dispositivo acquistato. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti.

Questo manuale è destinato all'utente preposto all'uso del dispositivo ed è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita. Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare. Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma. Si dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del dispositivo a cui il manuale si riferisce.

Il presente manuale di installazione d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.

L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>.

GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il dispositivo viene impiegato nelle condizioni d'uso previsto. Qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per un periodo di 24 mesi conformemente alla direttiva europea.

Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui sono state apportate modifiche allo stesso.

La garanzia non comprende danni derivati dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione o negligenza nell'uso del dispositivo.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Avvertenze

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate il produttore prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul dispositivo.

In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con il dispositivo.

Le procedure d'intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.

Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui l'apparecchiatura viene utilizzata, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL DISPOSITIVO, NONCHÉ

DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.

La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d'intervento, configurazione, utilizzo e manutenzione del dispositivo contenute nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

NORME DI SICUREZZA

Durante il collegamento ed il successivo utilizzo del dispositivo potrebbero verificarsi situazioni di funzionamento non corrette e non previste dai manuali. Queste situazioni, del tutto anomale, possono a volte essere causate da fattori ambientali o da guasti fortuiti non prevedibili dal costruttore.


In caso si riscontrassero problemi di qualsiasi natura, che non trovano riscontro nel presente documento, contattare la ditta produttrice per ricevere l'assistenza tecnica.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Termoconvettore elettrico con display LCD da 2000W con telecomando e WiFi. Destinato al riscaldamento elettrico ausiliario dei locali domestici. Adatto per ambienti da 20m².

LISTA DELLE COMPONENTI

- A. Grata esterna per l'emissione di aria
- B. Pannello di controllo e display
- C. Maniglia
- D. Interruttore d'accensione
- E. Sensore di temperatura
- F. Piedi di appoggio
- G. Grata interna per l'ingresso di aria
- H. Telecomando

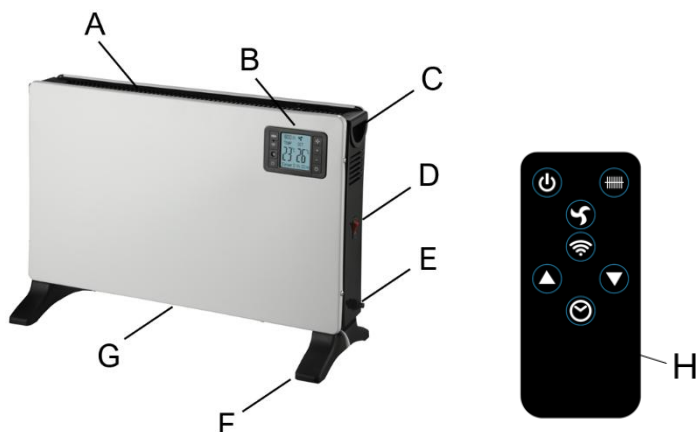

DATI TECNICI

DIMENSIONI: 56X23X38.5 CM

PESO: 2,80 KG

MATERIALE: Corpo principale in metallo e componenti in plastica

ALIMENTAZIONE: AC220-240V, 50/60Hz

POTENZA (W): 800W/1200W/2000W

CLASSE DI SICUREZZA: Classe I

FUNZIONE VENTILAZIONE (TURBO) E TIMER

I DATI SONO RELATIVI AL DISPOSITIVO IN CONFIGURAZIONE STANDARD. I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARLI OPPORTUNAMENTE SENZA PREAVVISO.

TARGHE DI IDENTIFICAZIONE

Il dispositivo è dotato di una targhetta di identificazione su cui sono riportati i suoi estremi identificativi e i principali dati tecnici.

USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO

Uso previsto

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato in ambito domestico, al riparo dalle intemperie, in ambienti chiusi.

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO. QUALSIASI USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO COMPORTA INOLTRE IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

Uso non previsto

Tutto ciò che non è fattibile, nonché l'inosservanza parziale o totale delle procedure descritte nei manuali, può essere causa non solo di malfunzionamento del dispositivo, ma può determinarne la perdita.

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo USO PREVISTO.

È inoltre assolutamente vietato:

L'utilizzo del dispositivo con linee di alimentazione non pertinenti.

Modificare le componenti del dispositivo.

Configurare il dispositivo con procedure diverse da quelle descritte nel documento.

Utilizzare il dispositivo con componenti assemblate solo parzialmente, o in condizioni precarie di sicurezza.

Il riutilizzo di qualsiasi unità dopo la messa fuori servizio del dispositivo solleva la ditta produttrice da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dell'unità.

Il dispositivo deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza, sotto il controllo vigile di un adulto responsabile, avendo cura di proteggere i minori e i bambini dall'utilizzo improprio dello stesso. Un utilizzo continuativo dei prodotti elettrici potrebbe causare cortocircuiti e incendi, si raccomanda di utilizzare i dispositivi elettrici per sessioni di tempo brevi.

Rischi Residui

In fase di progettazione il produttore ha effettuato un'analisi dei rischi approfondita sul dispositivo in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel seguente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante, perciò, che qualsiasi utente che debba collegare, utilizzare e mantenere il dispositivo, abbia preventivamente letto il manuale.

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTENTE.

In particolare:

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica all'apparecchiatura. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.

Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del dispositivo. Nel caso la struttura esterna del dispositivo presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo pericoloso, è necessario contattare il produttore e seguire le eventuali indicazioni.

È severamente vietato utilizzare il dispositivo se presenta parti interne accessibili poiché sprovviste di elementi della struttura esterna. Vi è un elevato pericolo di ferirsi.

L'ACCESSO ALLE PARTI CHIUSE, PROTETTE O INTERNE DEL DISPOSITIVO DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE, SOLTANTO DA PERSONALE AUTORIZZATO DAL PRODUTTORE.

Non è consentito utilizzare questo apparecchio in modo irragionevole, insensato o pericoloso. Non è consentito apportare modifiche strutturali o funzionali all'apparecchio. Non è consentita la sostituzione di parti originali. In caso di malfunzionamento è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e consultare un tecnico qualificato. L'utente non può riparare l'apparecchio in modo autonomo. Non è consentito utilizzare questo apparecchio con adattatori, multi-prese, prolunghe, temporizzatori, timer, prese volanti o prese difettose. Non fissare la spina all'alimentazione utilizzando del nastro adesivo. Non è consentito l'utilizzo di nastro isolante per riparazioni al cavo elettrico, alla spina o alla presa della corrente.

Non installare nelle immediate vicinanze di prese di corrente.

In caso di necessità, consultare un tecnico qualificato. Non è consentito collegare elettricamente questo dispositivo ad un altro elettrodomestico, né è consentito il collegamento ad accenditori automatici. Non sedersi sul dispositivo. Assicurarsi che l'entrata ed uscita dell'aria siano libere.

Importante:

- Non bagnare con acqua o altri liquidi le connessioni elettriche interne al dispositivo.
- È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale.
- Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.

OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L'OPERATORE:

Nelle operazioni di messa in funzione attenersi alle norme generali antinfortunistiche.

In particolare:

- se si interviene su parti elettriche, assicurarsi che queste non siano sotto tensione;
- non toccare componenti elettrici con le mani o i piedi nudi e/o bagnati.

Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a rendere sicuro l'impiego del dispositivo in tutte le fasi di utilizzo: trasporto, regolazione, attività e manutenzione. Ciononostante, non tutti i possibili rischi per gli operatori e per l'ambiente sono stati eliminati, sia per motivi di ordine tecnologico (affidabilità dei dispositivi) che gestionale (difficoltà eccessive di eliminazione), di conseguenza sono segnalati i rischi residui presenti, es: folgorazione, scosse elettriche e situazioni analoghe che possono essere di elevato pericolo per l'utente.

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

Il dispositivo viene fornito all'interno di una scatola di cartone completa di imballaggi in plastica per preservare le caratteristiche durante le fasi di stoccaggio e trasporto. Maneggiare con cura per evitarne il danneggiamento.

Le componenti dell'imballaggio non devono essere messe a disposizione dei bambini: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. In nessun caso è consentito portare le parti dell'imballaggio alla bocca.

Nonostante questo, deve essere maneggiato con cura, per evitare che possa danneggiarsi.

MOVIMENTAZIONE

Al ricevimento, controllare l'integrità del dispositivo e delle sue parti. Nel caso in cui si riscontrino danni, mancanze, deformazioni o tracce di urti dovuti al trasporto, darne comunicazione alla ditta produttrice prima di procedere alle operazioni successive.

Zone di utilizzo

È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione del prodotto e prima di posizionarlo per l'utilizzo, in particolare è necessario verificare alcuni fattori:

- La posizione del prodotto deve essere scelta in modo che non possa essere investito da acqua, getti di vapore e da liquidi corrosivi.
- Superficie orizzontale in grado di supportarne il peso, indicazione riportata nel paragrafo "Dati tecnici".

Può essere utilizzato solo in ambienti interni rispettando i fattori indicati.

Utilizzare solo con i piedini d'appoggio ben posizionati sulla superficie.

Non è consentito l'utilizzo di questo apparecchio in prossimità di lavabi, lavelli, docce, vasche da bagno, piscine o altri recipienti d'acqua in cui l'apparecchio potrebbe cadere. Questo apparecchio deve rimanere asciutto. Non bagnare. Non immergere in acqua. Proteggere dagli schizzi. In caso di caduta accidentale in acqua, non tentare di raccogliere l'apparecchio. Non esporre alle intemperie o alle fiamme vive. Evitare le fonti di calore diretto. Non utilizzare in locali con presenza di gas o esplosivi. Durante l'utilizzo, i bambini devono essere tenuti costantemente sotto controllo adulto responsabile.

È obbligatorio spegnere l'apparecchio quando non si è presenti. Scollegare la spina dall'alimentazione elettrica dopo l'uso.

Movimentazione manuale

Il dispositivo può essere movimentato manualmente afferrando, con entrambe le mani, le maniglie poste lateralmente. Porre attenzione a non urtarlo contro altri oggetti che potrebbero danneggiarlo. Movimentarlo con cura. Prima di movimentarlo è necessario che sia stato spento e scollegato dall'alimentazione elettrica.

Per scollegarlo dall'alimentazione elettrica non tirare il cavo, ma afferrare saldamente la spina.

CONFIGURAZIONE

Avvertenza

Il dispositivo è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche, quando configurato con precisione.

Se la configurazione, l'utilizzo e/o la manutenzione del dispositivo non vengono condotte con precisione si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Un collegamento, un utilizzo ed una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.

Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione e metterlo in funzione, rimuovere completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d'imballaggio. Non collegare il dispositivo alla presa elettrica se ancora imballato.

Verifiche preliminari

Controllo di eventuali danni.

Verificare che le varie parti del sistema non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi od abrasioni. In particolare:

- che non vi siano segni o ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il trasporto;
- che il cavo di alimentazione, l'interruttore e la spina siano integri.

Procedura di segnalazione danni

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompere la procedura di configurazione e segnalare la natura dei danni riscontrati al produttore.

ATTENZIONE!

VERIFICARE CHE LA RETE ELETTRICA CUI VERRÀ COLLEGATO IL SISTEMA RISPETTI I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA VIGENTI SUL TERRITORIO E SIA PRESENTE UN SISTEMA SALVAVITA.

I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI VENIRE A CONTATTO CON ACQUA O SCHIZZI. NON DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO DA SUBIRE DANNEGGIAMENTI. SE I CAVI ELETTRICI VENGONO DANNEGGIATI BISOGNA INTERROMPERE L'USO DEL DISPOSITIVO. I CAVI NON DEVONO RISULTARE DI INTRALCIO PER PERSONE ED ANIMALI. I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI ESSERE POGGIATI SUL PAVIMENTO MA ESSERE SOSPESI O CONTENUTI IN IDONEI TUBI E CANALINE.

I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO ESSERE INTERRATI MURATI O NASCOSTI DIETRO TENDAGGI O SOTTO TAPPETI. DEVONO RIMANERE ISPEZIONABILI PER TUTTO IL TEMPO DI UTILIZZO.

QUANDO IL DISPOSITIVO È SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA, IL CAVO NON DEVE ESSERE ACCESSIBILE, POTREBBE ESSERE INVOLONTARIAMENTE TIRATO CREANDO SITUAZIONI DI PERICOLO PER LE PERSONE O LE COSE.

QUANDO È IN FUNZIONE, IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE POSIZIONATO AD UNA DISTANZA DI SICUREZZA DA TUTTI GLI OGGETTI INFIAMMABILI.

AL TERMINE DELL'UTILIZZO È NECESSARIO SPEGNERE IL DISPOSITIVO E SCOLLEGARLO DALLA RETE ELETTRICA.

NON LASCIARE MAI IL DISPOSITIVO COLLEGATO INUTILMENTE O ACCESO SENZA SORVEGLIANZA.

Il presente apparecchio può essere utilizzato dai minori e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e di conoscenza solo se si trovano sotto adeguata sorveglianza.

Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

- **NON È UN GIOCATTOLO!** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto è elettrico e può essere rischioso, qualora venga utilizzato in modo improprio. L'utilizzo di questo dispositivo non è indicato da parte di persone con ridotte capacità psico-fisiche, o che non possano comprenderne il funzionamento.
- Questo prodotto è destinato ad un utilizzo domestico, non professionale. Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare il dispositivo quando questo risulta danneggiato, emette cattivo odore, o dà problemi. Contattare immediatamente un tecnico specializzato. Il dispositivo non può essere riparato dall'utente finale. Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione del cavo o di altre parti, consultare un tecnico.
- Non inserire mai le dita o oggetti nelle fessure dell'apparecchio. Non toccare o spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- **ATTENZIONE! NON** operare l'apparecchio senza averlo assemblato correttamente. Utilizzare su una superficie piana assicurandosi che tutte le basi di appoggio siano a contatto con la superficie. Non capovolgere. Non poggiare l'apparecchio su basi morbide (letti) o su basi poco stabili. Non posizionare sopra tappeti o altri oggetti infiammabili. Ogni altro utilizzo potrebbe creare situazioni di pericolo.
- Tenere lontano dai raggi diretti del sole, dalle fonti di calore e dalle fonti incandescenti. Tenere lontano dalle fiamme libere.
- Non utilizzare per asciugare indumenti. Non posizionare nelle immediate vicinanze di tende, suppellettili o oggetti infiammabili, non posizionare oggetti che ostruiscano il flusso dell'aria. Tutti gli oggetti devono trovarsi ad almeno 1 metro di distanza dal dispositivo.
- Utilizzare sempre in posizione verticale (piedini in basso) in luoghi ben aerati.
- Non posizionare il dispositivo sotto la presa di corrente elettrica.


- Il dispositivo non deve essere collegato automaticamente tramite programmi di accensione, controller, timer o altri strumenti per evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento quando il dispositivo è coperto o non controllato.
- L'utilizzo di più elettrodomestici insieme può essere causa di blackout. Verificare la portata del proprio impianto con l'ausilio di un tecnico qualificato e adottare eventuali accorgimenti.
- Non coprire l'apparecchio per evitare il rischio di surriscaldamento. Non coprire o introdurre oggetti nelle bocchette di ingresso o di fuoriuscita dell'aria.
- Non posizionare oggetti che ostruiscano il flusso dell'aria.
- Non accendere l'apparecchio in ambienti troppo piccoli, dove ci siano persone non in grado di lasciare la stanza con le proprie forze, in caso di emergenza o necessità.
- Non coprire l'apparecchio per evitare il rischio di surriscaldamento. Non coprire o introdurre oggetti nelle bocchette di ingresso o di fuoriuscita dell'aria.
- Non posizionare oggetti che ostruiscano il flusso dell'aria.
- È possibile che l'apparecchio emetta cattivi odori o del fumo alla prima accensione o dopo lunghi periodi di inutilizzo. Questi spariranno dopo averlo utilizzato per alcuni minuti. Assicurarsi di ventilare l'ambiente. Qualora dovessero persistere, spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla presa elettrica e rivolgersi ad un idoneo centro di assistenza o ad un tecnico specializzato.
- Durante l'uso l'apparecchio può diventare caldo, non toccare con le mani, rischio di ustioni. Prima di movimentarlo attendere il completo raffreddamento o utilizzare appositi dispositivi di protezione per le mani.
- Tenere le bocchette di ventilazione poste lungo il corpo principale del dispositivo sgombrare da qualsiasi ostacolo per evitare il surriscaldamento. Pulire il dispositivo da possibili accumuli di polvere e sporcizia seguendo le indicazioni contenute in questo manuale.
- Questo dispositivo è dotato di un sistema di controllo della temperatura per la stanza. Tuttavia, si sconsiglia l'utilizzo in ambienti piccoli da parte di persone che non possono lasciare la stanza da sole, a meno che non ci sia una persona in grado di fornire assistenza continua.
- Il dispositivo dispone di un meccanismo di anti-surriscaldamento, che fa spegnere automaticamente l'apparecchio qualora una delle sue parti dovesse surriscaldarsi.
- Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato o parzialmente assemblato. Non utilizzare in mancanza di componenti.
- Qualora il cavo di alimentazione fosse danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico professionalmente qualificato al fine di evitare qualsiasi rischio e pericolo.
- Questo apparecchio non deve essere smontato e non è ammessa alcuna modifica strutturale o funzionale del meccanismo. Non manomettere.
- NON fumare e NON adoperare prodotti o dispositivi che possano emettere scintille mentre si utilizza l'apparecchio.
- Non utilizzare come corpo contundente. Evitare di accendere l'apparecchio senza intenzione. Utilizzare in modo consono e come prescritto, prestando la massima attenzione. Non utilizzare l'apparecchio per danneggiare oggetti o offendere persone e animali.
- Non appoggiarsi al dispositivo.
- Prima di scollegare la spina dall'alimentazione elettrica, spegnere sempre l'interruttore, poi afferrare saldamente la spina senza tirare il cavo.
- È fatto divieto assoluto di forzare il meccanismo di funzionamento del prodotto in qualsiasi forma o modo.

ASSEMBLAGGIO

Il termoconvettore è un'unità autoportante, attraverso l'impiego di piedini d'appoggio in dotazione. Rimuovere l'imballaggio ed assicurarsi che il dispositivo sia integro.

Prima di utilizzare il dispositivo, assicurarsi che i piedini di appoggio siano assemblati correttamente al corpo principale. Capovolgere con attenzione il corpo principale su una superficie stabile, piana e priva di oggetti che possano graffiare o danneggiare il dispositivo. Assemblare i piedi alla base

dell'unità principale del termoconvettore con le 4 viti autofilettanti in dotazione, assicurandosi che siano correttamente collocate nelle estremità finali delle fessure ai lati del termoconvettore.

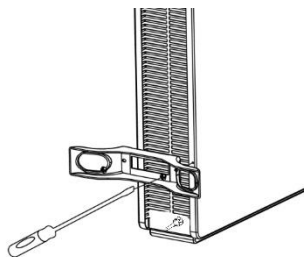

USO

Avvertenze

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia non prevista durante la fase di utilizzo del dispositivo, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Spegnerlo.
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione.
- Contattare immediatamente il produttore.


Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia di qualsiasi natura elettromagnetica e non prevista dopo aver alimentato il dispositivo per uso domestico, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Spegnerlo.
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione.
- Verificare la corretta esecuzione della configurazione.
- In caso non si riscontrino anomalie nella configurazione, ma il problema persiste, contattare immediatamente il produttore.

Questo dispositivo non è un giocattolo, pertanto, non deve mai essere messo a disposizione di bambini.

Non è consentito tenere l'apparecchio acceso incessantemente. È raccomandato effettuare delle pause per evitare il surriscaldamento. Non coprire mai il dispositivo, soprattutto quando è acceso. Se smette di funzionare, presenta malfunzionamenti o rumori inconsueti, spegnerlo attraverso l'apposita manopola o interruttore e scollegare la spina dalla presa elettrica. Consultare un tecnico qualificato o il produttore.

Descrizione del pannello di controllo e display:

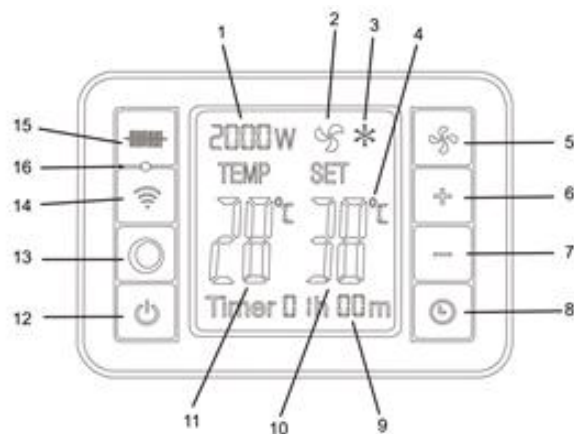

1	Livello di riscaldamento selezionato
2	Ventola
3	Protezione antigelo
4	Unità di misura selezionata
5	Tasto per la funzione ventilazione
6	Tasto per aumentare la temperatura
7	Tasto per diminuire la temperatura
8	Tasto per la funzione timer

9	Visualizzazione tempo rimanente timer
10	Temperatura impostata
11	Temperatura dell'ambiente rilevata
12	Tasto di accensione ON/OFF
13	Ricevitore a infrarossi per il telecomando
14	Tasto WiFi
15	Tasto per la selezione della potenza di riscaldamento
16	Spia indicatore WiFi

Utilizzo:

Prima di utilizzare l'unità, assicurarsi che il dispositivo sia poggiato su una superficie piana e stabile e che l'interruttore di accensione sia posizionato su OFF.

Collegare il dispositivo all'alimentazione elettrica accertandosi di aver seguito tutte le avvertenze e le precauzioni descritte in questo manuale. Assicurarsi che la spina sia ben inserita nella presa di corrente.

Accendere il dispositivo premendo l'interruttore di accensione situato sul lato destro dell'apparecchio. Il pannello di controllo elettronico emetterà un "click" acustico e il display mostrerà la temperatura dell'ambiente rilevata (11).

Premendo il tasto di accensione ON/OFF (12) presente sul pannello il dispositivo entrerà in modalità standby.

Verranno visualizzate contemporaneamente sia la temperatura dell'ambiente (11) che la temperatura impostata (10). In questa fase, nessun'altra icona sarà visibile sul display.

Premere il tasto per la selezione della potenza di riscaldamento (15) per scegliere tra le modalità di potenza:

- 1) Potenza minima (800W)
- 2) Potenza media (1200W)
- 3) Potenza massima (2000W)

La potenza di riscaldamento selezionata apparirà sul display (1) e corrisponde all'intensità di calore emesso dal termoconvettore.

È disponibile anche la modalità antigelo, che si attiva premendo sempre il tasto per la selezione della potenza di riscaldamento (15). Selezionando questa funzione, l'apparecchio si attiverà automaticamente solo se la temperatura ambiente scenderà al di sotto della soglia di sicurezza, garantendo una protezione costante contro il gelo con il minimo consumo energetico. Quando viene

attivata la modalità antigelo, sul display si illumina la spia corrispondente alla protezione antigelo (3), indicando che la funzione è attiva.

Per impostare la temperatura desiderata premere i tasti "+" (6) per aumentare o "-" (7) per diminuire la temperatura. La temperatura impostata deve essere superiore a quella rilevata dell'ambiente per attivare il riscaldamento. L'intervallo di regolazione della temperatura va da 5°C a 37°C.

Ad ogni accensione dell'apparecchio, sul display viene mostrata la temperatura dell'ambiente rilevata. La temperatura può essere regolata sia quando l'apparecchio è in standby, sia durante il riscaldamento. L'apparecchio interrompe automaticamente il riscaldamento quando la temperatura dell'ambiente supera di 1°C la temperatura impostata. Riprenderà il funzionamento solo quando la temperatura scenderà di 2°C rispetto a quella impostata.

Funzioni accessorie

Ad ogni comando eseguito l'apparecchio emette un segnale acustico a conferma di ogni variazione delle impostazioni.

Il termoconvettore memorizza automaticamente l'ultima temperatura impostata, che verrà mostrata ad ogni successiva accensione. Se invece le impostazioni di potenza risultano diverse da quelle dell'ultimo utilizzo, il dispositivo si riavvierà con i valori predefiniti di fabbrica.

Il dispositivo consente di visualizzare la temperatura in gradi Celsius (°C) oppure in gradi Fahrenheit (°F). L'unità di misura predefinita è in gradi Celsius (°C). Per modificare l'unità di misura, premere e rilasciare rapidamente il tasto WiFi (14). Alla prima pressione, il display passerà da °C a °F. Premendo nuovamente il tasto, il display tornerà alla visualizzazione in °C.

L'unità di misura selezionata verrà indicata sul display nella sezione dedicata (4) tramite il simbolo corrispondente.

Funzione ventilazione

Questo prodotto incorpora una ventola che può essere attivata indipendentemente dal riscaldamento. Quando il termostato è attivo ed il prodotto genera calore, questa funzione permette al prodotto di generare un flusso di aria calda all'interno dell'ambiente. Questa funzione viene attivata tramite il tasto per la funzione ventilazione (5) presente sulla pulsantiera. Quando la funzione è attiva, sul display si illumina la spia corrispondente alla ventola (2).

Se gli elementi riscaldanti non sono attivi, questa funzione permetterà al prodotto di ventilare l'ambiente senza generare calore.

Funzione TIMER

Con il timer 24 ore è possibile impostare una temperatura in modo continuo. Questo timer consente di programmare la temperatura e la durata affinché l'unità si spenga automaticamente dopo il tempo selezionato.

Per impostare la durata di funzionamento, premere il tasto per la funzione timer (8) presente sul pannello di controllo. Ogni pressione aumenta il tempo di funzionamento di 1 ora. Il valore massimo impostabile è 24 ore.

Quando nella parte di visualizzazione del tempo rimanente del timer (9) sul display appare 24:00, premendo nuovamente il tasto la funzione timer verrà disattivata.


Una volta importato il timer, il conto alla rovescia inizierà automaticamente dopo 5 secondi. Al termine del tempo impostato, l'apparecchio entrerà in modalità standby.

Per utilizzare il dispositivo in modalità temporizzata, è necessario che sia sempre collegato all'alimentazione elettrica. Se l'alimentazione viene interrotta, l'orologio si fermerà.

Operazioni da fare con il telecomando

1. Rimuovere la plastica isolante dal telecomando.
2. In base alle esigenze di utilizzo, usare i pulsanti corrispondenti sul telecomando per le operazioni descritte sopra.
3. La distanza operativa effettiva del telecomando è di 5 metri.

1	Tasto di accensione ON/OFF
2	Tasto per la funzione ventilazione
3	Tasto WiFi
4	Tasto per aumentare la temperatura
5	Tasto per la funzione timer
6	Tasto per la selezione della potenza di riscaldamento
7	Tasto per diminuire la temperatura

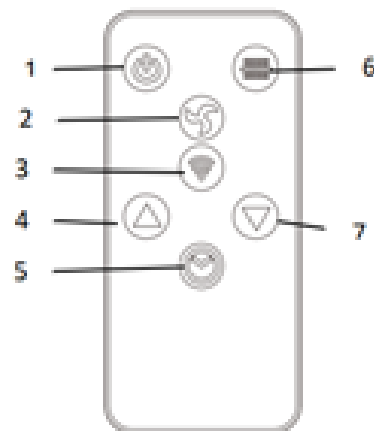

Funzione WIFI

Scaricare l'applicazione TUYA SMART dal proprio store (Google Play / App Store), utilizzando il QR code presente di seguito su questo manuale oppure cercando manualmente l'app.



iOS



Android

Dopo aver scaricato l'applicazione TUYA SMART, completare la registrazione seguendo i passaggi indicati nell'app. Assicurarsi che lo smartphone sia già connesso alla rete Wi-Fi domestica, verificando che il collegamento sia alla frequenza di 2,4 GHz in quanto è l'unica supportata dal termoconvettore.

Alla prima accensione, tramite l'interruttore principale posto sul lato destro, il WiFi risulterà disattivato. Per attivare il WiFi, tenere premuto il tasto WiFi (14) per 3 secondi. La spia del WiFi (16) inizierà a lampeggiare una volta al secondo indicando che l'unità è in modalità di connessione ed è pronta per l'associazione.

Aprire quindi l'applicazione e avviare la ricerca di nuovi dispositivi. Durante questa fase, assicurarsi che il termoconvettore sia in modalità di associazione e che la spia (16) stia lampeggiando.

Dopo alcuni secondi il termoconvettore apparirà nell'elenco dei dispositivi associabili all'interno dell'applicazione. Selezionare il proprio dispositivo e seguire le istruzioni mostrate nell'app per completare correttamente l'associazione.

Il WiFi può essere disattivato spegnendo l'apparecchio tramite l'interruttore principale sul lato destro oppure tenendo premuto il pulsante WiFi (14) per 5 secondi.

Alla successiva accensione, il dispositivo si avvierà con il WiFi disattivato fino a quando non verrà nuovamente attivato seguendo la procedura descritta sopra.

In caso di difficoltà nel collegamento, verificare i seguenti punti:

1. Assicurarsi che il termoconvettore sia acceso e si trovi nella modalità di connessione WiFi corretta.

2. Verificare che la password del WiFi inserita all'interno dell'app sia corretta. Prestare attenzione alle lettere maiuscole e minuscole.
3. Controllare che lo smartphone sia connesso alla stessa rete WiFi a cui si desidera collegare il dispositivo.
4. Accertarsi che la rete utilizzata sia a 2.4 Ghz (le reti WiFi a 5 Ghz non sono supportate) e che il segnale Wi-Fi nel punto in cui si trova l'apparecchio sia forte.
5. Se il router è dual band (emette sia a 2.4 Ghz che a 5 Ghz), assicurarsi che la rete 2.4 GHz abbia un nome (SSID) diverso rispetto a quella a 5 Ghz. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni del router, consultare il proprio fornitore di servizi Internet o il produttore del router.
6. Verificare i parametri di crittografia del router. Il protocollo deve essere impostato su WPA2-PSK e il tipo di autenticazione/cifatura su AES.

MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia letto il manuale.

Qualsiasi tipo di intervento fisico deve sempre essere effettuato con il dispositivo scollegato dalla rete di alimentazione. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale.

SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO DALL'ALIMENTAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE OPERAZIONE DI PULIZIA O MANUTENZIONE.

Per qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere rispettate le norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte.

Manutenzioni periodiche

Periodicamente è necessario pulire il dispositivo da un eventuale accumulo di polvere o altra sporcizia che possono essersi formati e/o depositati sulla sua superficie esterna. Prima di procedere con la manutenzione assicurarsi che il prodotto sia scollegato dall'alimentazione e sia completamente freddo. Utilizzare eventualmente un compressore agendo con una pressione commisurata per non danneggiare le sue componenti. È possibile utilizzare anche un panno morbido in microfibra asciutto. Non utilizzare spugne abrasive e solventi chimici. Evitare che l'acqua tocchi parti elettriche interne.

Al termine della pulizia, prima di mettere in funzione nuovamente il prodotto, ripristinare il dispositivo assemblandolo come da indicazioni presenti in questo manuale.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini.

Manutenzioni straordinarie

Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, incidenti non prevedibili o un uso inappropriato del dispositivo.

Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate procedure di intervento.

In caso di necessità consultate il produttore per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione.

Tutti gli interventi, meccanici o elettrici, ordinari o straordinari, devono comunque essere effettuati da personale specializzato e qualificato.

STOCCAGGIO

Durante i periodi di non utilizzo, il dispositivo deve essere stoccato in un luogo asciutto e pulito, possibilmente nell'imballo originale.

SMALTIMENTO

La possibilità di riutilizzare alcune parti del dispositivo è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore.



Nell'etichetta del prodotto è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2015/863/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto e le sue componenti nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico.

Contattare il centro di raccolta rifiuti della Vostra zona per ricevere il supporto tecnico. Al conferimento, informare della presenza di olio speciale all'interno dispositivo.

LA DITTA PRODUTTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL RIUTILIZZO DI SINGOLE PARTI DEL DISPOSITIVO PER FUNZIONI O CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO DIFFERENTI DA QUELLE ORIGINALI. LA DITTA PRODUTTRICE RIFIUTA QUALUNQUE RICONOSCIMENTO, IMPLICITO O ESPlicito, DI IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI DI PARTI DEL DISPOSITIVO RIUTILIZZATE DOPO LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE IN VISTA DI UN SUO SMALTIMENTO.


LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL DISPOSITIVO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO E PARTI DEL DISPOSITIVO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.

La carta ed il cartone degli imballaggi dell'apparecchio sono riciclabili.

In nessun caso gettare l'imballaggio nella spazzatura comune o disperderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime.

Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni.

Per questo apparecchio è stata applicata la normativa relativa al riciclaggio degli imballaggi dei beni di consumo per mezzo del Consorzio Nazionale Imballaggi.

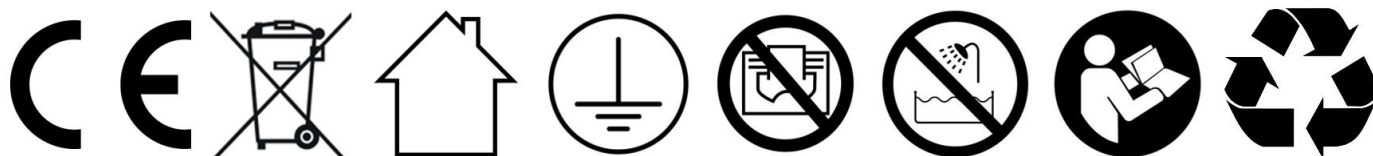

Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
VIA DELLA STAZIONE 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com
PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

MADE IN CHINA