


LARX

ASPIRACENERE MINIASH+ 15L 800W 220-240V

COD. 450491

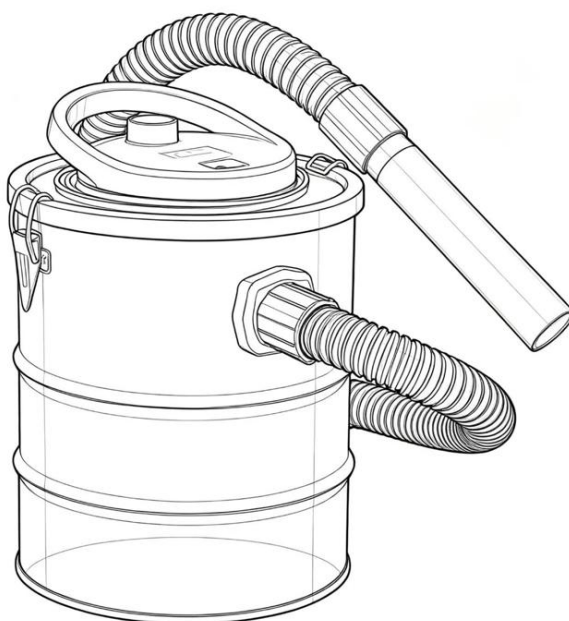

MANUALE D'USO



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO.



ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURASRI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

ATTENZIONE! Per un utilizzo corretto e in sicurezza dell'aspiracenere, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento dell'aspiracenere, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.

ATTENZIONE! La scrupolosa osservanza di queste avvertenze con l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale, minimizzano i rischi di incidente ma non li eliminano completamente. Utilizzate l'apparecchio nei modi descritti in queste istruzioni. Non utilizzatelo per scopi a cui non è destinato. La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE




Leggere attentamente il manuale d'uso.



Attenzione! Prestare la massima cautela.



Non avvicinare a fonti di calore o sostanze infiammabili.

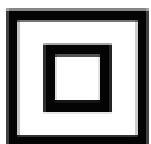

Classe di Isolamento 2.



Smaltire secondo le norme vigenti.



Prodotto a marcatura CE.

UTILIZZO IN SICUREZZA DELL'ASPIRACENERE

Area di lavoro

- Non accendere o utilizzare l'aspiracenere in atmosfere esplosive (esempio: in presenza di gas, liquidi o polveri infiammabili); l'aspiracenere potrebbe essere una fonte d'innesco in grado di provocare l'accensione di componenti infiammabili.
- Tenere l'aspiracenere lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore che potrebbero danneggiarlo.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in ogni caso lontano da ambienti frequentati da essi. Non lasciare che i bambini utilizzino l'attrezzo. I bambini devono essere controllati per garantire che non giochino con il prodotto.
- L'area di lavoro deve essere sgombra da impedimenti per non pregiudicare l'utilizzo in sicurezza.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione.

Sicurezza personale

- Si consiglia di usare dispositivi di protezione individuale, quali mascherina, guanti protettivi, cuffie o tappi per le orecchie. Indossare una protezione per gli occhi.
- Monitorare le condizioni delle proprie mani e dita durante l'uso dell'aspiracenere. Le vibrazioni dovute a un uso prolungato dell'aspiracenere possono indurre una serie di disturbi neurologici.
- Non utilizzare l'aspiracenere sotto l'influenza di droghe, alcolici o medicinali.
- Lavorare solo in condizioni di buona visibilità.

Sicurezza elettrica

- Il voltaggio della rete elettrica deve corrispondere a quanto indicato nella targhetta applicata sull'apparecchio (220-240V~ 50-60Hz 800W). Non usare voltaggio differente.
- Controllare sempre dove si trova il cavo elettrico e la relativa prolunga mentre si sta lavorando.
- Utilizzare eventualmente una prolunga idonea all'uso.
- Estrarre la presa di alimentazione dalla presa a muro ogni volta che l'apparecchio non viene utilizzato, prima di aprire il prodotto e prima di qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione.
- Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo.


AVVERTENZE:

- **L'aspiracenere è destinato unicamente ad aspirare cenere fredda (<40°C)** da stufe, caminetti e barbecue. Non è adatto per caldaie a combustibile liquido o gassoso. Non è adatto a polveri di gesso o cemento. Non aspirare acqua o altri liquidi. Non aspirare ceneri o altri oggetti in cui il fuoco non sia completamente spento. L'uso improprio del prodotto può essere pericoloso.
- Prima dell'uso, verificare che la tensione della rete elettrica locale corrisponda alle specifiche tecniche riportate sulla targhetta dell'apparecchio.
- Evitare che l'ugello o il tubo in alluminio tocchino la superficie dei mobili.
- Non aspirare fuliggine o sostanze infiammabili. Non aspirare i seguenti elementi: liquidi, materiali infiammabili ed esplosivi o pericolosi, materiali corrosivi, cenere ardente, fiammiferi e sigarette. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare polveri nocive per la salute.
- Verificare sempre la temperatura dell'ugello e dell'aspiracenere durante l'uso.
- Non usare l'aspiracenere se è danneggiato o non assemblato correttamente.
- Persone che non hanno dimestichezza con l'aspiracenere e con le relative istruzioni, bambini, ragazzi, persone con problemi fisici, sensoriali o mentali, minorenni, persone sotto l'influenza di droghe, alcolici o medicinali non possono utilizzare questo prodotto.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente quando si lascia il prodotto incustodito o lo si ripone. Non scollegare la spina tirando il cavo di alimentazione. Arrestare sempre l'apparecchio con il pulsante ON/OFF prima di staccarlo dalla presa.
- Non trasportare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione o per il becco in alluminio. Mantenere il cavo lontano da olio, superfici e oggetti caldi e/o taglienti. Non usare il cavo come maniglia.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga danneggiato da urti, schiacciamenti, strappi o simili. Non tirare il cavo né sottoporlo a tensione. Tenere il cavo lontano da superfici calde. Non schiacciare il cavo chiudendo porte o sportelli né tenderlo su spigoli vivi. Far passare il cavo lontano dalle zone di passaggio, in modo che non venga calpestato né vi sia il rischio di inciamparvi.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione non è integro. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza tecnica o da personale altrettanto qualificato, al fine di evitare qualsiasi pericolo.
- L'utilizzatore è responsabile verso terzi durante l'uso dell'aspiracenere.
- È proibito togliere o modificare qualsiasi parte elettrica e meccanica dell'aspiracenere.
- L'aspiracenere deve sempre essere controllato con cura prima di ogni utilizzo. Deve sempre essere in ottime condizioni. In caso contrario non lo si deve utilizzare.
- Non utilizzare l'aspiracenere se il contenitore per la polvere o il filtro per la polvere non sono in posizione. Non utilizzare filtri diversi da quelli forniti dal produttore in dotazione con l'apparecchio.
- Rimpiazzare sempre le parti danneggiate o difettose. Usare solo ricambi originali e fare eseguire la riparazione da personale qualificato.
- Non mettere alcun oggetto nelle aperture dell'aspiracenere. Non utilizzare il prodotto se le aperture risultano bloccate. Tenere l'aspiracenere pulito da polvere, pelucchi, capelli, etc.
- Pulire sempre il contenitore prima e dopo ogni utilizzo.
- Pulire sempre il filtro prima e dopo ogni utilizzo.

- Per pulire l'aspiracenere utilizzare solamente un panno asciutto o umido. Non immergere l'apparecchio in acqua. Non pulire mai l'apparecchio con solventi. Non pulire il coperchio di alloggiamento motore con l'acqua, ma soltanto con un panno asciutto.
- Prestare particolare attenzione durante le fasi di pulizia. La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione dell'apparecchio.
- Spegnerne sempre l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF prima di estrarre la spina dalla presa.
- Non toccare la spina e/o presa e/o nessuna parte dell'apparecchio con le mani bagnate e/o all'esterno in caso di pioggia.
- Non toccare le parti interne e sotto tensione dell'apparecchio.
- Non utilizzare sacchetti di carta, o fatti di altri materiali infiammabili, all'interno dell'aspiracenere.
- Non appoggiare l'aspiracenere su superfici infiammabili o polimeriche, comprese moquette e piastrelle in vinile.
- Questo apparecchio è destinato solo per uso domestico e non per applicazioni commerciali.
- Conservare l'apparecchio in un ambiente pulito e asciutto lontano dalle intemperie.
- Per evitare il rischio di inciampare, avvolgere il cavo quando non è in uso.
- Tenere lontano capelli, vestiti, dita e tutte le parti del corpo dalle aperture e dalle parti in movimento. Non dirigere il tubo flessibile, il tubo o gli accessori verso gli occhi o le orecchie e non metterli in bocca


DESCRIZIONE DELL'ASPIRACENERE ED ELENCO DELLE PARTI

1. Interruttore ON/OFF
2. Foro di soffiaggio
3. Coperchio superiore (alloggiamento del motore)
4. Gancio di bloccaggio/chiusura
5. Cavo di alimentazione
6. Serbatoio
7. Bocchetta di aspirazione
8. Tubo flessibile
9. Filtro in tessuto
10. Tubo in alluminio

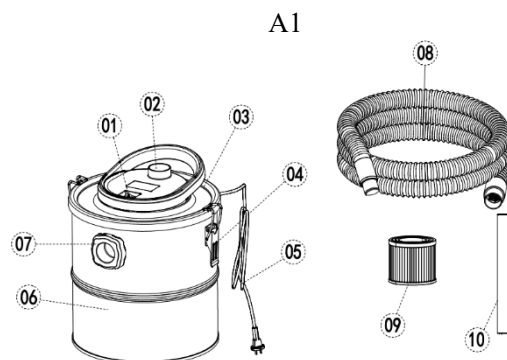

FUNZIONI DEI COMPONENTI:

- Tubo in alluminio: si utilizza per aspirare la cenere direttamente dalla stufa (figura A2)
- Interruttore ON/OFF: per accendere e spegnere l'apparecchio

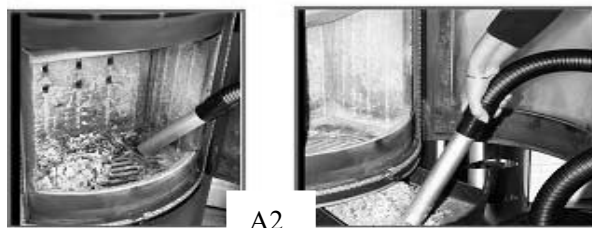


ASSEMBLAGGIO DELL'APPARECCHIO

- Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio. Posizionare il prodotto su una superficie piana.
- Sganciare i ganci di chiusura, rimuovere il coperchio superiore in cui si trova il motore dal serbatoio (foto A3); quindi verificare la presenza e la conformità degli accessori e l'integrità dell'apparecchio (foto A1). Gli elementi d'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo, ma vanno smaltiti secondo le norme vigenti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.




Attenzione: eventuali adesivi o fogli pubblicitari presenti nel prodotto devono essere rimossi prima dell'uso dell'apparecchio.

- Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che il filtro HEPA sia correttamente installato nella parte inferiore del gruppo motore (foto A4). In caso contrario posizionarlo nell'apposita sede.
- Agganciare il coperchio superiore in cui vi è alloggiato il gruppo motore al serbatoio bloccandolo tramite i ganci di chiusura (foto A5).

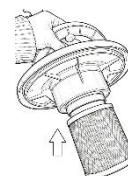


A4

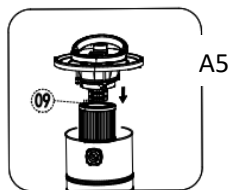


A5

- Inserire il tubo in alluminio nel tubo flessibile (foto A6) e agganciare l'altra estremità del tubo flessibile nella bocchetta di aspirazione (foto A7).

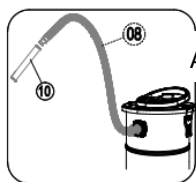


A6

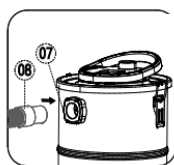

A7

- Assicurarsi che l'installazione sia completa e che l'interruttore si trovi in posizione off.
- Collegare l'aspiracenere alla presa elettrica e accenderlo tramite l'interruttore ON/OFF (foto A8).

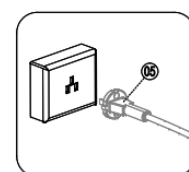

A8

ASPIRAZIONE DELLA CENERE

- Utilizzare esclusivamente il filtro in dotazione.
- Quando il serbatoio è pieno o si nota una perdita di potenza nell'aspirazione della polvere, è necessario estrarre il filtro e pulirlo.
- Durante l'aspirazione della cenere del camino, la temperatura della cenere deve essere inferiore a 40 °C (Foto A2). Non aspirare assolutamente ceneri non completamente spente!

FUNZIONE ASPIRANTE: UTILIZZO

- Previo corretto e accurato assemblaggio, posizionare l'aspiracenere su una superficie piana.
- Collegare il tubo flessibile alla bocchetta di aspirazione e assicurarsi che il filtro HEPA sia installato correttamente intorno al motore posto nella parte inferiore del coperchio. In caso contrario posizionarlo nell'apposita sede.
- Collegare l'apparecchio alla spina elettrica. **ATTENZIONE! Il cavo dell'eventuale prolunga elettrica non deve essere usato arrotolato e deve avere caratteristiche adeguate al carico elettrico dell'aspiracenere.**
- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF sulla posizione "I". L'aspiracenere comincia ad aspirare. Utilizzarlo esclusivamente per raccogliere cenere fredda, polvere asciutta e detriti secchi.
- **ATTENZIONE!** Non aspirare cenere calda, incandescente o che brucia, liquidi, materiali infiammabili o detriti bagnati.
- Per un utilizzo ottimale tenere il terminale di aspirazione a circa 10mm. al di sopra della cenere da aspirare.
- Al termine del lavoro o quando la potenza aspirante diminuisce, spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF sulla posizione "O". L'aspiracenere si ferma.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Aprire l'aspiracenere: svuotare il serbatoio e pulire il filtro HEPA (cfr Pulizia del serbatoio e del filtro HEPA)
- Smaltire la cenere nel rispetto dei regolamenti ambientali locali.

FUNZIONE SOFFIANTE: UTILIZZO

- Previo corretto e accurato assemblaggio, collegare il tubo in alluminio al foro superiore di soffiaggio, contrassegnata con "02" (foto A9). È possibile anche collegare il tubo flessibile al foro superiore di soffiaggio agganciando all'estremità del tubo flessibile il tubo in alluminio.
- Successivamente, collegare l'apparecchio alla presa di corrente, accenderlo e dirigere il flusso d'aria esclusivamente verso cenere fredda, polvere o detriti secchi in un'area aperta e sicura.
- **ATTENZIONE!** Non utilizzare la funzione di soffiaggio su cenere calda, incandescente o che brucia, liquidi, polveri infiammabili o in prossimità di persone, animali, fiamme libere, tappeti o altre superfici infiammabili.



CAPACITA' DEL SERBATOIO

Questo apparecchio può raccogliere circa 4–6 kg di cenere fredda per ogni sessione di pulizia, a seconda della densità della cenere stessa.

Non riempire eccessivamente il serbatoio. Per prestazioni ottimali, svuotare il serbatoio quando è pieno per circa due terzi e pulire il filtro HEPA dopo l'uso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE! Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia assicurarsi sempre che la spina dell'aspiracenere sia scollegata dalla rete elettrica e che l'apparecchio sia spento. Avvolgere il cavo di alimentazione.

Pulizia del serbatoio e del filtro HEPA

Si consiglia di eseguire le operazioni di pulizia all'esterno dell'abitazione.

- Smontare il tubo flessibile dall'apparecchio.
- Sganciare il coperchio superiore in cui vi è alloggiato il gruppo motore dal serbatoio e metterlo da parte.
- Svuotare il serbatoio di raccolta e lavarlo. Smaltire la cenere nel rispetto dei regolamenti ambientali locali
- Utilizzare un panno per asciugare il serbatoio.
- Estrarre il filtro HEPA, scuoterlo per pulirlo e svuotarlo dai residui; poi lavarlo accuratamente e lasciarlo asciugare completamente all'aria prima di rimontarlo sull'aspiracenere. Non posizionarlo accanto a fonti di calore accese. Non posizionarlo alla luce del sole.
 - Lavare il filtro HEPA esternamente con acqua corrente a temperatura ambiente, ma con getto delicato per evitare di danneggiarlo (foto A10). Utilizzare un pennello morbido per rimuovere i residui più ostinati. Non utilizzare acqua calda per non deformare il filtro. Non utilizzare detergenti.
- Infine, riposizionare il filtro HEPA nell'apposita sede e riassemblare l'aspiracenere.



MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia letto il manuale.

Qualsiasi tipo di intervento fisico deve sempre essere effettuato con il dispositivo scollegato dalla rete di alimentazione. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale e non usare oggetti acuminati.

Per qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere rispettate le norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte. Devono sempre essere utilizzati dei dispositivi di protezione individuale nelle operazioni di pulizia e manutenzione.

- Il serbatoio e il coperchio superiore devono essere puliti frequentemente.
- Il serbatoio, quando è sporco, deve essere lavato accuratamente con acqua pulita.
- Il filtro HEPA deve essere lavato accuratamente con acqua pulita. **ATTENZIONE:** Dopo l'operazione di pulizia del filtro, verificare sempre lo stato di idoneità per un successivo utilizzo. In caso di danneggiamento o rottura, sostituirlo con un filtro di ricambio originale.
- Se l'apparecchio non funziona in modo soddisfacente, ciò è solitamente dovuto a un'ostruzione del tubo flessibile, dei raccordi dei tubi o degli accessori. In tal caso, si prega di pulire i componenti interessati.

RIPARAZIONI

- Se l'aspiracenere emette rumore e/o vibrazioni anomale spegnerlo e scollegare immediatamente la spina dalla rete elettrica.
- Rivolgersi a personale qualificato per la riparazione del prodotto.
- Le riparazioni vanno eseguite esclusivamente da operatori elettrotecnici qualificati.

STOCCAGGIO

Stoccare l'aspiracenere in un ambiente chiuso, asciutto e ventilato lontano dalle intemperie, fuori dalla portata dei bambini.

DATI TECNICI

MODELLO	LARX
CODICE	450491
Potenza	800W
Tensione	220-240V~
Frequenza	50-60Hz
Classe isolamento	II
Capacità contenitore	15 L

INFORMAZIONI SUI GUASTI

PROBLEMATICHE	PROBABILI CAUSE	RIMEDI
L'apparecchio non si accende	Inserimento non corretto della spina alla presa elettrica. Mancanza di tensione. Problemi al circuito elettrico. L'interruttore è spento.	Inserire correttamente la spina. Verificare la presenza di tensione nella rete e controllare che la spina sia inserita correttamente. Accendere l'interruttore.
L'apparecchio non aspira oppure aspira debolmente	Accessori otturati. Filtri sporchi. Serbatoio pieno.	Verificare e pulire le bocchette di aspirazione o i tubi. Pulire i filtri. Svuotare/sostituire i filtri Svuotare il serbatoio.

SMALTIMENTO



Il simbolo del cassonetto barrato indica che, in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), alla fine della sua vita utile **il prodotto NON deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani a tutela della salute pubblica ed al fine di non inquinare l'ambiente.**

Esso deve essere riconsegnato presso i rivenditori che forniscono questo servizio oppure presso le apposite piazzole per la raccolta differenziata predisposte dalle Amministrazioni Comunali.

ATTENZIONE! Sono previste sanzioni per lo smaltimento abusivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia NON è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato. Uso improprio, ad es. sovraccarico dell'apparecchio, utilizzo di accessori non approvati. Uso di forza, danni causati da influssi esterni. Danni causati dall'inosservanza del manuale d'uso, ad es. collegamento a una rete elettrica non idonea o mancata conformità alle istruzioni di installazione. Apparecchi parzialmente o completamente smontati, etc.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Noi di Eurobrico Spa, Castel Ivano (Tn), Italia, dichiariamo che la seguente macchina Larx

Denominazione del prodotto: ASPIRACENERE 15L LARX

N° MODELLO: 450491

POTENZA ASSORBITA: 800W

USO: domestico/hobby

In base alla sua concezione e costruzione e alla messa in circolazione sul mercato è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e salute e alle seguenti direttive europee:

- 2014/35/EU (LVD)
- 2014/30/EU (EMC)
- 2011/65/EU and (EU) 2015/863 (RoHS)

nonché alle seguenti norme armonizzate:

- EN 62233:2008
- EN IEC 60335-2-2:2023+A11:2023
- EN 60335-1:2012+A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +A14:2019 + A2:2019+A15:2021+A16:2023
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Castel Ivano, 25/05/26

Eurobrico Spa
Rappresentante legale
Sergio Paterno



Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
Via della Stazione 100
38059 Castel Ivano (TN)
www.eurobrico.com

PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

Made in China