Hisense

life reimagined

Bedienungsanleitung

Bevor Sie dieses Gerät bedienen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise..2
Aufbau Ihres neuen Gerätes.....9
Seitenwechsel der Tür.....10
Beschreibung des Geräts.....14
Bedienfeld 17
Ihr Gerät verwenden.....21
Hilfreiche Hinweise und Tipps.....24
Reinigung und Pflege.....25
Fehlerbehebung.....26
Entsorgung des Gerätes.....28

⚠ Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerät verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und Sicherheit informiert ist. Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachtungen entstehen.

Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

● Nach EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

● Nach IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig

behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser beaufsichtigt werden.

● Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

● Halten Sie alle Verpackungsteile von Kinder fern, weil es die Gefahr des Erstickens besteht.

● Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen.

● Wenn Sie das Gerät, mit Magnettürverschluss, gegen eine älteres Gerät mit Schnappschloss an der Tür oder dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfalle wird.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

⚠ ● WARNUNG —Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, z. B.
- In Küchenbereichen mit Personal in Geschäften, Büros und in anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser und Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
- Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
- Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.

● WARNUNG — Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.

● WARNUNG — Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

● WARNUNG — Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.

● WARNUNG — Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostungsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.

● WARNUNG — Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

● WARNUNG — Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.

● WARNUNG — Das Kältemittel und Isoliertreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Geräts handeln Sie es nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum. Nicht Flamme aussetzen.

● WARNUNG — Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

● WARNUNG — Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Austauschen der Beleuchtungslampen

●WARNUNG — Die Beleuchtungslampen dürfen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden! Wenn die Beleuchtungslampen beschädigt sind, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Dieser Warnhinweis gilt nur für die Kühlschränke, die Beleuchtungslampen enthalten.

Kältemittel

Das Kältemittel Isobuten (R600a) ist innerhalb des Kältemittelkreislaufs des Gerätes enthalten, und ein Naturgas mit einer besonders hohen Umweltverträglichkeit ist jedoch brennbar. Während des Transports und der Installation des Gerätes sollen Sie sicherstellen, dass keine der Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt ist.Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

● WARNUNG — Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.

Das Symbol  ist eine Warnung und zeigt an, dass das Kältemittel und das Treibgas der Isolierung brennbar sind.

WARNUNG : Gefahr von Brand/ brennbaren Stoffen

Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt würde:

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
- Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.

Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.

⚠ Elektrische Sicherheit

1. Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich,dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird.

Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte Kurzschluss, Stromschlag oder Überhitzung und sogar einen Brand verursachen.

3. Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
4. Ziehen Sie nicht am Kabel.
5. Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.
7. Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220-240V/50Hz.

Wenn die Spannungsschwankung im Benutzerbezirk so groß ist, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, verwenden Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt A.C. Automatischer Spannungsregler von mehr als 350W zum Kühlschrank. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tägliche Nutzung

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen elektrogeräte innerhalb des Kühlschranks (zum Beispiel elektrische Eismaschinen, Mischungen usw.).
- Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät ausstecken, immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts.
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.
- Vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Tiefkühlkostherstellers lagern.
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Gefrorenes Essen können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen fern von dem Gerät, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt ist.

● Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und /oder Getränke im normalen Haushalt, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, bestimmt. Sie sollten beim Bewegen vorsichtig sein, da das Gerät schwer ist.

● Entfernen Sie keine Objekte aus dem Kühlfach oder berühren Sie keine Objekte im Kühlfach, wenn Sie feuchte/ nasse Hände haben, da dies zu Hautabschürfungen oder Frost- bzw. Gefrierbränden führen könnte.

● Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. zum Stehen oder als Träger.

● Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.

● Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte.

● Überbelasten Sie die Türabsteller nicht oder legen nicht zu viele Nahrungsmittel im Gemüsefach, um Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

● Dieser Kühlschrank ist nicht zum Ein-/Unterbau geeignet.

Achtung!

Pflege und Reinigung

●Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie das Stromkabel aus der Buchse.

● Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.

● Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände anstatt eines Abstreifers aus Plastik, um Frost vom Gerät zu entfernen.

Installation Wichtig!

● Befolgen Sie für die elektrische Verbindung sorgfältig die Anweisungen in den einzelnen Absätzen. Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist.

● Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an. Sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.

● Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.

● Um das Gerät herum, sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es Überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.

● Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts an eine Wand zeigen, um den Kontakt zu warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.

● Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.

● Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.

Wartung

● Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.

● Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

1)Wenn das Gerät Frost-Free ist.

2)Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.


Aufbau Ihres neuen Gerätes


Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie die folgenden Tipps lesen.

Belüftung des Gerätes

Um die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems zu steigern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung zur Wärmeverteilung um das Gerät herum zu bewahren. Aus diesem Grund sollte genügend Freiraum um den Kühlschrank herum vorhanden sein.

Vorschlag: Es wird empfohlen, von der Rückseite bis zur Wand einen Abstand von 50 bis 70 mm, von der Oberseite mindestens 100 mm, von der Seite bis zur Wand mindestens 100 mm und vorne einen Freiraum zu lassen, damit die Türen um 115 ° geöffnet werden können, wie in den folgenden Diagrammen dargestellt wird.

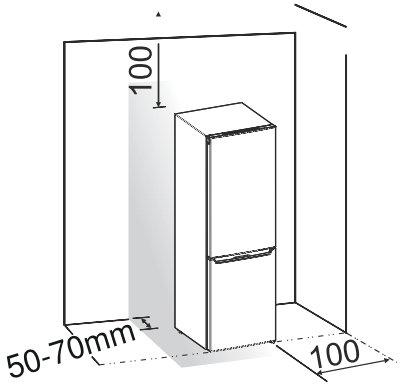

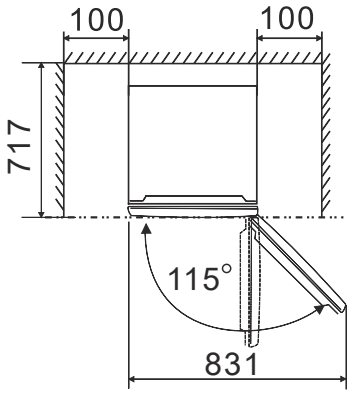

Hinweis:

● Dieses Gerät funktioniert gut innerhalb der Klimaklasse von SN bis T (siehe nachstehende Tabelle). Es funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es über einen längeren Zeitraum Temperaturen unter- oder oberhalb des angegebenen Bereichs ausgesetzt war.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C


● Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie hohe Feuchtigkeit.

● Halten Sie das Gerät von dem direkten Sonnenlicht, Regen oder Frost fern. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, wie Öfen,Feuer oder Heizkörpern fern.

Nivellierung des Geräts

● Für eine ausreichende Nivellierung und Luftzirkulation im unteren hinteren Bereich des Geräts müssen möglicherweise die unteren Füße eingestellt werden. Diese können sie manuell oder mit einem geeigneten Schraubenschlüssel einstellen.

● Um das Selbstschließen der Türen zu ermöglichen, neigen Sie den Oberteil nach hinten um ca. 10mm.


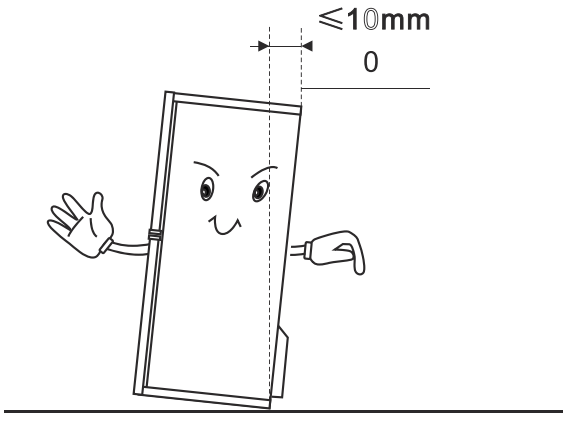


Seitenwechsel der Tür

Sie können die Seite, an der die Tür geöffnet wird, wahlweise von rechts (wie ausgeliefert) nach links ändern, sollte es die Einbaustelle erfordern.

Warnung! Beim Seitenwechsel der Tür darf das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Stellen Sie sicher,dass der Stecker aus der Steckdose entfernt werden.


Benötige Werkzeuge

Nicht mitgeliefert	
	
8mm Steckschlüssel	Schraubendreher mit dunner Klinge
	
Kreuzschraubendreher	8mm Schraubenschlüssel


● Falls erforderlich, kippen Sie den Kühlschrank nach hinten, um an den Sockel zu gelangen. Stellen Sie das Gerät auf eine weiche Schaumstoffverpackung oder ein ähnliches Material, um eine Beschädigung der Rückwand des Kühlschranks zu verhindern. Um die Tür umzukehren, werden die folgenden Schritte allgemein empfohlen. Verschiedene Modelle können verschiedenen Abbildungen entsprechen. Die Modelle werden in das Bild geschrieben. Wenn einige Teile nicht in der Abbildung gezeigt werden, ignorieren Sie bitte die entsprechende Beschreibung.

1. Stellen Sie den Kühlschrank aufrecht.


Öffnen Sie die obere Tür, um alle Türablagen herauszunehmen (um Beschädigungen zu vermeiden) und schließen Sie daraufhin die Tür.

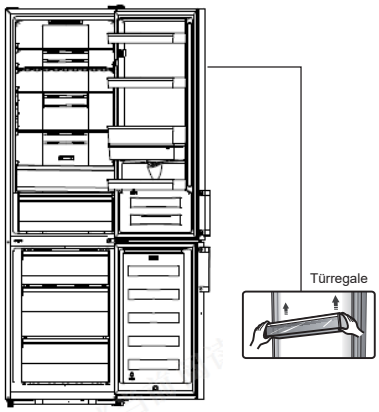

2. Entfernen Sie das Teil ① ,Teil lösen ② von der oberen rechten Seite des Kühlschranks.

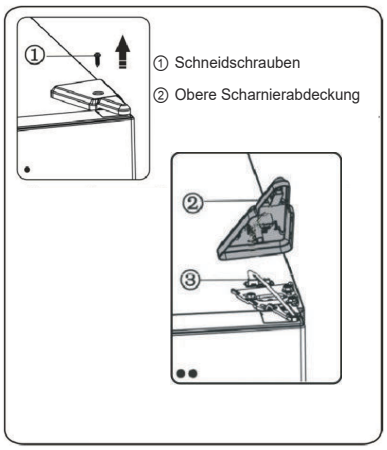


3. Lösen Sie die Schrauben ① und Scharnier ② .Beim Kühlschrank mit dem Bildschirm auf der Tür, müssen Sie das Verbindungsstück ③ durch das Loch des Scharniers durchlaufen lassen ② (Bitte halten Sie die obere Tür während der Montage mit der Hand offen).

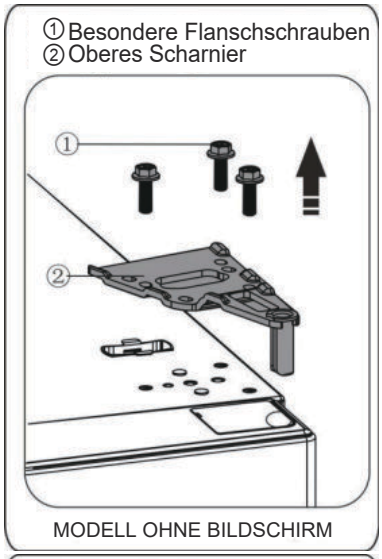





4. Entfernen Sie die obere Tür aus dem mittleren Scharnier durch vorsichtiges Anheben der Tür gerade nach oben. Legen Sie dann die obere Tür auf eine glatte Oberfläche mit oberer Abdeckung nach oben.

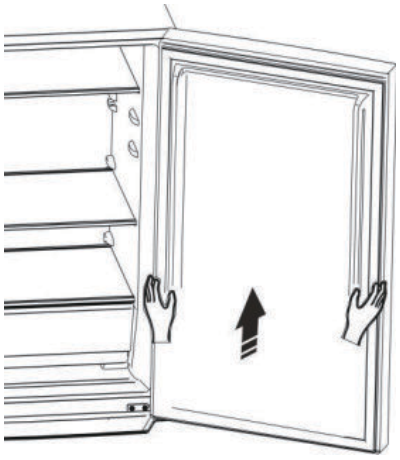


5. Wenn der Kühlschrank mit einem Bildschirm an der Tür ist, nehmen Sie die Schraubenlochabdeckung (rechts) aus der Plastiktüte und bringen Sie diese oben rechts am Kühlschrankgehäuse an. Entfernen Sie dann die Schraubenlochabdeckung (links) von der oberen linken Seite des Geräts und stecken Sie sie in eine Plastiktüte. Wenn der Kühlschrank keinen Bildschirm an der Tür aufweist, ziehen Sie die Schraubenlochabdeckung von der linken Seite nach oben nach rechts heraus und befestigen Sie diese auf der rechten Seite.

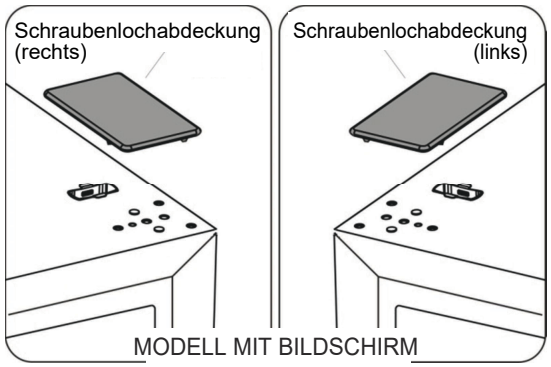


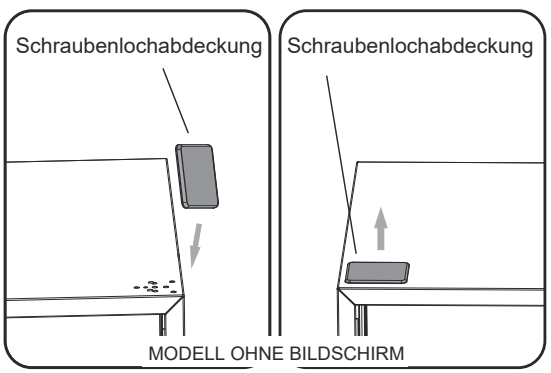


6. Wenn der Kühlschrank einen Bildschirm an der Tür aufweist, entfernen Sie Teil ① von der oberen linken Seite der oberen Abdeckung und nehmen Sie Teil ② heraus. Entfernen Sie dann Teil ③ und setzen Sie Teil ④ in die obere rechte Seite der oberen Abdeckung ein. Nehmen Sie Bezug auf die oben angeführte Operation, montieren Sie Teil ③ auf der oberen Seite links des oberen Deckels. Montieren Sie das Teil ① der oberen rechten Seite der oberen Abdeckung ein Wenn der Kühlschrank einen Bildschirm an der Tür aufweist, überspringen Sie diesen Schritt.

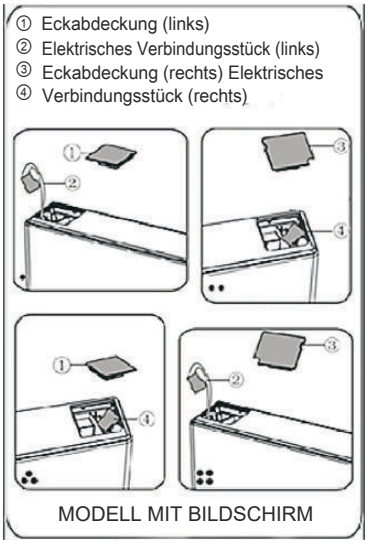


7. Lösen Sie die Schraube ③ und nehmen Sie das Teil ② und das Teil ① ab, installieren Sie den gelieferten linken Ersatztürstopper ④ (in der Plastiktüte) und das Teil ② (Anschlagblock) an der linken Seite mit der Schraube ③. Halten Sie das Teil ① mit dem Gerät für zukünftige Referenzzwecke.

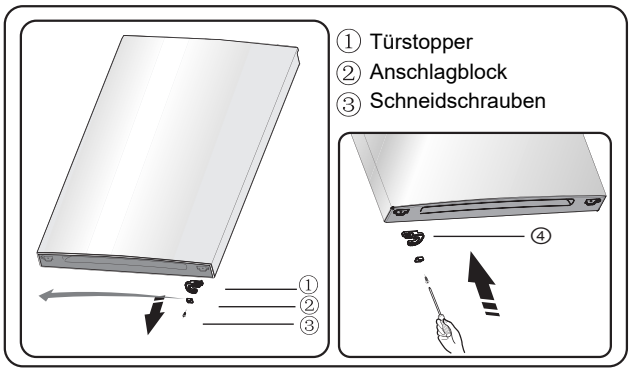


8. Lösen Sie die Schrauben, die Sie für die Befestigung des mittleren Scharniers verwendet haben und entfernen Sie den mittleren Scharnier. Dann entfernen Sie die untere Tür.

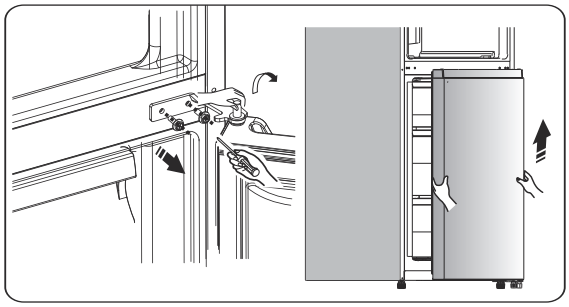


9. Legen Sie die untere Tür auf eine glatte Oberfläche mit seiner Verkleidung nach oben. Lösen Sie die Schraube ③ und nehmen Sie das Teil ② und das Teil ① ab, installieren Sie den gelieferten linken Ersatztürstopper ④ (in der Plastiktüte) und das Teil ② (Anschlagblock) an der linken Seite mit der Schraube ③. Halten Sie das Teil ① mit dem Gerät für zukünftige Referenzzwecke.

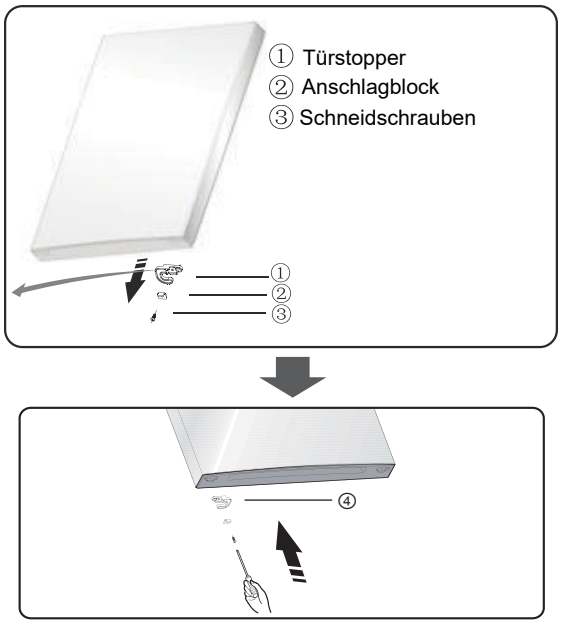

10. Wechseln Sie die Schraubenlochabdeckungen auf der mittleren Abdeckplatte von links nach rechts (siehe Abbildung unten).

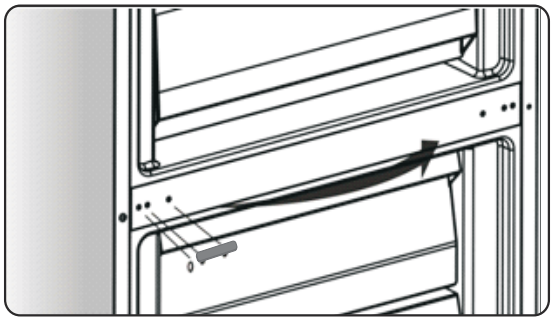


11. Kippen Sie den Kühlschrank nach hinten und entnehmen Sie Teil②.

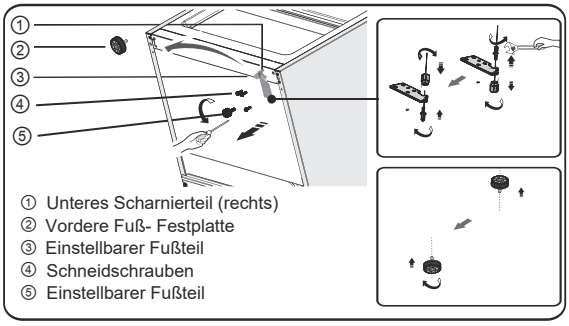


12. Nehmen Sie das Teil ③ aus dem unteren Scharnierbolzen ab, lösen Sie den unteren Scharnierbolzen aus, und ändern Sie ihn zur umgekehrten Lochseite , und dann ziehen Sie ihn fest, dann installieren Sie das Teil ③ auf dem unteren Scharnierbolzen.

13. Ersetzen Sie die im Schritt 11 wieder montierten Einzelteile, ändern Sie das Teil ① nach links und dann fixieren Sie sie mit Schrauben ④. Montieren Sie das Teil ② am Ende.

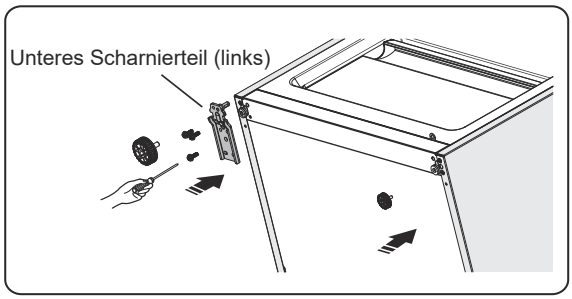


14. Stecken Sie die untere Tür auf den unteren Scharnierbolzen und halten Sie sie in Position. Drehen Sie das mittlere Scharnier um 180° und ändern Sie die Scheibe auf der Achse auf die untere Seite, passen Sie das mittlere Scharnier an die entsprechende Position an und dann installieren Sie es und achten Sie auf sichere Befestigung der unteren Tür.

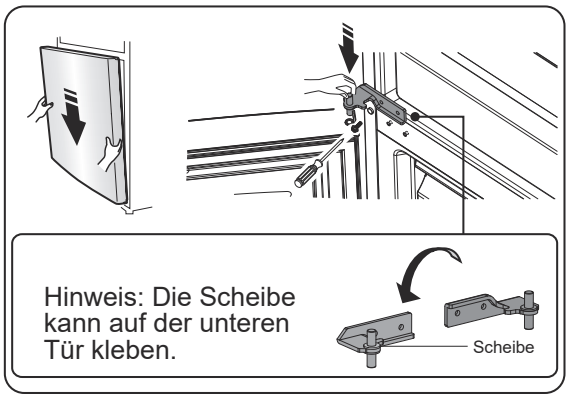

15. Bewegen Sie die obere Tür an eine passende Position und


befestigen Sie dann Teil② mit Hilfe von Schrauben ① .Bevor Sie das Teil ② befestigen, führen Sie das Verbindungsstück ③ durch Scharnier ② und nehmen Sie Bezug auf Schritt 3. Bitte halten Sie die obere Tür mit der Hand bei der Installation.



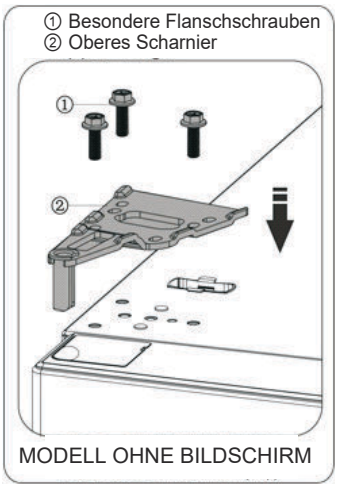



16. Schließen Sie den elektrischen Stecker ① wie in der Abbildung dargestellt an und befestigen Sie das Teil ② mit der Schraube ③ (siehe Schritt 2).

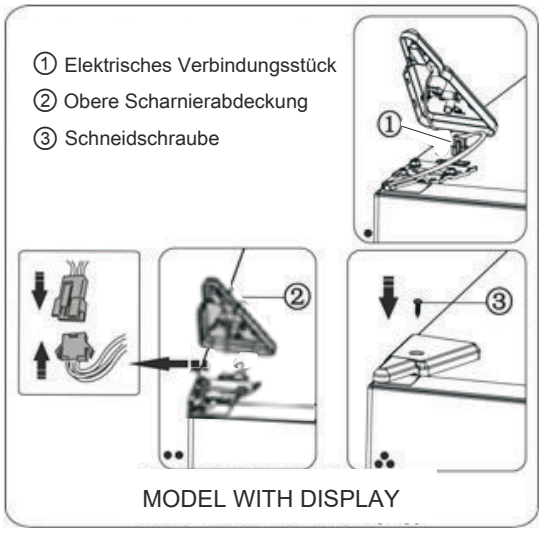


17. Öffnen Sie die obere Tür, montieren Sie die Türablagen und schließen Sie diese.

Hinweis:


Wenn Ihr Gerät den Griff hat, müssen Sie den Griff mit den folgenden Anweisungen umkehren.

Entfernen Sie die obere Tür und legen Sie diese mit der Verkleidung nach oben auf eine glatte Oberfläche. Betätigen Sie mit Hilfe des Hebels ① und Teil ④, lösen Sie die Schrauben ②, wie in der Abbildung dargestellt. Wechseln Sie den Griff③ auf die rechte Seite und bringen Sie die Schrauben②, Teil① und Teil ④ der Reihe nach an.

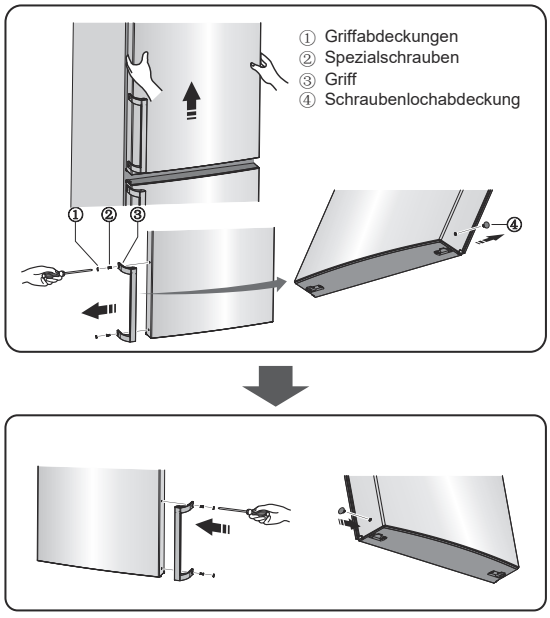

Beschreibung des Geräts

Die Ansicht eines Gerätes mit Spender

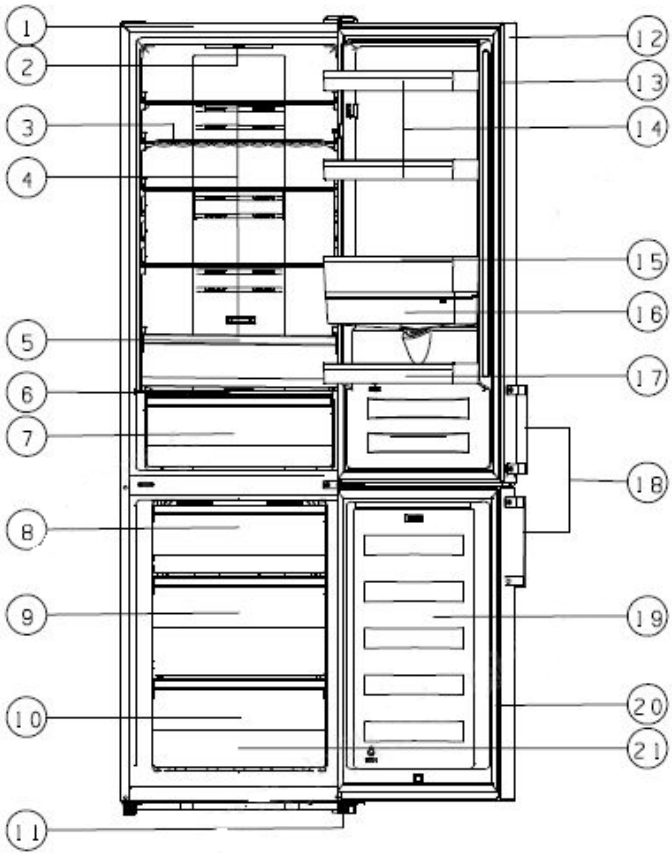

1. Schrank
2. LED-Licht
3. Weinregal (optional)
4. Glasregal
5. Oberes Gemüsefach
6. Gemüsefachabdeckung
7. Unteres Gemüsefach
8. Obere Schubladen
9. Mittlere Schubladen
10. Untere Schublade
11. Verstellbare Füße
12. Kühlschranktür
13. Türdichtung des Gefrierfachs
14. Oberes Fach (X2)
15. Mittleres Fach
16. Wasserregal
17. Unteres Fach
18. Griff (als Option)
19. Gefrierschranktür
20. Gefrierschrank -Türdichtung
21. Zubehör


Hinweis:

●Aufgrund ständiger Änderungen an unseren Produkten können einige Teile Ihres Kühlschranks geringfügig von dieser Bedienungsanleitung abweichen. Ihre Funktionen und Verwendungsmethoden bleiben aber unverändert.

●Um mehr Platz im Gefrierschrank zu erhalten, können Sie Schubladen herausnehmen (mit Ausnahme der unteren Schublade im Gefrierschrank!). Um die beste Energie dieses Produkts zu erhalten, stellen Sie bitte alle Schubladen der Regalböden auf ihre ursprüngliche Position wie in der obigen Abbildung.

Beschreibung des Geräts

Die Ansicht eines Gerätes ohne Spender

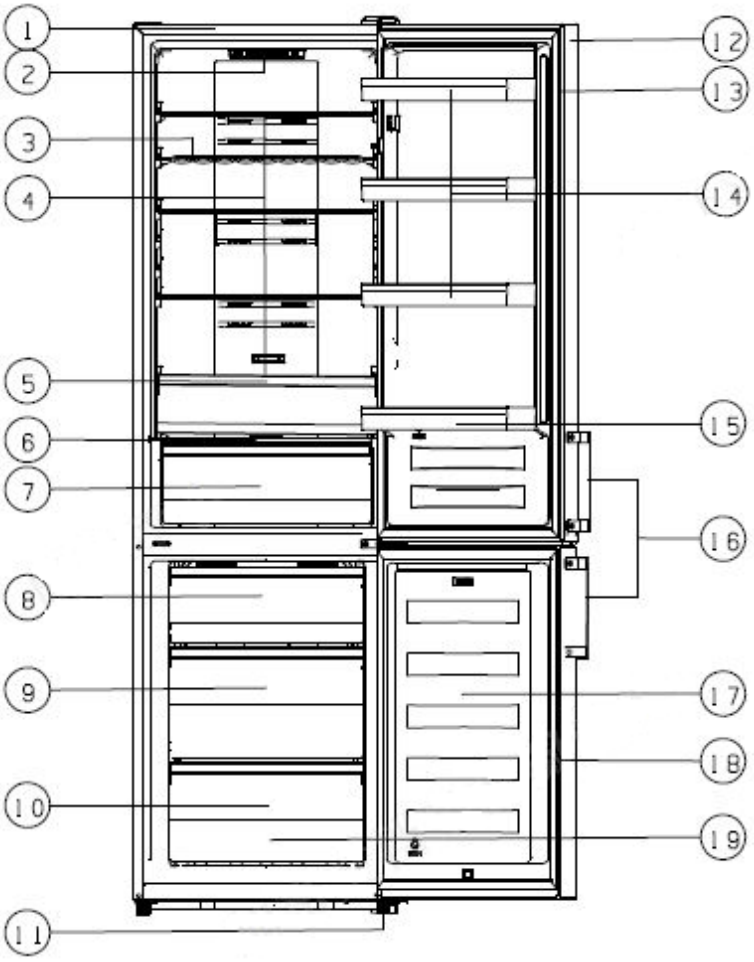


1. Schrank
2. LED-Licht
3. Weinregal (optional)
4. Glasregale
5. Oberes Gemüsefach
6. Gemüsefachabdeckung
7. Unteres Gemüsefach
8. Obere Schubladen
9. Mittlere Schubladen
10. Untere Schublade
11. Verstellbare Füße
12. Kühlschranktür
13. Türdichtung des Gefrierfachs
14. Oberes Fach (X3)
15. Mittleres Fach
16. Griff (als Option)
17. Gefrierschranktür
18. Gefrierschrank -Türdichtung
19. Zubehör

Hinweis:

- Aufgrund ständiger Änderungen an unseren Produkten können einige Teile Ihres Kühlschranks geringfügig von dieser Bedienungsanleitung abweichen. Ihre Funktionen und Verwendungsmethoden bleiben aber unverändert.
- Um mehr Platz im Gefrierschrank zu erhalten, können Sie Schubladen herausnehmen (mit Ausnahme der unteren Schublade im Gefrierschrank!). Um die beste Energie dieses Produkts zu erhalten, stellen Sie bitte alle Schubladen der Regalböden auf ihre ursprüngliche Position wie in der obigen Abbildung.

Beschreibung des Geräts

Die Ansicht eines Gerätes mit einem Bildschirm an der Tür

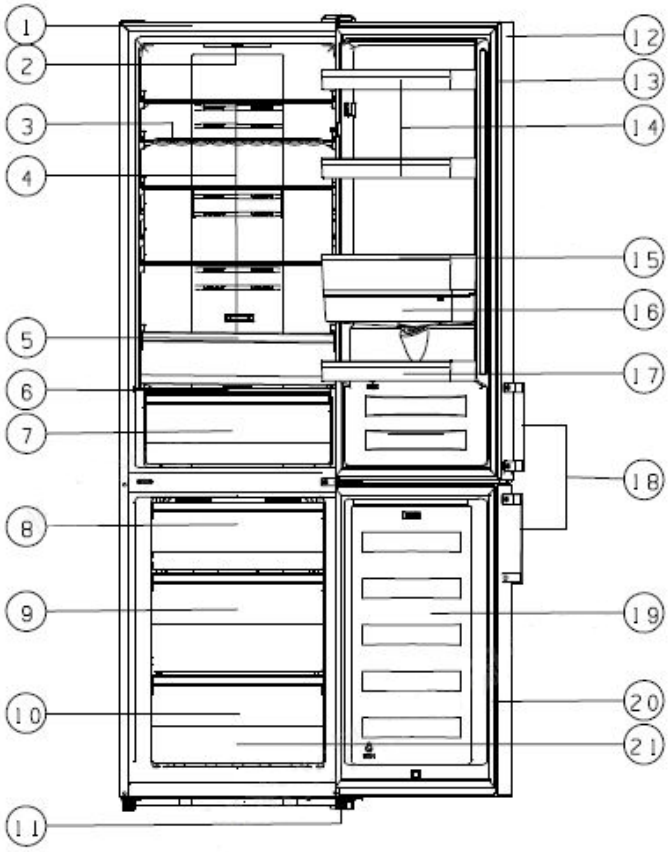

1. Schrank
2. LED-Licht
3. Weinregal (Alternative)
4. Glasregale
5. Oberes Gemüsefach
6. Gemüsefachabdeckung
7. Unteres Gemüsefach
8. Obere Schublade
9. Mittlere Schublade
10. Untere Schublade
11. Regelbare Füße
12. Kühlschranktür
13. Gefrierfach Türabdichtung
14. Oberes Fach(X2)
15. Mittleres Fach
16. Wasserregal
17. Unteres Fach
18. Griff (als Option)
19. Gefrierschranktür
20. Gefrierschrank -Türdichtung
21. Zubehör


Hinweis:

● Aufgrund ständiger Änderungen an unseren Produkten können einige Teile Ihres Kühlschranks geringfügig von dieser Bedienungsanleitung abweichen. Ihre Funktionen und Verwendungsmethoden bleiben aber unverändert.

● Um mehr Platz im Gefrierschrank zu erhalten, können Sie Schubladen herausnehmen (mit Ausnahme der unteren Schublade im Gefrierschrank!). Um die beste Energie dieses Produkts zu erhalten, stellen Sie bitte alle Schubladen der Regalböden auf ihre ursprüngliche Position wie in der obigen Abbildung.

Bedienfeld

Bilschirmpaneel innerhalb der Tür
Verwenden Sie Ihr Gerät gemäß den folgenden Steuerungsvorschriften. Ihr Gerät weist die entsprechenden Funktionen und Modi auf, wie die in den folgenden Abbildungen dargestellten Bildschirmpaneele anzeigen. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, beginnt die Hintergrundbeleuchtung der Symbole auf dem Bildschirm zu funktionieren. Falls die Tasten betätigt wurden und die Türen verschlossen sind, geht das Hintergrundlicht aus.

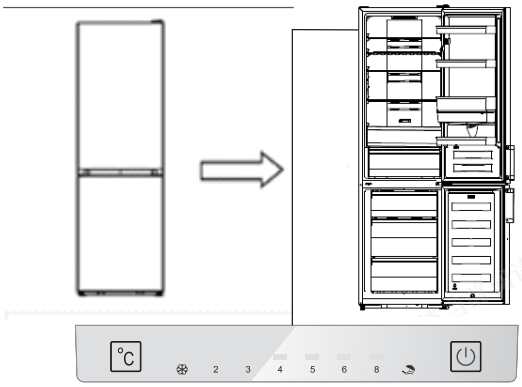

Bilschirmpaneel innerhalb der Tür

Temperatursteuerung
Für eine optimale Lebensmittelkonservierung empfehlen wir, dass die Temperatur des Kühlschranks beim ersten Einschalten auf 4°C eingestellt wird. Wenn Sie die Temperatur ändern möchten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.
Hinweis: Hohe Temperaturen führen zu einem schnellen Verderben der Lebensmittel.

Achtung!
Wenn Sie eine Temperatur einstellen, stellen Sie eine Durchschnittstemperatur für den gesamten Kühlschrank ein. Die Temperaturen in den einzelnen Fächern können von den auf dem Display angezeigten Temperaturwerten abweichen, je nachdem, wie viel Lebensmittel Sie einlagern und wo sie aufbewahrt werden. Die Umgebungstemperatur kann auch die tatsächliche Temperatur im Gerät beeinflussen.

Kühlschrank

● Betätigen Sie „ °C “, um die Kühlschranktemperatur nach Bedarf zwischen 2°C und 8°C einzustellen.

Auf dem Bildschirm werden die entsprechenden Werte in der folgenden Reihenfolge angezeigt.
Hinweis: Wenn „ “ leuchtet, bedeutet dies, dass der Urlaubsmodus aktiviert ist. Überprüfen Sie die Anweisung bezüglich des Urlaubsmodus.

8°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C

Super Freeze (❄)
Der Super-Gefrierfachmodus senkt schnell die Temperatur im Gefrierfach, sodass Lebensmittel schneller gefrieren. Dies kann die Vitamine und Nährstoffe von frischen Lebensmitteln einschließen und die Lebensmittel länger frisch halten.
● Sie können 3 Sekunden lang „ °C “ betätigen, um auf den Energiesparmodus überzugehen.
● Wenn der Super-Gefrierfachmodus ausgewählt wird, leuchtet das Licht und die Gefriertemperatur wird auf -24°C eingestellt.
● Sie bitte ungefähr 24 Stunden, bis die Höchstmenge an Lebensmitteln eingefroren ist.
● Die Super-Gefrierfachmodus schaltet sich nach ungefähr 52 Stunden automatisch aus, und die Gefriertemperatur wird auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

Urlaub ( )
Falls Sie über einen längeren Zeitraum abwesend sind, betätigen Sie „ °C “, um diese Funktion zu aktivieren.
●Wenn der Urlaubsmodus aktiviert ist, geht das Licht an. Die Temperatur des Gefrierfachs wird auf -18 ° C und die Kühlschranktemperatur auf 15° C eingestellt.
Wichtig! Bewahren Sie während dieser Zeit keine Lebensmittel im Kühlschrank auf.

3.Den Knopf (⏻) betätigen (Bilschirmpanel innerhalb der Tür)


Mit Hilfe dieser Taste können Sie Ihr Gerät ein- oder ausschalten.

● Betätigen Sie „ ⏻ “ für 3 Sekunden, nachdem der Signalton angeht, damit das Gerät ausgeschaltet wird.

● Betätigen Sie „ ⏻ “ für 1 Sekunde, nachdem der Signalton angeht, damit das Gerät eingeschaltet wird.

Bedienfeld

Bilschirmpanel auf der Tür

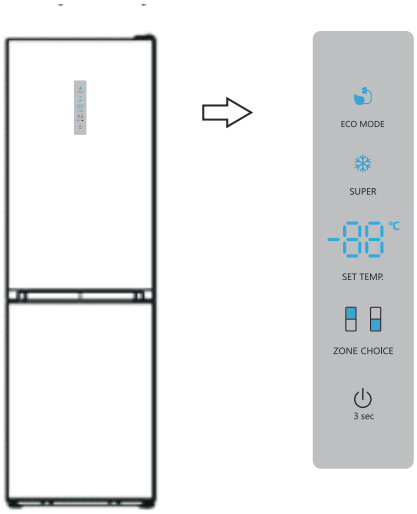

Bilschirmpanel auf der Tür

Temperatursteuerung

Für eine optimale Lebensmittelkonservierung empfehlen wir, dass die Temperatur des Kühlschranks beim ersten Einschalten auf 4°C eingestellt wird. Wenn Sie die Temperatur ändern möchten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

HINWEIS: Hohe Temperaturen führen zu einem schnellen Verderben der Lebensmittel.

Achtung!

Wenn Sie eine Temperatur einstellen, stellen Sie eine Durchschnittstemperatur für den gesamten Kühlschrank ein. Die Temperaturen in den einzelnen Fächern können von den auf dem Display angezeigten Temperaturwerten abweichen, je nachdem, wie viel Lebensmittel Sie einlagern und wo sie aufbewahrt werden. Die Umgebungstemperatur kann auch die tatsächliche Temperatur im Gerät beeinflussen.

Kühlschrank

● Betätigen Sie „ZONE CHOICE", Das Licht „ “ leuchtet auf. Betätigen Sie dann „SETTEMP.“, um die Kühlschranktemperatur nach Bedarf zwischen 2°C und 8°C einzustellen. Auf dem Bildschirm werden die entsprechenden Werte in der folgenden Reihenfolge angezeigt.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Gefrierschrank

Betätigen Sie „ZONE CHOICE“, wenn das Licht „ “ aufleuchtet. Betätigen Sie dann „SETTEMP.“, um die Gefrierfachtemperatur nach Bedarf zwischen -14°C und -24°C einzustellen. Auf dem Bildschirm werden die entsprechenden Werte in der folgenden Reihenfolge angezeigt.

-18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -14°C — -24°C

Supergefrierfach (❄)

Der Super-Gefrierfachmodus senkt schnell die Temperatur im Gefrierfach, sodass Lebensmittel schneller gefrieren. Dies kann die Vitamine und Nährstoffe von frischen Lebensmitteln einschließen und die Lebensmittel länger frisch halten.

● Sie können „SUPER“ betätigen, um auf den Energiesparmodus überzugehen.

● Wenn der Super-Gefrierfachmodus ausgewählt wird, leuchtet das Licht und die Gefriertemperatur wird auf -24°C eingestellt.

● Sie bitte ungefähr 24 Stunden, bis die Höchstmenge an Lebensmitteln eingefroren ist.

● Die Super-Gefrierfachmodus schaltet sich nach ungefähr 52 Stunden automatisch aus, und die Gefriertemperatur wird auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

Ökoenergie

Mit dieser Funktion kann der Gefrierschrank in einem Energiesparmodus betrieben werden, mit dem der Energieverbrauch gesenkt wird, wenn Sie mal nicht da sind.

● Sie können den „ECOMODE“ betätigen, um auf den Energiesparmodus überzugehen.

● Wenn der Sparenergiemodus aktiviert

ist, geht das Licht an. Die Temperatur des Gefrierfachs wird auf -17 ÁC und die K¿hlschranktemperatur auf 6 ÁC eingestellt.

Ein- und Ausschaltung

Mit Hilfe dieser Taste kºnnen Sie Ihr Gerªt ein- oder ausschalten.

●Betªtigen Sie 3 Sekunden lang Ă⏻ ñ nachdem ein Signalton angeht. In der Zwischenzeit zeigt das digitale Licht ĂAUSñan und das Gerªt wird ausgeschaltet.

●Betªtigen Sie Ă ⏻ ñf¿r 3 Sekunden, nachdem der Signalton angeht, damit das Gerªt eingeschaltet wird.

Alarm

● Wenn die T¿r des K¿hlschrank mehr als 2 Minuten offen bleibt, geht der T¿ralarm an. Falls der T¿ralarm angeht, ertºnt das Signal 3 Mal jede 1 Minute und stoppt dann automatisch nach 8 Minuten.


●Um Energie zu sparen, vermeiden Sie es, die T¿r f¿r lªngere Zeit offen zu halten, wenn Sie das Gerªt verwenden. Der T¿ralarm kann auch ausgeschaltet werden, indem man die T¿r schlieÇt.

Ihr Gerät verwenden

Ihr Gerät wird mit einer Reihe von Zubehörteilen geliefert. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie diese am besten verwenden können.


Türfach

● Es ist geeignet für die Lagerung der Eier, Dosenflüssigkeit, Flaschengetränke und verpackte Lebensmittel usw. Lagern Sie nicht zu viel schwere Dinge im Fach.

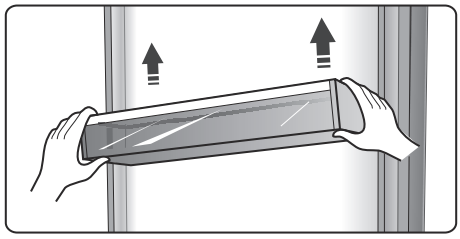

Regal im Kühlkammer

● In der Kühlkammer befinden sich drei Regale, die zu Reinigungszwecken herausgenommen werden können.

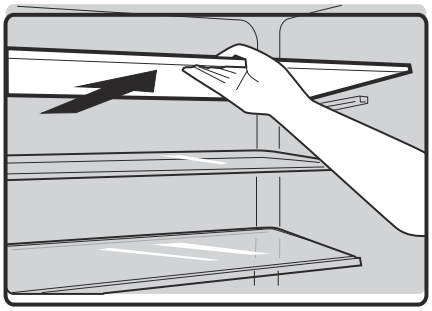


Zusätzliche frische Box (optional)

● In bestimmten Modellen gibt es eine zusätzliche frische Box (Schublade). In dieser Schublade können Sie die Temperatur senken, um Fisch, Fleisch und andere erodierbare Lebensmittel aufzubewahren. Normalerweise ist sie etwa 2° C kälter als der andere Bereich des Frischbehälters. Sie können den Schieberegler zwecks Einstellung der Temperatur bewegen. Es gibt einige Empfehlungen in der folgenden Tabelle, in der Sie nachschlagen können.


Kühlschrank Temperatureinstellung	Schiebebalken	Lebensmittel	Aufbewahrungszeitraum
2°C	Rechts bis zum Anschlag	Fisch & Fleisch	<3 Tage
5°C	Rechts bis zum Anschlag	Obst	<2 Wochen
8°C	Rechts bis zum Anschlag	Gemüse	<5 Tage

Hinweis: Aufgrund der Umgebungstemperatur und der eingestellten Temperatur, die beide die Temperatur der zusätzlichen frischen Box (Schublade) beeinflussen, könnte die tatsächliche Temperatur in einem bestimmten Bereich Änderungen erfahren. Die Temperatur dieser Schublade kann unter Null sinken, sodass die Flüssigkeit in dieser Schublade einfriert.

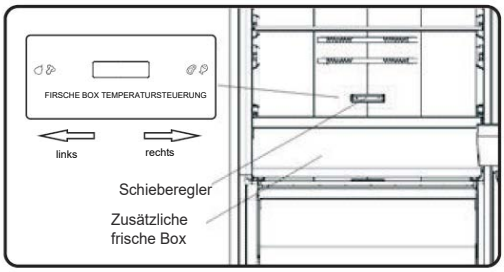

Flexible Weinablage


● Diese dient der Lagerung von Weinflaschen oder Getränken und kann zu Reinigungszwecken herausgenommen werden.

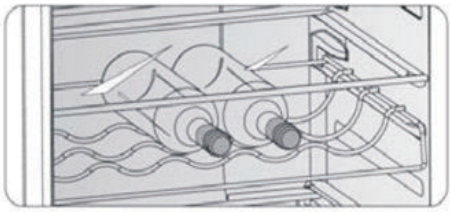

Gemüsefachabdeckung

● Hiermit wird die Temperatur des Gemüsefachs gesteuert, um einen Feuchtigkeitsverlust des Gemüses zu vermieden.Diese Funktion ist optional.

● Sie können den Schieberegler an der Abdeckung des Geräts so einstellen, dass eine verschiedene Feuchtigkeit im Gemüsefach erhalten wird. Schieben Sie den Schieberegler nach links. Sie erhalten hiermit einen höheren Feuchtigkeitsgrad und können Gemüse und Obst lange frisch aufbewahren. Wenn Sie ihn nach rechts drehen, wird der Feuchtigkeitsgrad vermindert.

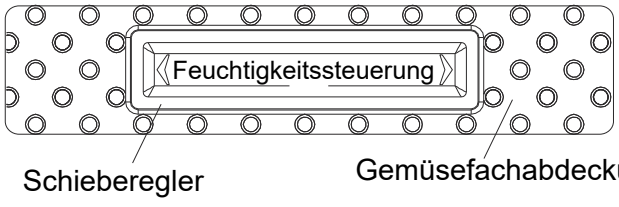

Obst und Gemüse Crisper

● Es dient zur Aufbewahrung von Früchten.

Gefrierfach

● Es dient zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, einschließlich Fleisch, Fisch, Eis usw., die eingefroren werden müssen.

Eiswürfelbereiter

● Es dient für die Erzeugung von Eiswürfeln. Um Eiswürfel zu erzeugen, füllen Sie bitte Wasser in die Eiswürfelschalen. Der Wasserstand darf die obere Linie nicht überschreiten (idealerweise achtzig Prozent des Eiswürfelschalenvolumens). Stellen Sie das Tablett in die Gefrierschublade und warten Sie mindestens zwei Stunden, bis sich die Eiswürfel geformt haben. Nachdem die Würfel geformt sind, drehen Sie das Tablett vorsichtig um, um die Würfel und die Tabletts voneinander zu trennen.





Wasserspender(optional)

Der Wasserspender, der sich an der Kühlschranktür befindet, ist zum Speichern von Trinkwasser verwendet. Mit diesem Gerät können Sie gekühltes Wasser leicht erhalten, ohne den Kühlschrank zu öffnen. Sie sollten die folgenden Tipps zur Kenntnis nehmen.

● **Vor dem Gebrauch**

Bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie wie folgt vorgehen.

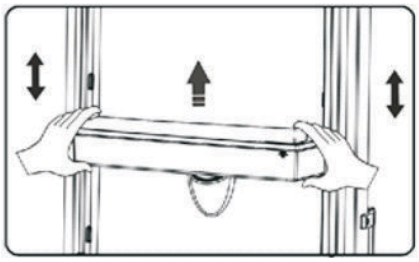

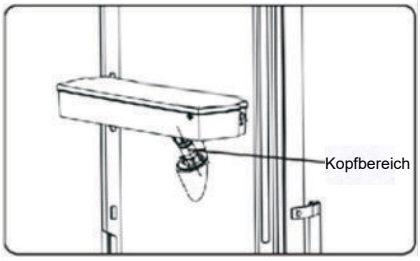

1. Entnehmen Sie die mittlere Ablage.


2.Halten Sie die beiden Seiten des tank tightly, then pull up the water tank by shaking up and down.

3.Schrauben Sie den Kopf ab, dann reinigen Sie ihn und das Innere des Wassertanks.

● **Montage**

Vor der Montage lassen Sie das Wasser im Tank ab, und prüfen Sie, ob die Scheibe umgekehrt oder nicht ist.

1. Setzen Sie den Kopf in das Loch ein.
2. Passen Sie den Wassertank entlang der Führungsschiene an der Tür an.
3. Drücken Sie auf die beiden Seiten des Wassertanks nach unten.
4. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, bedeutet dies, dass die Installation abgeschlossen ist.

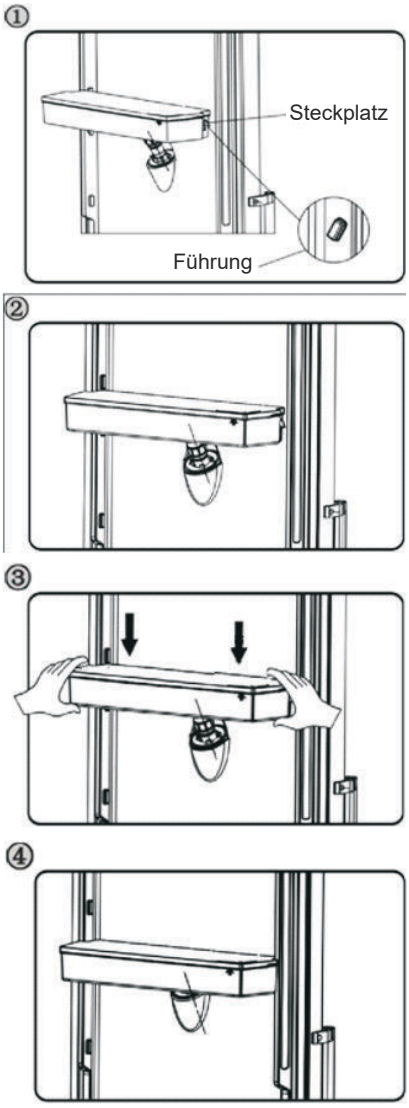

Warnung!
1. Achten Sie darauf, nicht auf den Kopf zu drücken;
2. Wenn Sie den Wassertank montieren, stellen Sie sicher, dass der Kopf zuerst in das Loch eingesetzt ist.


● **Wasser füllen**


Bevor Sie das Trinkwasser in den Wassertank füllen, stellen Sie sicher, dass der Wassertank ruhig und in der korrekten Position ist.

Achtung!
Füllen Sie mit Wasser bis zu 3L (vorgeschlagen), und nicht über das Niveau. Andernfalls könnte es bei geschlossenem Deckel zum Überlaufen kommen.

1.Wir empfehlen Ihnen, das Wasser wie folgt aufzufüllen.

2.Öffnen Sie den kleinen Deckel, indem Sie ihn drehen, und füllen Sie Wasser aus dem Einlass des großen Deckels ein. Vergessen Sie bitte nicht, den kleinen Deckel wieder in seine ursprüngliche Position zu drehen, wenn Sie mit dem Einfüllen des Wassers fertig sind.

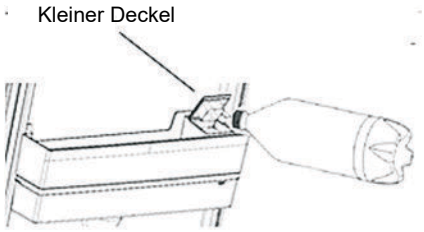

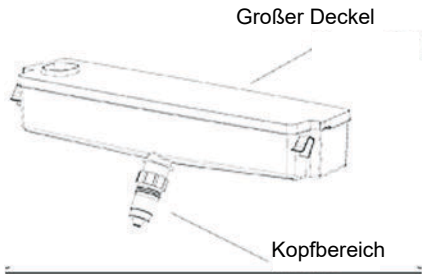

Warnung!
Berühren Sie keine anderen Teile des Geräts, wenn Sie Wasser einfüllen, andernfalls könnte das Wasser austreten.


Wasserspender

1.Versichern Sie sich, dass der Deckel des Wassertanks aufgesetzt wird.

2. Schließen Sie die Kühlschranktür und überprüfen Sie den Spender.


Wasser erhalten
Sie sollten die richtige Tasse verwenden, um Wasser unterhalb des Wasserspenders aufzunehmen.

Warnung!
Schieben Sie den Spenderhebel nicht ohne Tasse nach vorne, da ansonsten das Wasser aus dem Spender austreten kann.

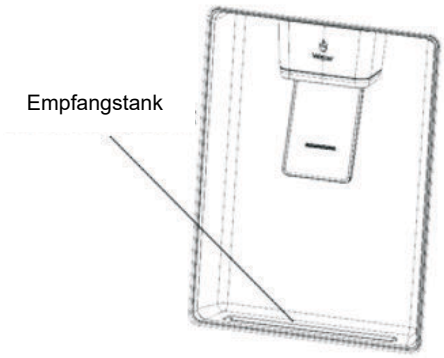

● **Reinigung**

1.Stellen Sie den Wassertank vorsichtig aus der Tür und waschen Sie dann den Tank, den Deckel und den Kopfbereich leicht im Wasser.
2. Nachdem Sie das Gerät erfolgreich gereinigt haben, sollten Sie es durch natürliche Trocknung oder mit dem Trockner trocknen.
3.Falls Sie den Wasserspender mehrmals benutzt haben, kann das Wasser im Aufnahmetank auf den Boden fallen, wodurch der Boden nass werden kann. Reinigen Sie den Tank regelmäßig mit einem trockenen Handtuch, bevor er überläuft.

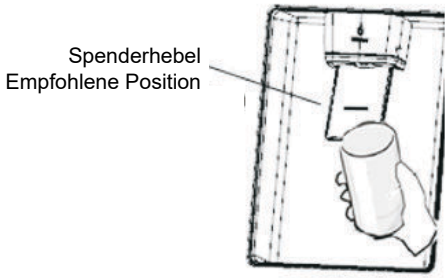

Hilfreiche Hinweise und Tipps

Energiespartipps

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Tipps zum Energiesparen zu befolgen.

● Vermeiden Sie es, die Tür längere Zeit offen zu halten, um Energie zu sparen.

● Stellen Sie sicher, dass das Gerät entfernt von Wärmequellen ist (Direkte Sonneneinstrahlung, Elektrobackofen oder Herd usw.)

● Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.

● Lagern Sie keine warmen Speisen oder dampfende Flüssigkeit im Gerät.

● Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten und trocknen Raum. Weitere Informationen finden Sie unter Montage Ihres neuen Geräts.

● Sofern die Abbildung die richtige Anordnung der Schubladen, Gemüsefächer und Ablagen anzeigt, sollten Sie diese Anordnung nicht verstellen, da dies zu einer Veränderung des Energieverbrauchs führen könnte.

Tipps für das Kühlen von frischen Lebensmitteln

● Lagern Sie keine warmen Speisen direkt im Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die erhöhte Innentemperatur wird dazu führen, dass der Kompressor härter laufen muss und mehr Energie verbraucht wird.

● Bedecken Sie Lebensmittel oder wickeln Sie sie ein, insbesondere wenn Sie stark riechen.

● Platzieren Sie die Lebensmittel so, dass Luft rundherum frei zirkulieren kann.

Tipps für Kühlung

● Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie es in Plastiktüten und stellen Sie es auf die Glasablage über dem Gemüsefach. Befolgen Sie immer die von den Herstellern vorgeschlagenen Lagerzeiten und Haltbarkeitsdaten.

● Gekochte Lebensmittel, kalte Speisen usw. :
Sie sollten bedeckt sein und können auf jedem Regal platziert werden.

● Obst und Gemüse: Sie sollten in der dafür vorgesehenen Schublade aufbewahrt werden.

● Butter und Käse Sie sollten in luftdichter Folie oder Kunststofffolie verpackt werden.

● Milchflaschen:
Sie sollten einen Deckel haben und im Türfach gelargert werden.

Tipps für das Einfrieren

● Bei erster Inbetriebnahme oder nach einer langen Einsatzpause lassen Sie das Gerät mindestens zwei Stunden auf höheren Temperaturen laufen, bevor Sie die Lebensmittel in das Fach legen.

● Verpacken Sie die Lebensmittel in kleine Portionen, damit sie schnell und vollständig aufgetaut werden können und nur die Menge aufgetaut wird, die auch benötigt wird.

● Wickeln Sie das Essen in luftdichter Aluminium- oder Plastikfolie.

● Achten Sie darauf, dass frische noch nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit bereits eingefrorenen Lebensmitteln in Berührung kommen, damit die letzteren keinen Temperaturanstieg erleiden.

● Eisgekühlte Produkte können, wenn Sie direkt nach Entnahme aus dem Gefrierfach.

● Wir empfehlen Ihnen, die Gefrierpackungen entsprechend mit einem Datum zu kennzeichnen, damit Sie über das Datum des Einfrierens informiert sind.

Tipps zum Lagern von gefrorenen Lebensmitteln

● Darauf achten, dass die eingefrorenen Lebensmittel vom entsprechenden Einzelhändler gelagert wurden.

● Die Lebensmittel, wenn sie einmal aufgetaut sind, nicht wieder einfrieren, denn dann verderben sie schnell. Lagern Sie die Lebensmittel nicht länger als der Hersteller empfiehlt.

Ausschalten Ihres Gerätes

IWenn das Gerät für einen längeren Zeitraum auszuschalten braucht, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung auf dem Gerät zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
2. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Sauberen und trockenen Sie das Innere gründlich.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen .

Reinigung und Pflege

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Zubehörteile für Exterieur und Interieur) mindestens alle zwei Monate regelmäßig gereinigt werden.

Warnung!
Das Gerät sollte während der Reinigung ausgesteckt sein, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Außenreinigung
Sie sollten Ihr Gerät regelmäßig reinigen, um ein gutes Aussehen zu erhalten.

- Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem sauberen, weichen Tuch.
- Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Oberfläche des Geräts, sondern auf das Reinigungstuch. Dies kann eine gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit auf der Oberfläche gewährleisten helfen.
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und Gehäuseoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und dann trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Achtung!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Verdünner, Autowaschmittel, Clorox, ätherisches Öl, Scheuermittel oder organischen Lösungsmittel wie Benzol zur Reinigung. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen und einen Brand verursachen.

Innenreinigung
Sie sollten den Innenraum des Gerätes regelmäßig reinigen. Bei geringeren Nahrungsmittelvorräten ist es leichter zu reinigen. Wischen Sie den Innenraum des Kühl-/Gefrierfachs mit einer schwachen Natriumhydrogencarbonat-Lösung und dann mit warmem Wasser durch einen ausgewrungenen Schwamm oder ein Tuch abspülen. Vor dem Austauschen der Regale und Körbe wischen Sie sie vollständig trocken. Trocknen Sie alle Oberflächen und abnehmbaren Teile gründlich, bevor Sie sie wieder einsetzen. Obwohl dieses Gerät automatisch abtauen kann, könnte eine Frostschicht auf der Innenwände des Gefrierfachs auftreten, wenn die Tür des Gefrierfachs häufig geöffnet oder zu lang offen gehalten ist. Wenn die Frostschicht zu dick ist, gehen Sie bei geringern Nahrungsmittelvorräten wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die bestehenden Lebensmittel und Zubehöre Körbe, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen die Türen offen. Lüften Sie den Raum gründlich, um das Auftauen zu beschleunigen.
2. Beim Abschliessen des Abtauens reinigen Sie Ihr Gefrierfach wie oben beschrieben.

Achtung!
Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um Frost aus dem Kühlfach zu entfernen. Erst nachdem der Innenraum vollständig trocken ist, sollte das Gerät wieder eingeschaltet und an die Netzsteckdose angeschlossen werden.

Türdichtungen reinigen
TAchten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Lebensmittel und Getränke könnten zum Festkleben der Dichtungen am Schrank und zum Reißen bei der Türöffnung führen. Waschen Sie die Dichtung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser ab. Nach der Reinigung sie gründlich abspülen und trocknen.
Achtung! Erst wenn die Türdichtungen vollständig trocken sind, darf das Gerät eingeschaltet werden.

Austauschen des LED-Lichts:
Warnung: Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden! Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben oder befürchten, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, können Sie einige einfache Überprüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Siehe unten.
Warnung! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die folgenden Überprüfungen durchführen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache& Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Prüfen Sie die Sicherung oder Schaltung Ihrer Stromversorgung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
	Es ist normal, dass der Gefrierschrank während dem automatischen Abtauen oder für eine kurze Zeit nach Einschalten des Gerätes nicht funktioniert, um den Kompressor zu schützen.
Gerüche aus den Fächern	Der innere Bereich muss gereinigt werden. Lebensmittel,
	Behälter oder Verpackungen könnten Gerüche verursachen.
Geräusche aus dem Gerät	Die Geräusche unten sind ganz normal: ● Laufgeräusche aus dem Kompressor. ● Die Luftbewegung führt zu Lärm vom kleinen Motor des Ventilators im Kühlfach oder in anderen Fächern. ● Gurgelnde Geräusche ähnlich wie kochendes Wasser. ● Knallgeräusche während des automatischen Abtauen. ● Klickendes Geräusch vor dem Start des Kompressors.
	Andere ungewöhnliche Geräusche aufgrund der Gründe unten sollten überprüft und Maßnahme ergriffen werden: ● Der Schrank nicht nivelliert. ● Die Rückseite des Gerätes berührt die Wand. ● Flaschen oder Behälter gefallen oder rollen.
Der Motor läuft kontinuierlich	Es ist normal, das Geräusch des Motors häufig zu hören. In folgenden Umständen muss es mehr laufen: ● Die Temperatureinstellung ist kälter als nötig eingestellt. ● Große Menge von warmen Speisen ist vor kurzem im Gerät gespeichert. ● Die Temperatur außerhalb des Gerätes ist zu hoch. ● Die Türen sind zu lange oder zu oft offen gehalten. ● Nach der Installation des Gerätes oder es wurde für eine lange Zeit ausgeschaltet.

Reifschicht im Fach	Überprüfen Sie, ob die Luftausgänge nicht durch Lebensmittel blockiert sind und versichern Sie sich, dass die Lebensmittel innerhalb des Gerätes abgelegt sind, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass diese Tür vollständig geschlossen ist. Um die Frost zu entfernen, beziehen sich auf bitte das Kapitel Reinigung und Pflege .
Die Temperatur im Inneren ist zu warm	Sie können die Türen zu lange oder zu häufig offen gehalten haben; oder die Türen sind durch ein Hindernis offen gehalten; oder das Gerät ist mit unzureichendem Freiraum an den Seiten, hinten und oben.
Die Temperatur im Inneren ist zu kalt	Erhöhen Sie die Temperatur entsprechend dem Kapitel "Bedienfeld".
Die Türen lassen sich nicht leicht schließen	Überprüfen Sie, ob die Oberseite des Kühlschranks nach hinten um 10-15 mm geneigt ist, um die Türen sich selbst schließen zu lassen, oder ob etwas im Inneren das Schließen der Türen verhindert.
Das Wasser tropft auf den Boden	Die Wasserwanne (am hinteren Boden des Gehäuses) ist möglicherweise nicht richtig ausgerichtet, oder der Ablaufstutzen unter der Oberseite des Kompressordepots ist möglicherweise nicht richtig positioniert, um das Wasser in diese Wanne zu leiten, oder der Wasserablauf ist verstopft. Möglicherweise müssen Sie den Kühlschrank von der Wand weg zu bewegen, um die Wanne und den Auslauf zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank lang ausgeschaltet war. Die könnte dazu führen, dass das Eis im Eimer zu Wasser schmilzt und auf den Boden rinnt.
Das Licht funktioniert nicht	● Das LED-Licht könnte beschädigt sein. Weitere Informationen zum Austausch der LED-Lichter finden Sie im Kapitel über Reinigung und Pflege. ● Das Steuersystem hat das Licht deaktiviert, weil die Tür zu lange offen gehalten ist. Schließen und öffnen Sie die Tür, um das Licht zu reaktivieren.

Entsorgung des Gerätes

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar.

Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern.

Vor der Geräteentsorgung

1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose.
2. Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.

Warnung! Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.

	Richtige Entsorgung dieses Produkts
	Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden kann. Vielmehr muss es zu den dafür vorgesehenen Sammelcontainern für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden. Indem Sie sicherstellen dass Sie das Produkt korrekt entsorgen, beugen Sie potentiellen negativen Auswirkungen für Umwelt und die Gesundheit der Menschen vor, die durch eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkt entstehen könnten. Für weitere detaillierten Informationen über das Recycling des Produkts erhalten Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den Entsorgungsdienstleistern für Haushaltsabfälle oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

Reihen folge	Fächer-TYP	Zielaufbewahrungstemp. [°C]	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlschrank	+2~+8	Eier, gekochte Lebensmittel, verpackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel, die nicht zum Einfrieren geeignet sind.
2	(***)*-Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
3	***-Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
4	**-Gefrierschrank	≤-12	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser-Wasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 2 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Ernährung) sind nicht als gefrorene frische Lebensmittel geeignet.
5	*-Gefrierschrank	≤-6	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 1 Monat, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
6	0-Sterne	-6~0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise eingekapselte, verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel)
7	Kühle	-2~+3	Frisches / gefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0 °C und über 0 °C werden für den Verzehr an diesem Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage). Meeresfrüchte (weniger als 0 °C für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, bei über 0 °C zu lagern).
8	Frisches Essen	0~+4	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochtes Essen usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage)
9	Wein	+5~+20	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.

Hinweis: Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Lagertemperatur Ihrer gekauften Produkte.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es sowie lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

English

Contents

Safety and warning information.....2
Installing your new appliance.....9
Reversing the door.....10
Description of the appliance.....14
Display controls.....17
Using your appliance.....21
Helpful hints and tips.....24
Cleaning and care.....25
Troubleshooting.....26
Disposal of the appliance.....28

⚠ Safety and warning information

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance,read this user manual carefully, including its hints and warnings.To avoid unnecessary mistakes and accidents,it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold,so that anyone using it throughout its life,will be properly informed on its usage and safety notices.
For the safety of life and property,keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Safety for children and others who are vulnerable people

●According to EN standard

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.Children shall not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

●According to IEC standard

This appliance is not intended for use by persons

(including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person being responsible for their safety.

●Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

●Keep all packaging away from children as there is a risk of suffocation.

●If you are discarding the appliance,pull the plug out of the socket,cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.

●If this appliance, featuring a magnetic door seals,is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid,be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance.This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

⚠ ●WARNING —This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
-staff kitchen areas in shops,offices and other working environments;
-farm houses and hotels, motels and other residential type environments;
-bed and breakfast type environments;
-catering and similar non-retail applications.

●WARNING — Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

●WARNING — If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer,its service agent or similarly

qualified persons in order to avoid a hazard.
●WARNING — Keep ventilation openings,in the appliance enclosure or in the built-in structure,clear of obstruction.
●WARNING — Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process,other than those recommended by the manufacturer.
●WARNING — Do not damage the refrigerant circuit.
●WARNING — Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance,unless they are of the type recommended by the manufacturer.
●WARNING — The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance,do so only at an authorized waste disposal centre.Do not expose to flame.
●WARNING —When positioning the appliance,ensure the supply cord is not trapped or damaged.
●WARNING —Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Replacing the illuminating lamps

●WARNING—The illuminating lamps must not be replaced by the user“ If the illuminating lamps is damaged,contact the customer helpline for assistance.
This warning is only for refrigerators that contain illuminating lamps.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance,a natural gas with a high level of environmental compatibility,which is nevertheless flammable.During transportation and installation of the appliance,ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.
●WARNING — Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation.Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

The symbol  is a warning and indicates the refrigerant and insulation blowing gas are flammable.
WARNING : Risk of fire / flammable materials
If the refrigerant circuit should be damaged:
-Avoid opening flames and sources of ignition.
-Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
Any damage to the cord may cause a short circuit,fire, and/or electric shock.

Electrical safety
1.The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged.
A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3.Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6.You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7.The fridge is only applied with power supply of single

phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope,for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge.The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Daily use

●Do not store flammable gas or liquids in the appliance, there is a risk of an explosion.
●Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers,mixers etc.).
●When unplugging always pull the plug from the mains socket,do not pull on the cable.
●Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
●Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
●Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
●The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to.Refer to relevant instructions for storage.
●Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container,which may cause it to explode,resulting in damage to the appliance.
●Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
●Do not place the appliance in direct sunlight.
●Keep burning candles,lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.

●The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet.You should take care when move it as the appliance is heavy.
●Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
●Never use the base,drawers,doors etc. to stand on or as supports.
●Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
●Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
●To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance,do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
●This refrigerating appliance is not intended to be used as a a built-in appliance.

caution!

Care and cleaning

●Before maintenance,switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
●Do not clean the appliance with metal objects,steam cleaner,ethereal oils,organic solvents or abrasive cleansers.
●Do not use a sharp objects instead of a plastic scraper to remove frost from the appliance.

Installation Important!

●For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.Unpack the appliance and check if there are damages on it.
●Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought

it.In this case retain packing.
●It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
●Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
●Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor,condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.
●The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
●Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service
●Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
●This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.
1)If the appliance is Frost Free.
2)If the appliance contains freezer compartment.


Installing your new appliance


Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

Suggest: It is advisable for there to be 50-70mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space upfront to allow the doors to open 115°. As shown in follow diagrams.

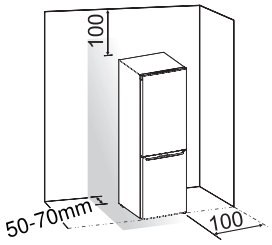

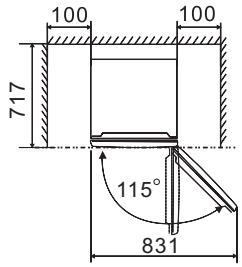

Note:

●This appliance performs well within the climate class from SN to T showed in the table below. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C


●Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.

●Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling of appliance



●For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable spanner.

●To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by about 10mm .

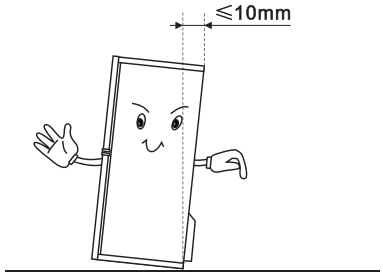


Reversing the door


The side at which the door opens can be changed, from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site requires.
Warning! When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains. Ensure that the plug is removed from the mains socket.
Tools you will need

Not provided	
	
8mm socket wrench	Thin-blade screwdriver
	
Cross-shaped screwdriver	8mm wrench


●When required, tilt the refrigerator back in order to gain access to the base, you should rest the appliance on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are generally recommended. Different models may correspond to different pictures. Models will be written in the picture. If some parts are not shown in the picture, please ignore the relevant description.
1. Stand the refrigerator upright. Open the upper door to take out all door racks (to avoid racks damaged) and then close the door.

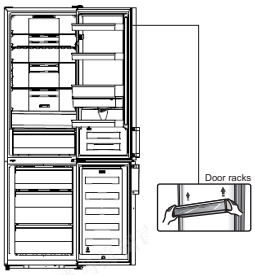


2.Remove part ①,loose part ② from the top right side of refrigerator.

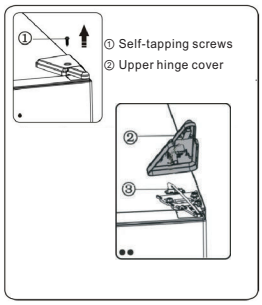


3.Remove screws ① and hinge ②.When the refrigerator with display on door, you need to pass connector ③ through the hole of hinge②.(Please hold upper door by hand when installing).

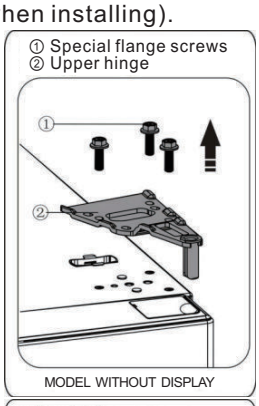


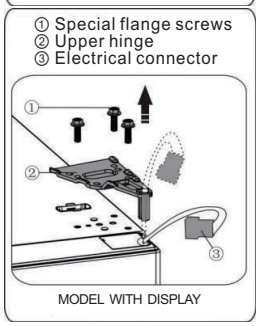


4. Remove the upper door from the middle hinge by carefully lifting the door straight up. Then place the upper door on a smooth surface with its upper cover upwards.

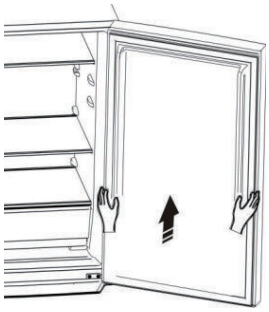


5.When the refrigerator with a display on door, take screw hole cover(right) from plastic bag and install it onto the top right side of refrigerator body.Then remove screw hole cover(left) from the top left side of appliance and put it into plastic bag.
When the refrigerator without a display on door, pull out screw hole cover from the left side up rightly, and fix it on the right side.

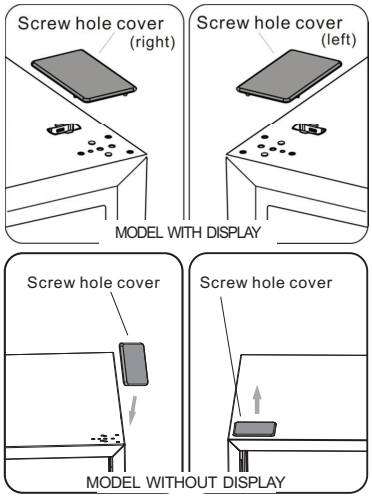


6.When the refrigerator with a display on door, remove part ① from the top left side of upper cover and take out part ② . Then remove part ③ and put part ④ into the top right side of upper cover. Refer to above operation, install part ③ on to the top left side of upper cover.Install part ① of the top right side of upper cover. When the refrigerator without a display on door, skip this step.

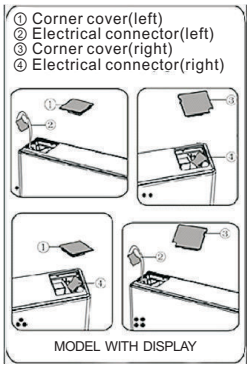


7. Loose screw ③ and take down part ② and part ①, Install replacement door stopper-left ④ provided (in the plastic bag) and part ② (stop block) to the left side with screw ③. Keep part ① with the appliance for future reference.

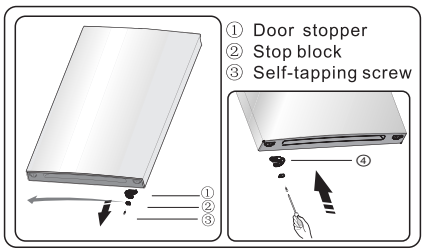


8. Loose screws used to fix the middle hinge and remove middle hinge. Then remove the lower door.

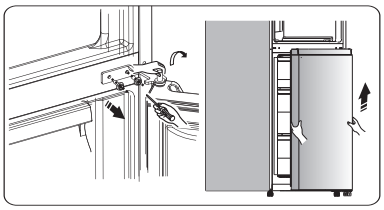


9. Place the lower door on a smooth surface with its panel upwards. Loose screw ③ and take down part ② and part ①, Install replacement door stopper-left ④ provided (in the plastic bag) and part ②(stop block) to the left side with screw ③. Keep part ① with the appliance for future reference.

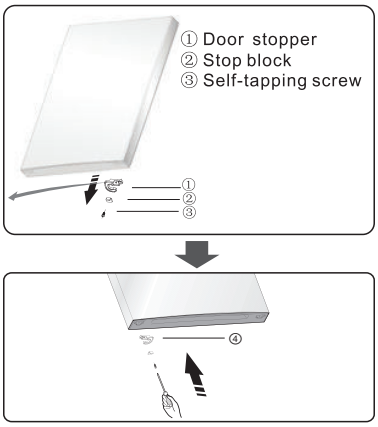

10. Change screw hole covers on middle cover plate from left to right (as shown in figure below).

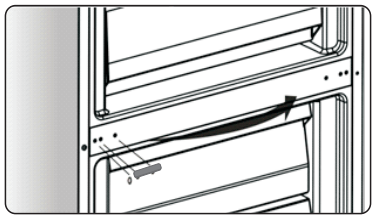


11. Tip the refrigerator backwards, remove part②.

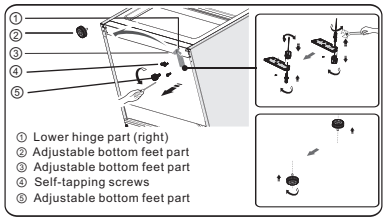


12. Remove part ③ from the lower hinge pin, loose out the lower hinge pin, change it to the reverse hole site, and then tighten into position, then install part ③ on the lower hinge pin.

13. Replace the items remount in step 11, change part ① to left ,and then fix them with screws ④. Install part ② at last.

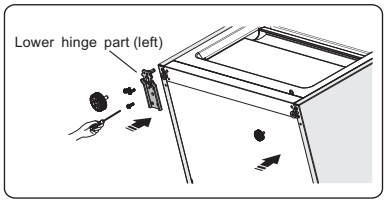


14. Slot the lower door onto the bottom hinge pin and hold in position. Turn the middle hinge by 180°, change the washer on the axis to the lower side, adjust the middle hinge to the appropriate position and then install it ensuring the lower door in secured place.

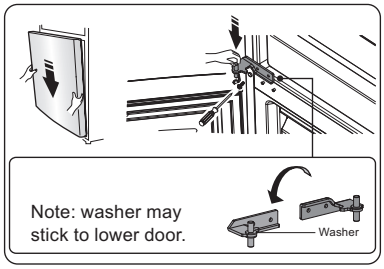


15. Move the upper door to an appropriate position, and then fix


part② by screws①.Before fix part②, pass connector ③ through hinge ② refer to step 3. (Please hold upper door by hand when installing)



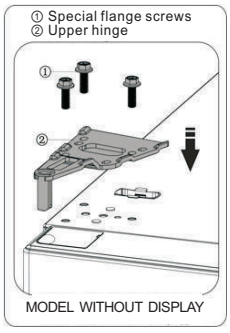

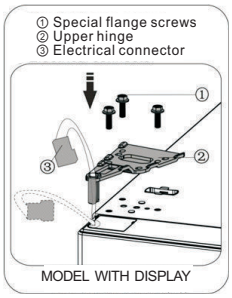

16. Connect electrical connector① as shown in the picture, then fix part ② by screw ③ refer to step 2.

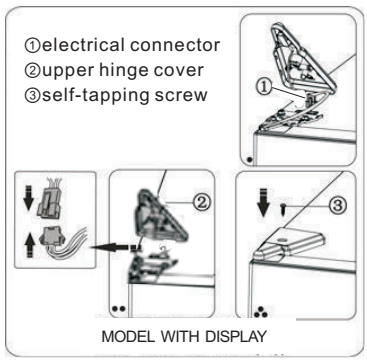


17. Open the upper door, mount door racks and then close it.

Note:


If your appliance has handle,you have to reverse handle by follow instructions below.

Remove the upper door and place it on a smooth surface with its panel upwards. Lever part ① and part ④, then loose screws ②, as shown in the picture. Change handle ③ to the right side, then install screws ②, part ① and part ④ in turn.

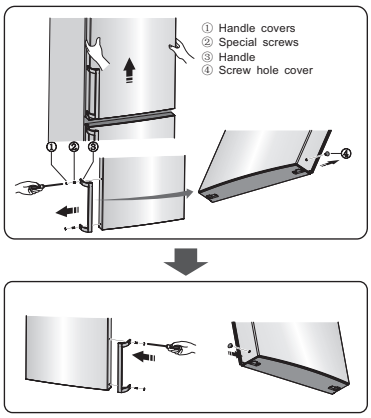

Description of the appliance

The view of an appliance with dispenser

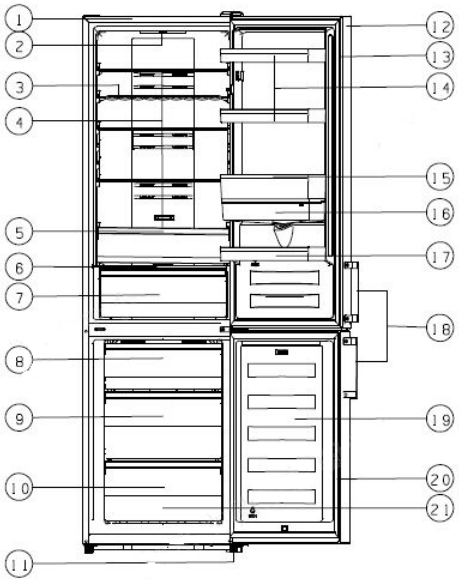


1.Cabinet
2.LED light
3.Wine shelf(alternative)
4.Glass shelves
5.Upper crisper
6.Crisper cover
7.Lower Crisper
8.Upper drawer
9.Middle drawer
10.Lower drawer
11.Adjustable feet
12.Refrigerator door
13.Refrigerator door gasket
14.Upper rack(X2)
15.Middle rack
16.Water rack
17.Lower rack
18.Handle (optional)
19.Freezer door
20.Frezzer door gasket
21.Accessories

Note:

- Due to unceasing modification of our products,some parts of your refrigerator may be slightly different from this instruction manual,but its functions and using methods remain the same.
- To get more space in the freezer, you can remove drawers(except the bottom drawer in freezer!) .To get the best energy of this product, please place all shelves drawers on their original position as the illustration above.

Description of the appliance

The view of an appliance without dispenser

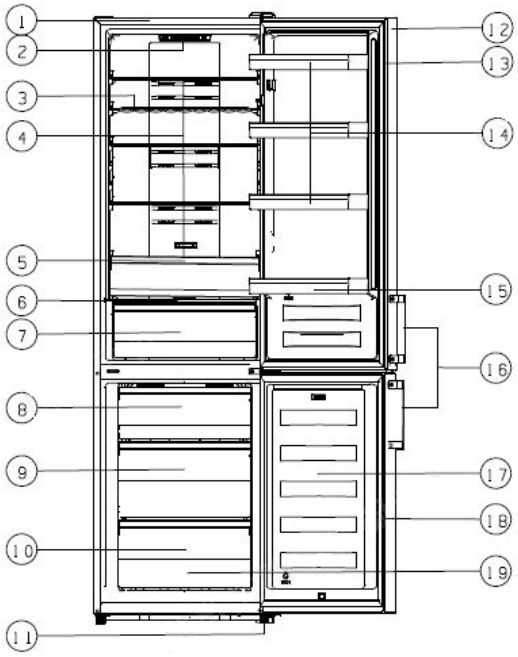

1.Cabinet
2.LED light
3.Wine shelf(alternative)
4.Glass shelves
5.Upper crisper
6.Crisper cover
7.Lower Crisper
8.Upper drawer
9.Middle drawer
10.Lower drawer
11.Adjustable feet
12.Refrigerator door
13.Refrigerator door gasket
14.Upper rack(X3)
15.Middle rack
16.Handle (optional)
17.Freezer door
18.Freeze door gasket
19.Accessories


Note:

●Due to unceasing modification of our products,some parts of your refrigerator may be slightly different from this instruction manual,but its functions and using methods remain the same.

●To get more space in the freezer, you can remove drawers(except the bottom drawer in freezer!) .To get the best energy of this product, please place all shelves drawers on their original position as the illustration above.

Description of the appliance

The view of an appliance with display on door

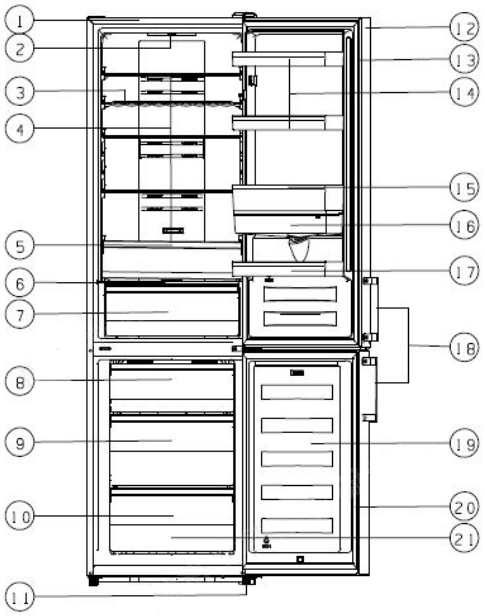

1.Cabinet
2.LED light
3.Wine shelf(alternative)
4.Glass shelves
5.Upper crisper
6.Crisper cover
7.Lower Crisper
8.Upper drawer
9.Middle drawer
10.Lower drawer
11.Adjustable feet
12.Refrigerator door
13.Refrigerator door gasket
14.Upper rack(X2)
15.Middle rack
16.Water rack
17.Lower rack
18.Handle (optional)
19.Freezer door
20.Frezzer door gasket
21.Accessories

Note:


●Due to unceasing modification of our products,some parts of your refrigerator may be slightly different from this instruction manual,but its functions and using methods remain the same.

●To get more space in the freezer, you can remove drawers(except the bottom drawer in freezer!) .To get the best energy of this product, please place all shelves drawers on their original position as the illustration above.

Display controls

Display panel inside door

User your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and modes as the display panels showed in the pictures below. When the appliance is powered on for the first time, the backlighting of the icons on display panel starts working. If no buttons have been pressed and the doors are closed, the backlighting will turn off.

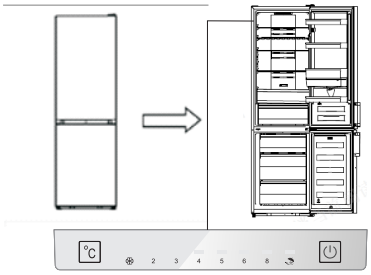

Display panel inside door

Controlling the temperature

For optimum food preservation, Werecommendthatwhenyoustartyour refrigeratorforthefirsttime,the temperatureforthe refrigeratorissetto 4° C.Ifyouwanttochangethe temperature,followtheinstructionsbelow .**NOTE:High temperature setting will accelerate food waste.**

Caution!

When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.

Fridge

●Press "℃" to set fridge temperature between 2°C and 8°C as needed, and display panel will display corresponding values according to the following sequence.

Note: When the"" is lighted, the holiday mode is activated. Check the Holiday mode instruction.

8°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Super Freeze(❄)

Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster. This can lock in the vitamins and nutrients of fresh food and keep food fresh longer.

●You can press "℃"for 3 sec to get into super freeze mode.

●When Super freeze Mode is selected, the light will be illuminated and the freezer temperature will be set at -24°C.

●In case of the maximum amount of food to be frozen, please wait about 24 h.

●Super freeze automatically switches off after 52 hours and then the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

Holiday ()

If you are going to be away for a long period of time, press "℃",you can activate this function.

●When Holiday Mode is activated, the light will be illuminated. The freezer temperature will be set at -18°C and the fridge temperature will be set at 15°C.

Important!Do not store any food in the fridge during this time.

3.Switch(⏻)(display panel inside door)

You can switch on or switch off your


appliance by press this button.

●Press " ⏻ " for 3 seconds, after a buzzer sound, the appliance will be turned off.

●Press " ⏻ " for1seconds, after a buzzer sound, the appliance will be turned on.

Display controls

Display panel on door

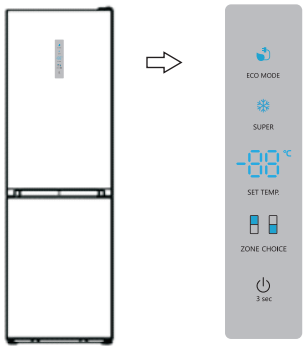

Display panel on door

Controlling the temperature

For optimum food preservation,
We recommend thatwhen you startyour refrigerator forthe firsttime,the temperature forthe refrigerator is set to 4°C.Ifyou want tochange the temperature, follow the instructions below.

NOTE:High temperature setting will accelerate food waste.

Caution!

When you seta temperature, you setan average temperature forthe whole refrigerator cabinet.Temperatures inside each compartment may vary fromthe temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them.Ambient temperature may also affectthe actual temperature inside the appliance.

Fridge

●Press "ZONE CHOICE", the " "light will turn on. Then press "SET TEMP.", you can set fridge temperature between 2°C and 8°C as needed, and display panel will display corresponding values according to the following sequence.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Freezer

Press "ZONE CHOICE", when the " " light turns on. Then press "SET TEMP.", you can set freezer temperature between -14°C and -24°C as needed, and the display panel will display corresponding value according to the following sequence.

-18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -14°C — -24°C

Super Freeze(❄)

Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster. This can lock in the vitamins and nutrients of fresh food and keep food fresh longer.

●You can press "SUPER" to get into super freezer mode.

●Whensuper freeze Mode is selected, the light will be illuminated and the freezer temperature will be set at -24°C.

●In case of the maximum amount of food to be frozen, please wait about 24 h.

●Super freeze automatically switches off after 52 hours and then the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

Eco energy

This function makes the freezer work in a power saving mode which is useful for reducing energy consumption when you are away.

●You can press "ECO MODE" to get into economic energy mode.

●When economic energy Mode is

activated, the light will be illuminated. The freezer temperature will be set at -17°C and the fridge temperature will be set at 6°C.

Switch

You can switch on or switch off your appliance by press this button.

●Press "⏻"for 3 seconds, after a buzzer sound, meanwhile the digital light will show" OF ",theappliancewillbeturned off.

●Press " ⏻ " for 3 seconds, after a buzzer sound,the appliance will be turned on.

Alarm

●When the door of fridge has been opened for over 2 minutes, the door alarm will sound. In case of door alarm, buzzer will sound 3 times every 1 minute and will stop alarming automatically after 8 minutes.


●To save energy, please avoid keeping the door open for a long time when using the appliance. The door alarm can also be cleared by closing the door.

Using your appliance

Your appliance is supplied with a number of accessories and this section describes how best to use them.


Door rack

●It is suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food, etc. Do not place too many heavy things in the racks.

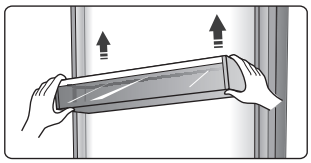

Shelf in Refrigerator chamber

●There are three shelves in refrigerator chamber, and they can be taken out to be cleaned.

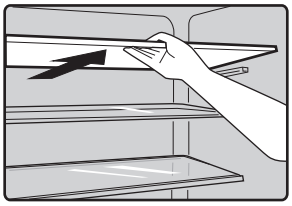


Extra fresh box(optional)

●In certain model, there will be an extra fresh box(drawer). In this drawer you can get a lower temperature to store fish, meat and other erodible food temporarily. Normally it will be about 2°C lower than the other part of the fresh compartment. You can move the slide bar to set the temperature. There are some recommendations in the below table which you can consult.


fridge temp. set	slide bar	food	storage period
2°C	right most	fish&meat	<3 days
5°C	right most	fruit	<2 weeks
8°C	right most	vegetables	<5 days

Note: Due to the environment temperature and setting temperature both influence the temperature of extra fresh box(drawer), the actual temperature may change in a certain range. The temperature of this drawer may lower than zero, so it is normal that liquid in this drawer was frozen.

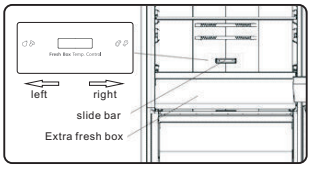

Flexible wine rack

●It is for storing bottled wine or drinks, and it can be taken out to clean.

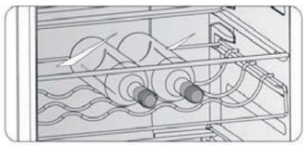

Crisper cover

●It is for controlling the temperature of the crisper and avoiding the vegetable losing moisture.

●You can adjust the slide bar on the crisper cover to keep different humidity in the crisper.Push the slide bar to the left, you will keep a higher humidity which can storage vegetable and fruit long and fresh,to the right will be lower humidity.



Fruit and vegetable crisper

●It is suitable for the storage of fruits and vegetable.

Freezer Drawer

●It is used to store food which needs to be frozen, including meat, fish, ice cream, etc.

Ice cube tray

●It is used to make ice cubes. To make ice cubes, please fill water into the ice cube trays and the water level shall not exceed the top line(ideally eighty percent of the ice tray volume). Place the tray into the freezer drawer and wait at least two hours for the ice cubes to be formed. After the cubes are formed, gently twist the tray to separate the cubes and trays.





Water Dispenser

The water dispenser, located in the fridge door, is for storing drinking water. With this appliance you can obtain chilled water easily without opening the refrigerator. You should be informed of following tips.

●Before Using

Before using this appliance for the first time, you should use it as follows.

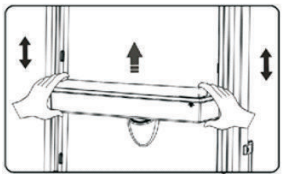

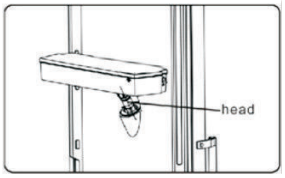


1. Take out the middle rack.
2. Hold the two sides of the water tank tightly, then pull up the water tank by shaking up and down.
3. Unscrew the head, then clean it and the inside of water tank.

●Assembling

Before assembling, please drain the water inside the tank , and check whether the washer reversed or not.

1.Insert the head into the hole.
2.Fit the tank along the guides on the door.
3.Press down two side of the tank.
4.When you hear a click sound, that means the installation is completed.

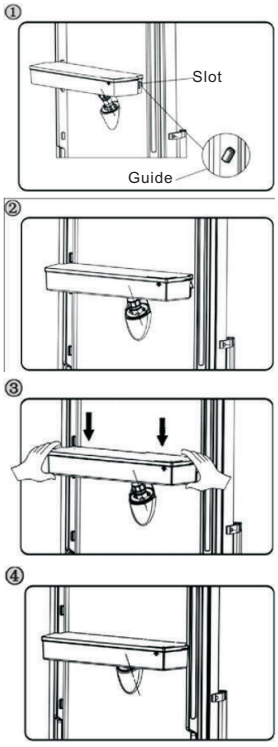

Warning!

1.Be careful not to press on the head;
2.When fitting the water tank, ensure the head inserted into the

hole first.

●Filling water


Before you fill the drinking water into the water tank, ensure that the water tank is steady and in a correct position.


Caution!

Fill with water up to 3L(which is suggested), and not above the level. Otherwise, it may overflow when the lid is close.

1.We recommend that you fill the water by the following way.

2.Open the small lid by rotating it, and fill water from the inlet of the large lid. Please remember rotate the small lid back to it's original position when finish filling water.

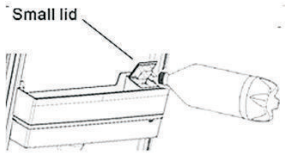

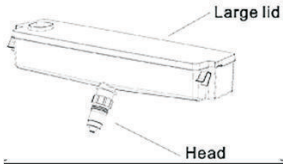

Warning!

Don't touch other parts of the appliance when filling water, it may cause the water leakage.

Dispensing water

1.Make sure the cover of the water tank is fitted on.


2.Close the fridge door and check the dispenser.

Receiving Water

You should use the correct cup to receive water underneath the water dispenser.

Warning!

Don't push the dispenser lever forward without cup, it may cause the water leak from the dispenser.

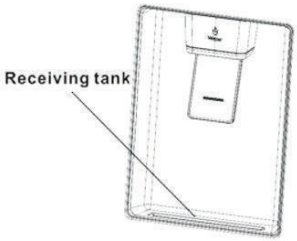


●Cleaning

1.Put the water tank out of the door carefully, and then wash the tank, lid and head lightly in water.

2. After you have successfully cleaned the appliance, you should dry it by natural drying or using the dryer.

3.If you have used the water dispenser for many times, the water in the receiving tank may drop on the floor, which may make your floor wet, and you should clean the tank with dry towel regularly before overflow.

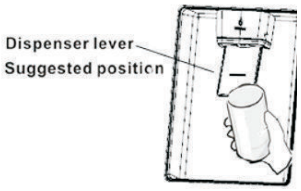

Helpful hints and tips

Energy saving tips
We recommend that you follow the tips below to save energy.
●Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
●Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc)
●Don't set the temperature colder than necessary.
●Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
●Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
●If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration
●Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer,the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
●Do cover or wrap the food,particularly if it has a strong flavor.
●Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigeration
●Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
●Cooked food, cold dishes, etc.:
They should be covered and may be placed on any shelf.
●Fruit and vegetables:
They should be stored in the special drawer provided.
●Butter and cheese:
Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
●Milk bottles:
Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing
●When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
●Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
●Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
●Do not allow fresh,unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
●Iced products,if consumed immediately after removal from the freezer compartment,will probably cause frost burns to the skin.
●It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food
●Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
●Once defrosted,food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance
If the appliance needs to be switched off for an extended period,the following steps should be taken prevent mould on the appliance.
1.Remove all food.
2.Remove the power plug from the mains socket.
3.Clean and dry the interior thoroughly.
4.Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).

Warning!
The appliance must not be connected to the mains during cleaning as there is a danger of electrical shock" Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning
To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.
●Wipe the control panel with a clean, soft cloth.
●Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
●Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution!
●Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
●Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil,abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning
You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda,and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.
Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:
1. Remove existing food and accessories baskets,unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
2. When defrosting is completed,clean your freezer as described above.

Caution!
Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning
Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.
Caution! Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on .

Replacing the LED light:
Warning: The LED light must not be replaced by the user" If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service,please see below.

Warning! Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply,replace if necessary.
	It is normal that the freezer is not operating during the defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: ●Compressor running noises. ●Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. ●Gurgling sound similar to water boiling. ●Popping noise during automatic defrosting. ●Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: ●The cabinet is not level. ●The back of appliance touches the wall. ●Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: ●Temperature setting is set colder than necessary ●Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. ●The temperature outside the appliance is too high. ●Doors are kept open too long or too often. ●After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.

A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation.Ensure that door is fully closed.To remove the frost, please refer to the“Cleaning and care” chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top .
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the“Display controls” chapter.
Doors can’t be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout under neath the top of the compressor depot may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout. Check if the refrigerator is power-off for a long time, this may cause the ice in the bucket to melt into water,and flow to the floor .
The light is not working	●The LED light may be damaged.Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. ●The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long,close and reopens the door to reactivate the lights.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

Warning! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

	Correct Disposal of this product
	This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp.[℃]	Appropriate food
1	Fridge	+2~+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods which are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish,shrimp,shellfish),freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months ,the longer the storage time,the worse the taste and nutrition),suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish),freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months,the longer the storage time,the worse the taste and nutrition),are not suitable for frozen fresh food.
4	**-Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 2 months,the longer the storage time,the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 1 month,the longer the storage time,the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
6	0-star	-6~0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no later than3 days) . Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods)
7	Chill	-2~+3	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.(7 days below 0 ℃ and above 0 ℃ isrecommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0℃)
8	Fresh Food	0~+4	Fresh pork,beef,fish,chicken,cooked food,etc. (Recommended to eat within the same day,preferably no more than 3 days)
9	Wine	+5~+20	red wine,white wine,sparkling wine etc.

Note: please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods,switch off,defrost, clean,dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Hisense

life reimagined

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PARA EL USUARIO

Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultas

Español

Contenido

Información de seguridad y advertencias...2
Instalar el aparato nuevo.....9
Invertir la puerta.....10
Descripción del aparato.....14
Controles de la pantalla.....17
Uso del aparato.....21
Sugerencias y consejos útiles.....24
Limpieza y mantenimiento.....25
Solución de problemas.....26
Eliminación del aparato.....28

⚠ Información de seguridad y advertencias

Para su seguridad y un uso correcto, lea cuidadosamente este manual de usuario incluyendo sus consejos y advertencias antes de instalar el electrodoméstico y de utilizarlo por primera vez. Es importante asegurarse de que todas las personas que utilizan el electrodoméstico estén familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad para evitar errores y accidentes innecesarios. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan junto con el electrodoméstico en caso de una mudanza o venta para que los usuarios estén informados sobre el uso y los avisos de seguridad.
Por su seguridad y la de la propiedad, siga estas instrucciones para el usuario ya que el fabricante no se responsabiliza por los daños causados por la omisión de las mismas.

Seguridad para niños y personas vulnerables

- Conforme a las normas EN

Este electrodoméstico puede ser utilizado por menores de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento sólo si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del electrodoméstico en una forma segura y hayan entendido los peligros que incluye. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.
Los niños de 3 a 8 años tienen permitido cargar y descargar electrodomésticos de refrigeración.

- Conforme a las normas IEC

Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas

(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

● Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

● Mantenga el material de empaque lejos del alcance de los niños ya que existe riesgo de sofocación.

● Si va a descartar el electrodoméstico, quite el conector del tomacorriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del electrodoméstico) y quite la puerta para evitar que hayan descargas eléctricas o que los niños queden encerrados dentro del electrodoméstico.

● Si este electrodoméstico, con sellos magnéticos en la puerta, es para reemplazar un electrodoméstico viejo con cerradura de resorte (pestillo) en la puerta o en la tapa, asegúrese de que la cerradura no se pueda utilizar antes de descartar el electrodoméstico viejo. Así evitará que sea una trampa mortal para los niños.

Seguridad general

⚠ ● ADVERTENCIA — Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico y aplicaciones similares
- zonas de cocina para personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
- granjas y clientes en hoteles, moteles y otro tipo residencial;
- entornos para huéspedes;
- aplicaciones de restauración y no minoristas similares.

● ADVERTENCIA — No almacene sustancias explosivas, como por ejemplo latas de aerosol con propelentes inflamable, en el electrodoméstico.

● ADVERTENCIA — Para evitar peligros, el fabricante, el agente de servicio o una persona calificada debe reemplazar el cable de alimentación si este se daña.

- ADVERTENCIA — Mantenga las aberturas de ventilación,en la carcasa del electrodoméstico o en la estructura incorporada, libre de obstrucciones.
- ADVERTENCIA — No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios, a menos que sean recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelación.
- ADVERTENCIA — No dañe el circuito refrigerante.
- ADVERTENCIA — No utilice electrodomésticos eléctricos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante, dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico.
- ADVERTENCIA — El refrigerante y el gas del aislante son inflamables. Al desechar el electrodoméstico, hágalo únicamente en el centro de eliminación de residuos autorizado. No lo expongan a llamas.
- ADVERTENCIA — Al momento de colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.
- ADVERTENCIA — No coloque múltiples conectores portátiles fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.

Reemplazo de las lámparas

- ADVERTENCIA — ¡El usuario no debe reemplazar las lámparas! Si la lámpara se daña, contacte a la línea de atención al cliente para recibir asistencia.

Esta advertencia es sólo para los refrigeradores que contengan lámparas.

Refrigerante

El refrigerante isobutano (R600a) se encuentra dentro del circuito refrigerante del electrodoméstico; es un gas natural con un nivel alto de compatibilidad ambiental, no obstante es inflamable. Asegúrese de que ningún componente del circuito refrigerante se haya dañado durante el traslado y la instalación del electrodoméstico.

El refrigerante (R600a) es inflamable.

- ADVERTENCIA — Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. El refrigerador y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que pueden causar lesiones a los ojos o la ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.

El símbolo  es una advertencia e indica que el refrigerante y el aislante que sopla gas son inflamables.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio/materiales inflamables

Si se daña el circuito refrigerante:

- Evite las llamas y fuentes de encendido.
- Ventile completamente la habitación donde se encuentra ubicado el electrodoméstico.

Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto de cualquier modo.

Cualquier daño en el cable puede causar cortocircuitos, incendios y/o descargas eléctricas.

Seguridad eléctrica

1. No se debe alargar el cable de alimentación.
2. Asegúrese de que el conector no esté aplastado ni dañado. Un conector aplastado o dañado puede calentarse y causar un incendio.
3. Asegúrese de que pueda acceder al conector principal del electrodoméstico.
4. No tire del cable principal.
5. Si el tomacorriente está flojo, no coloque el conector. Hay riesgo de descargas eléctricas o incendios.
6. No debe operar el electrodoméstico sin el cobertor de la lámpara interior.
7. El electrodoméstico sólo es apto para fuentes de

fase simple de 220-240V/50Hz. Por razones de seguridad, si la fluctuación de la tensión en el distrito del usuario es tan grande que la tensión excede el alcance anterior, asegúrese de aplicar CA. Regulador de tensión automático de más de 350W a la nevera. La nevera debe emplear un tomacorriente especial en lugar de uno común con otros electrodomésticos. El conector coincide con el tomacorriente con conexión a tierra.

Uso diario

- No almacene gases ni líquidos inflamables en el aparato, ya que hay riesgo de explosión.
- No opere ningún electrodoméstico eléctrico dentro del electrodoméstico (ej.: máquina eléctrica para hacer helados, mezcladoras, etc.).
- Siempre realice la desconexión tirando del tomacorriente, no tire del cable.
- No coloque artículos calientes cerca de los componentes de plástico del electrodoméstico.
- No coloque alimentos directamente contra la salida de aire en la pared trasera.
- Guarde los alimentos precongelados siguiendo las instrucciones del fabricante de los alimentos.
- Se deben seguir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del electrodoméstico. Refiérase a las instrucciones relevantes sobre el almacenamiento.
- No coloque bebidas gasificadas o efervescentes en el congelador ya que se crea una presión en el contenedor y podría explotar y dañar el electrodoméstico.
- Los alimentos congelados pueden causar quemaduras de frío si se consumen inmediatamente después de retirarlos del congelador.
- No coloque el electrodoméstico bajo la luz solar.
- Mantenga las velas, lámparas y otros artículos con llamas lejos del electrodoméstico para que no causar un incendio.

- El electrodoméstico está destinado para almacenar y/o bebidas en un hogar normal como se explica en este manual de instrucciones. Debería tener cuidado al momento de mover el electrodoméstico ya que este es pesado.
- No retire ni toque los objetos del congelador con las manos mojadas/húmedas, ya que podría causarle abrasiones cutáneas o quemaduras por congelación.
- No utilice nunca la base, los cajones, las puertas, etc. para pararse o como apoyo.
- Los alimentos congelados no deben ser recongelados una vez que hayan sido descongelados.
- No consuma las paletas heladas o los cubos de hielo directamente del congelador ya que pueden causar quemaduras de frío en la boca y en los labios.
- No sobrecargue los estantes de la puerta ni coloque demasiados alimentos en los cajones Crispers para evitar que los artículos se caigan y causen lesiones o daños en el electrodoméstico.
- Este aparato refrigerante no está diseñado para usar como aparato integrado.

¡Precaución!

Limpieza y cuidado

- Antes de realizar el mantenimiento, apague el electrodoméstico y desconecte el conector del tomacorriente principal.
- No limpie el electrodoméstico con objetos de metal, limpiadores de vapor, aceites etéreos, solventes orgánicos o limpiadores abrasivos.
- Utilice un rascador de plástico en lugar de objetos afilados para retirar la escarcha del aparato.

Instalación - ¡Importante!

- Siga cuidadosamente las instrucciones brindadas en este manual para realizar la conexión eléctrica. Desembale el aparato y compruebe si tiene algún daño.
- No conecte el electrodoméstico si está dañado. Informe inmediatamente sobre los posibles daños al lugar donde lo compró. En este caso, guarde el material de empaque.

- Se aconseja esperar al menos cuatro horas antes de conectar el electrodoméstico para permitir que el aceite fluya hacia el compresor.
- Debe circular aire alrededor del electrodoméstico; la falta de aire produce sobrecalentamiento. Para lograr una buena ventilación, sigas las instrucciones relevantes para la instalación.
- Cuando sea posible, la parte trasera del producto no debe estar demasiado cerca de la pared para evitar que las piezas cálidas (compresor, condensador) la toquen y evitar el riesgo de incendios. Siga las instrucciones relativas a la instalación.
- No se debe colocar el electrodoméstico cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el conector principal esté accesible después de realizar la instalación del electrodoméstico.

Mantenimiento

- Todos los trabajos eléctricos necesarios para mantener este aparato deben ser realizados por un electricista cualificado o una persona competente.
- Solo un centro de servicio autorizados debe realizar el servicio de este producto y solo se pueden usar piezas de recambio originales.

1)Si el electrodoméstico es "Frost Free", libre de escarcha.


2)Si el electrodoméstico contiene un congelador.


Instalar el aparato nuevo

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe leer los siguientes consejos.

Ventilación del aparato

Para mejorar la eficacia del sistema refrigerante y ahorrar energía,es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para disipar el calor. Por este motivo, debe haber disponible suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. **Recomendación:** Se recomienda dejar 50-70 mm de espacio entre la parte trasera y la pared, al menos 100 mm encima, al menos 100mm desde el lado a la pared y un espacio libre delante que permita abrir las puertas en 115º, como se muestra en los diagramas siguientes.

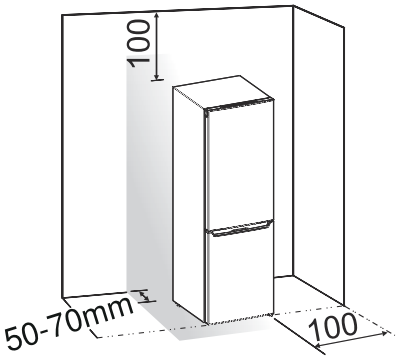

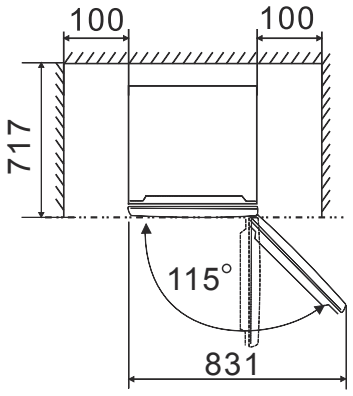

Nota:

●Este aparato funciona bien en las clases de clima de SN a T mostradas en la tabla siguiente. Puede no funcionar correctamente si se deja a una temperatura superior o inferior al rango indicado por un largo periodo.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C


●Coloque el aparato en un lugar seco para evitar daños por la humedad.

●Mantenga el aparato apartado de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha. Coloque el aparato alejado de fuentes de calor, como estufas, fuegos o calentadores.

Estabilización del aparato



●Para una estabilización y una circulación de aire suficientes en la sección trasera inferior del aparato, es posible que sea necesario ajustar las patas inferiores. Puede ajustarlas manualmente o utilizando una llave adecuada.

●Para permitir que las puertas se cierren solas, incline la parte superior hacia atrás unos 10 mm.

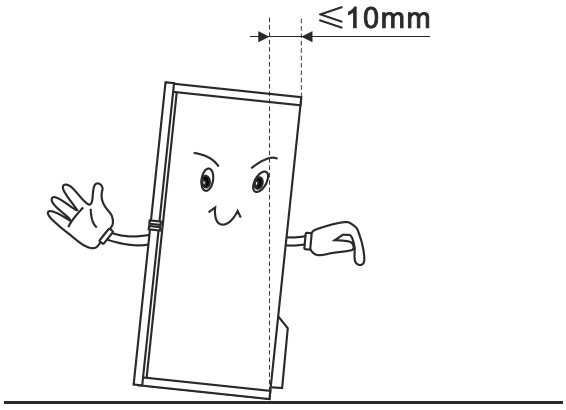


Invertir la puerta

Si el lugar de la instalación lo requiere, se puede cambiar el lado en el que se abre la puerta, desde el lado derecho (de fábrica) al lado izquierdo.
¡Advertencia! Al momento de cambiar el lado en el que se abre la puerta, el electrodoméstico no debe estar conectado al tomacorriente. Asegúrese de quitar el conector el tomacorriente.
Herramientas que necesitará


No suministrado	
	
Llave de tubo de 8 mm	Destornillador plano
	
Destornillador estrella	Llave de 8 mm

●Cuando se requiera, incline la parte trasera del refrigerador para tener acceso a la base; debe colocar el refrigerador sobre material de espuma o un material similar para evitar que se dañe el tablero del refrigerador. Para cambiar el lado en el que se abre la puerta, se recomiendan generalmente los siguientes pasos. Los diferentes modelos pueden corresponder a diferentes imágenes. Los modelos estarán escritos en la imagen. Si en la imagen siguiente no aparecen algunas piezas, ignore la descripción pertinente.


1. Coloque el refrigerador verticalmente. Abra la puerta superior para sacar todos los estantes de la puerta (para evitar daños) y, a continuación, cierre la puerta.

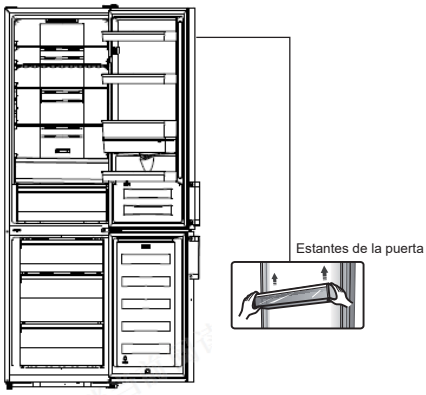

2. Retire la pieza ①, afloje la pieza ② de la parte superior derecha del refrigerador.

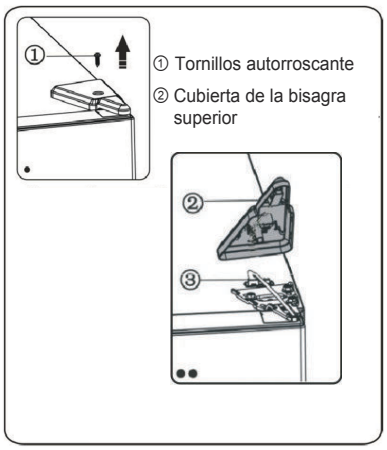

3. Retire los tornillos ① y la bisagra ②. Cuando el refrigerador con la pantalla en la puerta, debe pasar un conector ③ a través del orificio de la bisagra ② (sostenga la puerta superior con la mano cuando la instale).

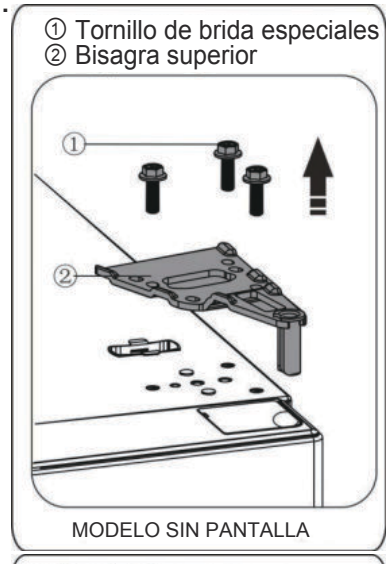


MODELO SIN PANTALLA





MODELO CON PANTALLA

4.Levante cuidadosamente la puerta superior para quitarla de la bisagra central. Luego, coloque la puerta superior en una superficie suave con los paneles hacia arriba.

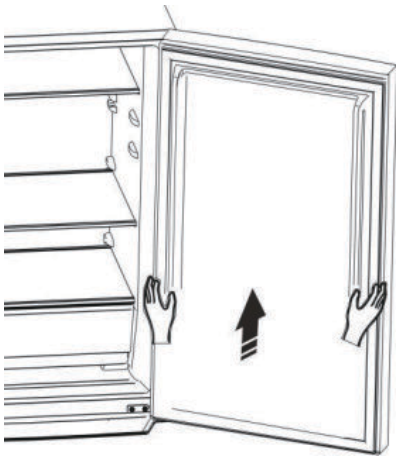


5.Con el refrigerador con pantalla en la puerta, saque la cubierta del orificio del tornillo (derecha) de la bolsa de plástico e instálela en el lado superior derecho del cuerpo del refrigerador. A continuación, retire la cubierta del orificio del tornillo (izquierda) del lado superior izquierdo del aparato e introdúzcalo en la bolsa de plástico. Con el refrigerador sin pantalla en la puerta, retire correctamente la cubierta del orificio del tornillo del lado izquierdo y fíjelo en el lado derecho.

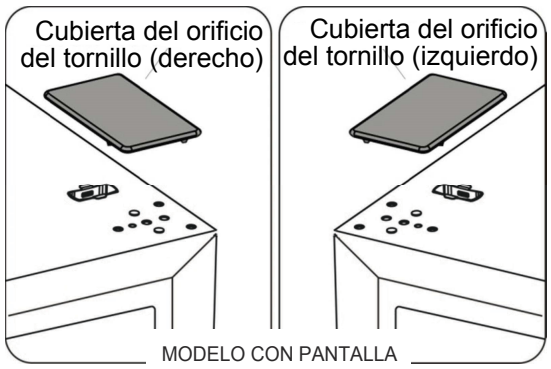


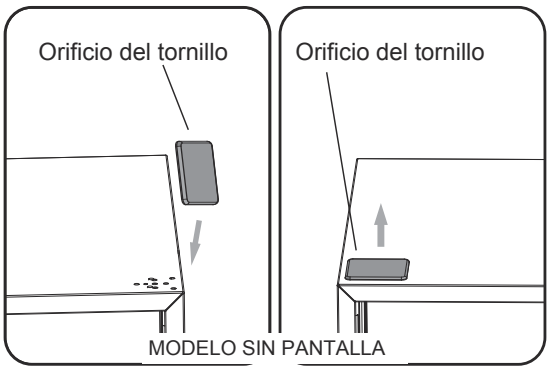


6.Con el refrigerador con pantalla en la puerta, retire la pieza ① de la parte superior izquierda de la cubierta superior y retire la pieza ②. A continuación retire la pieza ③ y coloque la pieza④ en el lado superior derecho de la cubierta superior. Consulte la operación anterior, instale la pieza ③ en el lado superior izquierdo de la cubierta superior. Instale la pieza ① del lado superior derecho de la cubierta superior. Con el refrigerador con pantalla en la puerta, omita este paso.

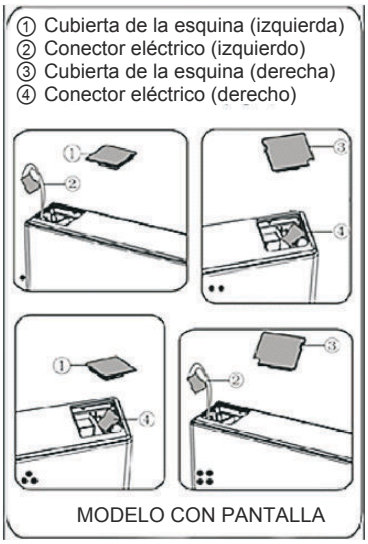


7.Afloje el tornillo ③ y retire la pieza ② y la pieza ①. Instale el tope de la puerta izquierdo ④ incluido (en la bolsa de plástico) y la pieza ② (bloque de tope) del lado izquierdo con el tornillo ③. Mantenga la pieza ① con el aparato para consultas futuras.

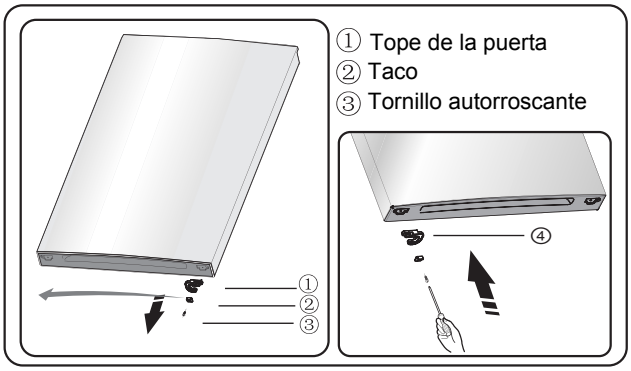


8.Afloje los tornillos utilizados para fijar la bisagra del medio y quite la bisagra. Luego, quite la puerta inferior.

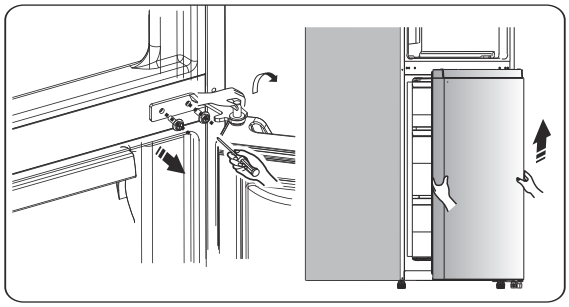


9.Coloque la puerta inferior sobre una superficie suave con los paneles hacia arriba. Afloje el tornillo ③ y quite la parte ② y la parte ①. Instale el tope izquierdo de la puerta ④ (proporcionado dentro de la bolsa de plástico) y la parte ②(tope) al lado derecho utilizando el tornillo③. Mantenga la pieza ① con el aparato para consultas futuras.

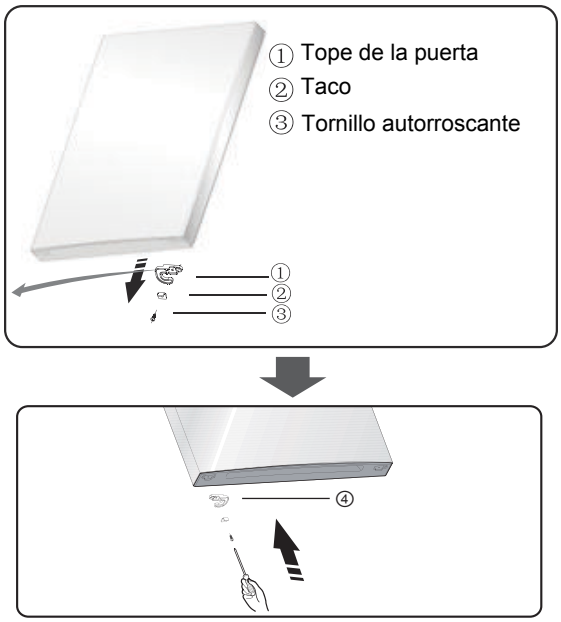

10.Cambie los cobertores de los orificios del tornillo en la placa del medio de izquierda a derecha (como se muestra en la imagen de arriba).

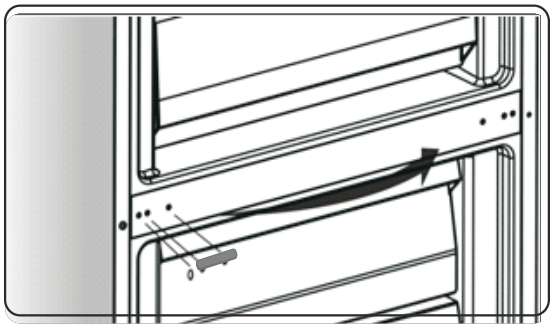


11.Incline el refrigerador hacia atrás y retire la pieza ②.

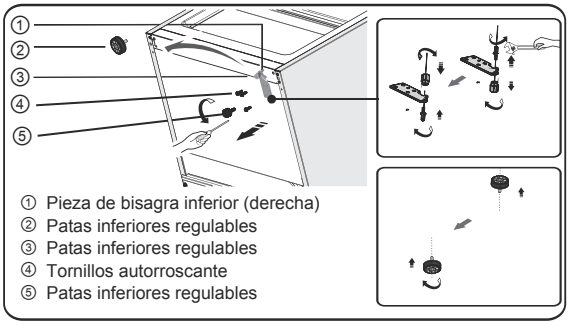


12. Quite la parte③ desde la clavija de la bisagra inferior, afloje la clavija de la bisagra inferior, cámbiela en el orificio opuesto y ajústela; luego, instale la parte ③ en la clavija de la bisagra inferior.

13. Reemplace los artículos del paso 11, cambie la parte ① a la izquierda y fíjela con los tornillos ④. Por último, instale la pieza ②.

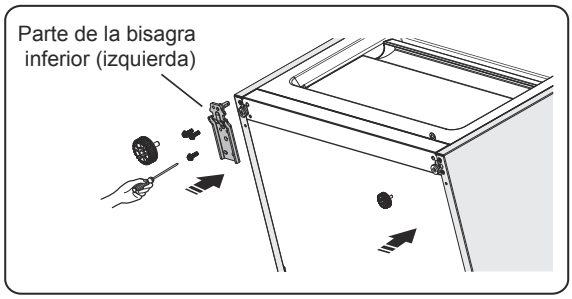


14. Posicione la puerta inferior en la clavija de la bisagra inferior y manténgala en posición. Gire la bisagra central a 180º, cambie la arandela del eje al lado inferior, sujete la bisagra central en la posición correcta y luego instálela y asegúrese que la puerta esté firme en el lugar.

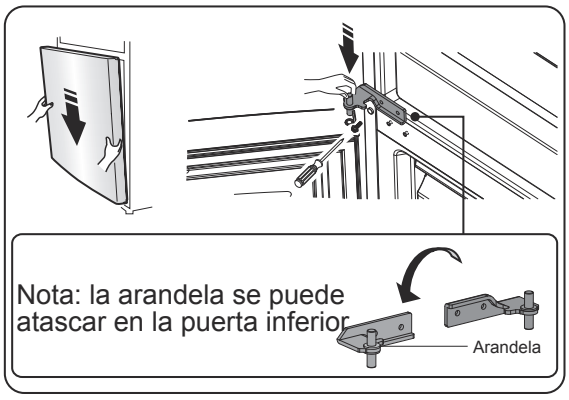


15. Mueva la puerta superior a una posición adecuada y, a continuación, fije la pieza ② con tornillos ①. Antes

de fijar la pieza ②, pase el conector ③ a través de la bisagra ②. Consulte el paso 3. Sostenga la puerta superior con la mano mientras la instala.



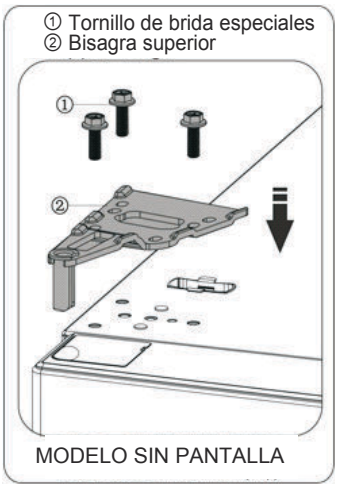


MODELO SIN PANTALLA

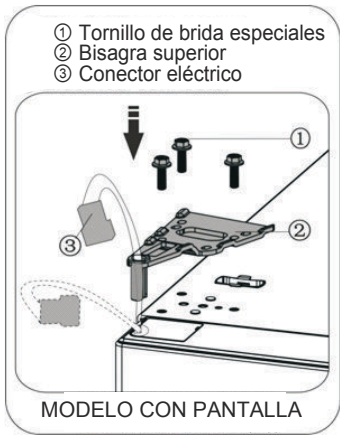

MODELO CON PANTALLA

16. Conecte un conector eléctrico ① como se muestra en la imagen y, a continuación, fije la pieza ② con un tornillo ③. Consulte el paso 2.

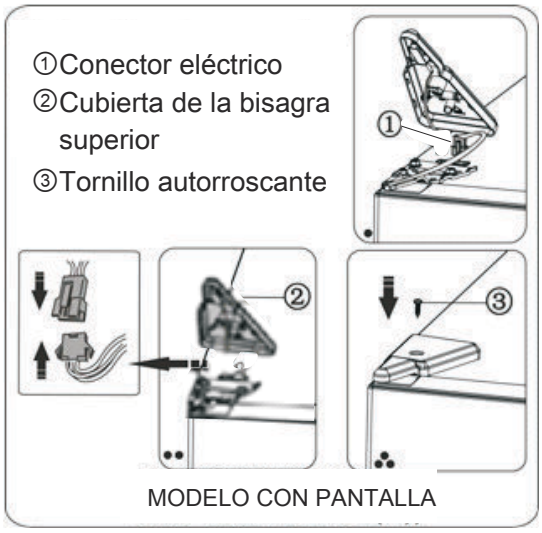


MODELO CON PANTALLA

17. Abra la puerta superior, coloque los estantes de la puerta y ciérrela.

Nota:


Si el aparato tiene asa, debe invertir la posición del asa siguiendo estas instrucciones.

Quite la puerta superior y colóquela en una superficie suave con los paneles hacia arriba. Eleve la pieza ① y la pieza ④ y, a continuación, afloje los tornillos ②, como se muestra en la imagen. Cambie la manija③ al lado derecho y luego instale los tornillos②, la parte① y la parte④ sucesivamente.

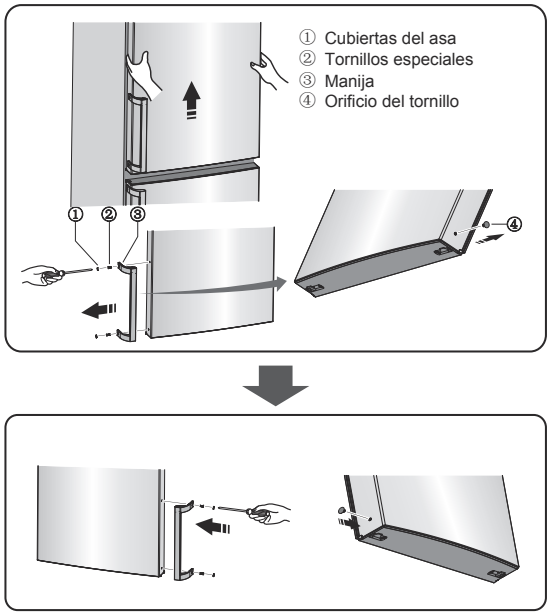

Descripción del aparato

Vista de un aparato con dispensador

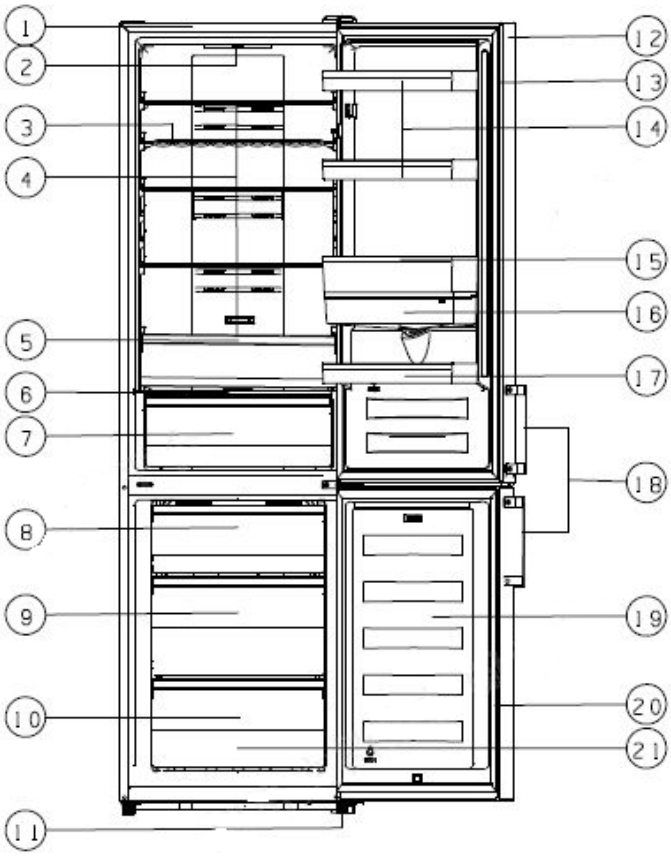

1. Gabinete
2. Luz LED
3. Estante para vinos (alternativo)
4. Estantes de vidrio
5. Cajón Crisper superior
6. Cubierta del recipiente para verduras
7. Cajón Crisper inferior
8. Cajón superior
9. Cajón del medio
10. Cajón inferior
11. Patas regulables
12. Puerta del refrigerador
13. Junta de la puerta del refrigerador
14. Estante superior (X2)
15. Estante del medio
16. Estante para el agua
17. Estante inferior
18. Manija (opcional)
19. Puerta del congelador
20. Junta de la puerta del congelador
21. Accesorios


Nota:

●Debido al desarrollo constante de nuestros productos, es posible que algunas piezas de su refrigerador sea ligeramente diferente al de este manual de instrucciones, pero sus funciones y uso serán idénticos.

●Para conseguir más espacio en el congelador, puede quitar los cajones (¡a excepción del cajón inferior del congelador!). Para sacarle más partido al producto, coloque todas las estanterías y cajones en la posición original como muestra la imagen anterior.

Descripción del aparato

Vista de un aparato sin dispensador

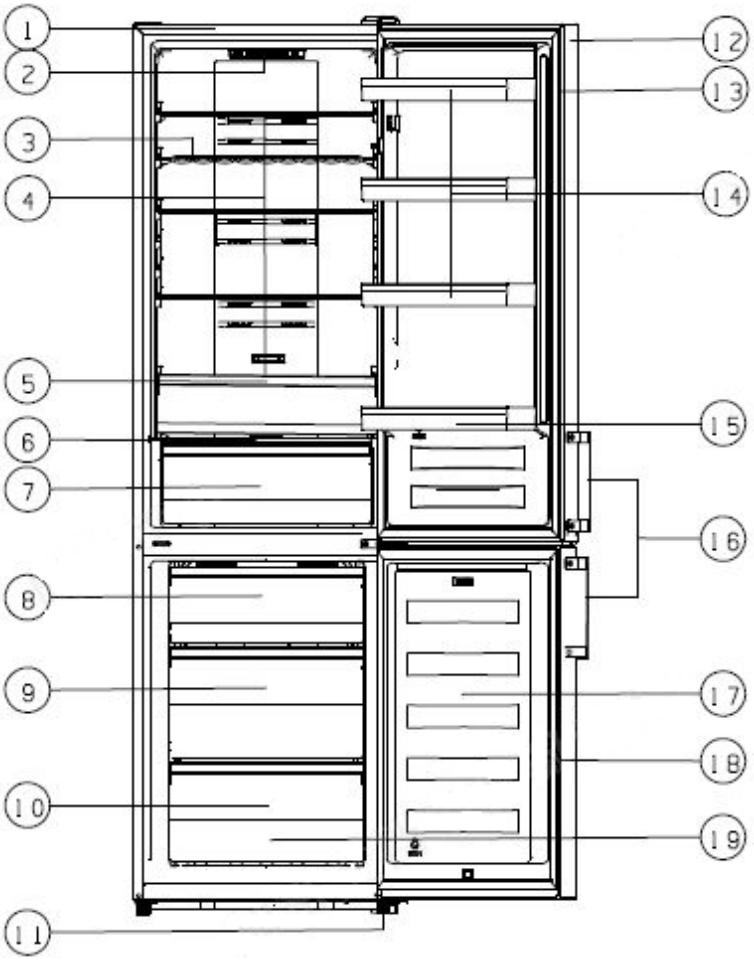

1. Gabinete
2. Luz LED
3. Estante para vinos (alternativo)
4. Estantes de vidrio
5. Cajón Crisper superior
6. Cubierta del recipiente para verduras
7. Cajón Crisper inferior
8. Cajón superior
9. Cajón del medio
10. Cajón inferior
11. Patas regulables
12. Puerta del refrigerador
13. Junta de la puerta del refrigerador
14. Estante superior (X3)
15. Estante del medio
16. Manija (opcional)
17. Puerta del congelador
18. Junta de la puerta del congelador
19. Accesorios


Nota:

●Debido al desarrollo constante de nuestros productos, es posible que algunas piezas de su refrigerador sea ligeramente diferente al de este manual de instrucciones, pero sus funciones y uso serán idénticos.

●Para conseguir más espacio en el congelador, puede quitar los cajones (¡a excepción del cajón inferior del congelador!). Para sacarle más partido al producto, coloque todas las estanterías y cajones en la posición original como muestra la imagen anterior.

Descripción del aparato

Vista de un aparato con pantalla en la puerta

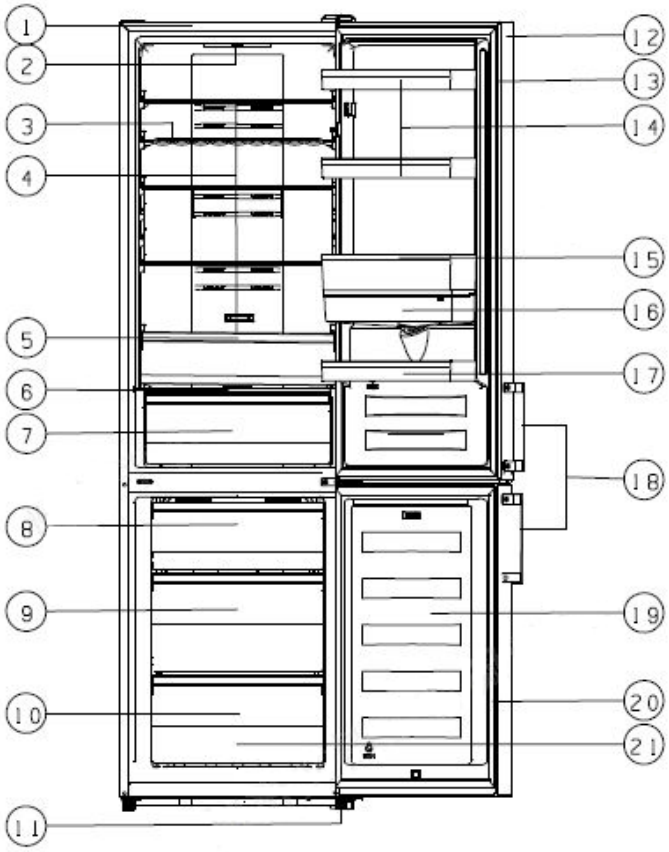

1. Gabinete
2. Luz LED
3. Estantería para vino (opcional)
4. Estantería de vidrio
5. Cajón Crisper superior
6. Cubierta del recipiente para verduras
7. Cajón inferior para verduras
8. Cajón superior
9. Cajón del medio
10. Cajón inferior
11. Patas regulables
12. Puerta del refrigerador
13. Junta de la puerta del refrigerador
14. Estante superior(X2)
15. Estante del medio
16. Estante para el agua
17. Estante inferior
18. Manija (opcional)
19. Puerta del congelador
20. Junta de la puerta del congelador
21. Accesorios


Nota:

●Debido al desarrollo constante de nuestros productos, es posible que algunas piezas de su refrigerador sea ligeramente diferente al de este manual de instrucciones, pero sus funciones y uso serán idénticos.

●Para conseguir más espacio en el congelador, puede quitar los cajones (¡a excepción del cajón inferior del congelador!). Para sacarle más partido al producto, coloque todas las estanterías y cajones en la posición original como muestra la imagen anterior.

Controles de la pantalla

Panel de pantalla interior de la puerta
Utilice el aparato en conformidad con las regulaciones de control siguiente, su aparato tiene las mismas funciones y modos que el panel de control mostrado en las siguientes imágenes. Cuando se encienda el aparato por primera vez, la retroiluminación de los iconos de la pantalla empezarán a funcionar. Si no se pulsa ningún botón y las puertas están cerradas, la retroiluminación se apagará.

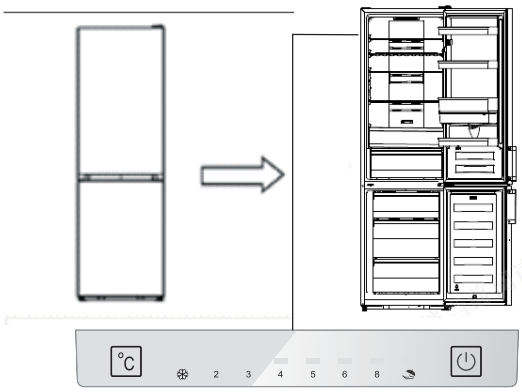

Panel de pantalla interior de la puerta

Control de la temperatura
Para una preservación óptima de la comida, recomendamos que encienda el frigorífico por primera vez. La temperatura está configurada a 4 °C.
Si quiere cambiar la temperatura, siga las instrucciones que aparecen a continuación.
Nota: Un ajuste de temperatura elevado acelerará los residuos de comida.

¡Precaución!
Al ajustar una temperatura, se ajusta la temperatura media de todo el armario de la nevera. La temperatura dentro de cada compartimiento puede variar del valor de temperatura que se muestra en el panel dependiendo de cuánta comida haya almacenada y dónde esté ubicada. Las temperaturas ambientales también podrían afectar a la temperatura real del interior del aparato.

Nevera
● Presione "℃" para establecer la temperatura entre 2º C y 8º C, según sus necesidades; el panel de control mostrará los valores correspondientes según la siguiente secuencia.
Nota: Si se ilumina "", el modo "Holiday" (Vacaciones) está activado. Compruebe las instrucciones del modo "Holiday".

8°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Super Freeze(❄)
"Super Freeze" bajará rápidamente la temperatura dentro del congelador para que los alimentos se congelen más rápido. Esto puede bloquear las vitaminas y los nutrientes de los alimentos y mantenerlos frescos por más tiempo.
●Puede pulsar "℃" durante 3 segundos para acceder al modo súper congelar.
●Cuando se selecciona el modo "Super Freeze", la luz se encenderá y la temperatura del congelador se establecerá a -24º C.
●En caso de congelar una cantidad máxima de alimentos, espere 24 horas.
●Super freeze se apaga automáticamente después de 52 horas y el ajuste de temperatura del congelador volverá al ajuste anterior.

Vacaciones ( )
En caso de estar fuera por un largo periodo de tiempo, presione "℃" para activar esta función.
●Cuando el modo "Holiday" está activado, la luz se ilumina. La temperatura del congelador se establecerá a -18º C y la de la nevera se establecerá a 15º C.
¡Importante! No almacene alimentos en la nevera durante ese tiempo.

3.Interruptor (⏻) (pantalla interior de la puerta)


Puede encender o apagar el electrodoméstico presionando este botón.

●Pulse “ ⏻ ” durante 3 segundos, sonará un pitido y el aparato se apagará.

●Pulse “ ⏻ ” durante 1 segundo, sonará un pitido y el aparato se encenderá.

Controles de la pantalla

Panel de pantalla en la puerta

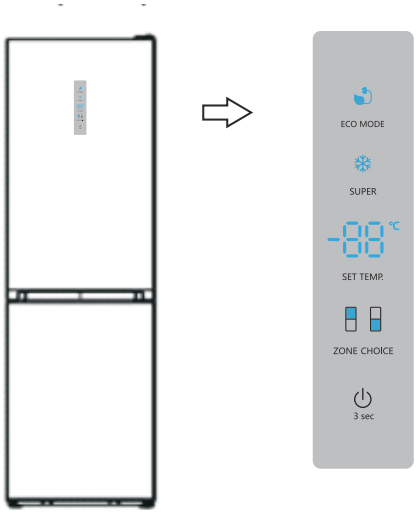

Panel de pantalla en la puerta

Control de la temperatura

Para una preservación óptima de la comida, recomendamos que encienda el frigorífico por primera vez. La temperatura está configurada a 4 °C. Si quiere cambiar la temperatura, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

Nota: Un ajuste de temperatura elevado acelerará los residuos de comida.

¡Precaución!

Al ajustar una temperatura, se ajusta la temperatura media de todo el armario de la nevera. La temperatura dentro de cada compartimiento puede variar del valor de temperatura que se muestra en el panel dependiendo de cuánta comida haya almacenada y dónde esté ubicada. Las temperaturas ambientales también podrían afectar a la temperatura real del interior del aparato.

Nevera

●Pulse “ZONECHOICE”, la luz “ ▮ ” se iluminará. A continuación, pulse “SETTEMP.”, y podrá ajustar la temperatura de la nevera entre 2 ºC y 8 ºC según sea necesario. La pantalla mostrará los valores correspondientes en la secuencia siguiente.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Congelador

Pulse “ZONECHOICE”, la luz “ ▮ ” se iluminará. A continuación, pulse “SETTEMP.”, y podrá ajustar la temperatura del congelador entre -14 ºC y -24 ºC según sea necesario. La pantalla mostrará los valores correspondientes en la secuencia siguiente.

-18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -14°C — -24°C

Super Freeze(❄)

"Super Freeze" bajará rápidamente la temperatura dentro del congelador para que los alimentos se congelen más rápido. Esto puede bloquear las vitaminas y los nutrientes de los alimentos y mantenerlos frescos por más tiempo.

●Puede pulsar “SUPER” para entrar en modo súper congelador.

●Cuando se selecciona el modo "Super Freeze", la luz se encenderá y la temperatura del congelador se establecerá a -24º C.

●En caso de congelar una cantidad máxima de alimentos, espere 24 horas.

●Super freeze se apaga automáticamente después de 52 horas y el ajuste de temperatura del congelador volverá al ajuste anterior.

Economizador de energía

Esta función hace que el congelador funcione en modo de ahorro para reducir el consumo de energía cuando esté ausente.

●Puede pulsar “ECO MODE” para entrar en de ahorro de energía.

●Cuando se active el modo

económico, se iluminará la luz. La temperatura del congelador se establecerá a -17º C y la de la nevera se establecerá a 6º C.

Interruptor

Puede encender o apagar el electrodoméstico presionando este botón.

●Mantenga pulsado “ ⏻ ” durante 3 segundos, sonará un zumbido y la luz digital mostrará “OF”. El aparato se apagará.

●Pulse “ ⏻ ” durante 3 segundos, sonará un pitido y el aparato se encenderá.

Alarma

●Si la puerta de la nevera está abierta durante más de 2 minutos, la alarma sonará. En caso de que suene la alarma de la puerta, el timbre sonará 3 veces cada 1 minuto y dejará de sonar automáticamente 8 minutos después.


●Para ahorrar energía, evite mantener la puerta abierta durante periodos largos mientras use el aparato. También es posible parar la alarma de la puerta cerrando la puerta.

Uso del aparato

El aparato incluye una serie de accesorios y en esta sección se describe su mejor uso.


Estante de la puerta

- Es ideal para almacenar huevos, líquidos enlatados, botellas y alimentos envasados, etc. No coloque muchas cosas pesadas en el estante.

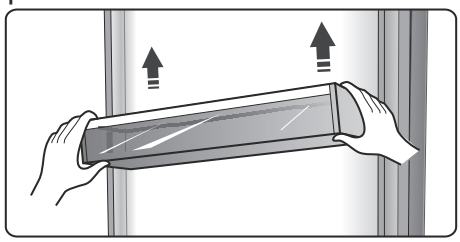

Estante en el refrigerador

- En la cámara del refrigerador hay tres estanterías que pueden retirarse para limpiarlas.

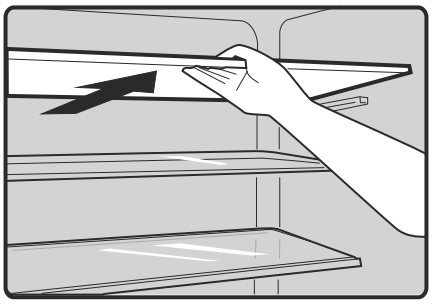


Caja de alimentos extra frescos (opcional)

- En algunos modelos, se incluye una caja de alimentos extra frescos (cajón). En este cajón puede ajustar una temperatura más baja para almacenar pescado, carne y otros alimentos perecederos. Normalmente es unos 2 ºC más baja que las otras partes del compartimento de alimentos frescos. Puede mover la barra deslizadora para ajustar la temperatura. En la tabla siguiente puede consultar algunas recomendaciones.


Ajust. temp. nevera	Barra deslizadora	Comida	Periodo almacen.
2°C	Derecha	Pescado y carne	<3 días
5°C	Derecha	Pescado y carne	<2 semanas
8°C	Derecha	Pescado y carne	<5 días

Nota: Debido a que la temperatura ambiente y el ajuste de temperatura influyen en la temperatura del cajón de alimentos extra frescos, la temperatura real puede variar en cierta medida. La temperatura de este cajón puede estar por debajo de cero, por lo que es normal que el líquido de este cajón se congele.

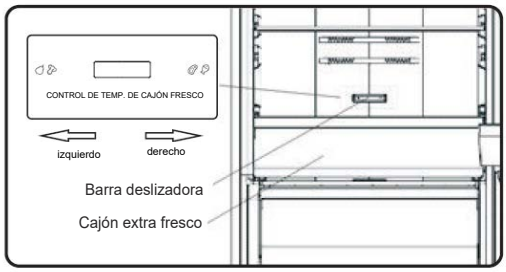

Estante de vino flexible

- Es ideal para almacenar botellas de vinos u otras bebidas; se puede quitar para limpiar.

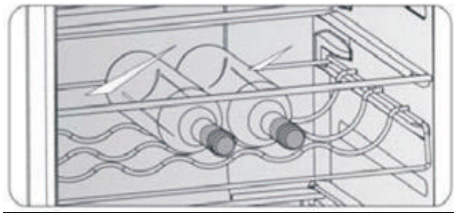

Cubierta del recipiente para verduras

- Es para controlar la temperatura del cajón Crisper y evitar que las verduras pierdan humedad.Esta función es opcional
- Puede ajustar la barra deslizadora de la cubierta del cajón para verduras para mantener una humedad diferente en el cajón. Empuje la barra deslizadora hacia la izquierda para mantener una humedad superior y poder almacenar verduras y frutas frescas durante mucho tiempo. A la derecha ajustará una humedad más baja.



Cajón para frutas y verduras

- Es ideal para almacenar frutas y verduras

Cajón del congelador

- Se utiliza para almacenar alimentos que deban ser congelados, por ejemplo, carne, pescado, helados, etc.

Bandeja de cubitos de hielo

- Se utiliza para hacer cubitos de hielo. Para hacer cubitos de hielo, llene las bandejas para cubitos de hielo con agua sin exceder la línea superior (lo ideal es llenar un ochenta por

ciento del volumen de la bandeja de hielo). Coloque la bandeja en el cajón del congelador y espere al menos dos horas para que se formen los cubitos de hielo. Una vez formados los cubitos de hielo, retuerza suavemente la bandeja para separar los cubitos.




Dispensador de agua(opcional)

El dispensador de agua, ubicado en la puerta de la nevera, es para almacenar agua potable. Con este electrodoméstico usted puede obtener agua fría sin abrir el refrigerador. Debería informarse sobre los siguientes consejos.

●Antes de usar

Antes de utilizar este electrodoméstico por primera vez, utilícelo de la siguiente manera.

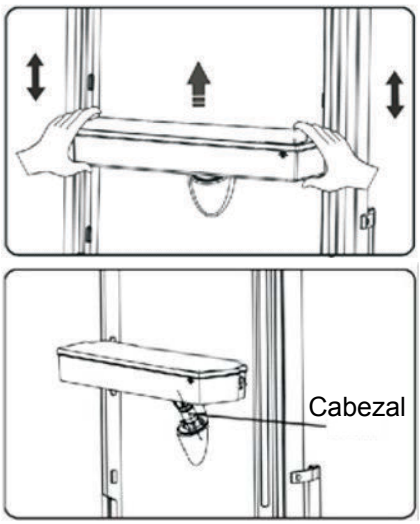


1. Saque el estante central.
2. Sostenga firmemente ambos lados del tanque de agua, y luego levante el tanque de agua moviéndolo hacia arriba y hacia abajo.
3. Desatornille el cabezal y luego límpielo junto con el interior del tanque de agua.

●Montaje

Antes de montarlo, drene el agua del interior del depósito y compruebe si la arandela está invertida o no.

1. Inserte el cabezal en el orificio.
2. Coloque el tanque a lo largo de las guías en la puerta.
3. Presione los dos lados del depósito.
4. Cuando escuche el sonido de un "clic" significa que la instalación se completó.

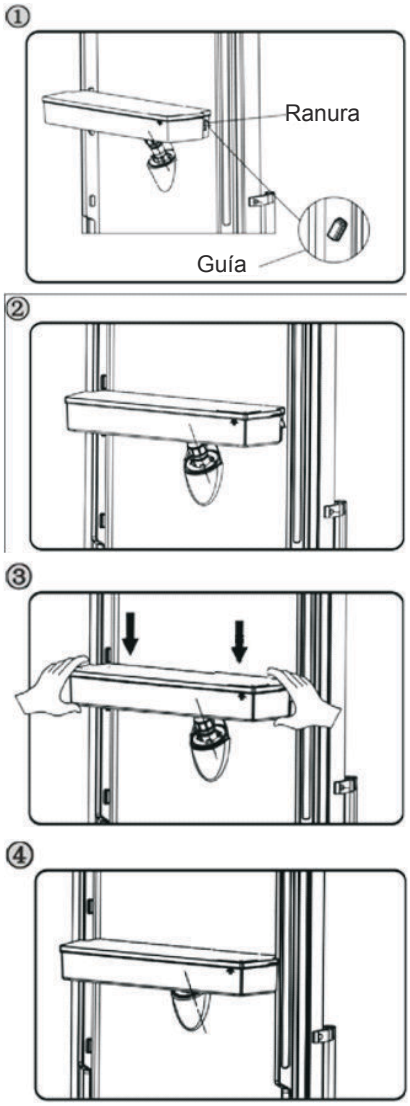

¡Advertencia!

1. Asegúrese de no presionar el cabezal;
2. Al colocar el tanque de agua, asegúrese de colocar primero el cabezal en el orificio;


●Llenar agua


Antes de llenar el tanque con agua potable, asegúrese de que el tanque de agua esté estable y en la posición correcta.

¡Precaución!

Llene con agua hasta 3L (como se sugiere) y no por encima del nivel. De lo contrario, puede desbordarse cuando la

tapa esté cerrada.
1.Le recomendamos realizar el llenado de las siguientes maneras.
2.Abra la tapa pequeña girándola y llene con agua desde la entrada de la tapa grande. Recuerde girar la tapa pequeña a su posición original cuando termine de llenar el agua.

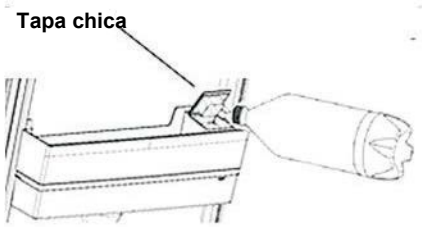

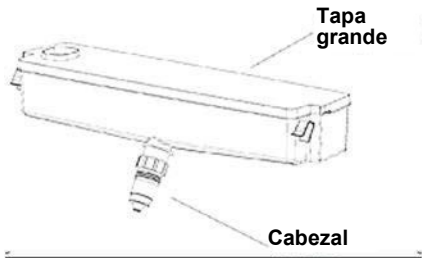


¡Advertencia!
No toque otras piezas del aparato mientras llene con agua, ya que podría provocar fugas de agua.

Dispensado de agua
1.Asegúrese de que el cobertor del tanque de agua esté bien colocado.
2.Cierre la puerta de la nevera y verifique el dispensador.

Recibir agua
Debe utilizar el vaso correcto para recibir el agua debajo del dispensador.

¡Advertencia!
No empuje la palanca del dispensador hacia delante sin una taza, ya que podría provocar que escape agua del dispensador.

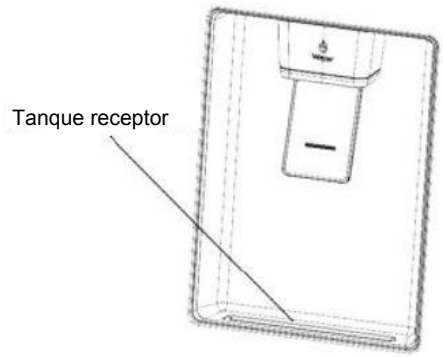

●Limpieza

1.Quite cuidadosamente el tanque de agua de la puerta y luego limpie el tanque, la tapa y el cabezal con un poco de agua.
2. Después de limpiar el electrodoméstico, déjelo secar de forma natural o utilice un secador.
3.Si ha usado el dispensador de agua muchas veces, el agua del depósito de recepción podría caer al suelo, lo que haría que el suelo esté mojado y deberá limpiar el depósito con una toalla seca periódicamente antes de que se desborde.



Sugerencias y consejos útiles

Consejos de ahorro de energía

Le recomendamos que siga estos consejos para ahorrar energía.

- Procure evitar mantener la puerta abierta durante mucho rato para ahorrar energía.
- Asegúrese de que el aparato estéalejado de fuentes de calor (luz del sol directa, hornos o fogones eléctricos, etc.).
- No configure la temperatura más frio de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes o líquidos que se evaporan en la unidad.
- Coloque el aparato en una habitación bien ventilada y sin humedad. Consulte el capítulo Instalar el nuevo aparato.
- Si el diagrama muestra la combinación correcta de cajones, cajones para verduras y estantes, no la modifique, ya que ha sido diseñada para ofrecer la configuración energética más eficiente.

Sugerencias para refrigerar alimentos frescos

- No coloque alimentos calientes directamente en la nevera o el congelador. La temperatura interna aumentaría provocando que el compresor deba trabajar con más potencia y consumirá más energía.
- Cubra o envuelva los alimentos, sobre todo si tienen un sabor fuerte.
- Coloque adecuadamente los alimentos para que el aire pueda circular libremente a su alrededor.

Sugerencias de refrigeración

- Carne (todo tipo), envolver en bolsas de polietileno: Envuélvala y colóquela en el estante de cristal que hay sobre el cajón de las verduras. Respete siempre los tiempos de almacenamiento y consúmala según las fechas recomendadas por los fabricantes.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.:

Deben estar siempre cubiertos y se pueden colocar en cualquier estante.

- Frutas y verduras:

Se deben guardar en el cajón especial incluido.

- Mantequilla y queso:

Se debe envolveren papel hermético o con film plástico.

- Botellas de leche:

Deben tener tapa y se deben guardar en los estantes de la puerta.

Sugerencias de congelación

- Cuando lo encienda por primera vez o después de un largo periodo sin usarlo, deje que el aparato funcione al menos dos horas con los ajustes más altos antes de meter alimentos.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para permitir que se congelen rápida y completamente y para que después sea posible descongelar solo la cantidad necesaria.
- Envuélvalos en papel de aluminio o polietileno para alimentos que sean herméticos.
- No permita que los alimentos frescos y sin congelar toquen los que ya estén congelados para evitar que suba la temperatura de estos últimos.
- Si se consume alimentos congelados directamente después de sacarlos del congelador, probablemente provoquen quemaduras por congelación en la piel.
- Se recomienda etiquetar y datar cada paquete congelado para mantener un seguimiento de los tiempos de almacenamiento.

Recomendaciones para guardar los alimentos congelados

- Revise que los alimentos congelados se hayan almacenado correctamente por el vendedor de alimentos.
- Una vez descongelados, los alimentos se deteriorarán rápidamente y no deben volverse a congelar. No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

Apagar el aparato

Si fuera necesario apagar el aparato durante un periodo prolongado, debe seguir estos pasos para prevenir la aparición de hongos en él.

1.Retire todos los alimentos.

2.Desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

3.Limpie y seque completamente el interior.

4.Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.

Limpieza y mantenimiento

Por motivos de higiene, se debe limpiar periódicamente el aparato (así como los accesorios exteriores e interiores) al menos cada dos meses.

¡Advertencia!
¡No se debe conectar el electrodoméstico en el tomacorriente durante la limpieza ya que existe riesgo de descargas eléctricas! Antes de limpiarlo, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

Limpieza exterior
Para mantener un buen aspecto del aparato, debe limpiarlo periódicamente.

- Limpie el panel de control con un paño limpio y suave.
- Rocíe agua en el trapo de limpieza en lugar de rociarla directamente en la superficie del aparato. Esto ayudará a distribuir la humedad de manera uniforme por la superficie.
- Limpie las puertas, asas y superficies del armario con un detergente suave y, a continuación, séquelas con un trapo suave.

¡Precaución!

- No utilice objetos filosos ya que pueden rayar la superficie.
- No utilice diluyente, detergente para autos, "Clorox", aceite etéreo, limpiadores abrasivos o solventes orgánicos, como por ejemplo benceno, para realizar la limpieza. Podrían dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.

Limpieza interior
Debe limpiar periódicamente el interior del aparato. Le resultará más fácil limpiarlo cuando tenga poca cantidad de comida. Limpie el interior del frigorífico y el congelador con una solución débil de bicarbonato de soda y, a continuación, aclárelo con agua caliente usando un trapo o esponja escurridos. Séquelo completamente antes de volver a colocar los estantes y cestas. Seque bien todas las superficies y partes extraíbles antes de volver a colocarlas.

Aunque este aparato tiene una función automática de descongelación, podría haber una capa de escarcha en el interior del compartimento congelador si se ha abierto con frecuencia la puerta o si se ha mantenido abierta mucho rato. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que el congelador esté casi vacío y siga estos pasos:

1.Retire los alimentos y los accesorio desenchufe el aparato de la electricidad y deje las puertas abiertas. Ventile bien la habitación para acelerar el proceso de descongelación.

2. Cuando se haya descongela , completamente, limpie el congelador siguiendo el proceso antes descrito.

¡Precaución!
No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del compartimento congelador. Solo se debe volver a conectar a la corriente y encender el aparato cuando el interior esté completamente seco.

Limpieza del sello de las puertas
Procure mantener limpio el sello de las puertas. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se enganchen en el armario y se rompan al abrir la puerta. Limpie el sello con un detergente suave y agua caliente. Aclárelo y séquelo completamente después de limpiarlo.
¡Precaución! Sólo debe encender el electrodoméstico después de que los sellos de la puerta estén completamente secos.

Reemplazo de la luz LED:
Advertencia: ¡El usuario no debe sustituir la luz LED! Si la luz LED se daña, contacte a la línea de atención al cliente para una asistencia.

Solución de problemas

Si experimenta algún problema con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar estas sencillas comprobaciones antes de llamar al servicio técnico.

¡Advertencia! No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de mantenimiento autorizado o con la tienda donde compró el producto.

Problema	Causa posible y solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en la toma eléctrica.
	Compruebe el fusible o el circuito del suminsitro eléctrico y sustitúyalos si fuera necesario.
	Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelación automática, o durante periodos cortos después de encender el aparato para proteger el compresor.
Olores dentro de los compartimientos	Es posible que sea necesario limpiar el interior.
	Algunos alimentos, recipientos o envoltorios podrían provocar olores.
Sale ruido del aparato	Los sonidos descritos a continuación son bastante normales: ● Ruido de funcionamiento del compresor. ● Ruido de movimiento de aire del motor del ventilador pequeño en el compartimento del congelador o los otros compartimentos. ● Sonido de gorgoteo similar al de agua hirviendo. ● Sonido de golpeteo durante la descongelación automática. ● Sonido de chasquido antes de que arranque el compresor.
	Otros ruidos inusuales pueden ser debidos a los motivos descritos a continuación y es posible que deba comprobarlos y tomar medidas: ● El armario no está nivelado. ● La parte trasera del electrodoméstico toca la pared. ● Botellas o recipientes caídos o rodando.
El motor funciona continuamente.	Es normal escuchar periódicamente el sonido del motor, que deberá funcionar con más intensidad en las siguientes circunstancias: ● El ajuste de temperatura es más frío de lo necesario ● Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de comida caliente dentro del aparato. ● La temperatura fuera de la unidad es muy elevada. ● Las puertas han estado abiertas demasiado rato o se abren muy a menudo. ● Después de instalar la unidad o por inactividad durante un largo periodo de tiempo.

Hay una capa de escarcha en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas con alimentos y asegúrese de que la comida esté colocada dentro del aparato de forma que permita una ventilación suficiente. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada. Para ver cómo eliminar la escarcha, consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”.
La temperature interna es demasiado cálida	Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado rato o que las haya abierto con demasiada frecuencia, que algún obstáculo las haya mantenido abiertas; o que el aparato tenga poco espacio a los lados, por detrás y por encima.
La temperatura interior es demasiado fría	Aumente la temperatura siguiendo el capítulo “Controles de la pantalla".
Las puertas no se pueden cerrar fácilmente	Compruebe si la parte superior del refrigerador está inclinada hacia atrás entre 10~-15 mm para permitir que las puertas se cierren solas o si hay algo dentro que impida el cierre de puertas.
Gotea agua en el suelo	El recipiente de agua (ubicado en la parte inferior del armario) podría no estar nivelado correctamente, o la boquilla de drenaje ubicada bajo la parte superior del depósito del compresor podría no estar colocada correctamente para dirigir el agua a este recipiente, o la boquilla de agua está bloqueada. Puede que necesite correr el refrigerador de la pared para verificar la bandeja y el caño. Compruebe si la nevera ha estado apagada durante mucho tiempo, esto podría provocar que el hielo del cubo se haya derretido y filtrado al suelo.
La luz no funciona	● La luz LED podría estar dañada. Consulte el procedimiento para sustituir las luces LED en el capítulo de Limpieza y cuidado. ● El sistema de control ha desactivado las luces porque se ha mantenido la puerta abierta demasiado tiempo. Cierre y vuelva a abrir la puerta para volver a activar las luces.

Eliminación del aparato

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.

Material de embalaje

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Arroje el embalaje al contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

Antes de eliminar el aparato

1. Retire el enchufe eléctrico de la toma eléctrica.
2. Corte el cable eléctrico y deséchelo con el enchufe..

¡Advertencia! Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. El refrigerador y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que pueden causar lesiones a los ojos o la ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.

	Eliminación correcta del producto
	Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no se debe tratar como residuos domésticos. En su lugar, se debe llevar al punto de recogida de residuos adecuados para reciclar el equipo eléctrico y electrónico. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a prevenir las consecuencias negativas potenciales para el entorno y la salud humana, que de lo contrario podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este producto. Para más información detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con el servicio de eliminación de residuos domésticos de su ayuntamiento o con la tienda donde compró el producto.

Para evitar contaminar los alimentos, siga las siguientes instrucciones

- Si abre la puerta por largos periodos puede aumentar significativamente la temperatura de los compartimientos del electrodoméstico.
- Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con alimentos y sistemas de desagües accesibles.
- Almacene la carne y el pescado crudo en los recipientes adecuados del refrigerador para que no estén en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimientos de dos asteriscos para alimentos congelados son ideales para almacenar alimentos precongelados o cremas heladas y cubos de hielo.
- Los compartimientos de uno, dos y tres asteriscos no son aptos para congelar alimentos frescos

Orden	TIPO de compartimiento	Temperatura de almacenamiento meta [º C]	Alimentos adecuados
1	Nevera	+2~+8	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, las tortas, las bebidas y otros alimentos no son aptos para congelar.
2	(***)*-Congelador	≤-18	Apto para alimentos frescos congelados como por ejemplo los alimentos de origen marino (pescado, camarón, mariscos), productos de agua dulce y las carnes (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo esté almacenado, peor serán el sabor y los nutrientes).
3	***-Congelador	≤-18	No son aptos para alimentos frescos congelados como por ejemplo los alimentos de origen marino (pescado, camarón, mariscos), productos de agua dulce y las carnes (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo esté almacenado, peor serán el sabor y los nutrientes).
4	**-Congelador	≤-12	No son aptos para alimentos frescos congelados como por ejemplo los alimentos de origen marino (pescado, camarón, mariscos), productos de agua dulce y las carnes (recomendado para 2 meses, cuanto más tiempo esté almacenado, peor serán el sabor y los nutrientes).
5	*-Congelador	≤-6	No son aptos para alimentos frescos congelados como por ejemplo los alimentos de origen marino (pescado, camarón, mariscos), productos de agua dulce y las carnes (recomendado para 1 mes, cuanto más tiempo esté almacenado, peor serán el sabor y los nutrientes).
6	0- asteriscos	-6~0	Cerdo, ternera, pescado y pollo frescos, algunos alimentos procesados envasados, etc. (se recomienda comer durante el mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelados)
7	Fresco	-2~+3	Cerdo fresco/congelado, carne de res, pollo, productos de agua dulce, etc. (7 días bajo 0º C; se recomienda sobre 0º C para consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 2 días). Alimentos de origen marino (menos que 0 para 15 días, no se recomienda almacenar sobre 0º C)
8	Alimentos frescos	0~+4	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días),
9	Vino	+5~+20	vino rojo, vino blanco, vino espumante, etc.

Nota: almacene los distintos alimentos según los compartimientos o temperatura meta del alimento comprado.

- Si l refrigerador está vacío por largos periodos, desconéctelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho dentro del electrodoméstico.

Hisense

life reimagined

Manuel De Fonctionnement De L'utilisateur

Avant de faire fonctionner cette unité, veuillez lire ce manuel entièrement, et conservez-le pour vos références ultérieures

Français

Contenus

Informations relatives à la sécurité et Mises en garde.....2
Installer votre nouvel appareil 9
Inverser la porte.....10
Description de l'appareil.....14
Commandes d'affichages.....17
Utilisation de l'appareil.....21
Conseils et astuces utiles.....24
Entretien et soin 25
Dépannage 26
Recyclage de l'appareil 28

Informations relatives à la sécurité et Mises en garde

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil électrique pour la première fois, lisez ce manuel de l'utilisateur avec attention, y compris les astuces et mises en garde. Afin d'éviter les accidents et erreurs de manipulation inutiles, il est important que l'ensemble des personnes amenées à utiliser l'appareil soient totalement familiarisées avec son fonctionnement et avec les fonctions de sécurité. Conservez ces consignes et assurez-vous de les transmettre/transporter avec l'appareil si vous le vendez ou si vous déménagez, de sorte que toute personne amenée à l'utiliser soit informée de son utilisation et des consignes de sécurité. Pour des questions de sécurité et pour que l'appareil fonctionne au mieux de ses capacités, respectez les consignes livrées par le fabricant. ce dernier ne saura être tenu responsable en cas de non-respect des dites consignes.

Sécurité des enfants et des individus vulnérables

● Conformément à la norme NF

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant des connaissances nécessaire, à la condition que ceux-ci aient été placés sous la surveillance d'une personne tierce, informée des risques et capable d'utiliser correctement ce dispositif. Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent en aucun cas être pris en charge par les enfants, sauf si ceux-ci sont placés sous surveillance d'un adulte responsable.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

● Conformément à la norme IEC

Cet appareil électrique n'est pas prévu pour être utilisé par des

personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elle soit supervisée ou guidée concernant l'utilisation de l'appareil électrique par une personne responsable de leur sécurité.

● Les enfants doivent être surveillés par un adulte qui doit s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

● Conservez tous les emballages hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

● Si vous vous débarrassez de cet appareil, débranchez le câble d'alimentation, coupez le câble (aussi proche que possible de l'appareil), et retirez la porte pour éviter que les enfants ne s'électrocutent ou ne s'enferment pas à l'intérieur de l'appareil.

● Si cet appareil, comportant des joints de porte aimantés, doit être remplacé par un appareil électrique plus ancien ayant un blocage à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de rendre le blocage à ressort inutilisable avant d'éliminer l'ancien appareil électrique. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour des enfants.

Consignes générales de sécurité

⚠ ● AVERTISSEMENT — Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques ou similaires
- telles que les zones de cuisine des employés dans les magasins, les bureaux et d'autres environnements de travails ;
- les maisons de fermes et les hôtels et les autres types d'environnements résidentiels ;
- foyer de type lit et petit-déjeuner;
- restauration et situations similaires non commerciales.

● ATTENTION — Ne pas conserver de substances explosives telles que des aérosols (inflammables) à l'intérieur de l'appareil.

● ATTENTION — Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire afin d'éviter tout danger.

● ATTENTION — Gardez la ventilation ouverte dans la structure encastrée de l'appareil, en s'assurant qu'il n'y a pas d'obstruction.

● ATTENTION — Ne pas utiliser des dispositifs mécaniques ou autres pour accélérer le processus de dégivrage, autre que ceux recommandés par le fabricant.

● ATTENTION — Ne pas endommager le circuit du réfrigérant.

● ATTENTION — Ne pas utiliser des appareils électriques à l'intérieur des compartiments pour aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

● ATTENTION— Le liquide frigorigène et l'isolant sont inflammables. Si vous décidez de mettre cet appareil en rebut, contactez le centre de collecte le plus proche. Ne pas exposer à des flammes.

● ATTENTION — Lors du positionnement de l'appareil électrique, assurez—vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

● ATTENTION — Ne placez pas de prises portables multiples ou d'alimentation électrique portable à l'arrière de l'appareil.

Remplacement des lampes d'éclairage

● ATTENTION — les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, contactez l'assistance téléphonique client pour une assistance.
Cet avertissement est uniquement pour les réfrigérateurs qui contiennent des lampes d'éclairage.

Réfrigérant

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit frigorifique de l'appareil, un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité environnementale, qui est néanmoins inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigération ne soit abîmé.

Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

●ATTENTION — Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Les réfrigérants et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux et des départs de feu. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avec de l'éliminer correctement.

Le symbole  constitue un avertissement et indique que le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolant sont inflammables.

ATTENTION: Risque d'incendie / matériaux inflammables

Si le circuit réfrigérant devait être endommagé :

- Évitez les flammes nues et les sources de chaleur.
- Ventilez correctement la salle dans laquelle se trouve l'appareil

Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit.

Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un feu et/ou un choc électrique.

⚠ Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être branché sur une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée.

Une prise d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.

3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise électrique de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le câble principal.
5. Si la prise s'est détachée, n'insérez pas la fiche. Cela provoquerait un risque d'électrocution ou d'incendie.
6. Vous ne devez jamais faire fonctionner l'appareil si la lampe à l'intérieure n'est pas protégée par son couvercle.
7. Le réfrigérateur doit être alimenté uniquement par une

fiche à courant alternatif monophasé de 220-240V / 50Hz. Si la fluctuation de la tension dans le quartier de l'utilisateur est si grande que la tension dépasse la portée ci-dessus, par souci de sécurité, veuillez installer un Régulateur automatique de courant de plus de 350W pour le réfrigérateur. Le réfrigérateur doit utiliser une prise de courant spéciale et non une prise commune avec d'autres appareils électriques. Sa fiche doit être une fiche mise à la terre.

Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ou liquides inflammables dans l'appareil électrique. Il y a un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner un appareil électrique quelconque dans le congélateur (par ex. des machines à glaces, des mélangeurs, etc.).
- Lors du débranchement, tirez toujours la fiche de la prise principale, ne tirez jamais sur le câble.
- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de cet appareil électrique.
- Ne placez pas de produits d'alimentation directement contre la sortie d'air sur le mur arrière.
- Stockez la nourriture congelée préemballée conformément aux instructions du fabricant de nourriture congelée.
- Les recommandations de stockage de l'appareil doivent être strictement respectées. Reportez-vous aux consignes de rangement.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment de congélation, car cela crée une pression sur le conteneur, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent brûler s'ils sont consommés juste à leur sortie du compartiment.
- Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil.
- Gardez les bougies, lampes et autres objets à flammes nues loin de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.

●L'appareil est exclusivement destiné au stockage d'aliments/ de boissons, dans le cadre d'une consommation domestique, tel que cela est indiqué dans la notice d'utilisation. Soyez vigilant lorsque vous déplacez l'appareil, car celui-ci est lourd.

●Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du compartiment du congélateur si vos mains sont mouillées/humides, car cela pourrait provoquer des abrasions de la peau ou des gelures.

●N’utilisez jamais le support, les tiroirs, les portes, etc. pour vous mettre dessus ou comme supports.

●Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu’ils ont été dégelés.

● Ne consommez pas de la glace ou des glaçons sorti directement du congélateur car cela peut causer des dommages a la bouche et aux lèvres.

●Pour éviter que des objets ne tombent et ne blessent ou n'endommagent l'appareil, ne surchargez pas les grilles de porte et ne mettez pas trop de nourriture dans les tiroirs du bac à légumes.

● Cet appareil de réfrigération n'est pas conçu à être utilisé comme un appareil encastré.

Mise en garde!

Nettoyage et entretien

●Avant d'effectuer un entretien sur l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez la fiche de la prise électrique.

●Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.

●N’utilisez pas un objet pointu à la place d’un grattoir en . plastique pour enlever les givres de l’appareil.

Installation Important!

●Pour la connexion électrique, suivez les instructions données dans le manuel. Déballez l’appareil électrique et vérifiez s’il est endommagé.

●Ne branchez pas l'appareil à l'électricité s'il est endommagé. Signalez tous dommages immédiatement à

votre fournisseur. Si c'est le cas, conservez l'emballage.

●Il est conseillé d'attendre au moins deux heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de se refluer dans le compresseur.

●Il doit avoir une circulation adéquate d'air autour de l'appareil, sans quoi cela entraîne à une surchauffe. Pour une ventilation adéquate, veuillez suivre les consignes relatives à l'installation.

●Lorsque c'est possible, l'arrière du produit ne devrait pas être trop près d'un mur pour éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condensateur) pour empêcher les risques d'incendie, suivez les instructions appropriées à l'installation.

●L'appareil électrique ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuiseurs.

●Assurez-vous que la prise principale est accessible après l'installation de l'appareil électrique.

Maintenance

●Tous les travaux électriques nécessaires pour faire la maintenance de l'appareil électrique devraient être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.

●Ce produit doit être entretenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.


1) Si l'appareil est exempt de givre.
2) Si l'appareil contient un compartiment de congélation.


Installer votre nouvel appareil

Avant l'utilisation de l'appareil pour la première fois, vous devez être informé des astuces suivantes.

Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de réfrigération, et économiser en énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, une espace vide suffisante doit être disponible autour du réfrigérateur.
Recommandation: Il est recommandé de réserver un espace de 50-70mm de l'arrière au mur, d'au moins 100mm du haut, d'au moins 100mm du côté au mur et de réserver un espace suffisant pour permettre aux portes de s'ouvrir à 115°. Comme illustré dans les diagrammes suivants.

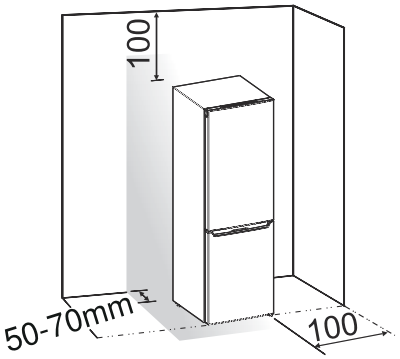

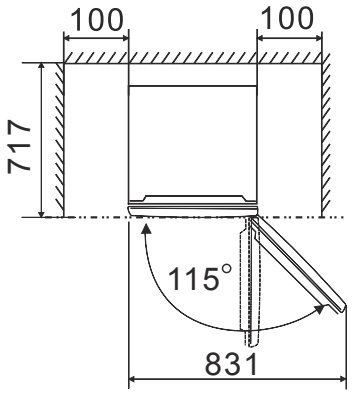

Remarque:

●Cet appareil électrique a de bonnes performances dans les classes de climat de SN à T montrées dans le tableau ci-dessous. Il pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une température en dessous ou au dessus de la plage indiquée ci-dessous pendant une longue période.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C
T	+16°C à +43°C

●Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter une grande humidité.

●Gardez votre appareil à l'abri de la lumière du soleil, de la pluie et de la gelée. Gardez votre appareil à l'abri des sources de chaleur telle que le four, le feu ou les appareils de chauffage.

Nivellement de l'appareil électrique

●Pour un nivellement suffisant et la circulation de l'air au bas de l'arrière de l'appareil, les pieds arrières pourrait avoir besoin d'être ajusté. Vous pouvez les ajuster manuellement à la main ou en utilisant une clé appropriée.

●Pour permettre aux portes de s'autofermer, faites pencher le haut vers l'arrière d'environ 10 mm.

