
Inverser la porte

La direction dans laquelle la porte s'ouvre peut être changé du côté droit (comme fourni) au côté gauche, si jamais le placement de l'appareil nécessite ce changement.


Attention ! Lors du changement du côté où la porte s'ouvre, l'appareil ne doit pas être sous tension. Assurez-vous que la fiche est retirée de la prise d'alimentation.

Les outils dont vous aurez besoin


Non fourni	
	
Clé à douille de 8mm	Tournevis à lame mince
	
Tournevis cruciforme	Clé de 8mm

●Inclinez le réfrigérateur en arrière afin d'accéder à la base en cas nécessaire. Vous devez poser l'appareil sur un emballage en mousse souple ou un matériau similaire pour éviter d'endommager le panneau arrière du réfrigérateur. Pour inverser la porte, les étapes suivantes sont généralement recommandées. Les différents modèles peuvent correspondres aux différentes figures. Les modèles seront écrits dans la figure. Si certaines parties ne sont pas illustrées dans la figure, veuillez ignorer la description concernée.


1. Tenez le réfrigérateur en position verticale. Ouvrez la porte supérieure pour retirer tous les balconnets et tiroirs (pour éviter que les étagères ne soient endommagées), puis fermez la porte.

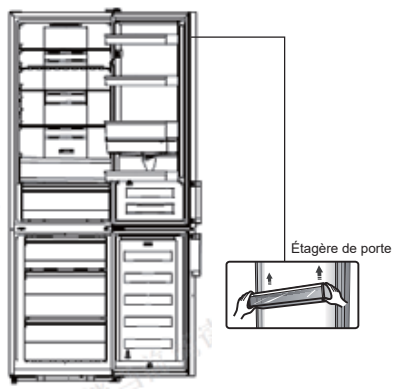


2. Retirez la partie ①, détachez la partie ② du côté supérieur haut du réfrigérateur.

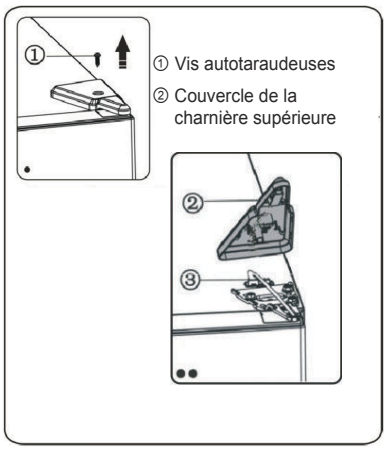

3. Retirez les vis ① et la charnière ②. Si le réfrigérateur a un affichage sur la porte, vous devez faire passer le connecteur ③ à travers le trou de la charnière ② (Veuillez tenir la porte supérieure à la main lord de l'installation).

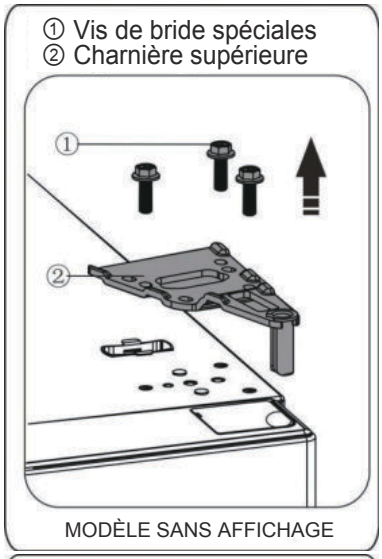


MODÈLE SANS AFFICHAGE

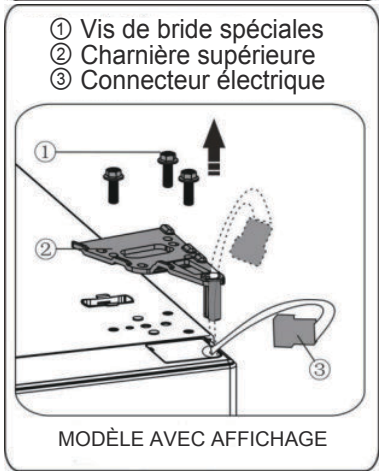



MODÈLE AVEC AFFICHAGE

4.Retirez la porte supérieure de la charnière centrale en soulevant délicatement la porte vers le haut. Ensuite, placez la porte supérieure sur une surface lisse avec son couvercle supérieur vers le haut.

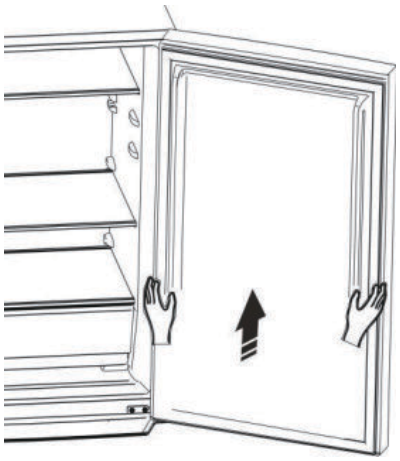


5.Si le réfrigérateur a un affichage sur la porte, sortez le couvercle du trou de vis (droite) du sac en plastique et installez-le sur le côté supérieur droit du corps du réfrigérateur. Retirez ensuite le couvercle du trou de vis (gauche) du côté supérieur gauche de l'appareil et mettez-le dans le sac en plastique.
Si le réfrigérateur n'a pas d'affichage sur la porte, tirez correctement le couvercle du trou de vis du côté gauche vers le haut et fixez-le au côté droit.

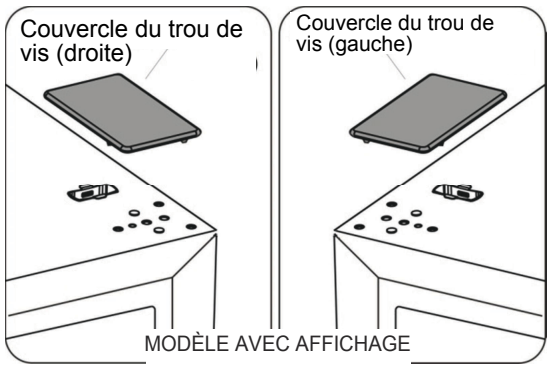


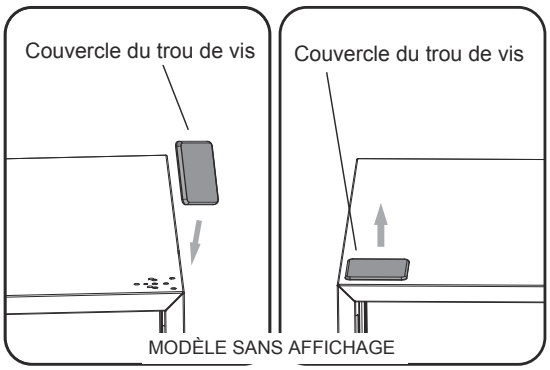


6.Si le réfrigérateur a un affichage sur la porte, retirez la partie ① du côté supérieur gauche du couvercle supérieur et sortez la partie ②. Retirez ensuite la partie ③ et mettez la partie ④ dans le côté supérieur droit du couvercle supérieur. Référez-vous à l'opération ci-dessus, installez la partie ③ au côté supérieur gauche du couvercle supérieur. Installez la partie ① du côté supérieur droit du couvercle supérieur. Si le réfrigérateur a un affichage sur la porte, ignorez cette étape.

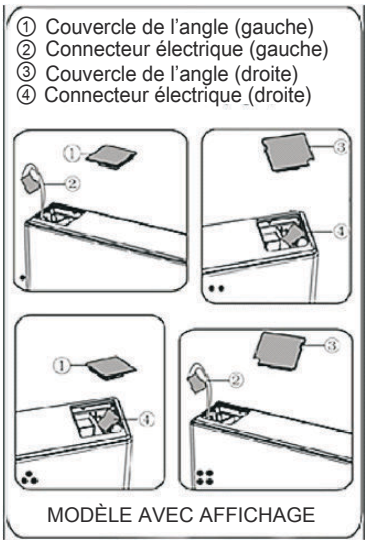


7.Desserrez la vis③ et retirez les pièces ② . et ①, installez la butée de porte de remplacement à gauche ④ (fournie dans le sac en plastique) et la pièce ② (bloc d'arrêt) sur le côté gauche à l'aide de la vis③. Conservez la pièce① avec l'appareil pour référence ultérieure

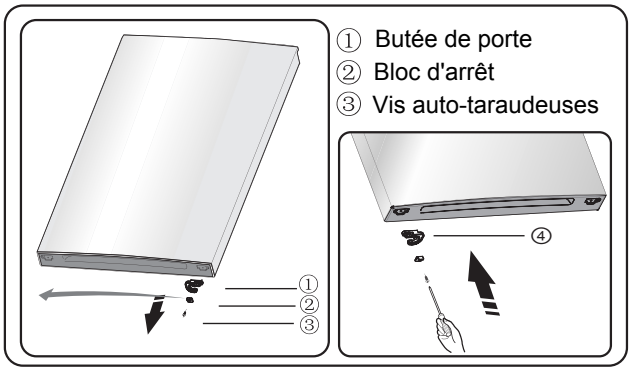


8. Desserrez les vis utilisées à fixer la charnière centrale et retirez la charnière centrale. Ensuite, retirez la porte inférieure.

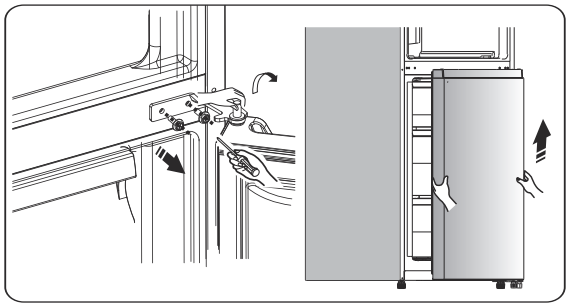


9.Placez la porte inférieure sur une surface lisse avec son panneau vers le haut. Desserrez la vis③ et retirez les pièces ② et ①, installez la butée de porte de remplacement à gauche ④ (fournie dans le sac en plastique) et la pièce ② (bloc d'arrêt) sur le côté gauche à l'aide de la vis③. Conservez la pièce① avec l'appareil pour référence ultérieure.

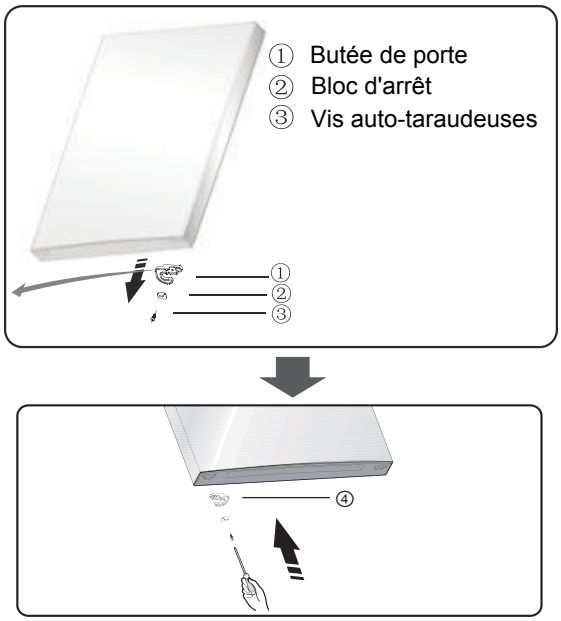

10.Changer de gauche à droite les couvercles des trous de vis sur la plaque de recouvrement centrale (comme indiqué sur la figure ci-dessous).

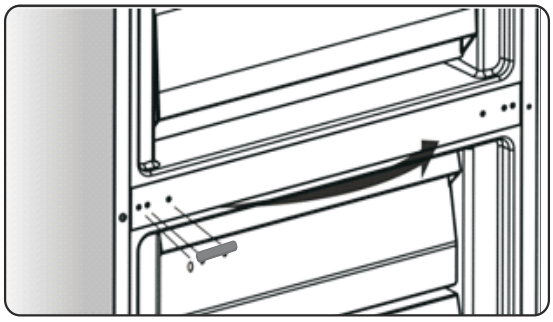


11. Inclinez le migrateur en arrière, retirez la partie ②.

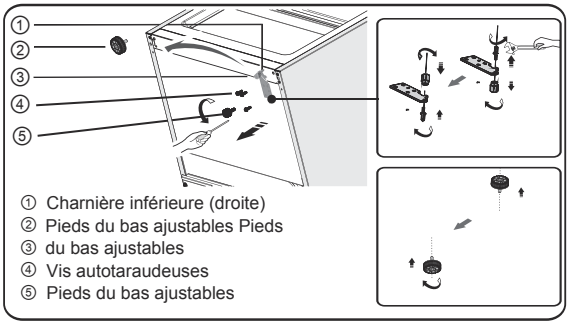


12. Retirez la pièce③ de la goupille de la charnière inférieure, déportez-la au trou inverse, puis serrez-la en place. Installez la pièce ③ sur la goupille de la charnière inférieure.

13. Remplacez les éléments remontés à ②. l'étape 11, changez la pièce ① à gauche puis fixez-la avec les vis④. Installez enfin la partie.

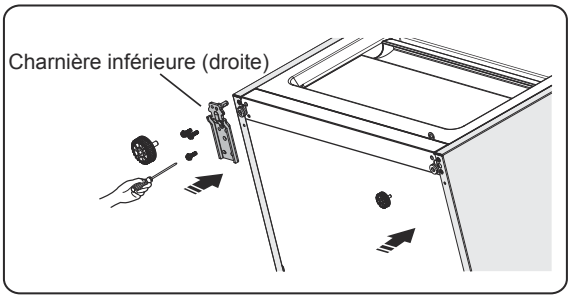


14. Insérez la porte inférieure dans l'axe de la charnière inférieure et maintenez-la en place. Tournez la charnière intermédiaire de 180 °, changez la rondelle de l'axe du côté inférieur, ajustez la charnière intermédiaire à la position appropriée, puis installez-la en veillant à ce que la porte inférieure soit bien en place.

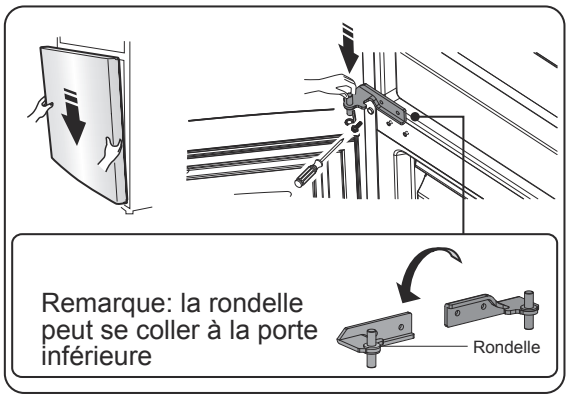


15. Déplacez la porte supérieure à une position appropriée, et fixez

ensuite la partie ② avec des vis ①.
Avant de fixer la partie ②, faites passer le connecteur ③ à travers la charnière ② à la référence de l'étape 3. Veuillez tenir la porte supérieure à la main lors de l'installation.



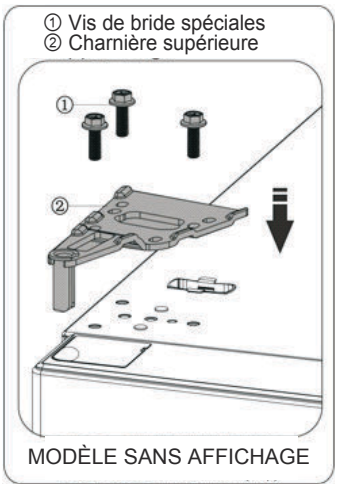


MODÈLE SANS AFFICHAGE

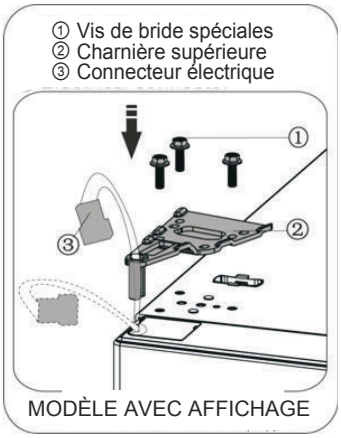


MODÈLE AVEC AFFICHAGE

16. Connectez le connecteur électrique ① comme illustré dans la figure, ensuite fixez la partie ② avec des vis à la référence de l'étape 2.

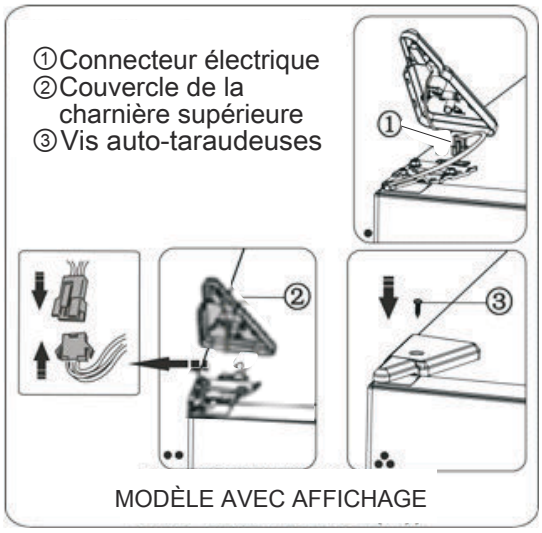


MODÈLE AVEC AFFICHAGE

17. Ouvrez la porte supérieure, montez les racks de porte et fermez-la ensuite.
Remarque:
Si votre appareil est muni d'une poignée, vous devez inverser la poignée en suivant les instructions ci-dessous.
Retirez la porte supérieure et placez-le sur une surface lisse avec son panneau vers le haut. Forcez la partie ① et la partie ④, desserrez les vis ② comme illustré dans la figure. Changez l'emplacement de la poignée ③ vers le côté droit, puis installez les vis ②, la pièce ① et la pièce ④.

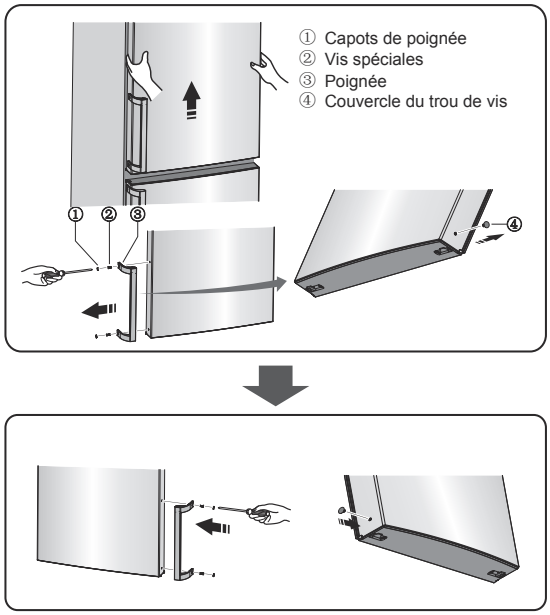

Description de l’appareil

Vue d’un appareil avec un distributeur

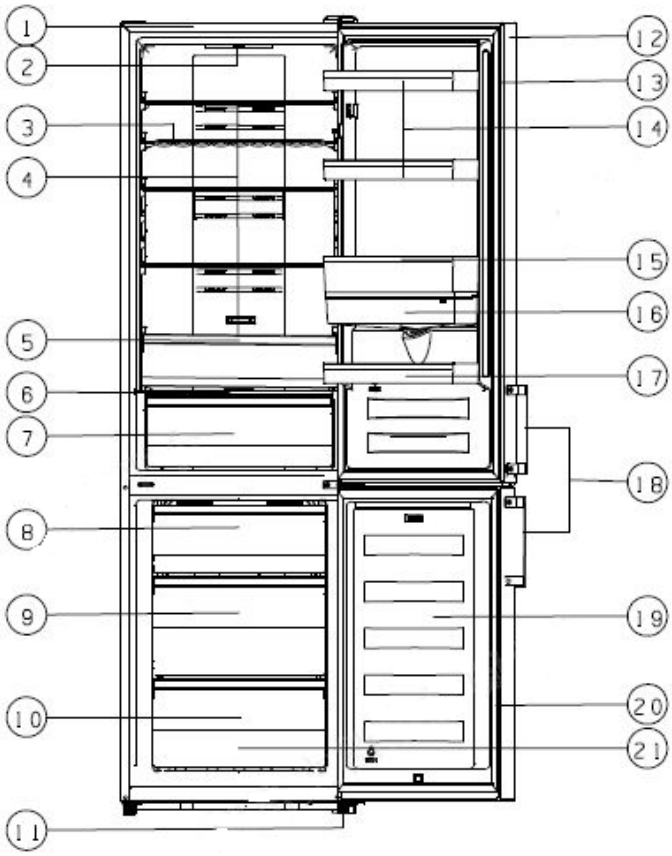

1. Armoire
2. Luminaire LED
3. Étagère à vin (Optionnel)
4. Étagères de verres
5. Bac supérieur
6. Couverture antiquaire
7. Bac inférieur
8. Tiroir supérieur
9. Tiroir du milieu
10. Tiroir du bas
11. Pieds réglables
12. Porte du réfrigérateur
13. Joint de porte du réfrigérateur
14. Panier supérieur (X2)
15. Panier intermédiaire
16. Étagère à eau
17. Panier inférieure
18. Étagère à vin (Optionnel)
19. Porte du congélateur
20. Joint de porte du congélateur
21. Accessoires


Remarque:

●En raison de la modification continuelle de nos produits, certaines parties de votre réfrigérateur peuvent être légèrement différentes de ce manuel d’instructions, mais sesbut its fonctions et méthodes d’utilisation restent inchangées.

● Pour obtenir plus d’espace dans le congélateur, vous pouvez enlever les tiroirs (sauf le tiroir du bas du congélateur !). Pour obtenir la meilleure efficacité énergétique de ce produit, veuillez placer tous les tiroirs et étagères dans leurs positions originelles, comme dans l’illustration ci-dessous.

Description de l’appareil

Vue d’un appareil sans distributeur

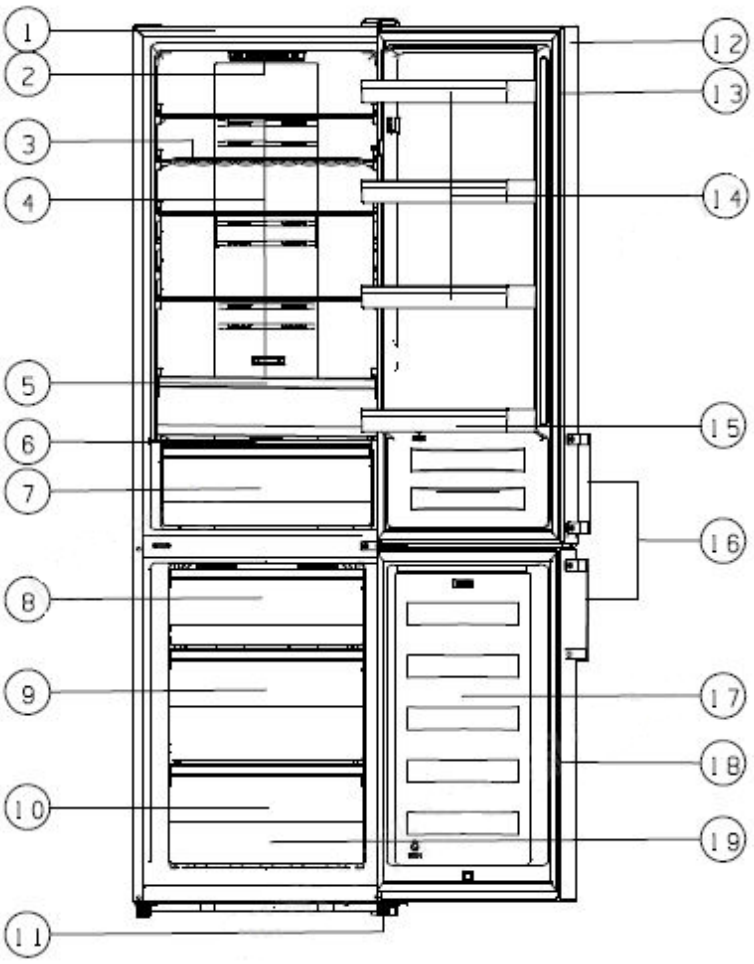

1. Armoire
2. Luminaire LED
3. Étagère à vin (Optionnel)
4. Étagères de verres
5. Bac supérieur
6. Couverture antiquaire
7. Bac inférieur
8. Tiroir supérieur
9. Tiroir du milieu
10. Tiroir du bas
11. Pieds réglables
12. Porte du réfrigérateur
13. Joint de porte du réfrigérateur
14. Panier supérieur (X3)
15. Panier intermédiaire
16. Étagère à vin (Optionnel)
17. Porte du congélateur
18. Joint de porte du congélateur
19. Accessoires


Remarque:

●En raison de la modification continuelle de nos produits, certaines parties de votre réfrigérateur peuvent être légèrement différentes de ce manuel d’instructions, maisbut its ses fonctions et méthodes d’utilisation restent inchangées.

● Pour obtenir plus d’espace dans le congélateur, vous pouvez enlever les tiroirs (sauf le tiroir du bas du congélateur !). Pour obtenir la meilleure efficacité énergétique de ce produit, veuillez placer tous les tiroirs et étagères dans leurs positions originelles, comme dans l’illustration ci-dessous.

Description de l’appareil

Vue d’un appareil avec un affichage sur la porte

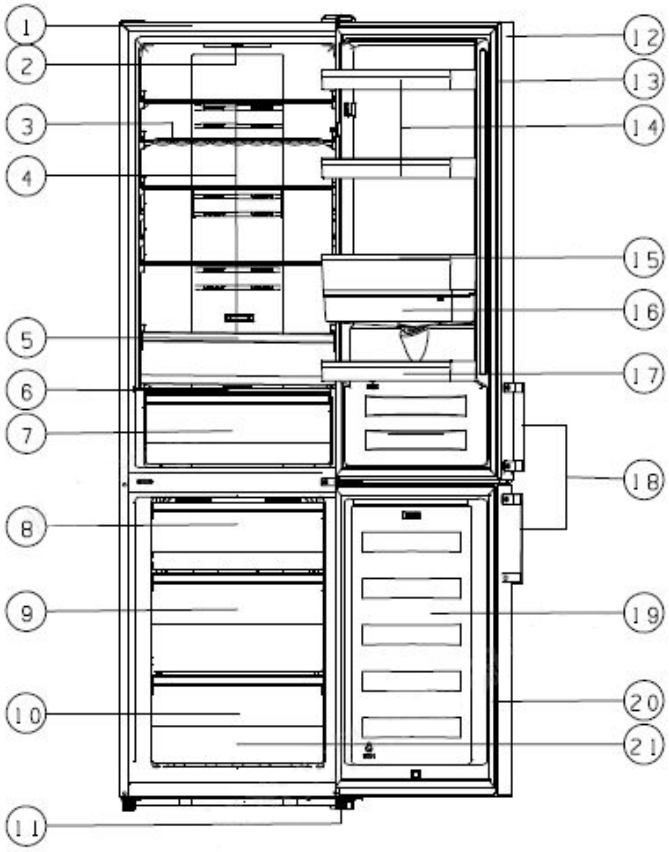

1. Armoire
2. Lampe DEL
3. Étagère à vin (alternative)
4. Étagères de verres
5. Bac à légumes supérieur
6. Couverture antiquaire
7. Bac à légumes inférieur
8. Tiroir supérieur
9. Tiroir central
10. Tiroir inférieur
11. Pieds réglables
12. Porte du réfrigérateur
13. Rondelle de porte du réfrigérateur
14. Rack supérieur (X2)
15. Panier intermédiaire
16. Étagère à eau
17. Panier inférieure
18. Poignée (optionnel)
19. Porte du congélateur
20. Joint de porte du congélateur
21. Accessoires


Remarque:

●En raison de la modification continuelle de nos produits, certaines parties de votre réfrigérateur peuvent être légèrement différentes de ce manuel d’instructions, mais ses fonctions et méthodes d’utilisation restent inchangées.

● Pour obtenir plus d’espace dans le congélateur, vous pouvez enlever les tiroirs (sauf le tiroir du bas du congélateur !). Pour obtenir la meilleure efficacité énergétique de ce produit, veuillez placer tous les tiroirs et étagères dans leurs positions originelles, comme dans l’illustration ci-dessous.

Commandes d’affichages

Panneau d’affichage à l’intérieur de la porte
Utilisez votre appareil conformément aux réglementations de contrôle suivantes. Votre appareil dispose les fonctions et les modes correspondants au panneau d’affichage illustré dans les figures suivantes. Lorsque l’appareil est mis sous tension pour la première fois, le rétro-éclairage des icônes du panneau d’affichage commerce à fonctionner. Si aucun bouton n’a été enfoncé et que les portes sont fermées, le rétro-éclairage s’éteindra.

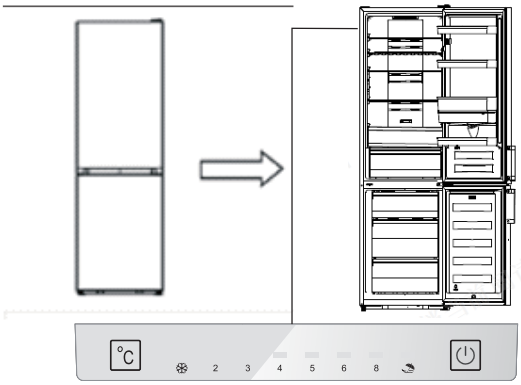

Panneau d’affichage à l’intérieur de la porte

Réglage de la température

Pour une préservation optimale des aliments, nous vous recommandons de régler la température du réfrigérateur à 4°C lors du tout premier démarrage de ce dernier. Si vous souhaitez changer la température, veuillez suivre les consignes ci-dessous.
Remarque: Le réglage d'une température élevée accélérera le gaspillage d’aliment.

Mise en garde!

Quand vous régler une température, vous la régler en moyenne pour l’ensemble du réfrigérateur. Les températures à l’intérieur de chaque compartiment peuvent varier légèrement par rapport aux valeurs affichées sur le panneau et en fonction de la quantité d’aliments conservés et du lieu où ils sont conservés. La température ambiante peut également influencer la température réelle à l’intérieur de l’appareil.

Réfrigérateur

● Appuyez sur « ℃ » pour régler la température du réfrigérateur entre 2°C et 8°C selon vos besoins, et l'écran affichera les valeurs correspondantes dans l'ordre suivant. Remarque: Lorsque l'icône « » est allumée, le mode vacances est activé. Vérifiez les instructions du mode Vacances.

8°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C

Super Freeze( )

Le mode Super Freeze permet de faire baisser la température du congélateur, pour que les aliments soient congelés plus vite. Cela peut retenir plus de vitamines et les nutriments des aliments frais et les conservera plus frais, plus longtemps.

●Vous pouvez appuyer sur « ℃ » pendant 3 secondes pour passer en mode Super Freezer (super congélateur).

●Lorsque le mode Super Freezer (super congélateur) est sélectionné, la lumière s’allume et la température du congélateur est réglée à -24°C.
●Au cas où une quantité maximale d'aliments doit être congelée, nous vous recommandons de laisser l'appareil en marche pendant au moins 24 heures.
●Le mode super-congélation s’arrête automatiquement après 52 heures et puis la température du congélateur reviendra à la valeur de réglage précédente.

Vacances ( )

Si vous seriez absent pendant une longue période, appuyez sur « ℃» vous pouvez activer cette fonction.
●Lorsque le mode Vacances est activé, le voyant correspondent s'allume. La température du congélateur sera réglée à -18°C et celle du réfrigérateur à 15°C.
Important! Ne stockez aucun aliment dans le réfrigérateur pendant ce temps.

3.Interrupteur (⏻) (panneau d’affichage à l’intérieur de la porte)


Vous pouvez activer ou éteindre votre appareil en appuyant sur ce bouton.

●En En appuyant sur « ⏻ » pendant 3 secondes, l’appareil s’arrêtera après que le buzzer a sonné.

●En appuyant sur « ⏻ » pendant 1 seconde, l’appareil se démarrera après que le buzzer a sonné.

Commandes d’affichages

Panneau d’affichage sur la porte

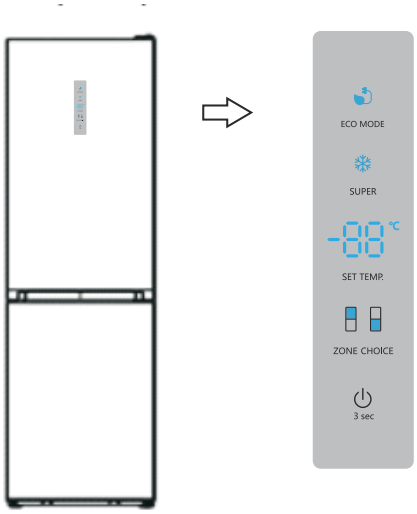

Panneau d’affichage sur la porte

Réglage de la température

Pour une préservation optimale des aliments, nous vous recommandons de régler la température du réfrigérateur à 4° C lors du tout premier démarrage de ce dernier. Si vous souhaitez changer la température, veuillez suivre les consignes ci-dessous.

Remarque: Le réglage d'une température élevée accélérera le gaspillage d’aliment.

Mise en garde!

Quand vous régler une température, vous la régler en moyenne pour l’ensemble du réfrigérateur. Les températures à l’intérieur de chaque compartiment peuvent varier légèrement par rapport aux valeurs affichées sur le panneau et en fonction de la quantité d’aliments conservés et du lieu où ils sont conservés. La température ambiante peut également influencer la température réelle à l’intérieur de l’appareil.

Réfrigérateur

●En appuyant sur le « ZONE CHOICE », le voyant « » s’allumera. Ensuite, vous pouvez appuyer sur « SETTEMP .» pour régler la température du réfrigérateur entre 2°C et 8°C selon vos besoins et le panneau d’affichage affichera les valeurs correspondantes à la séquence suivante.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Congélateur

Appuyez sur « ZONECHOICE » lorsque le voyant « » s’allume. Ensuite, vous pouvez appuyez sur « SETTEMP. » pour régler la température du congélateur entre -14°C et -24°C selon vos besoins et le panneau d’affichage affichera les valeurs correspondantes à la séquence suivante.

-18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -14°C — -24°C

Super Freeze(❄)

Le mode Super Freeze permet de faire baisser la température du congélateur, pour que les aliments soient congelés plus vite. Cela peut retenir plus de vitamines et les nutriments des aliments frais et les conservera plus frais, plus longtemps.

●Vous pouvez appuyer sur « SUPER » pour entrer en mode super-congélation.

●Lorsque le mode Super Freezer (super congélateur) est sélectionné, la lumière s’allume et la température du congélateur est réglée à -24°C.

●Au cas où une quantité maximale d'aliments doit être congelée, nous vous recommandons de laisser l'appareil en marche pendant au moins 24 heures.

●Le mode super-congélation s’arrête automatiquement après 52 heures et puis la température du congélateur reviendra à la valeur de réglage précédente.

Énergie écologique

Cette fonction permet au congélateur de fonctionner en mode économie d’énergie, ce qui est utile pour réduire la consommation d’énergie en cas de votre absence.

● Vous pouvez appuyer sur « ECO MODE » pour entrer en mode économie d’énergie.

● Lorsque le mode économie d’énergie

est activé, le voyant sera allumé. La température du congélateur sera réglée à -17°C et celle du réfrigérateur à 6°C.

Commutateur
Vous pouvez activer ou éteindre votre appareil en appuyant sur ce bouton.

● En appuyant sur « ⏻ » pendant 3 secondes, l'appareil s'arrêtera après que le buzzer a sonné et que le voyant digital a indiqué « OF » en même temps.

●En appuyant sur « ⏻ » pendant 3 secondes, l'appareil se démarrera après que le buzzer a sonné.

Alarme

● Lorsque la porte du réfrigérateur a été ouverte pendant plus de 2 minutes, l'alarme de la porte sonnera. En cas d'alarme de la porte, le buzzer sonnera 3 fois par minute et s'arrêtera automatiquement après 8 minutes.


●Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser la porte ouverte longtemps pendant l'utilisation de l'appareil. L'alarme de la porte peut également être enlevée en fermant la porte.

Utilisation de l’appareil

Votre appareil est fourni avec un certain nombre d’ accessoires et cette section décrit comment les mieux utiliser.


Étagère de porte

● Adapté au rangement des œufs, des canettes, des boissons en bouteilles, des aliments emballés, etc. Ne pas ranger d'éléments trop lourds dans les portes.

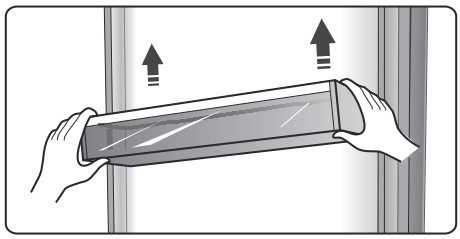

Étagère dans le compartiment du réfrigérateur

● Il y a trois étagères dans le compartiment du réfrigérateur, et elles peuvent être retirées pour être nettoyées.

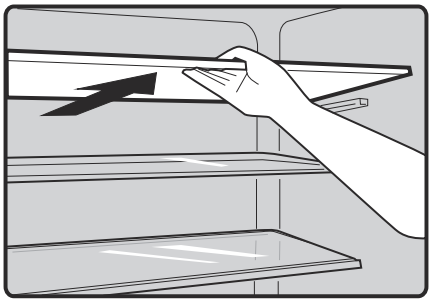


Boîte fraîche supplémentaire (optionnel)

●Pour certains modèles, il y a une boîte fraîche supplémentaire (tiroir). Dans ce tiroir, vous pouvez obtenir une température plus basse pour conserver du poisson, de la viande et d’autres aliments corruptibles. Normalement, il fera environ 2°C de moins que l’autre partie du compartiment frais. Vous pouvez déplacer le curseur pour régler la température. Il y a des recommandations indiquées dans le tableau suivant pour votre référence.


Configuration de la température de congélation	Barre coulissante	Aliment	Période de stockage
2°C	La plus droite	Poisson&viande	<3 jours
5°C	La plus droite	Fruits	<2 semaines
8°C	La plus droite	Légumes	<5 jours

Remarque:Étant donné que la température d’ambiance et la température de réglage influencent la température de la boîte fraîche supplémentaire (tiroir), la température réelle peut varier dans une certaine plage. La température de ce tiroir peut être inférieur à zéro, il est donc normal que le liquide dans ce tiroir soit gelé.

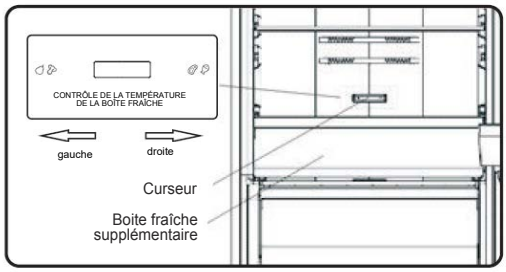

Balconnet à vin flexible


●Il est destiné à la conservation de bouteilles de vin ou de boissons, et peut être démonté pour nettoyage.

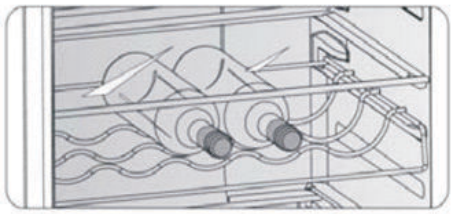

Couverture antiquaire

● Il est pour contrôler la température du bac à légumes et éviter l’humidité des légumes de perdre.Cette fonction est en optionnel.

● Vous pouvez régler le curseur sur le couvercle du bac à légumes pour conserver les différentes humidités dans le bac à légumes. En poussant le curseur vers la gauche, vous garderez une humidité plus élevée qui permet de maintenir les légumes et les fruits frais pour un long temps. Au contraire, il peut abaisser l’humidité en le poussant vers la droite.

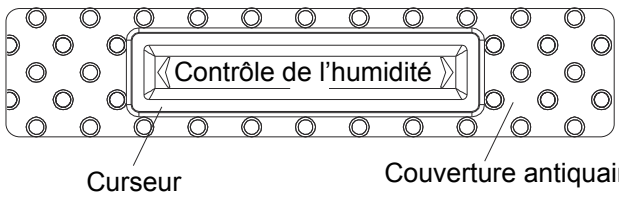

Bac à légumes et fruits

●Il convient à la conservation des fruits et des légumes.

Tiroir du congélateur

●Il est utilisé pour conserver des aliments qui doivent être congelés, y compris de la viande, du poisson, des crèmes, etc.

Bac à glaçons

●Il est utilisé pour fabriquer des cubes de glace. Pour fabriquer des cubes de glace, veuillez remplir de l'eau dans les bacs à glaçons et le niveau d'eau ne doit pas dépasser la ligne supérieure (idéalement quatre vingt pour cent du volume du bac à glaçons). Placez le bac dans le tiroir de congélation et patientez au moins deux heures pour permettre les cubes de glace de se former. Une fois les cubes de glace formés, tordez doucement le bac pour séparer les cubes de glace et les bacs.





Distributeur d'eau (optionnel)

Le distributeur d'eau, situé sur la porte du réfrigérateur, permet de stocker de l'eau potable. Avec cet appareil, vous pourrez profiter d'une eau fraîche sans devoir ouvrir le réfrigérateur. Vous devriez prendre connaissance des conseils suivants.

●Avant l'utilisation

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devriez être informé des consignes d'utilisation suivantes :

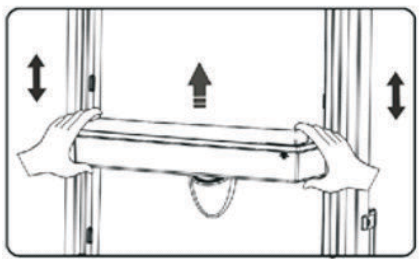

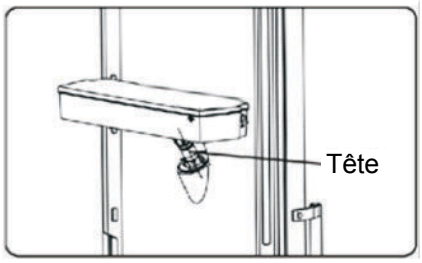


1. Sortez le rack central.
2. Tenez fermement les deux côtés du réservoir d'eau, puis soulevez le réservoir d'eau en le secouant de haut en bas.
3. Dévissez la tête, nettoyez-le et le réservoir d'eau aussi.

●Assemblage

Avant l'assemblage, vidangez l'eau qui se trouve à l'intérieur du réservoir et vérifiez si la rondelle est inversée ou non.

1. Insérez la tête dans le trou.
2. Montez le réservoir le long des guides sur la porte.
3. Appuyez sur les deux côtés du réservoir.
4. Lorsque vous entendez un clic, cela signifie que l'installation est terminée.

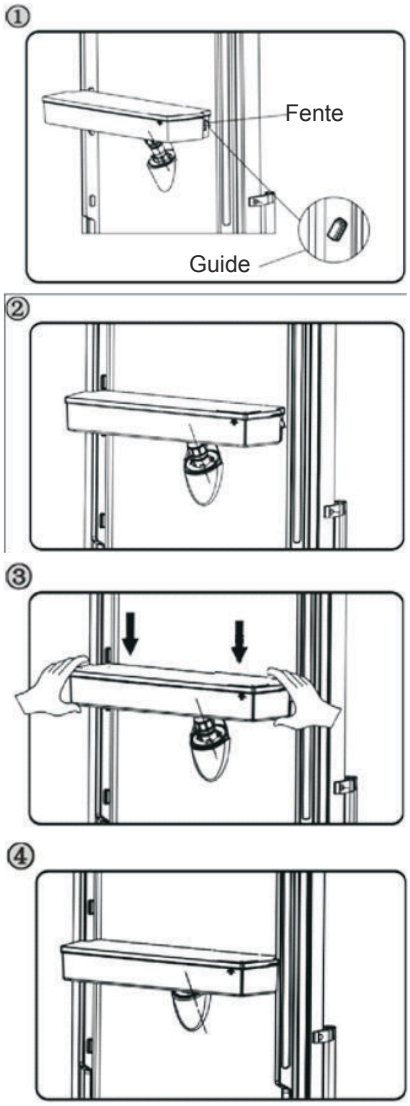

Attention !

1.Veillez à ne pas appuyer sur la tête.

2.Lors du montage du réservoir d'eau, rassurez-vous que la tête est insérée dans le trou en premier;

●Remplissage d'eau


Avant de remplir le bac d'eau, vérifiez que ce dernier tient bien en place et se trouve en bonne position.


Mise en garde!

Remplissez de l'eau jusqu'à 3L (volume recommandé) et ne dépassez pas cette limite. Sinon, il risque de déborder lorsque le couvercle est fermé.

1.Nous vous recommandons de remplir l'eau de la manière suivante.

2.Ouvrez le petit couvercle en le faisant pivoter et replissez l'eau de l'entrée du grand couvercle. Veuillez vous rappeler de remettre le petit couvercle à sa position originale une fois le remplissage de l'eau terminé.

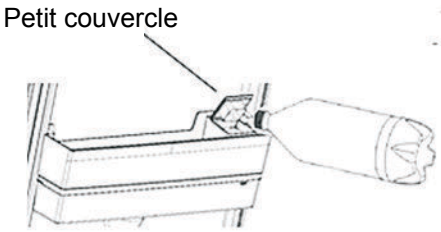

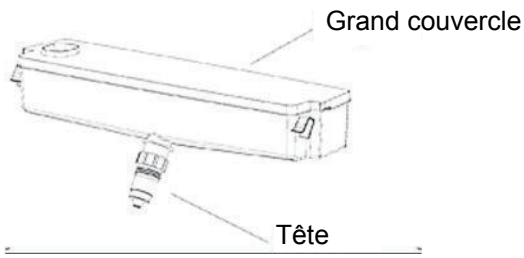

Attention !

Ne pas toucher d'autres parties de l'appareil lors du remplissage de l'eau, il peut provoquer une fuite de l'eau.

Se servir en eau

1.Vérifiez que le couvercle du réservoir d'eau est bien installé.


2.Fermez la porte du réfrigérateur et vérifiez le distributeur.

Puiser de l'eau

Utilisez un verre de taille adaptée pour puiser de l'eau en dessous du distributeur d'eau.

Attention !

Ne poussez pas sur la languette tant qu'il n y a pas un verre pour récupérer l'eau, afin d'éviter que l'eau ne suinte du distributeur.

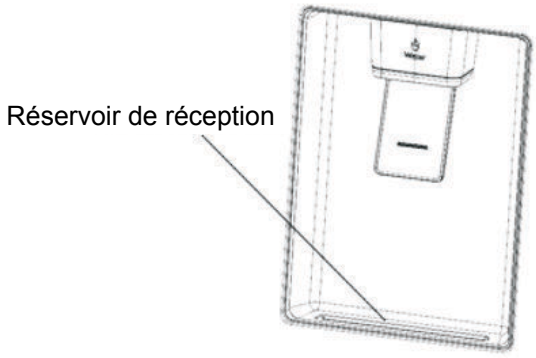


●Nettoyage

1.Extrayez le réservoir d'eau délicatement puis nettoyez-le à l'eau claire, ainsi que le couvercle et la partie supérieure.

2. Après avoir nettoyé l'appareil, vous devez le sécher à l'air ou utilisez une sécheuse.

3.Si vous avez utilisé le distributeur d'eau plusieurs fois, l'eau qui se trouve dans le réservoir d'eau peut se verser sur le sol, ce qui peut rendre votre sol mouillé. Vous devez nettoyer le réservoir avec une serviette sèche régulièrement avant que l'eau ne se verse

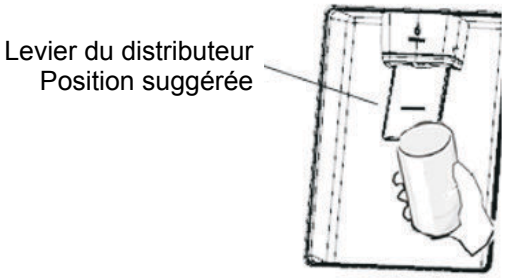

Conseils et astuces utiles

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous recommandons que vous suiviez les astuces ci-dessous pour économiser l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte longtemps afin de conserver de l'énergie.
- Veillez à ce que l'appareil soit à l'abri de toute source de chaleur (exposition directe à la lumière du soleil, four électrique ou cuisinière, etc.)
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne stockez pas de la nourriture chaude ou un liquide qui s'évapore dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une sale bien ventilée sans humidité. Veuillez vous référer à "Installation" pour votre nouveau appareil.
- Si le diagramme affiche une combinaison appropriée pour les tiroirs, les bacs et les étagères, n'ajustez pas la combinaison car elle est ainsi fixée comme étant la configuration d'énergie la plus efficace.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne mettez pas directement de la nourriture chaude dans le réfrigérateur ou le congélateur, la température interne augmentera. Le compresseur travaillera donc beaucoup plus et consommera plus d'énergie.
- Couvrez ou emballez les aliments surtout si elles ont une forte odeur.
- Placez la nourriture correctement pour que l'air circule librement autour.

Conseils pour la réfrigération

- Viande (tous types) : Enveloppez la nourriture dans du polyéthylène : enveloppez et placez sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Suivez toujours les durées de stockage et d'utilisation des repas suggérées par les producteurs.
- Aliments préparés, plats froids, etc.: Ils devraient être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruit et légumes: Ils devraient être rangés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage: Ils devraient être enveloppés dans du papier d'aluminium étanche à l'air ou dans une pellicule de plastique.
- Bouteilles de lait : Elles devraient avoir un couvercle et être rangées dans les étagères de porte.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en marche ou après une période d'inutilisation, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre de la nourriture dans le compartiment.
- Préparez les aliments en petites portions afin qu'ils peuvent être rapidement et complètement gelé et de permettre de dégeler ultérieurement uniquement la quantité requise.
- Emballez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène qui sont étanches à l'air.
- Ne laissez pas les aliments frais non congelés toucher les aliments qui sont déjà gelés pour éviter l'élévation de température de ce dernier.
- Les produits glacés, s'ils sont consommés immédiatement après avoir été retirés du compartiment congélateur, causeront probablement des gelures sur la peau.
- Il est recommandé d'étiqueter et de cocher chaque colis congelé afin de suivre l'heure de stockage.

Conseils pour le stockage des aliments surgelés

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été entreposés correctement par le détaillant en alimentation.
- Une fois les aliments dégivrés, elles se détériorent rapidement et ne doivent pas être congelés à nouveau. Ne pas dépasser la durée de stockage indiquée par le fabricant de l'aliment.

Éteindre votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter la moisissure sur l'appareil.

1.Retirez toute la nourriture.

2.Retirez la fiche d'alimentation de la prise principale.

3.Nettoyez et séchez entièrement l'intérieur.

4.Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement calées pour permettre à l'air de circuler.

Entretien et soin

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (aussi bien l'extérieur que les accessoires intérieur) doit être nettoyé régulièrement au moins tous les deux mois.

Attention !

L'appareil ne doit pas être branché au secteur pendant le nettoyage, car il y a risque de choc électrique. Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.

Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bon aspect extérieur de votre appareil, vous devriez le nettoyer régulièrement.

●Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux et propre.

●Versez de l'eau sur le chiffon de nettoyage plutôt que directement sur la surface de l'appareil. Cela permet de s'assurer d'une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.

●Nettoyez les portes, les poignets et les surfaces du cabinet avec un détergent doux et puis essuyez à sec avec un chiffon doux.

Mise en garde!

●Utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.

●N'utilisez pas de diluant, de produit pour voiture, de Clorox, d'huile éthérée, d'agents abrasifs ou de solvants organiques tels que le benzène pour nettoyer votre appareil. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

Vous devez aussi nettoyer l'intérieur de l'appareil de façon régulière. Il serait plus facile de le nettoyer lorsque la quantité de nourriture à l'intérieure est petite. Essuyez l'intérieur du congélateur avec une solution faible en bicarbonate de soude, et puis rincez-le avec de l'eau chaude en utilisant une éponge ou un chiffon torréfié. Nettoyer complètement à sec avant de replacer les étagères et les paniers.

Essuyez bien toutes les surfaces et pièces amovibles avant de réinstaller le bac.

Bien que cet appareil se dégèle automatiquement, une couche de givre peut se former à l'intérieur du compartiment du congélateur ouvert fréquemment ou trop longtemps. Si la givre est trop épaisse, choisissez un moment où le congélateur est Presque vide et procédez comme suit:

1.Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation principale et laissez les portes ouvertes. Ventilez correctement la chambre pour accélérer le processus de dégivrage.

2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.

Mise en garde!

N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le gel du compartiment de réfrigération. C'est seulement après que l'intérieur soit sec que l'appareil doit être rallumé et rebranché sur la prise principale.

Nettoyage des joints de porte

Assurez-vous de maintenir les joints de porte propres. Les nourritures et boissons collantes peuvent coincer les joints au cabinet et les déchirer lorsque vous ouvrer la porte. Lavez les joint avec détergent doux et de l'eau chaude. Rincez et séchez-les correctement après le nettoyage.

Mise en garde! L'appareil ne doit être mis sous tension qu'après que les joints d'étanchéité de la porte soient complètement secs

Remplacement du luminaire LED :

Attention: La lampe DEL ne devrait pas être remplacée par l'utilisateur. Si la lampe DEL est endommagée, contacter l'assistance téléphonique client pour une assistance.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou craignez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des contrôles simples avant d'appeler le service client, voir ci-dessous.

Attention ! N'essayez pas de réparer l'appareil électrique vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien agréé ou la boutique où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause & Solution possible
L'appareil électrique ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise électrique.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage, ou pendant peu de temps après l'allumage de l'appareil pour protéger le compresseur.
Des odeurs proviennent du compartiment	L'intérieur peut nécessiter un nettoyage.
	Certains aliments, conteneurs ou emballages produisent des odeurs.
Du bruit est émis par l'appareil électrique	Les sons ci-dessous sont relativement normaux : ●Bruits de fonctionnement du compresseur. ●Bruits des mouvements de l'air du moteur du petit ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. ●Son de gargouillement semblable à celui de l'eau bouillante. ●Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. ●Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur.
	D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter une vérification et une intervention de votre part : ●L'appareil n'est pas à niveau. ●L'arrière de l'appareil touche le mur. ●Des bouteilles ou contenants sont tombés ou en train de rouler.
Le moteur fonctionne en permanence	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner davantage dans les circonstances suivantes : ●Le réglage de la température est plus froid que nécessaire ●Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. ●La température extérieure de l'appareil est trop élevée. ●Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent. ●Après l'installation de l'appareil ou s'il a été éteint pendant une longue période.

Une couche de givre se produit dans le compartiment	Vérifiez que les bouches d'aération ne sont pas bloquées par les aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil d'une façon à permettre une ventilation suffisante. Rassurez-vous que la porte est complètement fermée. Pour retirer le givre, reportez-vous au chapitre «Nettoyage et Entretien.
La température à l'intérieur est trop chaude	Il se peut que vous ayez laissé les portes ouvertes pendant trop longtemps ou trop fréquemment ; ou les portes sont laissées ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil électrique est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, vers le haut et vers le bas
La température à l'intérieur est trop froide	Augmentez la température en suivant les instructions du chapitre « Contrôles de l'affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le dessus du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 10 à 15 mm pour permettre aux portes de se fermer automatiquement ou si quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.
L'eau s'égoutte sur le sol.	Le bac à eau (situé en bas à l'arrière de l'armoire) peut ne pas être correctement mis à niveau, ou le trou de vidange situé sous le haut du réservoir du compresseur peut ne pas être correctement positionné pour amener l'eau dans ce bac, ou le trou d'eau est bouché. Il se peut que vous ayez besoin de retirer le réfrigérateur du mur pour vérifier la casserole et le bec verseur. Si le réfrigérateur est hors tension depuis un certain temps, vérifiez que les glaçons ne se mélangent pas à l'eau, et que l'eau s'écoule correctement.
La lumière ne fonctionne pas	●La lampe LED peut être endommagée. Référez-vous à la section "Nettoyage et entretien" pour remplacer les lampes LED. ●Le système de commande a désactivé les lumières parce que la porte est restée ouverte pendant trop longtemps, fermez et rouvrez la porte pour réactiver les lumières.

Recyclage de l'appareil

Il est interdit de se débarrasser de cet appareil électrique de la même manière que les déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Disposez-vous de l'emballage dans un collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant l'élimination de l'appareil électrique

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise principale.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche secteur..


Attention ! Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Les réfrigérants et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux et des départs de feu. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avec de l'éliminer correctement.

	Élimination correcte de ce produit
	Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne peut être considéré comme déchets domestique. Portez l'appareil auprès d'un centre de recyclage agréé, spécialisé dans les appareils électroménagers. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences potentielles négatives sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre conseil local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes
- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de vidanges accessibles.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de vidanges accessibles.
- Les compartiments à aliments surgelés de type deux étoiles permettent de conserver les aliments pré-congelés, de conserver ou de préparer de glace et des glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.

Commande	TYPE de Compartiments	Température de stockage cible. [℃]	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.
2	(***)*-Congélateur	≤-18	Poissons et fruits de mer (poissons, crevettes, mollusques, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 3 mois, plus la durée de conservation est longue, plus l'aliment perds son goût et sa valeur nutritive), sont adaptés aux produits frais surgelés.
3	***-Congélateur	≤-18	Poissons et fruits de mer (poissons, crevettes, mollusques, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 3 mois, plus la durée de conservation est longue, plus l'aliment perds son goût et sa valeur nutritive), ne sont pas adaptés aux produits frais surgelés.
4	**-Congélateur	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 2 months,the longer the storage time,the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
5	*-Congélateur	≤-6	Poissons et fruits de mer (poissons, crevettes, mollusques, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 1 mois, plus la durée de conservation est longue, plus l'aliment perds son goût et sa valeur nutritive), ne sont pas adaptés aux produits frais surgelés.
6	0-étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc. (Recommandé de les manger dans la même journée, mieux ne pas dépasser 3 jours). Aliments transformés partiellement encapsulés (aliments non congelés)
7	Refroidir	-2~+3	Porc frais/congelé, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. (7 jours en dessous de 0 °C et au-delà de 0℃ est recommandé pour consommation dans la même journée, de préférence pas à conserver pendant plus de 2 jours). Poissons et fruits de mer (en dessous de 0° pendant 15 jours, il n'est pas recommandé de conserver à plus de 0 ℃)
8	Aliments frais	0~+4	La viande de porc fraîche, ainsi que le bœuf, le poisson, le poulet, les aliments préparés, etc. (Il est préférable de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours).
9	Vin	+5~+20	vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

Remarque : Veuillez stocker les différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de stockage cible de vos produits achetés.
- Si l'appareil frigorifique est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter l'apparition de moisissures dans l'appareil.

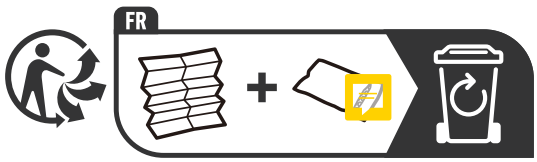

Hisense

life reimagined

MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE

Prima della messa in funzione di questo apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro

Italiano

Contenuti

Informazioni di avvertenza e sicurezza.....2
Installazione del nuovo apparecchio.....9
Invertire la porta.....10
Descrizione dell'apparecchio.....14
Controlli del display.....17
Utilizzo dell'apparecchio.....21
Consigli e suggerimenti utili.....24
Pulizia e manutenzione.....25
Risoluzione dei problemi.....26
Smaltimento dell'apparecchio.....28

⚠ Informazioni di avvertenza e sicurezza

Per sicurezza e per un uso corretto, prima di installare e usare l'apparecchio per la prima volta, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale, compresi i consigli e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio abbiano piena familiarità con il suo funzionamento e funzioni di sicurezza. Salvare queste istruzioni e assicurarsi che accompagnino l'apparecchio se viene trasferito o venduto, in modo che chiunque lo stia utilizzando, durante tutto il ciclo di vita, sia sufficientemente informato sul suo uso e consapevole degli avvisi di sicurezza. Per garantire la propria incolumità e la sicurezza della proprietà, custodire le presenti avvertenze del manuale di istruzioni, dal momento che il produttore non è responsabile di danni causati da negligenza.

Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili

- Secondo la norma EN

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono autorizzati a caricare e scaricare apparecchi di refrigerazione.

- Secondo la norma IEC

Quest'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.

- I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Mantenere la confezione lontano dai bambini, dal momento che esiste un rischio di soffocamento.
- Se si vuole rottamare l'apparecchio, staccare la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini che giocano subiscano scosse elettriche o vi rimangano chiusi al suo interno.
- Se questo apparecchio, con una chiusura magnetica, sostituisce un elettrodomestico vecchio con un blocco a molla (fermo) sulla porta o coperchio, assicurarsi di rendere il blocco inservibile, prima di smaltire il vecchio apparecchio. Questo consentirà di evitare che diventi una trappola mortale per un bambino.

Sicurezza generale

⚠
- ATTENZIONE — questo apparecchio è destinato a un utilizzo domestico e simili, come cucine in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi e hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - ambienti di tipo bed and breakfast.
  - ristoranti e simili attività di vendita non al dettaglio.
- AVVERTENZA — Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio.
- AVVERTENZA — Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare un pericolo.

- AVVERTENZA — Mantenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, sia dell’intera struttura sia dei componenti integrati.
- AVVERTENZA — Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore.
- AVVERTENZA — Non danneggiare il circuito refrigerante.
- AVVERTENZA — Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
- AVVERTENZA — Il refrigerante e il gas di isolamento esplosivo sono infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio, farlo solo in un centro di smaltimento autorizzato. Non esporre a fonti di combustione.
- AVVERTENZA — Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.
- AVVERTENZA — non individuare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Sostituzione delle lampade di illuminazione

- ATTENZIONE — Le lampade illuminanti non devono essere sostituite dall’utente! Se le lampade illumminanti sono danneggiate, contattare l’assistenza tecnica.

Questo avviso è solo per i frigoriferi che contengono lampade illuminanti.

Refrigerante

Il refrigerante isobutano (R600a) è contenuto all'interno del circuito frigorifero dell'apparecchio, un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, che è tuttavia infiammabile. Durante il trasporto e l’installazione dell’apparecchio, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito di refrigerazione sia danneggiato.

Il refrigerante (R600a) è infiammabile.

• AVVERTENZA — I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

Il simbolo  è un'avvertenza e indica che il gas refrigerante e isolante è infiammabile.

AVVERTENZA: Rischio di incendio/materiali infiammabili

Qualora il circuito refrigerante risulti danneggiato:

-Non esporre a fiamme libere o fonti di combustione.

-Areare abbondantemente il locale in cui si trova l'apparecchio. È pericoloso alterare le specifiche o modificare il prodotto in alcun modo.

Eventuali danni al cavo potrebbero causare un corto circuito, incendio e scosse elettriche.

Sicurezza elettrica

1. Il cavo di alimentazione non deve essere prolungato.
2. Assicurarsi che la spina non venga schiacciata o danneggiata. Una spina schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e causare un incendio.
3. Assicurarsi che sia possibile accedere alla spina dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo principale.
5. Se la presa di corrente è allentata, non inserire il cavo di alimentazione. Esiste un rischio di scossa elettrica o incendio.
6. Non bisogna utilizzare l'apparecchio senza il coperchio della lampadina interna.
7. Il frigorifero funziona solo con alimentazione monofase di corrente alternata di 220~-240V/50Hz. Se la fluttuazione della

tensione nel distretto dell'utente è così grande che la tensione supera il valore di cui sopra, per motivi di sicurezza, assicurarsi di applicare un regolatore di tensione automatico a corrente alternata di oltre 350W al frigorifero. Regolatore di tensione automatico a corrente alternata di oltre 350W al frigorifero. Il frigorifero deve utilizzare una presa di corrente specifica, invece di una in comune con altri apparecchi elettrici. La sua spina deve corrispondere alla presa con filo di terra.

Uso quotidiano

- Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio, esiste il rischio di esplosione.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad es. macchine elettriche per gelati, frullatori, ecc).
- Quando si scollega la spina, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente, non tirare il cavo.
- Non posizionare oggetti caldi in prossimità dei componenti plastica di questo apparecchio.
- Non posizionare prodotti alimentari contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.
- Conservare alimenti congelati preconfezionati in conformità alle istruzioni del produttore di alimenti surgelati.
- Le raccomandazioni di conservazione del produttore degli apparecchi devono essere rigorosamente rispettate. Fare riferimento alle relative istruzioni per la conservazione.
- Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano pressione sul recipiente causandone l’esplosione e conseguenti danni all'apparecchio.
- I surgelati possono causare bruciature da gelo se consumati direttamente dal congelatore.
- Non posizionare l'apparecchio in contatto con la luce solare diretta.
- Mantenere candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere lontani dall'apparecchio in modo che non vi sia rischio di combustione.

● L’apparecchio è destinato solo alla conservazione di alimenti e/ o bevande in ambito domestico, come illustrato in questo libretto di istruzioni. Fare attenzione quando si sposta l'apparecchio in quanto è pesante.

● Non rimuovere né toccare oggetti dal congelatore con le mani umide/bagnate, in quanto ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni da gelo/congelatore.

● Non salire mai sulla base, sui cassetti, sulle porte, ecc. né usarli come supporti.

● Gli alimenti surgelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.

● Non consumare ghiaccioli o cubetti di ghiaccio direttamente dal congelatore in quanto ciò può causare bruciature alla bocca e alle labbra.

● Per evitare che cadano elementi o provocare lesioni personali o danni all'apparecchio, non sovraccaricare i cestelli della porta o evitare di sovraccaricare i ripiani.

● Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato per un utilizzo da incasso.

Attenzione!

Manutenzione e pulizia

● Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

● Non pulire l’apparecchio con oggetti metallici, pulitori a vapore, oli essenziali, solventi organici o detergenti abrasivi.

● Non utilizzare oggetti appuntiti al posto di un raschietto di plastica per rimuovere la brina dall'apparecchio.

Installazione Importante!

● Per il collegamento elettrico seguire attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. Disimballare l'apparecchio e verificare la presenza di danni.

● Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al proprio rivenditore. In questo caso conservare il materiale di imballaggio.

● Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio affinché il liquido fluisca nuovamente nel compressore.

● È necessaria un'adeguata ventilazione intorno all'apparecchio, senza la quale vi è un rischio di surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione sufficiente, seguire le istruzioni di installazione.

● Se possibile il retro del prodotto non dovrebbe essere troppo vicino ad una parete per evitare che le parti calde vi entrino in contatto (compressore, condensatore) e prevenire il rischio di incendio, in conformità alle relative istruzioni per l'installazione.

● L'apparecchio deve essere mantenuto a distanza da termosifoni o fornelli.

● Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Manutenzione

● Tutti gli interventi elettrici necessari per la manutenzione devono essere effettuati da un elettricista qualificato o da una persona competente.

● Questo prodotto deve essere riparato da un centro di assistenza autorizzato e bisogna utilizzare solo ricambi originali.

1) Se l'apparecchio è Frost Free.
2) Se l’apparecchio contiene uno scomparto congelatore.


Installazione del nuovo apparecchio


Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario conoscere i seguenti suggerimenti.

Ventilazione dell'apparecchio

Per migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno all'apparecchio per favorire la dispersione del calore. Per questa ragione, è necessario fornire uno spazio libero sufficiente intorno al frigorifero.

Suggerimento: È consigliabile di lasciare 50-70 mm di spazio tra la parte posteriore e la parete, almeno 100 mm nella parte superiore, almeno 100 mm lateralmente dalla parete e uno spazio libero nella parte anteriore per consentire alle porte di aprirsi a 115 °. Come mostrato negli schemi seguenti.

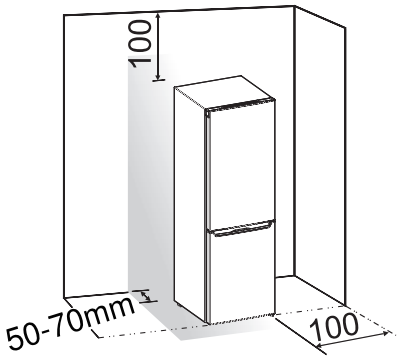

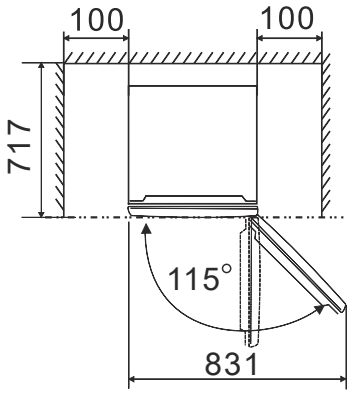

Nota:

● Questo apparecchio funziona bene se utilizzato nella classe climatica da SN a T illustrata nella seguente tabella. Potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo esposto ad una temperatura superiore o inferiore a quella indicata.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C


● Posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare l'alta umidità.

●Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio. Tenerlo lontano da fonti di calore quali stufe, fuochi o termosifoni.

Livellamento dell'apparecchio


●Per un livellamento e una circolazione dell'aria sufficienti nella parte posteriore inferiore dell'apparecchio, potrebbe essere necessario regolare i piedini inferiori. È possibile regolarli manualmente o utilizzando una chiave adatta.

●Per consentire la chiusura automatica delle porte, inclinare la parte superiore indietro di circa 10 mm.

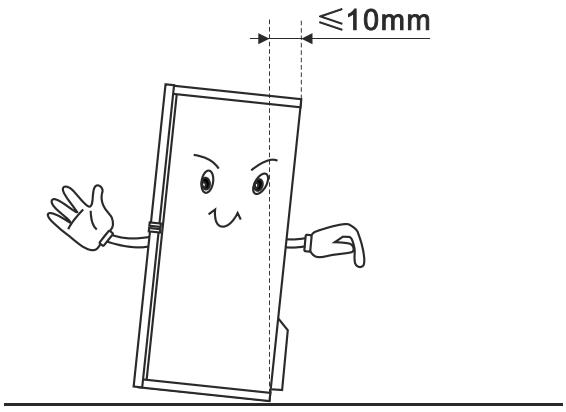


Invertire la porta

Il lato su cui si apre la porta può essere cambiato, dal lato destro (come in dotazione) al lato sinistro, se il luogo di installazione lo richiede.
Avvertenza! Quando si inverte la porta, l'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica. Assicurarsi che la spina sia staccata dalla presa di corrente.
Strumenti necessari


Non in dotazione	
	
Chiave a brugola da 8 millimetri	Cacciavite a lama sottile
	
Cacciavite a croce	Chiave da 8 millimetri

● Se necessario, inclinare il frigorifero all'indietro per accedere alla base, appoggiare l'apparecchio su un imballaggio in schiuma morbida o materiale simile per evitare di danneggiare il piano del frigorifero. Per invertire la porta si consiglia di effettuare le seguenti operazioni. Modelli diversi possono corrispondere a immagini diverse. I modelli saranno scritti nella foto. Se alcune parti non sono mostrate in figura, si prega di ignorarne la relativa descrizione.


1. Collocare il frigorifero in posizione verticale. Aprire lo sportello superiore per estrarre tutti i rack (per evitare che i rack siano danneggiati) e quindi chiudere lo sportello.

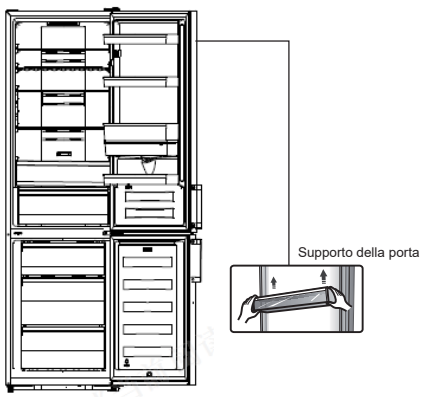


2. Rimuovere la parte ①, liberare la parte② dal lato superiore destro del frigorifero.

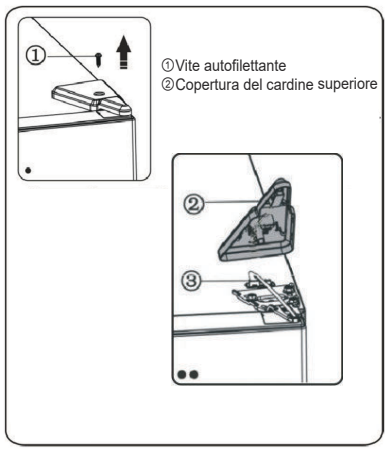

3. Rimuovere le viti ① e la cerniera ②. Nel caso di frigorifero con display sulla porta, è necessario far passare il connettore ③ attraverso il foro della cerniera ② (tenere la porta superiore con la mano durante l'installazione).

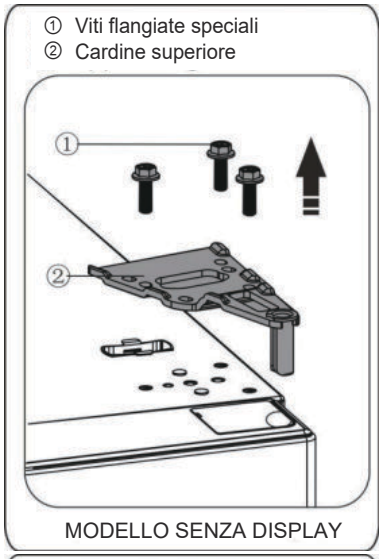


MODELLO SENZA DISPLAY

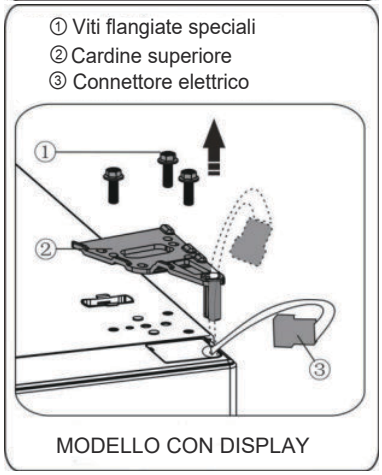


MODELLO CON DISPLAY

4. Rimuovere la porta superiore dal cardine centrale sollevandola leggermente. Collocare poi la porta superiore su una superficie piana con il coperchio superiore rivolto verso l'alto.

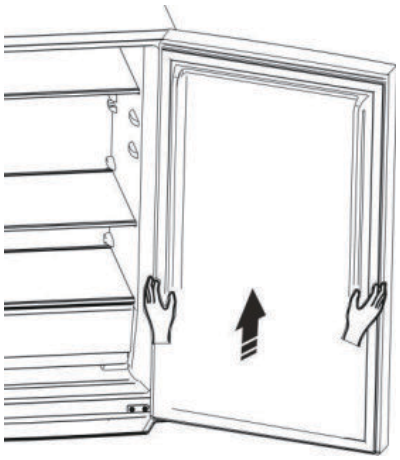


5.Nel caso di frigorifero con display sulla porta, prendere il coperchio del foro per la vite (a destra) dal sacchetto di plastica e installarlo sul lato superiore destro del corpo del frigorifero. Quindi rimuovere il coperchio del foro della vite (a sinistra) dal lato superiore sinistro dell'apparecchio e inserirlo in un sacchetto di plastica.
Nel caso di frigorifero privo di display sulla porta, estrarre il coperchio del foro della vite dal lato sinistro verso l'alto e fissarlo sul lato destro.

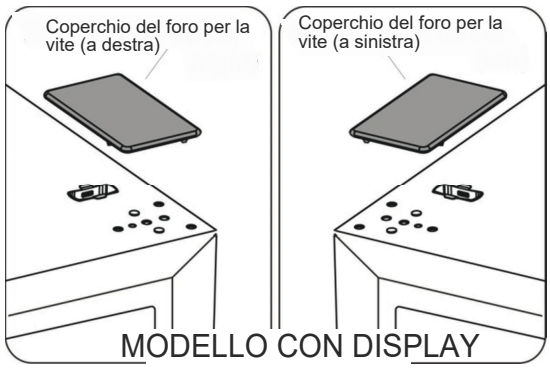





6. Nel caso del frigorifero con display sulla porta, rimuovere la parte ① dal lato superiore sinistro del coperchio superiore ed estrarre la parte ②. Quindi rimuovere la parte ③ e inserire la parte ④nella parte superiore destra del coperchio superiore. Fare riferimento alle operazioni precedenti, installare la parte ③ sul lato superiore sinistro del coperchio superiore. Installare la parte ① del lato superiore destro del coperchio superiore. Nel caso di frigorifero con display sulla porta, saltare questo passaggio.

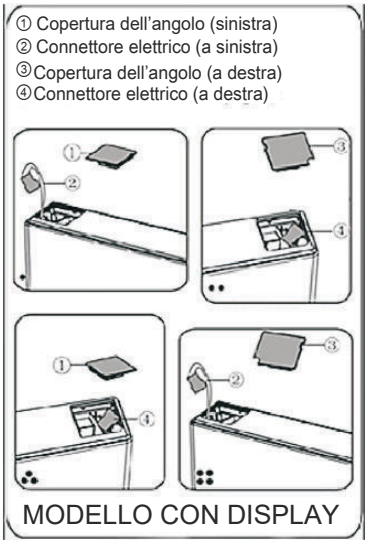


7. Allentare la vite ③ e rimuovere la parte ② e la parte①, Installare il fermo dello sportello di sinistra-sinistra ④ fornito (nel sacchetto di plastica) e la parte ② (blocco di arresto) sul lato sinistro con la vite ③. Mantenere il componente ① nell'apparecchio per utilizzi futuri.

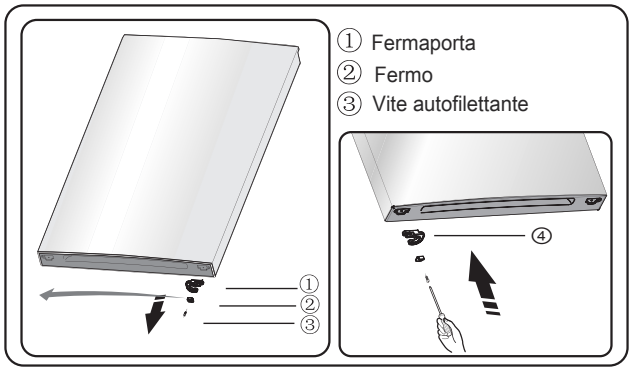


8. Allentare le viti utilizzate per fissare la cerniera centrale e rimuovere la cerniera centrale. Quindi rimuovere la porta inferiore.

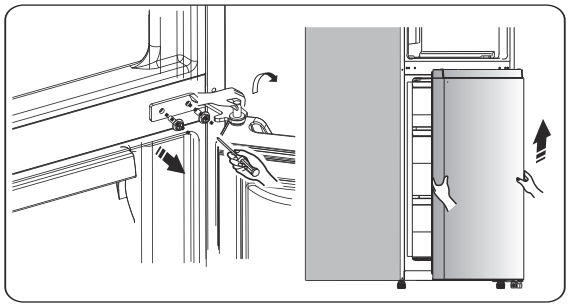


9. Collocare la porta inferiore su una superficie piana con i pannelli rivolti verso l'alto. Allentare la vite ③ ed estrarre i componenti ② e ①. Installare poi il fermo sinistro di riserva della porta ④ (in dotazione nel sacchetto di plastica) e il componente ② (fermo) sul lato sinistro con una vite ③. Mantenere il componente ① nell'apparecchio per utilizzi futuri.

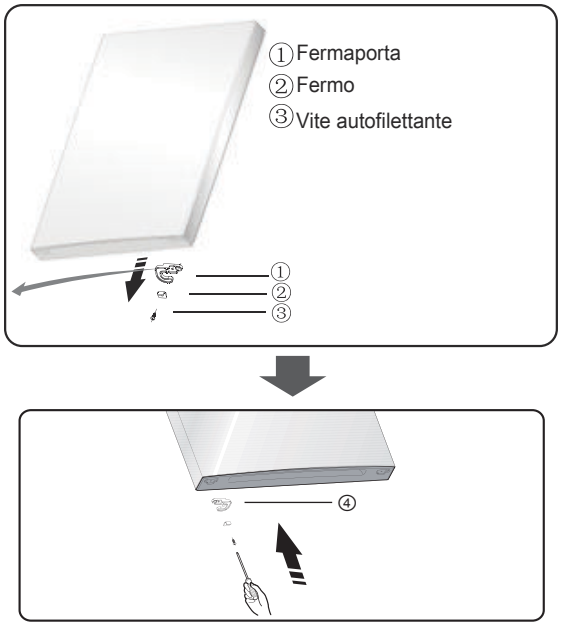

10. Cambiare le coperture dei fori sulla piastra di copertura da sinistra a destra (come mostrato nella figura sottostante).

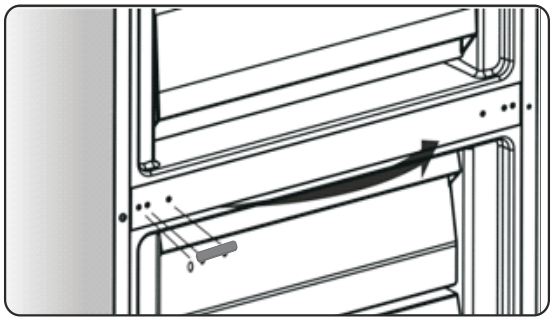


11. Inclinare il frigorifero all'indietro, rimuovere la parte ②.

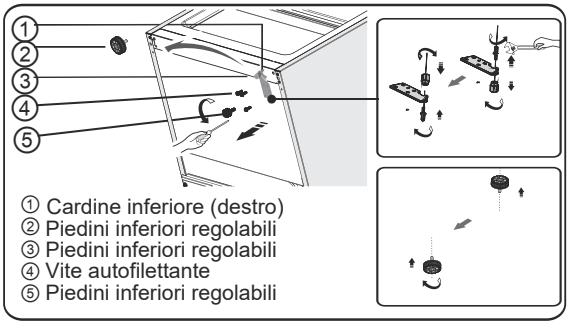


12. Rimuovere il componente ③ dal perno del cardine inferiore, allentare il perno del cardine inferiore, posizionarlo al posto del foro inverso e serrarlo poi in posizione, quindi installare il componente ③ sul perno del cardine inferiore.

13. Ricollocare i componenti smontati nella fase 11, collocare il componente ① a sinistra e quindi avvitarli ④. Installare la parte ② alla fine.

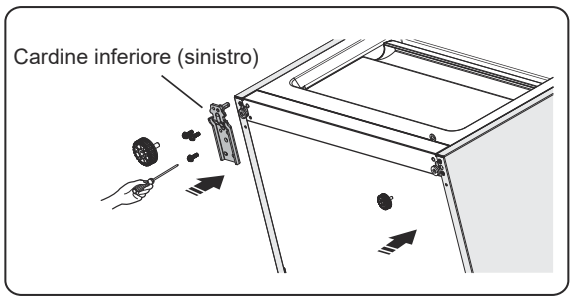



14. Inserire la porta inferiore nel perno del cardine inferiore e tenerla in posizione. Girare il cardine centrale di 180°, spostare la rondella sul lato inferiore, regolare il cardine centrale alla posizione appropriata e quindi installarlo assicurandosi che la porta inferiore sia ben posizionata.

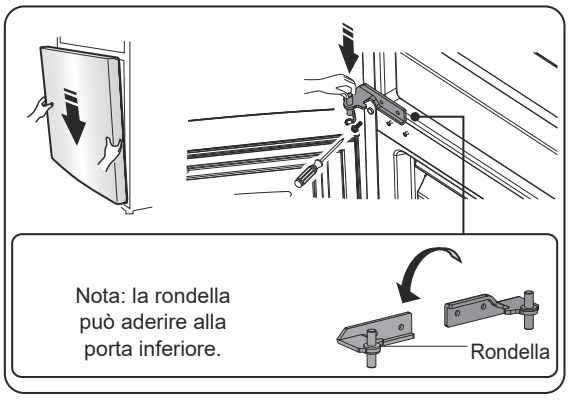


15. Spostare la porta superiore in una posizione appropriata, quindi fissare la parte ② con le viti ①. Prima di fissare la parte ②, far passare il connettore ③ attraverso la cerniera ② fare riferimento al passaggio 3. Sostenere la porta superiore a mano durante l'installazione.



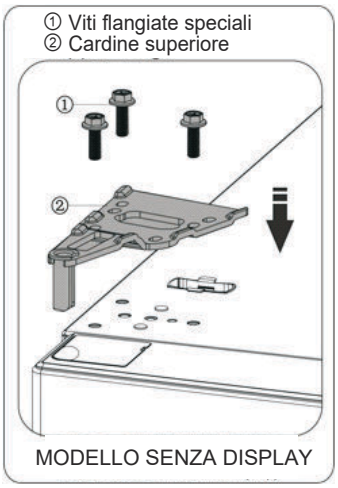

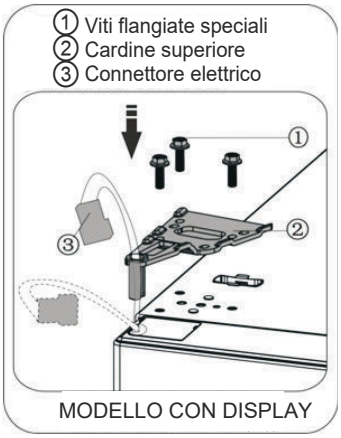

16. Collegare il connettore elettrico ① come mostrato in figura, quindi fissare la parte ② con la vite ③ fare riferimento al passaggio 2.

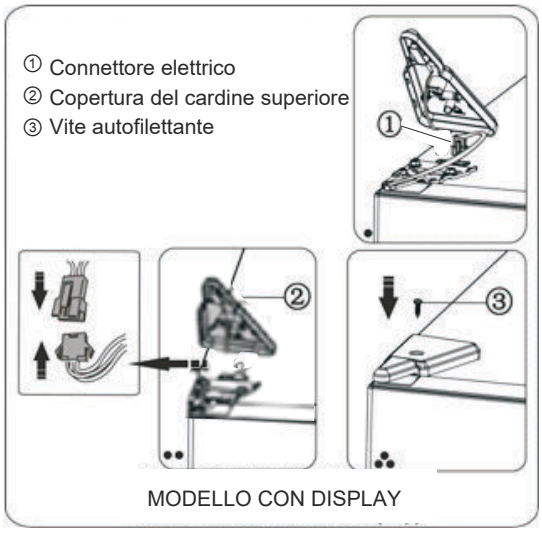


17. Aprire lo sportello superiore, montare i rack, quindi chiuderlo.

Nota:


Se l'apparecchio possiede una maniglia, occorre invertirla secondo le seguenti istruzioni.

Rimuovere la porta superiore e collocarla su una superficie piana con i pannelli rivolti verso l'alto. Fare leva sulla parte ① e sulla parte ④, quindi allentare le viti ②, come mostrato in figura. Invertire la maniglia ③ sul lato destro, quindi collocare le viti ②, i componenti ① e ④ rispettivamente.

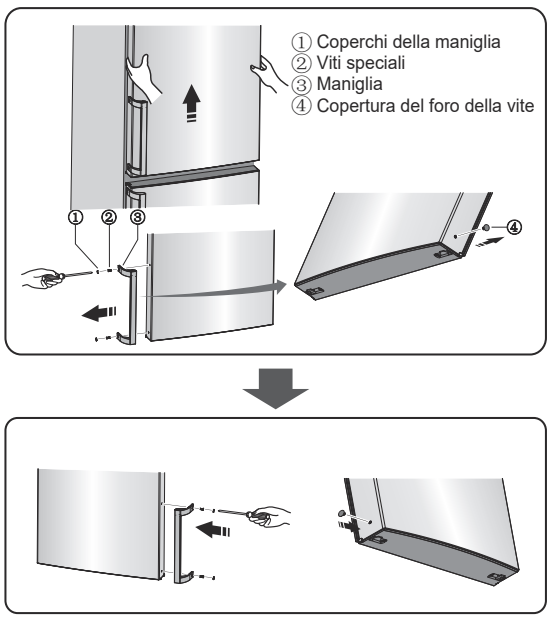

Descrizione dell'apparecchio

La vista di un apparecchio con distributore

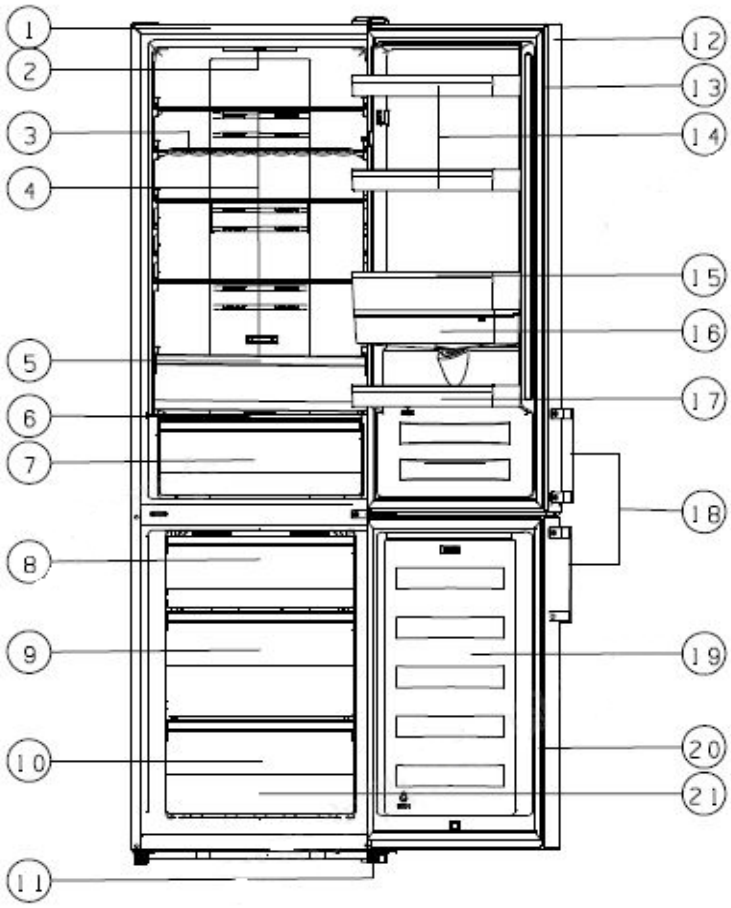


1. Armadietto
2. Luce LED
3. Scaffale per il vino (alternativo)
4. Ripiano in vetro
5. Vano frutta e ortaggi superiore
6. Coperchio termico
7. Vano frutta e ortaggi inferiore
8. Cassetti superiore
9. Cassetti centrali
10. Cassetto inferiore
11. Piedini regolabili
12. Porte del Frigorifero
13. Guarnizione della porta del frigorifero
14. Ripiano superiore (X2)
15. Ripiano medio
16. Supporto per acqua
17. Ripiano inferiore
18. Maniglia (opzionale)
19. Porta del congelatore
20. Guarnizione della porta del congelatore
21. Accessori

Nota:

- A causa della modifica incessante dei nostri prodotti, alcune parti del frigorifero potrebbero essere leggermente diverse da questo manuale di istruzioni, ma le sue funzioni e i metodi di utilizzo rimangono gli stessi.
- Per avere più spazio nel freezer, puoi rimuovere I cassetti (tranne il cassetto in basso nel freezer!). Per ottenere la migliore energia da questo prodotto per favore posiziona tutti I ripiani sulle loro posizioni originali come mostrato nell'illustrazione sopra.

Descrizione dell'apparecchio

La vista di un apparecchio senza distributore

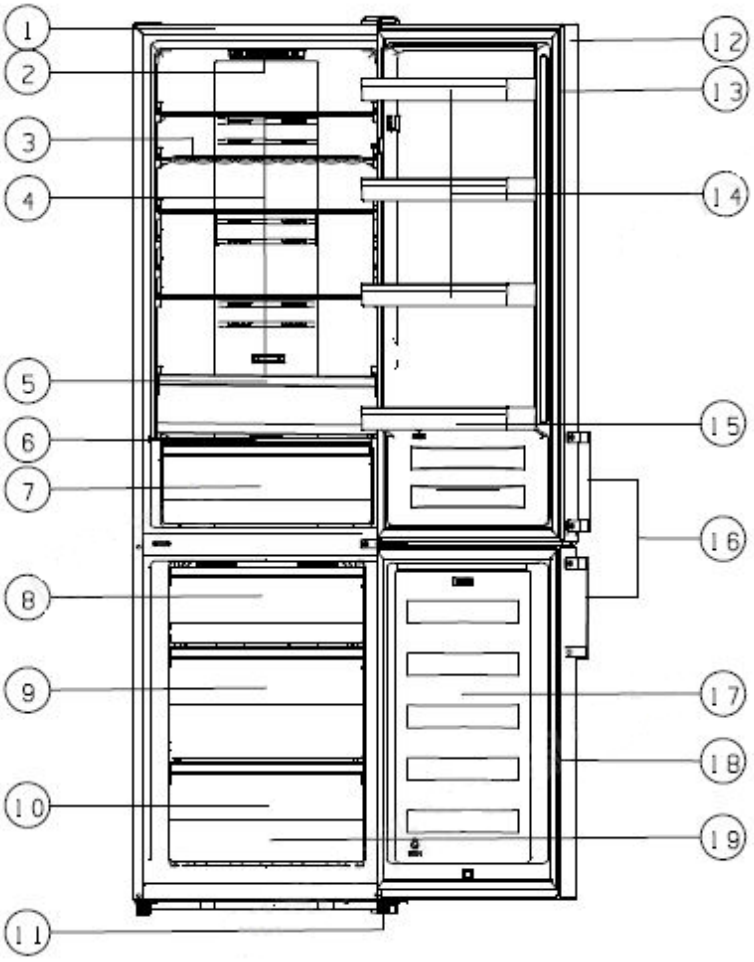


1. Struttura
2. Luce LED
3. Scaffale per il vino (alternativo)
4. Ripiano in vetro
5. Vano frutta e ortaggi superiore
6. Coperchio termico
7. Vano frutta e ortaggi inferiore
8. Cassetti superiore
9. Cassetti centrali
10. Cassetto inferiore
11. Piedini regolabili
12. Porte del Frigorifero
13. Guarnizione della porta del frigorifero
14. Ripiano superiore (X3)
15. Ripiano medio
16. Maniglia (opzionale)
17. Porta del congelatore
18. Guarnizione della porta del congelatore
19. Accessori

Nota:

- A causa della modifica incessante dei nostri prodotti, alcune parti del frigorifero potrebbero essere leggermente diverse da questo manuale di istruzioni, ma le sue funzioni e i metodi di utilizzo rimangono gli stessi.
- Per avere più spazio nel freezer, puoi rimuovere I cassetti (tranne il cassetto in basso nel freezer!). Per ottenere la migliore energia da questo prodotto per favore posiziona tutti I ripiani sulle loro posizioni originali come mostrato nell'illustrazione sopra.

Descrizione dell'apparecchio

La vista di un apparecchio con display sulla porta

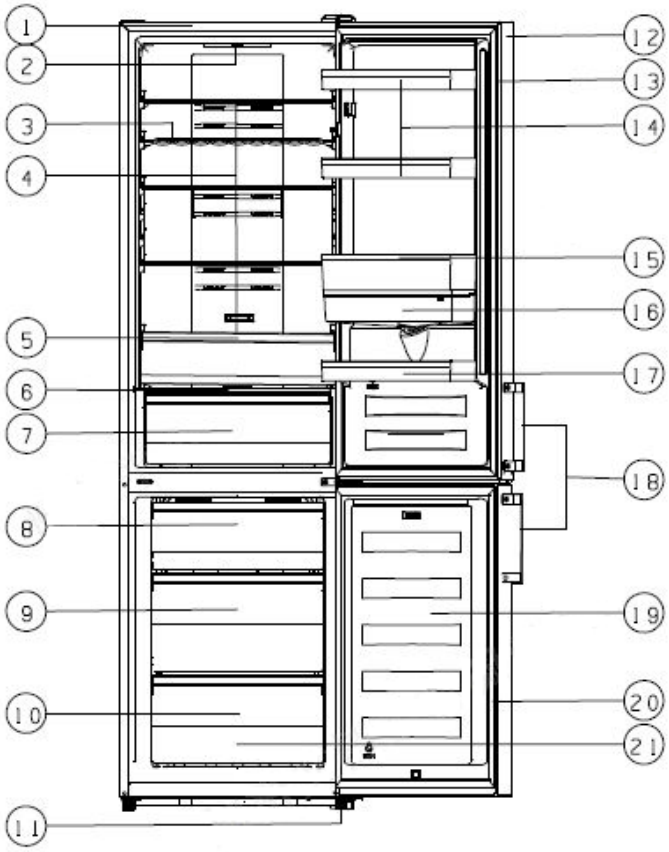

1. Armadietto
2. Luce LED
3. Ripiano del vino (alternativa)
4. Ripiano in vetro
5. Ripiano superiore
6. Coperchio termico
7. Ripiano inferiore
8. Cassetto superiore
9. Cassetto centrale
10. Cassetto inferiore
11. Piedi regolabili
12. Refrigerator door
13. Porta del frigorifero
14. Ripiano superiore(X2)
15. Ripiano medio
16. Supporto per acqua
17. Ripiano inferiore
18. Maniglia (opzionale)
19. Porta del congelatore
20. Guarnizione della porta del congelatore
21. Accessori


Nota:

● A causa della modifica incessante dei nostri prodotti, alcune parti del frigorifero potrebbero essere leggermente diverse da questo manuale di istruzioni, ma le sue funzioni e i metodi di utilizzo rimangono gli stessi.

● Per avere più spazio nel freezer, puoi rimuovere I cassetti (tranne il cassetto in basso nel freezer!). Per ottenere la migliore energia da questo prodotto per favore posiziona tutti I ripiani sulle loro posizioni originali come mostrato nell'illustrazione sopra.

Controlli del display

Display all'interno della porta
Utilizzate il vostro apparecchio secondo le seguenti norme di controllo, il vostro apparecchio ha le funzioni e le modalità corrispondenti come mostrato nei display nelle immagini seguenti. Quando l'apparecchio viene acceso per la prima volta, la retroilluminazione delle icone sul display inizia a funzionare. Se non è stato premuto alcun pulsante e le porte sono chiuse, la retroilluminazione si spegne.

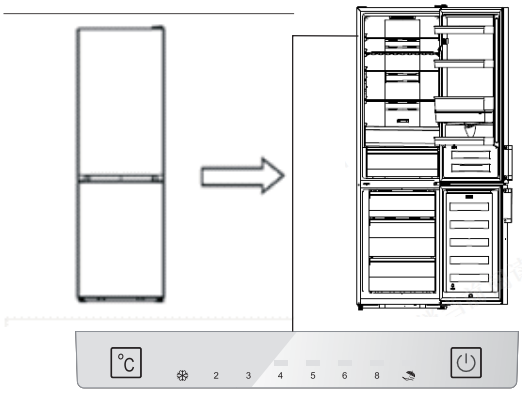

Display all'interno della porta

Display all'interno della porta

Per un'ottima conservazione del cibo, consigliamo che quando attivi il frigorifero per la prima volta, la temperatura per il frigorifero sia impostata a 4°C. Se vuoi cambiare la temperatura, segui le istruzioni sotto.
Nota: L'impostazione alta temperatura accelererà lo spreco di cibo.

Attenzione!

Quando si imposta una temperatura, si imposta un valore medio di tutta l'unità. Le temperature all'interno di ogni comparto possono variare rispetto ai valori di temperatura visualizzati sul pannello, a seconda di quanto cibo si conserva e dove lo si posiziona. La temperatura ambiente può anche influenzare la temperatura effettiva all'interno dell'apparecchio.

Frigorifero

● Premere su "℃" per impostare la temperatura del frigorifero tra 2°C e 8° C, secondo le proprie esigenze, e il pannello del display mostrerà i valori corrispondenti alla seguente sequenza.
Nota: Quando "☂" è acceso, viene attivata la modalità vacanze. Controllare le istruzioni della modalità Holiday (vacanze).

8°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Super Congelatore(❄)
La funzione "Super Freeze" abbasserà rapidamente la temperatura del congelatore, velocizzando i tempi di congelamento del cibo. Ciò preserva le vitamine e le sostanze nutrienti del cibo fresco conservandolo più a lungo.
●È possibile premere " ℃ " per 3 secondi per entrare in modalità super congelamento.
●Quando si seleziona la modalità Super Freeze, la luce si accenderà e la temperatura del congelatore verrà impostata a -24°C.
●Nel caso si tratti di conservare la quantità massima di cibo da congelare, si prega di attendere circa 24h.
●Il super congelamento si spegne automaticamente dopo 52 ore e quindi l'impostazione della temperatura del congelatore tornerà all'impostazione precedente.

Vacanza (☂)
Qualora vi assentiate per un lungo periodo di tempo, la modalità premere " ℃ " per attivare quest'opzione.
●Quando la modalità Holiday viene attivata, la luce si illuminerà. La temperatura del congelatore verrà impostata a -17 ºC e quella del frigorifero a 15 ºC.
Importante! Non introdurre nessun alimento nel frigorifero in questo momento.


3. Interruttore (⏻) (display all'interno della porta)

È possibile accendere o spegnere l'apparecchio premendo questo pulsante.

- Premere " ⏻ " per 3 secondi, dopo aver emesso un segnale acustico, l'apparecchio verrà spento.
- Premere " ⏻ " per 1 secondo, dopo il suono di un cicalino, l'apparecchio verrà acceso.

Controlli del display

Pannello del display sulla porta

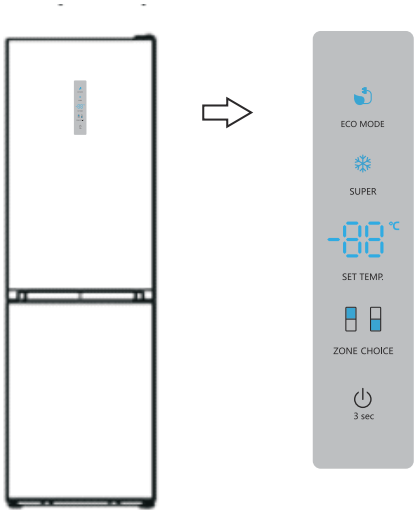

Pannello del display sulla porta

Controllo della temperatura

Per un'ottima conservazione del cibo, consigliamo che quando attivi il frigorifero per la prima volta, la temperatura per il frigorifero sia impostata a 4°C. Se vuoi cambiare la temperatura, segui le istruzioni sotto.

Nota: L'impostazione alta temperatura accelererà lo spreco di cibo.

Attenzione!

Quando si imposta una temperatura, si imposta un valore medio di tutta l'unità. Le temperature all'interno di ogni comparto possono variare rispetto ai valori di temperatura visualizzati sul pannello, a seconda di quanto cibo si conserva e dove lo si posiziona. La temperatura ambiente può anche influenzare la temperatura effettiva all'interno dell'apparecchio.

Frigorifero

Premere "ZONECHOICE", la luce " " si accenderà. Quindi premere "SETTEMP.", è possibile impostare la temperatura del frigorifero tra 2°C e 8° C, se necessario, e il pannello del display mostrerà i valori corrispondenti secondo la seguente sequenza.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Congelatore

Premere "ZONECHOICE", quando si accende la spia " ". Premere poi "SETTEMP.", è possibile impostare la temperatura del congelatore tra -14°C e -24°C in base alle esigenze e il pannello di visualizzazione visualizzerà il valore corrispondente in base alla sequenza seguente.

-18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -14°C — -24°C

Super Congelatore(❄)

La funzione "Super Freeze" abbasserà rapidamente la temperatura del congelatore, velocizzando i tempi di congelamento del cibo. Ciò preserva le vitamine e le sostanze nutrienti del cibo fresco conservandolo più a lungo.

- È possibile premere "SUPER" per entrare in modalità super congelatore.
- Quando si seleziona la modalità Super Freeze, la luce si accenderà e la temperatura del congelatore verrà impostata a -24°C.
- Nel caso si tratti di conservare la quantità massima di cibo da congelare, si prega di attendere circa 24h.
- Il super congelamento si spegne automaticamente dopo 52 ore e quindi l'impostazione della temperatura del congelatore tornerà all'impostazione precedente.

Eco energy

Questa funzione permette al congelatore di funzionare in modalità di risparmio energetico utile per ridurre il consumo di energia quando si è assenti.

- È possibile premere "ECO MODE" per entrare in modalità energia economica.
- Quando la modalità di energia economica è attivata, la luce si illumina. La temperatura del congelatore verrà impostata a -17 ºC e quella del frigorifero a 6 ºC.

Della temperatura.
È possibile accendere o spegnere l'apparecchio premendo questo pulsante.

● Premere “ ⏻ ” per 3 secondi, dopo il suono di un cicalino, nel frattempo la luce digitale mostrerà “OF”, l'apparecchio verrà spento.

●Premere " ⏻ " per 3 secondi, dopo che è stato emesso un segnale acustico, l'apparecchio verrà acceso.

Allarme
●Quando la porta del frigorifero è aperta per oltre 2 minuti, l'allarme della porta suona. In caso di allarme della porta, il cicalino suonerà 3 volte ogni minuto e smetterà di suonare automaticamente dopo 8 minuti.


● Per risparmiare energia, evitare di tenere la porta aperta a lungo quando si utilizza l'apparecchio. L'allarme della porta può anche essere silenziato chiudendo la porta.

Utilizzo dell'apparecchio

L'apparecchio viene fornito con numerosi accessori e questa sezione descrive come utilizzarli al meglio.


Supporto della porta

- È adatto per conservare uova, liquido in scatola, bevande in bottiglia, prodotti confezionati, ecc. Non collocare troppe cose pesanti nei supporti.

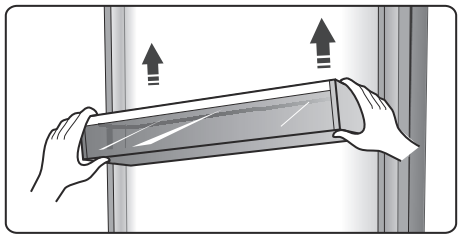

Ripiani nel vano frigorifero

- Ci sono tre ripiani nella camera del frigorifero e possono essere estratti per essere puliti.

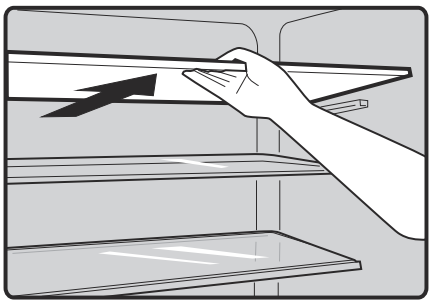


Box extra fresco (opzionale)

- In alcuni modelli, ci sarà un nuovo box extra (cassetto). In questo cassetto puoi avere una temperatura più bassa per conservare pesce, carne e altri alimenti erodibili. Normalmente sarà inferiore di circa 2 ° C rispetto all'altra parte del compartimento fresco. È possibile spostare la barra di scorrimento per impostare la temperatura. Ci sono alcuni consigli nella tabella qui sotto che puoi consultare.


Imposta temp. frigo	barra di scorrimento	cibo	periodo di conservazione
2°C	più a destra	pesce&carne	<3 giorni
5°C	più a destra	frutta	<2 settimane
8°C	più a destra	verdure	<5 giorni

Nota: A causa della temperatura ambiente e della temperatura impostata entrambe influenzano la temperatura del box extra fresca (disegno), la temperatura effettiva può variare in un determinato intervallo. La temperatura di questo cassetto può essere inferiore a zero, quindi è normale che il liquido in questo cassetto sia congelato.

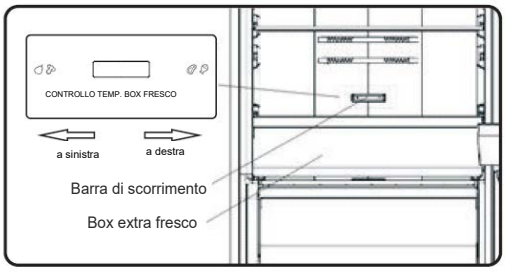


Portabottiglie di vino flessibile

- È per conservare bottiglie di vino o bevande e si può estrarre per la pulizia.

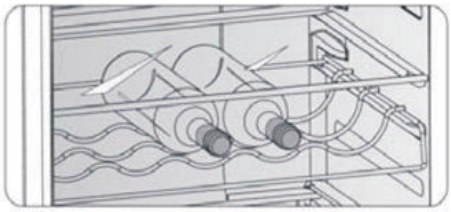

Coperchio termico

- È per il controllo della temperatura del contenitore e per evitare che la verdura perda umidità. Questa funzione è opzionale
- È possibile regolare la barra di scorrimento sul coperchio dello scomparto frutta e verdura per mantenere un'umidità diversa nello scomparto frutta e verdura. Spingi la barra di scorrimento a sinistra, manterrai un'umidità più elevata che può conservare frutta e verdura più a lungo e fresche, a destra ci sarà un'umidità più bassa.

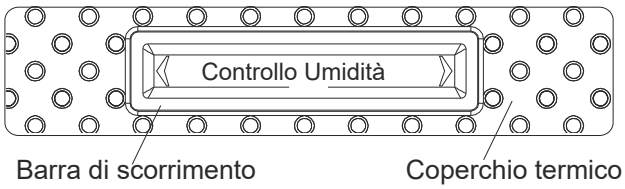

Frutta e verdura

- È adatto per la conservazione di frutta e verdura.

Cassetto del congelatore

- È usato per conservare alimenti che devono essere congelati, inclusi carne, pesce, gelati, ecc.

Vaschetta dei cubetti di ghiaccio


- Si utilizza per produrre cubetti di ghiaccio. Per produrre cubetti di ghiaccio, riempire l'acqua nei vassoietti dei cubetti di ghiaccio e il livello dell'acqua non deve superare la linea superiore (idealmente l'ottanta per cento del volume della vaschetta del ghiaccio).


Posizionare il vassoio nel cassetto del congelatore e attendere almeno due ore affinché si formino i cubetti di ghiaccio.
Posizionare il vassoio nel cassetto del congelatore e attendere almeno due ore affinché si formino i cubetti di ghiaccio.



Erogatore d'acqua(opzionale)
L'erogatore d'acqua, situato nella porta del frigorifero, è utile per contenere acqua potabile. Con questo dispositivo potete ottenere facilmente acqua fresca senza aprire il frigorifero. Dovresti conoscere i seguenti suggerimenti.

●Prima dell'utilizzo
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, dovreste prestare attenzione alle seguenti raccomandazioni.

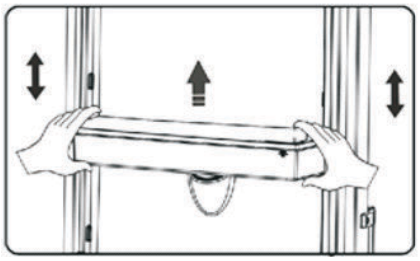

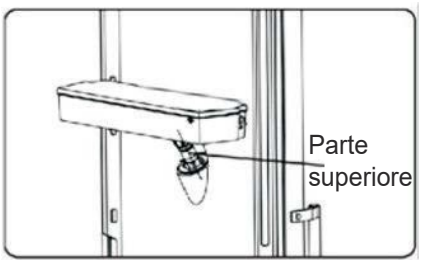


1. Estrarre il rack centrale.
2. Tenere i due lati del serbatoio dell'acqua saldamente, quindi sollevare il serbatoio dell'acqua scuotendolo su e giù.
3. Svitare l'estremità superiore, quindi pulire quest'ultima e l'interno del serbatoio d'acqua.

●Montaggio

Prima del montaggio, scollegare l'acqua all'interno del serbatoio e verificare se la rondella è invertita o no.

1. Inserire l'estremità superiore nel foro.
2. Montare il serbatoio lungo le guide sulla porta.
3. Premere i due lati del serbatoio verso il basso.
4. Quando si sente un clic, significa che l'installazione è completata.

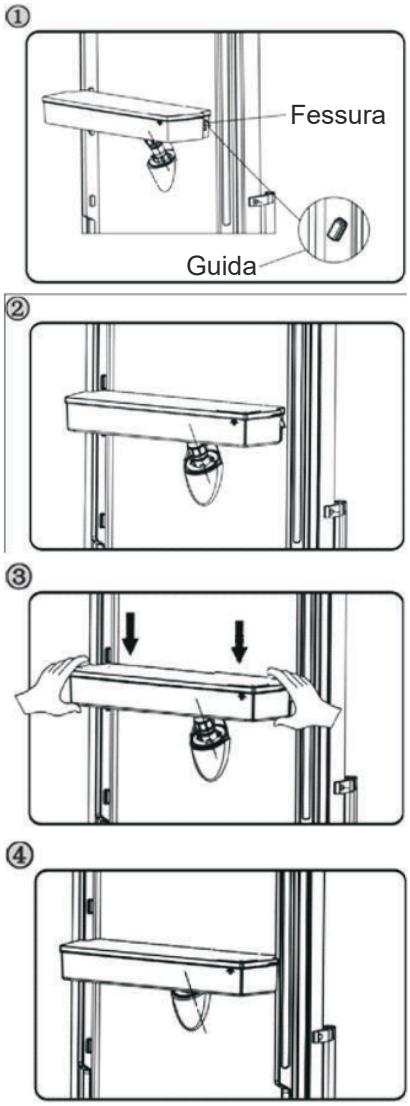


Avvertenza!
1. Fare attenzione a non esercitare pressione sulla parte superiore;
2. Quando si monta il serbatoio dell'acqua, assicurarsi prima che la parte superiore sia inserita nel foro.


●Riempimento d'acqua

Prima di riempire il serbatoio con acqua potabile, assicurarsi che sia fissato fermamente e in una posizione corretta.
Attenzione!
Riempire con acqua fino a 3L (capacità indicata) e non sopra del livello. Altrimenti, potrebbe traboccare quando il coperchio è chiuso.

1. Si consiglia di riempire con acqua nei seguenti modi.

2. Aprire il coperchio piccolo ruotandolo e riempirlo d'acqua dall'ingresso del coperchio grande. Ricorda di ruotare il piccolo coperchio nella posizione originale dopo aver terminato di riempire l'acqua.

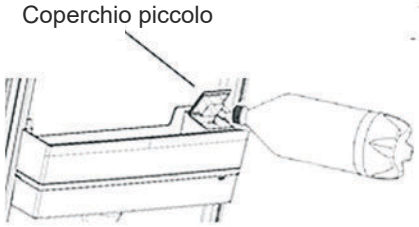

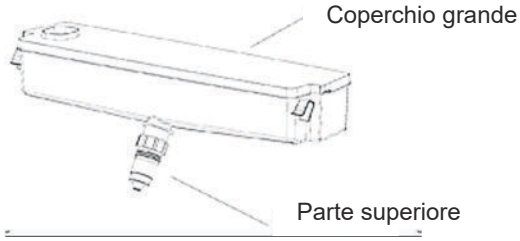


Avvertenza!
Non toccare gli altri componenti del dispositivo durante il riempimento di acqua, può causarne la fuoriuscita.

Erogazione dell'acqua

1. Assicurarsi che il coperchio del serbatoio sia montato.
2. Chiudere la porta del frigo e controllare il distributore.

Erogazione di acqua
Bisogna usare gli appositi recipienti per raccogliere l'acqua dall'erogatore.

Avvertenza!
Non utilizzare l'erogatore d'acqua senza recipiente, potrebbe risultare in fuoriuscite d'acqua.

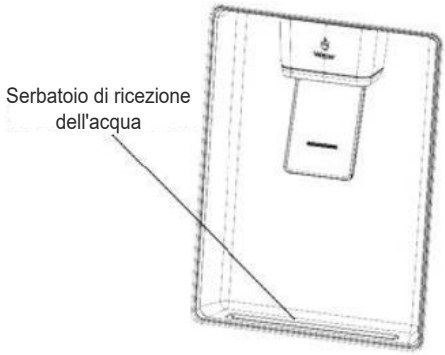

- **Pulizia**

1.Inserire il serbatoio dell'acqua fuori la porta con attenzione e poi lavare i componenti leggermente in acqua.

2. Dopo aver pulito correttamente l'apparecchio è necessario asciugarlo naturalmente o con l'asciugatrice.

3. Se avete usato spesso il distributore di acqua, l'acqua nel serbatoio di ricezione potrebbe cadere sul pavimento, che potrebbe risultare bagnato. Pertanto si dovrebbe pulire il serbatoio con un panno asciutto regolarmente prima che causi fuoriuscite.



Consigli e suggerimenti utili

Consigli sul risparmio di energia
Si consiglia di considerare i seguenti suggerimenti per risparmiare energia.

● Cercate di evitare di tenere la porta aperta per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
● Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano da fonti di calore (luce solare diretta, forno elettrico o fornello, ecc.)
● Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
● Non conservare cibi caldi o liquidi in evaporazione nell'apparecchio.
● Collocare l'apparecchio in un luogo ben ventilato, non umido. Fare riferimento a Installazione del nuovo dispositivo
● Se lo schema illustra la combinazione corretta dei cassetti, vani e ripiani, non regolare la combinazione poiché è progettata per essere la configurazione più efficiente dal punto di vista energetico.

Suggerimenti per la refrigerazione di alimenti freschi

● Non introdurre alimenti caldi nel frigorifero o freezer, la temperatura interna aumenterà e il compressore dovrà lavorare di più e consumerà più energia.
● Coprire o avvolgere il cibo soprattutto se ha un aroma forte.
● Conservare il cibo correttamente in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso.

Consigli per la refrigerazione

● Avvolgere la carne (tutti i tipi) in sacchetti per gli alimenti (polietilene): avvolgerla e posizionarla sul ripiano di vetro sopra il cassetto del vano ortaggi. Controllare sempre i tempi di conservazione degli alimenti e rispettare le scadenze suggerite dai produttori.
● Cibo cotto, piatti freddi, ecc. :
Devono essere tappati ermeticamente e possono essere posizionati su qualsiasi ripiano.
● Verdura e ortaggi:
Essi devono essere conservati nell'apposito cassetto.
● Burro e formaggio:
Devono essere avvolti in un involucro ermetico o in una pellicola per alimenti.
● Bottiglie di latte:
Devono avere un tappo e devono essere conservate nei ripiani della porta.

Suggerimenti per il congelamento

● Al primo avviamento o dopo un periodo di inattività, lasciare l'apparecchio in funzione per almeno 2 ore alle impostazioni più alte prima di inserire il cibo nello scomparto.
● Separare il cibo in piccole porzioni per consentire un rapido e completo congelamento e di scongelare successivamente solo la quantità necessaria.
● Avvolgere il cibo in fogli di alluminio o in involucri alimentari in polietilene a tenuta d'aria.
● Evitare che i prodotti freschi, da congelare, entrino in contatto con gli alimenti già congelati per evitare lo scongelamento parziale di questi ultimi.
● I prodotti congelati, se consumati subito dopo la rimozione dal vano congelatore, probabilmente causeranno ustioni da gelo alla pelle.
● Si raccomanda di etichettare ciascun prodotto congelato con la data per tenere traccia del tempo di conservazione.

Suggerimenti per la conservazione di alimenti surgelati

● Assicurarsi che il cibo congelato sia stato conservato correttamente dal rivenditore alimentare.
● Una volta scongelato, il cibo si deteriorerà rapidamente e non deve essere nuovamente congelato. Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore di alimenti.

Spegnimento dell'apparecchio

Se l'apparecchio deve essere spento per un periodo prolungato, devono essere adottate le seguenti precauzioni per evitare la formazione di muffa nell'apparecchio.

1.Rimuovere tutti gli alimenti.
2.Togliere la spina dalla presa di corrente.
3. Pulire e asciugare l'interno completamente.
4.Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte, per far circolare l'aria.

Pulizia e manutenzione

Per motivi igienici l'apparecchio (compresi gli accessori esterni e interni) deve essere pulito regolarmente (almeno ogni due mesi.
Avvertenza!
L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante la pulizia, vi è il pericolo di scosse elettriche. Prima della pulizia spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

Pulizia esterna
Per mantenere un buon aspetto del vostro apparecchio, è necessario pulirlo regolarmente.
● Strofinare il pannello di controllo con un panno pulito e morbido.
● Spruzzare l'acqua sul panno invece di farlo direttamente sulla superficie dell'apparecchio. Questo aiuta ad assicurare una distribuzione uniforme di umidità sulla superficie.
● Pulire le porte, le maniglie e le superfici degli armadi con un detergente delicato e poi asciugate con un panno morbido.

Attenzione!
● Non usare oggetti taglienti, che potrebbero graffiare la superficie.
● Non usare diluente, detergente per auto, cloro, olio essenziale, detergenti abrasivi o solventi organici come il benzene per la pulizia. Essi possono danneggiare la superficie dell'apparecchio e possono causare incendi.

Pulizia interna
Si consiglia di pulire l'interno dell'apparecchio regolarmente. Sarà più facile da pulire quando le scorte alimentari sono poche. Pulire l'interno del congelatore del frigo con una soluzione debole di bicarbonato di sodio, quindi sciacquare con acqua tiepida con una spugna o un panno dopo averli strizzati. Asciugare completamente prima di riposizionare i ripiani e i contenitori. Asciugare accuratamente tutte le superfici e le parti removibili prima di metterli in posizione. Anche se questo apparecchio ha lo sbrinamento automatico, uno strato di gelo può formarsi sulle pareti interne del vano congelatore se si apre spesso lo sportello o viene lasciato aperto troppo a lungo. Se il gelo è troppo spesso, scegliere un momento in cui vi siano poche scorte alimentari e procedere come segue:

1. Rimuovere gli alimenti e i contenitori esistenti, staccare la spina dell'apparecchio dalla rete elettrica e lasciare le porte aperte. Ventilare bene la stanza per accelerare il processo.
2. Quando lo sbrinamento è completato, pulire il congelatore come descritto sopra.

Attenzione!
Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere la brina dal vano congelatore. Ricollegare l'apparecchio alla presa e accenderlo solo dopo che l'interno è completamente asciutto.

Pulizia delle guarnizioni della porta
Fare attenzione a mantenere pulite le guarnizioni delle porte. Cibi o bevande appiccicose possono causare l'aderenza delle guarnizioni alla struttura provocandone il danneggiamento quando si apre la porta. Lavare le guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare con cura dopo la pulizia.
Attenzione! Accendere l'apparecchio solo dopo che le guarnizioni siano completamente asciutte.

Sostituzione dell'illuminazione LED:
Avvertenza: L'illuminazione LED non dev'essere sostituita dall'utente! Se l'illuminazione LED è danneggiata, contattare l'assistenza tecnica.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con l'apparecchio o si presume che quest'ultimo non funzioni correttamente, è possibile effettuare alcuni controlli semplici prima di chiamare l'assistenza, di seguito elencati.
Avvertenza! Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli di seguito elencati, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato o il proprio rivenditore.

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Controllare se il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di corrente in modo corretto.
	Controllare il fusibile o il circuito della rete elettrica, se necessario sostituirli.
	È normale che il congelatore non funzioni durante il ciclo di sbrinamento o per un breve periodo dopo che l'apparecchio è acceso per proteggere il compressore.
Odori dagli scomparti	Potrebbe essere necessario pulire l'interno
	Alcuni alimenti, contenitori o involucri possono causare odori.
Rumore dall'apparecchio	I suoni che seguono sono del tutto normali: ● Il compressore emette rumori. ● Il rumore del movimento dell'aria dal piccolo motore del ventilatore nel vano congelatore o altri compartimenti. ● Gorgoglio simile all'acqua che bolle. ● Schiocchi durante lo sbrinamento automatico. ● Ticchettio prima che il compressore si avvia.
	Altri rumori insoliti sono dovuti alle ragioni sottostanti e possono avere bisogno di una verifica ed eventuali azioni: ● La struttura non è livellata. ● Il retro dell'apparecchio tocca la parete. ● Bottiglie o contenitori caduti o rotolati.
Il motore funziona continuamente	È normale sentire spesso il suono del motore, sarà più intenso durante le seguenti circostanze: ● L'impostazione della temperatura è più fredda del necessario ● Una grande quantità di cibo caldo è stata recentemente conservata all'interno dell'apparecchio. ● La temperatura esterna dell'apparecchio è troppo elevata. ● Le porte sono tenute aperte troppo a lungo o troppo spesso. ● Dopo l'installazione l'apparecchio è stato spento per un lungo periodo di tempo.

Uno strato di brina si è formato nel vano	Verificare che le prese d'aria non siano ostacolate dal cibo e collocare gli alimenti all'interno dell'apparecchio per consentire una ventilazione adeguata. Assicurarsi che la porta sia completamente chiusa. Per rimuovere il gelo, fare riferimento alla sezione "Pulizia e manutenzione".
La temperatura all'interno è troppo calda	Si può avere lasciato le porte aperte troppo a lungo o troppo spesso; o le porte sono tenute aperte da qualche ostacolo; o l'apparecchio si trova con spazio insufficiente ai lati, posteriormente e
La temperatura all'interno è troppo fredda	Aumentare la temperatura secondo il capitolo "Controlli del display".
Le porte non possono essere chiuse con facilità	Controllare che la parte superiore del frigorifero sia inclinata all'indietro di 10-15 mm per consentire alle porte di chiudersi da sole o se qualcosa dentro impedisce alle porte di chiudersi.
Gocce d'acqua sul pavimento	La vaschetta dell'acqua (situata nella parte inferiore posteriore dell'armadio) potrebbe non essere correttamente livellata, oppure il beccuccio di scarico sotto la parte superiore del deposito del compressore potrebbe non essere posizionato correttamente per convogliare l'acqua in questa vaschetta, oppure il beccuccio dell'acqua è bloccato. Potrebbe essere necessario spostare il frigorifero dalla parete per controllare la vaschetta e il becco. Controllare se il frigorifero è spento per un lungo periodo di tempo, ciò potrebbe causare la fusione del ghiaccio nel secchio in acqua e il flusso sul pavimento.
La luce non funziona	● La luce a LED potrebbe essere danneggiata. Fare riferimento a sostituire le luci a LED nel capitolo Pulizia e manutenzione. ● Il sistema di controllo ha disattivato le luci a causa della porta tenuta aperta troppo a lungo, chiudere e riaprire la porta per riattivare le luci.

Smaltimento dell'apparecchio

È vietato smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico.

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.

Prima dello smaltimento dell'apparecchio

1. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.

Avvertenza! I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

	Corretto smaltimento del prodotto
	Questo simbolo sul prodotto o nella sua confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Dovrebbe piuttosto essere trasportato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate dallo smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare il servizio locale di raccolta dei rifiuti domestici oppure il proprio rivenditore.

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni
- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o vi gocciolino sopra.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi surgelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.

Ordine	TIPO scomparti	Temperatura di conservazione ideale [℃]	Cibo appropriato
1	Frigorifero	+2~+8	Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti non sono adatti al congelamento.
2	(***)*-Congelatore	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 3 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), adatti per prodotti freschi surgelati.
3	***-Congelatore	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 3 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), non adatti per prodotti freschi surgelati.
4	**Congelatore	≤-12	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 2 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), non adatti per prodotti freschi surgelati.
5	*-Congelatore	≤-6	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 1 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), non adatti per prodotti freschi surgelati.
6	Zero stelle	-6~0	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alcuni alimenti confezionati, ecc. (Consigliati da mangiare entro lo stesso giorno, preferibilmente entro e non oltre 3 giorni). Alimenti trattati parzialmente incapsulati (alimenti non congelabili)
7	Freddo	-2~+3	Si consiglia di consumare carne di maiale fresca/ congelata, carne di manzo, pollo, prodotti ittici di acqua dolce, ecc. (7 giorni al di sotto di 0 °C e oltre 0 ℃ entro quel giorno, preferibilmente non più di 2 giorni). Frutti di mare (meno di 0 per 15 giorni, non è consigliabile conservare sopra gli 0 ℃)
8	Cibo fresco	0~+4	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alimenti cotti, ecc. (si consiglia consumarli entro lo stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni),
9	Vino	+5~+20	Vino rosso, vino bianco, vino spumante, ecc.

Nota: conservare i vari alimenti in base agli scomparti o alla temperatura di conservazione ideale dei prodotti acquistati.
- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.

Hisense

life reimagined

Gebruikerhandleiding

Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig gebruik bewaren

Nederlands

Inhoud

Veiligheids- en waarschuwingsinformatie.....2
Installeren van uw nieuw apparaat.....9
Het omkeren van de deur.....10
Beschrijving van het apparaat.....14
Display-bedieningselementen.....17
Gebruik van het apparaat.....21
Nuttige aanwijzingen en tips.....24
Reinigen en onderhoud.....25
Probleemoplossing.....26
Afdanken van het apparaat.....28

⚠ Veiligheids- en waarschuwingsinformatie

Voor uw veiligheid en correct gebruik, voordat u het apparaat installeert en het apparaat voor de eerste keer ingebruik neemt, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen, inclusief de tips en waarschuwingen. Om onnodige fouten en ongevallen te voorkomen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat deze bij het apparaat blijven als het verplaatst of verkocht wordt, zodat iedereen gedurende de gehele levensduur naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en veiligheidsmededelingen. Voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen, de voorzorgsmaatregelen van de gebruikershandleiding naleven, aangezien de fabrikant niet verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt voor nalatigheid.

Veiligheid voor kinderen en anderen personen die kwetsbaar zijn

- In overeenstemming met de EN-norm

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 mogen in werking zijnde koelende apparaten vullen en leegmaken.

- In overeenstemming met de IEC-norm

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

● Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

● Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen, omdat er verstikkingsgevaar bestaat.

● Indien u het apparaat gaat afdanken, trekt u de stekker uit het stopcontact, snijdt het netsnoer ervan af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur, teneinde te voorkomen dat kinderen een elektrische schokken krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

● Indien dit apparaat, welke is voorzien van magnetische deurafdichtingen, een ouder model van het apparaat moet vervangen die een veerslot (vergrendeling) op de deur of de deksel heeft, zorg ervoor dat het veerslot onbruikbaar wordt gemaakt voordat u het oude apparaat afdankt. Het bovenstaande zal voorkomen dat het een dodelijke valstrik voor een kind wordt.

Algemene veiligheid

⚠●WAARSCHUWING —Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen, zoals:
-keukenruimten in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
-boerderijen en hotels, motels en andere type woonomgevingen;
- bed en breakfast type omgevingen;
- catering en dergelijke niet-retail toepassingen.

●WAARSCHUWING — Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.

●WAARSCHUWING — Indien het netsnoer beschadig is, moet het worden vervangen door de fabrikant, servicemonteur of gelijkwaardige gekwalificeerd persoon teneinde gevaren te voorkomen.

- WAARSCHUWING — Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.
- WAARSCHUWING — Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooiproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.
- WAARSCHUWING — Het koelcircuit niet beschadigen.
- WAARSCHUWING — Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij zij van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
- WAARSCHUWING — Het koelmiddel en de isolatie drijfgas zijn ontvlambaar. Als u het apparaat afdankt, doe dit alleen bij een erkend afvalverwijderingscentrum. Niet blootstellen aan vlammen.
- WAARSCHUWING —Bij het positioneren van het apparaat moet u ervoor zorgen dat het netsnoer niet verstrikt of beschadigd raakt.
- WAARSCHUWING — Niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Vervangen van LED-lampen

- WAARSCHUWING—De LED-lampen mogen niet door de gebruiker worden vervangen! Als de LED-lampen beschadigd zijn, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie. Deze waarschuwing geldt alleen voor koelkasten die voorzien zijn van LED-lampen.

Koelmiddel

Het koelmiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, isobuteen is een natuurlijk gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, maar die wel ontvlambaar is. Tijdens transport en installatie van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat geen van de componenten van het koelcircuit beschadigd raakt.

Het koelmiddel (R600a) is ontvlambaar.
● WAARSCHUWING — Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

Het symbool  is een waarschuwing en duidt aan dat het koudemiddel- en isolatiegassen brandbaar zijn.

WAARSCHUWING: Brandgevaar / brandbare materialen

Als het koelmiddelcircuit beschadigd zou kunnen zijn:
- Open geen vlammen en ontstekingsbronnen.
- De kamer waar het apparaat zich bevindt, moet grondig worden geventileerd.

Het is gevaarlijk om de specificaties of dit product op een of andere manier te wijzigen.
Eventuele schade aan het netsnoer kan kortsluiting, brand, en/of elektrische schok veroorzaken.

⚠ Elektrische veiligheid

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Zorg ervoor dat de stekker niet wordt geplet of beschadigd. Een gebroken of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de hoofdstekker van het apparaat
4. Niet aan het netsnoer trekken.
5. In het stopcontact los zit, mag u er geen stekker insteken. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.
6. U mag het apparaat niet bedienen zonder de deksel van de binnenverlichting.
7. De koelkast mag alleen worden voorzien van een

netspanning van eenfasige wisselstroom van 220-240V/50Hz. Indien de fluctuatie van de netspanning in de wijk van de gebruiker zo groot is dat de netspanning hoger is dan de bovenstaande scope, moet u ter wille van de veiligheid A.C. Automatische netspanningsregelaar van meer dan 350W naar de koelkast leiden. De koelkast moet een apart stopcontact gebruiken in plaats van een gewone stopcontact tezamen met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met het stopcontact met aardingsdraad.

Dagelijks gebruik

- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, aangezien er een explosiegevaar bestaat.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijvoorbeeld elektrische ijsmakers, mixers, enz.).
- Bij het ontkoppelen, altijd de stekker uit het stopcontact trekken, en niet aan de kabel trekken.
- Plaats geen warme gerechten in de buurt van de plastic onderdelen van het apparaat
- Geen voedingsmiddelen direct tegen de luchtafvoer op de achterwand plaatsen.
- Voorverpakte diepvriesproducten opslaan in overeenstemming met de instructies voor bevroren voedselproductie.
- De opslaginstructies van de fabrikant van apparaten moeten streng worden nageleefd. Raadpleeg de relevante opslaginstructies.
- Plaats geen koolzuurhoudende of warme dranken in het vriesvak, aangezien het druk op het blikje uitoefent, waardoor het kan ontploffen, en schade aan het apparaat wordt veroorzaakt.
- Bevroren voedsel kan brandwonden veroorzaken als het rechtstreeks uit het vriesvak wordt geconsumeerd.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Houd brandende kaarsen, lampen of andere onderwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van

voedsel en/of dranken voor een normale consumptie van huishoudens, zoals uitgelegd in dit instructieboekje U moet voorzichtig te werk gaan bij het verplaatsen van het apparaat omdat het zwaar is.

- Geen items verwijderen of aanraken uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien uw huid letsel kan oplopen of vorst/vriesbrandwonden.
- Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op te staan als ondersteuning.
- Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
- Geen ijslolly's of ijsblokjes rechtstreeks uit de vriezer consumeren, aangezien dit vriesbrandwonden in de mond en aan de lippen kan veroorzaken.
- Om te voorkomen dat voorwerpen vallen en letsel aan personen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, de deurrekken niet overbelasten en plaats niet teveel voedsel in de verladen.
- Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

Let op!

Onderhoud en reinigen

- Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Het apparaat niet reinigen met metalen voorwerpen, stoomreinigers, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schuurreinigers.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen in plaats van een kunststof schraper om vorst van het apparaat te verwijderen.

Installatie Belangrijk!

- Voor de elektrische aansluiting, voorzichtig de instructies in deze handleiding volgen. Het apparaat uitpakken en controleer of er schade is aan het apparaat.
- Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk aan de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. In dat geval de verpakking bewaren.

- Het is raadzaam om tenminste twee uur te wachten, alvorens het apparaat aan te sluiten, om de compressor op beschadigingen te controleren.
- Er moet voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat aanwezig zijn, want als dit ontbreekt kan het leiden tot oververhitting. Om te zorgen voor voldoende ventilatie, volgt u de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Wanneer dat mogelijk is moet de achterkant van het product niet te dicht opj een muur worden geplaatst, teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt (compressor, de condenser) om het risico van een brand te voorkomen, en u volgt de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Het apparaat mag niet dicht bij radiatoren of kookplaten worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie van het apparaat.

Onderhoud

- Alle elektrotechnische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren, mogen uitsluitend door een elektricien of daartoe bevoegd persoon worden uitgevoerd.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend Service Center en uitsluitend originele onderdelen mogen daarvoor worden gebruikt.

1) Als het apparaat Frost Free is.
2) Als het apparaat een vriesvak bevat.


Installeren van uw nieuw apparaat


Vóór de eerste ingebruikname van uw apparaat, moet u de volgende tips goed doornemen.

Ventilatie van het apparaat

Teneinde de efficiëntie van het koelsysteem te verbeteren en energie te besparen, is het noodzakelijk om goede ventilatie rond het apparaat te houden voor deafvoer van warmte. Voor deze reden, moet er voldoende ruimte rondom de koelkast worden gelaten.

Suggesties: Het is raadzaam dat er 50-70 mm ruimte is aan de achterkant tot de muur, minimaal 100 mm van de bovenkant, minimaal 100 mm van de zijkant tot de muur en een vrije ruimte aan de voorkant om de deuren 115° te kunnen openen. Zoals getoond in de volgende diagrammen.

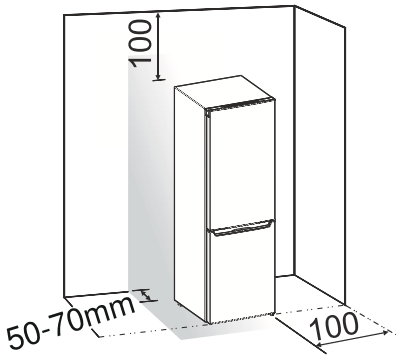

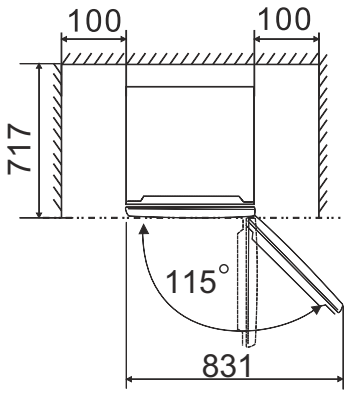

Opmerking:

● Dit apparaat presteert goed in de klimaatklasse van SN naar T, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Het kan wellicht niet goed functioneren als u langere tijd bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik heeft gebruikt.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot+32°C
ST	+16°C tot+38°C
T	+16°C tot+43°C


● Uw apparaat op een droge plaats neerzetten om vochtbeschadiging te vermijden.

● Houd het apparaat niet in direct zonlicht, regen of vorst. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, branden of verwarmingen.

Nivellering van het apparaat

● Voor voldoende nivellering en luchtcirculatie in de onderste achterkant van het apparaat, de stelvoetjes moeten mogelijk worden aangepast. U kunt ze handmatig aanpassen met een passende sleutel.

● Om de deuren uit zichzelf te laten sluiten, kantel de bovenkant naar achteren met ongeveer 10mm.


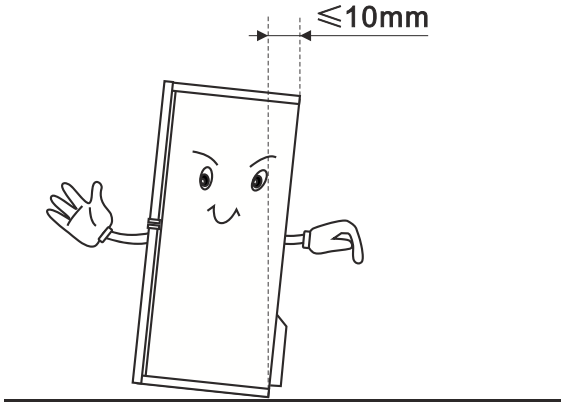


Het omkeren van de deur

De zijde waarop de deur opent kan veranderd worden, van rechts (zoals meegeleverd) aan de linkerkant, indien vereist.


Waarschuwing! Bij het omkeren van de deur, mag de stekker van het apparaat niet op het stopcontact worden aangesloten. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd.

Gereedschappen die u nodig heeft


Niet meegeleverd	
	
8mm dopsleutel	Platte schroevendraaier
	
Kruiskop schroevendraaier	8mm moersleutel

● Kantel de koelkast indien nodig naar achteren om toegang te krijgen tot de basis. Leg het apparaat op een zachte schuimverpakking of een vergelijkbaar materiaal om schade aan de achterkant van de koelkast te voorkomen. Om de deur om te keren, worden de volgende stappen in het algemeen aanbevolen. Verschillende modellen kunnen overeenkomen met verschillende foto's. De modellen worden op de foto aangegeven. Indien bepaalde niet in de onderstaande afbeelding worden weergegeven, negeer dan de relevante beschrijving.


1. De koelkast rechtop zetten. Open de bovenste deur om alle deurrekken (om schade te vermijden) en vervolgens de deur sluiten.

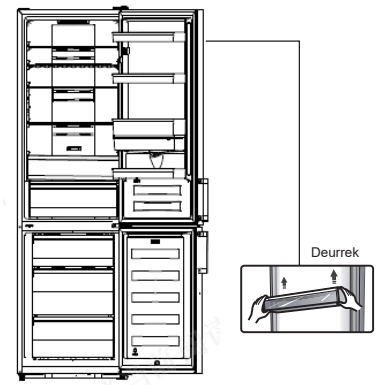


2. Verwijder onderdeel ①, maak onderdeel ② los van de rechterbovenkant van de koelkast.

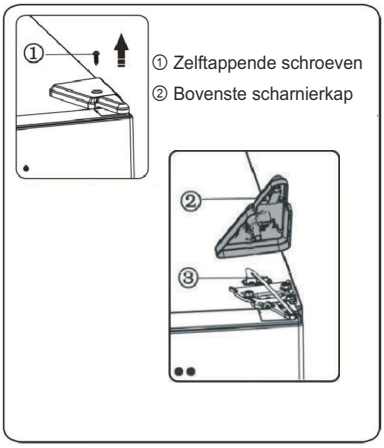

3. Verwijder de schroeven ① en scharnier ②. Bij de koelkast met display op de deur moet u connector ③ door het gat van scharnier ② steken (houd de bovenste deur bij de installatie met de hand vast).

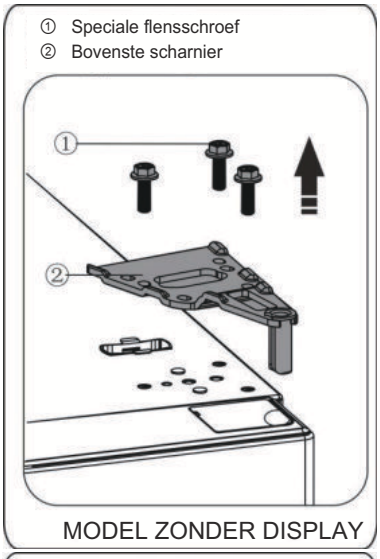


MODEL ZONDER DISPLAY

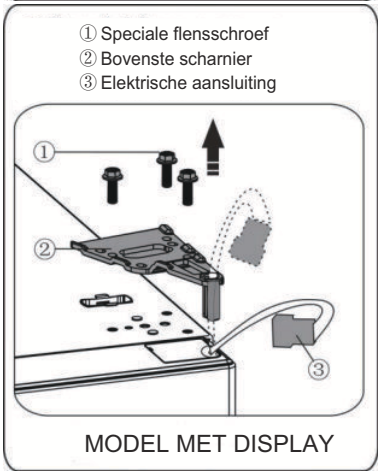


MODEL MET DISPLAY


4. Verwijder de bovenste deur van het middelste scharnier door de deur voorzichtig op te tillen. Vervolgens op een glad oppervlak met de deksel naar boven gericht plaatsen.

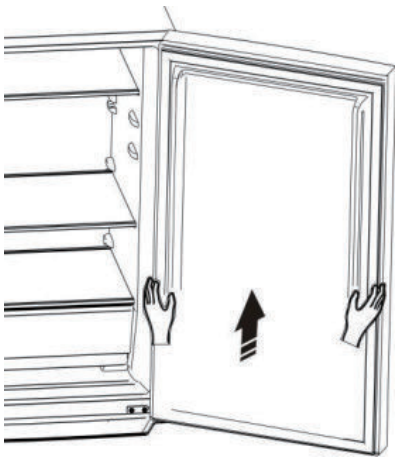


5. Bij de koelkast met display op de deur, neemt u het schroefgatdeksel (rechts) uit de kunststof zak en installeert u dit aan de rechterbovenkant van de koelkast. Verwijder vervolgens het deksel van het schroefgat (links) van de linker bovenkant van het apparaat en stop het in een kunststof zak. Bij de koelkast zonder display op de deur, trek het deksel van het schroefgat aan de linkerkant naar boven en bevestig deze aan de rechterkant.

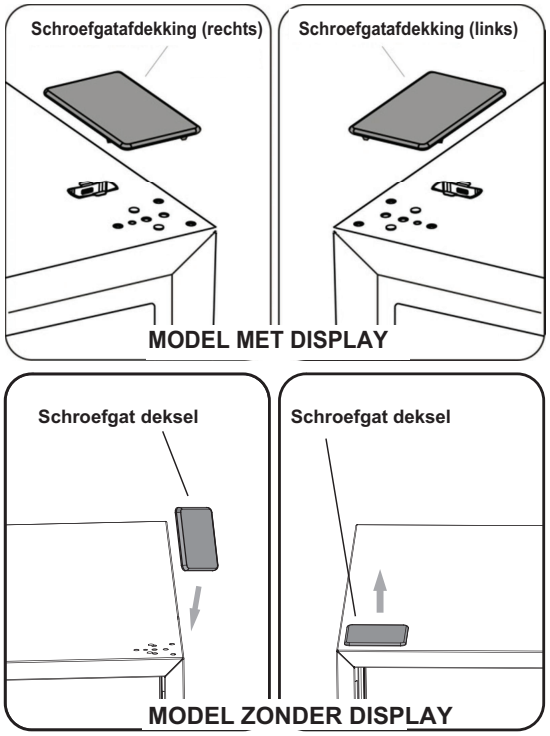


6. Bij de koelkast met display op de deur, verwijdert u deel ① linksboven van het bovenste deksel en verwijdert u deel ②. Verwijder vervolgens onderdeel ③ en plaats onderdeel ④ in de rechterbovenhoek van het bovenste deksel. Zie bovenstaande bewerking, installeer onderdeel ③ linksboven op het bovenste deksel. Installeer onderdeel ① van de rechterbovenkant van het bovenste deksel. Sla deze stap over bij de koelkast met display op de deur.

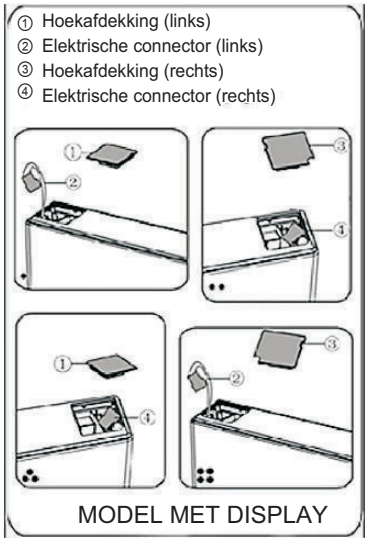


7. Draai de schroef ③ los en neem onderdeel ② en onderdeel ① weg. Installeer de vervangende deurstopper links ④ die meegeleverd is (in de plastic zak) en onderdeel ② (stopblok) aan de linkerkant met schroef ③. Bewaar deel ① bij het apparaat voor toekomstig gebruik.

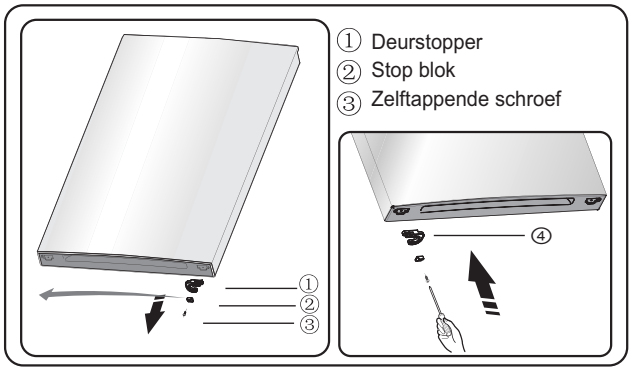


8. Draai de schroeven los die gebruikt zijn om het middelste scharnier te bevestigen en verwijder het middelste scharnier. Vervolgens verwijdert u de onderste deur

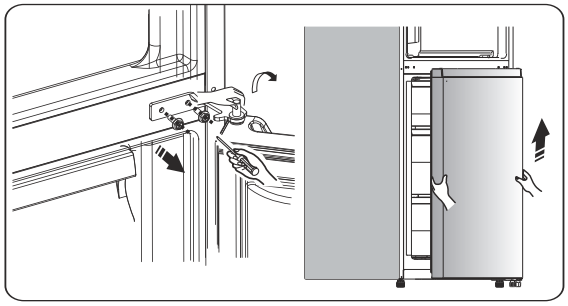


9. Plaats de onderste deur op een glad oppervlak met het paneel naar boven gericht. Schroef ③ losdraaien en deel ② en deel ① verwijderen, installeer de vervangende linker deurstopper ④ (meegeleverd in de plastic zak) en deel ② (stopblok) aan de linkerkant met schroef ③. Bewaar deel ① bij het apparaat voor toekomstig gebruik.

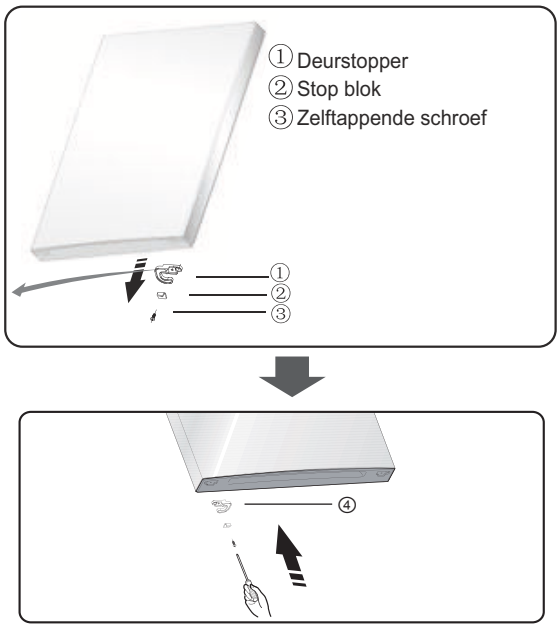

10. Plaats de schroefgaten op de middenplaat van links naar rechts (zoals getoond in afbeelding hieronder).

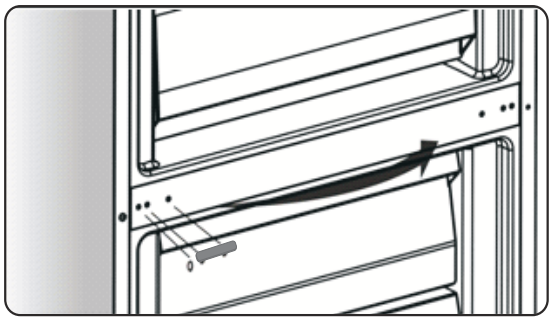


11. Kantel de koelkast naar achteren, verwijder onderdeel ②.

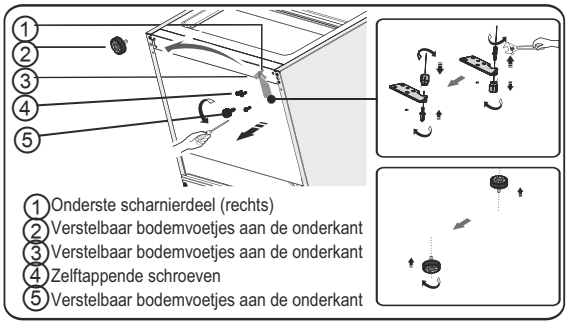


12. Verwijder deel ③ vanuit de onderste scharnierpin, maak de onderste scharnierpin los, breng het over naar de plaats met het omgekeerde gat, en draai vervolgens in positie vast en installeer vervolgens deel ④ op de onderste scharnierpin.

13. Vervang de items opnieuw in stap 11, breng deel ① over naar de linkerkant en bevestig deze vervolgens met schroeven ④. Installeer onderdeel ② als laatste.

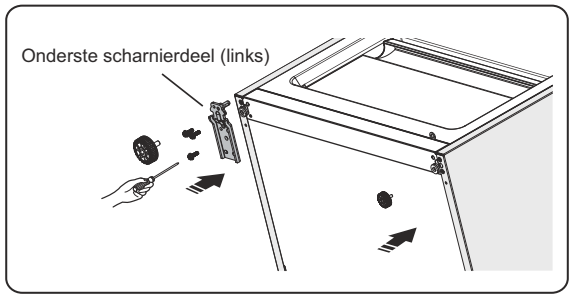


14. Plaats de onderste deur op de onderste scharnierpen en houd deze op zijn plaats. Draai het middelste scharnier met 180°, breng de sluitring over op de as naar de onderkant, het middelste scharnier instellen op de juiste positie en installeer het vervolgens en zorgt u ervoor dat de onderste deur op zijn plaats zit.

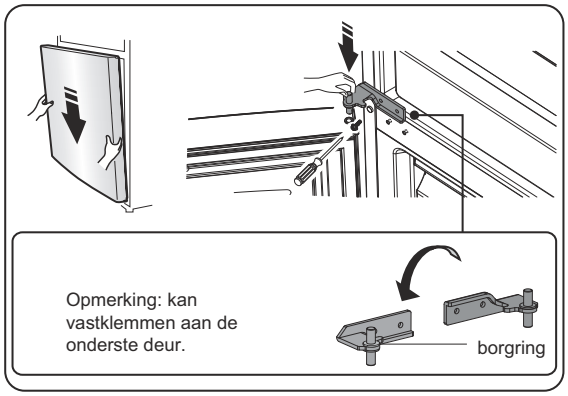


15. eeg de bovenste deur naar een geschikte positie en bevestig vervolgens onderdeel ② met schroeven ①. Voordat u onderdeel ② bevestigt, steekt u de connector ③ door het scharnier ②, zie stap 3. (Houd de bovenste deur bij de installatie stevig met de hand vast)



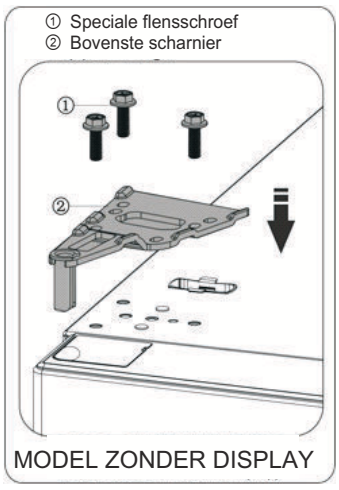


MODEL ZONDER DISPLAY

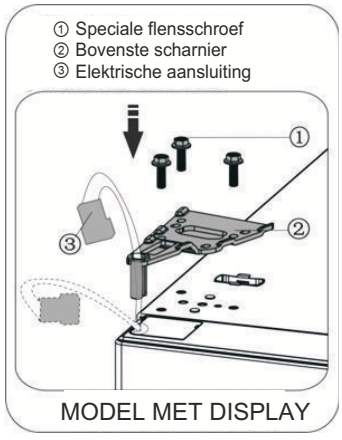

MODEL MET DISPLAY


16. Sluit de elektrische connector ① aan zoals op de afbeelding en bevestig vervolgens onderdeel ② met de schroef ③, zie stap 2.

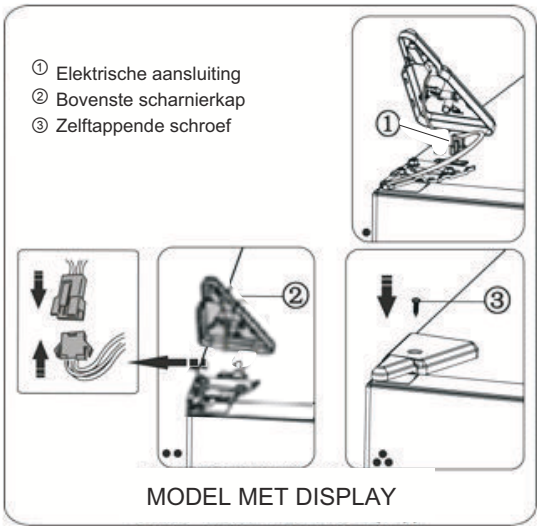

MODEL MET DISPLAY


17. Open de bovenste deur, monteer de deurrekken en sluit deze.

Opmerking:
Indien uw apparaat is voorzien van een handvat, moet u de handvat omkeren door de onderstaande instructies op te volgen. Verwijder de bovenste deur en plaats het op een glad oppervlak met het paneel naar boven gericht. Til onderdeel ① en onderdeel ④ op en draai vervolgens de schroeven ② los, zoals op de afbeelding. Wijzig de handvat③ naar de rechterkant, vervolgens installeer schroeven②, deel① en deel④ geleidelijk.

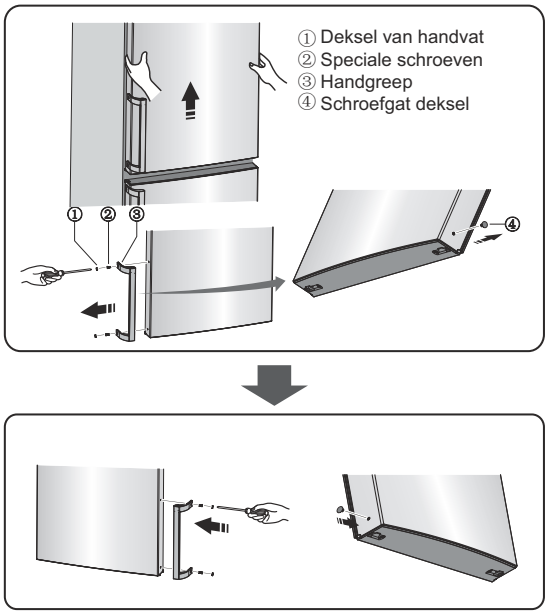

Beschrijving van het apparaat

De weergave van een apparaat met dispenser

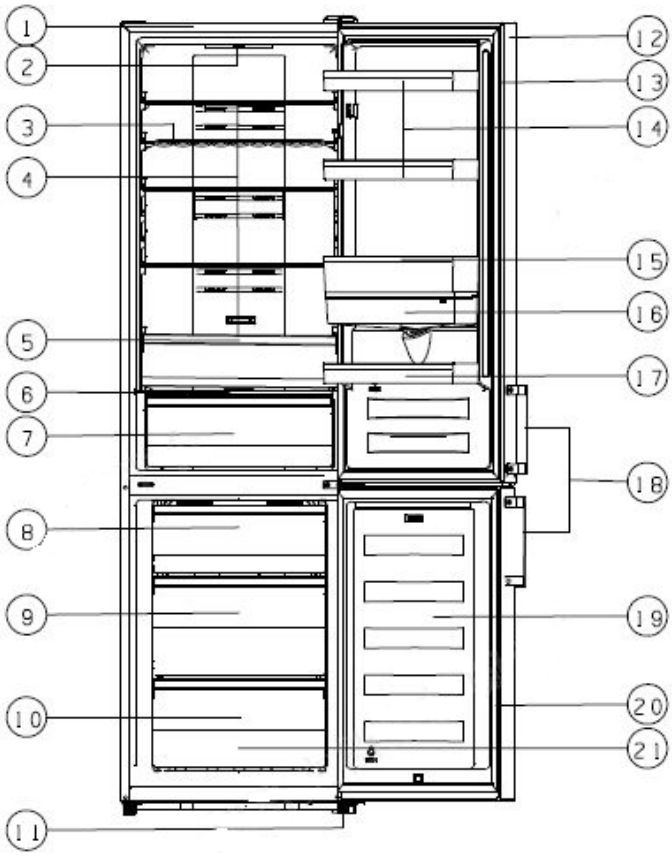

1. Koelgedeelte
2. LED-lampje
3. Wijnrek (additioneel)
4. Glazen plateau´s
5. Verslade boven
6. Verslade
7. Verslade onder
8. Bovenste schap
9. Middelste schap
10. Onderste schap
11. Verstelbare bodemvoetjes
12. Koelkastdeur
13. Deurpakking koelkast
14. Bovenste schap (X2)
15. Middelste schap
16. Waterrek
17. Onderste schap
18. Handvat (optioneel)
19. Vriezer deur
20. Deurafdichting vriezer
21. Accessoires


Opmerking:

● Vanwege de voortdurende aanpassing van onze producten, kunnen sommige onderdelen van uw koelkast enigszins afwijken van deze handleiding, maar de functies en gebruiksmethoden blijven hetzelfde.

●Om meer ruimte in de vriezer te krijgen, kun je lades verwijderen (behalve de onderste lade in de vriezer!). Om de beste energie uit dit product te halen, plaatst je alle lades op de oorspronkelijke positie zoals in bovenstaande afbeelding.

Beschrijving van het apparaat

De weergave van een apparaat zonder dispenser

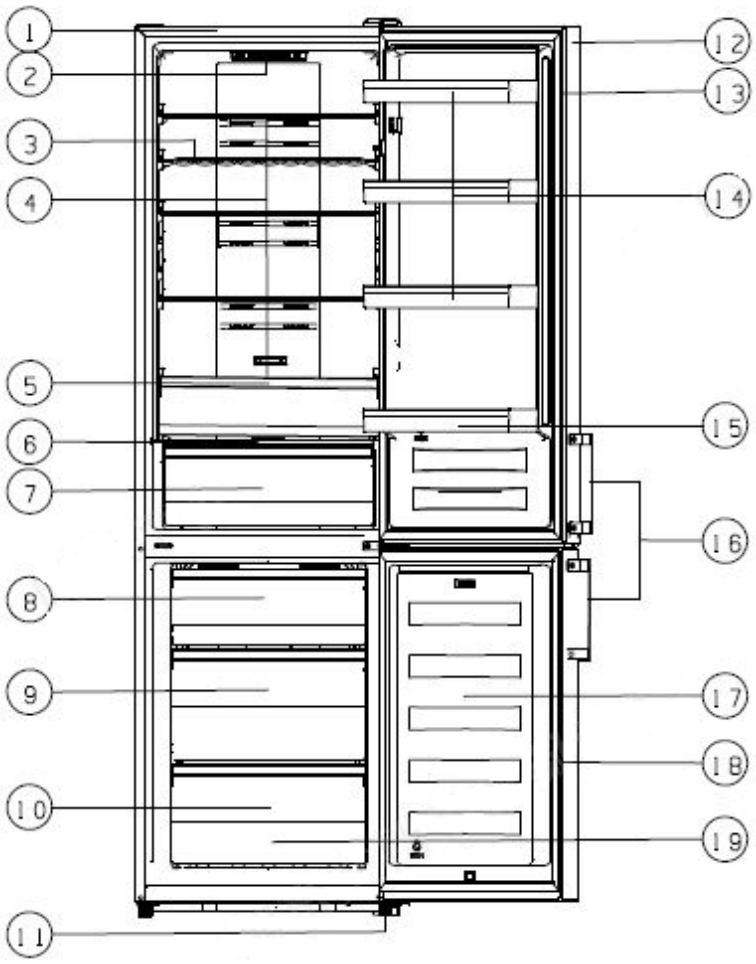

1. Behuizing
2. LED-lampje
3. Wijnrek (additioneel)
4. Glazen plateau´s
5. Verslade boven
6. Verslade
7. Verslade onder
8. Bovenste schap
9. Middelste schap
10. Onderste schap
11. Verstelbare bodemvoetjes
12. Koelkastdeur
13. Deurpakking koelkast
14. Bovenste schap (X3)
15. Middelste schap
16. Handvat (optioneel)
17. Vriezer deur
18. Deurafdichting vriezer
19. Accessoires


Opmerking:

● Vanwege de voortdurende aanpassing van onze producten, kunnen sommige onderdelen van uw koelkast enigszins afwijken van deze handleiding, maar de functies en gebruiksmethoden blijven hetzelfde.

●Om meer ruimte in de vriezer te krijgen, kun je lades verwijderen (behalve de onderste lade in de vriezer!). Om de beste energie uit dit product te halen, plaatst je alle lades op de oorspronkelijke positie zoals in bovenstaande afbeelding.

Beschrijving van het apparaat

De weergave van een apparaat met display op deur

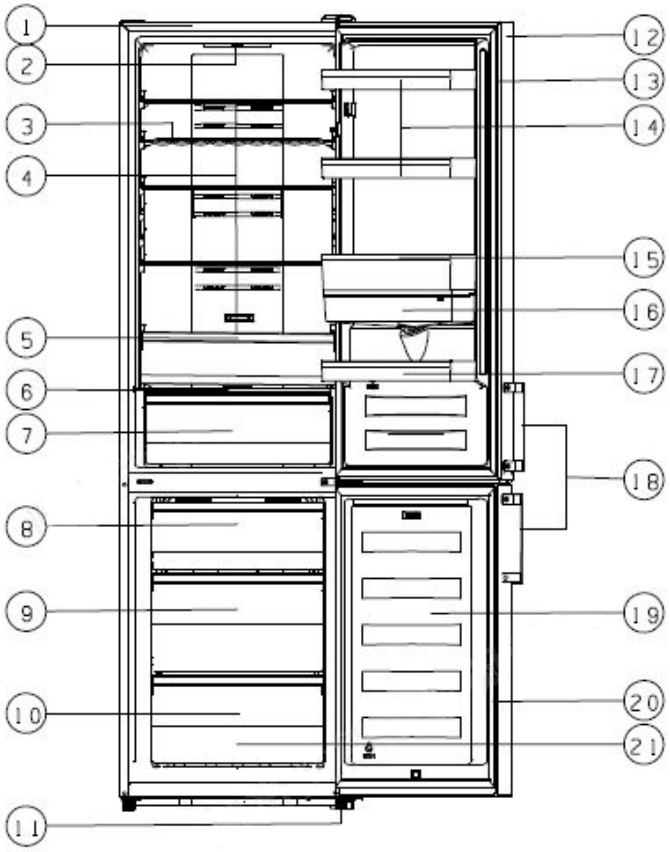

1. Koelgedeelte
2. LED-lampje
3. Wijnrek (alternatief)
4. Glazen plateau´s
5. Bovenste groentelade
6. Deksel van de verslade
7. Onderste groentelade
8. Bovenste schap
9. Middelste schap
10. Onderste schap
11. Verstelbare bodemvoetjes
12. Koelkastdeur
13. Pakking deur koelkast
14. Bovenste schap(X2)
15. Middelste schap
16. Waterrek
17. Onderste schap
18. Handvat(optioneel)
19. Vriezer deur
21. Deurafdichting vriezer
21. Accessoires


Opmerking:

● Vanwege de voortdurende aanpassing van onze producten, kunnen sommige onderdelen van uw koelkast enigszins afwijken van deze handleiding, maar de functies en gebruiksmethoden blijven hetzelfde.

●Om meer ruimte in de vriezer te krijgen, kun je lades verwijderen (behalve de onderste lade in de vriezer!). Om de beste energie uit dit product te halen, plaatst je alle lades op de oorspronkelijke positie zoals in bovenstaande afbeelding.

Display-bedieningselementen

Weergavedisplay op de binnendeur
Gebruik uw apparaat volgens de volgende bedieningsvoorschriften, uw apparaat heeft de overeenkomstige functies en modi zoals de displaypanelen op de onderstaande afbeeldingen te zien geven. Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, begint de achtergrondverlichting van de pictogrammen op het display te werken. Als er geen knoppen worden ingedrukt en de deuren zijn gesloten, wordt de achtergrondverlichting uitgeschakeld.

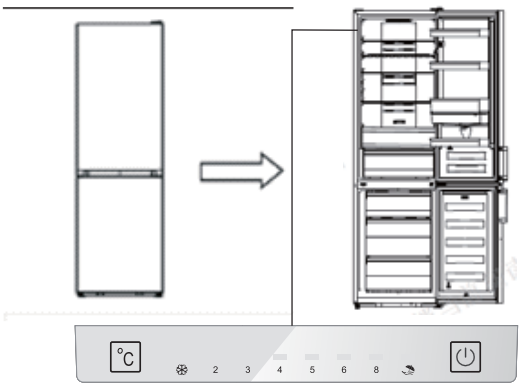

Weergavedisplay op de binnendeur

Controle van de temperatuur
Voor een optimale conservering van voedsel raden wij aan dat de temperatuur van de koelkast bij de eerste keer opstarten op 4°C wordt ingesteld. Volg de onderstaande instructies als je de temperatuur wilt wijzigen.
Opmerking: Een hoge temperatuurinstelling versnelt voedselverspilling.

Let op!
Wanneer u een temperatuur instelt, stelt u de gemiddelde temperatuur voor de hele koelkast in. Temperaturen in elk compartiment kunnen afwijken van de temperatuurwaarden die op het paneel worden weergegeven, afhankelijk van hoeveel voedsel u opslaat en waar u het plaatst. Een kamertemperatuur kan ook de werkelijke temperatuur in het apparaat beïnvloeden

Koelkast
• Druk op “ ℃ ” teneinde de koelkasttemperatuur in te stellen tussen 2°C en 8°C indien nodig,en het displaypaneel zal overeenkomstige waarden weergeven volgens de volgorde hierna beschreven. Opmerking: Wanneer“ ”brandt, is de vakantiemodus geactiveerd. Raadpleeg de instructies voor de vakantiemodus.

8°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C

Super Freeze( )
Super Freeze zal de temperatuur binnen de vriezer snel verlagen, zodat het voedsel sneller invriezen. Dit kan de vitaminen en voedingsstoffen van vers voedsel daarin opslaan en voedsel langer vers houden.
● U kunt gedurende “ ℃ ” 3 seconden drukken om over te schakelen naar de super freezer modus.
● Wanneer de Super freeze Modus geselecteerd is, zal het lampje gaan branden en de temperatuur van de vriezer wordt ingesteld op -24°C
● In het geval de maximale hoeveelheid voedsel moet worden ingevroren, wacht u ongeveer 24 uur.
● Super vriezen schakelt automatisch na 52 uur uit en de temperatuurinstelling van de vriezer keert dan terug naar de vorige instelling.

Vakantie ( )
Indien u voor een langere periode afwezig zult zijn, drukt u op “ ℃ ”,om deze functie te activeren.
● Wanneer de vakantiemodus is geactiveerd, zal het lampje gaan branden. De vriezertemperatuur zal worden ingesteld op -18°C en de koelkasttemperatuur ingesteld op 15°C.
Belangrijk! Bewaar geen voedsel in de koelkast gedurende deze tijd.

3. Switch (⏻) (display paneel binnendeur)


U kunt uw apparaat in- of uitschakelen door op deze knop te drukken.

● Druk 3 seconden op "⏻ ", na de zoemer gaat het apparaat uit.

● Druk gedurende 1 seconde op "⏻", na de zoemer gaat het apparaat aan.

Display-bedieningselementen

Weergavedisplay op de deur

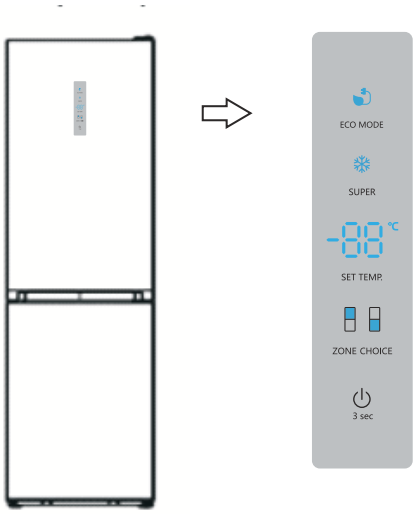

Weergavedisplay op de deur

Controle van de temperatuur
Voor een optimale conservering van voedsel raden wij aan dat de temperatuur van de koelkast bij de eerste keer opstarten op 4°C wordt ingesteld. Volg de onderstaande instructies als je de temperatuur wilt wijzigen.
Opmerking: Een hoge temperatuurinstelling versnelt voedselverspilling.

Let op!
Wanneer u een temperatuur instelt, stelt u de gemiddelde temperatuur voor de hele koelkast in. Temperaturen in elk compartiment kunnen afwijken van de temperatuurwaarden die op het paneel worden weergegeven, afhankelijk van hoeveel voedsel u opslaat en waar u het plaatst. Een kamertemperatuur kan ook de werkelijke temperatuur in het apparaat beïnvloeden

Koelkast
● Druk op "ZONECHOICE", het " " lampje gaat branden. Druk vervolgens op "SETTEMP.", u kunt de temperatuur van de koelkast naar wens instellen tussen de 2° C en de 8° C en het display geeft de overeenkomstige waarden weer in de volgende volgorde.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Vriezer
Druk op "ZONECHOICE" wanneer het lampje " " gaat branden. Druk vervolgens op "SETTEMP.", u kunt de vriestemperatuur naar wens instellen tussen de -14° C en de -24° C en het display geeft de overeenkomstige waarde weer in de volgende volgorde.

-18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -14°C — -24°C

Super Freeze( )
Super Freeze zal de temperatuur binnen de vriezer snel verlagen, zodat het voedsel sneller invriezen. Dit kan de vitaminen en voedingsstoffen van vers voedsel daarin opslaan en voedsel langer vers houden.
● U kunt op "SUPER" drukken om de super vriezermodus te activeren.
● Wanneer de Super freeze Modus is geselecteerd, zal het lampje branden en de vriezertemperatuur wordt ingesteld op -24° C.
● In het geval de maximale hoeveelheid voedsel moet worden ingevroren, wacht u ongeveer 24 uur.
● Super vriezen schakelt automatisch na 52 uur uit en de temperatuurinstelling van de vriezer keert dan terug naar de vorige instelling.

Eco energie
Met deze functie werkt de vriezer in een energiebesparende modus die handig is om het energieverbruik te verminderen wanneer u weg bent.
● U kunt op "ECO MODE" drukken om de economische energiemodus te activeren.
● Wanneer de economische energiemodus is geactiveerd, wordt het licht gedimd. De vriezertemperatuur zal worden ingesteld op -17°C en de koelkasttemperatuur ingesteld op 6°C.

Schakelaar

U kunt uw apparaat in- of uitschakelen door op deze knop te drukken.

● Druk 3 seconden op " ⏻ ", na de zoemer wordt het apparaat uitgeschakeld, ondertussen geeft het digitale lampje "OFF" weer.

● Druk 3 seconden op " ⏻ ", na de zoemer gaat het apparaat aan.

Alarm

● Wanneer de deur van de koelkast langer dan 2 minuten geopend is, klinkt het deuralarm. In geval van het deuralarm klinkt de zoemer 3 keer per minuut en stopt automatisch na 8 minuten.


● Om energie te besparen, vermijd de deur voor een langere tijd open te houden als u het apparaat gebruikt. Het deuralarm kan ook worden opgeheven door de deur te sluiten.

Gebruik van het apparaat

Uw apparaat wordt geleverd met een aantal accessoires en in dit gedeelte wordt beschreven hoe u deze het beste kunt gebruiken.


Deurrek

● Het is geschikt voor de opslag van eieren, ingeblikte vloeistof, flessen dranken en verpakt voedsel, enz. Plaats niet te veel zware dingen in de rekken.

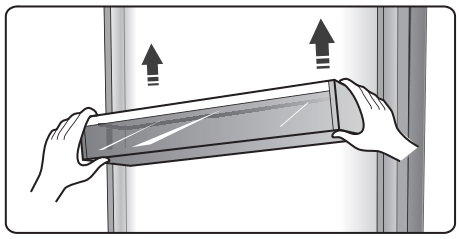

Plateaus in de koelkastruimte

● Er zijn drie planken in de koelkast en deze kunnen worden verwijderd om te worden schoongemaakt.

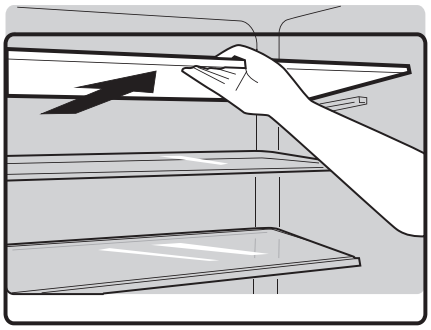


Extra vers doos (optioneel)

● Bij bepaalde modellen wordt er een extra versbox (lade) meegeleverd. In deze lade kan een lagere temperatuur worden bereikt om vis, vlees en ander bederfelijk voedsel in op te slaan. Normaal gesproken is het ongeveer 2°C lager dan het andere gedeelte van het verse compartiment. U kunt de schuifbalk verplaatsen om de temperatuur in te stellen. Er zijn enkele aanbevelingen in de onderstaande tabel die u kunt raadplegen.


Koelkast temperatuur instellen	schuifbalk	voedsel	opslagperiode
2°C	Meest rechtse	Vis & vlees	< 3 dagen
5°C	Meest rechtse	fruit	< 2 weken
8°C	Meest rechtse	groente	< 5 dagen

Opmerking: Vanwege de omgevingstemperatuur en de ingestelde temperatuur hebben beide invloed op de temperatuur van een extra vers doos (lade), en kan de werkelijke temperatuur binnen een bepaald bereik veranderen. De temperatuur van deze lade kan lager zijn dan nul, dus het is normaal dat vloeistof in deze lade bevriest.

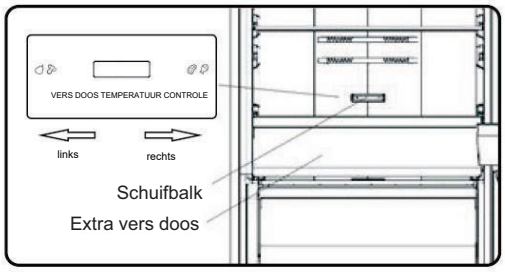

Flexibel wijnrek


● Het wordt gebruikt voor het opslaan van flessen wijn of drankjes, en het kan uit worden genomen om schoon te maken.

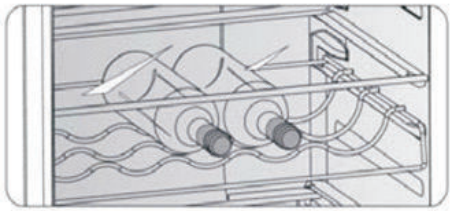

Deksel van de verslade

● Het dient om de temperatuur van de groente te regelen en te voorkomen dat de groente vocht verliest.Deze functie is optioneel.

● U kunt de schuifbalk op de groentelade aanpassen om de vochtigheid in de groentelade te regelen. Duw de schuifbalk naar links, u krijgt een hogere luchtvochtigheid die groente en fruit lang en vers kan bewaren, naar rechts voor een lagere luchtvochtigheid.

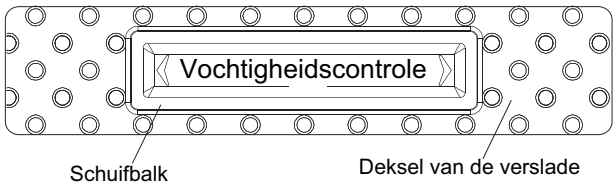

Groenten en fruit verslade

● Is geschikt voor het bewaren van fruit en groente.

Vrieslade

● Wordt gebruikt om voedsel in te bewaren dat moet worden ingevroren, inclusief vlees, vis, ijs, enz.

Ijsblokjesbakje

● Wordt gebruikt om ijsblokjes te maken. Vul om ijsblokjes te maken water in de ijsblokjesbakken en het waterniveau mag de bovenste lijn niet overschrijden (idealiter tachtig procent van het volume

van de ijsbak). Plaats de lade in de vriezerlade en wacht minimaal twee uur tot de ijsblokjes zijn gevormd. Nadat de ijsblokjes zijn gevormd, draait u de lade voorzichtig om de ijsblokjes en de lade te scheiden.





Waterafgeefinrichting (optioneel)

De waterdispenser, die zich in de koelkastdeur bevindt, dienst voor het opslaan van drinkwater. Met dit apparaat kunt u gemakkelijk gekoeld water krijgen zonder de koelkast te openen. U moet op de hoogte zijn van de volgende tips.

●Voor Gebruik

Vóór de eerste ingebruikname van uw apparaat, moet u het op de volgende instructies baseren.

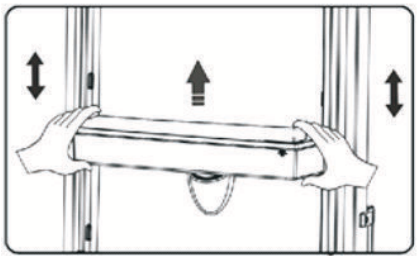

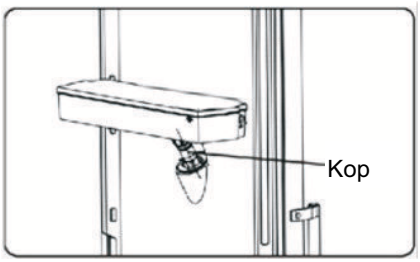


1. Verwijder het middelste rek.
2. Houd de twee kanten van de watertank stevig vast, vervolgens de watertank omhoog en omlaag te schudden.
3. De kop los schroeven, vervolgens reinigen en de binnenkant van de watertank.

●Monteren

Alvorens te beginnen met monteren, de binnenkant van de tank droogmaken, en controleren of de borgring is omgedraaid of niet.

1. Het hoofd in de opening inbrengen.
2. De tank langs de geleiders op de deur plaatsen.
3. Beide zijden van de tank naar beneden drukken.
4. Wanneer u een klikgeluid hoort, betekent dat de installatie is voltooid.

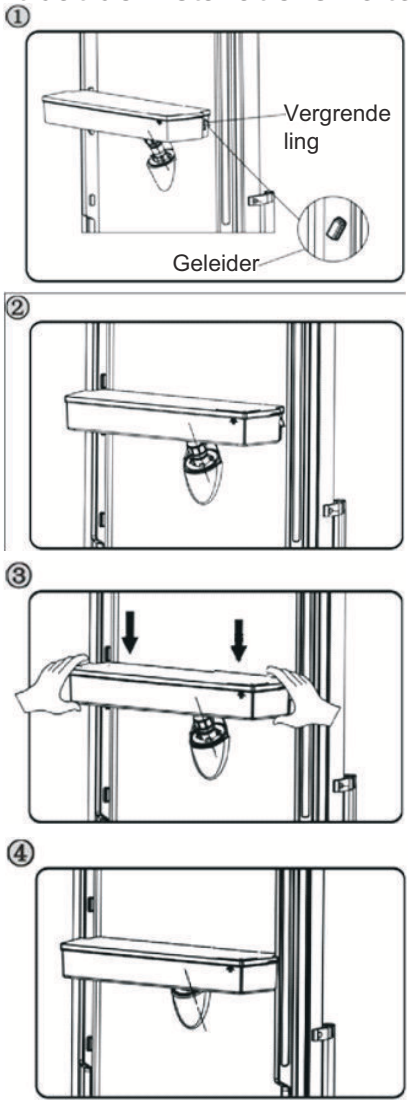

Waarschuwing!

1. Wees voorzichtig om niet op het hoofd te drukken.
2. Bij het monteren van de watertank, controleer dat het hoofd eerst in de opening wordt geplaatst.

●Water vullen

Voordat u het drinkwater in de watertank vult, zorg ervoor dat de watertank stabiel is en in een juiste positie.


Let op!


Water vullen tot 3L (wat wordt aangeraden), en niet boven het maatstreepje. Anders kan het overlopen wanneer het deksel dicht is.

lid is close.

1. We raden u aan om het water op de volgende manieren te vullen.

2. Open het kleine deksel door deze te draaien en vul water uit de inlaat van het grote deksel. Vergeet niet het kleine deksel terug te draaien naar de oorspronkelijke positie wanneer u klaar bent met het vullen van water.

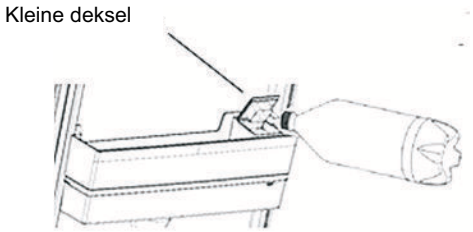

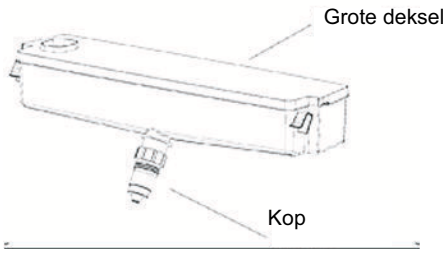

Waarschuwing!
Geen andere delen van het apparaat aanraken bij het vullen van water, aangezien dit waterlekkage kan veroorzaken.


Water afgeven

1. Controleer of de deksel van de watertank werd gemonteerd.

2. Sluit de koelkastdeur en controleer de afgeefinrichting.

Water afgeven
U moet de juiste kopjes gebruiken om water onder de waterdispenser te verkrijgen.

Waarschuwing!
De dispenserhendel niet zonder kopje naar voren duwen, het kan veroorzaken dat de afgeefinrichting gaat lekken.

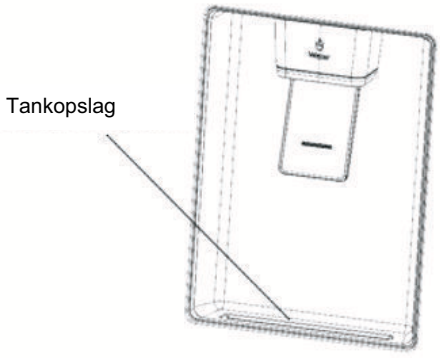


● Reinigen

1. De watertank uit de deur voorzichtig trekken, en vervolgens de tank, deksel en hoofd lichtjes met water reinigen.

2. Nadat u het apparaat met succes heeft gereinigd, moet u het op natuurlijk wijze laten drogen of met behulp van een droger.

3. Indien u de waterdispenser vele malen heeft gebruikt, kanwater in de tank op de vloer druppen, waardoor de vloer nat wordt en u moet de tank regelmatig met een droge handdoek schoonmaken voordat het overstroomt.

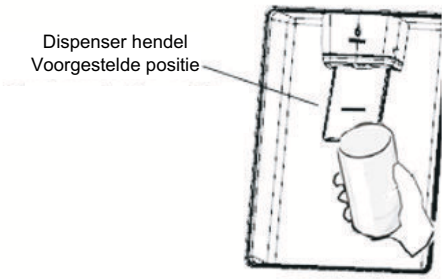

Nuttige aanwijzingen en tips

Energiebesparende tips
We raden u aan de onderstaande tips te volgen om energie te besparen.
● Probeer te voorkomen dat de deur lange tijd open te houden om energie te besparen.
● Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van warmtebronnen wordt geplaatst (Direct zonlicht, elektrische oven of kooktoestel enz.)
● De temperatuur niet kouder instellen dan nodig.
● Geen warm voedsel of verdampingsvloeistof in het apparaat bewaren.
● Plaats het apparaat in een goed geventileerde, vochtvrije ruimte. Raadpleeg Uw nieuwe apparaat installeren
● Als het diagram de juiste combinatie voor de laden, verslade en plateaus weergeeft, moet u deze combinatie niet wijzigen, aangezien dit is ontworpen voor de beste configuratie voor het energieverbruik.

Tips voor het koelen van vers voedsel
● Geen warm voedsel direct in de koelkast of vriezer plaatsen, de binnentemperatuur zal stijgen wat resulteert dat de compressor harder moet werken en meer energie zal verbruiken.
● Deksel erop of het voedsel verpakken, vooral als het een sterke smaak of geur heeft.
● Het voedsel op de correcte manier plaatsen, zodat er lucht rondom kan circuleren.

Tips voor het koelen
● Vlees (Alle soorten) verpakken in polyethyleen: verpakken en op de glazen plaat op het schap boven de groeten en fruitlade plaatsen. Volg altijd de opslagtijden van levensmiddelen en de door de fabrikanten voorgestelde data.
● Gekookt eten, koude gerechten, enz.:
Ze zouden moeten worden bedekt en kunnen op elke plank worden geplaatst.
● Groenten en fruit:
Ze moeten opgeslagen worden in de speciale lade.
● Boter en kaas:
Moet worden verpakt in luchtdichte folie of gewikkeld in plastic folie.
● Melkflessen:
Moeten een deksel hebben en in de deurrekken worden opgeslagen.

Tips voor het invriezen
● Voor het eerste opstarten of na een periode van buitengebruik, laat het apparaat voor tenminste 2 uren draaien op de hoogste instelling, voordat u voedsel in het compartiment plaatst.
● Bereid voedsel voor in kleine porties om het snel en compleet in te vriezen en om het mogelijk te maken om vervolgens slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien.
● Verpak het voedsel in aluminiumfolie of polyethyleen die luchtdicht zijn.
● Sta niet toe dat vers, niet ingevroren voedsel in aanraking komt met reeds ingevroren voedsel, teneinde te voorkomen dat de temperatuur daarvan gaat stijgen.
● Bevroren producten, indien deze onmiddellijk na het verwijderen van het vriesvak geconsumeerd worden, kunnen waarschijnlijk leiden tot vries brandwonden op de huid.
● Het wordt aanbevolen om het soort voedsel en de datum op elk bevroren pakket te noteren, teneinde de opslagtijd bij te houden.

Tips voor de opslag van bevroren voedsel
● Zorg ervoor dat bevroren voedsel correct door de supermarkt is opgeslagen.
● Eenmaal ontdooit, zal voedsel snel verslechteren en mag niet opnieuw worden ingevroren. De opslagperiode die door de voedselfabrikant is aangegeven, mag niet overschreden worden.

Uitschakelen van uw apparaat
Als het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, dienen de volgende stappen dienen te worden genomen om schimmel op het apparaat te voorkomen.
1. Verwijder al het voedsel.
2. De stekker uit het stopcontact trekken.
3. De binnen goed reinigen en drogen.
4. Zorg ervoor dat alle deuren wijd open zijn om lucht te laten circuleren.

Reinigen en onderhoud

Om hygiënische redenen moet het apparaat (met inbegrip van exterieur en interieur accessoires) regelmatig worden gereinigd (tenminste iedere twee maanden.

Waarschuwing!
Het apparaat mag niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet tijdens het reinigen aangezien er gevaar van elektrische schokken bestaat. Vóór het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Behuizing reinigen
Om een goede uitstraling van uw apparaat te behouden, moet u het regelmatig reinigen.

- Het bedieningspaneel met een schone, zachte doek afvegen.
- Water op de reinigingsdoek spuiten in plaats van direct op het oppervlak van het apparaat te spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van vocht aan het oppervlak.
- De deuren, handgrepen en oppervlakken van de behuizing met een mild reinigingsmiddel reinigen en vervolgens met een zachte doek drogen.

Let op!
- Geen scherpe voorwerpen gebruiken aangezien ze het oppervlak waarschijnlijk zullen krassen.
- Geen verdunner, auto reinigingsmiddel, Clorox, etherische olie, schuurmiddelen of organisch oplosmiddel, zoals benzeen gebruiken voor het reinigen. Ze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand kunnen veroorzaken.

Binnenkant reinigen
U moet de binnenkant van het apparaat regelmatig reinigen. Het is makkelijker te reinigen wanneer de voedselvoorraden laag zijn. Veeg de binnenkant van de koelkast met een zwakke oplossing van natriumbicarbonaat af, en afspoelen met warm water en een uitgewrongen spons of doekje. Helemaal droog maken voor het vervangen van de schappen en manden. Alle oppervlaktes en verwijderbare onderdelen grondig drogen voordat u ze weer teruggeplaatst.
Hoewel dit apparaat automatisch ontdooit, kan een laagje rijp vaak voorkomen op het interieur van het vriesvak of als het te lang geopend wordt of open blijft staan. Als het rijp te dik is, kies een tijd wanneer de vriezer bijna leeg is en ga als volgt te werk:

1. Verwijder bestaande voedings- en accessoiresmandjes, de stekker uit het stopcontact trekken en de deuren open laten. Ventileer de kamer grondig om het ontdooien te versnellen.
2. Wanneer het ontdooien is voltooid, reinig de vriezer zoals hierboven beschreven.

Let op!
Geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp van het vriesvak te verwijderen. Pas nadat het interieur helemaal droog is, moet het apparaat weer worden ingeschakeld en de stekker weer in het stopcontact steken.

Deurafdichtingen schoonmaken
Zorg ervoor dat deurrubbers schoon blijven. Kleverig eten en drinken kunnen ervoor zorgen dat afdichtingen aan de behuizing kleven en scheuren wanneer u de deur opent. Was de afdichting met een mild reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen en het goed drogen na het reinigen.
Let op! Pas nadat de deurafdichtingen helemaal droog zijn, moet het apparaat aan worden ingeschakeld

Het LED-licht vervangen:
Waarschuwing!: Het LED-lampje mag niet door de gebruiker worden vervangen.! Als het LED-lampje beschadigd is, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie.

Probleemoplossing

Indien u een probleem met uw apparaat ervaart of bezorgd bent dat het apparaat niet goed functioneert, kunt een aantal makkelijke controles uitvoeren voordat u assistentie aanvraagt, zie hieronder.
Waarschuwing! Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat u alle onderstaande controles heeft uitgevoerd, moet u contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien, geautoriseerde service engineer of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
	Controleer de zekering of de stroomkring van uw netvoeding, indien nodig vervangen.
	Het is normaal dat de vriezer niet werkt tijdens de ontdooicyclus of gedurende een korte tijd nadat het apparaat is ingeschakeld bedoeld om de compressor te beschermen.
Geuren uit de compartimenten	De binnenkant moet mogelijk worden schoongemaakt.
	Sommige etenswaren, containers of verpakkingen veroorzaken stank.
Lawaai van het apparaat	De geluiden hieronder zijn vrij normaal: ● Draaiende compressor geluiden. ● Luchtbewegingsgeluid van de kleine ventilatormotor in de koelkastruimte of andere compartimenten. ● Gorgelend geluid vergelijkbaar met water koken. ● Poppend geluid tijdens automatische ontdooiing. ● Klikgeluid voordat de compressor start.
	Andere ongewone geluiden zijn te wijten aan de volgende redenen en het kan nodig zijn om dit te controleren en actie te ondernemen: ● De behuizing is niet waterpas. ● De achterkant van het apparaat raakt de muur. ● Flessen of containers vallen of rollen.
De motor draait continu	Het is normaal om vaak het geluid van de motor te horen, het zal in de volgende omstandigheden meer moeten draaien: ● Temperatuurinstelling wordt kouder ingesteld dan nodig ● In het apparaat is onlangs een grote hoeveelheid warm voedsel opgeslagen. ● De temperatuur buiten het apparaat is te hoog. ● Deuren worden te lang of te vaak geopend. ● Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd of het voor lange tijd is uitgeschakeld.

Een laag rijp treedt op in het compartiment	Controleer of de ventilatie-openingen niet door voedsel geblokkeerd zijn en zorg ervoor dat voedsel in het apparaat geplaatst is om voldoende ventilatie mogelijk te maken. Controleer of de deur volledig gesloten is. Om rijp te verwijderen, raadpleeg aub. het hoofdstuk over "reinigen en onderhoud".
Temperatuur aan de binnenkant is te warm	U heeft mogelijk de deuren te lang of te vaak geopend; of de deuren worden door een obstakel open gehouden; of het apparaat heeft onvoldoende speling aan de zijkant, achterkant en bovenkant.
Temperatuur aan de binnenkant is te koud	De temperatuur verhogen door het volgen van de "Displaybesturingen" hoofdstuk.
Deuren kunnen niet gemakkelijk worden gesloten	Controleer of de bovenkant van de koelkast naar achteren is gekanteld met 10-15mm om de deur zelf te laten sluiten, of als iets binnenin voorkomt dat de deuren kunnen sluiten.
Water druppelt op de vloer.	De waterpan (gelegen aan de achterkant van de kast) kan wellicht niet goed nivelleerd zijn of de afvoertuit onder de bovenkant van het compressor depot is misschien niet naar behoren gepositioneerd om water richting de pan te leiden, of de watertuit is verstopt. U kunt de koelkast van de muur verwijderen om de pan en de tuit te controleren. Controleer als de koelkast langdurig uitgeschakeld was, aangezien dit kan resulteren dat het ijs in de emmer smelt en water op de vloer lekt.
Het licht werkt niet	• Het LED-lampje kan beschadigd zijn. Raadpleeg het· hoofdstuk over het vervangen en onderhoud van de LED-lampjes. • Het besturingssysteem heeft het licht als gevolg van een te lang openstaande deur uitgeschakeld, de deur sluiten en opnieuw openen om de lichten opnieuw te activeren.

Afdanken van het apparaat

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recyclen.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1. De stekker uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer afsnijden en samen weggooien met de stekker.

Waarschuwing! Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

	Correcte verwijdering van dit product
	Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die anders zou kunnen worden veroorzaakt door het onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.

Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.

-Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Volgorde	Compartimenten TYPE	Doelopslag temp. [℃]	Geschikt voedsel
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.
2	(***)*-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), geschikt voor ingevroren vers voedsel.
3	***-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.
4	**-Vriezer	≤-12	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 2 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.
5	*-Vriezer	≤-6	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 1 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.
6	0-sterren	-6~0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakte bewerkte voedingsmiddelen, enz. (Aanbevolen om op dezelfde dag te eten, bij voorkeur niet later dan 3 dagen). Gedeeltelijk verpakt verwerkt voedsel (niet invriesbare levensmiddelen)
7	Chill	-2~+3	De consumptie van vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater aquatische producten, enz. (7 dagen onder 0 °C en boven 0 ℃) wordt aanbevolen op dezelfde dag, bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0 gedurende 15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0 ℃)
8	Vers Voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen).
9	Wijn	+5~+20	Rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Opmerking: gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaartemperatuur van uw gekochte producten bewaren.

- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de door open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura

Português

Conteúdo

Informações de segurança e aviso.....2
Instalar seu novo aparelho.....9
Invertendo a porta.....10
Descrição do aparelho.....14
Controles de exibição.....17
Usar seu aparelho.....21
Sugestões e dicas úteis.....24
Limpeza e Manutenção.....25
Resolução de problemas.....26
Eliminação do aparelho.....28

Informações de segurança e aviso

Para sua segurança e uso correcto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual de utilizador cuidadosamente, incluindo as suas sugestões e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar-se que todas as pessoas a usar o aparelho estão completamente familiares com a sua operação e funcionalidades de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permanecem com o aparelho se for movido ou vendido, de modo que qualquer pessoa que o utilize ao longo de sua vida, será devidamente informada sobre o uso e os avisos de segurança.

Para a segurança de vidas e propriedades, mantenhas as precauções destas instruções do usuário como o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.

Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis

- De acordo com o padrão EN

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem recebidos supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendidos os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.

- De acordo com o padrão IEC

Este aparelho não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso deste aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.
- Se for eliminar o aparelho, puxe a ficha para fora da tomada, corte o cabo de conexão (tão perto do aparelho quanto possível) e remova a porta para prevenir que crianças a brincar sofram de choques eléctricos ou se fechem dentro.
- Se este aparelho, com selos de porta magnética, é para substituir um aparelho antigo com fechos de mola na porta ou tampa, assegure-se que os fechos de mola são inutilizáveis antes de eliminar o aparelho antigo. Isto irá prevenir que o aparelho se torne uma armadilha fatal para uma criança.

Segurança geral

⚠ ● AVISO - Este aparelho é destinado a ser usado em casa ou para usos similares
-como, áreas de pessoal de cozinha em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
- casas de quintas e hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- ambientes do tipo de cama e café da manhã;
- restauração e aplicações similares não varejistas.

- AVISO - Não guarde substâncias explosivas tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável no aparelho.
- AVISO - Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência ou técnico qualificado, a fim de evitar situações de risco.

- AVISO - Mantenha a ventilação aberta, no gabinete do aparelho ou na estrutura incorporada, sem obstrução.
- AVISO - Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, exceto os recomendados pelo fabricante.
- AVISO - Não danifique o circuito de refrigeração.
- AVISO - Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- AVISO - O refrigerante e o gás de sopro de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça a eliminação apenas num centro de eliminação de resíduos autorizada. Não exponha-o ao fogo.
- AVISO - Ao posicionar o aparelho, assegure-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
- AVISO - Não coloque várias saídas de tomada portátil ou fontes de energia portáteis atrás do aparelho.

Substituindo as lâmpadas

- AVISO - As lâmpadas não devem ser substituídas pelo utilizador! Se as lâmpadas estiverem danificadas, contacte a linha de apoio ao cliente para assistência.

Este aviso é apenas para refrigeradores com lâmpadas.

Refrigerante

O refrigerante isobuteno (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante seja danificado.

O refrigerante (R600a) é inflamável.

● AVISO - Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolação. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

O símbolo  um aviso e indica que o refrigerante e o gás de isolamento são inflamáveis.

ATENÇÃO: Risco de fogo / materiais inflamáveis

Se o circuito refrigerante deve ser danificado:

- Evite chamas acesas e fontes de ignição.
- Ventile profundamente o quarto no qual está o aparelho.

É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.

Quaisquer danos ao cabo podem causar um curto circuito, fogo e/ou choque eléctrico.

⚠ Segurança eléctrica

1. O cabo de alimentação não deve ser esticado.
2. Assegure-se que a tomada não está esmagada ou danificada. Uma tomada esmagada ou danificada podem sobreaquecer e causar um fogo.
3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho.
4. Não puxe o cabo principal.
5. Se o soquete do plugue de energia estiver solto, não insira o plugue de energia. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.
7. O frigorífico só é aplicado com a alimentação de corrente

alternada monofásica de 220~240V/50Hz. Se a flutuação de voltagem no distrito do utilizador for tão grande que a voltagem excede a gama acima, por segurança, assegure-se que usa A.C. Regulador de voltagem automático de mais de 350W no frigorífico. O frigorífico deve utilizar uma tomada de energia especial em vez de uma comum com outros aparelhos eléctricos. A sua ficha deve corresponder à tomada com fio terra.

Uso diário

- Não armazene gases ou líquidos inflamáveis neste aparelho, há risco de explosão.
- Não opere nenhum aparelho eléctrico no aparelho (por exemplo, máquinas eléctricas de fazer gelado, batedeiras, entre outros.).
- Ao desligar o aparelho, sempre puxe o plugue da tomada, não arraste o cabo.
- Não coloque itens quentes perto dos componentes de plástico deste aparelho.
- Não coloque produtos alimentares directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenagem dos manufactores de aparelhos devem ser seguidas rigorosamente. Consulte instruções relevantes para armazenagem.
- Não coloque bebidas gaseificadas no compartimento de congelamento porque cria pressão no recipiente, o que pode causar explosões, resultando em danos no aparelho.
- Alimentos congelados podem causar quemadura por geada se forem consumidos diretamente do congelador.
- Não coloque o aparelho sob a luz solar direta.
- Mantenha as velas, lâmpadas e outros itens com chamas nuas longe do aparelho, para não incendiar o aparelho.

- Este aparelho está destinado ao armazenamento de alimentos e/ou bebidas numa casa normal como explicado neste livro de instruções. Você deve tomar cuidado ao movê-lo, pois o aparelho é pesado.
- Não remova ou toque nos itens do compartimento de congelação se as mãos estiverem úmidas, pois isso pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo/congelação.
- Nunca utilize a base, as gavetas, as portas etc. para se sustentar ou como suportes.
- Os alimentos congelados não devem ser congelados de novo uma vez que foram descongelados.
- Não consome picadinhos de gelo ou cubos de gelo diretamente do congelador, pois isso pode causar queima de congelação na boca e nos lábios.
- Para evitar que os itens caírem e causem ferimentos ou danos ao aparelho, não sobrecarregue as prateleiras da porta ou coloque muita comida nas gavetas.
- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como um aparelho embutido.

Cuidado!

Manutenção e limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte a ficha da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, dispositivo de limpeza de vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não use objetos afiados em vez de uma espátula de plástico para remover o gelo do aparelho.

Instalação Importante!

- Para a ligação eléctrica com cuidado, siga as instruções dadas neste manual. Desembale o produto e verifique se há algum dano no mesmo.
- Não ligue o aparelho se estiver danificado. Informe possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou o aparelho. Neste caso, mantenha a embalagem.

- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de conectar o aparelho para permitir que o óleo flua de volta no compressor.
- Deve ter circulação de ar adequada em volta do aparelho, a falta disto pode levar ao sobreaquecimento. Para conseguir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, a parte traseira do produto não deve estar próximo à parede para evitar toque e raspagem das partes quentes (compressor, condensador) para prevenir o risco de fogo, siga as instruções relevantes para instalação.
- O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha de rede está acessível após a instalação do aparelho.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para a manutenção do aparelho deve ser realizado por eletricista qualificado ou pessoa competente.
- Este produto deve ser atendido por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças de reposição genuínas devem ser usadas.

1) Se o aparelho estiver Livre de Gelo.
2) Se o aparelho contiver o compartimento congelador.


Instalar seu novo aparelho


Antes de usar o aparelho pela primeira vez, você deve ser informado das seguintes dicas.

Ventilação do aparelho

Para melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e economizar energia, é necessário manter uma boa ventilação em torno do aparelho para a dissipação do calor. Por essa razão, um espaço limpo o suficiente deve estar disponível em volta do refrigerador.

Sugestão: É aconselhável que haja um espaço de 50 a 70 mm da parte traseira até à parede, pelo menos 100 mm do topo e pelo menos 100 mm dos lados até à parede e um espaço vazio em frente para que as portas sejam abertas num ângulo de 115º, como ilustrado nos seguintes diagramas.

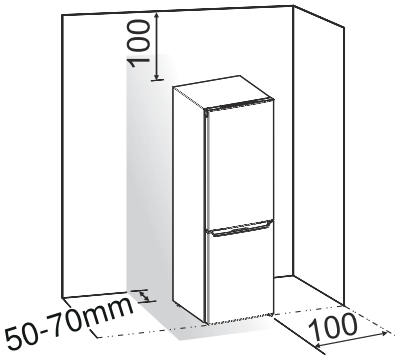

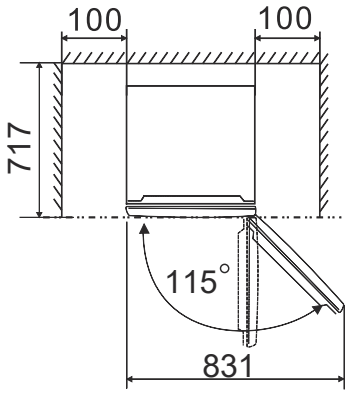

Nota:

● Este aparelho funciona melhor num clima de SN até T mostrado na tabela abaixo. Poderá não funcionar bem se estiver numa temperatura acima ou abaixo da indicada por um longo período.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C até +32°C
N	+16°C até +32°C
ST	+16°C até +38°C
T	+16°C até +43°C


● Coloque o aparelho num local seco para evitar umidade alta.

● Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo. Coloque o aparelho fora de fontes de aquecimento como fornos, fogos e aquecedores.

Nivelamento do aparelho

● Para um nivelamento suficiente e uma circulação de ar na parte traseira inferior do aparelho, os pés inferiores podem precisar de ser ajustados. Você pode ajustá-los manualmente à mão ou com uma chave adequada.



● Para permitir que as portas se fechem, levante o topo para trás por 10mm.

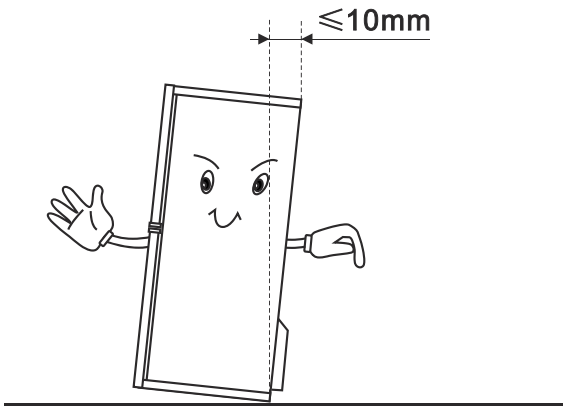

Invertendo a porta


O lado para o qual a porta abre pode ser alterado, do lado direito para o lado esquerdo (como fornecido), se for necessário para o local de instalação.
Aviso! Ao inverter a porta, o aparelho não deve estar ligado à corrente. Certifique-se de que o plugue seja removido do soquete da rede.

Ferramentas de que irá precisar


Não fornecido	
	
Chave de caixa 8mm	Chave de fenda fina
	
Chave de fenda de forma de cruz	Chave 8mm

● Quando necessário, incline o frigorífico para trás para ter acesso à sua base. Deve encostar o aparelho a uma superfície em espuma macia ou material similar para evitar danos no encosto do frigorífico. Para revirar a porta, os seguintes passos são recomendados geralmente. Modelos diferentes podem corresponder a diferentes imagens. Os modelos estarão escritos na imagem. Caso algumas partes não sejam mostradas na imagem, por favor, ignore a respetiva descrição.


1. Coloque o refrigerador vertical. Abra a porta de cima e tire todas as estacas de porta (para evitar prateleiras danos) e feche a porta.

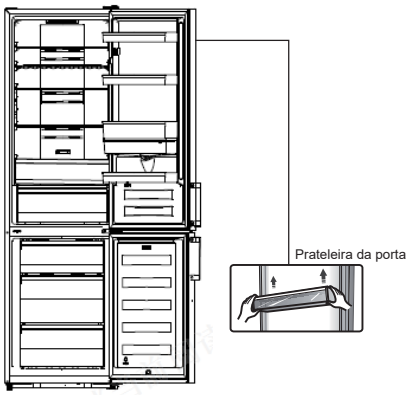


2. Remova a parte ①, desaperte a parte ② do lado direito superior do frigorífico.

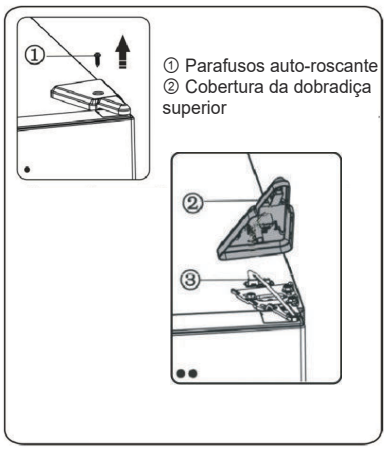

3. Remova os parafusos ① e a dobradiça ②. No caso de um frigorífico com visor na porta, é necessário passar o conetor ③ pelo orifício da dobradiça ② (Por favor, segure a porta superior com a mão durante a instalação).

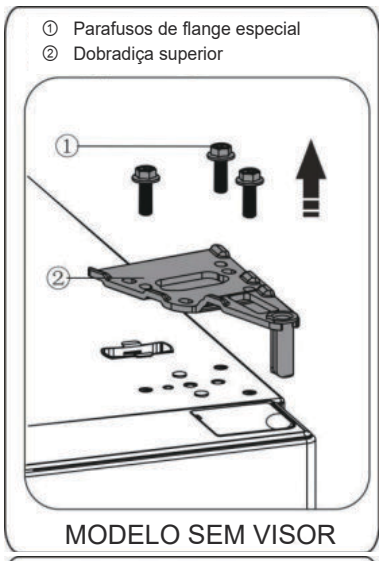


MODELO SEM VISOR

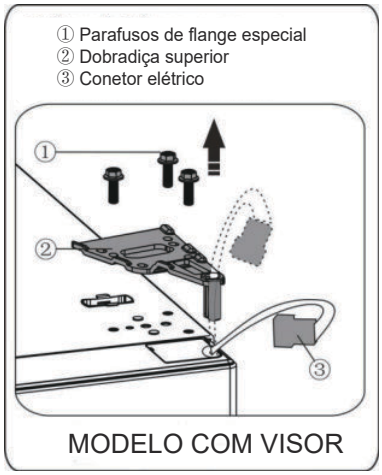


MODELO COM VISOR

4. Remova a porta superior da articulação do meio subindo cuidadosamente a porta para cima. Em seguida, coloque a porta superior numa superfície lisa com a tampa superior para cima.

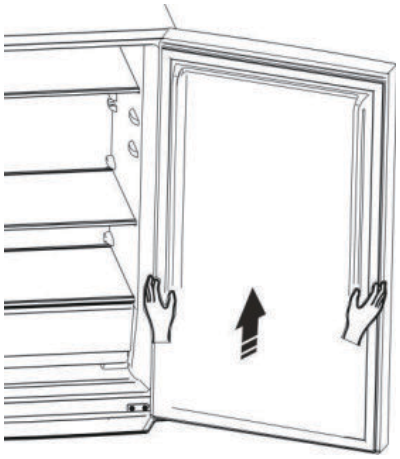


5.No caso de um frigorífico com visor na porta, retire a tampa do orifício de parafusos (direita) do saco de plástico e instale-a no lado direito superior do frigorífico. Depois, remova a tampa do orifício de parafusos (esquerda) do aparelho e coloque-a no saco de plástico. No caso de um frigorífico sem visor na porta, puxe a tampa do orifício de parafusos do lado esquerdo para cima e coloque-a no lado direito.




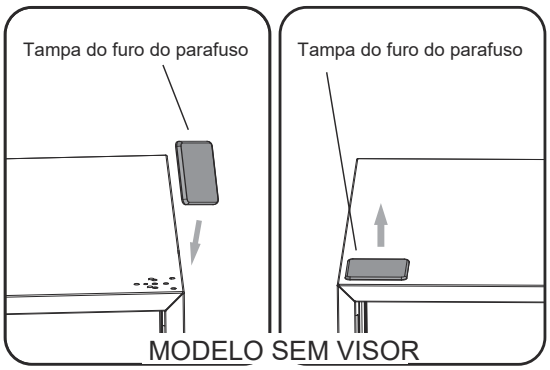


6. No caso de um frigorífico com visor na porta, remova a parte ① do lado esquerdo superior da tampa superior e retire a parte ②. Depois, remova a parte ③ e coloque a parte ④ no lado direito superior da tampa superior. Consulte a operação acima, instale a parte ③ no lado esquerdo superior da tampa superior. Instale a parte ① do lado direito superior da tampa superior. No caso de um frigorífico sem visor na porta, salte este passo.

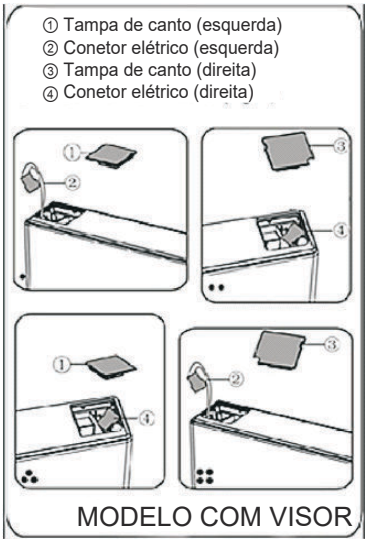


7. Desaparte o parafuso ③ e tire a parte ② e parte ①. Instale a tampa esquerda de substituição ④ fornecida (em saco de plástico) e a parte ② (batente) no lado esquerdo do parafuso ③. Mantenha a parte ① com o aparelho para referência futura.

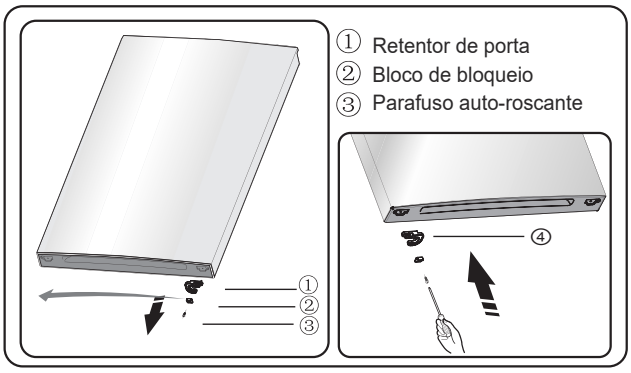


8. Desaperte os parafusos usados para fixar a dobradiça do meio e remova-a. Depois, remova a porta inferior.

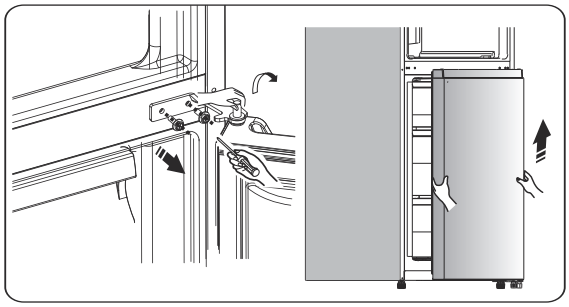


9. Coloque a porta inferior em uma superfície lisa com o painel para cima. Solte o parafuso ③ e retire a parte ② e a parte ①, instale o retentor da porta de substituição à esquerda ④ (fornecido no saco de plástico) e a peça ② (bloco de bloqueio) para o lado esquerdo com o parafuso ③. Mantenha a parte ① com o aparelho para referência futura.

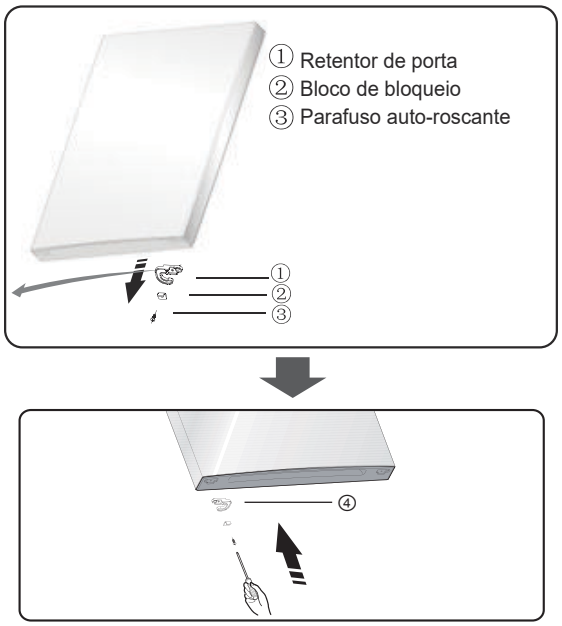

10. Mude a tampa de buraco de parafuso no prato de tampa do meio da esquerda para a direita (como mostrado na figura abaixo).

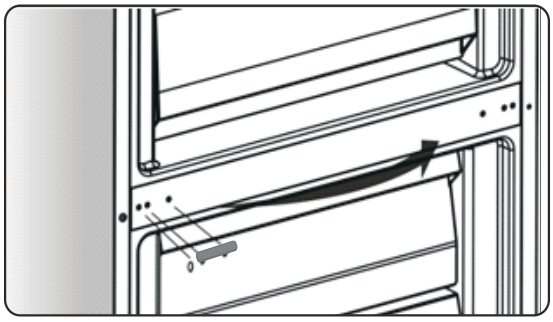


11. Incline o frigorífico para trás e remova a parte ②.

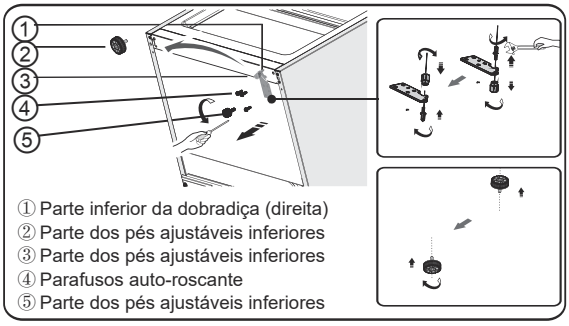


12. Remova a peça③ do pino da dobradiça inferior, solte o pino da dobradiça inferior, mude para o local do orifício invertido e, em seguida, aperte na posição, depois instale a peça ③ no pino da dobradiça inferior.

13. Substitua os itens remontar no passo 11, mude a parte ① para a esquerda e, em seguida, fixe-os com os parafusos ④. Instale a parte ② por último.

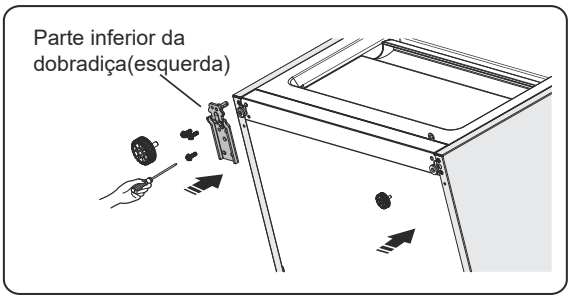



14. Encaixe a porta inferior para o pino de dobradiça inferior e mantenha-a em posição. Gire a dobradiça do meio em 180 °, mude a arruela do eixo para o lado inferior, ajuste a dobradiça do meio para a posição apropriada e, em seguida, instale-o com a porta inferior no local seguro.

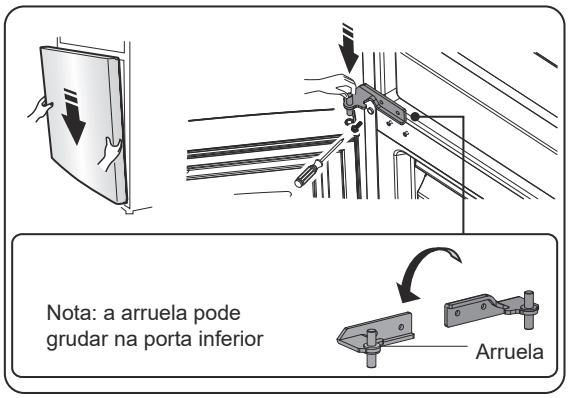

15. Mova a porta superior para uma posição apropriada e, depois, fixe a parte ② com parafusos ①. Antes de fixar a parte ②, passe o conetor ③ pela dobradiça ② consultando o passo 3. (Por favor segure a porta superior manualmente ao instalar)



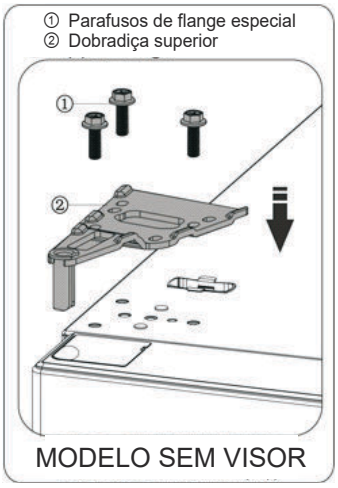


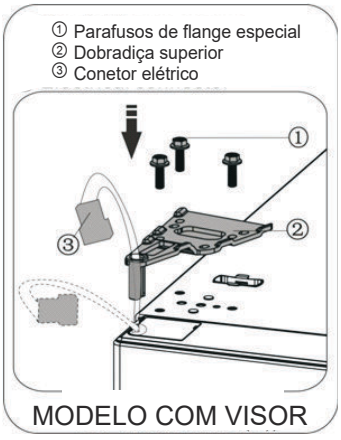

16.Conete o conetor elétrico ① como mostrado na imagem, então fixe a porta ② com parafusos ③ consultando o passo 2.




17. Abra a porta superior, monte as prateleiras de porta e depois feche a porta. **Nota:**
Se o seu aparelho tiver maçaneta, você deve inverter a maçaneta, seguindo as instruções abaixo.
Remova a porta superior e coloque-a numa superfície lisa com o painel para cima. Levante a parte ① e a parte ④ e, depois, desaperte os parafusos ②, como mostrado na imagem. Mude a maçaneta ③ para o lado direito e, em seguida, instale os parafusos ②, a parte ① e a parte ④ por sua vez.

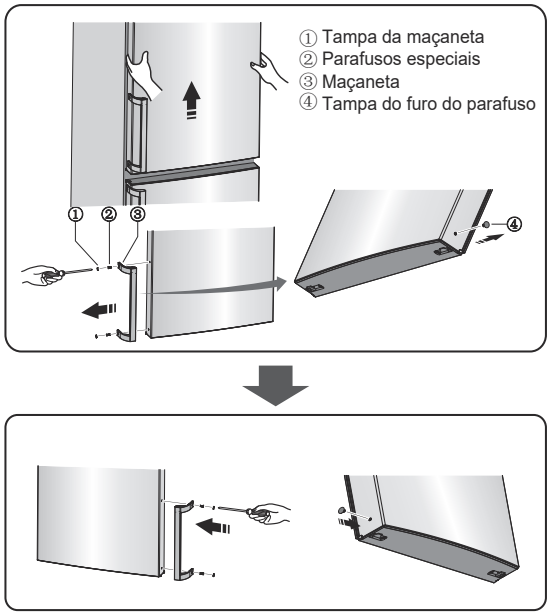

Descrição do aparelho

Vista de um aparelho com dispensador

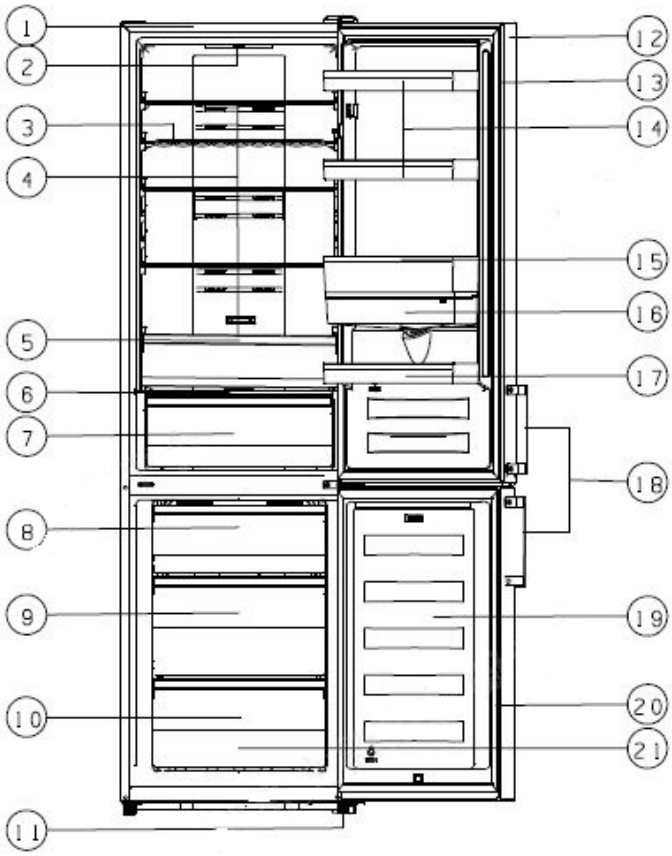

1. Cabine
2. Luz LED
3. Prateleira de vinho (alternativo)
4. Prateleiras de vidro
5. Gaveta transparente superior
6. Cobertura da gaveta
7. Gaveta transparente inferior
8. Gaveta superior
9. Gaveta do meio
10. Gaveta inferior
11. Pés ajustáveis
12. Porta da armazém refrigerado
13. Cesto de porta do frigorífico
14. Prateleira superior (X2)
15. Prateleira média
16. Prateleira de água
17. Prateleira inferior
18. Maçaneta (opcional)
19. Porta do congelador
20. Junta da porta do congelador
21. Acessórios


Nota:

● Devido às modificações contínuas dos nossos produtos, algumas partes do seu frigorífico podem ser ligeiramente diferentes deste manual de instruções, mas as suas funções e métodos de uso mantêm-se os mesmos.

● Para obter mais espaço no congelador, você pode remover as gavetas (exceto a gaveta inferior do congelador!). Para obter a melhor energia deste produto, coloque todas as gavetas das prateleiras em sua posição original, conforme a ilustração acima.

Descrição do aparelho

Vista de um aparelho sem dispensador

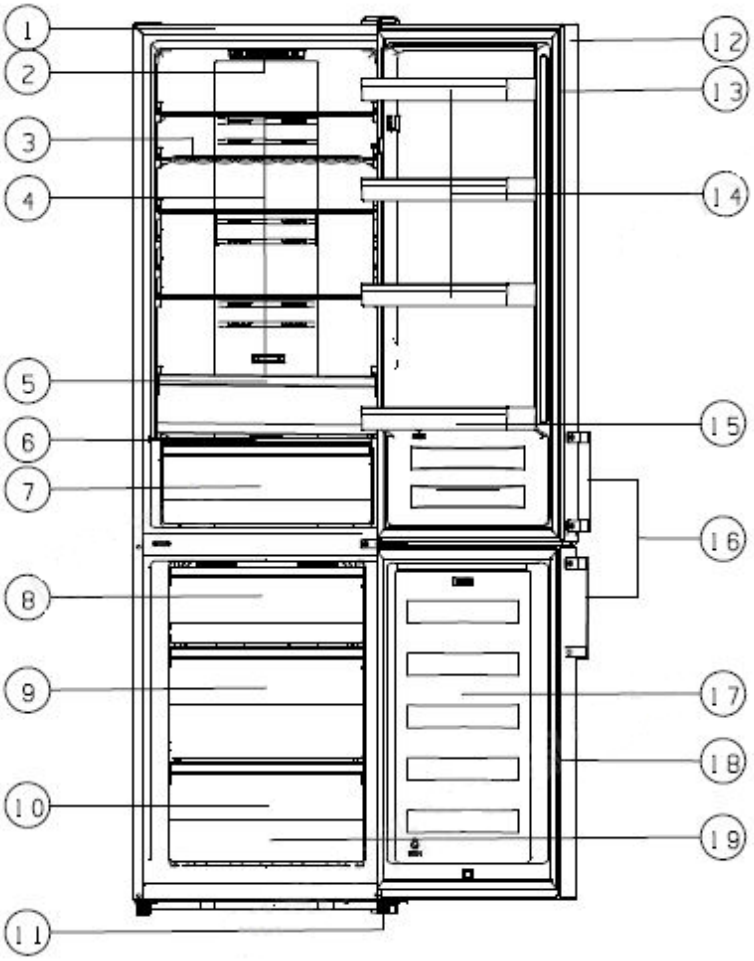

1. Gabinete
2. Luz LED
3. Prateleira de vinho (alternativo)
4. Prateleiras de vidro
5. Gaveta transparente superior
6. Cobertura da gaveta
7. Gaveta transparente inferior
8. Gaveta superior
9. Gaveta do meio
10. Gaveta inferior
11. Pés ajustáveis
12. Porta da armazém refrigerado
13. Cesto de porta do frigorífico
14. Prateleira superior (X3)
15. Prateleira média
16. Maçaneta (opcional)
17. Porta do congelador
18. Junta da porta do congelador
19. Acessórios


Nota:

● Devido às modificações contínuas dos nossos produtos, algumas partes do seu frigorífico podem ser ligeiramente diferentes deste manual de instruções, mas as suas funções e métodos de uso mantêm-se os mesmos.

● Para obter mais espaço no congelador, você pode remover as gavetas (exceto a gaveta inferior do congelador!). Para obter a melhor energia deste produto, coloque todas as gavetas das prateleiras em sua posição original, conforme a ilustração acima.

Descrição do aparelho

Vista de um aparelho com visor na porta.

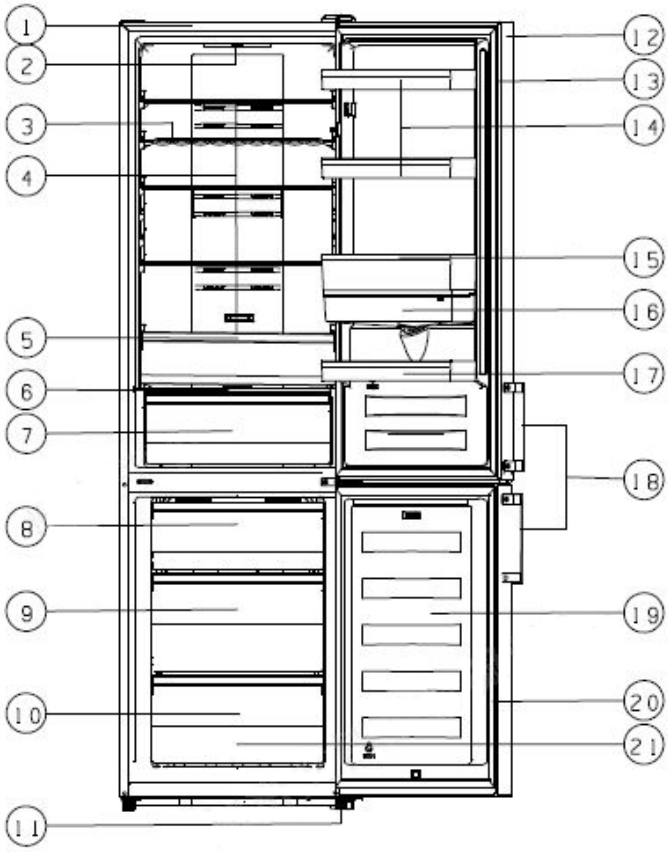

1. Cabine
2. Luz LED
3. Prateleira de vinho (alternativo)
4. Prateleiras de vidro
5. Gaveta transparente superior
6. Cobertura da gaveta
7. Gaveta transparente inferior
8. Gaveta superior
9. Gaveta do meio
10. Gaveta inferior
11. Pés ajustáveis
12. Porta de refrigerador
13. Cesto de porta do frigorífico
14. Prateleira superior(X2)
15. Prateleira média
16. Prateleira de água
17. Prateleira inferior
18. Maçaneta (opcional)
19. Porta do congelador
20. Junta da porta do congelador
21. Acessórios

Nota:


● Devido às modificações contínuas dos nossos produtos, algumas partes do seu frigorífico podem ser ligeiramente diferentes deste manual de instruções, mas as suas funções e métodos de uso mantêm-se os mesmos.

● Para obter mais espaço no congelador, você pode remover as gavetas (exceto a gaveta inferior do congelador!). Para obter a melhor energia deste produto, coloque todas as gavetas das prateleiras em sua posição original, conforme a ilustração acima.

Controles de exibição

Painel visor dentro da porta

Use o seu aparelho de acordo com os seguintes regulamentos de controlo. O seu aparelho tem as funções e modos correspondentes ao painel de visor mostrado nas imagens abaixo. Quando o aparelho fica ligado por um longo tempo, a contraluz dos ícones no painel visor acende-se. Se nenhum botão for pressionado e as portas forem fechadas, a contraluz apaga-se.

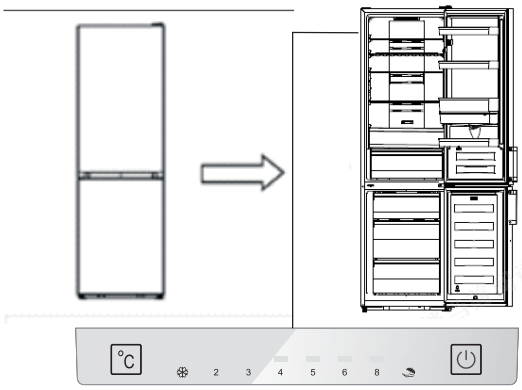

Painel visor dentro da porta

Controlar a temperatura

Para uma preservação ótima dos alimentos, recomendamos que, quando você ligar a geladeira pela primeira vez, a temperatura da geladeira seja ajustada para 4 °C. Se você deseja alterar a temperatura, siga as instruções abaixo.

Nota : A configuração de alta temperatura acelera o desperdício de alimentos.

Cuidado!

Quando você ajusta uma temperatura, você define uma temperatura média para todo o gabinete do refrigerador. As temperaturas dentro de cada compartimento podem variar em relação aos valores de temperatura exibidos no painel, dependendo da quantidade de alimentos que você armazena e onde você os coloca. A temperatura ambiente também pode afetar a temperatura real dentro do aparelho.

Frigorífico

• Pressione “ ℃ ” para definir atemperatura do refrigerador entre 2°C e 8°C, conforme necessário, e o painel de exibição exibirá os valores correspondentes de acordo com a sequência a seguir.

Nota: Quando o "⛱" está aceso, o modo de férias é ativado. Verifique as instruções do modo de Férias.

8°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Super Congelamento(❄)

● O Super Congelamento abaixará rapidamente a temperatura dentro do congelador, para que os alimentos se congelem mais rapidamente. Isso pode bloquear as vitaminas e nutrientes dos alimentos frescos e manter os alimentos frescos por mais tempo.

● Você pode pressionar “℃” no painel da porta) por 3 segundos para entrar no modo de super congelador.

● Quando o Modo Super Congelamento é selecionado, a luz será acesa e a temperatura do congelador será ajustada para -24 ° C.

● No caso da quantidade máxima de alimentos a serem congelados, aguarde cerca de 24h.

● O modo de super congelação é desligado automaticamente após 52 horas e, depois, a definição da temperatura do congelador irá voltar à definição anterior.

Férias (⛱)

Se você estiver ausente por um longo período de tempo, pressione “ ℃ ” para ativar esta função.

● Quando o Modo de Férias está ativado, a luz acende-se. A temperatura do congelador será ajustada para -18 ° C e a temperatura do refrigerador será ajustada para 15 ° C.

Importante! Não guarde nenhum alimento no frigorífico durante este período.

3. Switch(⏻) (painel visor dentro da porta)


Você pode ligar ou desligar o seu aparelho por pressionar este botão.

● Pressione “ ⏻ ” por 3 segundos. Depois do som de buzina, o aparelho é desligado.

● Pressione “ ⏻ ” por 1 segundo. Depois do som de buzina, o aparelho é ligado.

Controles de exibição

Painel visor na porta

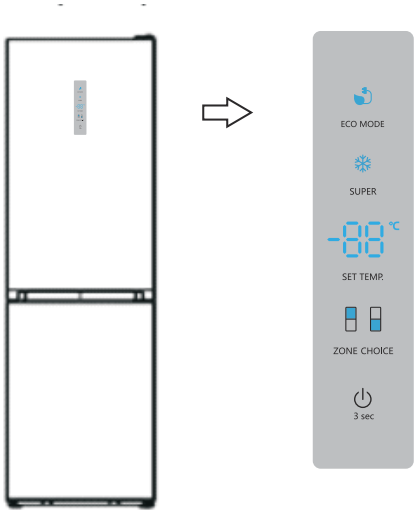

Painel visor na porta

Controlar a temperatura
Para uma preservação ótima dos alimentos, recomendamos que, quando você ligar a geladeira pela primeira vez, a temperatura da geladeira seja ajustada para 4 °C. Se você deseja alterar a temperatura, siga as instruções abaixo.
Nota : A configuração de alta temperatura acelera o desperdício de alimentos.
Cuidado!
Quando você ajusta uma temperatura, você define uma temperatura média para todo o gabinete do refrigerador. As temperaturas dentro de cada compartimento podem variar em relação aos valores de temperatura exibidos no painel, dependendo da quantidade de alimentos que você armazena e onde você os coloca. A temperatura ambiente também pode afetar a temperatura real dentro do aparelho.

Frigorífico
● Pressione “ZONE CHOICE”, o símbolo “ ” irá acender-se. Depois, pressione “SET TEMP.” para definir a temperatura do frigorífico entre 2ºC e 8ºC, conforme as suas necessidades. O painel visor irá mostrar os valores correspondentes de acordo com a seguinte sequência.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Congelador
Pressione “ZONE CHOICE” quando o símbolo “ ” se acender. Depois pressione “SET TEMP.” para definir a temperatura do congelador entre -14ºC e -24ºC, conforme as suas necessidades. O painel visor irá mostrar os valores correspondentes de acordo com a seguinte sequência.

-18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -14°C — -24°C

Super Congelamento(❄)
O Super Congelamento abaixará rapidamente a temperatura dentro do congelador, para que os alimentos se congelem mais rapidamente. Isso pode bloquear as vitaminas e nutrientes dos alimentos frescos e manter os alimentos frescos por mais tempo.
● Pode pressionar “SUPER” para entrar no modo de super congelação.
● Quando o Modo Super Congelamento é selecionado, a luz será acesa e a temperatura do congelador será ajustada para -24 ° C.
● No caso da quantidade máxima de alimentos a serem congelados, aguarde cerca de 24h.
● O modo de super congelação é desligado automaticamente após 52 horas e, depois, a definição da temperatura do congelador irá voltar à definição anterior.

Energia eco
Esta função faz com que o congelador funcione num modo de poupança de energia que é útil para reduzir o consumo de energia quando está fora.
● Pode pressionar “ECO MODE” para ativar o modo de energia económica.
● Quando o modo de energia económica é ativado, a luz acende-se. A temperatura do congelador será ajustada para -17 ° C e a temperatura do refrigerador será ajustada para 6 ° C.

Interruptor

Você pode ligar ou desligar o seu aparelho por pressionar este botão.

● Pressione “ ⏻ ” por 3 segundos. Depois de um som de buzina, irá aparecer “OF” em luz digital e o aparelho será desligado.

● Pressione “ ⏻ ” por 3 segundos. Depois de um som de buzina, o aparelho será desligado.

Alarme


● Quando a porta do frigorífico estiver aberta por mais de 2 minutos, o alarme da porta irá ser ativado. Caso seja ativado, a buzina irá tocar 3 vezes a cada minuto e irá parar automaticamente após 8 minutos.

● Para poupar energia, por favor, evite manter a porta aberta por muito tempo enquanto usa o aparelho. O alarme da porta pode ser desativado fechando a porta.

Usar seu aparelho


O seu aparelho vem com um número de acessórios e nesta seção é descrito como pode usá-los da melhor forma. **Prateleira da porta**

● É adequado para o armazenamento de ovos, líquidos enlatados, líquidos engarrafados e alimentos embalados, entre outros. Não coloque muitos objetos pesados nas prateleiras.

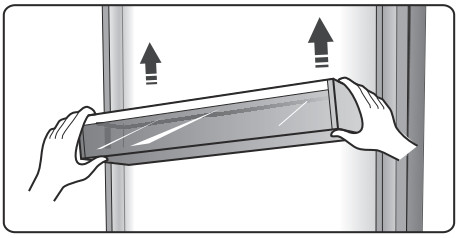

Prateleira na câmara frigorífica

● Há três prateleiras no compartimento frigorífico e estas podem ser removidas para limpeza.

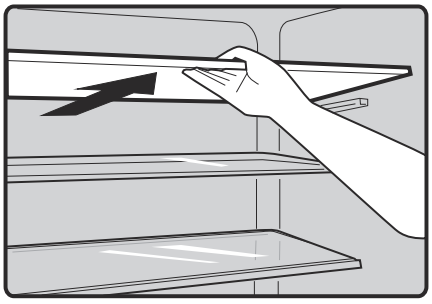


Caixa de extra frescura (opcional)

● Em certos modelos, há uma caixa de extra frescura (gaveta). Esta gaveta tem uma temperatura mais baixa para armazenar peixe, carne e outros alimentos de fácil deterioração. Normalmente, a temperatura é 2ºC abaixo das outras partes do compartimento de frescos. Pode mover a barra deslizante para definir a temperatura. Há algumas recomendações na tabela abaixo que pode consultar.

Def. Temp. Frigorífico	Barra deslizante	Alimentos	Período de armazenamento
2°C	Canto direito	Peixe & carne	<3 dias
5°C	Canto direito	Fruta	<2 semanas
8°C	Canto direito	Legumes	<5 dias


Nota: Uma vez que a temperatura da caixa de extra frescura (gaveta) é influenciada pela temperatura ambiente e pela temperatura definida, a temperatura real pode variar dentro de um certo limite. A temperatura desta gaveta pode ser inferior a zero, por isso é normal que o líquido congele na mesma.

A temperatura desta gaveta pode ser inferior a zero, por isso é normal que o líquido congele na mesma.

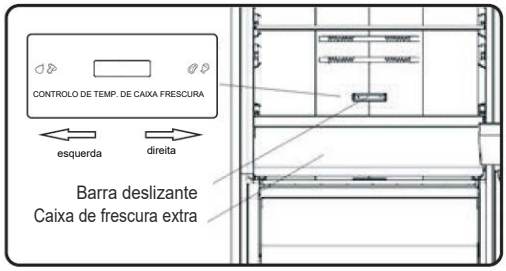

Prateleira para vinho flexível

● É usada para armazenar garrafas de vinho ou bebidas e pode ser retirada para limpeza.

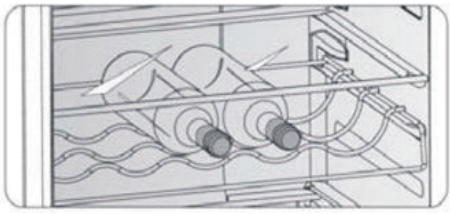

Cobertura da gaveta

● É para controlar a temperatura da gaveta transparente e evitar que os legumes percam água.A função é opcional.

● Pode ajustar a barra deslizante na tampa da gaveta transparente para manter uma humidade diferente nesta gaveta. Empurre a barra deslizante para a esquerda, irá manter uma maior humidade para armazenar legumes e fruta frescos por mais tempo. Para o lado direito, diminui a humidade.



Gaveta de frutas e vegetais

● É adequado para o armazenamento de fruta e legumes.

Gaveta do congelador

● É usado para o armazenado de alimentos que precisam de ser congelados, incluindo carne, peixe, gelados, entre outros.


Cuvete de cubos de gelo


● É usado para fazer cubos de gelo. Para fazer cubos de gelo, por favor, encha a cuvete de cubos de gelo com água que não deve exceder a linha superior (o ideal é oitenta porcento do volume da cuvete de gelo). Coloque a cuvete na gaveta do congelador e espere pelo menos duas horas para os cubos de gelo se formarem. Depois de os cubos de gelo se formarem, vire delicadamente a cuvete para tirar os cubos.



Dispensador de água(opcional)
O dispensador de água, localizado na porta da geladeira, serve para armazenar água potável. Com este aparelho, você pode obter água gelada facilmente sem abrir a geladeira. Deve ser informado das seguintes dicas.

● **Antes de Usar**
Antes de usar este aparelho pela primeira vez, deve usá-lo como se segue.

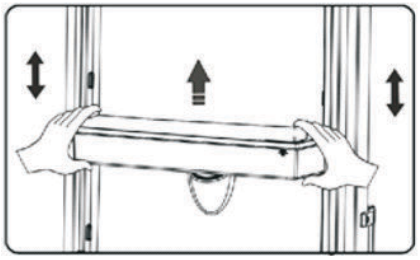


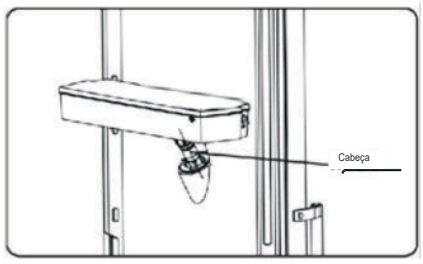

1. Retire a prateleira do meio.
2. Segure os dois lados do tanque de água com força, depois puxe o tanque de água para cima através de agitá-lo para cima e para baixo.
3. Desparafuse a cabeça, limpe-a e o interior do tanque de água.


● **Montagem**
Antes de montar, por favor drene a água dentro do tanque, e verifique se a lavadora está invertida ou não.

1. Insira a cabeça no buraco.
2. Coloque o tanque ao longo das guias na porta.
3. Pressione os dois lados do tanque.
4. Quando você ouve um som de clique, isso significa que a instalação está concluída.

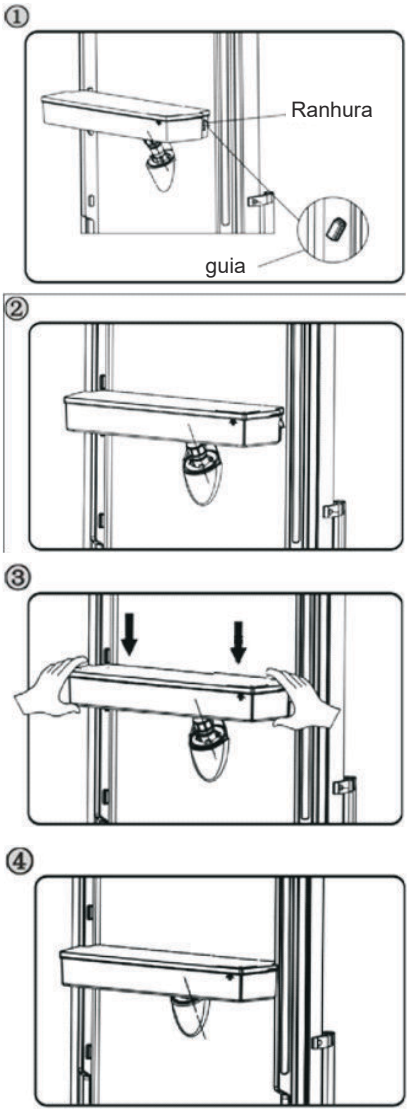

Aviso!
1. Tenha cuidado para não pressionar a cabeça;
2. Ao instalar o depósito de água, certifique-se de que a cabeça está inserida primeiro no orifício; **Enchimento com água**
Antes de despejar a água portável no depósito de água, certifique-se de que o depósito de água está estável e na posição correta.
Cuidado!
Encha o tanque com água até 3L (o que é sugerido), não excedendo o nível. Caso contrário, pode haver transbordo quando a tampa está fechada.

1. Recomendamos que você preencha o tanque com água pelas seguintes maneiras.
2. Abra a pequena tampa rodando-a e encha com água pela entrada da tampa grande. Por favor, lembre-se de rodar a tampa pequena de volta para a sua posição original quando terminar de encher com água.

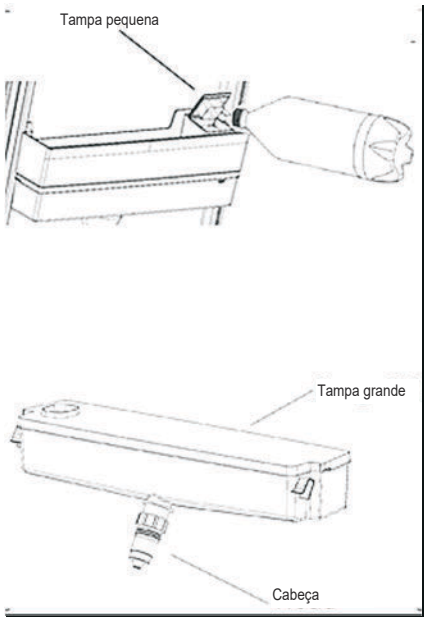


Aviso!
Não toque em outras partes do aparelho ao encher o tanque com água, pois isso pode causar vazamento de água.

Dispensar a água

1. Certifique-se de que a tampa do depósito de água está colocada.
2. Feche a porta do refrigerador e verifique o dispensador.


Receber Água
Você deve usar as xícaras corretas para receber água debaixo do dispensador de água.

Aviso!
Não empurre a alavanca do dispensador para a frente sem o copo, pois isso pode causar vazamento de água no dispensador.

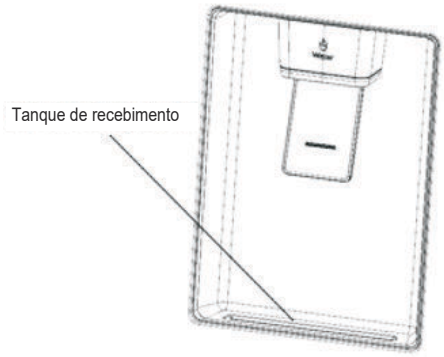

● Limpeza

1. Retire o tanque de água cuidadosamente fora da porta e lave o tanque, a tampa e a cabeça levemente na água.
2. Depois de limpar o aparelho com sucesso, você deve secá-lo, secando naturalmente ou usando o secador.
3. Se você tiver usado o dispensador de água por várias vezes, a água no tanque de recebimento poderá cair no chão, o que pode tornar o piso úmido, e você deve limpar o tanque com uma toalha seca regularmente antes de transbordamento.

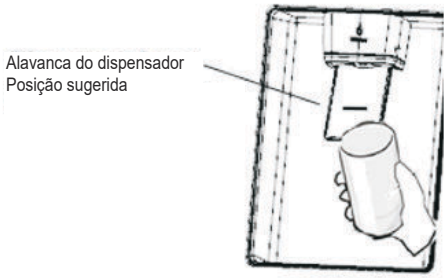

Sugestões e dicas úteis

Dicas de economia de energia
Recomendamos que siga as dicas abaixo para poupar energia.
● Tente evitar manter a porta aberta por longos períodos para economizar energia.
● Assegure-se que o aparelho está longe de fontes de calor (luz solar directa, forno ou fogão eléctricos, entre outros)
● Não coloque uma temperatura mais fria do que o necessário.
● Não armazene alimentos quentes ou líquidos a evaporar no aparelho.
● Coloque o aparelho numa sala bem ventilada e sem humidade. Por favor, consulte Instalação do seu novo aparelho.
●Se o diagrama mostrar uma combinação correcta das gavetas e prateleiras, não ajuste a combinação pois esta é desenhada para uma configuração de poupança de energia.

Dicas para refrigeração de alimentos frescos
● Não coloque alimentos quentes directamente no refrigerador ou congelador, a temperatura interna irá aumentar resultando no compressor ter de se esforçar e consumir mais energia.
● Cubra ou envolva os alimentos, particularmente se tiverem aromas fortes.
● Coloque os alimentos corretamente para que o ar possa circular livremente em torno dele.

Dicas para refrigeração
● Carne (Todos os Tipos) Embrulho em alimentos politeno: embrulhe e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de legumes. Siga sempre os tempos de armazenamento dos alimentos e consuma antes das datas sugeridas pelos manufactores.
● Alimentos cozinhados, pratos frios, entre outros:
Devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
● Fruta e legumes: Devem ser armazenados na gaveta especial fornecida.
● Manteiga e queijo: Deve ser embrulhado em papel alumínio ou filme plástico.
● Garrafas de leite:
Deve ter tampa e ser armazenado nas estacas da porta.

Dicas para congelação
● Quando iniciar primeiro ou depois de um período de uso, deixe que o aparelho funcione por, pelo menos, 2 horas nas definições mais altas antes de colocar alimentos no compartimento.
● Prepare alimento em pequenas porções para permitir que ele seja congelado rapidamente e completamente e para tornar possível descongelar posteriormente apenas a quantidade necessária.
● Embrulhe os alimentos em alumínios ou embrulhos de polietileno herméticos.
● Não deixe que alimentos frescos e descongelados tocar nos alimentos que já estão congelados para evitar um aumento de temperatura nestes últimos.
● Produtos gelados, se consumidos imediatamente depois de serem removidos do compartimento de congelador, irão provavelmente causar queimaduras de frio na pele.
● Recomenda-se rotular e datar cada pacote congelado para manter o controle do tempo de armazenamento.

Sugestões para o armazenamento de alimentos congelados
● Certifique-se de que os alimentos congelados tenham sido armazenados corretamente pelo retalhista de alimentos.
● Uma vez descongelada, a comida deteriora-se rapidamente e não deve ser congelada novamente. Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

Desligar o seu aparelho
Se o aparelho precisar de ser desligado por um longo período de tempo, os seguintes passos devem ser seguidos para prevenir mofo no aparelho.
1 Remova todos os alimentos.
2 Remova a ficha das principais tomadas antes.
3 Limpe e seque completamente o interior.
4 Assegure que todas as portas são forçosamente abertas para permitir que ar circule.

Limpeza e Manutenção

Por razões higiénicas do aparelho (incluindo acessórios interiores e exteriores) devem ser limpas regularmente (pelo menos, a cada dois meses.

Aviso!
O aparelho não deve ser conectado às principais durante a limpeza pois há perigo de choque eléctrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

Limpeza exterior
Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.
● Limpe o painel de controlo com um pano limpo e suave.
● Pulverize água no pano de limpeza em vez de pulverizar directamente na superfície do aparelho. I Isto ajuda a assegurar que há uma distribuição homogénea na superfície.
● Limpe as portas, pegas e superfícies do recipiente com um detergente suave e depois seque com um pano suave.

Cuidado!
● Não use objectos afiados pois irão raspar a superfície.
● Não use Diluente, Detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza abrasivos ou solvente orgânico, como benzeno para limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e causar fogo.

Limpeza interior
Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil de limpar quando os estoques de alimentos estiverem baixos. Limpe o interior do congelador com uma solução fraca de bicarbonato de sódio e, em seguida, enxágue com água morna usando uma esponja ou pano torcido. Seque completamente antes de substituir as prateleiras e cestas. Seque bem todas as superfícies e partes removíveis antes de recolocá-las no lugar. Embora este aparelho seja automaticamente descongelado, pode ocorrer uma camada de geada nas paredes interiores do compartimento de congelação se a porta do congelador for aberta frequentemente ou por muito tempo. Se a geada for muito grossa, escolha uma hora em que a geladeira esteja quase vazia e proceda da seguinte forma:

1. Remova os alimentos existentes e os cestos de acessórios, desligue o aparelho das tomadas e deixe as portas abertas. Ventile profundamente a sala para acelerar o descongelamento.
2. Quando a descongelação estiver concluída, limpe o congelador conforme descrito acima.

Cuidado!
Não use objectos afiados para remover o gelo do compartimento do congelador. Apenas depois do interior estar completamente seco, para ligar de novo o aparelho e ligar a ficha na tomada.

Limpeza de selos da porta
Tome cuidado para manter os selos da porta limpos. Alimentos pegajosos e bebidas podem levar os selos a ficarem pegajosos ao recipiente e partirem-se quando abre a porta. Lave os selos com detergente suave e água morna. Enxagúe e seque profundamente depois da limpeza.

Cuidado!
Somente depois que as vedações da porta estão completamente secas, o aparelho pode ser ligado

Substituindo a luz LED:
Aviso: A luz LED não deve ser substituída pelo usuário! Se a luz do LED estiver danificada, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

Resolução de problemas

Se você tiver algum problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não esteja funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de solicitar o serviço, veja abaixo.

Aviso! Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se o problema continuar depois de fazer as examinações abaixo, contacte um electricista qualificado, engenheiro de serviço autorizado ou loja onde comprou o produto.

Problema	Causa possível & Solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está ligado na saída de energia apropriadamente.
	Verifique o fusível ou circuito da fonte de alimentação, substitua-o se necessário.
	É normal que o congelador não esteja a funcionar durante o ciclo de descongelação ou durante um curto período de tempo após a ligação do aparelho para proteger o compressor.
Odores dos compartimentos	Pode ser necessário limpar o interior.
	Alguns alimentos, recipientes ou embrulhos causam odores.
Ruído do aparelho	Os sons abaixo são normais: ● Ruído de funcionamento do compressor. ● Ruído do movimento do ar do pequeno motor do ventilador no compartimento do congelador ou outros compartimentos. ● vSom borbulhante semelhante ao de ebulição da água. ● Ruído de rebentar durante o descongelamento automático. ● Ruído de clique antes que o compressor funcione.
	Outros ruídos anormais são causados devido às razões abaixo e você pode verificar e tomar medidas: ● O gabinete não está horizontal. ● A parte traseira do aparelho encosta na parede. ● Garrafas ou outros recipientes caiam ou rolam.
O motor funciona continuamente	É normal ouvir frequentemente o som do motor, ele terá de funcionar mais nas seguintes circunstâncias: ● A configureção da temperatura é definida para o nível mais frio do que o necessário ● Grande quantidade de alimentos quentes foi recentemente armazenada no aparelho. ● A temperatura no exterior do aparelho é muito alta. ● As portas são mantidas abertas por um período de tempo muito longo ou muito frequentemente. ● Após a instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um longo tempo.

Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por qualquer alimento e certifique-se de que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Certifique-se de que a porta esteja totalmente fechada. Para remover o gelo, consulte o capítulo de limpeza e cuidados.
A temperatura no interior é muito alta	Poderá ter deixado as portas abertas por muito tempo ou demasiadas vezes; ou as portas estão a ser mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho está num local onde tem objectos dos lados, atrás ou em cima.
Temperatura interior é muito fria	Aumento da temperatura seguindo o capítulo “Controlos do visor”.
Portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se o topo da geladeira está inclinado de volta por 10-15mm para permitir que as portas se fechem, ou se algo dentro está impedindo as portas de ser fechadas.
A água escorre no chão	O tabuleiro de água (localizado no fundo traseiro do da cabine) pode não estar nivelado de forma apropriada ou o escorredor por debaixo do topo do depósito do compressor pode não estar posicionado de forma apropriada para dirigir a água para este tabuleiro ou pode estar bloqueado. Pode precisar de puxar o refrigerador para não tocar na parede e verifique o tabuleiro e cano. Verifique se o refrigerador está desligado por um longo período, isso pode fazer com que o gelo do balde derreta na água e caia no chão.
A luz não está funcionando	● A luz LED pode estar danificada. Consulte Substituir as luzes LED no capítulo de Limpeza e Cuidados. ● O sistema de controle desativou as luzes devido à porta ser mantida aberta por muito tempo, fechar e reabrir a porta para reativar as luzes.

Eliminação do aparelho

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalamento com símbolo de reciclagem são recicláveis. Remova o embalamento num recipiente de recolha de resíduos apropriados para reciclar.

Antes da eliminação do aparelho

1. Puxe a ficha principal das principais tomadas antes.
2. Desligue o cabo de alimentação e deite fora a ficha principal.

Aviso! Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolação. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

	Eliminação correta deste produto
	Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como resíduos de casa. Em vez disso, deve ser feita a sua recolha e reciclagem num ponto de reciclagem para equipamento eléctrico e electrónico. Assegurando que este produto é eliminado correctamente, irá ajudar a prevenir consequências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana, que pode ser causado por um tratamento de resíduos inapropriados deste produto. Para mais informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor, contacte o seu conselho local de serviço de eliminação de resíduos de casa ou a loja onde comprou o produto.

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções
- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Ordem	TIPO de compartimentos	Temp. de armazenamento alvo [℃]	Alimentos apropriados
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e legumes, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos não são adequados para serem congelados.
2	(***)*-Congelador	≤-18	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 3 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), adequados para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤-18	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 3 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
4	**-Congelador	≤-12	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 2 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
5	*-Congelador	≤-6	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 1 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
6	0 estrelas	-6~0	Carne de porco, vaca, frango e peixe fresco, alguns alimentos processados embalados, entre outros. (É recomendado consumir no próprio dia e, de preferência, em 3 dias.) Alimentos processados, parcialmente encapsulados (alimentos não congeláveis)
7	Arrefecimento	-2~+3	Carne de porco, carne de vaca, frango e produtos aquáticos de água doce, etc, frescos/congelados (7 dias abaixo de 0 ℃ e acima de 0 ℃ recomenda-se que sejam consumidos nesse dia, preferencialmente não mais do que 2 dias). Peixe e marisco (menos de 0 durante 15 dias, não se recomenda guardar acima de 0 ℃)
8	Alimentos frescos	0~+4	Carne de porco, carne de vaca, peixe, frango frescos, alimentos cozinhados, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois)
9	Vinho	+5~+20	vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

Nota: guarde alimentos diferentes de acordo com os compartimentos ou temperatura de armazenamento alvo dos produtos comprados.

- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

Indicateur de temperature

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide.
Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse.





Le symbole ci-contre indique l' emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.

Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de cette zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position plus froide.
A chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification.

NOTA : après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après des ouvertures répétées ou prolongées de la porte il est normal que l'inscription « OK » n' apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

Hisense

life reimagined