improve your life

IT

NIVEO SMART

TERMOVENTILATORE CERAMICO DA PARETE

IP22

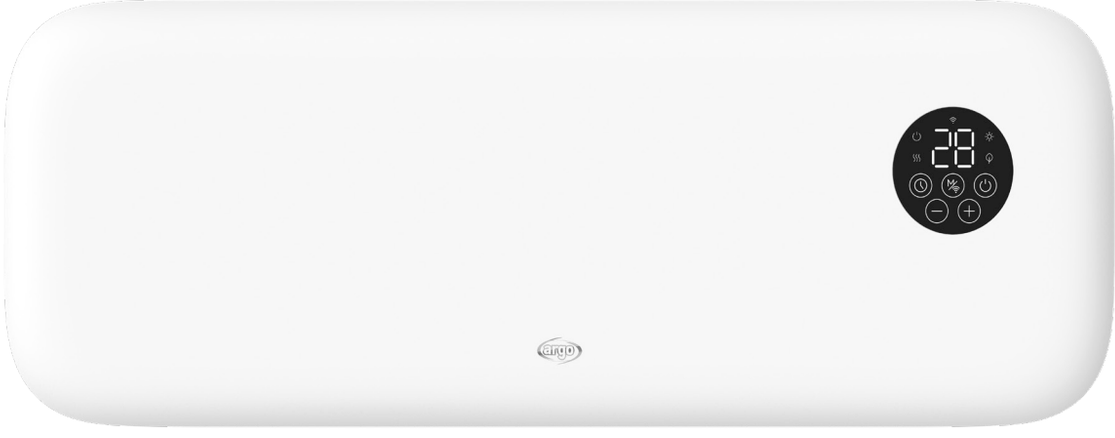

Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni.

V 05/25

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare questo termoventilatore solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o incidenti a persone.
- Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche del termoventilatore (230V~50/60 Hz).
- **Questo termoventilatore è stato progettato per l'installazione a muro, ad una distanza minima di 1,8 m dal pavimento e 30 cm dai due lati del muro. Non utilizzarlo appoggiato sul pavimento.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.
- **ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini e persone vulnerabili.**
- Al fine di evitare il rischio di una reimpostazione involontaria della protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato attraverso e dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o

connesso a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla utility.

- AVVERTENZA: Non utilizzare il termoventilatore con un programmatore o qualsiasi altro dispositivo esterno che accenda il termoventilatore automaticamente, in quanto sussistono rischi di incendio se il termoventilatore è coperto o posizionato in modo scorretto.
- L'apparecchio è dotato di grado di protezione IP22 e può essere utilizzato anche in bagno, nella zona 2.

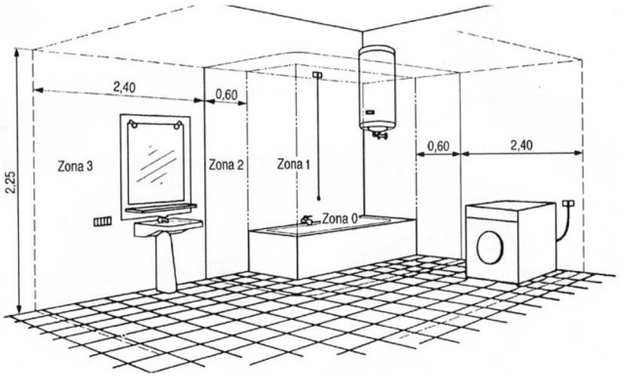

- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavabi o piscine.
- Non restringere le griglie di ingresso ed uscita aria.
- Il termoventilatore si riscalda molto durante l'uso con rischio di scottature. Evitare pertanto il contatto della pelle non protetta con la superficie calda.
- Tenere materiali infiammabili come mobili, cuscini, coperte, carte, vestiti, tende ed altro a una distanza di 1 m dal davanti, dai lati e dal retro.
- Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia.
- Non usare il termoventilatore in ambienti polverosi o in presenza di vapori infiammabili (ad esempio in un'officina o in un garage).
- Non posizionare nulla sul prodotto; non appendere indumenti bagnati sul termoventilatore.
- Utilizzare il termoventilatore in un ambiente ben ventilato.
- Non permettere che le dita o oggetti estranei entrino nelle griglie di entrata o di uscita dell'aria poiché questo può causare una scossa elettrica o un incendio o danneggiare il termoventilatore.
- Per prevenire incendi non bloccare nè manomettete le griglie in alcuna maniera mentre il termoventilatore è in funzionamento.

- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fili o spine danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiao, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare il termoventilatore se è stato fatto cadere da una certa altezza o se è stato danneggiato in qualche modo. Contattare un centro assistenza per far controllare il termoventilatore o effettuare riparazioni elettriche o meccaniche.
- La più comune causa di surriscaldamento è l'accumulo di polvere nell'apparecchio. Rimuovete gli accumuli di polvere estraendo la spina e pulendo le griglie con l'aiuto di un aspirapolvere.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire l'apparecchio. Pulirlo con l'aiuto di uno straccio umido (non bagnato) risciaquato con acqua saponata. Rimuovere la spina dalla presa prima di fare manutenzione.
- Per disconnettere il termoventilatore, mettere l'interruttore in posizione OFF e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina.
- Non tirare il cavo quando si spegne il termoventilatore .
- Non collocare nulla sul cavo e non piegare il cavo.
- E' sconsigliato l'uso di prolunghe, perchè la prolunga potrebbe surriscaldarsi e provocare un rischio di incendio. Non utilizzare mai una singola prolunga per far funzionare più di un apparecchio.
- Non immergere il filo, la spina o qualsiasi altro elemento dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare il termoventilatore sopra o in prossimità di un'altra fonte di calore.

  AVVERTENZA: NON COPRIRE IL TERMOVENTILATORE ONDE EVITARNE IL SURRISCALDAMENTO.

  Il simbolo sottostante significa appunto questo: 

- Pericolo di incendio se, durante il funzionamento, il termoventilatore è coperto da oppure è a contatto con materiale infiammabile comprese tende, drappeggi, coperte ecc. TENERE IL TERMOVENTILATORE LONTANO DA TALI MATERIALI.
- Non collegare il termoventilatore all'alimentazione prima che sia stato correttamente assemblato o posizionato.

- Non fare andare il cavo sotto a tappeti. Non coprire il cavo con coperte, tappeti o simili. Porre il cavo lontano da aree trafficate o dove non può essere accidentalmente estratto.
- Non utilizzare il termoventilatore nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavabi o piscine.
- L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Non utilizzare all'aperto.
- Alla prima accensione il termoventilatore potrebbe emettere un odore leggero e innocuo. Tale odore è la normale conseguenza del primo riscaldamento degli elementi interni riscaldanti e non dovrebbe poi ripresentarsi in seguito.

  ATTENZIONE:
  L'INTERRUTTORE ON/OFF NON E' L'UNICO MEZZO PER SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE. IN CASO DI NON UTILIZZO, SPOSTAMENTO O MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO, ESTRARRE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA.
- Un termoventilatore ha al suo interno parti che generano archi o scintille. Non deve essere utilizzato in aree che potrebbero essere pericolose come ad esempio aree a rischio di incendio, di esplosione, cariche di sostanze chimiche o atmosfere cariche di umidità.
- Estrarre sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso.
- Al fine di evitare incidenti spegnere l'unità se incustodita.
- In caso di anomalie (un rumore anomalo o uno strano odore), spegnere subito l'apparecchio, non tentare di ripararlo e portarlo al centro di assistenza di zona.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

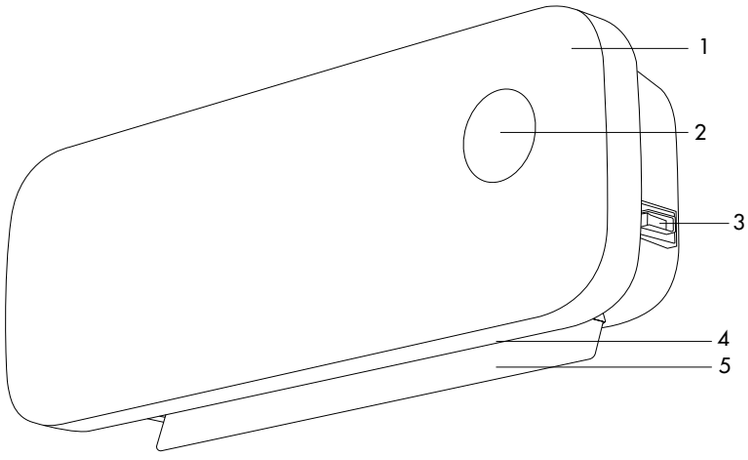



1) Pannello frontale
2) Display a LED
3) Interruttore on/off
4) Uscita dell'aria
5) Alette distribuzione aria (flap)
6) Telecomando

COME INSTALLARE IL TERMOVENTILATORE

Il termoventilatore deve essere installato su un muro prima dell'utilizzo. Non tentare di utilizzarlo senza installazione. La sequenza di installazione è la seguente:

1) Predisporre uno spazio per installare l'apparecchio

2) Praticare dei fori sul muro secondo le istruzioni all'interno della scatola.
   Avvertenza: assicurarsi di mantenere le distanze di sicurezza come mostrato nel disegno sotto.

3) Inserire il tubo di fissaggio nel foro e mettere le viti sul tubo di fissaggio.

4) Appendere delicatamente l'unità sulle viti.
   Avvertenza: prima di utilizzare il termoventilatore, assicurarsi che sia montato saldamente alla parete.

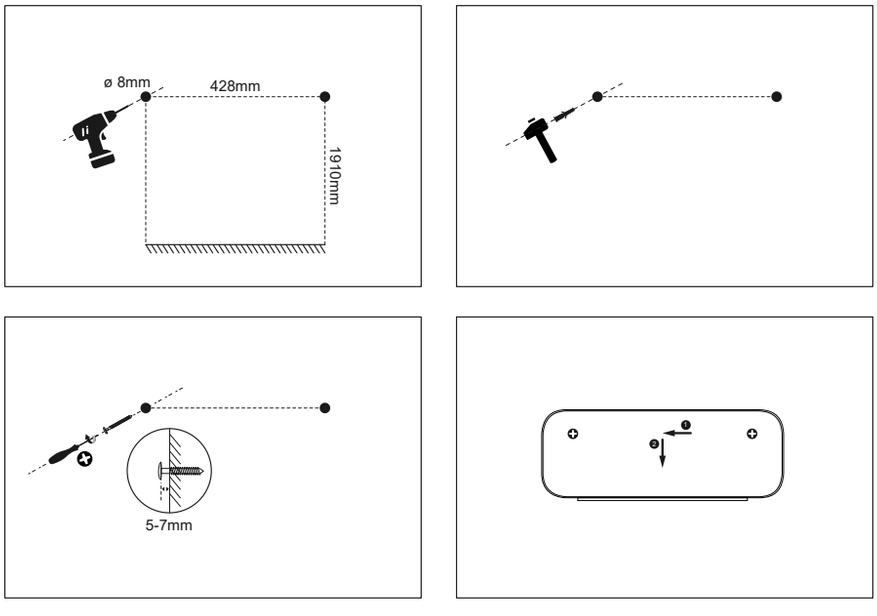

PANNELLO DI CONTROLLO

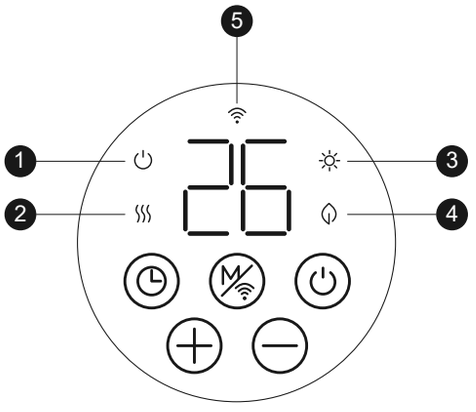

TASTI SOFT TOUCH

	Standby: ON/OFF
	Selezione modalità/Wifi
	Tasto +
	Tasto -
	Timer

ICONE SUL PANNELLO

1) Standby; ON/OFF
2) Modalità di riscaldamento attiva - potenza bassa/alta
3) Modalità COMFORT (5-35°C)
4) Modalità ECO (1-31 °C)
5) WIFI

CONTROLLO DELLE FUNZIONALITA'

Tutte le funzionalità possono essere controllate sia da pannello di controllo touch, sia da telecomando, con la sola eccezione della funzione Swing, che può essere gestita solo da telecomando o da smartphone, grazie al Wi-fi integrato.

TASTO ON/OFF

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente appropriata (230V~50-60 Hz), come indicato sulla targhetta dati.

Il termoventilatore emette un segnale sonoro e il LED si illumina sul pannello di controllo.

Per spegnere il termoventilatore sfiorare

TASTO MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / WIFI

Sfiorare il tasto per selezionare la modalità di riscaldamento desiderata nella seguente sequenza circolare:

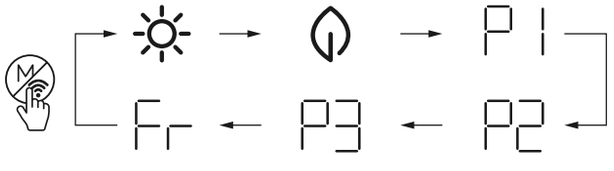

- Modalità COMFORT : Sfiorare i tasti e per impostare la temperatura da 5 °C fino a 35 °C
- Modalità ECO : sfiorare i tasti e per impostare la temperatura da 1 °C a 31 °C
- Modalità Anti-Gelo: sul display compare Fr e la temperatura di riferimento è 7 °C. La temperatura non può essere regolata
- Programmi di preselezione del riscaldamento P1/P2/P3
  NB: Se l'impostazione dell'orario e del giorno non è terminata, per impostare i programmi P1/P2/P3 per la prima volta, sarà necessario preventivamente selezionare orario e giorno.

Programma P1 (dal lunedì alla domenica) – Programma preimpostato che non può essere modificato:



Programma P2 (dal lunedì al venerdì) – Programma preimpostato che non può essere modificato:



Programma P2 (sabato e domenica) – Programma preimpostato che non può essere modificato:



Programma P3 (dal lunedì al venerdì) – Programma che può essere modificato:



Programma P3 (sabato e domenica) – Programma che può essere modificato:



Impostazione del programma modificabile P3:

1. Quando viene selezionato il programma P3, toccare il tasto (M) per circa 3 secondi per impostare la selezione del giorno.
2. Sul display apparirà d1 toccare i tasti ⊕ e ⊖ per selezionare il giorno dal d1–d7 (lunedì a domenica).

   Toccare il tasto (M) per confermare il giorno selezionato ed impostare l'orario desiderato.
3. Sul display comparirà 00 premere i tasti ⊕ e ⊖ per impostare l'orario (00-23). Premere quindi il tasto (M) per selezionare la modalità di riscaldamento per ogni ora di funzionamento (sul display compariranno le icone

   corrispondenti alla modalità impostata: Modalità COMFORT ☼, Modalità ECO).
4. Ripetere l'operazione finché non viene completata la programmazione per ogni ora ed ogni giorno di funzionamento.

NB: Dopo aver selezionato la modalità riscaldamento sulle ore 23, toccare il tasto ⊕ per ripristinare la programmazione giornaliera.

Quando sul display compare d7 toccare il tasto ⊕ per concludere le selezioni e sul display compare P3

TASTO TIMER E PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

Tenere premuto questo tasto sul pannello di controllo per 3 secondi per selezionare il Timer e la programmazione settimanale.
Sul display compare "d", toccare quindi i tasti ⊕ e ⊖ per scegliere i giorni della settimana nella seguente sequenza (vedi tabella con i giorni della settimana):

Toccare il tasto per confermare il giorno desiderato ed impostare l'ora, sul display compare "h"

Toccare quindi i tasti ⊕ e ⊖ per selezionare l'ora, poi premere il tasto per confermarla.
Sul display compare m.

1	Lunedì
2	Martedì
3	Mercoldì
4	Giovedì
5	Venerdì
6	Sabato
7	Domenica

Toccare quindi i tasti ⊕ e ⊖ per impostare i minuti, poi toccare il tasto ◷ per confermare.

NB: Se viene tolta l'alimentazione, la programmazione settimanale ed il timer vengono resettati come da impostazioni di fabbrica.

FUNZIONE "SENSORE FINESTRA APERTA"

Per attivare la funzione finestra aperta, toccare insieme i tasti (M) e ⊕, sul display verrà visualizzata F0 , dopo 3 secondi, sul display verrà visualizzata la temperatura impostata.

Per disattivare la funzione finestra aperta, toccare insieme i tasti (M) e ⊖, sul display verrà visualizzata FF, dopo 3 secondi, sul display verrà visualizzata la temperatura impostata.
Se la temperatura ambiente scende bruscamente di oltre 2°C in 2 minuti, la funzione "sensore finestra aperta" si attiva e l'apparecchio interrompe il riscaldamento.

FUNZIONE TIMER DI SPEGNIMENTO ◷

Sfiorare una volta il tasto ◷, sul pannello di controllo il LED corrispondente si accende e sul display lampeggia

"0 H"; tenere premuto il tasto ◷ oppure sul display verrà visualizzato l'intervallo di spegnimento: 2H – 4H – 8H.

Sfiorare i tasti ⊕ e ⊖ per impostare il timer di spegnimento da 0 a 9 ore.

IMPOSTAZIONE LIVELLO DI POTENZA RISCALDAMENTO POWER ≀≀≀

Per attivare la funzione premere questo tasto sul telecomando per impostare il livello desiderato di potenza di riscaldamento: potenza minima (1000 W) oppure potenza massima (2000 W).

FUNZIONE OSCILLAZIONE AUTOMATICA

Premere questo tasto sul telecomando per attivare o disattivare la funzione di oscillazione automatica del flap.

FUNZIONE BLOCCO BIMBI

Premere contemporaneamente i tasti ⊕ e ⊖ sul telecomando per attivare o disattivare tutti i tasti sul pannello di controllo, tranne stand-by, vengono bloccati.

GUIDA ALLA WIFI

INFORMAZIONI SULL'APP TUYA SMART

Questo apparecchio è dotato di Wi-fi, che consente di controllare anche da remoto l'apparecchio tramite la rete Wi-fi domestica. I pre-requisiti sono: una connessione Wi-Fi permanente al router e l'App gratuita "Tuya Smart", disponibile per Android e iOS. Scansionare il codice QR corrispondente per accedere direttamente al download.

per Android

per iOS

Selezionare la nazione e cliccare su "Ottieni" per ricevere un messaggio contenente il codice di verifica. Inserire il codice di verifica e selezionare "Accedi". Quando si attiva il termoventilatore per la prima volta, il LED Wi-Fi lampeggerà; resettare il Wi-Fi e aggiungere l'unità alla App.

Per resettare il WiFi, premere per 3 secondi, la spia Wi-Fi lampeggerà rapidamente: sarà quindi possibile collegare ora l'unità alla App.

A - Connessione rapida via Bluetooth:

Attivare il Bluetooth sul proprio smartphone, quindi eseguire le seguenti operazioni.



Premere "+" in alto a destra e andare al passaggio successivo



Premere "Aggiungi"

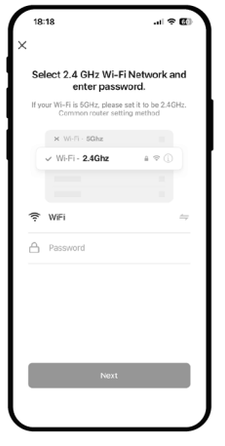

Selezionare Rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserirela password, premere "Avanti"

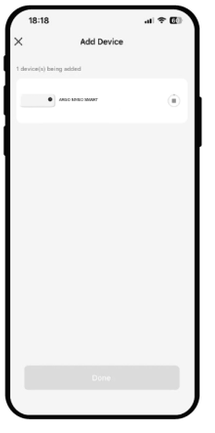

Attendere che sia connesso e premere "Avanti", l'App apparirà come di seguito



Premere per modificare il nome del prodotto

B - Connessione normale:
Se il Bluetooth non è attivo, seguire questa procedura:



Premere “+” in alto a destra e andare al passaggio successivo

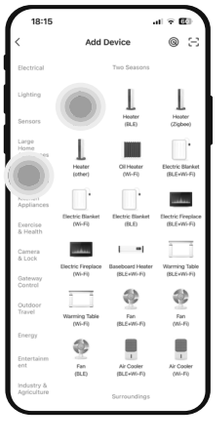

Scegliere piccoli elettrodomestici e apparecchi di riscaldamento

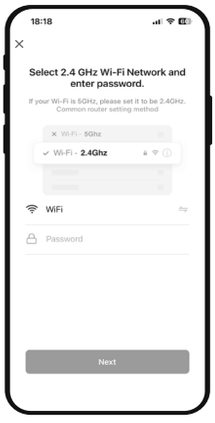

Selezionare Rete W-iFi a 2,4 GHz e inserire la password, premere “Avanti”



Assicurarsi che il logo Wi-Fi lampeggi in caso contrario premere a lungo per 5 secondi fino a quando il logo Wi-Fi non inizia a lampeggiare.

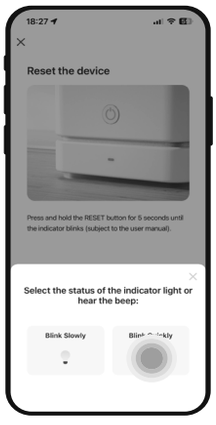

Premere "Lampeggia rapidamente"

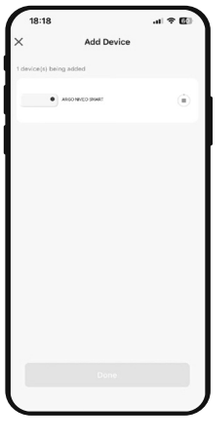

Aspettare che sia connesso e premere "Fatto", l'App verrà visualizzata come di seguito



Premere per modificare il nome del prodotto

INTERFACCIA UTENTE:

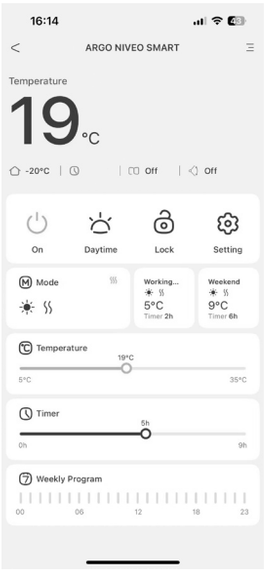

Stato funzionamento

Modalita' funzionamento
Livello potenza riscaldamento

Temperatura impostabile

Timer off 1-9h

Timer settimanale

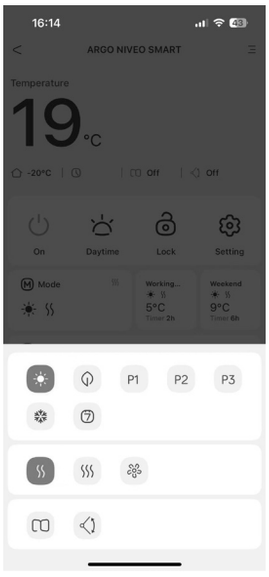

Modalita' funzionamento

Livello potenza riscaldamento/ ventilazione

Sensore finestra aperta
Oscillazione flap

Selezionando P1/P2/P3 nell'App, l'unità funzionerà secondo le impostazioni mostrate nel manuale.
Impostando manualmente P3 sull'unità e selezionando P3 nell'App, l'unità funzionerà secondo le impostazioni selezionate. È anche possibile scegliere di impostare le impostazioni in base alle proprie esigenze selezionando il programma settimanale P7 dall'App.
Programma settimanale (P7): Imposta l'orario di funzionamento e la temperatura di funzionamento per ogni ora di ogni giorno.

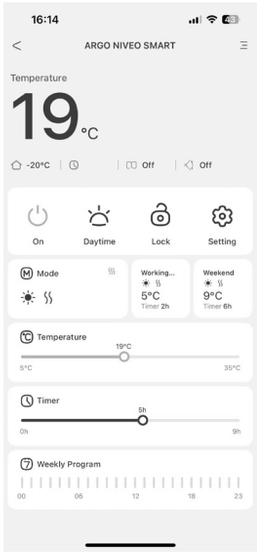

Impostazione temperatura

Impostazione Timer giornaliero

Impostazione Timer settimanale

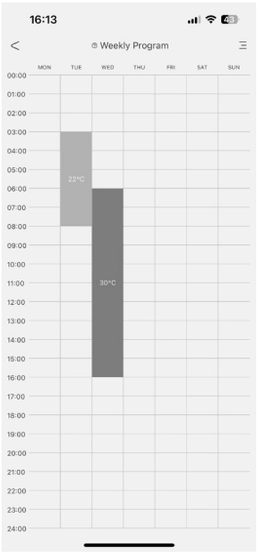

Impostazione Timer settimanale

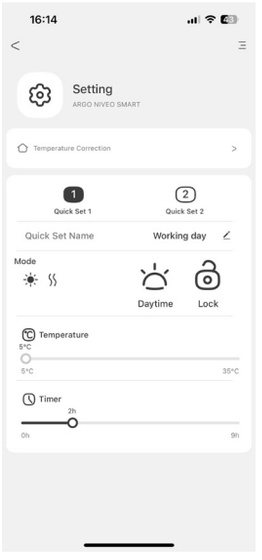

Correzione della temperatura

Utilizzare questa funzione per impostare la calibrazione della temperatura ambiente sulla temperatura ambiente corretta se la lettura non è corretta.
Selezionare "Calibrazione temperatura", quindi regolare la temperatura alla temperatura ambiente attuale e spuntare la casella. La temperatura ambiente attuale è ora impostata.
Nota: per calibrare la temperatura, assicurarsi che il termoventilatore sia in funzione da più di 1 ora.
E' possibile preimpostare la temperatura in base alle proprie esigenze e assegnarle un nome (è possibile mantenere 2 impostazioni rapide).

TELECOMANDO



Le funzioni del telecomando corrispondono a quelle sul pannello di controllo. Il livello di potenza di riscaldamento può essere selezionato solo da telecomando.

Utilizzare una pila a bottone Litio/Manganese, modello no. CR2025 - 3V, conforme al REGOLAMENTO (UE) 2023/1542. La pila è fornita a corredo del prodotto, al primo utilizzo staccare le linguetta di plastica inserita nel telecomando per consentire il suo funzionamento.

COME INSERIRE/RIMUOVERE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO (fare riferimento ai disegni sottostanti)
Aprire lo sportello batteria sul retro del telecomando (premere il retro e tirare lo sportellino). Porre la pila nello sportellino avendo cura di verificare il corretto posizionamento delle polarità. Inserire lo sportellino nel telecomando.

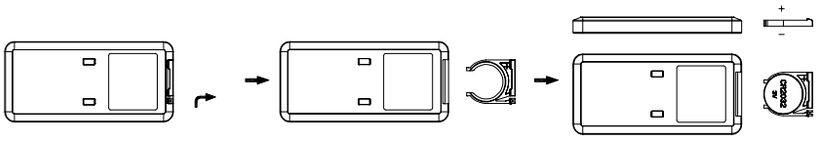

AVVERTENZE PER LE BATTERIE
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o fonti simili; rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure in caso di non utilizzo dell'apparecchio per un lungo periodo
- Le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie;
- Smaltire le batterie giunte a fine vita o danneggiate secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate.
- In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.

Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione.
Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.

Per ridurre il rischio di infortunio:
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo
- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1542.

Prego sostituire la batteria quando la sua carica elettrica è esaurita: alla fine della sua vita utile questa pila non deve essere smaltita insieme ai rifiuti indifferenziati. Deve essere consegnata presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente una batteria consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composta, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente le batterie, sulla pila è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O FARE MANUTENZIONE.
IMPORTANTE: NON IMMERGERE IL TERMOVENTILATORE IN ACQUA

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio

Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dal termoventilatore. Se il termoventilatore è eccessivamente sporco, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50 °C. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare il termoventilatore. Non applicare detergenti corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua. Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie di entrata e uscita dell'aria.

STOCCAGGIO

Nei periodi di non utilizzo, conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in luogo fresco e asciutto.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE ELETTRICI

Tabella 3 - Allegato II - Specifiche di progettazione ecocompatibile - Informazioni obbligatorie sul prodotto - REGOLAMENTO (UE) 2024/1103 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2024 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione.

Contatti:	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com					
Identificativo del modello: **ARGO NIVEO SMART**						
Dato	**Simbolo**	**Valore**	**Unità**		**Dato**	**Unità**
Potenza termica					**Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)**	
Potenza termica nominale	P_{nom}	2,000	kW		Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1,000	kW		Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	[no]
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	2,000	kW		Controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[no]
Consumo di energia					Controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
In modo spento	P_o	ND	W		Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	[no]
In modo stand-by	P_{sm}	ND	W		Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	[sì]
In modo inattivo	P_{idle}	1,29	W		**Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)**	
In modo stand-by in rete	P_{nsm}	0,90	W		Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[no]
Modo stabd-by con visualizzazione di informazioni o dello stato			[no]		Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	[sì]
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo	$\eta_{s,on}$	95,0 per tipo portatile 94,0 per tipo fisso	%		Opzione di controllo a distanza	[sì]
					Controllo di avviamento adattabile	[no]
					Limitazione del tempo di funzionamento	[sì]
					Termometro a globo nero	[no]
					Funzionalità di autoapprendimento	[no]
					Precisione del dispositivo di controllo	[no]



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti. L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400 m^2) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare ericiclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato ilsimbolo del cassonetto barrato.

argo
improve your life

www.argoclima.com

Argoclima non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo manuale e si riserva il diritto di apportare al presente, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.