

FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!


come montare mensole e ripiani

Adottando dei ripiani a giorno è possibile recuperare spazio prezioso dove un mobile non ci sta, o comunque ingombrirebbe troppo in profondità. La possibilità di scelta è ampia, sia come forma, dimensione e materiale per i ripiani, sia come sistema di fissaggio a parete degli stessi. In un bagno di piccole dimensioni, ad esempio, si possono adottare ripiani in vetro, che vanno inseriti su reggipiani quasi invisibili e bloccati ad essi con una vite solitamente in teflon; esistono ripiani anche di 40 mm di


spessore da fissare con tasselli a scomparsa che possono essere montati sfalsati per costituire librerie a giorno o piani d'appoggio ai margini del divano in salotto. Ed ancora elementi ad angolo con il lato a vista arrotondato, che si incastrano su un profilato fissato a parete che rimane invisibile, ripiani in legno per ambienti rustici, in ferro battuto, o più semplicemente ricavati da tavole povere piallate e fresate in proprio, uniche e sempre attuali.



su cremagliera

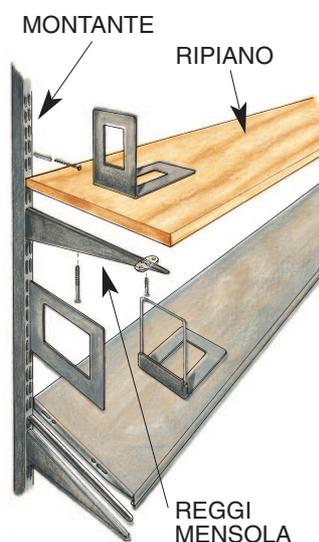

1: con la fresatrice da banco si ottengono facilmente la scanalatura centrale e le modanature laterali dei reggimensola.

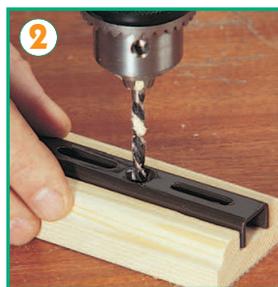

2: usando la guida metallica che supporta le mensole si praticano i fori di fissaggio a parete su entrambi i listelli.



3: fissata la prima vite, si ricorre alla livella per avere la giusta verticalità, verificando anche ruotandola di 180°.

a scomparsa




L'uso di questo sistema, che ha il vantaggio di non lasciare in vista alcun tipo di sospensione, prevede che i ripiani siano forati sul lato rivolto a parete e che la profondità del foro sia almeno 2/3 della profondità del ripiano.

A seconda dello spessore del ripiano lo si può trovare con fori di diverso diametro, pertanto la successiva scelta dei tasselli va fatta con attenzione. Si tratta di tasselli ad espansione dotati di una parte che affiora dal muro costituita da una barra a sezione esagonale, per consentire di espandere il tassello con una chiave a forchetta.



classiche o autocostruite

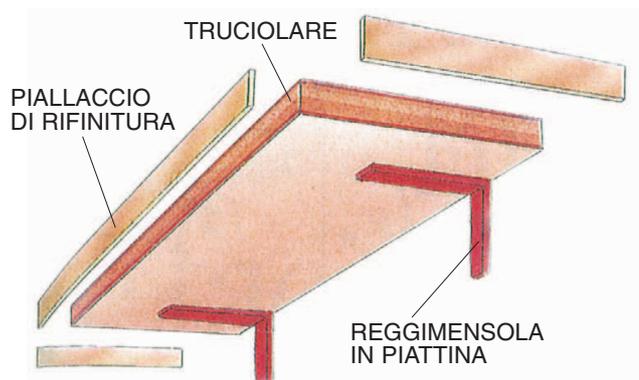

Una tavola in truciolare è un punto di partenza valido per ottenere ripiani economici; è sufficiente rivestire i bordi a vista con nastro termoadesivo e stendere uno smalto colorato, previa applicazione di una mano di cementite.

Si trovano anche sostegni di tipo economico, in diversi colori, costituiti da un angolare da fissare a parete sul quale si incastra la finitura colorata.



www.eurobrico.com

Tel. 0461 780200

Fax 0461 780300

Immagini testi e realizzazione grafica: www.edibrico.it