



FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!

come intonacare una parete

La fase dell'intonacatura riguarda sia i muri interni che esterni di una costruzione. L'intonaco assolve a diverse funzioni: proteggere le strutture murarie esterne contro gli agenti atmosferici e creare un substrato continuo su cui applicare le finiture desiderate come la stabilitura, la gessatura, le tinteggiature ecc. Negli interni l'intonaco deve essere in grado di assorbire l'umidità riducendo al minimo la condensa e la formazione di muffe. Le fasi dell'intonacatura non sono complesse, ma occorre una discreta manualità.

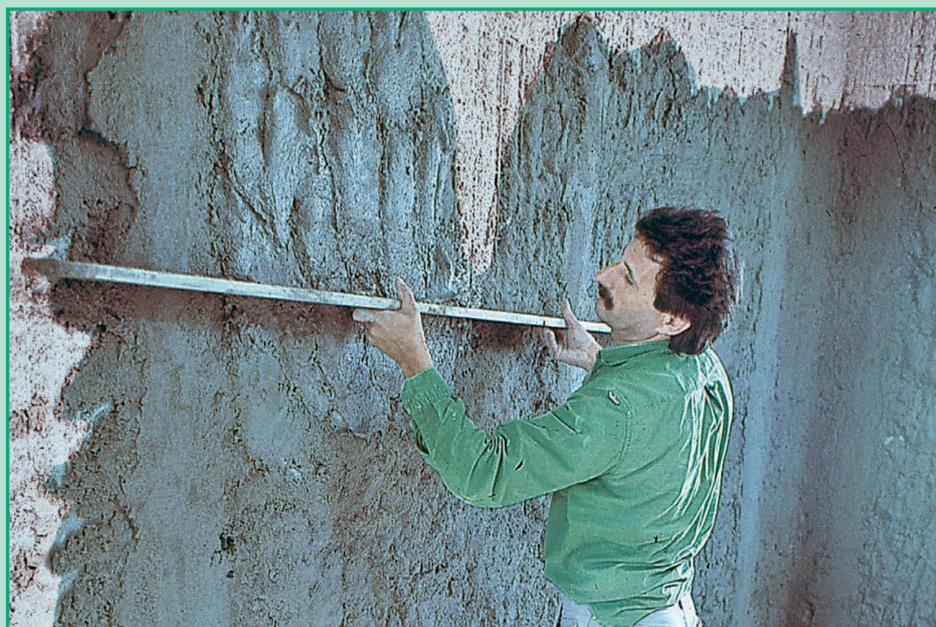

Le fasce

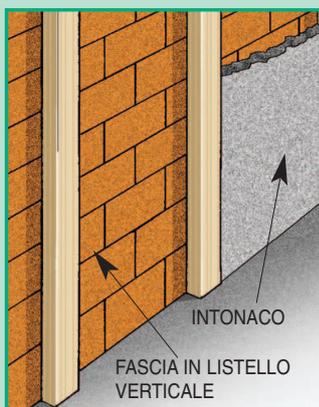


Prepariamo delle "fasce" con listelli dello spessore dell'intonaco finito applicati in verticale alla parete. Serviranno per rasare l'intonaco con uno spessore costante.

bordi e spigoli



1: per realizzare uno spigolo dobbiamo, inizialmente, fissare una tavola a piombo che sporga di circa 2 cm oltre i mattoni. L'incavo che si forma va riempito con la malta.

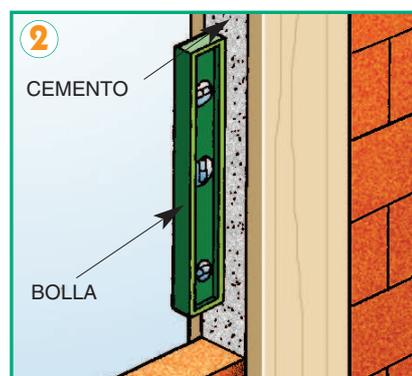

2: la malta eccedente viene raschiata con una tavoletta rettilinea appoggiandosi sulla tavola a piombo e sul telaio della porta o della finestra, oppure su di una fascia messa poco oltre lo spigolo.

applicare l'intonaco nuovo



1: tra due fasce si applica, con la cazzuola, malta poco fluida fatta con calce, sabbia e cemento.



2: si pareggia lo strato di malta con la staggia poggiata sulle fasce procedendo verso l'alto.




3: quando la malta sta indurendo, si passa il frattazzo bagnato per spianare le piccole irregolarità.

ricostruire l'intonaco scrostato



1: si inizia con il togliere completamente l'intonaco danneggiato ed eliminare le parti più cedevoli.

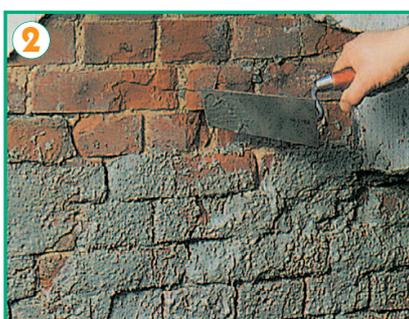

2: la superficie dei mattoni deve essere bagnata, quindi si stende un primo strato di malta.




3: se la parete trattata è all'interno dell'abitazione la si rifinisce con una passata di stabilitura.

riparare le crepe




1: le piccole fessure vanno ritoccate prima che il danno aumenti.

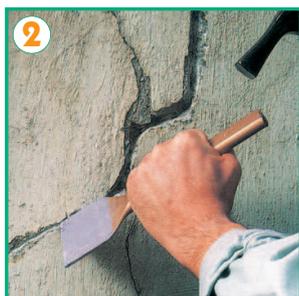

2: bisogna allargare la fessura per consentire all'adesivo buona presa.



3: si applica lo stucco adesivo con l'apposita pistola ad estrusione.

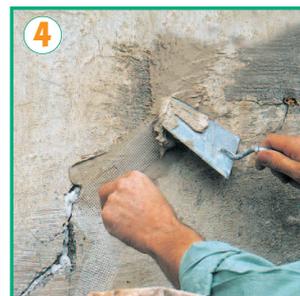

4: in alternativa si può usare l'intonaco, armato con reticella antiritiro.