


FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!

come montare un box doccia

I kit per il montaggio dei box doccia sono generalmente completi di tutto l'occorrente, fatta eccezione per il sigillante che deve essere del tipo antimuffa per evitare ingiallimenti nel tempo; completano l'arredamento del bagno e proteggono maggiormente l'ambiente circostante dagli schizzi molto meglio di una comune tenda doccia.

Come per i piatti doccia, esistono diverse misure standard da verificare al momento dell'acquisto; l'adozione di un piatto doccia con lo spigolo esterno smussato è una soluzione intelligente se si dispone di uno spazio ristretto in bagno, anche se per questi modelli occorre un box dedicato.

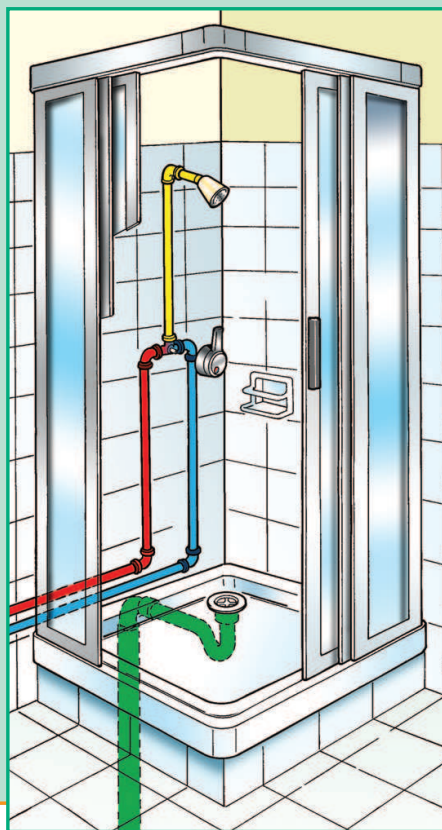

facile installazione



1: prima di fissare in modo stabile il piatto doccia si avvita la piletta di scarico al sifone sottostante.





2: il box deve essere adeguato alle misure del piatto; i profili laterali del telaio si sigillano con silicone.



3: inserite le ante scorrevoli, si avvitano i terminali ad angolo coprendo le viti con tappi in plastica.



4: il saliscendi si fissa ad opportuna altezza con tasselli ad espansione e l'aiuto di una livella a bolla.

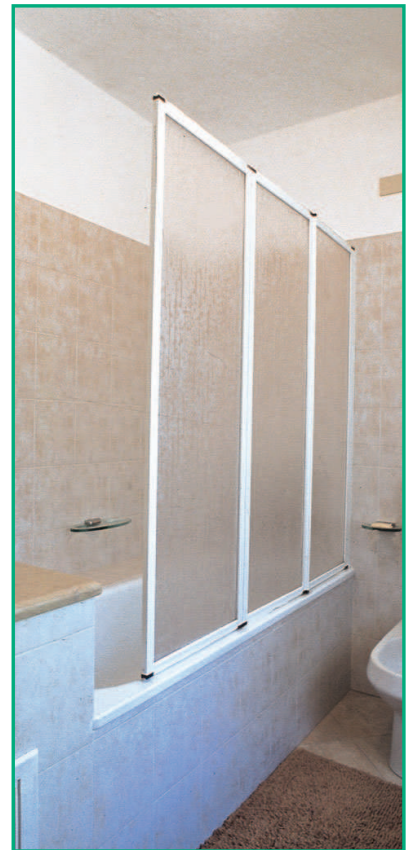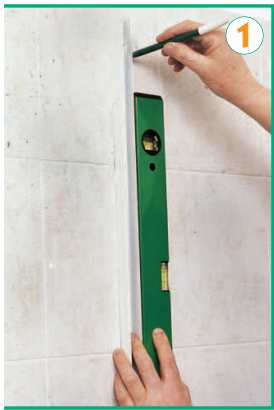

doccia in vasca

La vasca da bagno offre la possibilità di tonificanti “immersioni”, ma la praticità ed il minor consumo idrico di una doccia non sono da sottovalutare. E' possibile avere entrambe le possibilità se si provvede al montaggio di una paratia stagna appoggiata sul bordo della vasca, o di una tenda sospesa ad un tubo ripiegata all'interno di essa, per evitare gli schizzi. Mantenendo inalterata la rubinetteria, si sostituisce eventualmente il flessibile con uno più lungo in modo da poter montare un saliscendi e farsi la doccia con le mani libere. Per fissare la paratia a muro si traccia la posizione verticale (1) e si praticano i fori per i tasselli ad espansione (2); la giunzione tra piastrelle e paratia va sigillata con silicone antimuffa (3) specifico per sanitari.

soffione in cura


Le incrostazioni di calcare tendono ad occludere i forellini del soffione ed a rovinare le guarnizioni in gomma del flessibile. La pulizia e l'eventuale sostituzione di queste parti non comportano necessariamente l'intervento dell'idraulico, si può provvedere in proprio con le dovute attenzioni.



1: si frappa uno straccetto tra la pinza e la ghiera.



2: il flessibile va scollegato anche dal lato della doccetta.

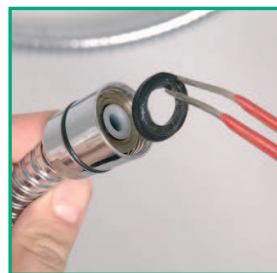

3: si controllano le guarnizioni sostituendole se è il caso.



4: si pulisce l'interno della doccetta con acqua tiepida ed anticalcare.



www.eurobrico.com

Tel. 0461 780200

Fax 0461 780300