

FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!


come collegare lampade e faretti

I punti luce fissi della casa vanno collegati all'impianto elettrico nel rispetto delle esigenze del circuito e delle norme che regolano i lavori elettrici. Nelle connessioni dei lampadari verifichiamo che il peso di questi non gravi sulle morsettiere ma su ganci di sospensione.


Se il punto luce ha una struttura metallica è obbligatorio collegare quest'ultima al conduttore di terra (conduttore con guaina giallo-verde). Lavoriamo solo dopo aver disconnesso la tensione all'interruttore generale e riattiviamo a lavoro terminato.




sospensioni a soffitto

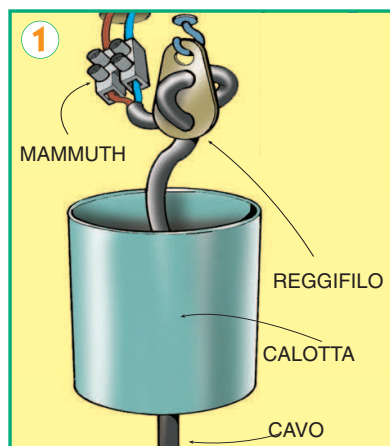

1: un lampadario leggero può essere sospeso per mezzo di una piastrina reggifiilo che elimina la trazione dai morsetti.

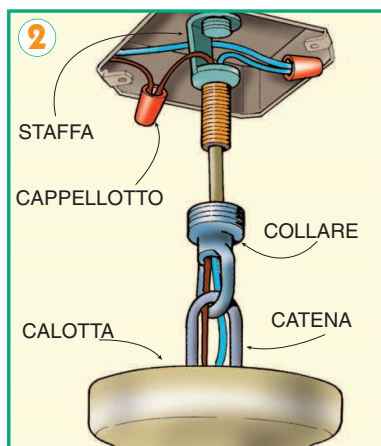

2: negli impianti di migliore qualità la scatola a soffitto comprende un gancio filettato che sostiene il punto luce.

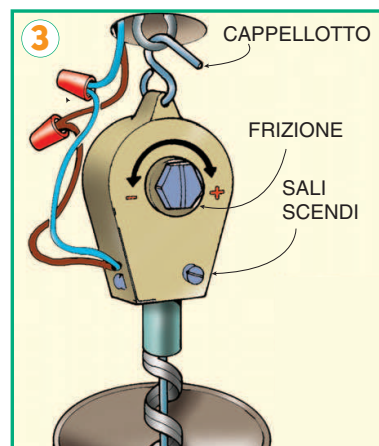


3: il meccanismo saliscendi offre la possibilità di variare l'altezza del lampadario grazie ad una molla interna.



faretti a bassa tensione

Per realizzare illuminazioni diffuse e uniformi conviene ricorrere ad una serie di faretti che può essere alimentata a tensione di rete o a 24 (o 12) volt per mezzo di un trasformatore specifico. Il secondo tipo ri-

sulta più sicuro e non presenta problemi di utilizzo anche in locali umidi come il bagno o la cucina. I faretti non si scaldano e consentono una sostituzione più sicura delle lampadine quando si bruciano.

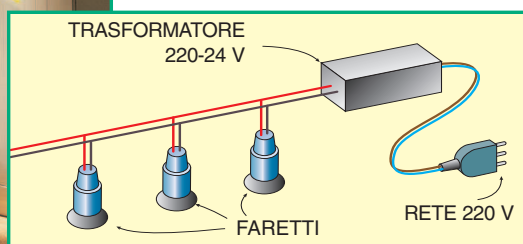

Il circuito di alimentazione dei faretti a bassa tensione parte dal trasformatore. Ogni punto luce è collegato in "parallelo".



1: l'anello portafaretto si inserisce nel foro del supporto e si fissa con due alette metalliche.



2: il faretto si colloca nel supporto e si fissa (a baionetta o a vite) allo zocchetto.




3: in alcuni modelli bisogna inserire un anello metallico sagomato che blocca il faretto.




4: possiamo procedere con la connessione dei cavi di alimentazione al trasformatore.


faretti sui binari

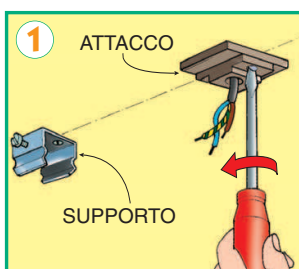

1: si fissano a soffitto i supporti portabinario e il copriforo intorno alla guaina con i cavi.

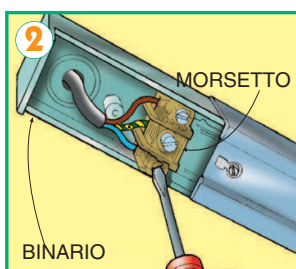

2: i binari si incastrano sui supporti e si collegano i cavi. Poi si inseriscono i faretti mobili.

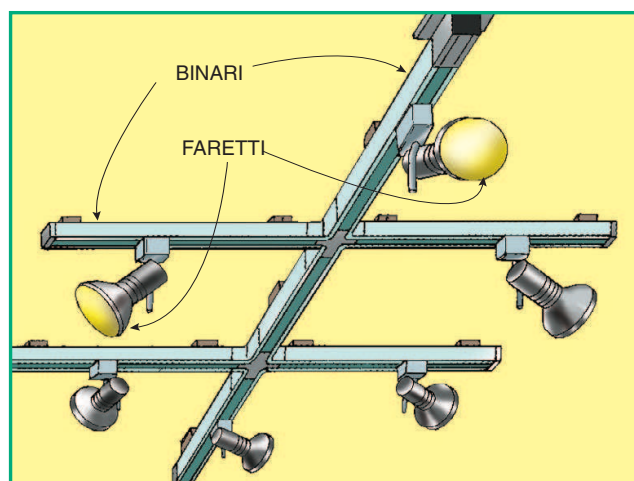



www.eurobrico.com

i 13 mondi del far da sé

www.eurobrico.com
Tel. 0461 780200
Fax 0461 780300