FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!

come montare un rubinetto

I rubinetti non sono eterni. Dopo anni di servizio possono mostrare gravi malfunzionamenti come gocciolio inarrestabile anche sostituendo la guarnizione, difficoltà di azionamento delle manopole, ecc. In questi casi dobbiamo provvedere alla sua sostituzione procurandoci un modello con caratteristiche simili a quello da sostituire acquistando anche i tubi flessibili (quando vi sono) per il collegamento all'impianto idrico. Particolare attenzione va posta nello smontare il vecchio rubinetto per non danneggiare il sanitario e non torcere i tubi di alimentazione fissati alla parete.

il monocomando nel lavabo

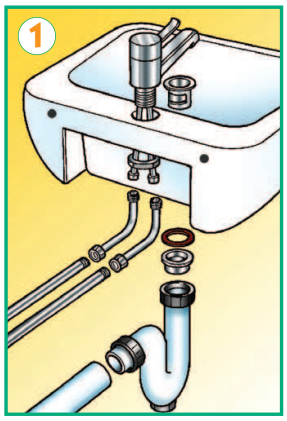

1: al monocomando pervengono i due tubi flessibili dell'acqua calda e fredda, collegati ai tubi idrici che sporgono dal muro.

2: dopo aver asportato il vecchio rubinetto si inserisce quello nuovo e lo si blocca da sotto avvitando la ghiera di fissaggio.

3: I tubetti del rubinetto vanno tagliati nella giusta misura per poterli collegare a quelli dell'impianto idrico di alimentazione.

4: il collegamento si realizza dotando i tubetti di giunti a vite da unire ai tubi che sporgono dalla parete sotto il lavabo.

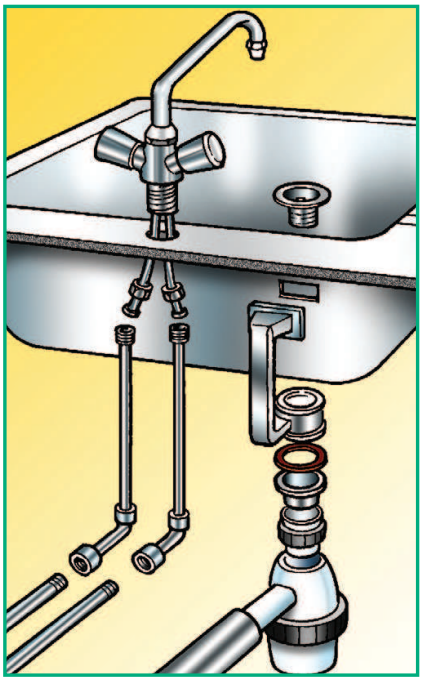

nel lavello di cucina

1: il nuovo rubinetto si inserisce nel foro presente sul lavello interponendo la guarnizione anulare.

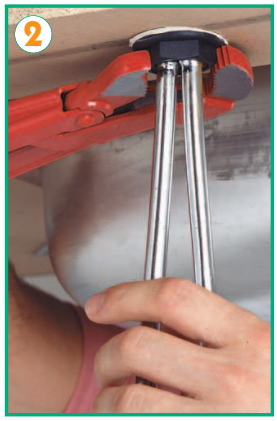

2: sotto il lavello si avvita al rubinetto la grossa ghiera (con guarnizione) e la si stringe senza forzare.

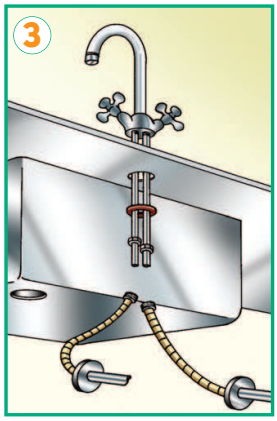

3: ai tubi del rubinetto si collegano i due tubetti flessibili che si avvitano a quelli a parete dell'impianto.

a parete

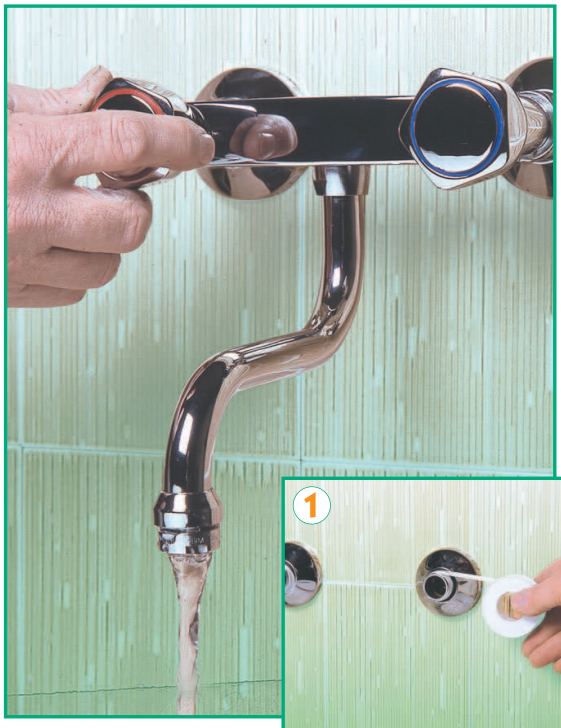

Anche se va lentamente sparendo, sono ancora molte le abitazioni in cui il lavello di cucina è dotato di rubinetto a parete. La sua sostituzione è ancora più facile rispetto agli altri tipi perché durante il montaggio si effettua anche il collegamento con l'impianto idrico.

1: dopo aver asportato il vecchio rubinetto si applicano, sui tubi filettati che sporgono dalla parete, alcuni giri di nastro sigillante in teflon.

2: il nuovo rubinetto si presenta sui tubi e si collega avvitando le ghiere sulle parti filettate.

3: con la chiave si serra il collegamento, poi si inserisce il tubo erogatore che si fissa al corpo con una ghiera.

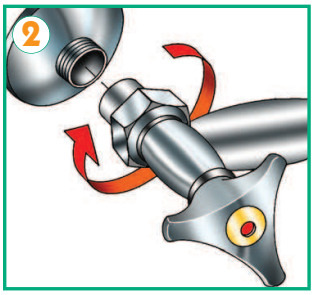

EuroBRICO®
www.eurobrico.com
i 13 mondi del far da sé

www.eurobrico.com
Tel. 0461 780200
Fax 0461 780300

Immagini testi e realizzazione grafica: www.edibrico.it