

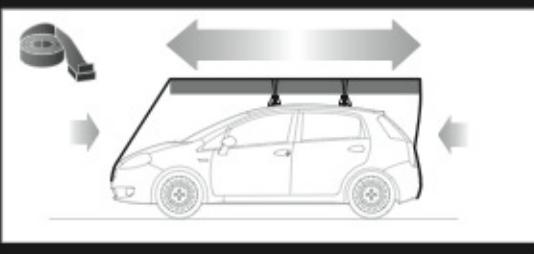
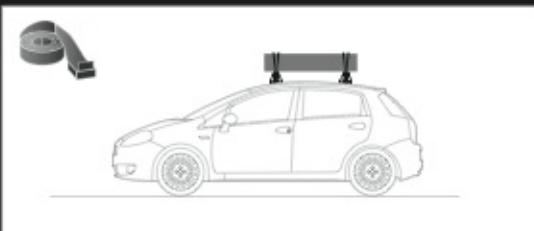
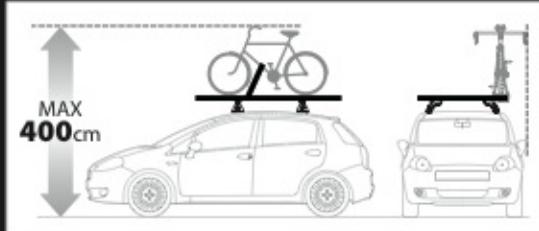


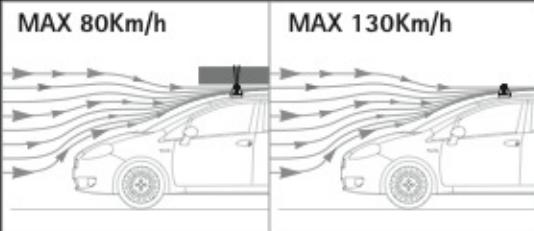

Safety regulations

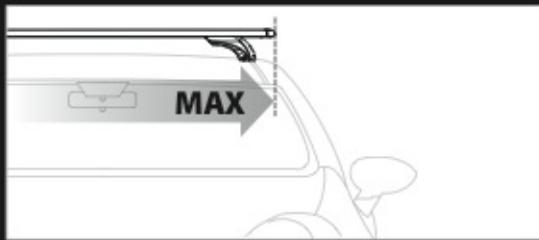

I	1
GB	2
F	2
E	3
P	3
D	4
NL	4
H	5
PL	5
RUS	6
GR	6
S	7
FIN	7
CZ	8
SLO	8
HR	9
SK	9
TR	10
BG	10
LT	11
SRB	11
LV	12
ET	12

NORDRIVE®
TRANSPORT SOLUTIONS

is a registered trademark of
LAMPA S.p.a.
46019 Visidana (MN) ITALY
Ditta certificata UNI EN ISO 9001:2008
www.nordrive.it
www.lampa.it

① NORME DI SICUREZZA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto NORDRIVE®.

Per un utilizzo corretto, consigliamo di leggere attentamente le istruzioni di montaggio e verificare che siano presenti tutti i componenti necessari.

MONTAGGIO

- Pulire accuratamente il tetto del veicolo nelle 4 zone di appoggio ed anche i componenti del dispositivo di fissaggio che andranno a contatto con il tetto.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio e tutte le raccomandazioni.
- Montare il dispositivo ed i componenti rispettando l'esatta sequenza 1, 2, 3 / a, b, c...etc.
- Non inserire alcuna guarnizione supplementare (gomma, plastica o altro) tra gli elementi di fissaggio e la carrozzeria, se non quelle contenute nel kit di montaggio.
- Ogni qualvolta si effettua il montaggio, controllare che le barre di carico ed i piedi di fissaggio siano saldamente fissati al tetto. Per questa verifica, tirare e spingere le barre ed i piedi di fissaggio per accertarsi che il tutto sia saldamente bloccato in posizione. Questa prova deve essere effettuata al momento del montaggio e successivamente ad intervalli regolari, prima di caricare il veicolo. Se necessario, stringere saldamente le viti.
- È severamente vietato apportare modifiche di alcun genere al prodotto.
- Consultare il manuale "Uso e manutenzione del veicolo" per verificare eventuali istruzioni o limitazioni in merito all'applicazione delle barre porta tutto. Se presenti, seguire attentamente le istruzioni riportate sul manuale.
- Qualora il veicolo non prevedesse apposite posizioni di montaggio, mantenere una distanza tra le barre di carico di almeno 70cm.
- Quando si trasportano carichi lunghi, la distanza tra le barre di carico non deve essere inferiore a 60cm.
- Se la barra è dotata di serratura, questa deve essere chiusa prima di mettersi alla guida.
- Quando le barre sono installate, alcuni tetti apribili non possono essere aperti, oppure possono essere aperti ma solo parzialmente.
- Carichi troppo ingombranti o lunghi possono impedire la completa apertura del portello posteriore del veicolo.

FISSAGGIO DEL CARICO

- Non superare mai il carico massimo indicato nelle istruzioni di montaggio. Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo. Seguire sempre le indicazioni di carico massimo più basso.
- Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico previsto.
- Gli accessori di fissaggio applicati alle barre (box da tetto, portasci, portabici, ganci...) devono essere del tipo specifico per il modello di barra utilizzato.
- Sistemare il carico sempre trasversalmente rispetto alle barre porta carico ed in modo che il centro di gravità sia sempre il più in basso possibile.
- Le dimensioni del carico non possono essere molto superiori alla larghezza delle barre o

alla lunghezza del veicolo. Il carico debordante deve essere conforme alle norme vigenti.

- Posizionare il carico disponendolo il più uniformemente possibile.
- Quando si trasportano oggetti lunghi, questi devono essere saldamente fissati al veicolo sia posteriormente che anteriormente.
- Tutte le parti sciolte o rimovibili dell'oggetto trasportato devono essere rimosse prima del carico, mentre le parti mobili devono essere fissate.
- Il carico deve essere saldamente fissato alle barre con appositi nastri tensori o corde. Non devono essere assolutamente utilizzate corde elastiche.

ATTENZIONE

- Dopo avere percorso un breve tragitto e successivamente ad intervalli regolari, fermare il veicolo e controllare che il carico sia sempre in sicurezza. Se necessario, stringere saldamente le viti e tendere i nastri tensori o le cinghie di fissaggio.

NORME PER UNA GUIDA SICURA

- Le barre portatutto non devono sporgere oltre il tetto della vettura.
- Controllare che il carico non venga a contatto con il tetto durante il viaggio.
- Tavole da surf e canoe devono essere saldamente fissate all'estremità anteriore e posteriore del veicolo con un tirante non elastico e inclinate verso il basso rispetto la direzione di marcia.
- La velocità deve essere sempre adeguata al carico che si sta trasportando, alle condizioni di guida, al tipo di fondo stradale, al traffico ed ai limiti di velocità.
- Le caratteristiche di guida, di frenata e la sensibilità al vento laterale risentono della presenza del carico che si sta trasportando.
- Ricordarsi che con le barre installate, l'altezza totale del veicolo è maggiore.
- Quando si trasportano carichi verticali come biciclette, l'altezza può aumentare fino a 130cm. L'altezza massima consentita è di 400cm da terra.

CURA E MANUTENZIONE

- Per ragioni di sicurezza e di risparmio di carburante si consiglia di rimuovere le barre porta tutto quando non si trasportano carichi.
- Quando non si utilizzano, smontare, pulire e riporre le barre porta tutto in un luogo asciutto.
- Viti, bulloni e dispositivi di bloccaggio (se presenti) devono essere lubrificati ad intervalli regolari.
- Nel caso si riscontrassero parti danneggiate e molto usurate sostituirle immediatamente o rivolgersi al rivenditore.

ATTENZIONE

- È importante annotare il numero di serie riportato sulla chiave o sulla serratura. In caso di smarrimento è possibile richiedere un duplicato presso il rivenditore dove è stato effettuato l'acquisto.

E REGLAS DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Gracias por haber adquirido uno de los productos NORDRIVE®.

Pare el uso correcto, recomendamos leer atentamente las instrucciones de montaje y comprobar que todos los componentes estén presentes.

MONTAJE

- Limpiar bien el techo del vehículo en las zonas 4 de apoyo, así como los componentes del dispositivo de fijación que van a tener contacto con el techo.
- Seguir rigurosamente las instrucciones de montaje y todas las recomendaciones.
- Montar el dispositivo y los componentes respetando la secuencia prevista 1, 2, 3 / a, b, c... etc.
- No colocar juntas suplementarias (gomas, plástico u otro) entre los elementos de fijación y la carrocería, sólo los que se suministran con el Kit de montaje.
- Cada vez que se efectue el montaje comprobar que las barras de carga y los pies de fijación estén anclados al techo del coche. Para comprobar esto, tirar y empujar las barras y los pies de montaje para asegurarse de que todo esté bien fijado en su lugar. Esta prueba se realizará después de la instalación y periódicamente antes de cargar el vehículo. Si es necesario, apriete los tornillos.
- Está prohibido realizarle modificaciones al producto.
- Consultar el manual "uso y manutención del vehículo" para comprobar eventuales instrucciones o limitaciones en relación a la aplicación de las barras. Si están presentes, seguir con atención las instrucciones detalladas en el manual.
- En el caso en que el vehículo no disponga de sitio apropiado para el montaje, mantener una distancia entre las barras de carga de 70 cm aproximadamente.
- Cuando se transporten cargas largas, la distancia entre las barras de carga no debe ser inferior a los 60 cm.
- Si la barra cuenta con cerradura, esta debe cerrarse antes de emprender la marcha.
- Cuando las barras están instaladas, algunos techos corredizos no se pueden abrir, o sólo lo pueden hacer parcialmente.
- Las cargas anchas o largas pueden impedir que se abra completamente la compuerta trasera del vehículo.

FIJACIÓN DE LA CARGA

- No superar la carga máxima indicada en las instrucciones para el montaje. Este límite sin embargo está sujeto a la carga máxima descrita en el manual para el uso y el mantenimiento del vehículo. Seguir siempre las indicaciones sobre la carga máxima más baja.
- Por carga máxima se entiende el peso de las barras más el peso de los respectivos accesorios aplicados, más el peso de la carga prevista.
- Los accesorios de fijación aplicados a las barras (baules de techo, portaequipajes, portabicicletas, ganchos...) deben corresponder al tipo de barra utilizado.

- Colocar siempre la carga en forma transversal respecto a las barras porta carga, de tal manera que el centro de gravedad se encuentre lo más bajo posible.
- Las dimensiones de la carga no pueden superar mucho la anchura de las barras o el ancho del vehículo. La carga que sobresale debe estar conforme con las normas vigentes.
- Posicionar la carga lo más uniforme que se pueda.
- Cuando se transporte carga larga debe ajustarse bien al vehículo tanto en la parte trasera como en la delantera.
- Todas las partes sueltas o removibles del objeto que se transporta deben retirarse antes de poner la carga, mientras que las partes móviles deben fijarse.
- La carga debe fijarse bien a las barras con cintas especiales de tensión o con cuerdas. No se debe utilizar nunca cuerdas elásticas.

ATENCIÓN

- Despues de haber recorrido un breve trayecto, y posteriormente en forma regular, detener el vehículo y controlar la seguridad de la carga. Si es necesario tensionar las cintas o las correas de fijación.

NORMAS PARA CONDUCIR EN FORMA SEGURA

Las barras no deben sobrepasar el techo del coche.

- Controlar que la carga no tenga contacto con el techo durante el viaje.
- Tablas de surf y canoas deben estar firmemente sujetadas a la extremidad delantera y trasera del vehículo por medio de un tirante no elástico y inclinadas hacia abajo con respecto a la dirección de viaje.
- La velocidad siempre debe adecuarse a la carga que se transporta, a las condiciones en que se conduce, al tipo de carretera que se transita, al tráfico y a los límites de velocidad.
- Las formas de conducir, el frenado y la sensibilidad al viento lateral afectan la carga que se transporta.
- Recuerde que con las barras instaladas, la altura total del vehículo es mayor.
- Cuando se transportan cargas verticales, como bicicletas, la altura puede aumentar hasta los 130 cm. La altura máxima permitida desde el suelo es de 400 cm.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Por seguridad, y para ahorrar combustible, se recomienda retirar las barras porta carga cuando no son necesarias.
- Cuando no se usan, desmontar, limpiar y colocar las barras en un lugar seco.
- Los tornillos y los dispositivos de sujeción (cuando están) deben lubricarse regularmente.
- Si existen partes dañadas o muy desgastadas, sustituirlas o ponerse en contacto con el vendedor.

ATENÇÃO

- Es importante anotar el número de serie descrito en la llave o en la cerradura. En caso de pérdida se puede solicitar un duplicado al vendedor.

P NORMAS DE SIGURANÇA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Agradecemos-lhe por ter escolhido um produto NORDRIVE®.

Para uma utilização correcta, aconselhamos lér atentamente as instruções de montagem e verificar que todos os componentes necessários estejam presentes.

MONTAGEM

- Limpar cuidadosamente o tejadilho do veículo nas 4 zonas de apoio e também os componentes do dispositivo de fixação que entrarão em contacto com o tejadilho.
- Seguir escrupulosamente as instruções de montagem e todas as recomendações.
- Montar o dispositivo e os componentes respeitando a exacta sequência 1, 2, 3 / a, b, c...etc.
- Não insira qualquer guarnição suplementar (borracha, plástico ou outro) entre os elementos de fixação e a carroçaria, excepto aqueles contidos no kit de montagem.
- Ao efetuar a montagem, assegurar-se de que as barras de carga e os pés de fixação estejam firmemente fixados ao teto. Para este controlo, puxar e empurrar as barras e os pés de fixação e certificar-se do correto e firme posicionamento do conjunto. Este teste tem de ser realizado durante a montagem e, em seguida, observando intervalos regulares; em todo caso sempre antes de carregar o veículo. Sempre que necessário apertar firmemente os parafusos.
- É estritamente proibido fazer modificações de qualquer género no produto.
- Consultar o manual "Utilização e manutenção do veículo" para verificar eventuais instruções ou limitações sobre a aplicação das barras. Se presentes seguir atentamente as instruções do manual.
- Caso o veículo não tenha posições apropriadas de montagem, deve manter uma distância entre as barras de carga de pelo menos 70cm.
- Quando forem transportadas cargas longas, a distância entre as barras de carga não deve ser inferior a 60cm.
- Se a barra fôr equipada de fechos, a mesma deve ser fechada antes de iniciar a condução.
- Quando as barras forem instaladas, alguns tejadilhos com tecto de abrir não podem ser abertos mas só parcialmente.
- Cargas muito volumosas ou longas podem impedir a completa abertura do portigo posterior do veículo.

FIXAÇÃO DA CARGA

- Nunca deve exceder a carga máxima indicada nas instruções de montagem. Este limite está todavia ligado à carga máxima indicada no livro de uso e manutenção do veículo. Seguir sempre as indicações de carga máxima mais baixa.
- Com carga máxima entende-se: peso das barras + peso dos eventuais acessórios aplicados + peso da carga prevista.
- Os acessórios de fixação aplicados nas barras (malas de tejadilho, suporte de skis, suporte de bicicleta, ganchos...) devem ser do tipo específico para o modelo de barra a utilizar.
- Colocar a carga sempre transversalmente com respeito às barras porta-carga e de modo que o centro de gravidade seja sempre o mais baixo possível.

- As dimensões da carga não podem ser muito superiores à largura das barras ou ao comprimento do veículo. A carga transbordante deve estar em conformidade com as normas em vigor.

- Posicionar a carga colocando-a o mais uniformemente possível.
- Quando se transportam objectos longos, os mesmos devem estar bem fixados ao veículo, seja na parte traseira como na parte dianteira.
- Todas as partes soltas ou removíveis do objecto transportado devem ser removidas antes da carga, enquanto que as partes móveis devem ser fixadas.
- A carga deve ser bem fixada às barras com apropriadas cintas tensoras ou cordas. Não devem ser absolutamente utilizadas cordas elásticas.

ATENÇÃO

- Depois de ter percorrido um breve trajecto e sucessivamente com intervalos regulares, deve parar o veículo e controlar se a carga está sempre segura. Se for necessário, apertar as cintas tensoras ou as correias de fixação.

NORMAS PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

- As barras para transporte não devem sobressair para além do teto do veículo.
- Controlar se a carga não está em contacto com o tejadilho durante a viagem.
- Pranchas de surf e canoas devem ser firmemente fixadas à extremidade anterior e posterior do veículo por meio de uma corda não elástica e inclinadas para baixo em relação à direção de marcha.
- A velocidade deve ser sempre adequada à carga que se transporta, às condições de condução, ao tipo de estrada, ao tráfego e aos limites de velocidade.
- As características de condução, de travagem e a sensibilidade ao vento lateral reflectem-se pela presença da carga que se está a transportar.
- Lembre-se que com as barras instaladas, a altura total do veículo é maior.
- Quando são transportadas cargas verticais como bicicletas, a altura pode aumentar até 130cm. A altura máxima permitida é de 400cm da terra.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Por razões de segurança e de economia do carburante aconselha-se remover as barras porta-tudo quando não se transportam cargas.
- Quando não forem utilizadas, desmontar, limpar e repôr as barras porta-tudo num local seco.
- Parafusos, roscas e dispositivos de bloqueio (se presentes) devem ser lubrificados com intervalos regulares.
- Caso existam peças danificadas e muito desgastadas substituí-las imediatamente ou dirigir-se ao revendedor.

ATENÇÃO

- É importante anotar o número de série referido na chave ou na fechadura. No caso de perda é possível pedir um duplicado ao revendedor onde foi efectuada a aquisição.

(D) SICHERHAITS-VIORSCHRIFTEN

MONTAGEANLEITUNG

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für ein Produkt von NORDRIVE® entschieden haben. Für einen korrekten Gebrauch raten wir Ihnen, diese Montageanleitung aufmerksam durchzulesen und zu überprüfen, dass alle erforderlichen Komponenten vorhanden sind.

MONTAGE

- Reinigen Sie sorgfältig das Dach des Fahrzeugs an den 4 Auflagepunkten sowie die Komponenten der Befestigungsvorrichtung, die mit dem Dach in Berührung kommen werden.
- Halten Sie sich genauestens an die Montageanleitungen und alle Hinweise.
- Halten Sie beim Anbringen der Vorrichtung und der Komponenten die Abfolge 1, 2, 3 / a, b, c...etc.
- Exakt ein Bringen Sie keine zusätzlichen Dichtung (aus Gummi, Kunststoff o.a.) zwischen den Befestigungselementen und der Karosserie an, außer den im Montageset enthaltenen.
- Nach jeder Montage, vergewissern Sie sich, daß die Träger und die Füße richtig fest montiert worden sind. Um dies zu prüfen, ziehen und schieben Sie die Träger und Füße. Diese Prüfung sollte nach jeder Installation und später im regelmäßigen Abständen erfolgen, bevor Sie den PKW laden. Falls notwendig, ziehen Sie bitte die Schrauben fest nach.
- Das Vornehmen von Änderungen jeglicher Art am Produkt ist strengstens verboten.
- Lesen Sie die "Betriebs- und Wartungsanleitung" um eventuelle Bedienungsanleitung oder Einsatzbeschränkungen zu prüfen. In diesem Fall befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.
- Sollten am Fahrzeug nicht bereits spezielle Befestigungspunkte vorgehsehen sein, halten Sie einen Abstand von mindestens 70cm zwischen den Stangen ein.
- Sollen lange Gegenstände transportiert werden, darf der Abstand zwischen den Stangen nicht unter 60cm liegen.
- Ist die Stange mit einem Schloss versehen, so ist dieses vor dem Losfahren abzuschließen.
- Sind die Stangen auf dem Dach montiert, können einige aufklappbare Dächer nicht oder nur teilweise geöffnet werden.
- Zu großen Lasten können das vollständige Öffnen der Heckklappe behindern.

BEFESTIGUNG DER LAST

- Überschreiten Sie niemals die in der Montageanleitung angegebene Höchstlast. Dieser Wert ist in jedem Fall der zulässigen Höchstbelastung des Fahrzeugs untergeordnet, die Sie in dessen Gebrauchs- und Wartungshandbuch finden. Berücksichtigen Sie immer den niedrigeren Wert.
- Die Höchstlast setzt sich wie folgt zusammen: Gewicht der Stangen + Gewicht eventuell angebrachter Zubehörteile + Gewicht der vorgesehenen Last.
- Das an den Stangen montierte Befestigungszubehör (Dachboxen, Skiträger, Fahrradträger, Haken...) muss speziell für das eingesetzte Stangenmodell geeignet sein.
- Ordnen Sie die Last immer quer zu den Stangen des Gepäckträgers an, und so, dass der Schwerpunkt so niedrig wie möglich liegt.
- Die Last darf nicht viel über die Breite der Lastenträger oder die Länge des Fahrzeuges

hinausragen. Die überstehende Last muss den geltenden Vorschriften entsprechen.

- Verteilen Sie die Last so gleichmäßig wie möglich.
- Beim Transport langer Objekte müssen diese sowohl vorn als auch hinten gut am Fahrzeug befestigt sein.
- Bevor das zu transportierende Objekt auf das Auto geladen wird, müssen alle losen oder entfernbaren Teile abgenommen und alle beweglichen Teile gut befestigt werden.
- Die Last muss mit Hilfe von entsprechenden Spanngurten oder Seilen an den Stangen befestigt werden. Es dürfen auf keinen Fall elastische Seile verwendet werden!

ACHTUNG

- Halten Sie das Fahrzeug, nachdem Sie ein kurzes Stück der Wegstrecke zurückgelegt haben und dann in regelmäßigen Abständen, an und überprüfen Sie, dass die Last noch sicher befestigt ist. Wenn erforderlich, spannen Sie die Spanngurte oder die Befestigungsriemen nach.

VORSCHRIFTEN FÜR SICHERES FAHREN

- Stellen Sie bitte sicher, daß die Träger nicht über das Dach des PKW hinausragen.
- Gehen Sie sicher, dass die Last während der Fahrt nicht mit dem Dach in Berührung kommt.
- Surfbretter und Kanus sollten an der vorderen und an der hinteren Seite mit einem nicht elastischen Band und mit der Spitze nach unten in Fahrtrichtung festgeschnitten werden.
- Die Geschwindigkeit muss immer der transportierten Last, den Fahrbedingungen, der Straßenbeschaffenheit, dem Verkehr und den Geschwindigkeitsbegrenzungen angepasst werden.
- Das Fahr- und Bremsverhalten sowie die Reaktion auf Seitenwind werden durch das Vorhandensein der Last beeinflusst.
- Denken Sie daran, dass die Gesamthöhe des Fahrzeugs mit den montierten Stangen zunimmt.
- Bei der Beförderung von senkrechten Lasten, wie Fahrrädern, kann die Höhe um bis zu 130cm ansteigen. Die zulässige Gesamthöhe beträgt höchstens 400cm vom Boden.

PFLEGE UND WARTUNG

- Aus Sicherheitsgründen und zum Sparen von Kraftstoff empfehlen wir, die Stangen des Gepäckträgers immer dann zu entfernen, wenn diese nicht benötigt werden.
- Wenn die Stangen nicht im Einsatz sind, bauen Sie diese ab, reinigen Sie sie und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf.
- Schrauben, Bolzen und Blockiervorrichtungen (wenn vorhanden) müssen in regelmäßigen Abständen geschmiert werden.
- Sollten Sie auf beschädigte oder sehr abgenutzte Teile stoßen, ersetzen Sie diese umgehend oder wenden Sie sich an Ihren Verkäufer.

ACHTUNG

- Notieren Sie sich unbedingt die Seriennummer auf dem Schlüssel oder dem Schloss. Bei Verlust können Sie so ein Duplikat bei dem Verkäufer verlangen, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

(NL) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

MONTAGEINSTRUCTIES

We danken u dat u voor een NORDRIVE® product gekozen heeft.

Voor een correct gebruik raden we u aan om de montageinstructies aandachtig door te lezen. en te controleren dat alle noodzakelijke onderdelen aanwezig zijn.

MONTAGE

- Maak de steunzones 4 van het dak van uw voertuig en de bevestigingscomponenten, die met het dak in aanraking zullen komen, goed schoon.
- Volg de montageinstructies en alle aanbevelingen zorgvuldig op.
- Monteer het systeem en de componenten. Houd u aan de volgorde 1, 2, 3 / a, b, c...enz.
- Breng, buiten de pakkingen die in de montagekit inbegrepen zijn, om geen enkele reden een extra pakking (rubber, plastic of ander materiaal) aan tussen de bevestigingselementen en de carrosserie.
- Let er op tijdens de montage dat dragers en voeten stevig op het dak zijn bevestigd. Controleer dit door te trekken en te duwen aan dragers én voeten en verzeker u ervan dat alles goed is aangedraaid. Deze test niet alleen tijdens de montage maar ook daarna voordat u de spullen er op legt, zonodig de schroeven aandraaien.
- Het is absoluut verboden om wijzigingen aan dit product uit te voeren.
- Raadpleeg de handleiding "Gebruik en onderhoud van het voertuig" en controleer de eventuele aanwijzingen of beperkingen voor de applicatie van de dakdrager. Als dergelijke aanwijzingen in de handleiding opgenomen zijn, neem ze dan in acht.
- Bewaar een afstand van minstens 70cm tussen de balken als het voertuig niet voorzien is van speciale montagepunten.
- De afstand tussen de balken moet op zijn minst 60cm zijn als u lange ladingen vervoert.
- Sluit het koppelslot voordat u gaat rijden als de balk hiervan voorzien is.
- Als het dakdragersysteem geïnstalleerd is, kunnen bepaalde schuifdaken niet langer of slechts gedeeltelijk geopend worden.
- Te grote of te lange ladingen kunnen ervoor zorgen dat de achterklep van het voertuig niet langer geopend kan worden.

DE LADING BEVESTIGEN

- Voorkom dat u de maximum lading, die in de montageinstructies aangeduid is, nooit overschrijdt. Dit limiet is tevens afhankelijk van de maximum lading die in de handleiding voor gebruik en onderhoud van het voertuig vermeld is. Neem de indicaties voor de laagste maximum lading in acht.
- Met maximum lading wordt het volgende bedoeld: gewicht van de balken + gewicht van de eventuele accessoires + voorzien gewicht van de lading.
- De bevestigingselementen die aan de balken vastgemaakt zijn (dakkoffers, skidrangers, fietsendragers, klemmen...) moeten geschikt zijn voor het gebruikte model dakdrager.
- Plaats de lading altijd dwars over de balken en zorg ervoor dat het zwaartepunt zo laag mogelijk komt te liggen.

• De afmetingen van de lading mogen de breedte van de balken of de lengte van het voertuig niet overschrijden. De overlappende lading moet aan de heersende normen voldoen.

- Verspreid de lading zoveel mogelijk gelijkmatig over de dakdrager.
- Maak lange voorwerpen zowel aan de voor- als achterkant goed aan het voertuig vast.
- De losse of verwijderbare delen van het te vervoeren voorwerp moeten voor het laden verwijderd worden. De beweegbare delen moeten worden vastgezet.
- De lading moet stevig met spanbanden of koorden op de balken worden bevestigd. Maak om geen enkele reden gebruik van elastische koorden.

LET OP

- Breng het voertuig tot stilstand en controleer dat de lading nog altijd veilig vastgezet is als u een klein stukje gereden heeft. Voer deze controle vervolgens regelmatig uit. Trek de spanbanden of de bevestigingsriemen eventueel aan.

NORMEN VOOR VEILIG RIJDEN

- Imperial / allesdrager mag nooit buiten de auto uitsteken.
- Controleer dat de lading tijdens de reis niet in aanraking komt met het dak.
- Surfplanken en kano's moeten voor en achter met een niet elastisch koord vastgezet worden met de boegpunt altijd naar beneden en in de rijrichting.
- De snelheid moet altijd aangepast worden aan de te vervoeren lading, de rijomstandigheden, het wegdek, het verkeer en de snelheidslimieten.
- De wijze waarop u rijdt, het remmen en de gevoeligheid voor zijwind worden door de aanwezigheid van de te vervoeren lading beïnvloed.
- Onthoud dat het voertuig met het dakdragersysteem hoger is.
- Als u verticale ladingen vervoert, zoals bijvoorbeeld fietsen, kan de hoogte met 130 cm toenemen. De maximum toegestane hoogte is 400 cm gemeten vanaf de grond.

ZORG EN ONDERHOUD

- Om veiligheidsredenen en om brandstof te besparen raden we u aan om het dakdragersysteem te verwijderen als u geen lading hoeft te vervoeren.
- Demonteer het dakdragersysteem, reinig hem en bewaar hem op een droge plaats als u hem niet gebruikt.
- Schroeven, bouten en vergrendelingssystemen (indien aanwezig) moeten regelmatig gesmeerd worden.
- Neem onmiddellijk contact op met de dealer of vervang de onderdelen zodra u beschadigingen of slijtage opmerkt.

LET OP

- Het is belangrijk dat u het serienummer op de sleutel of het koppelslot opschrijft. In het geval u de sleutel verliest kunt u bij uw dealer de sleutel laten maken.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a NORDRIVE® termékét választotta.

A helyes használat érdekében azt ajánljuk, hogy olvassa el figyelmesen az összeszerelési útmutatót és ellenőrizze, hogy minden szükséges alkotóelem jelen van-e.

SZERELÉS

- Gondosan tisztítsuk meg a jármű tetejét a 4 támasztózónában és a rögzítőkészülék összetevőit is, amelyek a tetővel érintkeznek majd.
- Kövessük aprólékosan a szerelési útmutatót és annak minden tanácsát.
- Szereljük a készüléket és annak alkotóelemeit, a pontos sorrendben 1,2,3 / a,b,c...stb.
- Ne tegyük külön tömítéseket (gumi, műanyag vagy más anyagból) a rögzítőelemek és a kocsiszkerény közé, csak a szerelési csomagban levőket használjuk. Ahányszor csak felszereljük, minden ellenőrizzük, hogy a tartórudak és a rögzítőtalpak mereven álljanak a tetőn.
- Minden szerelési műveletnél ügyeljen arra, hogy a tartórudak és a rögzítőlábak szorosan legyenek a tetőhöz illesztve. Ellenőrzésképpen nyomja el húzza a tartórudakat és a rögzítőlábat, hogy megfelelően a helyükre vannak-e erősítve. Ezt az ellenőrzést a felszerelés alkalmával, majd bizonyos időközönként végezze el, még mielőtt a járműre rakodna. Szükség esetén erősen húzza újra a csavarokat.
- Szigorúan tilos bármilyen nem változást eszközölni a terméken.
- Tanulmányozza a "Gépjármű használata és karbantartása" kézikönyvet az esetleges utasítások ellenőrzéséhez vagy a minden szállító rudak használatára vonatkozó határok megismeréséhez. Amennyiben ez lehetséges, figyelmesen kövesse a kézikönyvben leírtakat.
- Ha a járműön nincsenek erre szolgáló szerelési helyzetek, akkor tartsunk legalább 70 cm távolságot a két tartórúd között.
- Ha hosszú csomagokat szállítunk, akkor a két tartórúd közötti távolság nem lehet 60 cm-nél rövidebb.
- Ha a rudat zárral látták el, akkor ezt indulás előtt be kell zárni.
- A rudak felszerelését követően, néhány nyitható tetőt egyáltalán nem vagy csak részlegesen lehet kinyitni.
- A nagy helyfoglalású vagy hosszú csomagok megakadályozhatják a hátsó csomagtartó ajtajának nyitását.

A TEHER RÖGZÍTÉSE

- Né lépjük túl a szerelési útmutatóban leírt teher maximális méreteit. Ez a határ minden esetben alárendelt a jármű használati és karbantartási útmutatójában megadott maximális csomag mértékének. Mindig kövessük a teher legalacsonyabb maximális értéket.
- A maximális teher alatt értendő: a rudak súlya + esetleges felhasznált kiegészítők súlya + a csomag előrelátható súlya.
- A rudakkal használt rögzítő kiegészítőknek (tetődoboz, sihordozó, kerékpárhordozó,

kapcsok...) a használt rudak modelljének megfelelő speciális típusúnak kell lenniük.

- A csomagokat mindenkor a csomagtartó rudakhoz képest kereszten rendezzük el oly módon, hogy a gravitációs középpontjuk mindenkor a lehető legmélyebben legyen.
- A csomagok méretei nem léphetik túl a rudak szélességét vagy a jármű hosszúságát.
- A túláradó csomagoknak meg kell felelniük a hatállyan levő előírásoknak. Helyezzük el a csomagot a lehető legegyenletebben.
- Ha hosszú tárgyat szállítunk, ezeket rögzítünk szigorúan a járműhöz mindenkor mindenkor elől.
- A szállított tárgy mindenkor laza vagy eltávolítható részét mindenkor a tudományunk a szállítás előtt, mikor a mozgó részket rögzíteni kell. A csomagot a rudakhoz mereven rögzíteni kell megfelelő rögzítő szalaggal vagy kötéllel.
- Nem szabad rugalmas köteleket használni.

FIGYELEM

- Egy rövid út megtétele után és később rendszeres időközönként álljunk meg és ellenőrizzük, hogy a csomag biztonságban van-e. Ha szükséges, húzzuk meg a rögzítőszalagokat és a rögzítőszíjakat.

A BIZTONSÁGOS VEZETÉS SZABÁLYAI

- A tetőtartó nem nyúlik túl a jármű tetejénél.
- Ellenőrizzük, hogy a csomag nem érintkezik a tetővel az utazás ideje alatt.
- Szörfdeszkákat és kenukat egy nem nyújtható gyorsrögzítővel szorosan a jármű elejéhez és végéhez kell rögzíteni úgy, hogy az orrész a menetirány szerint lefelé nézzen.
- A sebességet mindenkor a szállított csomagnak, a vezetési körülmenyekeknek, az útvizonyoknak, a forgalomnak és a sebességi határoknak megfelelően válasszuk.
- A vezetés, a fekélezés és az oldalszélre való érzékenység jellemzői változnak a szállított csomag jelenléte miatt.
- Tartsa szem előtt, hogy a felszerelt rudakkal a jármű magassága megnövekszik.
- Amikor függőleges csomagokat szállít, mint például biciklit, a magasság akár 130 cm-rel is növekedhet. A földtől való legnagyobb megengedett magasság 400 cm.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Biztonsági okok és üzemanyag takarékkossági szempontok miatt ajánlatos eltávolítani a rudakat, amikor nem szállítunk csomagokat.
- Amikor nem használjuk, szereljük le, tisztítsuk meg és helyezzük a szállítórudakat száraz helyre.
- A csavarokat, anyákat és rögzítő felszereléseket (ha vannak) kenjük be rendszeres időközönként.
- A megrongált vagy nagyon elhasznált részket azonnal cseréljük ki vagy fordulunk a viszonteladóhoz.

FIGYELEM

- Fontos, hogy a kulcsot vagy a záron levő sorozatszámot feljegyezzük. Elkallódás esetén másolatot kérhetünk a viszonteladótól vagy ahol a felszerelést megvásároltuk.

(PL) WARUNKY BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA MONTAŻU

Dziękujemy za wybór produktu NORDRIVE®.

Dla prawidłowego użycia produktu, zaleca się uważnie przeczytać wskazówki dotyczące montażu i sprawdzić czy zawiera on wszystkie należące do niego części.

MONTAŻ

- Dokładnie wyczyścić dach pojazdu w 4 miejscach instalacji relingów, a także wszystkie elementy mocujące, które będą w bezpośrednim styku z dachem.
- Ścisłe przestrzegać instrukcji montażu oraz wszelkich wskazówek.
- Zainstalować urządzenie i jego elementy składowe przy zachowaniu prawidłowej kolejności montażu - 1,2,3 / a, b, c...itd.
- Nie stosować żadnych dodatkowych podkładek (gumy, tworzyw sztucznych lub innych) między elementami mocującymi a karoserią, za wyjątkiem tych dołączonych w zestawie montażowym.
- Zawsze po zakończeniu montażu należy sprawdzić czy relingi dachowe i stopy mocujące są mocno dokręcone do dachu pojazdu.
- Po każdym montażu należy sprawdzić czy belka mocująca i stopki mocujące są ciasno zamocowane do dachu. Żeby to sprawdzić, naciśnij i pociągnij belki i stopki blokujące aby się upewnić, że wszystko zostało mocno zablokowane. To sprawdzenie należy wykonać w czasie montażu, a następnie, w czasie okresowych przeglądów przed obciążeniem pojazdu. Jeśli to konieczne, mocno dokręcić śruby.
- Suworo zabronione jest wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian w produkcji.
- Zapoznać się z "Instrukcją obsługi i konserwacji pojazdu", aby sprawdzić wszelkie wskazówki lub ograniczenia dotyczące korzystania z uniwersalnego bagażnika. Jeżeli występuje, postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku.
- Jeżeli pojazd nie posiada specjalnie przeznaczonych miejsc do montażu, wówczas między relingami dachowymi należy zachować odległość przynajmniej 70cm.
- W przypadku przewożenia bardzo długich ładunków, odległość między relingami nie powinna być mniejsza niż 60cm.
- Jeżeli reling wyposażony jest w zamek, powinien on zostać zamknięty przed rozpoczęciem jazdy.
- Po zainstalowaniu relingów niektóre otwierane dachy nie będą mogły być otwarte lub też będzie można je otwierać, ale tylko częściowo.
- Zbyt duże lub zbyt długie ładunki mogą przeszkadzać w całkowitym otwarciu tylnej klapy pojazdu.

PRZYMOCOWANIE ŁADUNKU

- Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku określonego w instrukcji montażu. Limit ten zależy od maksymalnego obciążenia określonego w instrukcji obsługi i konserwacji pojazdu. Należy zawsze stosować się do wskazówek dotyczących najniższej wartości maksymalnego ładunku.
- Maksymalny ładunek oznacza: masa relingów + ciężar ewentualnie użytych akcesoriów + ciężar przewidywanego obciążenia.

Akcesoria mocujące do relingów (boksy bagażowe, uchwyty do nart, uchwyty rowerowe, hak...) powinny być odpowiednie dla modelu używanych relingów.

- Umieścić ładunek poprzecznie w stosunku do relingów dachowych, aby środek ciężkości znajdował się zawsze możliwie jak najbliżej.
- Rozmiary ładunku nie mogą być o wiele większe od szerokości relingów od długości pojazdu.
- Obciążenie umieszczone na dachu powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami.
- Umieścić ładunek w możliwie najbardziej równomierny sposób.
- Podczas przewozu długich przedmiotów, powinny być one odpowiednio przymocowane tak z tyłu jak i z przodu pojazdu.
- Wszystkie luźne lub odłączane części przewożonego przedmiotu należy usunąć jeszcze przed załadunkiem, natomiast części ruchome powinny być przymocowane.
- Ladunek należy dobrze przymocować do relingów za pomocą stosownych napinaczy taśmowych lub lin. W żadnym wypadku nie należy używać linek elastycznych.

UWAGA

- Po przejechaniu krótkiego odcinka drogi, a następnie w regularnych odstępach czasu, zatrzymać pojazd i sprawdzić czy ładunek jest nadal bezpieczny. Jeżeli wystąpi taka konieczność, naprawić napinacze taśmowe lub pasy mocujące.

PRZEPISY BEZPIECZNEJ JAZDY

- Bagażniki dachowe nie mogą wystawać poza dach pojazdu.
- Upewnić się czy ładunek nie dotyka dachu w czasie jego transportu.
- Deski surfingowe i kajaki muszą być mocno zamocowane do przednich i tylnych końców pojazdu z nieelastycznej taśmy, a końcówka dziobu powinna być skierowana w dół do maski pojazdu.
- Pędźność powinna być zawsze dostosowana do przewożonego ładunku, warunków drogowych, rodzaju nawierzchni, ruchu na drogach i ograniczeń prędkości.
- Właściwości jazdy, hamowania i wrażliwość na wiatr boczny ulegają zmianie podczas przewożenia ładunku.
- Należy pamiętać, że wraz z zainstalowanymi relingami całkowita wysokość pojazdu jest większa.
- Podczas przewożenia ładunków w pozycji pionowej, jak np. rowery, wysokość może się zwiększyć aż do 130cm. Maksymalna dopuszczalna wysokość wynosi 400cm od ziemi.

EKSPLLOATACJA I KONSERWACJA

- Ze względów bezpieczeństwa i oszczędności paliwa, jeśli nie przewozi się ładunku, wskazane jest odłączenie relingów dachowych.
- Gdy nie są one używane należy je zdemontażować, wyczyścić i umieścić w suchym miejscu.
- Wkręty, śruby i urządzenia zaciskowe (jeżeli występują) powinny być okresowo i regularnie smarowane.
- W przypadku pojawiienia się uszkodzonych i bardzo zużytych części, należy natychmiast je wymienić lub zwrócić się do autoryzowanego dealera.

UWAGA

- Ważne jest, aby zanotować numer seryjny oznaczony na kluczu lub na zamku. Wrazie zgubienia możliwe jest uzyskanie jego duplikatu u dealera u którego dokonano zakupu.



ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Благодарим Вас за то, что выбрали изделие NORDRIVE®.

Для правильного использования, советуем внимательно прочитать инструкции по установке и проверить наличие всех необходимых компонентов.

УСТАНОВКА

- Тщательно очистить крышу автомобиля в опорных зонах 4, а также компоненты устройства для крепления, которые должны будут соприкасаться с крышей.
- Тщательно следовать инструкциям по установке и всем рекомендациям.
- Устанавливать устройство и все компоненты, соблюдая точную последовательность 1, 2, 3 / a, b, c...и т.д.
- Не устанавливать никаких дополнительных прокладок (резины, пластмассы и прочее) между крепёжными элементами и корпусом автомобиля, кроме тех, что имеются в наборе для монтажа.
- При каждой операции сборки, убедитесь, что стойки нагрузки и крепеж плотно прикреплены к крыше. Чтобы удостовериться в этом, толкните и потяните стойки и крепеж, чтобы убедиться, что все было плотно зафиксировано на месте. Эти испытания должны проводиться во время установки, а затем на регулярной основе периодически до использования. При необходимости затяните винты снова.
- Строжайше запрещено вносить какие-либо изменения в изделие.
- Для получения инструкций или проверки ограничений относительно установки универсальных багажных планок см. руководство "Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля". Внимательно соблюдать инструкции, приведенные в руководстве, если такие имеются.
- В том случае, если в автомобиле не предусмотрены специальные позиции для монтажа, придерживаться расстояния между планками, как минимум в 70см.
- При перевозке длинных грузов, расстояние между планками багажника не должно быть менее 60см.
- В том случае, если планка снабжена замком, он должен быть закрыт прежде, чем приступить к вождению.
- После того, как планки были установлены, некоторые открывающиеся крыши не могут больше открываться, или же могут быть только частично открыты.
- Слишком громоздкие или длинные грузы могут препятствовать полному открытию задней дверки автомобиля.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУЗА

- Никогда не превышать максимально допустимой нагрузки, указанной в инструкциях по монтажу. Этот предел, тем не менее, находится в зависимости от максимально допустимой нагрузки, указанной в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию автомобиля.
- Всегда следовать наиболее низкому указанному значению по максимальной нагрузке.
- Под максимальной нагрузкой подразумевается: вес планок + вес возможных применяемых аксессуаров + вес предполагаемого груза.
- Крепёжные аксессуары, применяемые на планках (бокс на крышу, крепления для лыж, крепления для велосипедов, крюки...).

GR Κανοισμοί Ασφαλείας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα προϊόν NORDRIVE®.

Για μια σωστή χρήση, σας προτείνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης και να ελέγχετε ότι παρευρίσκονται όλα τα απαραίτητα συστατικά μέρη.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Καθαρίστε προσεκτικά την οροφή του οχήματος στις 4 περιοχές στήριξης και τα συστατικά μέρη της διάταξης στερέωσης που θα έρθουν σε επαφή με την οροφή.
- Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες συναρμολόγησης και όλες τις συστάσεις.
- Συναρμολογήστε τη διάταξη και τα συστατικά μέρη τηρώντας τη σωστή σειρά 1, 2, 3 / a, b, c...κλπ.
- Να μην τοποθετείτε καμιά συμπληρωματική φλάντζα (λαστιχένια, πλαστική ή άλλη) μεταξύ των στοιχείων στερέωσης και του αμαξώματος, αλλά μόνο εκείνες που περιέχονται στο kit συναρμολόγησης.
- Σε κάθε εργασία συναρμολόγησης, ελέγχετε ότι οι μπάρες φόρτωσης και οι βάσεις τους είναι καλά στερεωμένα στην οροφή του αυτοκινήτου. Για να το ελέγχετε αυτό, σπρώχτε και τραβήγτε τις μπάρες και τις βάσεις τους για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι στη θέση τους καλά στερεωμένα. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνεται κατά την τοποθέτηση και έπειτα σε τακτά χρονικά διαστήματα, πριν τη φόρτωση του αυτοκινήτου. Εάν είναι απαραίτητο, σφίξτε ξανά τις βίδες.
- Απαγορεύεται αυστηρά να επιφέρετε τροποποιήσεις κάθε είδους στο προϊόν.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "χρήσης και συντήρησης του οχήματος" για να ελέγχετε τις ενδεχόμενες οδηγίες ή τους περιορισμούς σχετικά με την εφαρμογή των μπαρών φόρτωσης. Εάν υπάρχουν, ακολουθήστε με προσοχή τις οδηγίες που φέρονται στο εγχειρίδιο.
- Εάν δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις συναρμολόγησης στο όχημα, τηρήστε μια απόσταση μεταξύ των ράβδων της σχάρας φορτίου τουλάχιστον 70cm.
- Όταν μεταφέρετε φορτία μεγάλου μήκους, η απόσταση μεταξύ των ράβδων του φορτίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 60cm.
- Εάν η ράβδος είναι εφοδιασμένη με κλειδιά, θα πρέπει να την κλείσετε προτού ξεκινήστε την οδήγηση.
- Όταν οι ράβδοι είναι εγκαταστημένες, μερικές ηλιοροφές δεν μπορούν να ανοίγουν, ή μπορεί να ανοίγουν μόνον σε μέρει.
- Φορτία πολύ ογκώδη ή μεγάλου μήκους μπορεί να εμποδίζουν το πλήρες άνοιγμα της πορτας του οχήματος.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

- Να μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο φορτίο που καθορίζεται στις οδηγίες συναρμολόγησης. Το όριο αυτό ωστόσο εξαρτάται από το μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του οχήματος.
- Να ακολουθείτε πάντα τις ενδείξεις του πο χαμηλού μέγιστου φορτίου.
- Μέγιστο φορτίο θεωρείται: το βάρος των ράβδων + βάρος των ενδεχομένων εφαρμοσμένων εξαρτήματων + βάρος του προβλεπόμενου φορτίου. Τα εξαρτήματα στερέωσης που εφαρμόζονται στις ράβδους (box οροφής, σχάρα σκι, σχάρα ποδηλάτων, γάντζο...) πρέπει να είναι συγκεκριμένου τύπου ανάλογα με το μοντέλο σχάρας που χρησιμοποιείτε.
- Να τακτοποιείτε πάντα το φορτίο πλαγίως σε σχέση με τις ράβδους μεταφοράς φορτίου

- должны быть определенного типа, соответствующего данной модели планки.
- Устанавливать груз только перпендикулярно по отношению к планкам для закрепления груза и таким образом, чтобы центр тяжести всегда находился, как можно ниже.
- Габаритные размеры груза не могут намного превышать ширину багажных планок. Выступающий за пределы груз должен быть в соответствии с действующим нормативным законодательством. Устанавливать груз, как можно, более равномерно. При перевозке длинных предметов, последние должны быть надежно закреплены на автомобиле, как сзади, так и спереди.
- Все свободные или съемные части перевозимого предмета должны быть удалены перед погрузкой, а подвижные части должны быть закреплены.
- Груз должен быть надежно прикреплен к планкам специальными натягивающимися лентами или канатами. Нельзя, ни в коем случае, использовать эластичные шнуры.

ВНИМАНИЕ

- После того, как немного проехали, а также далее через периодические интервалы, остановиться и проверить надежность закрепления груза. При необходимости, подтянуть натягивающиеся ленты и крепёжные ремни.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ

- Рейлинги не должны выступать за крышу автомобиля.
- Проверять, чтобы груз не соприкасался с крышей автомобиля во время движения.
- Доски для серфинга и каноэ должны быть плотно прикреплены к передней и задней частям транспортного средства неэластичным ремнем и носовой наконечник должен указывать вниз в направлении движения.
- Скорость движения всегда должна соответствовать перевозимому грузу, условиям вождения, типу дорожного покрытия, дорожному движению и ограничениям скорости.
- На характеристиках вождения, тормоза и чувствительности к порывам бокового ветра отражается присутствие перевозимого груза.
- Помните, что с установленными планками возрастает также общая высота автомобиля.
- При перевозке вертикально расположенных грузов, высота может увеличиться до 130см. Максимально допустимая высота – 400см от уровня земли.

УХОД И ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ

- По соображениям безопасности и экономии расхода топлива, рекомендуется удалять планки багажника, когда не перевозят груза.
- При неиспользовании, демонтировать, очистить и поместить планки багажника в сухое место.
- Винты, гайки и блокирующие устройства (при наличии) должны периодически смазываться.
- При обнаружении поврежденных и слишком поношенных частей, немедленно заменить их или обратиться к Вашему дилеру.

ВНИМАНИЕ

- Важно записать серийный номер, указанный на ключе или на замке. При его потере можно заказать дубликат у дилера, где была произведена покупка.

και με τέτοιο τρόπο ώστε το κέντρο βάρους να είναι πάντα όσο το δυνατό πιο χαμηλά.

- Οι διαστάσεις του φορτίου δεν μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από το πλάτος των μπαρών ή από το μήκος του οχήματος.
- Το φορτίο που προεξέχει πρέπει να συμφωνεί με τις ισχύουσες διατάξεις. Τοποθετήστε το φορτίο τακτοποιώντας το όσο το δυνατό ομοιόμορφα.
- Όταν μεταφέρετε αντικείμενα μεγάλου μήκους, αυτά πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένα στο όχημα και μπροστά και πίσω.
- Όλα τα χαλαρά ή αφαιρούμενα μέρη του αντικειμένου που μεταφέρετε πρέπει να αφαιρούνται πριν από τη φόρτωση, ενώ τα μέρη που κινούνται πρέπει να στερεώνονται.
- Το φορτίο πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένο στις ράβδους με κατάλληλες τανίες τάνωσης ή σχοινιά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε απολύτως ελαστικά σχοινιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφού διανύστε μια σύντομη διαδρομή και στη συνέχεια σε τακτά διαστήματα, να σταματήστε το όχημα και να ελέγχετε ότι το φορτίο είναι πάντα ασφαλές. Εάν είναι αναγκαίο, τεντώστε τις τανίες τάνωσης ή τους ιωνίτες στερέωσης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

- Οι σχάρες οροφής δεν πρέπει να προεξέχουν από την οροφή του οχήματος.
- Να ελέγχετε ότι το φορτίο δεν έρχεται σε επαφή με την οροφή κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.
- Οι σανίδες του σέρφινγκ και τα κανό πρέπει να τοποθετούνται και να δένονται καλά στο μπροστινό και στο οπίσθιο μέρος του αυτοκινήτου με ιώντα χωρίς ελαστικότητα, με τα άκρα τους να βλέπουν προς τα κάτω κατά την κατεύθυνση του ταξιδίου.
- Η ταχύτητα πρέπει πάντοτε να εξαρτάται από το φορτίο που μεταφέρετε, τις συνθήκες οδήγησης, τον τύπο επιφανειακού στρώματος του δρόμου, την κυκλοφορία και τα όρια ταχύτητας.
- Τα χαρακτηριστικά οδήγησης, φρεναρίσματος και η ευαισθησία στον πλευρικό άνεμο επηρέαστον από την παρουσία του φορτίου που μεταφέρετε.
- Να θυμάστε ότι όταν είναι μονταρισμένες οι ράβδοι, το συνολικό ύψος του οχήματος είναι μεγαλύτερο.
- Όταν μεταφέρετε κάθετα φορτία όπως τα ποδήλατα, το ύψος μπορεί να αυξηθεί μέχρι και τα 130cm. Το μέγιστο επιπρόσθιο ύψος είναι 400cm από το έδαφος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για λόγους ασφαλείας και εξικονόμησης καυσίμων συνιστάται να αφαιρείτε τις ράβδους μεταφοράς όλων των φορτίων όταν δεν μεταφέρετε φορτία.
- Όταν δεν τις χρησιμοποιείτε, να τις αποσυναρμολογείτε, να τις καθαρίζετε και να τις τοποθετείτε σε ένα στεγνό μέρος.
- Οι κουκλίες, οι βίδες και οι διατάξεις μπλοκαρίσματος (έαν υπάρχουν) πρέπει να λιπαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Στην περίπτωση που διαπιστώσετε φθαρμένα και πολύ μεταχειρισμένα μέρη αντικαταστήστε τα αμέσως ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Είναι σημαντικό καταγράψετε τον αριθμό σειράς που φέρεται στο κλειδί ή στην κλειδαριά. Σε περίπτωση απώλειας είναι δυνατό να ζητήσετε ένα αντικλειδί από τον αντιπρόσωπο από όπου πραγματοποιήσατε την αγορά.

(S) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Tack för att ni har valt en NORDRIVE®-produkt.

För korrekt användning, rekommenderar vi att ni läser igenom monteringsinstruktionerna noga och kontrollerar att alla nödvändiga komponenter finns i förpackningen.

MONTERING

• Rengör biltaket noga på de 4 stödområdena och även fästanordningens komponenter som kommer att vara i kontakt med biltaket.

• Följ monteringsinstruktionerna och alla våra rekommendationer noga.

• Montera anordningen och komponenterna och respektera den exakta sekvensen, 1, 2, 3 / a, b, c...osv.

• Sätt inte i någon extra tätning (av gummi, plast eller annat) mellan fästelementen och karosser, annat än dem som medföljer monteringsatsen.

• Vid montering ska man alltid se till att lasträckena och fastfötterna fixeras ordentligt vid taket. Denna kontroll ska genomföras genom att man drar och trycker räckena och fastfötterna för att se till att allt sitter ordentligt på plats. Man ska göra denna kontroll i samband med montering och derefter vid regelbundna intervaller, innan man lastar fordonet. Vid behov ska man dra åt skruvarna ordentligt.

• Det är absolut förbjudet att på något sätt modifiera produkten.

• Se handboken "Användning och underhåll av fordon" för att kontrollera eventuella instruktioner eller begränsningar som berör användningen av takräcket. Ifall det finns några instruktioner i handboken måste du noggrant följa dem.

• Om fordonet inte är försedd med lämpliga monteringslägen, ska du se till att avståndet mellan laststänger är minst 70 cm.

• Vid transport av långa laster, får avståndet mellan laststänger inte vara mindre än 60 cm.

• Om stängen är försedd med ett läs, ska detta stängas innan ni börjar köra.

• När stängerna monterats, går det inte längre att öppna avtagbara tak på vissa modeller, eller så går de endast att öppnas partiellt.

• Laster som är alltför skrymmande eller långa kan medföra att bilens baklucka inte går att öppna helt och hållit.

FÄSTE AV LASTEN

• Överskrid aldrig den maximalt indikerade lasten som anges i monteringsinstruktionerna. Denna gräns är hur som helst underordnad den maximalt tillåtna lasten som indikeras i bilens användaroch underhållshandbok. Följ alltid indikationerna om lagst tillåtna maxlast.

• Med maximal last avses takräckets vikt + de eventuellt använda tillbehörens vikt + den förutsedda lastens vikt.

• Fäst tillbehören som placeras på räckena (takbox, skidhållare, cykelhållare, krokar...) ska överensstämma med den stångmodell som används.

- Placera alltid lasten tvärgående i förhållande till laststänger och på så sätt att tyngdpunkten alltid är så låg som möjligt.
- Lastens dimensioner får inte vara mycket större på stängerna bredd eller bilens längd.
- Lasten som överskrider gränserna måste överensstämma med gällande lagstiftning.
- Placera ut lasten så enhetligt som möjligt.
- Vid transport av långa föremål ska dessa vara ordentligt fastbundna på bilen både bak och fram. Alla lösa eller avtagbara delar på det transporterade föremålet ska ha avlägsnats innan det lastats på bilen, medan de rörliga delarna ska fästas ordentligt.
- Lasten ska fästas ordentligt på räcket med lämpliga spännlöner eller rep. Elastiska rep får absolut inte användas.

VARNING

- Stanna bilen efter att ha kört en kort sträcka och kontrollera att lasten fortfarande är säkert fastspänd och fortsätt att kontrollera lasten med jämna mellanrum under körningen. Spänn linorna eller fästremmarna vid behov.

REGLER FÖR EN SÄKER KÖRNING

- Lasträckena får inte sticka utanför fordonets tak.
- Kontrollera att lasten inte kommer i kontakt med biltaket under resans gång.
- Surfbrädor och kanoter ska fixeras ordentligt vid fordonets fram- och bakände med hjälp av en draglinna som inte är elastisk och de ska lutas nedåt i förhållande till körriktningen.
- Hastigheten ska alltid anpassas till den last man transporterar, förarens tillstånd, typen av vägunderlag, trafik och hastighetsgränser.
- Kör- och bromsförhållandena samt känsligheten för sidovind har en inverkan på den last ni transporterar.
- Kom ihåg att bilens totala höjd är högre när takräcket är monterat.
- När ni transporterar vertikala laster såsom cyklar, kan höjden öka upp till 130 cm. Den maximalt tillåtna höjden är 400 cm från marken.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Utav säkerhetsskäl och för att spara på bränslet, rekommenderar vi att ni tar av takräcket när ni inte transporterar någon last.
- När ni inte använder takräcket, ska det monteras ner, rengöras och förvaras på en torr plats.
- Skruvar, bultar och fästelement (om befintliga se) ska smörjas med jämn mellanrum.
- Om ni upptäcker skadade eller mycket slitna delar ska ni genast byta ut dem eller vända er till återförsäljaren.

VARNING

- Det är viktigt att ni antecknar det serienummer som anges på nyckeln eller på låset. Vid förlust går det att begära en kopia hos den återförsäljare där ni köpte produkten.

(FIN) TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

ASENNUSOHJEET

Kiitos ettei valitsit NORDRIVE®-tuotteen.

Oikeaa käyttöä varten suosittelemme että luet asennusohjeet huolellisesti ja tarkistat, että kaikki tarvittavat osat ovat saatavilla.

ASENNUS

• Puhdista huolellisesti ajoneuvon katto 4 asennuskohdista ja puhdista myös ne laitteiden osat, jotka tulevat kosketuksin katon kanssa.

• Noudata huolellisesti asetusohjeita ja kaikkia annettuja kehotuksia.

• Asenna laite ja osat noudattaen tarkkaa järjestystä 1,2,3 / a, b, c...jne.

• Älä lisää ylimääräisiä tiivisteitä (kumi, muovi tai muu) kiinnitysosien ja korin välille. Käytä ainoastaan asennussettui kuuluvia osia.

• Tarkastakaan aina asennuksen yhteydessä, että taakkatelineen palkit ja kiinnitysjalat on kiinnitetty tiukasti auton kattoon. Kokeilkaa kiinnityksen lujuutta vetämällä ja työntämällä palkkeja ja kiinnityskoja: näin varmistatte, että teline on kiinnitetty tiukasti. Tehkää tarkastus asennushetkellä sekä myöhemmin säännöllisin väliajoin ennen auton kuormittamista. Kiristääkää ruuvit tiukasti tarpeen vaatiessa.

• Kaikenlaisten muutosten tekeminen tuotteeseen on ankarasti kielletty.

• Tutustu ohjekirjaan "ajoneuvon käyttö ja huolto" tarkistaaksesi, liittyvä telinen käyttöön ohjeita tai rajoituksia. Mikäli sellaisia on, seuraa tarkasti ohjekirjassa annettuja ohjeita.

• Mikäli ajoneuvossa ei ole tarvittavia asennuskohtia, jätä kuormauksen kohojen välissä vähintään 70 cm:n suuruinen väli.

• Kuljetettaessa pitkiä kuormia tankojen välillä ei saa olla alle 60 cm.

• Jos tangossa on lukko, se on suljettava ennen ajamaan lähtöä.

• Kun tangot on asennettu, joitakin avokattoja ei voi avata kuin ainoastaan osittain.

• Liian suuret tai pitkät kuormat voivat estää ajoneuvon takaluukun avaamisen kokonaan.

KUORMAN KIINNITYS

• Älä koskaan ylitä asennusohjeissa mainittua maksimikuormaa. Tämä raja on kuitenkin alisteinen ajoneuvon käyttö- ja huolto-ohjeissa mainitulle maksimikuormalle. Noudata aina mainittua alinta mahdollista maksimikuorman määriästä.

• Maksimikuormalla tarkoitetaan: tankojen painoa + oletettua kuorman painoa.

• Asennuksessa käytettyjen lisävarusteiden (kattoboksi, suksiteline, pyöräteline, koukut...) tulee olla käytettyyn tankomalliin sopivia.

• Aseta kuorma aina poikittain kuormapalkkeihin nähden ja siten, että painopiste on aina mahdollisimman alhaalla.

• Kuorman mitat eivät voi olla paljon tankojen leveyttä tai ajoneuvon pituutta suurempia. Kuorman ylimenevän osuuden tulee olla voimassaolevien säännösten mukainen.

• Aseta kuorma mahdollisimman yhtenäisesti.

• Kuljetettaessa pitkiä esineitä, niiden tulee olla kiinnitetty ajoneuvoon tukevasti sekä

edestä että takaa.

- Kaikki kuljetettavan esineen irtonaiset ja irroitettavat osat tulee poistaa ennen kuormausta ja kiinteät osat on kiinnitetvä hyvin.
- Kuorma on kiinnitetvä tukevasti tankoihin sopivien kiristyshihnojen tai köysien avulla. Elastisten köysien käyttö on ehdottomasti kielletty.

HUOMAA

- Pysäytä ajoneuvo ajettua jonkin matkaa ja tarkasta aina säännöllisin väliajoin, että kuorma on turvallisesti kiinnitetty. Kirista kiinnityköydet tai hihnat tarvittaessa.

OHJEITA TURVALLISEEN AJOON

- Taakkatelineet eivät saa työntyä ulos katon sivulle.
- Tarkasta, että kuorma ei koske kattoon ajon aikana.

• Surffilaudat ja kanootit tulee kiinnittää tiukasti auton etu- ja takapäähän kuormansidontaliinalla, joka ei ole elastinen. Surffilaudan tai kanootin nokka tulee kaantää alaspäin menosuuntaan nähden.

- Nopeuden tulee aina olla sopiva suhteessa kuljetettavaan kuormaan, ajo-olosuhteisiin, tiepohjaan, liikenteeseen ja nopeusrajoituksiin.
- Ajo-ominaisuudet, jarrutus ja herkkyydä sivutuullelle ovat riippuvaisia kuljetettavasta kuormasta.

• Muista, että kun tangot on asennettu, ajoneuvon kokonaiskorkeus kasvaa.

- Kuljetettaessa pystysuoria kuormia, kuten polkupyörää, korkeus voi lisääntyä 130 cm. Sallittu maksimikorkeus maasta laskettuna on 400 cm.

HOITO JA HUOLTO

- Turvallisuusyistä johtuen ja polttoainen säästämiseksi kuljetustangot on hyvä poistaa silloin, kun kuormia ei kuljeteta.
- Kun tankoja ei käytetä, ne tulee irrottaa, puhdistaa ja panna kuivaan paikkaan.

- Ruuvit, pultit ja kiinnitimet (jos niitä on) tulee rasvata säännöllisin väliajoin.
- Vahingoittuneet ja hyvin kuluneet osat tulee korvata välittömästi tai tarvittaessa on käännytävä tuotteen myyjän puoleen.

HUOMAA

- Kirjaavaaimessa tai lukossa oleva sarjanumero ylös. Mikäli ne sattuvat häviämään, niistä on mahdollista hankkia kopio tuotteen ostopaikasta.

NÁVOD NA MONTÁŽ

POKyny pro montáž

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy NORDRIVE®.

Pro jeho správné použití doporučujeme, abyste si pozorně přečetli pokyny týkající se montáže a zkontrolovali, že žádná nezbytná součást výrobku nechybí.

MONTÁŽ

- Pečlivě očistěte střechu vozidla v místech podpěrných bodů 4 a také součásti upevňovacího zařízení, které přijdou se střechou do styku.
- Přinášejte pokyny pro montáž a veškerá doporučení.
- Zařízení a jeho součásti namontujte tak, aby byl přesně dodržen sled 1, 2, 3/A, B, C... atd.
- Mezi jednotlivé upevňovací prvky a karoserii nevkládejte žádné dodatečné těsnění (gumové, plastové či jiné), použijte pouze součásti, které jsou součástí montážní sady.
- Po každé montáži zkонтrolujte, zda jsou příčné nosiče pevně připojeny na podélné nosiče vašeho automobilu. Tahem zkонтrolujte zajišťovací úchyty nosiče a ujistěte se, že je vše pevně na svém místě. Tato zkouška musí být provedena po každé instalaci a poté v pravidelných intervalech po naložení na střešní nosič. Pokud je to nutné, upínací šrouby znova pevně utáhněte.
- Je přísně zakázáno výrobek jakýmkoli způsobem upravovat.
- Konzultujte návod na "použití a údržbu vozidla" a přečtěte si případné pokyny nebo omezení týkající se střešních trubkových nosičů. Pokud jsou uvedeny, přesně dodržujte pokyny v návodu.
- V případě, že na vozidle nejsou označena odpovídající místa, kde nosič uchytit, instalujte nosič tak, aby vzdálenost mezi jeho krajními částmi činila alespoň 70 cm.
- V případě prepravy dlouhých nákladů nesmí být vzdálenost mezi krajními částmi nosiče menší než 60 cm.
- V případě, že je nosič vybaven zámkem, je třeba zámek před zahájením jízdy uzavřít.
- V případě instalace nosiče nebude možné některé otvíratelné střechy otevřít, nebo je buď možné otevřít pouze částečně.
- V případě příliš velkých či příliš dlouhých nákladů je možné, že nepůjdou otevřít zadní dveře vozidla.

UPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Nepřesahujte maximální hmotnost nákladu uvedenou v pokynech pro montáž. Tento limit ovšem závisí na maximálním zatížení uvedeném v návodu k použití a údržbě týkajícím se vozidla. Vždyberte v úvahu nejnižší hodnotu maximální hmotnosti nákladu.
- Maximální hmotnost nákladu se myslí: hmotnost nosiče + hmotnost případného použitého příslušenství + hmotnost nákladu, který na nosič hodláte umístit.
- Upevňovací prvky použité k uchycení nosiče (střešní box, nosič lyží, nosič kol, háky...) musí být typu, který je pro použití nosič vhodný.
- Umístěte náklad vždy příčně vzhledem ke střešnímu nosiči nákladu a tak, aby se těžiště vždy nacházelo co nejvíce.

- Rozměry nákladu nesmí o mnoho převyšovat šířku tyče nebo nosiče nebo délku vozidla. Přečinivající náklad musí být v souladu s platnými zákony.
- Umístěte náklad tak, aby byl rozprostřen co možná nejrovnoměrněji.
- V případě prepravy dlouhých předmětů je třeba tyto předměty k vozidlu pevně upevnit, a to jak vpředu, tak vpředu.
- Všechny volné nebo odstranitelné součásti přepravovaného předmětu je nejdříve třeba z nákladu odstranit, pohyblivé části je třeba upevnit.
- Náklad musí být pevně k nosiči uchycen pomocí pružných popruhů či provazů k tomu určených. V žádném případě se nesmí použít elastické provazy.

POZOR

- Poté, co jste s nákladem ujeli krátkou vzdálenost, a následně v pravidelných intervalech vozidlo zastavujte a zkонтrolujte, zda je náklad stále bezpečně upevněn. V případě potřeby utáhněte pružné popruhy nebo upevňovací pásy.

PRAVIDLA BEZPEČNÉ JÍZDY

- Střešní nosiče nesmí přečinovat přes střechu vozidla.
- Kontrolujte, zda se náklad během jízdy nedostal do kontaktu se střechou.
- Surf prkna a kánoe musí být pevně připevněny k přední a zadní části nosiče neelastickým popruhem a přední špičatá část by měla směrovat dolů ve směru jízdy.
- Jede vždy rychlostí přiměřenou nákladu, který přepravujete, jízdním podmínkám, typu vozovky, provozu a rychlostním limitům.
- Průtahnost přepravovaného nákladu ovlivňuje jízdní i brzdné vlastnosti vozidla a jeho citlivost na působení bočního větru.
- Vezměte v úvahu skutečnost, že s instalovaným střešním nosičem se zvýší celková výška vozidla.
- V případě prepravy svislých nákladů jako například jízdních kol může výška vzrůst až o 130 cm. Maximální povolená výška, počítáno od země, je 400 cm.

PĚCE O STŘEŠNÍ NOSÍČ A JEHO ÚDRŽBU

- Z bezpečnostních důvodů a za účelem úspory paliva doporučujeme, abyste v případě, že nepřepravujete žádný náklad, střešní nosič odstranili.
- Pokud není střešní nosič používán, demontujte jej, očistěte a umístěte na suché místo.
- Šrouby, nýty a upevňovací prostředky (pokud jsou používány) je třeba v pravidelných intervalech promazávat.
- V případě, že dojde k poškození či nadmernému opotřebení některé součásti, ji okamžitě vyměňte, nebo se obralte na prodejce.

POZOR

- Je důležité uvést sériové číslo zaznamenané na klíči nebo na zámku. V případě ztráty lze prodejce, u kterého jste nosič koupili, požádat o duplikát.

VARHOSTNI PREDPISI

NAVODILA ZA NAMESTITEV

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda NORDRIVE®.

Za pravilno uporabo vam priporočamo, da natanko preberete navodila za namestitev in preverite, da so prisotni vsi potrebeni sestavlji deli.

NAMESTITEV

- Temeljito očistite streho vozila na 4 opornih mestih kot tudi sestavne dele pritrditvene naprave, ki bodo v stiku s streho.
- Natanko sledite navodila za namestitev in vsa priporočila.
- Montirajte nosilec in sestavne dele ter pri tem sledite pravilnemu vrstnemu redu 1,2,3/a, b c...itd.
- Ne vstavlajte nobenega dodatnega tesnila (iz gume, plastike ali drugega materiala) med pritrditvene elemente in karoserijo razen tesnil, ki so prisotna v setu za montažo.
- Ob vsaki montaži, preverite ali so nosilne palice in pritrtilni set čvrsto pritrjene na streho. To preverite s premikanjem nosilcev sem in tja, ob montaži ter v rednih intervalih pred nalaganjem vozila. Če je potrebno, ponovno zategnjite vijke.
- To preverite tako, da povlečete in porinete drogovne in podstavke, tako da se prepričate, da so vsi deli pritrjeni v pravilnem položaju (priporočamo, da ta preizkus redno ponavljate, predvsem pa preden naložite tovor na avtomobil).
- Strogo je prepovedano posegati v proizvod s kakršnimi koli spremembami.
- Preberite priročnik "uporaba in vzdrževanje vozila", da preverite, če morate slediti morebitnim specifičnim navodilom ali če obstajajo omejitve za montažo palic na vozilo. Če obstajajo navodila oz. omejitve, pozorno sledite navodilom iz priročnika.
- V primeru, da na vozilu niso predvidene posebne pozicije za montažo, poskrbite, da bo razdalja med nosilnima drogovoma znašala najmanj 70 cm.
- Če prevažate dolg tovor, mora razdalja med nosilnima drogovoma znašati najmanj 60 cm.
- Če je drog opremljen s ključavnico, mora le-ta biti zaklenjena, preden začnete z vožnjo.
- Po namestitvi drogov nekaterih premičnih streh ni več mogoče odpreti ali pa jih je mogoče le delno odpreti. Preveliki ali predolgi tovori lahko onemogočajo odprtje zadnjih vrat avtomobila.

PITRDITEV TOVORA

- Nikoli ne naložite tovora, ki je težji od maksimalne nosilnosti, navedene v navodilih. Ta nosilnost mora vsekakor biti manjša od maksimalne nosilnosti avtomobila, navedene v navodilih za uporabo in vzdrževanje avtomobila. Vedno upoštevajte najnižjo nosilnost!
- S pojmom "najnižja nosilnost" se definira teža drogov + teža morebitne opreme.
- Pritrditveni dodatki, nameščeni na drogovne (střešní prtljažníky, nosilci za smuči ali kolesa, spone...), morajo ustrezati modelu drogov, ki ga uporabljate.
- Tovor naložite vedno prečno glede na drogovne, tako da je težišče čim niže.
- Tovor ne sme biti veliko večji od širine palic od dolžine avtomobila. Štreči tovor mora

upoštevati veljavne zakone.

- Namestite tovor tako, da je teža razporejena čim bolj enakomerno.
- Ko prevažate dolge tovore, morajo biti le-ti trdno pritrjeni na vozilo bodisi na čelnih kot na zadnjih strani.
- Preden pritrpite tovor, odstranite vse dele, ki bi lahko odpadli, ter pritrpite premične ali viseče dele.
- Tovor mora biti pritrjen na drogovne z ustrezanimi trakovi ali vrvmi. Uporaba elastičnih vrvi ni dovoljena.

POZOR

- Potem ko ste prevozili kratek odsek poti in tudi kasneje redno ustavite vozilo in preverite, če je tovor še vedno trdno pritrjen. Če je potrebno, napnite pritrditvene trakove ali jermene.

PRAVILA ZA VARNO VOŽNJO

- Strešni nosilci ne smejo gledati čez streho vozila.
- Preverite, da med potjo tovor ne pride v stik s streho.
- Čolne, kanuje, in deske morate čvrsto pritrdit na sprednji in zadnji konec vozila z neelastičnimi trakom ali vrvjo. Čoln ali deska mora biti obrnjena navzdol.
- Hitrost mora ustrezati tovoru, ki ga prenašate, okoljskim razmeram med vožnjo, stanju cestnega tlaka, prometu in omejitvam hitrosti.
- Prisotnost tovora vpliva namreč na vožnjo, zaviranje in občutljivost vozila na veter, ki piha s strani.
- Pomnite, da je skupna višina vozila večja, ko so drogovni nameščeni.
- Ko prevažate navpične tovore, kot so kolesa, se lahko višina vozila poveča za največ 130 cm. Najvišja dovoljena višina je 400 cm od tal.

VZDRŽEVANJE

- Bodisi iz varnostnih razlogov bodisi za varčevanje z gorivom je priporočljivo odstraniti nosilne drogovne, ko ne prevažate tovorov.
- Ko drogov ne uporabljate, jih demontirajte, očistite in shranite na suhem mestu.
- Vijake, matice in blokirne sponke (če so le-te prisotne) morate redno mazati.
- V primeru, da bi kak del bil poškodovan ali obrabljen, ga takoj zamenjajte oz. se obrnite na prodajalca.

POZOR

- Važno je, da zapisete serijsko številko, prisotno na ključu ali na ključavnici. V primeru, da bi ključ izgubili, lahko pri prodajalcu, pri katerem ste izdelek kupili, naročite kopijo.

UPUTE ZA MONTAŽU

Zahvaljujemo vam na odabiru proizvoda NORDRIVE®.

Za ispravnu upotrebu preporučamo vam da pažljivo pročitate upute za montažu te da provjerite jesu li na broju svi potrebnii dijelovi.

MONTAŽA

- Temeljito očistite 4 pričvršćiva mesta na krovu vozila kao i dijelove uređaja za pričvršćivanje koji će biti u dodiru s krovom.
- Strogo se pridržavajte uputa za montažu i svih danih preporuka.
- Montirajte uređaj i dijelove slijedeći pritom ispravan redoslijed 1, 2, 3 / a, b, c...itd.
- Ne umećite nikakva dodatna brtvia (gumena, plastična ili druga) između elemenata za učvršćivanje i karoserije, osim onih koji su sadržani u setu za montažu.
- Nakon svake montaže, provjerite da je poluga za utovar i blokiranje čvrsto pričvršćena na krov. Da biste provjerili, pritisnite i povucite polugu i blokirajte, kako biste bili sigurni da je sve na mjestu. Ovaj test se mora provesti u vrijeme montaže, a zatim u redovitim razmacima, prije utovara na vozilo. Ako je potrebno, stegnite vijke ponovno.
- Strogo je zabranjeno vršiti bilo kakve preinake na proizvodu.
- Proučite priručnik „upotreba i održavanje vozila“ kako biste provjerili eventualne upute i ograničenja glede postavljanja krovnih nosača. Ukoliko su takve upute navedene u priručniku, pažljivo ih slijedite.
- U slučaju da na vozilu nisu predviđene montažne točke, montirajte krovne nosače u razmaku od barem 70 cm.
- Kada se prevoze dugi tereti, razmak između krovnih nosača ne smije biti manji od 60 cm.
- Ako nosač ima ugradenu bravu, ona mora biti zaključana prije nego se započne s vožnjom.
- Kada su nosači postavljeni, neki krovovi na otvaranje neće se moći otvoriti, ili će se moći otvoriti samo djelomično.
- Preveliki ili predug tereti mogu onemogućiti potpuno otvaranje stražnjih vrata vozila.

PRIČVRŠĆIVANJE TERETA

- Nemojte nikada prekoračiti maksimalnu nosivost navedenu u uputama za montažu. Ovo ograničenje je pak podložno maksimalnoj nosivosti koja je navedena u knjižici s uputama za upotrebu i održavanje vozila. Uvijek se pridržavajte najniže navedene vrijednosti maksimalne nosivosti.
- Pod maksimalnom nosivosti se podrazumijevaju: težina krovnih nosača + težina eventualne dodatne opreme + težina predviđenog tereta.
- Dodatna oprema za učvršćivanje koja se postavlja na krovne nosače (krovne kutije, nosač skija, nosač bicikla, kuke...) mora odgovarati modelu krovnog nosača koji se koristi.
- Teret uvijek postavite poprečno u odnosu na krovne nosače i to na način da se težište nalazi što je moguće niže.
- Dimenzije tereta ne smiju odveć premašivati širinu nosača ni dužinu vozila. Teret koji

premašuje rubove vozila mora biti postavljen u skladu sa važećim propisima.

- Postavite teret tako da ga raspodijelite što je moguće ravnomjernije.
- Kada se prenose dugi predmeti, oni moraju biti i sa prednje i sa stražnje strane čvrsto pričvršćeni za vozilo.
- Prijed nego se započne s postavljenjem tereta, svi dijelovi predmeta koji se prevozi koji se mogu odvojiti ili izvaditi se moraju odstraniti, a svi pomicni dijelovi se moraju učvrstiti.
- Teret se mora dobro pričvrstiti za krovne nosače odgovarajućim trakama za zatezanje ili konopom. U ni u kom slučaju se ne smiju koristiti elastični konopi.

UPOZORENJE

- Nakon što ste prošli kraći dio puta, kao i kasnije u pravilnim vremenskim razmacima, zaustavite vozilo te provjerite sigurnost tereta. Ako je potrebno pritegnite zatezne trake ili remene za pričvršćivanje.

NAPUTCI ZA SIGURNU VOŽNJU

- Nosači za skije ne smiju viriti izvan krova vozila.
- Tijekom vožnje provjeravajte teret kako isti ne bi došao u dodir s krovom vozila.
- Daske za surfanje i kanui moraju biti čvrsto pričvršćeni za prednji i stražnji kraj vozila s elastičnim remenom i vrh luka treba usmjeriti prema dolje.
- Brzina mora uvijek biti prilagođena teretu koji se prevozi, uvjetima vožnje, vrsti pločnika, prometu i ograničenjima brzine.
- Teret koji se prevozi utječe na svojstva vožnje i kočenja te na osjetljivost na bočni vjetar.
- Imajte na umu da postavljeni krovni nosači povećavaju visinu vozila.
- Kada se prevoze okomiti tereti kao što su bicikle, visina se može povećati i do 130 cm. Najveća dopuštena visina od tla je 400 cm.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

- Iz sigurnosnih razloga te u svrhu štednje goriva, preporučamo vam da skinete krovne nosače kada ne prevozite teret.
- Kada ih ne koristite, skinite, očistite i pohranite krovne nosače na suho mjesto.
- Vijci, zavrtnji te uredaji za učvršćivanje (ukoliko su prisutni) se moraju redovito podmazivati.
- Ukoliko uočite oštećene ili jako istrošene dijelove odmah ih zamjenite ili se obratite na prodajno mjesto istih.

UPOZORENJE

- Vrlo je važno zabilježiti broj serije koji se nalazi na ključu ili bravi. U slučaju gubitka moguće je zatražiti duplikat na prodajnom mjestu gdje ste kupili proizvod.

SK BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY**POKyny pre montáž**

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy NORDRIVE®.

Pre jeho správne použitie odporúčame, aby ste si pozorne prečíitali pokyny týkajúce sa montáže a skontrolovali, či žiadna nezbytná súčasť výrobku nechýba.

MONTÁŽ

- Starostlivo očistite strechu vozidla v miestach podporných bodov 4 a súčasti upevňovacieho zariadenia, ktoré prídu so strechou do styku.
- Prisne dodržiavajte pokyny pre montáž a všetky odporúčania.
- Zariadenie a jeho súčasti namontujte tak, aby bol presne dodržaný sled 1, 2, 3 / A, B, C...atd.
- Medzi jednotlivé upevňovacie prvky a karosériu nevkladajte žiadne dodatočné tesnenie (gumové, plastové alebo iné), použite len súčasti, ktoré sú súčasťou montážnej sady.
- Po každej inštalácii strešných nosičov skontrolujte, či sú nosné tyče a uzamykatelné podstavce pevne primontované k streche vozidla. Vyskúšajte to tak, že niekolkoraz za sebou potiahnete a potláčte nosné tyče a podstavce, čím sa presvedčíte že sa nehýbu. Túto skúšku je potrebné výkonávať vždy po montáži strešného nosiča a prípadne aj v pravidelných intervaloch počas prevádzkovania nosiča, pred naložením nákladu. Ak je to potrebné dotiahnite skrutky.
- Túto kontrolu vykonajte tak, že za nosič a upevňovacie pátky potiahnete a zatlačíte na ne, čím sa presvedčíte o tom, že všetko pevne drží na svojom mieste (odporúčame, aby ste túto skúšku vykonávali v pravidelných intervaloch a pred naložením vozidla).
- Je prísné zakázané výrobok akýmkolvek spôsobom upravovať.
- Prečítajte si návod na „používanie a údržbu vozidla“, v ktorom sú uvedené prípadné pokyny a obmedzenia týkajúce sa inštalácie strešných nosičov. Ak sú v návode príslušné inštrukcie uvedené, je treba ich prísnie dodržiavať.
- V prípade, že na vozidle nie sú označené odpovedajúce miesta, kde nosič uchytí, inštalujte nosič tak, aby vzdialenosť medzi jeho krajnými časťami bola aspoň 70 cm.
- V prípade prepravy dlhých nákladov nesmie byť vzdialenosť medzi krajnými časťami nosiča menšia ako 60 cm.
- V prípade, že je nosič vybavený zámkom, je treba zámok pred zahájením jazdy uzavrieť.
- V prípade inštalácie nosiča nebude možné niektoré otvárateľné strechy otvoriť, alebo je bude možné otvoriť len čiastočne.
- V prípade príliš veľkých alebo príliš dlhých nákladov je možné, že nepôjdu otvoriť zadné dvere vozidla.

UPEVNENIE NÁKLADU

- Nepresahuje maximálnu hmotnosť nákladu uvedenú v pokynoch pre montáž. Tento limit však závisí od maximálneho zataženia uvedeného v návode na použitie a údržbu týkajúcim sa vozidla. Vždy berte do úvahy najnižšiu hodnotu maximálnej hmotnosti nákladu.
- Maximálnou hmotnosťou nákladu sa myslí: hmotnosť nosiča + hmotnosť prípadného použitého príslušenstva + hmotnosť nákladu, ktorý na nosič hodláte umiestiť.
- Upevňovacie prvky použité na uchytanie nosiča (strešné boxy, nosiče lyží, nosiče bicyklov, tažné zariadenia...) musia byť typu, ktorý je pre použitý nosič vhodný.

- Umiestnite náklad vždy priečne vzhľadom na strešný nosič nákladu a tak, aby sa fažisko vždy nachádzalo čo najnižšie.

- Rozmery nákladu nesmú jú vľa prevyšovať šírku tyči alebo dĺžku vozidla. Prečnievajúci náklad musí byť v súlade s platnými zákonomi.
- Umiestnite náklad tak, aby bol rozprestretý čo možno najrovnomernejšie.
- V prípade prepravy dlhých predmetov je treba tieto predmety k vozidlu pevne upevniť, a to ako vzadu, tak vpred.
- Všetky volné alebo odstrániteľne súčasti prepravovaného predmetu je najskôr treba z nákladu odstrániť, pohyblivé časti je treba upevniť.
- Náklad musí byť pevne k nosiči uchytiený pomocou pružných popruhov alebo povrazov na to určených. V žiadnom prípade sa nesmú použiť elastické povrazky.

POZOR

- Potom, čo ste s nákladom ušli krátku vzdialenosť, a následne v pravidelných intervaloch vozidlo zastavujte a skontrolujte, či je náklad stále bezpečne upevnený. V prípade potreby utiahnite pružné popruhy alebo upevňovacie pásy.

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉ JAZDY

- Strešné tyče nesmú prečnievať cez strechu vozidla.
- Kontrolujte, či sa náklad počas jazdy nedostal do kontaktu so strechou.
- Surfocacie dosky a kanoe musia byť pevne zachytené o prednú a zadnú časť vozidla neelastickými pevnými popruhmi. Špic musí byť smerom dole a v smere jazdy.
- Udržujte rýchlosť primeranú nákladu, ktorý prepravujete, jazdným podmienkam, typu vozovky, premávke a rýchlosťným limitom.
- Pritomnosť prepravovaného nákladu ovplyvňuje jazdné aj brzdné vlastnosti vozidla a jeho citlivosť na pôsobenie bočného vetra.
- Vezmite do úvahy skutočnosť, že s inštalovaným strešným nosičom sa zvýší celková výška vozidla.
- V prípade prepravy zvislých nákladov ako napríklad jazdných kôl môže výška vzrást až o 130 cm. Maximálna povolená výška je 400 cm z zeme.

STAROSTLIVOSŤ O NOSÍC A JEHO ÚDRŽBA

- Z bezpečnostných dôvodov a za účelom úspory paliva odporúčame, aby ste v prípade, že neprepravujete žiadny náklad, strešný nosič odstránili.
- Ak strešný nosič nepoužívate, demontujte ho, očistite a umiestnite na suché miesto.
- Skrutky, nity a upevňovacie prostriedky (ak je treba ich použiť) sa musia v pravidelných intervaloch premazávať.
- V prípade, že dojde k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu niektoréj súčasti, ju okamžite vymieňte, alebo sa obrátte na predajcu.

POZOR

- Je dôležité uviesť sériové číslo zaznačené na ključu alebo na zámku. V prípade straty možno predajcu, u ktorého ste nosič kúpili, požiadať o duplikát.

MONTAJ TALİMATLARI

NORDRIVE® ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Doğu bir kullanım için montaj talimatlarını dikkatli bir şekilde okumanızı ve gerekli tüm parçaların bulunduğundan emin olmanızı öneririz.

MONTAJ

- Aracın üst kısmını, burada bulunan 4 dayanak noktasını ve aracın üstü ile temas edecek sabitleme aygitinin parçalarını dikkatli bir şekilde temizleyin. Montaj talimatlarına ve tüm tasyiyelere titizlikle uyun.
- Aygit ve parçalarını tam sırasına uyarak 1,2,3/a, b, c...vs. monte edin.
- Montaj kitinin içinde bulunanların dışında sabitleme elemanları ile karoser arası fazladan conta (kauçuk,plastik ya da diğer) yerleştirmeyin.
- Her montaj gerçeklestirildiğinde taşıma barlarının ve sabitleme ayaklarının aracın üstüne sağlam bir şekilde sabitlenmelerini kontrol edin.
- Montaj yapılmış taşıma çubuklarının ve sabitleme ayaklarının çatiya sağlam bir şekilde sabitlenmesinden emin olunuz. Bu kontrol işlemi için çubuklarla sabitleme ayaklarını çekip iterek tüm parçalarının sağlam bir şekilde konumlarına yerleştiriklerinden emin olunuz. Bu test önce montaj sırasında, daha sonra da araca yükleme yapılmadan önce düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Gerekirse vidaları sağlamca sıkınız.
- Ürün üzerinde herhangi bir şekilde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
- Taşıyıcı çubuklarla ilgili talimatlar veya kısıtlamalar olup olmadığını kontrol etmek için "araç kullanım ve bakım" kılavuzuna bakınız. Varsa bunlara dikkatle uyunuz.
- Aracın uygun montaj noktalarına sahip olmaması durumunda taşıma barları arasında en az 70cm aralık bırakın.
- Uzun yük taşınacağı zaman taşıma barları arasındaki mesafe 60cm'den az olmamalıdır.
- Eğer barın kilit sistemi varsa aracı kullanmaya başlamadan önce bu kilitlemelidir.
- Barlar monte edildiği zaman bazı açılar tavanlar açılamayabilir ya da sadece kısmı olarak açılabilir.
- Çok sıkışık ya da çok uzun yükler aracı bagaj kapağının tam olarak açılmasına engel olabilir.

YÜKÜN SABİTLƏNMESİ

- Montaj talimatlarında belirtilen maksimum yük asla aşmayın. Bu limit, bununla birlikte, aracın kullanım ve bakım kitapçığında belirtilen maksimum yükle bağımlıdır. Her zaman daha düşük olan maksimum yük talimatına uyun.
- Maksimum yük ile denilmek istenen: barların ağırlığı + uygulanan olası aksesuarların ağırlığı + öngörülen yükün ağırlığı.
- Barlara uygulanan sabitleme aksesuarları (Tepe kutusu, kayak takımı taşıyıcı, bisiklet taşıyıcı, kancalar...) kullanılan bar modeline özel tipte olmalıdır.
- Yükü her zaman yük taşıma barlarına göre enlemesine ve ağırlık merkezi her zaman mümkün olan en aşağıda olacak şekilde yerleştirin.

- Yükün boyutları yük taşıyıcının genişliğinden ya da çubukların uzunluğundan çok fazla olmamalıdır. Dışa taşılan yük yürürlükteki kanunlara uygun olmalıdır.
- Yükü mümkün olduğunda eşit oranda dağıtarak yerleştirin.
- Uzun nesneler taşınacağı zaman bunlar araca hem arkadan hem de önden sağlam bir şekilde sabitlenmelidir.
- Taşınacak nesnenin tüm gevşek ve çıkarılabilir parçaları yüklemeden önce çıkartılmalıdır, bununla beraber hareketli parçalar ise sabitlenmelidir.
- Yük, barlara uygun gergi ipiyle ya da iple bağlanmalıdır. Elastik ipler kesinlikle kullanılmamalıdır.

DİKKAT

- Kısa bir süre gittikten sonra ve daha sonra düzenli aralıklarla, aracı durdurun ve yükün güvenli bir halde olduğunu kontrol edin. Eğer gerekirse gergi iplerini ya da sabitleme kayışlarını gerdirin.
- Taşıyıcı çubuklar aracı çatısının dışına taşmamalıdır.
- Yolculuk sırasında yükün aracı tavanına temas etmediğinden emin olun.
- Sörf tahtaları ve kanolar elastik olmayan bir bağlama çubuğuyla aracın ön ve arka uçlarına sağlam şekilde sabitlenmeli ve gidiş yönüne doğru aşağıya bakar şekilde eğilmelidir.
- Hız taşınan yüze, sürüs koşullarına, yol temeli tipine, trafiğe ve hız limitlerine her zaman uygun olmalıdır.
- Sürüş özellikleri, fren yapma ve yandan gelen rüzgara karşı hassasiyet taşıyan yükün varlığını etkilenir.
- Barlar monte edilmiş haldeyken aracın toplam yüksekliğinin arttığını unutmayın.
- Bisiklet gibi dikey yükler taşıdığında yükseklik 130 cm'ye kadar artabilir. Izin verilen maksimum yükseklik yerden 400cm'dir.

BAKIM

- Güvenlik nedenlerinden ve benzinden tasarruf için yük taşınmadığı zamanlarda yük taşıma barlarının çıkarılması tavsiye edilir.
- Kullanılmadıkları zaman sökün, temizleyin ve kuru bir yerde saklayın.
- Vidalar, bulonlar ve sabitleme aygitları (eğer varsa) uygun aralıklarla yaşılanmalıdır.
- Zarar görmüş ya da çok yıpranmış parçalar olması halinde bunları derhal değiştirin ya da satıcınıza başvurun.

DİKKAT

- Anahtar ya da kilit üzerinde bulunan seri numarasını not almak önemlidir. Kayıp durumunda alımın gerçekleştirildiği satıcıdan bir kopya istemek mümkündür.

(BG) НОРМН БЕЗОПАСНОСТ**ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ**

Благодарим Ви за избора на продукта NORDRIVE®.

С цел правилно използване, Ви препоръчваме да прочетете внимателно инструкциите за монтаж, и също така да проверите дали са налични всички необходими части.

МОНТАЖ

- Попълнете внимателно тавана на превозното средство в зоните за поставяне 4, и също така частите на приспособлението за фиксиране, които влизат в контакт с тавана.
- Следват стриктно инструкциите за монтаж и всички препоръки.
- Монтирайте приспособлението и частите, като спазвате точната последователност 1,2,3 / a, b, c... и т.н.
- Не поставяйте никаква допълнителна изолация (гума, пластмаса или друга) между елементите за фиксиране и купето, освен тези включени в комплекта за монтаж.
- Всеки път, когато се извършва монтаж, проверявайте, дали пръчките за товарене и крачетата за закрепване са здраво закрепени за покрива. За да проверите, издърпайте и избутайте пръчките и крачетата за закрепване, за да се уверите, че всичко е напълно блокирано на място. Тази проба трябва да бъде направена в момента на монтажа и след това на равни интервали, преди да натоварите автомобила. Ако е необходимо, затегнете здраво винтовете.
- Строго е забранено извършването на всякакви промени на изделието.
- Направете справка с ръководството "използване и поддръжка на автомобила", за да проверите за наличието на евентуални инструкции или ограничения, които се отнасят до поставянето на багажници. Ако има такива, следвате внимателно инструкциите, съдържащи се в ръководството.
- Когато превозното средство не разполага със съответните позиции за монтаж, поддържайте разстояние между рейките за товара от най-малко 70cm.
- При превоз на дълги товари, разстоянието между рейките за товара не трябва да бъде по-малко от 60cm.
- Ако рейката е снабдена с ключалка, то, тя трябва да е заключи преди поставянето и на водача.
- След инсталациране на рейките, някои тавани, с отваряне, не могат да се отварят, или могат само частично да се отварят.
- Товари с големи габарити или дълги по размер, могат да попречат на напълното отваряне на задната врата на превозното средство.

ФИКСИРАНЕ НА ТОВАРА

- Никога не превишавайте максималното натоварване, указано в инструкциите за монтаж. Това ограничение, е съобразено с максималното натоварване, указано в книжката за работа и поддръжка на превозното средство. Винаги следвате указанията за най-малко максимално натоварване.
- Под максимално натоварване следва да се има предвид: теглото на рейките + теглото на евентуални други приложени аксесоари + предвиденото тегло на товара.
- Аксесоарите за закрепване, приложени на рейките (бокс за покрива, багажник за ски, багажник за колела, куки...) Трябва да бъдат от специален вид, за модела на използваната рейка.

- Подреждайте товара винаги напречно спрямо рейките носещи товара и по начин такъв, че центъра на тежестта да бъде възможно най-ниско.

- Размерите на товара не могат да бъдат много по-големи от големината на на багажниците или от големината на превозното средство. Препълването на товара трябва да отговаря на действащите нормативи.
- Позиционирайте товара, като го подредите по-възможно най-балансиран начин.
- При превоз на дълги предмети, те трябва здраво да бъдат фиксирали към превозното средство, както отзад, така и отпред.
- Всички висящи и свалящи части на превозните предмет, трябва да бъдат свалени преди натоварването, а подвижните части трябва да се застопорят.
- Товарът трябва стабилно да бъде фиксиран за рейките, с помощта на съответните опъвачи ленти и корди. В никакъв случай не трябва да се използват еластични корди.

ВНИМАНИЕ

- След измиването на кратък път, и впоследствие на кратки интервали, спирайте превозното средство и проверявайте дали товарът е в постоянна безопасност. Ако се налага, обтегнете лентите или ремъците за фиксиране.

НОРМИ ЗА БЕЗОПАСНО КАРАНЕ

- Пръчките за поставяне на багаж не трябва да сътърчат извън покрива на автомобила.
- Уверете се, че товарът не влиза в контакт с тавана по време на пътуването.
- Дъските за сърф и канута трябва да бъдат здраво закрепени в предната и задната част на автомобила с тяги, които да не са еластични и не трябва да са наклонени надолу спрямо посоката на движение.
- Скоростта трябва винаги да отговаря на превозните товар, на условията на каране, на вида на пътната настилка, на трафика и на ограниченията за скоростта.
- Характеристиките на каране, на спиране и на влиянието на страничен възър, което се чувства вълдествие на наличието на превозните товар.
- Не забравяйте, че с монтирани рейки, максималната височина на транспортното средство е по-голяма.
- При превоз на вертикални товари, като колела, височината може да се увеличи до 130cm. Максималната позволена височина е 400cm, считано от земята.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

- С цел безопасност и пестене на гориво, Ви препоръчваме да сваляте рейките за всякакъв товар, когато не превозвате товари.
- Когато не ги използвате, демонтирайте ги, почистете ги и ги съхранявайте на сухо място.
- Болтовете, гайките и приспособленията за блокиране (ако са налични) трябва да се омазняват на редовни интервали от време.
- В случай, че откриете повредени или прекалено износени части, незабавно ги заменете или се обрънете към търговеца на едро.

ВНИМАНИЕ

- Важно е да се посочи серийният номер, указан на ключа или ключалката. При загуба, може да поискате дупликат от търговеца на едро, от който сте закупили изделиято.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Ačiū, kad pasirinkote „NORDRIVE™“ gaminį.

Norëdami tinkamai jį naudoti, jidėmai perskaitykite šią montavimo instrukciją ir patikrinkite, ar yra visos reikalingos sudėtinės dalys.

MONTAVIMAS

- Krupičiai nuvalykite transporto priemonės stogą 4 atraminėse zonose, taip pat fiksavimo įtaiso sudėties dalių, kurios liesis su stogu.
- Griežtai laikykites montavimo instrukcijos ir visų joje pateiktų patarimų.
- Montuokite įtaisą ir jo dalis griežtai laikydami eiliukumo 1,2,3 / a, b, c... ir t.t.
- Tarp fiksavimo detalių ir į kėbulą nedėkite jokių papildomų tarpinių (guminių, plastmasinių ar kitų), išskyrus tas, kurias rasite montavimo rinkinyje.
- Kiekvieną kartą atlikę montavimo darbus, patikrinkite, ar stogo bagažinės skersiniai ir tvirtinimai kojelės yra patikimai pritvirtinti prie stogo. Norëdami tai padaryti, patraukite ir pastumkite skersinius ir kojelės, įsitikindami tokiu būdu, kad viskas tvirtai laikosi savo vietose. Ši patikrinimą reikia atlikti iš karto po įrengimo ir ateityje tam tikrais intervalais prieš kraunant krovinių. Jeigu reikia, stipriai užsukite varžtus.
- Griežtai draudžiama atlikti bet kokius gaminio pakeitimus.
- Krovinių laikymo strypų tvirtinimo instrukcijos ar apribojimai pateikiami „Transporto priemonės naudojimo ir priežiūros“ vadove. Jei tame pateiktos tokios instrukcijos, griežtai juų laikykites.
- Jei transporto priemonėje nėra specialių strypų montavimo vietų, tarp krovino tvirtinimo strypų išlaikykite bent 70cm atstumą.
- Vežant didelio ilgio krovinius atstumas tarp krovino tvirtinimo strypų neturi būti mažesnis nei 60cm.
- Jei strypas yra su užraktu, prieš pradedant vairuoti transporto priemonę ji reikia užrakinti.
- Jidiegus strypus kai kurių atidaromų stogų nebegalima atidaryti arba galima atidaryti tik iš dalies.
- Didelių matmenų ar didelio ilgio krovinių gali trukdyti iki galo atidaryti galines transporto priemonės dureles.

KROVINIO TVIRTINIMAS

- Niekada neviršykite didžiausio leistino krovinio ribos, nurodyto montavimo instrukcijoje. Vis dėlto svarbiau vadovautis didžiausio leistino krovinio riba, nurodyta transporto priemonės naudojimo ir priežiūros knygelėje. Visuomet laikykites kuo žemesnės nurodytos didžiausio leistinio krovinio ribos.
- Didžiausias krovinys reiškia: strypų svoris + kitų jdiegtų priedų svoris + numatomo krovinio svoris.
- Tvirtinimo priedai, dedami ant strypų (ant stogo tvirtinamos krovinių dėžės, slidžių laikikliai, dviračių laikikliai, kabliai...), turi būti specialaus tipo, skirto naudojamam strypų modeliui.

- Krovinių visuomet padékite skersai tvirtinimo strypų, kad svorio centras visuomet būtų kuo žemiau.
- Krovino matmenys negali stipriai viršyti strypų pločio arba transporto priemonės ilgio. Už kraštų išsikišantis krovinys turi atitinkti galiojančias normas.
- Krovinių ant stogo uždékite taip, kad būtų pritvirtintas kuo lygiau.
- Vežant didelio ilgio krovinius juos reikia gerai pritvirtinti prie transporto priemonės, tiek galinėje jos pusėje, tiek ir priekinėje.
- Visas palaidas ar nuimamas vežamo krovinio detales prieš įkraunant krovinį reikia nuimti, o judančias detales reikia gerai pritvirtinti.
- Krovinių reikia gerai pritvirtinti prie strypų specialiais įtempiamais diržais ar virvėmis. Jokiu būdu nenaudokite elastinių virvių.

DĖMESIO

- Nuvažiavę trumpą atstumą, taip pat ir vėliau reguliariai sustabdykite transporto priemonę ir patikrinkite, ar krovinys laikosi saugiai. Jei reikia, įtempkite tvirtinimo diržus ar virves.

SAUGAUS VAIKAVIMO TAISYKLËS

- Stogo bagažinės skersiniai neturi išsikišti už transporto priemonės ribų.
- Patikrinkite, ar vežant krovinys nesiliaicia su stogu.
- Banglentės ir kanojos turi būti patikimai pritvirtinamos transporto priemonės stogo priekinėje ir galinėje dalyse netampriomis juostomis nulenktose į apačią padėtyje judėjimo krypties atžvilgiu.
- Transporto priemonės greitis visuomet turi būti atitinktas pagal vežamą krovinį, vairavimo sąlygas, kelio dangos tipą, eismą ir greičio apribojimus.
- Vežamas krovinis darytak vairavimo ir stabdymo sąvybėms bei jautrumui vejui.
- Prisiminkite, kad jidiegus strypus bendras transporto priemonės aukštis padidėja.
- Vežant vertikalius krovinius, tokius kaip dviračiai, aukštis gali padidėti net iki 130 cm. Didžiausias leistinas aukštis yra 400 cm nuo žemės.

PRIEŽIŪRA

- Saugos ir kuro taupymo sumetimais patartina nuimti tvirtinimo strypus, kai nevežamas joks krovinys.
- Nenaudojamus strypus išmontuokite, nuvalykite ir padékite į sausą vietą.
- Varžtai, veržlės ir blokavimo įtaisai (jei jų yra) turi būti reguliarai suteptami.
- Jei pastebėtumėte pažeistų ar stipriai susidėvėjusių detailių, nedelsiant jas pakeiskite ar kreiplikės į gaminio platintoją.

DĒMESIO

- Svarbu užsirašyti serijos numerį, esantį ant raktu ar užrakto. Jei gaminys pasimestų, galima platintoj, iš kurio pirkote gaminį, prašyti jums pateikti tokį patį gaminį.

SRB PROPISI U SIGURNOM**UPUTSTVA ZA MONTAŽU**

Hvala Vam što ste kupili proizvod NORDRIVE®.

U vezi sa pravilnom upotrebiom, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstva o montaži i da kontrolišete postoje li sve potrebne komponente.

MONTAŽA

- Pažljivo očistite krov vozila na 4 mesta za polaganje/naslanjanje kao takođe i komponente uređaja za pričvršćivanje koje dolaze u kontakt sa krovom.
- Strogo se pridržavajte uputstava za montažu i svih preporuka u vezi sa tim.
- Montirajte sredstvo i komponente poštujući tačan redosled 1,2,3 / a, b, c...itd.
- Ne postavljajte nijedan dodatni dihting (od gume, plastike ili nekog drugog materijala) između elemenata za pričvršćivanje i karoserije, sem onih koje se već nalaze u setu za montažu.
- Svaki put kada se vrši montaza, proveriti da su sipke (nosaci) za tovar i postolje za fiksiranje cvrsto ucvrsceni za krov. Ovo se proverava vučenjem sipki i postolja da bi se uverili da je sve cvrsto postavljeno na mjesto. Ova provera se vrši u momentu montaze a posle svaki put kada se zeli staviti teret. Ako je potrebno ponovo pritegnuti vijke.
- Strogo se zabranjuje uvođenje bilo kojih izmena/modifikacija na proizvodu.
- Konsultujte priručnik o "upotrebi i održavanju vozila" da biste pronašli eventualna uputstva ili ograničenja u vezi sa postavljanjem šipaka za nošenje svega. Ukoliko ih ima, strogo se pridržavajte uputstava koja se navode u priručniku.
- Ako vozilo nema predvidene pozicije za montažu, održavajte udaljenost između krovnih nosaća od barem 70cm.
- Kada se transportuju dugački tereti, udaljenost između krovnih nosaća ne sme da bude manja od 60cm.
- Ako je krovni nosač opremljen bravom, treba da ga zaključate pre nego što počnete da vozite.
- Kada su krovni nosači postavljeni, neki krovovi se ne mogu otvarati ili se mogu samo delimično otvoriti.
- Preglomazan ili predug teret može onemogućiti kompletno otvaranje stražnjih vrata vozila.

UČVRŠČIVANJE TERETA

- Nemojte nikada prekoračivati maksimalnan teret koji je naveden u uputstvima za montažu. Ovo ograničenje je ipak podređeno vrednosti maksimalnog tereta koji se navodi u knjižici sa uputstvima o upotrebi i održavanju vozila. Uvek se pridržavate najnizih indikacija o vrednostima maksimalnog tereta.
- Pod maksimalnim teretom se podrazumeva težina krovnih nosaća + težina eventuale postavljene opreme + težina previdenog tereta.
- Oprema za pričvršćivanje koja se postavlja na krovne nosače (krovne kutije, nosači smučaka i bicikla, kuke...) treba da bude specifična baš za model krovnog nosača koji se koristi.
- Postavite teret uvek poprečno s obzirom na krovne nosače tereta i na način da centar

gravitacije bude što je niži moguće.

- Dimenzije tereta ne smiju da budu veće od širine šipaka ili od dužine vozila. Teret koji izviruje iz vozila treba da bude u skladu sa propisima na snazi.
- Postavite teret na što ravnomerniji i uravnoteženiji način.
- Kada se transportuju dugi predmeti, treba da ih se dobro učvrsti sa vozilom bilo spreda bilo istraga.
- Svi delovi predmeta koji se transportuje a koji se mogu otkačiti ili izvaditi, treba da se uklone pre utevara, dok mobilne delove treba učvrstiti .
- Teret se treba učvrstiti za krovne nosače uz pomoć prikladnih zateznih traka ili užadi. Nikada ne koristite elastičnu užad.

PAŽNJA

- Nakon što ste prešli jedan deo puta i naknadno u pravilnim vremenskim intervalima, zaustavite vozilo i kontrolište da li je teret u sigurnosnom stanju. Ako bude potrebno, zategnite zatezne trake ili remenje za pričvršćivanje.

PROPSI U VEZI SA SIGURNOM VOŽNJOM

- Sipke za nosenje tereta ne smiju biti duže od duzine auta
- Kontrolišite da teret ne dode u kontakt sa krovom tokom transporta.
- Daske za surfi i camci se trebaju cvsto pritegnuti na prednjem i zadnjem delu auta sa zatezacima koji ne smiju biti elasticni i okreнутi prema dole (vrh okrenut dole) u odnosu na pravac kretanja.
- Brzina treba uvek da se prilagodi teretu koji se transportuje, uslovima vožnje, vrsti puta, saobraćaju i ograničenjima brzine.
- Teret koji se transportuje uslovjava karakteristike vožnje, kočenja i osetljivost na bočni vetrar.
- Ne zaboravite da krovni nosači kada su postavljeni povećavaju i ukupnu visinu vozila.
- Kada se transportuje vertikalni teret kao što je na primer bicikl, visina se povećava sve do 130 cm. Maksimalna dozvoljena visina u odnosu na zemlju je 400 cm.

BRIGA I ODRŽAVANJE

- Iz bezbednosnih motiva i zbog uštede goriva savetujemo Vam da uklonite krovne nosače kada ne prevozite teret.
- Kada se ne koriste krovni nosači, rastavite ih, očistite i čuvajte na suvom mestu.
- Vijci, zavrtnji i sredstva za blokazu(ukoliko ih ima) treba da se podmažu u pravilnim vremenskim intervalima.
- U slučaju da primetite da su neki delovi oštećeni ili istrošeni odmah ih zamenite ili se обратите prodavcu istih.

PAŽNJA

- Važno je da zabeležite serijski broj koji se nalazi na bravi ili na ključu. U slučaju da ih izgubite moguće je zatražiti duplikat u prodavnici u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

MONTĒŠANAS INSTRUKCIJAS

Pateicamies Jums, ka izvelējāties NORDRIVE® produktu.

Pareizai lietošanai, iesakām Jums uzmanīgi izlasīt montēšanas instrukcijas un pārbaudit, ka ir visas nepieciešamās sastāvdalas.

MONTĒŠANA

- Rūpīgi noritīt transporta jumtu balsta zonās 4 un arī fiksēšanas mehānisma sastāvdalas, kas nāks kontaktā ar jumtu.
- Precīzi sekot montēšanas instrukcijām un visiem ieteikumiem.
- Montēt mehānismu un sastāvdalas, ievērojot precīzu secību 1,2,3 / a, b, c...utt.
- Neievietot nekādu papildus blīvi (gumiju, plastmasu vai citu) starp fiksēšanas elementiem un virsbūvi, bet tikai tās, ko satur montēšanas komplekts.
- Katru reizi, uzstādot jumtu bagāžnieku, pārliecīnātās, ka nesošās sijas un fiksējošie kronsteini ir droši piestiprināti pie mašīnas jumta. Pašūpriet sijas uz augšu-uz leju, lai noteštēt. Veiciet šo pārbaudi regulāri, ja lietojat bagāžnieku ilgstoši, nenojemot to. Kārtīgi piestipriniet katru kravu, ko pārvādājat uz jumtu bagāžnieku.
- Ir stingri aizliegts veikt produktam jebkāda veida izmaiņas.
- Laiš „Autotransporta lietošanas un tehniskās apkopes“ rokasgrāmatu, lai pārbaudītu instrukcijas vai ierobežojumus saistībā ar priekšmetu pārvadāšanas stieņu pielietošanu. Ja šādi ir, uzmanīgi sekot rokasgrāmatā uzrādītām instrukcijām.
- Gadījumā, ja transports neparedz attiecīgas montēšanas pozīcijas, uzturēt attālumu starp kravas stieņiem vismaz 70cm.
- Kad tiek transportētas garas kravas, attālumam starp kravas stieņiem nav jābūt mazākam par 60cm.
- Ja stienim ir aizslēgs, tam ir jābūt aiztaisītam pirms sākt vadību.
- Kad stieni ir installēti, daži atveramie jumti nevar būt atvērti, vai arī var būt atvērti, bet tikai daļēji.
- Pārāk lielu izmēru vai garas kravas var aizliegt transportsa aizmugurējās durvis atvēšanu.

KRAVAS FIKSĒŠANA

- Nekad nepārsniegt maksimālo kravu, kas ir uzrādīta montēšanas instrukcijās. Jebukurā gadījumā, ir jāievēro maksimālos kravas ierobežojumus, kas ir uzrādīti transportsa lietošanas un tehniskās apkopes grāmatīnā.
- Vienmēr sekot viszemākajai maksimālai kravai.
- Ar maksimālo slodzi tiek domāts :stieņu svars +iespējamo pielietojamo piederumu svars + paredzētais kravas svars. Fiksācijas piederumiem, kas ir pielietoti stieņiem (jumta bagāžnieks, slēpju turētājs, velosipēdu turētājs, āki...) ir jābūt ipaša veida izmantojamam stieņa modelim.
- Vienmēr novietot kravu šķēršļi attiecība uz kravas turamajiem stieņiem un tādā veidā, lai smaguma centrs būtu vienmēr pēc iespējas zemāk.
- Kravas izmēri nevar pārāk pārsniegt stieņu platumu vai transportsa garumu. Pārliekus kravai ir jābūt atbilstošai pastāvošam normām.

(ET) OHUNTUSNÖUDED

PAIGALDAMISJUHEND

Aitāh, et valisite NORDRIVE® i toote!

Öigesti kasutamiseks soovitame teil paigaldusjuhendi tähelepanelikult läbi lugeda ja kontrollida, kas kõik vajalikud osad on olemas.

PAIGALDAMINE

- Puhestage korralikult sõiduki katus 4 toetuspiirkonnas ning ka kinnitusseadme detailid, mis hakkavad vastu katust puutuma.
- Järgige rangelt paigaldusjuhiseid ja kõiki soovitusi.
- Paigaldage seade ja detailid täpselt õiges järvjekorras 1, 2, 3 / a, b, c...jne.
- Arge pange kinnitusdetailide ja autokere vahele ühtegi muud lisatihendit (kummist, plastist või muust materjalist) kui need, mis on paigalduskomplektis.
- Iga paigalduse korral kontrolli, et pikiraamide jalad on kinnitatud tugevalt katuse külge. Kontrollimiseks liiguta raame käega veendumaks, et need ei liigu ja on kinnitatud. Kontroll tuleb läbi viia ennen kauba laadimist raamidele ning perioodiliselt transpordi ajal. Vajadusel pinguta kinnituspole.
- Toote juures igasuguste muudatustega tegemine on rangelt keelatud.
- Vaadake sõiduki kasutamise ja hooldamise juhendist universaalhoidikute kasutamisega seotud juhtühööre ja piiranguid. Järgige tähelepanelikult juhendis esitatud ettekirjutusi.
- Kui sõidukil ei ole ette nähtud spetsiaalseid paigalduskohti, jätkke koormatalade vahele vähemalt 70 cm.
- Kui veetakse pikki koormaid, ei tohi koormatalade vahekaugus olla väiksem kui 60 cm.
- Kui tala on lukustatav, tuleb see enne sõitma hakkamist lukustada.
- Kui koormatalad on paigaldatud, ei kai mõned avatavad katused lahti või käivad ainult osaliselt.
- Liiga suured või pikad koormad võivad takistada sõiduki tagaluuki täielikult avanemast.

KOORMA KINNITAMINE

- Arge ületage kunagi paigaldusjuhendis antud maksimaalset koormust. Samuti ei tohi ületada sõiduki kasutus-ja hooldusjuhendis antud maksimumkoormust. Järgige antud näitude hulgast alati madalamat maksimumkoormust.
- Maksimumkoormuse all mõeldakse: talade kaal + võimalike lisatarvikute kaal + kavatsetava koorma kaal.
- Koormatalade küljes kasutatavad kinnitustarvikud (katuseboks, suusahoidik, jalgrattahoidik, konksud jne...) peavad olema kasutatava koormatala jaoks sobivat tüüpi.
- Paigutage kooremu koormatalade suhtes alati risti, nii et raskuskeske oleks võimalikult madalal.
- Koorma mõõtmend ei tohi märkimisväärtselt ületada hoidikute laiust ega sõiduki pikkust. Üle ääre ulatuv kooremu peab vastama kehtivatele eeskirjadele.
- Paigutage kooremu nii, et see oleks võimalikult ühtlaselt jaotunud.
- Kui veate pikki esemeid, peavad need olema nii tagant kui ka eest tugevasti sõiduki külge kinnitatud.
- Kõik veetava esemeid lahtised või eemaldatavad osad tuleb enne koorma peale panemist

• Novietot kravu pēc iespējas vienlidzigi.

• Kad tiek transportēti gari priekšmeti, tiem ir jābūt stingri fiksētiem pie transporta, gan no priekšējās daļas, gan no aizmugurējās daļas.

• Visām transportējamā objekta nefiksētām vai nonemamām daļām ir jābūt nonemtām pirms iekraut objektu; bet mobilajām daļām ir jābūt piefiksētām.

• Kravai ir jābūt stingri piefiksētai pie stieņiem ar atbilstošām fiksēšanas lēnēm vai virvēm. Nekadā gadījumā nav jābūt izmantotām elastīgām virvēm.

UZMANĪBU

- Pēc tam, kad tika veikts ūs maršruts un tālāk ar regulāriem intervāliem, apstādināt transportsu un pārbaudit, ka krava ir joprojām drošibā. Ja ir nepieciešams, pievilk fiksēšanas lentes vai fiksēšanas siksns.

NORMAS DROŠAI VADIŠANAI

• Jumta bagāžniekam jābūt vienādā plašuma ar automašinas jumtu.

• Pārbaudit, ka krava nav kontaktā ar jumtu ceļojuma laikā.

• Pārvadot serfinga vai kanoe laivas, lieciet to ar dibenu uz augšu un stipriniet to pie abām sijām ar neelastīgo trosi.

• Atrumam ir jābūt atbilstošam kravai, kas tiek transportēta, vadības apstākļiem, ceļa segumam, ceļa satiksmei un ātruma ierobežojumiem.

• Vadības, bremzēšanas īpašības un sānu vēja jūtīgums izjūt kravas esamību, kas tiek transportēta.

• Ir jāatceras, ka ar installētiem stiepiem transportsa kopējais augstums ir lielāks.

• Kad tiek transportētas vertikālas kravas, kā piemēram, divriteņi, augstums var paaugstināties līdz 130cm. Maksimālais pieļautais augstums ir 400cm no zemes.

UZGLABĀŠANA UN TEHNISKĀ APKOPĒ

• Drošības un degvielas taupīšanas iemeslu dēļ, tiek ieteikts nonemt priekšmetu turamos stieņus, kad netiek pārvadātas kravas.

• Kad netiek izmantoti, nomontētos, notiņi un novietot priekšmetu turamos stieņus sausā vietā.

• Skrūvēm, bultskrūvēm un bloķēšanas mehānismiem (ja ir), ir jābūt ietaukotiem ar regulāriem intervāliem.

• Gadījumā, ja ir bojātas un ļoti nolietojušās daļas, nekavējoties tās nomainīt vai griezties pie pārdevēja.

UZMANĪBU

- Ir svarīgi piezīmēt sērijas numuru, kas ir uzrādīta uz atslēgas vai uz aizslēga. Nozaudēšanas gadījumā, ir iespējams pieprasīt dublikātu pie pārdevēja, kur tika veikts pirkums.

eemaldada ning liikuval osad fikseerida.

• Koorem tuleb vastavate pingutusrihmade või köitega tugevalt koormatalade külge kinnitada. Mingil juhul ei tohi kasutada venivaid köisi.

TÄHELEPANU!

• Pärrast lühikesse vahemaa läbimist peatage sõiduk ja kontrollige, kas koorem on ikka turvaliselt kinni. Sama tehke ka hiljem regulaarsete ajavahemike tagant. Vajaduse korral pinguldage pingutus- või kinnitusrihmu.

EESKIRJAD OHUTUKS JUHTIMISEKS

• Katuseraamid ei tohi ulatuda välja auto gabariitidest.

• Veenduge, et koorem ei läheks sõidu ajal vastu katust.

• Surflaude ja kanuude transpordil tuleb need kinnitada mitte elastsete rihmadelga eest ja tagant ning kanuu peab olema transpordi ajal katusel esotsaga sõidusuunas ning pööratuna tagurpidi.

• Sõidu kiirus tuleb alati valida veetava koorma, sõidutingimuste, teepinnase tüübi, liikluse ja kiiruspäringute järgi.

• Veetuge koorem annab tunda nii juhitavuses, pidurdusomadustes kui ka tundlikkuses külgtuule suhtes.

• Pidage meeles, et kui koormatalad on paigaldatud, on sõiduki kogukõrgus suurem.

• Püstkoormaid, näiteks jalgrattaid vedades võib kõrgus küündida 130 sentimeetrini. Suurim lubatud kõrgus maapinnast on 400 cm.

HOOLDUS JA KORRASHOID

• Ohutuse ja kütuse sääätmise huvides on soovitatav eemaldada koormatalad alati, kui koormat ei veeta.

• Kui koormatalasid ei kasutata, vältke need maha, puhestage ja pange kuiva kohta hoile.

• Kruvisid, polte ja muid kinnitusvahendeid (kui need on olemas) tuleb regulaarselt määrida.

• Kui märkate kahjustatud või väga kulunud osi, vahetage need kohe välja või pöörduge edasimüüja poole.

TÄHELEPANU!

• On oluline, et te märgiksite võtmeele või lukule märgitud seerianumbri üles.

Rikete puhul on võimalik samalt edasimüüjalt, kelle käest te toote ostsite, duplikeati küsida.