



Accessori per fissaggio a parete Wall fixing equipment

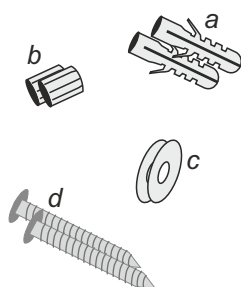

1 pz

Istruzioni di montaggio / Assembly Instructions


A

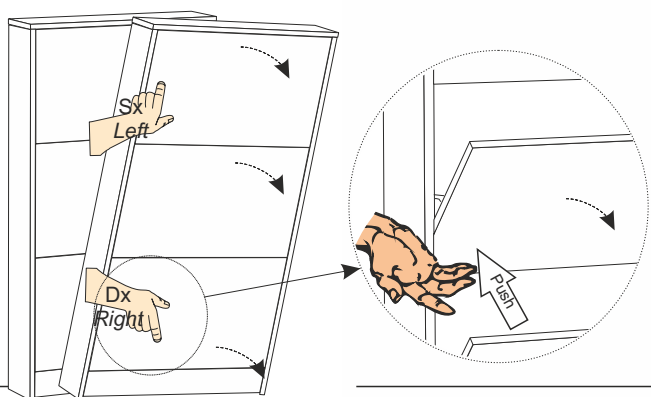

Estrarre il mobile dall'imballo e posizionarlo in piedi come mostrato in figura, quindi inclinarlo per permettere l'apertura delle ante. **ATTENZIONE: trattenere il mobile con una mano onde evitarne la caduta.**

*Extract the cabinet from the packaging and put it in a vertical position as shown in the figure, then tilt up to allow the opening of the doors. **WARNING: Retain the cabinet with an hand to prevent its falling down.***


B

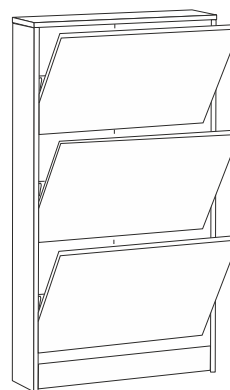

Riportare il mobile in posizione verticale. Rimuovere i componenti da dentro e sotto il mobile.

Bring the cabinet in a vertical position. Remove the equipments within and under the cabinet.


C

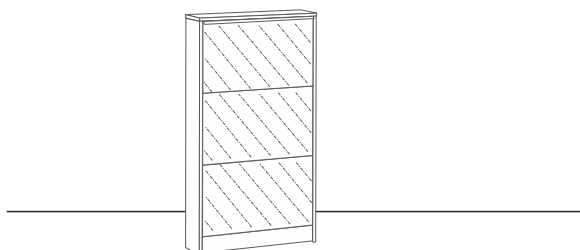

Chiudere le ante.


Close the doors.

D

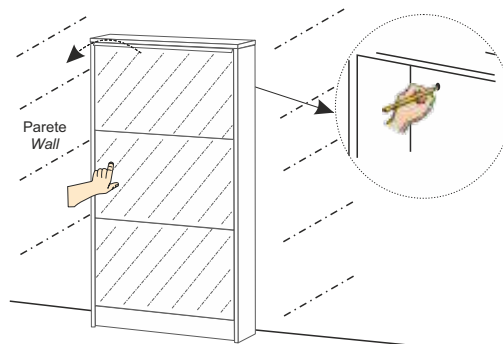

Posizionare ora il mobile in piedi e adiacente alla parete su cui si intende fissarlo. Aprire la prima anta in alto ed effettuare 2 fori sulla schiena nel punto desiderato, con una matita segnare i fori della schiena sulla parete. **Attenzione: trattenere il mobile durante questa operazione onde evitarne la caduta.** Put in a vertical position the cabinet and locate adjacent to the wall where you want to fix it. Now open the first door on the high. Now, with a pencil, from within the cabinet, mark the holes on the wall. **WARNING: Retain the cabinet with an hand to prevent its falling down.**


E

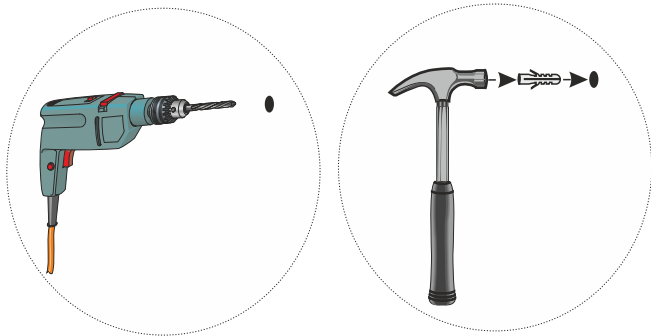

Rimuovere ora il mobile ed effettuare 2 fori da Ø 8, quindi inserirvi i fischer (fig. 3-a).

Remove the cabinet from the wall and, using a drill with a Ø 8 tip, and make 2 holes on the signs marked previously. Then insert in the holes the fischers (fig. 3-a)

G

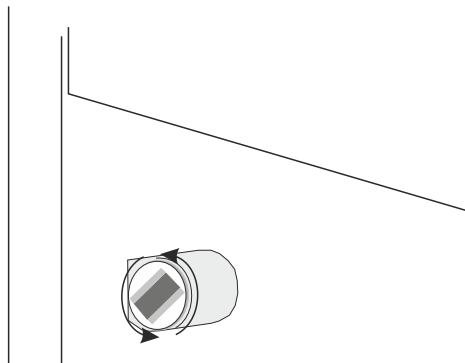


Se necessario migliorare la chiusura delle ante, agire con le dita sulle calamite di sicurezza dentro il mobile, avvitando e svitando.

If necessary to improve the closing of the doors, act with fingers on the security magnets inside the cabinet, screwing and unscrewing.

I

F

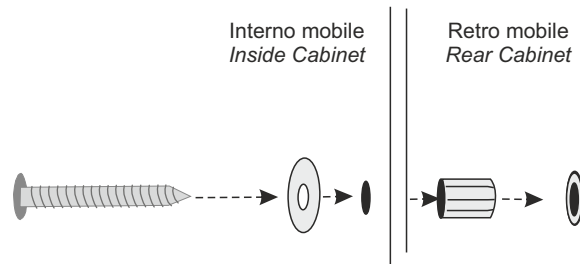

Riposizionare il mobile adiacente alla parete ed, internamente alla prima anta in alto, inserire la vite (3-d) nella rondella (3-c), e l'insieme nel foro sulla schiena, quindi sul retro, inserire la vite nel distanziale (3-b) ed inserirlo nel foro sul muro (stessa operazione con l'altro foro). Quindi fissare le viti alla parete.

Reposition the cabinet on the wall and open the first door on the high. From within, insert the screw (fig. 3-d) in washer (fig. 3-c) and the whole in the hole inside the cabinet, then on rear, put the screw in spacer (fig. 3-b) and insert into the hole on the wall. Repeat for the other hole, therefore with the screwdriver screw until fixing is completed.

H

L