




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CASETTA TETTO PIATTO

COLORE VERDE

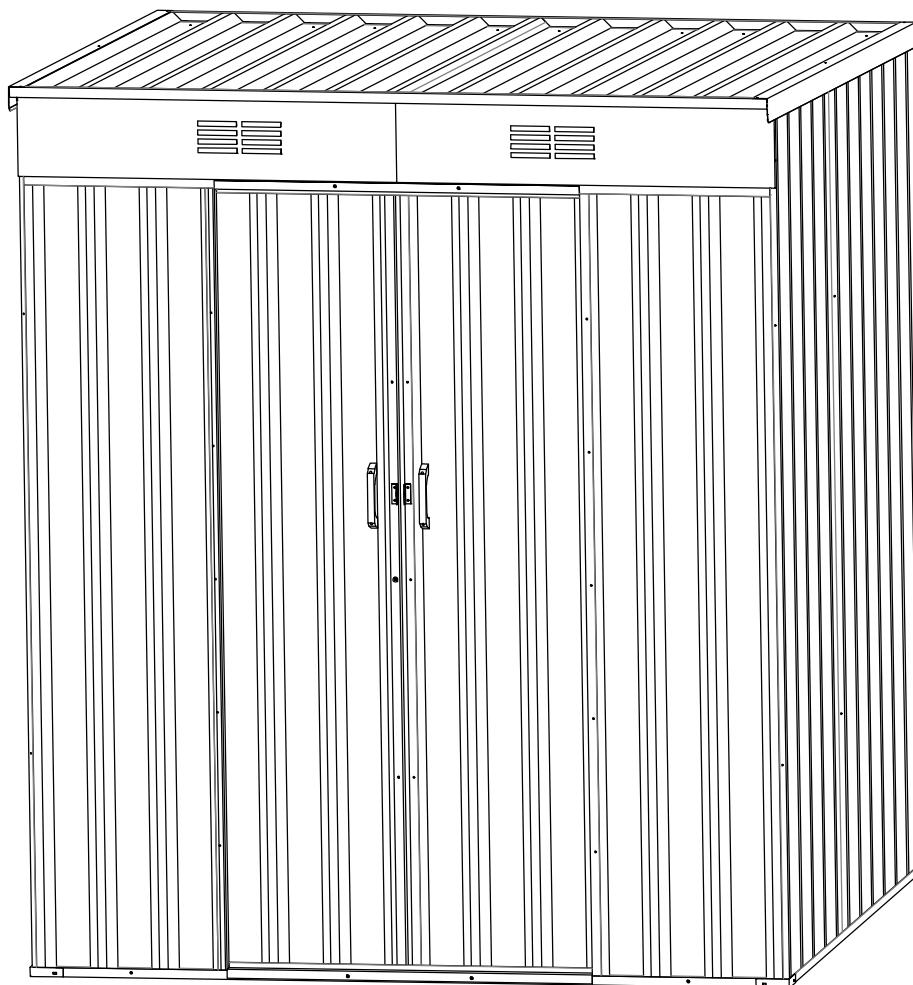

365077




INDICE

- PRIMA DI INIZIARE (AVVERTENZE) – PAG. 1
- LISTA COMPONENTI – PAG. 2-3
- VISIONE D'INSIEME – PAG. 4
- ISTRUZIONI GENERALI (COME UNIRE I PANNELLI) – PAG. 5
- MONTAGGIO PARETE POSTERIORE – PAG. 6
- MONTAGGIO PARETE SINISTRA E DESTRA – PAG. 7
- MONTAGGIO PARETE ANTERIORE – PAG. 8
- COSTRUZIONE PANNELLO PORTE – PAG. 9-11
- COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA (ASSEMBLAGGIO PARETI) – PAG. 12
- INSTALLAZIONE FORI AREAZIONE E ROTAIA PORTA – PAG. 13-14
- INSTALLAZIONE SOSTEGNI INTERNI E COPERTURA – PAG. 15
- COMPLETAMENTO E ANCORAGGIO – PAG 16-17

PRIMA DI INIZIARE

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni, alcuni minuti trascorsi ora renderanno l'assemblaggio molto più semplice e veloce.

Attrezzatura necessaria:

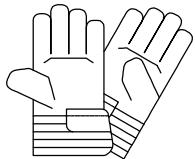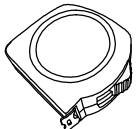Equipaggiamento di sicurezza					
	guanti	Occhiali di sicurezza	Scarpe		
Utensili					
	Trapano elettrico	Cacciavite	Matita	Rivettatrice	Metro A nastro








· ALCUNI CONSIGLI

- Liberare un'area di lavoro per consentire l'accesso su 4 lati. Una superficie di lavoro rialzata faciliterà il montaggio.
- Le parti sono tutte identificate, seguendo le istruzioni pagina per pagina, potrete vedere nei diagrammi dove è posizionata ogni parte.
- La maggior parte dei fori necessari sono pre-forati. Nella confezione è inclusa una punta di trapano per fare eventuali fori aggiuntivi, per il fissaggio delle viti, autofilettanti e rivetti.
- È consigliato l'utilizzo di guanti, occhiali e scarpe protettive per evitare lesioni accidentali.
- Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro.
- La maggior parte del montaggio può essere completata da una sola persona, può essere necessaria l'assistenza di un'altra persona giunti alla fase di innalzamento.
- Note: alcune autorità governative locali dispongono regole e regolamenti sulle costruzioni da giardino e potrebbe essere necessaria l'autorizzazione del proprio comune per erigere la casetta.

· ALCUNI PASSAGGI IMPORTANTI:

- Disimballare tutti i pezzi e posizionarli all'esterno dell'area di lavoro, controllare le parti confrontandole con l'elenco dei componenti che trovate nella pagina successiva.
- NOTA: tutte le parti sono identificate con le seguenti lettere T=TETTO, U= PARTE SUPERIORE, M= PARTE CENTRALE, B=BASE
- Per l'unione e il fissaggio di ciascun pannello si consiglia di seguire le istruzioni a pagina 5.
 - Al completamento del montaggio della casetta, sistemarla e ancorarla saldamente al suolo.
 - Pulire tutti i pezzi di metallo, rivetti e viti.

LISTA COMPONENTI

FOTO	PARTE N°	QTA'	Check di controllo	FOTO	PARTE N°	QTA'	Check di controllo
	PT1	2			P1	1	
	P2	1			P4	1	
	P5	1			P3	2	
	P6	2			PD1	2	
	UBR2	1			UBL2	1	
	FU1	2			FU2	1	
	FU3	1			FM1	1	
	FM2	2			FB2	2	
	FB1	1			FB3	1	
	FM3	2			FD1	4	
	FD2	4			LL1	1	

LEGENDA INIZIALI:







T= TETTO

U= PARTE SUPERIORE

M= PARTE CENTRALE

B= BASE

LISTA COMPONENTI

FOTO	PARTE N°	QTA'	Check di controllo	FOTO	PARTE N°	QTA'	Check di controllo
	UL1	1			SS1	4	
	JA1	1			JA2	1	
	TL1	2			L2	2	
	FB4	1					
	UFA	3			C23	2	
	C1	6			C7	6	
	C4	1			H4	2	
	S11	6			PU	4	
	L1	2			H9	1	
	UV2	1			C12	8	
	S2	4			S3	127	
	S7	4			S5	24	
	L3	40					

LEGENDA INIZIALI:


T= TETTO

U= PARTE SUPERIORE


M= PARTE CENTRALE

B= BASE


VISIONE D'INSIEME

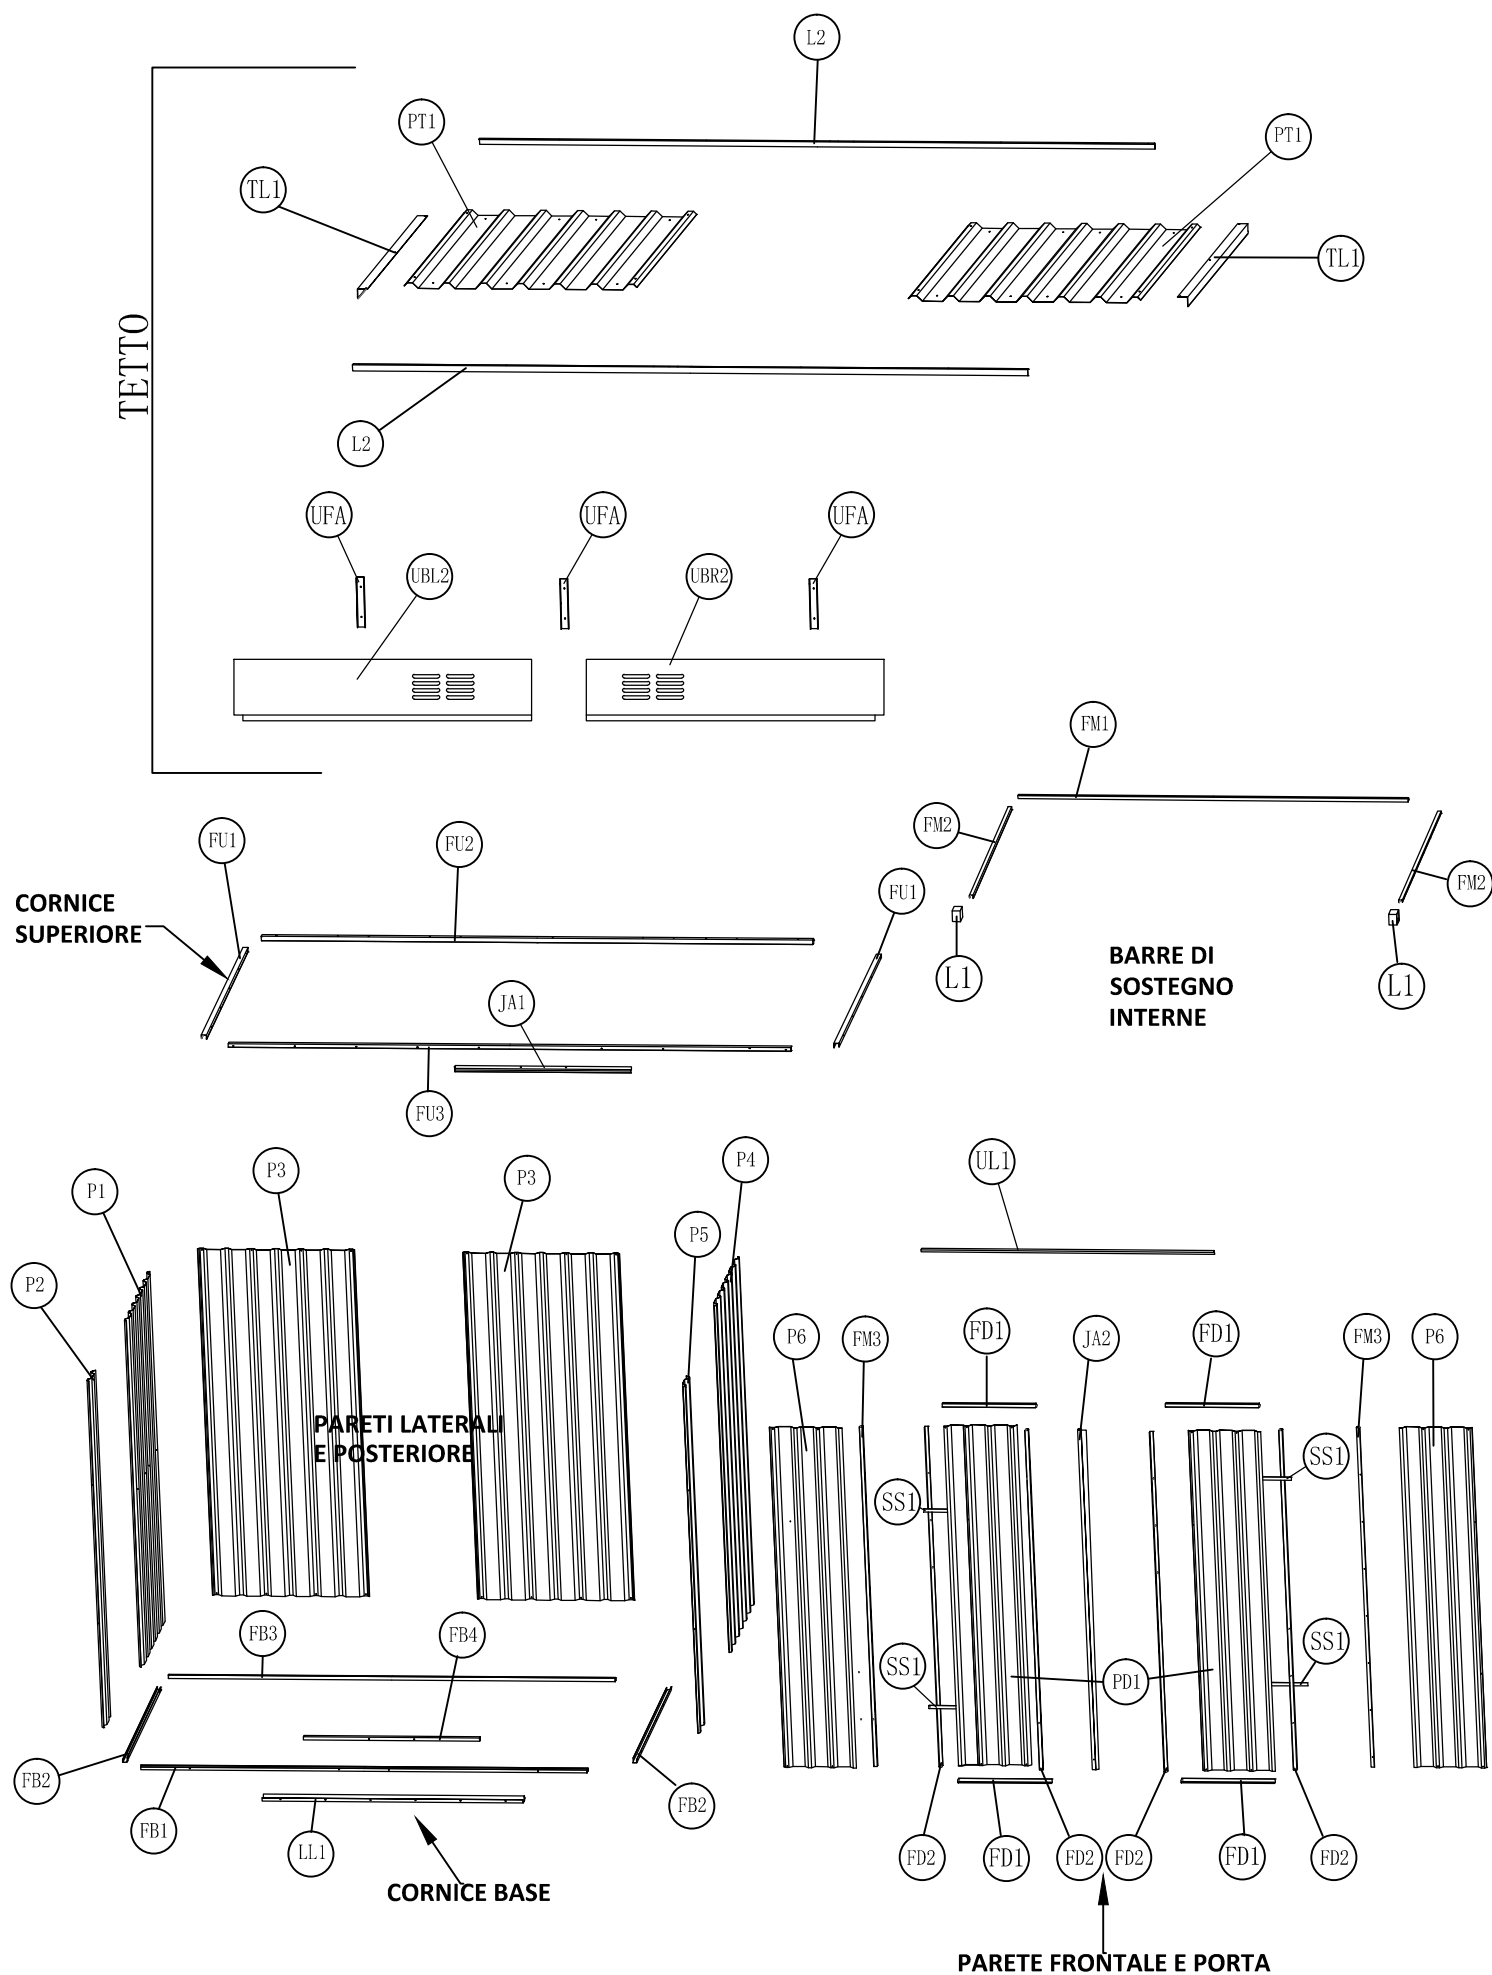

ISTRUZIONI GENERALI – COME UNIRE I PANNELLI

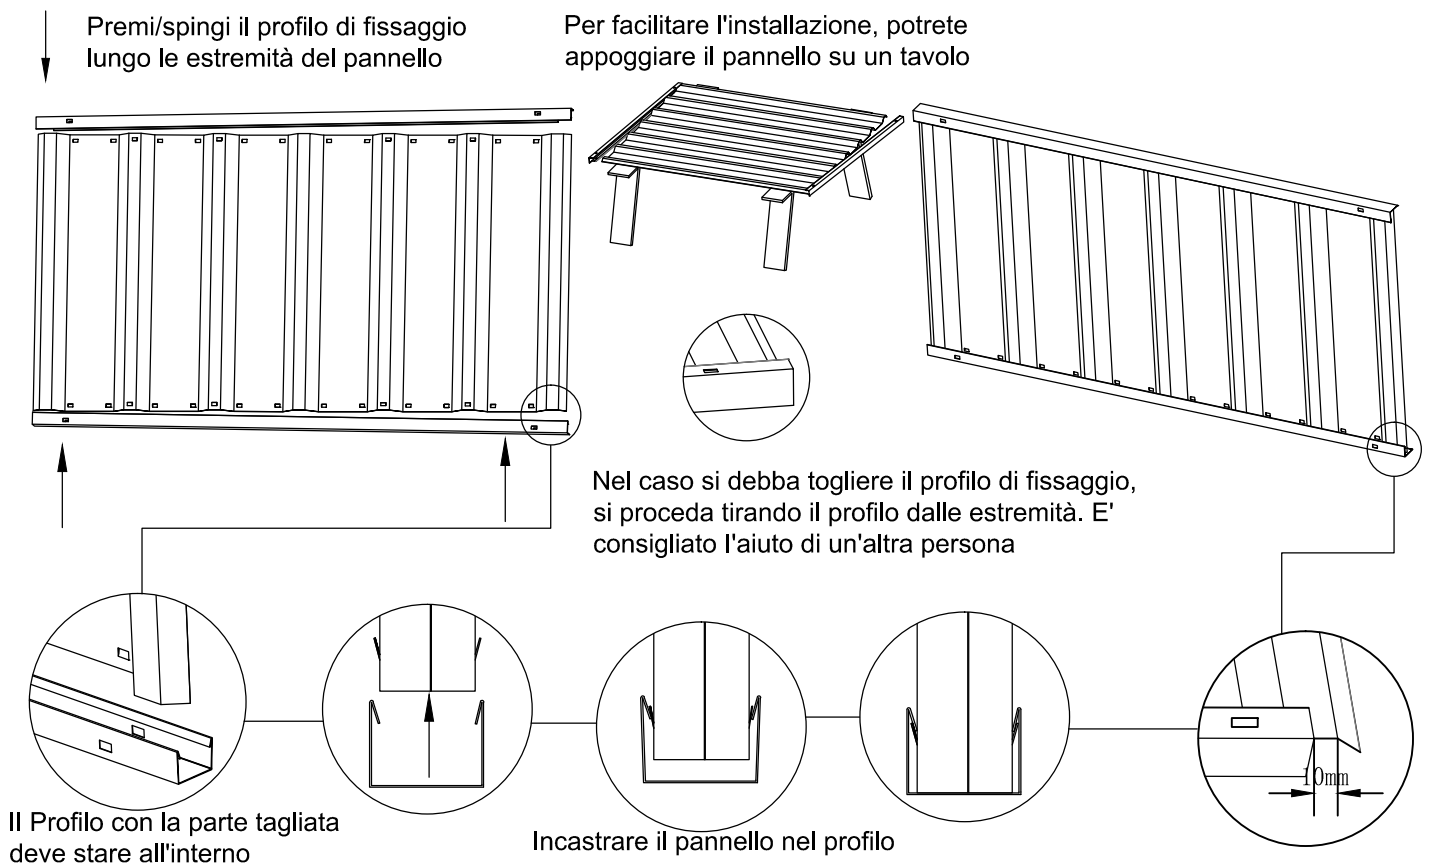

Unione: Sormontare ai profili di fissaggio dei 2 pannelli separati, il profilo di giunzione in modo da unirli
Esegui la stessa operazione sia per le parti laterali che per quelle angolari

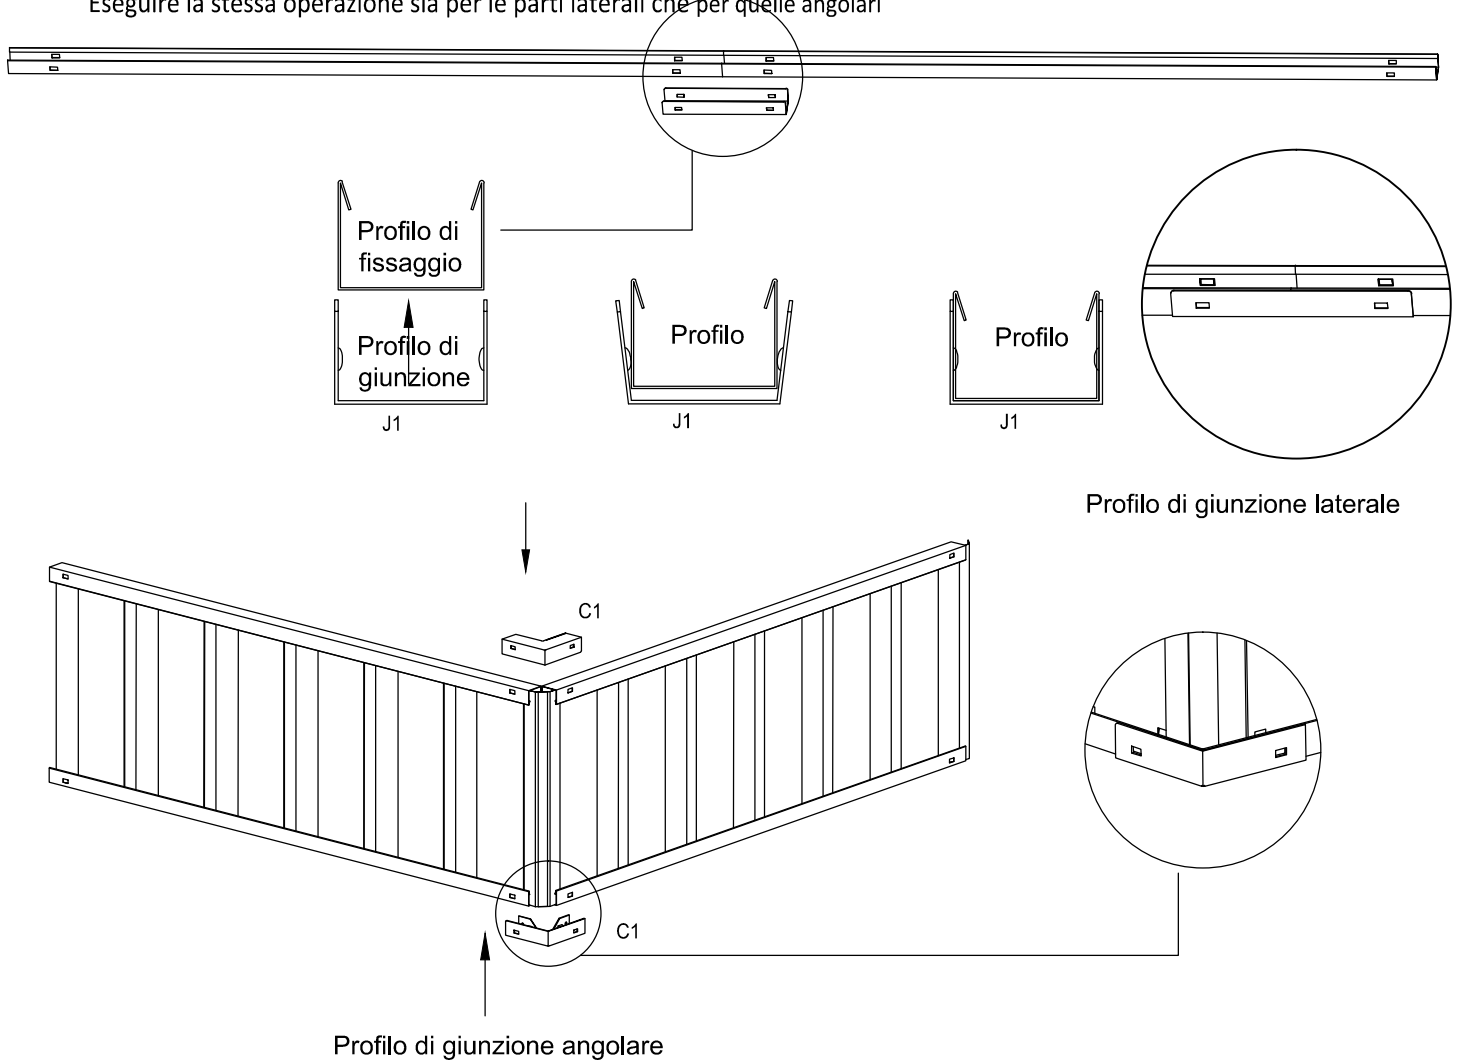


1.MONTAGGIO PARETE POSTERIORE

UNIRE I 2 PANNELLI P3 CON I PROFILI DI FISSAGGIO

I pannelli separati P3 si uniscono (formando così la facciata) inserendoli nei 2 profili di fissaggio (inferiore FB3 e superiore FU2) unici con lunghezza pari a tutta la parete.

	P3	2		FU2	1		FB3	1
---	----	---	---	-----	---	---	-----	---



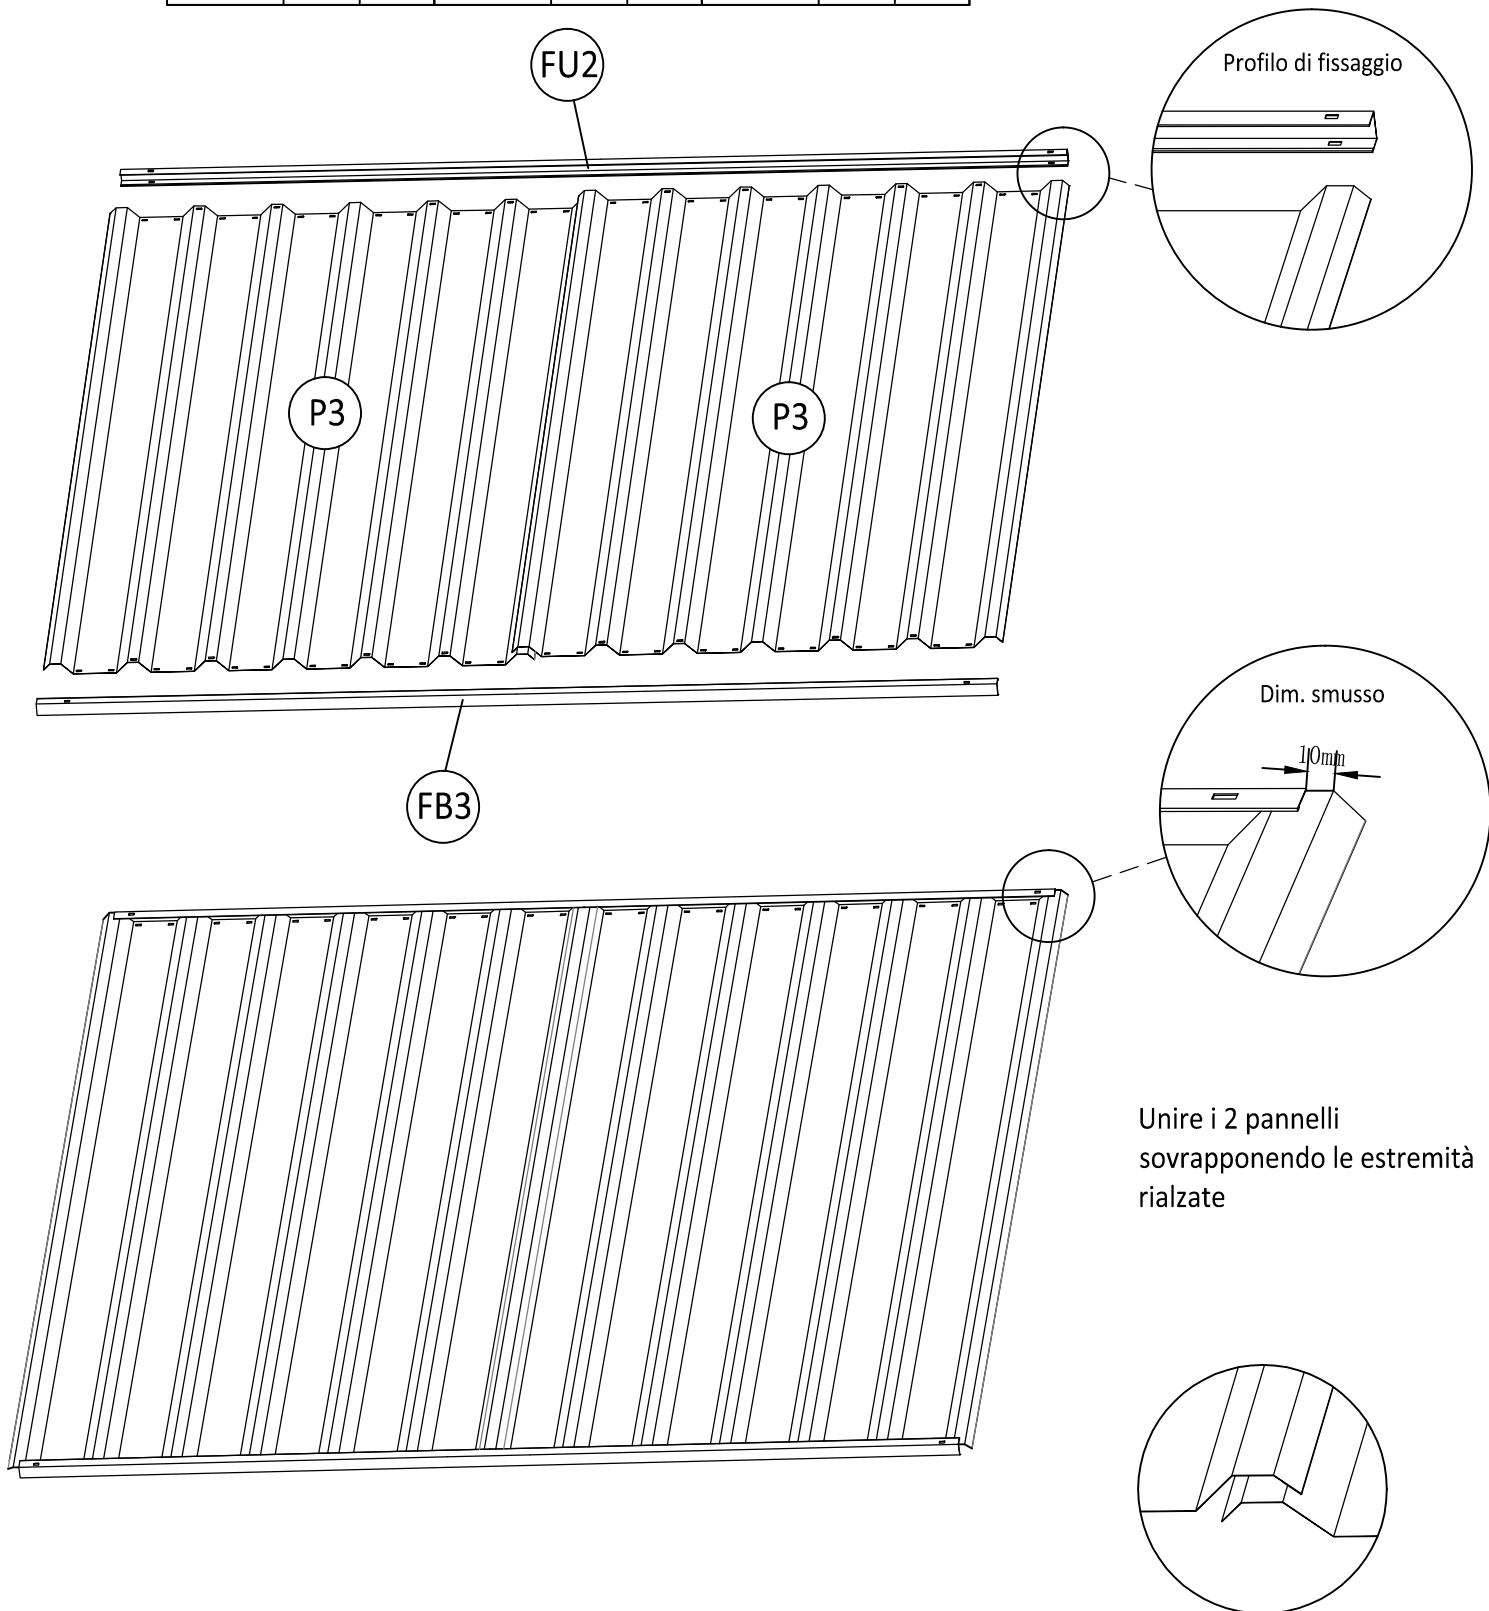


2. MONTAGGIO PARETE SINISTRA E DESTRA

1. I pannelli separati P1 e P2 (per la parete sinistra) e P4 e P5 (per la parete destra) si uniscono, formando così la facciata, inserendoli nei 2 profili di fissaggio (inferiore FB2 e superiore FU1/parete sinistra, inferiore FB2 e superiore FU1/parete destra)
2. Fissare con le viti nella parte superiore



Parete sinistra

	P1	1
	P2	1
	FU1	1
	FB2	1
	S3	4

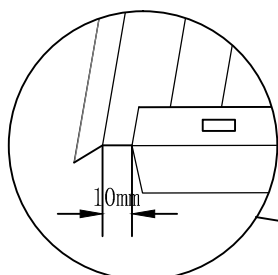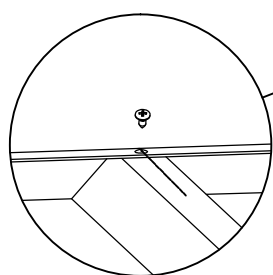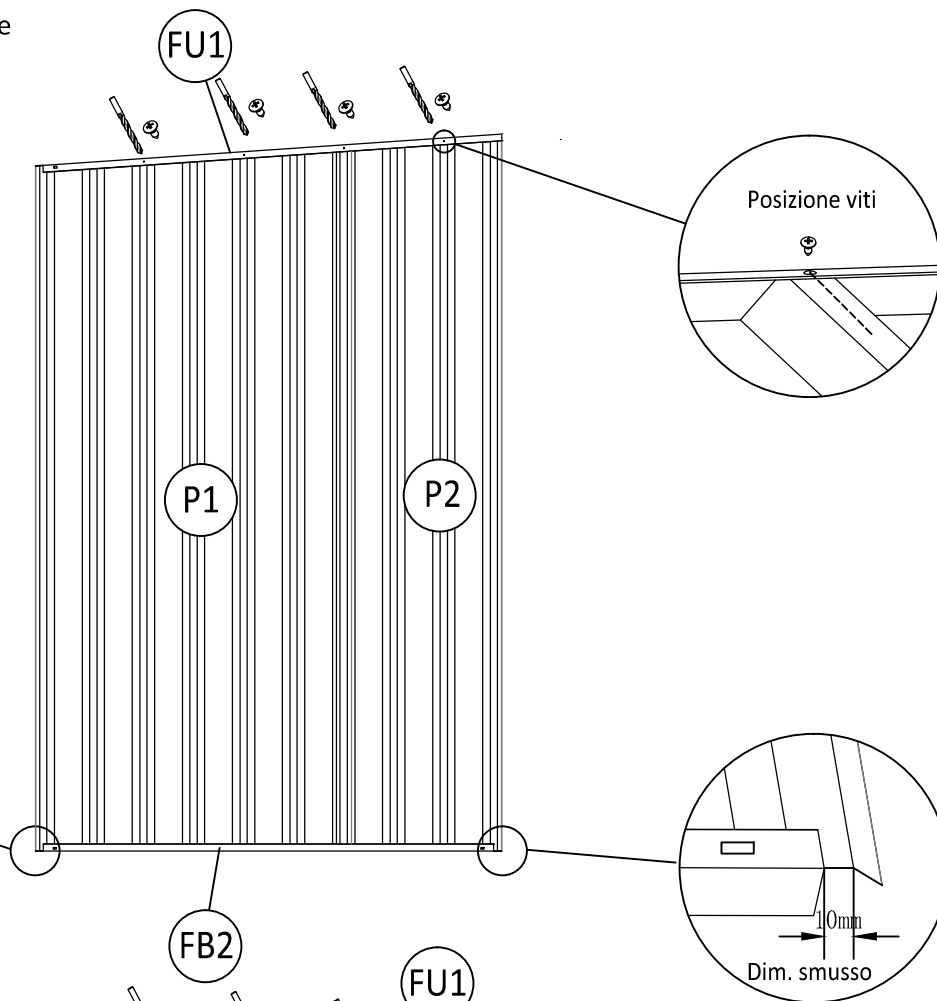

Parete destra


	P4	1
	P5	1
	FU1	1
	FB2	1
	S3	4

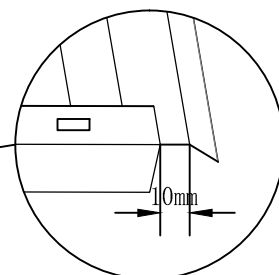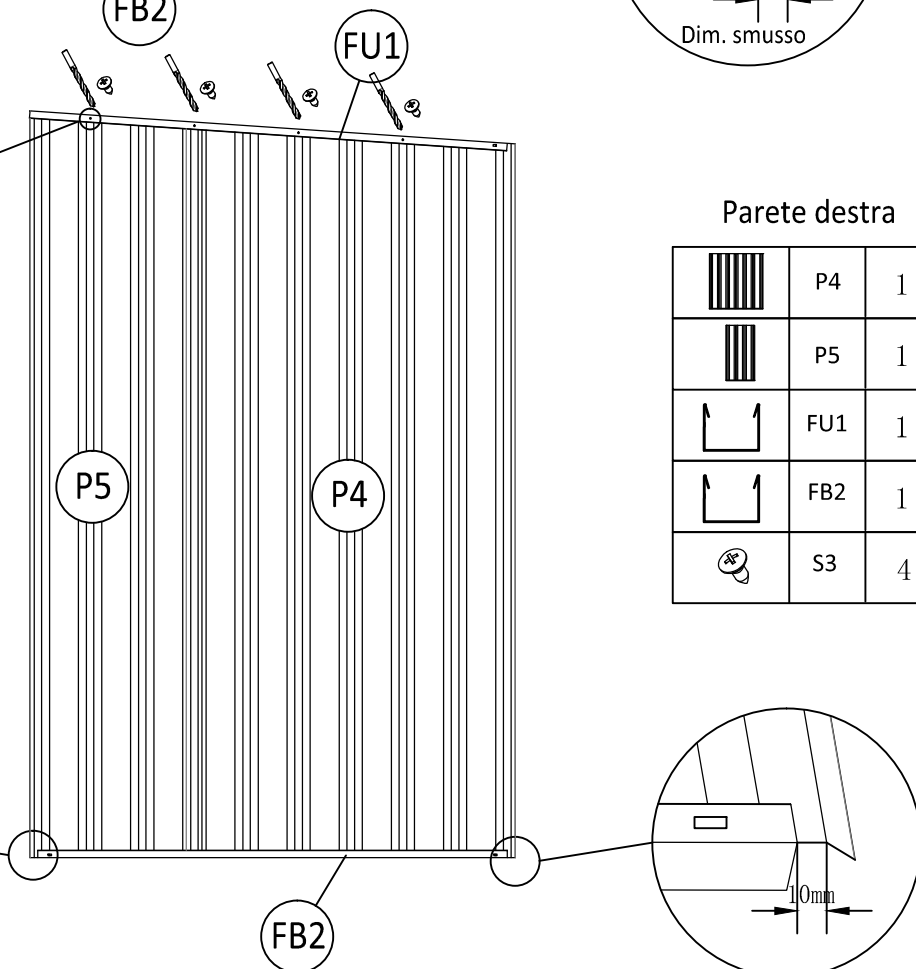

3. MONTAGGIO PARETE ANTERIORE

1. Installare ai profili di fissaggio orizzontali (FB1 inferiore e FU3 superiore) i 2 pannelli P6 della parete frontale (rimarrà al centro lo spazio per la porta)
2. Applicare ai pannelli (nella parte che andrà a contatto con la porta) i profili di fissaggio verticali FM3

	P6	2		FU3	1		FM3	2		FB1	1		S3	6
---	----	---	---	-----	---	---	-----	---	--	-----	---	---	----	---

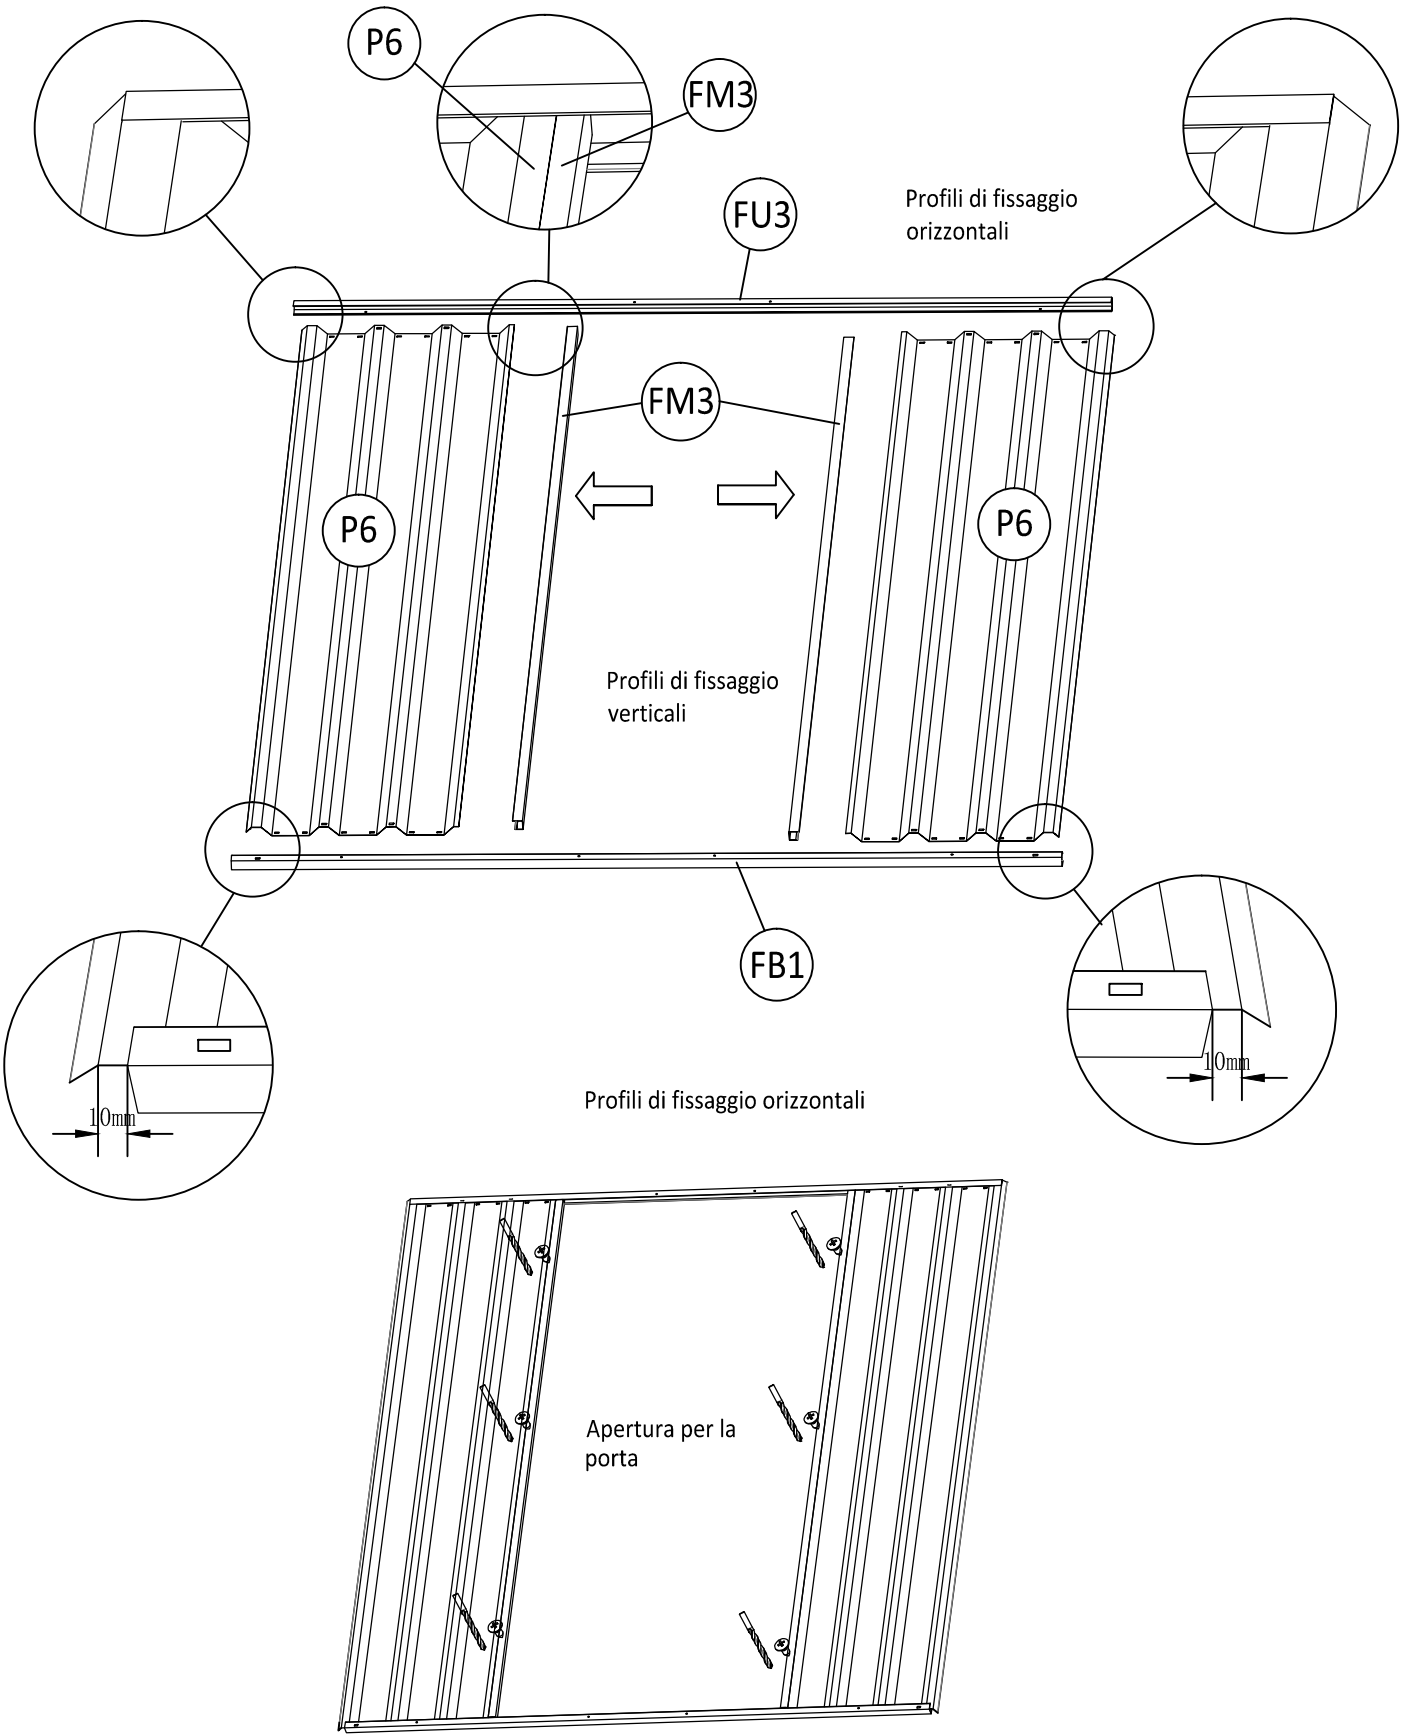

4. MONTAGGIO PANNELLI PORTE SCORREVOLI


1. Porta sinistra: Applicare al pannello PD1 i profili inferiore e superiore FD1. Applicare allo stesso pannello i 2 profili laterali verticali PD1. Installare i 4 profili di giunzione angolari C12. Fissare con le viti il componente JA2
2. Porta destra: Applicare al pannello PD1 i profili inferiore e superiore FD1. Applicare allo stesso pannello i 2 profili laterali verticali PD1. Installare i 4 profili di giunzione angolari C12.

PORTA SX

	PD1	1		FD1	2
	FD2	2		JA2	1
	C12	4		S3	3

PORTA DX

	PD1	1		FD1	2
	FD2	2		C12	4

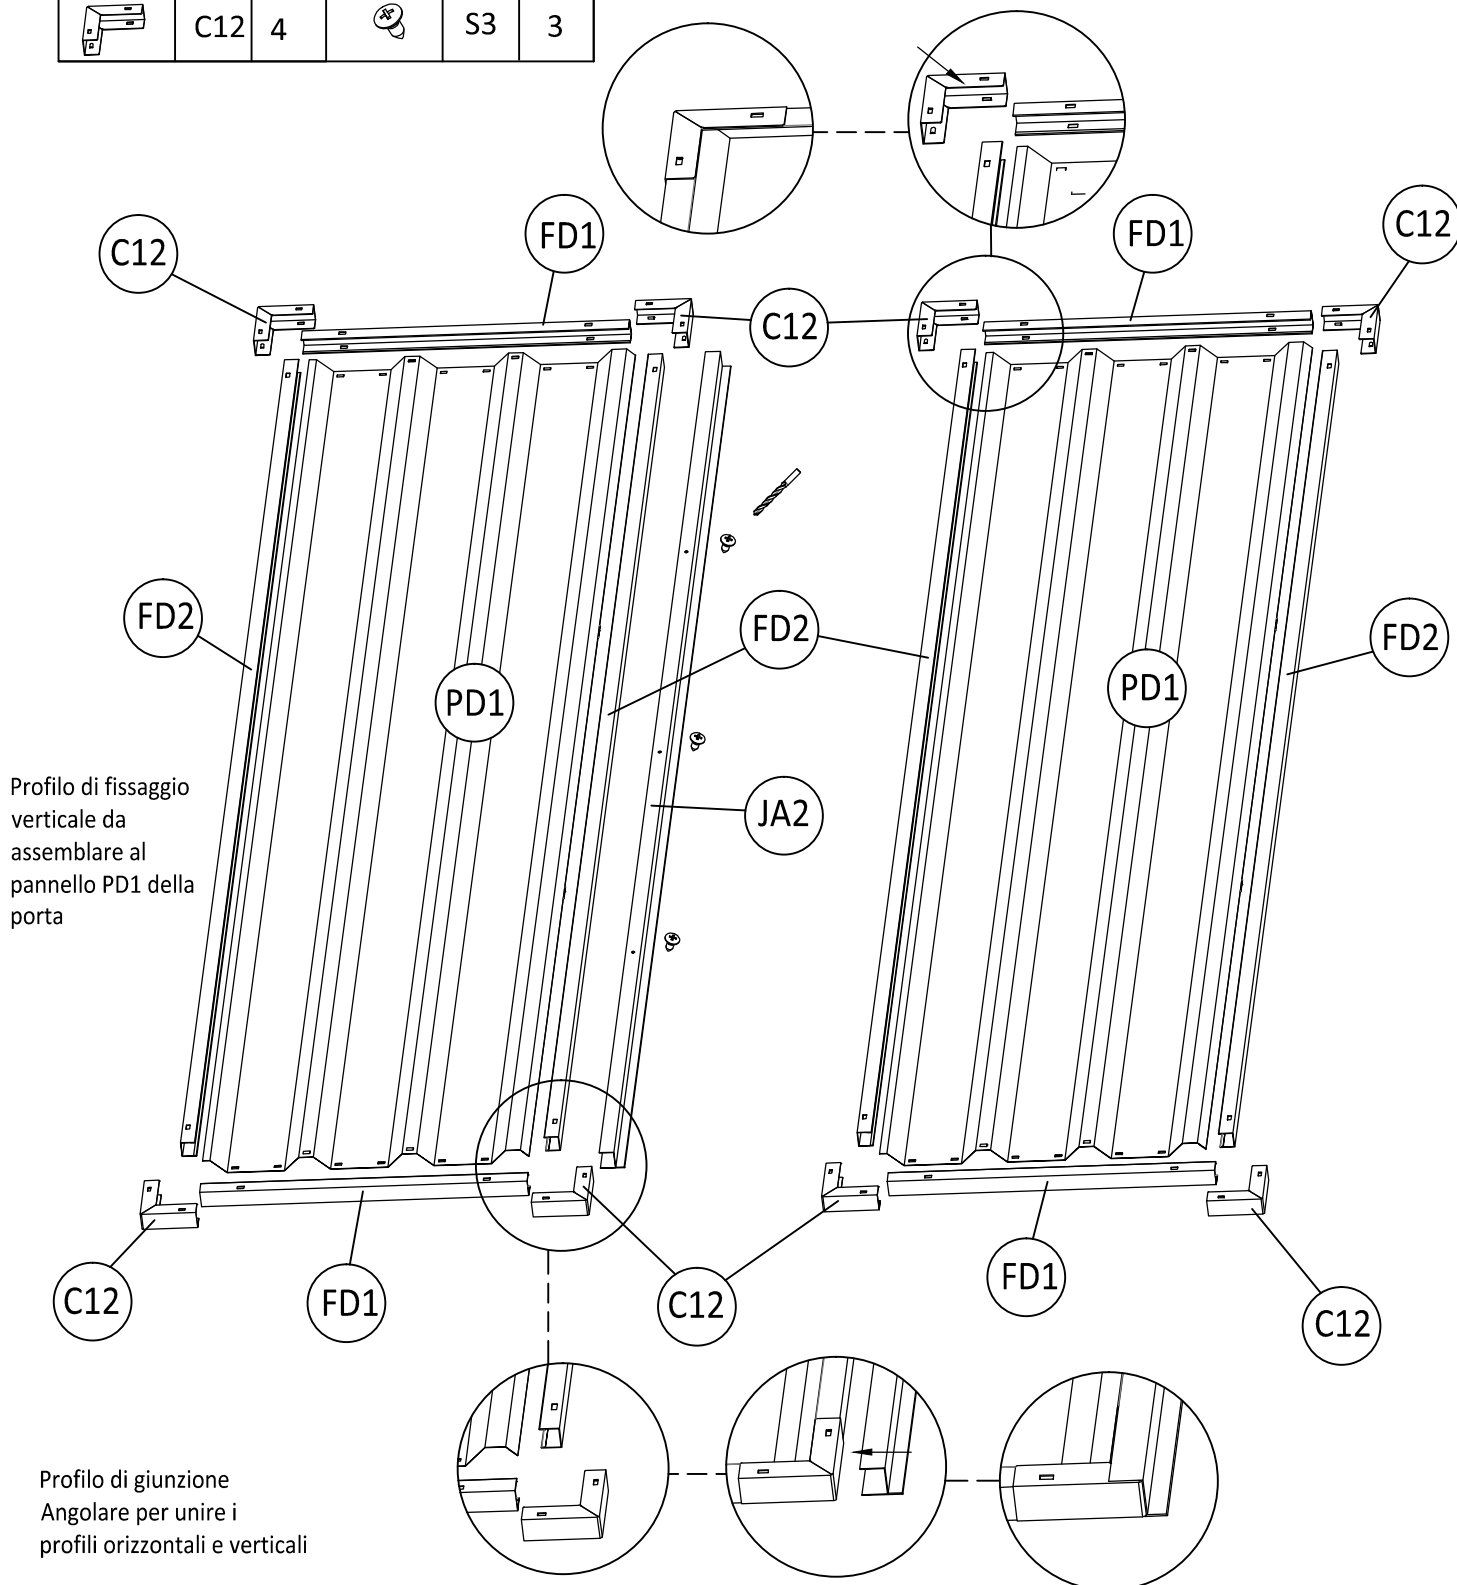

Componente JA2
(Punto d'incasso delle 2 ante)

5. MONTAGGIO PORTE - PARTE POSTERIORE


- 1. Montaggio barre di sostegno posteriore porta
- 2. Installazione componente UV2 per eliminare il rumore
- 3. Ripetere gli stessi passaggi su entrambe le porte

PORTA SX

	SS1	2		S3	4
	UV2				

PORTA DX

	SS1	2		S3	4
	UV2				

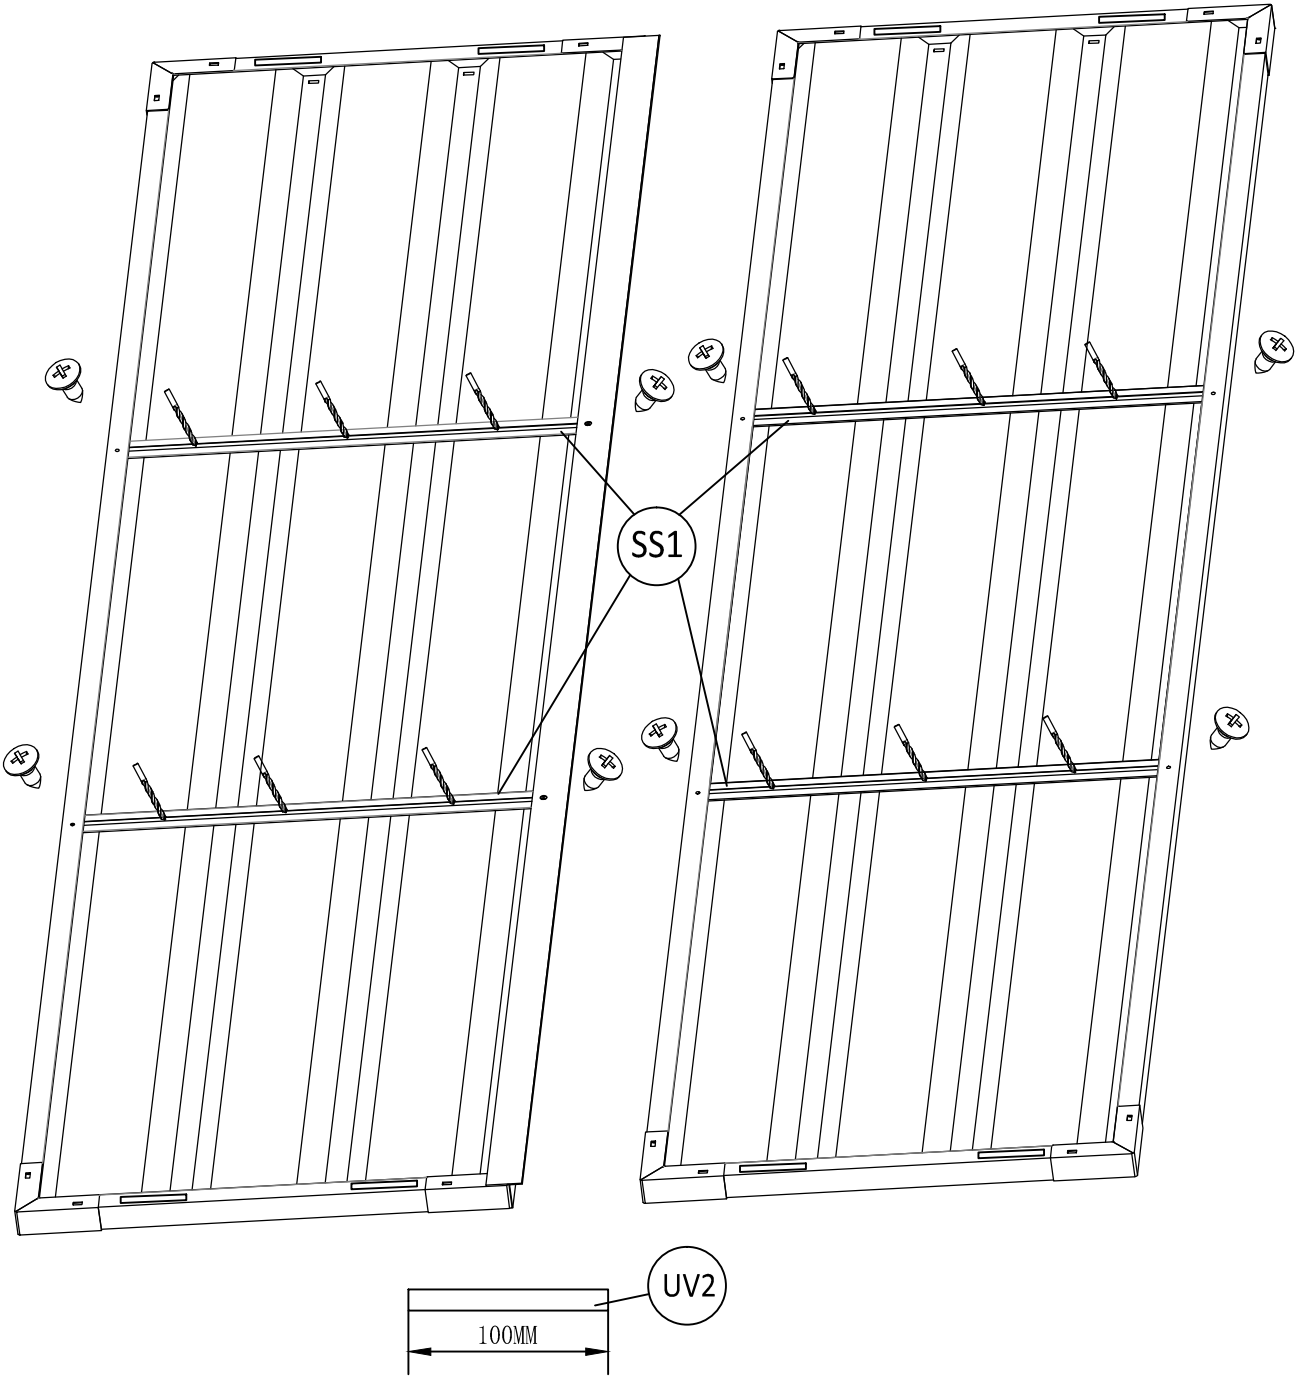

Eliminazione del rumore sui due lati

6. MONTAGGIO PORTE -ROTELLINE SCORRIMENTO



- 1. Utilizzare le viti s3 per fissare dall'esterno le barre di supporto
- 2. Fissare nella parte inferiore i componenti di scorrimento PU

PORTA SX

	PU	2		S3	10
	L3	6			

PORTA DX


	PU	2		S3	10
	L3	6			

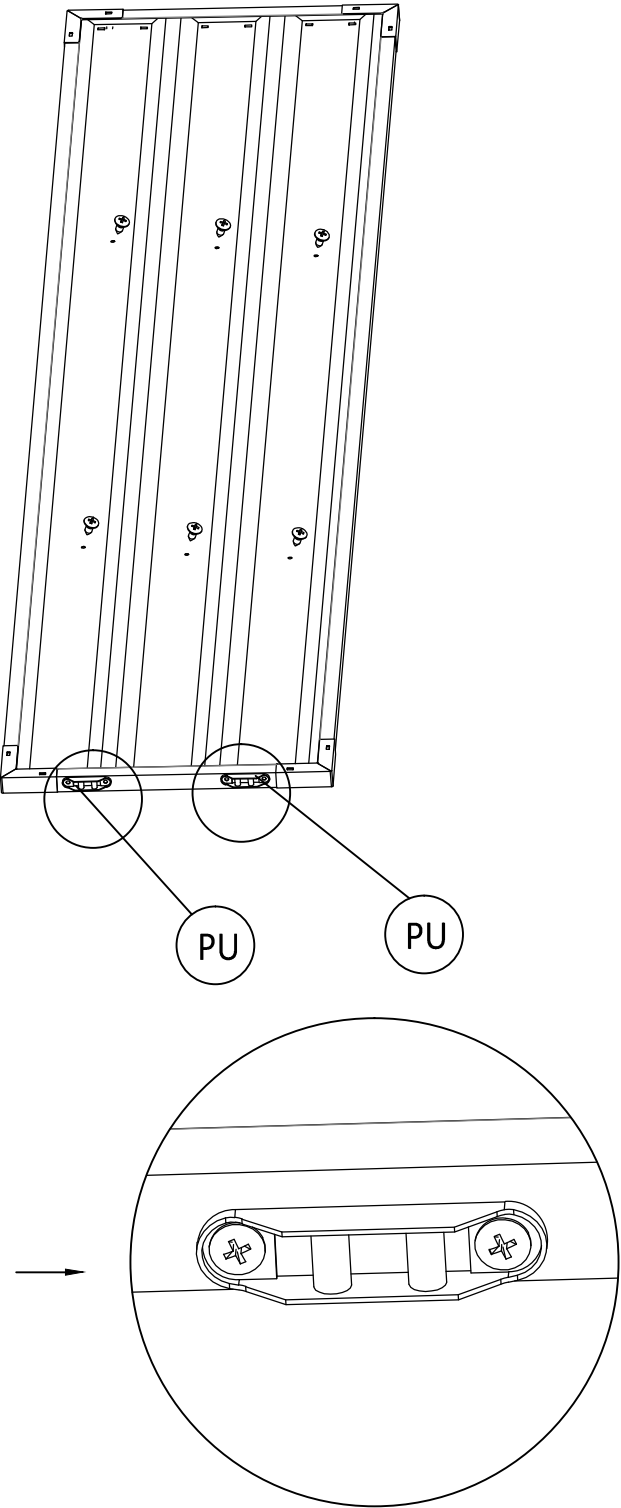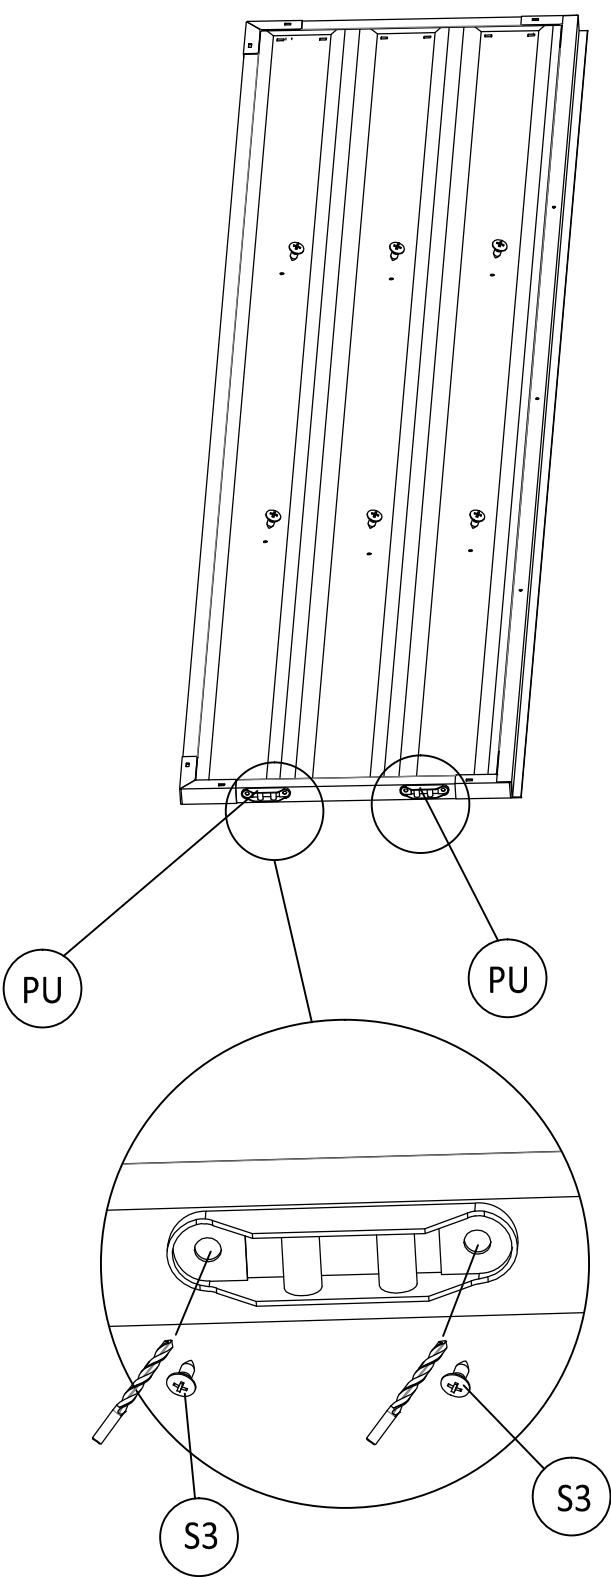

7. ASSEMBLAGGIO DELLE PARETI

1. Sormontare i profili di giunzione angolari C1 ai profili di fissaggio di ciascuna parete per unirle e arrivare così a creare la "scatola" della casetta (I profili di giunzione angolari non si applicheranno sulla parte frontale superiore)
2. Fissare con le viti le pareti unite precedentemente dai profilo di giunzione.


	C1	6		S3	8		L3	8
---	----	---	---	----	---	---	----	---

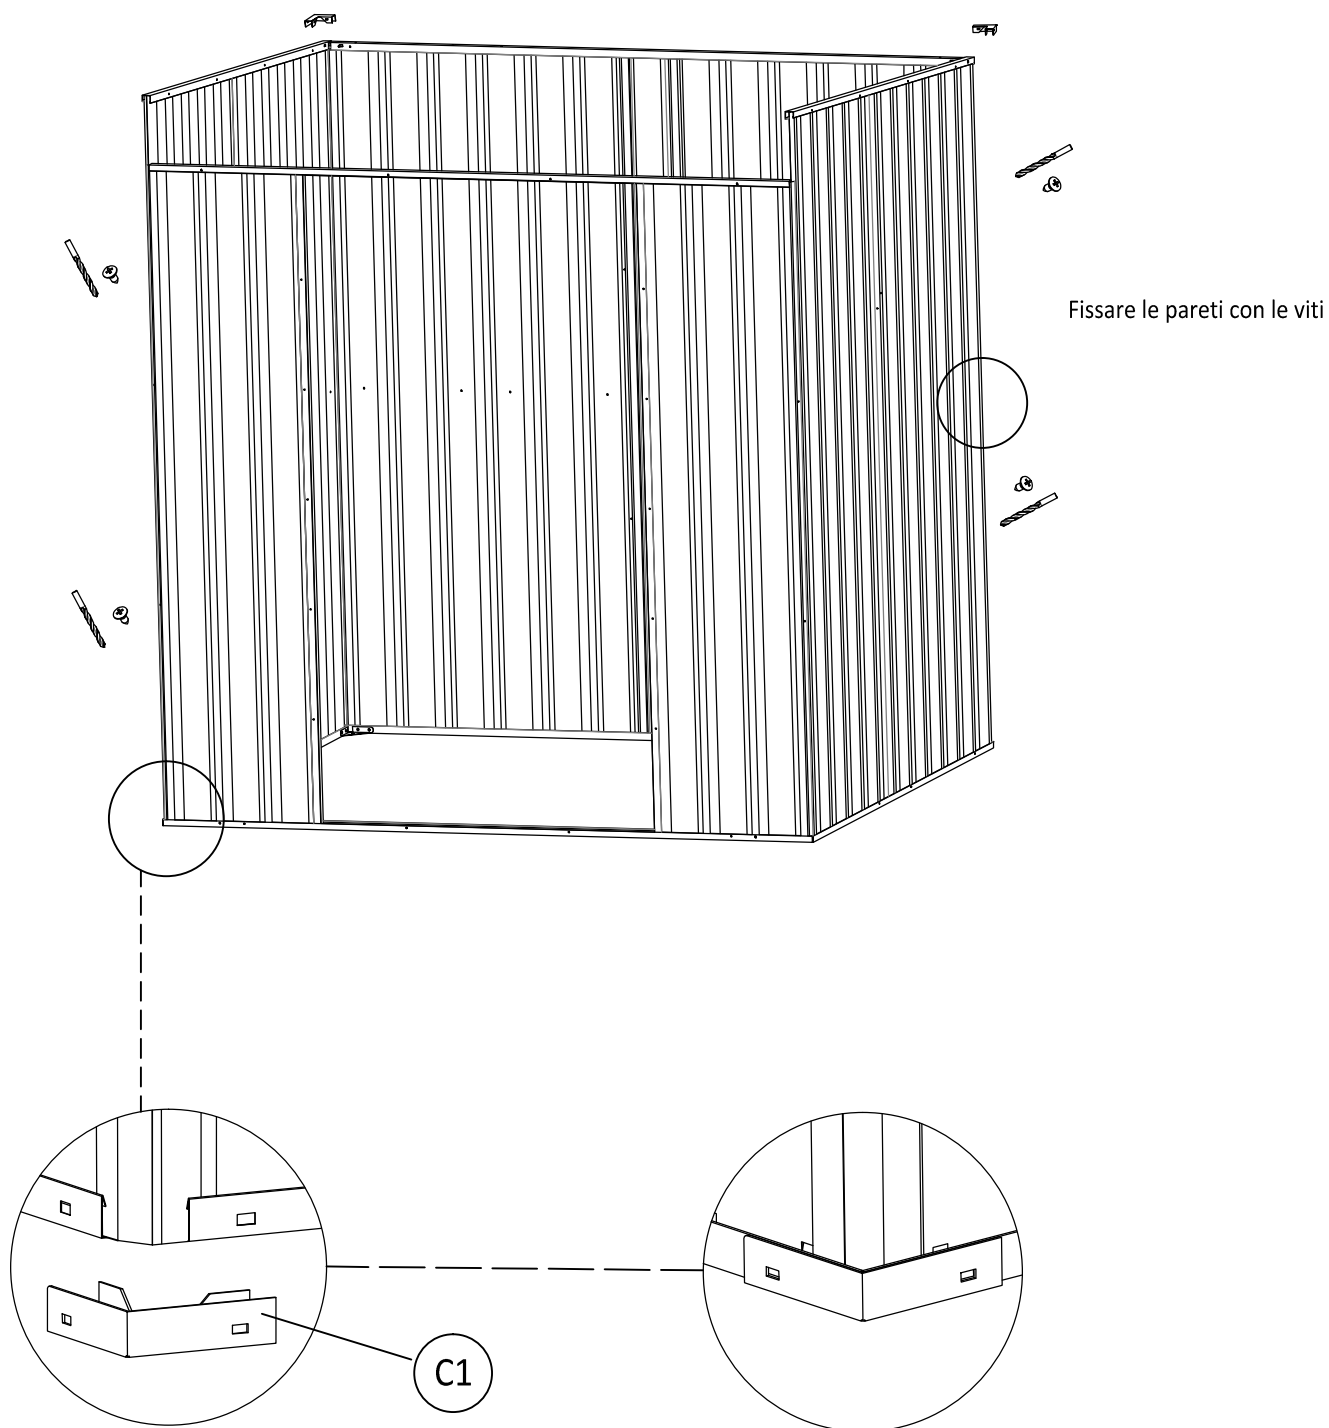

8. FORI DI AREAZIONE E ROTAIA PORTA


1. Installare la rotaia inferiore LL1
2. Installare i profili inferiore e superiore JA1 e FB4
3. Fissare i fori di areazione UBL2 e UBR2

	JA1	1		LL1	1		S3	12		UBL2	1
							FB4	1		UBR2	1

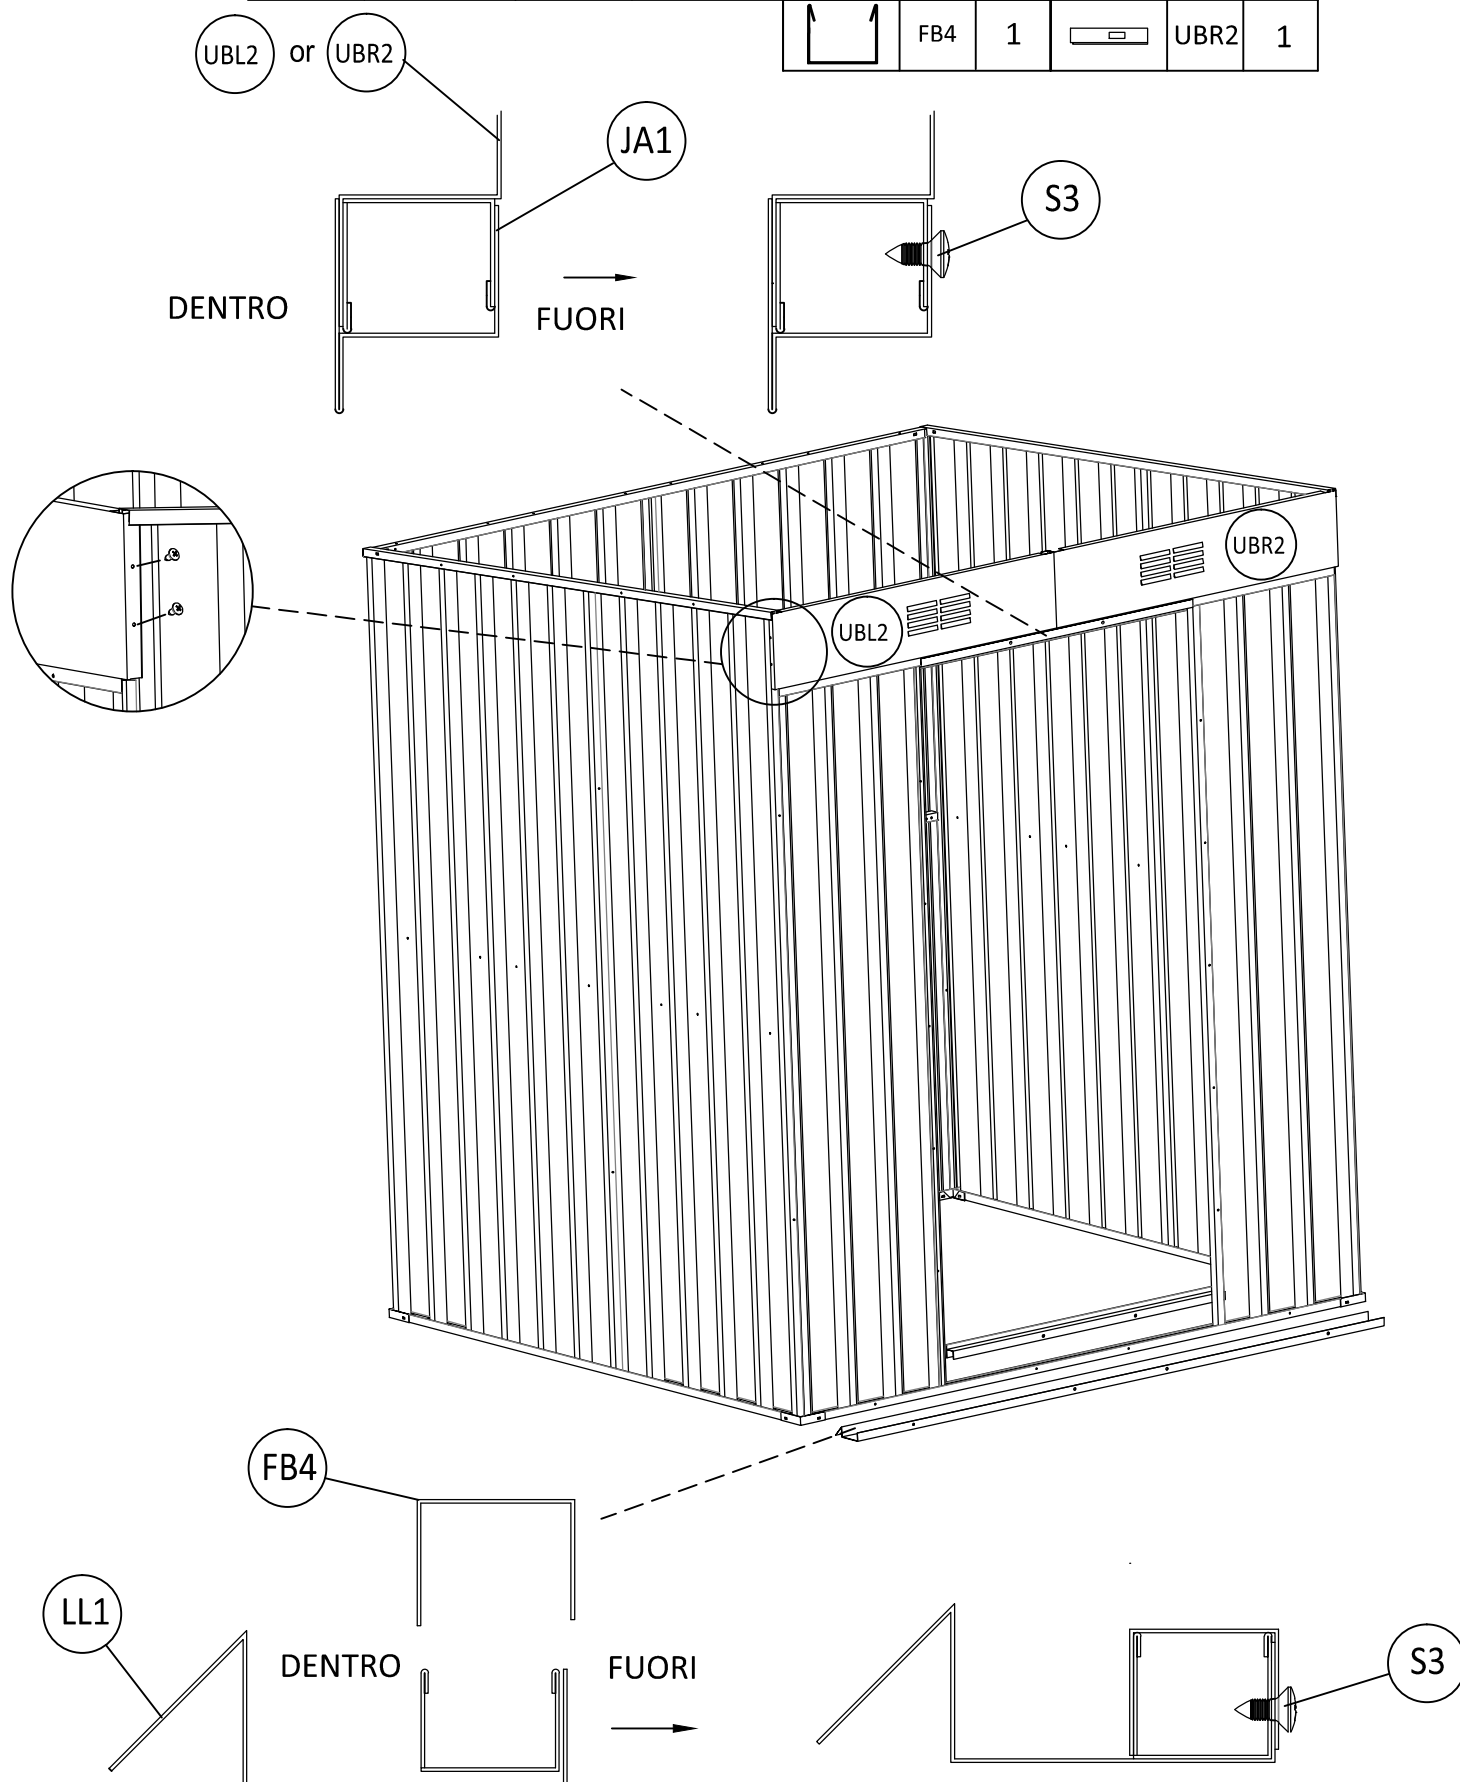

9. FORI DI AREAZIONE E ROTAIA PORTA


1. Posizionare la porta sulla rotaia alla base (LL1)
2. Installare il componente C4 sulla rotaia superiore JA1
3. Fissare la rotaia superiore UL1

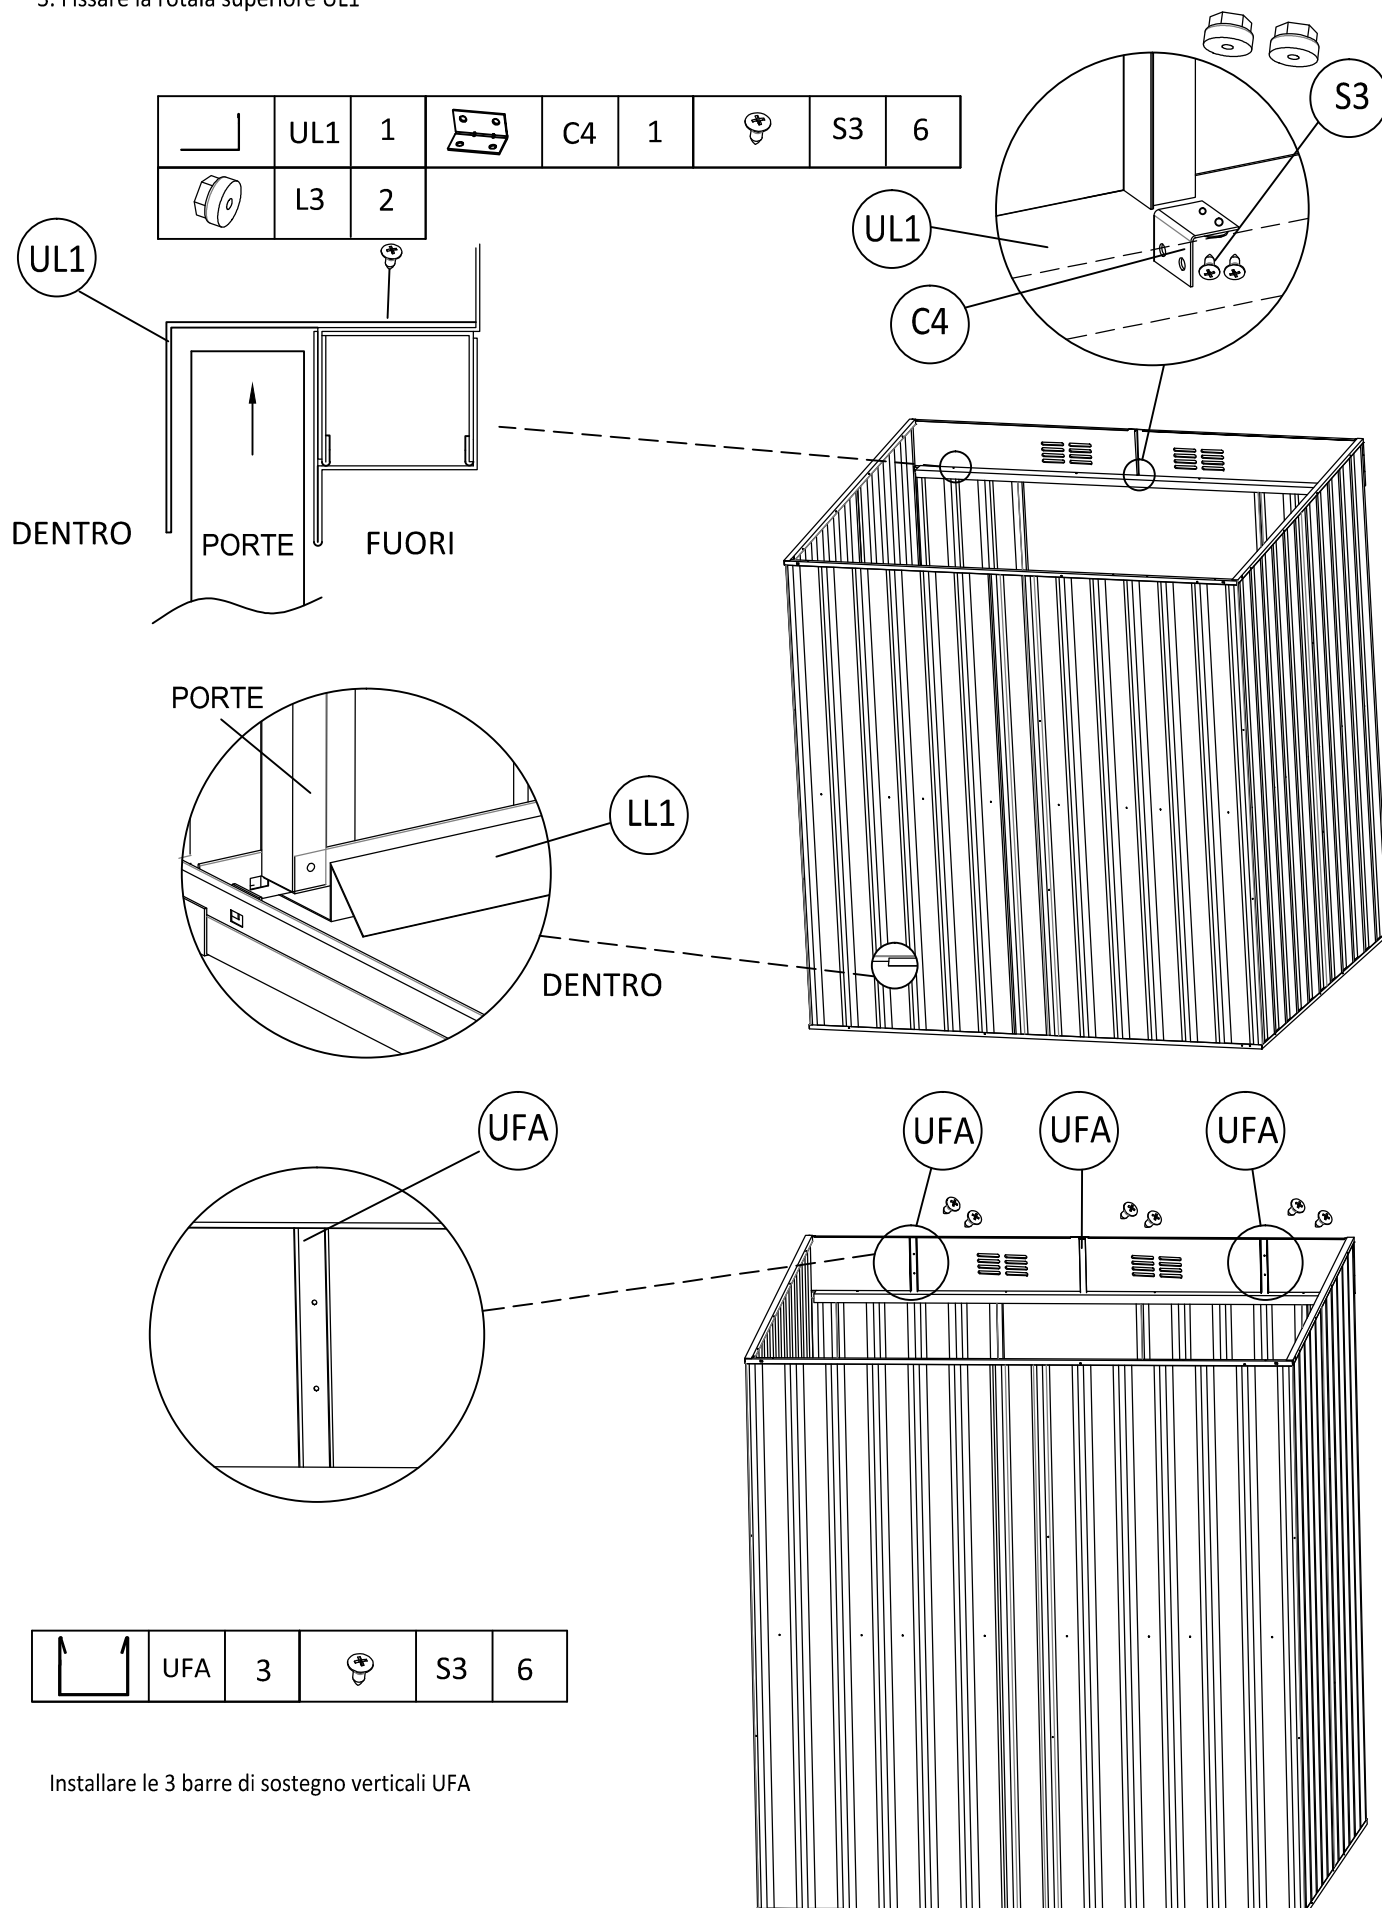


10. INSTALLAZIONE SOSTEGNI INTERNI E COPERTURA

1. Posizionare le barre di sostegno FM2 all'interno delle pareti laterali ad altezza 90 cm dal suolo.
2. Posizionare la barra FM1 all'interno delle pareti posteriori ad altezza 90 cm dal suolo
3. Sul retro: unire i 2 profili di sostegno orizzontali (parte laterale + parte posteriore) con il profilo di giunzione angolare
4. Nella parte anteriore: utilizzare L1 per saldare i profili di sostegno alla parete

	FM2	2		FM1	1		L3	18
	C23	2		S3	26		L1	2

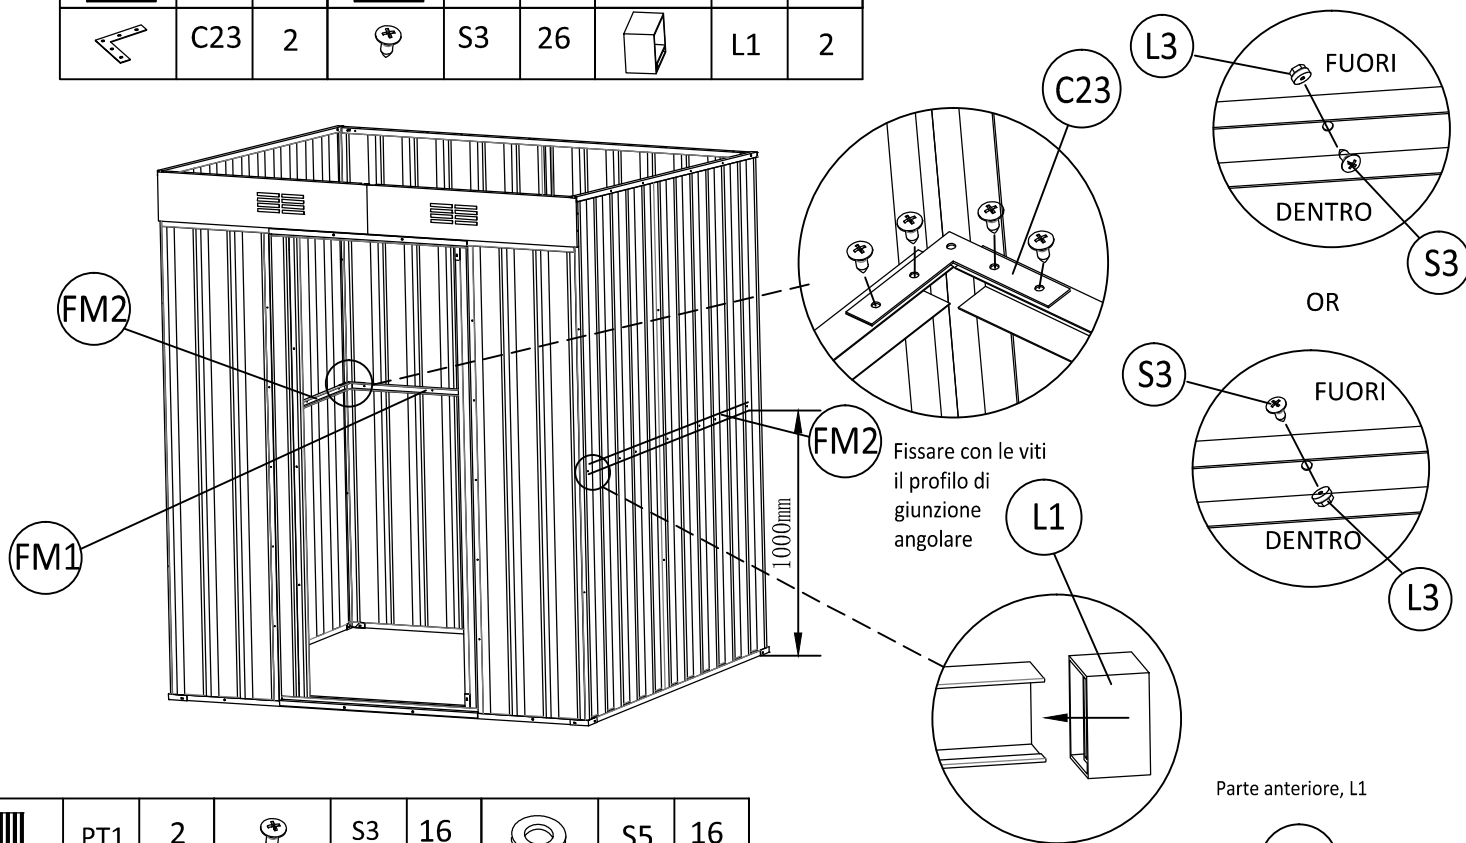

	PT1	2		S3	16		S5	16
--	-----	---	---	----	----	---	----	----

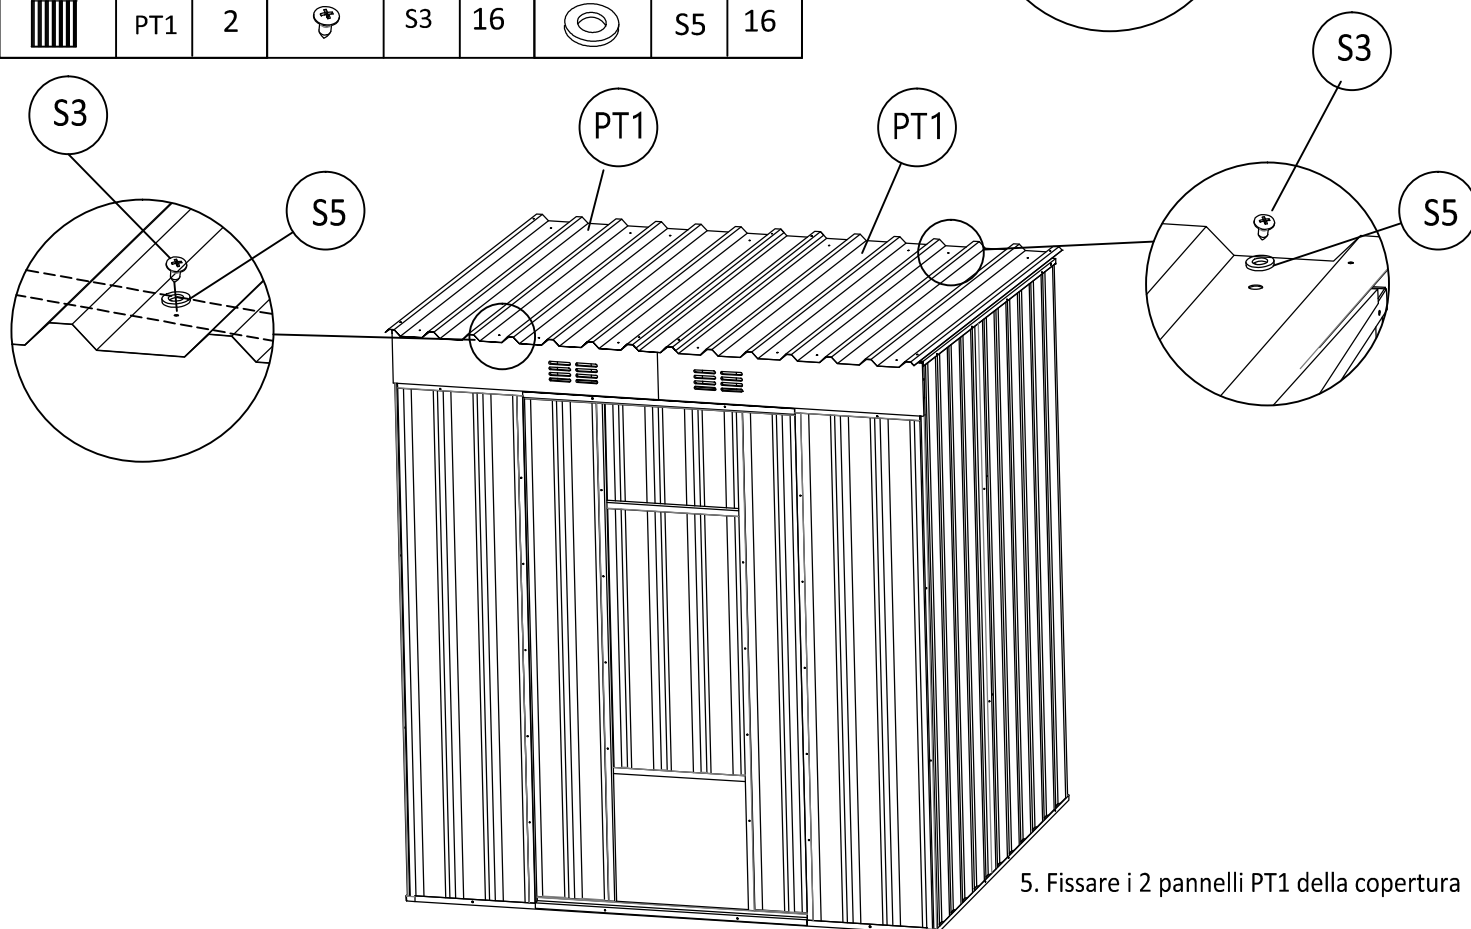


10.COMPLETAMENTO

APPLICARE I PROFILI DEL TETTO


- 1. Fissare i profili L2 sulle 2 parti laterali del tetto
- 2. Fissare nella parte frontale e posteriore del tetto i profili TL1

	TL1	2		L2	2		S3	8		S5	8
---	-----	---	---	----	---	---	----	---	--	----	---

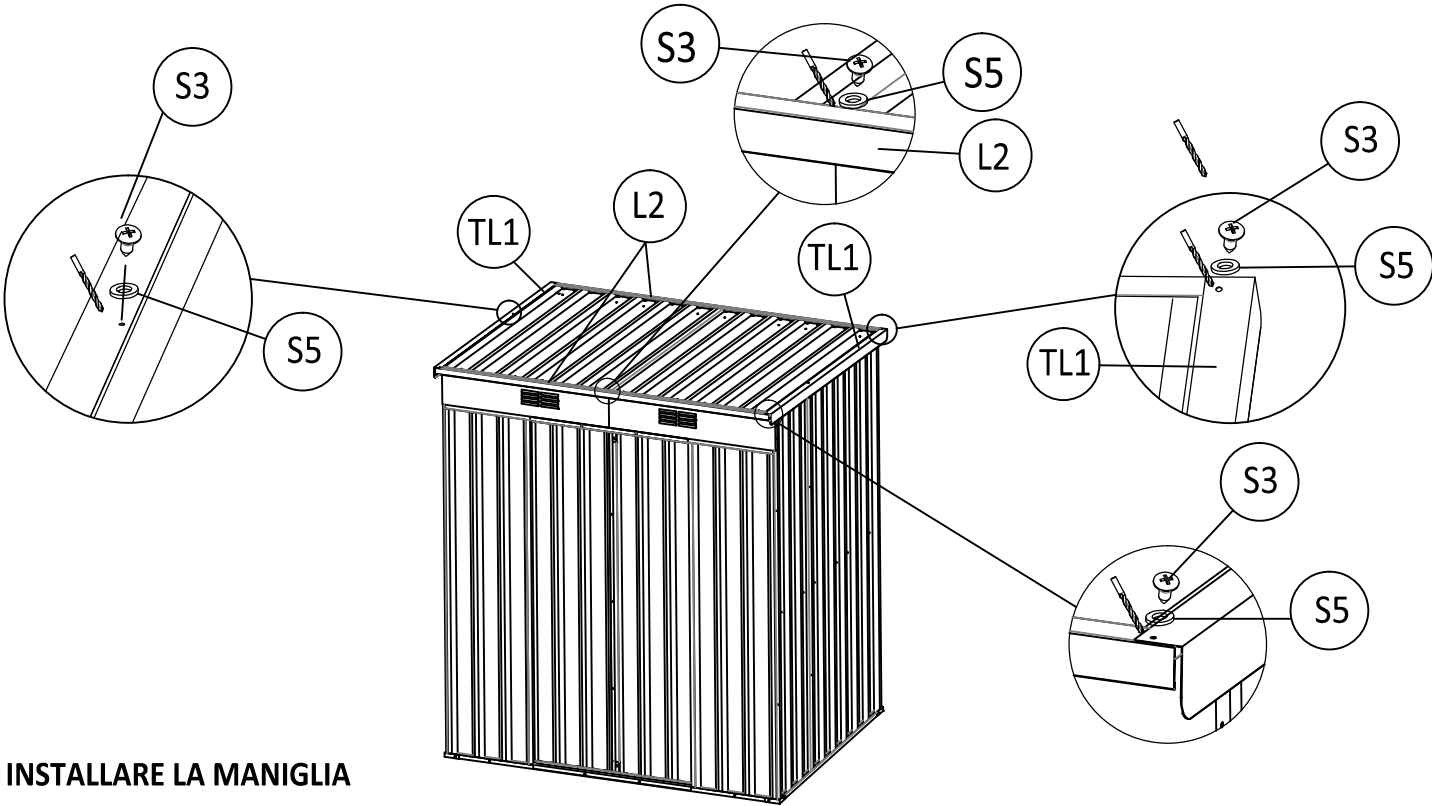


INSTALLARE LA MANIGLIA

	H4	2		H9	1		S2	4		S7	4
---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

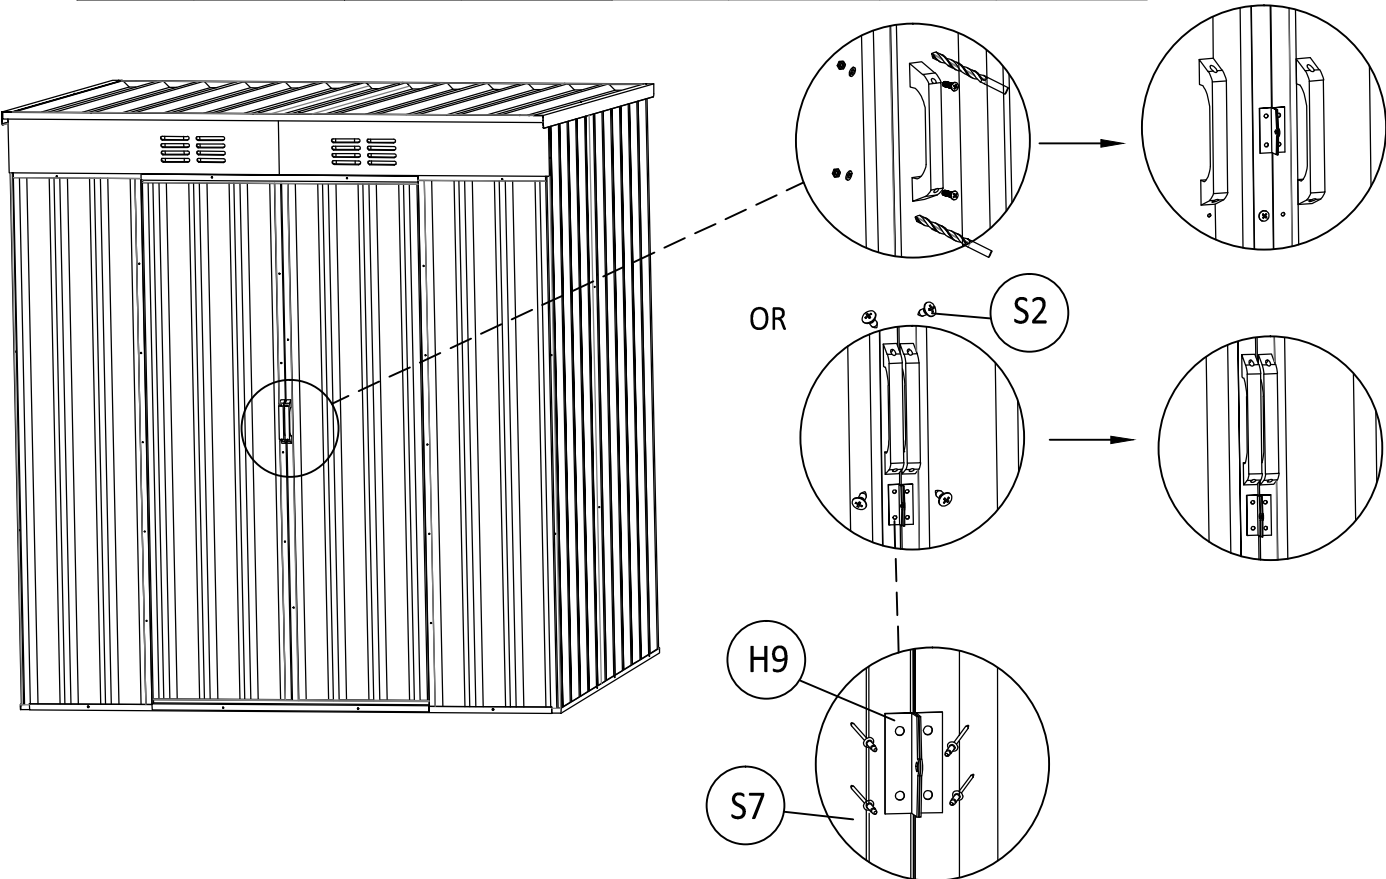


11. ANCORAGGIO AL TERRENO

	C7	6		S11	6
---	----	---	---	-----	---

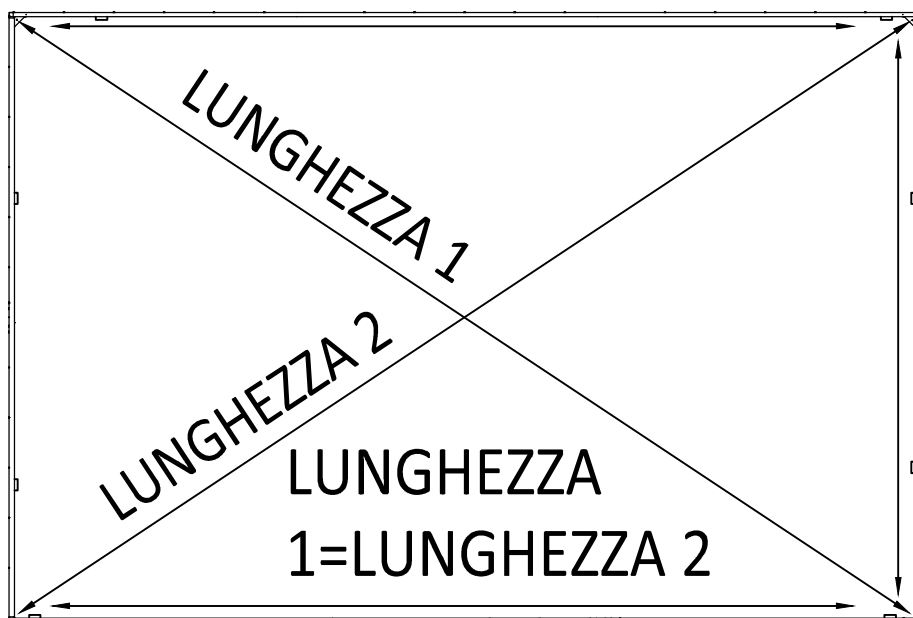

Fissate il kit di ancoraggio sulle basi di calcestruzzo

- 1 Fate un segno nel punto in cui ancorare la casetta al terreno
- 2 Fare un foro di diametro 10 mm profondo almeno 60 mm per inserire l'ancoraggio
- 3 Inserire autofilettante nel foro, Inserire la rondella e fissare il dado
- 4 In alternativa possono essere utilizzati picchetti sul terreno

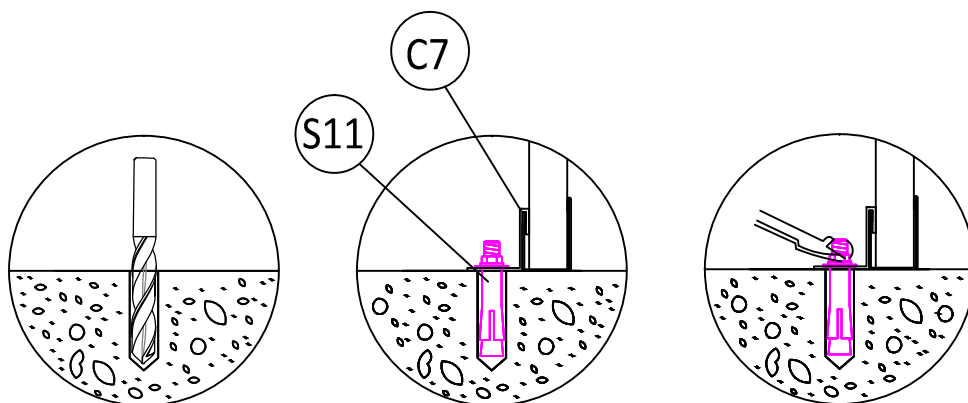

Assicurarsi che tutti gli accessori garantiscano la necessaria resistenza.

PRODOTTO IMPORTATO DA:
EUROBRICO SPA
VIA DELLA STAZIONE 100
38059, CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com
Made in China