


P03

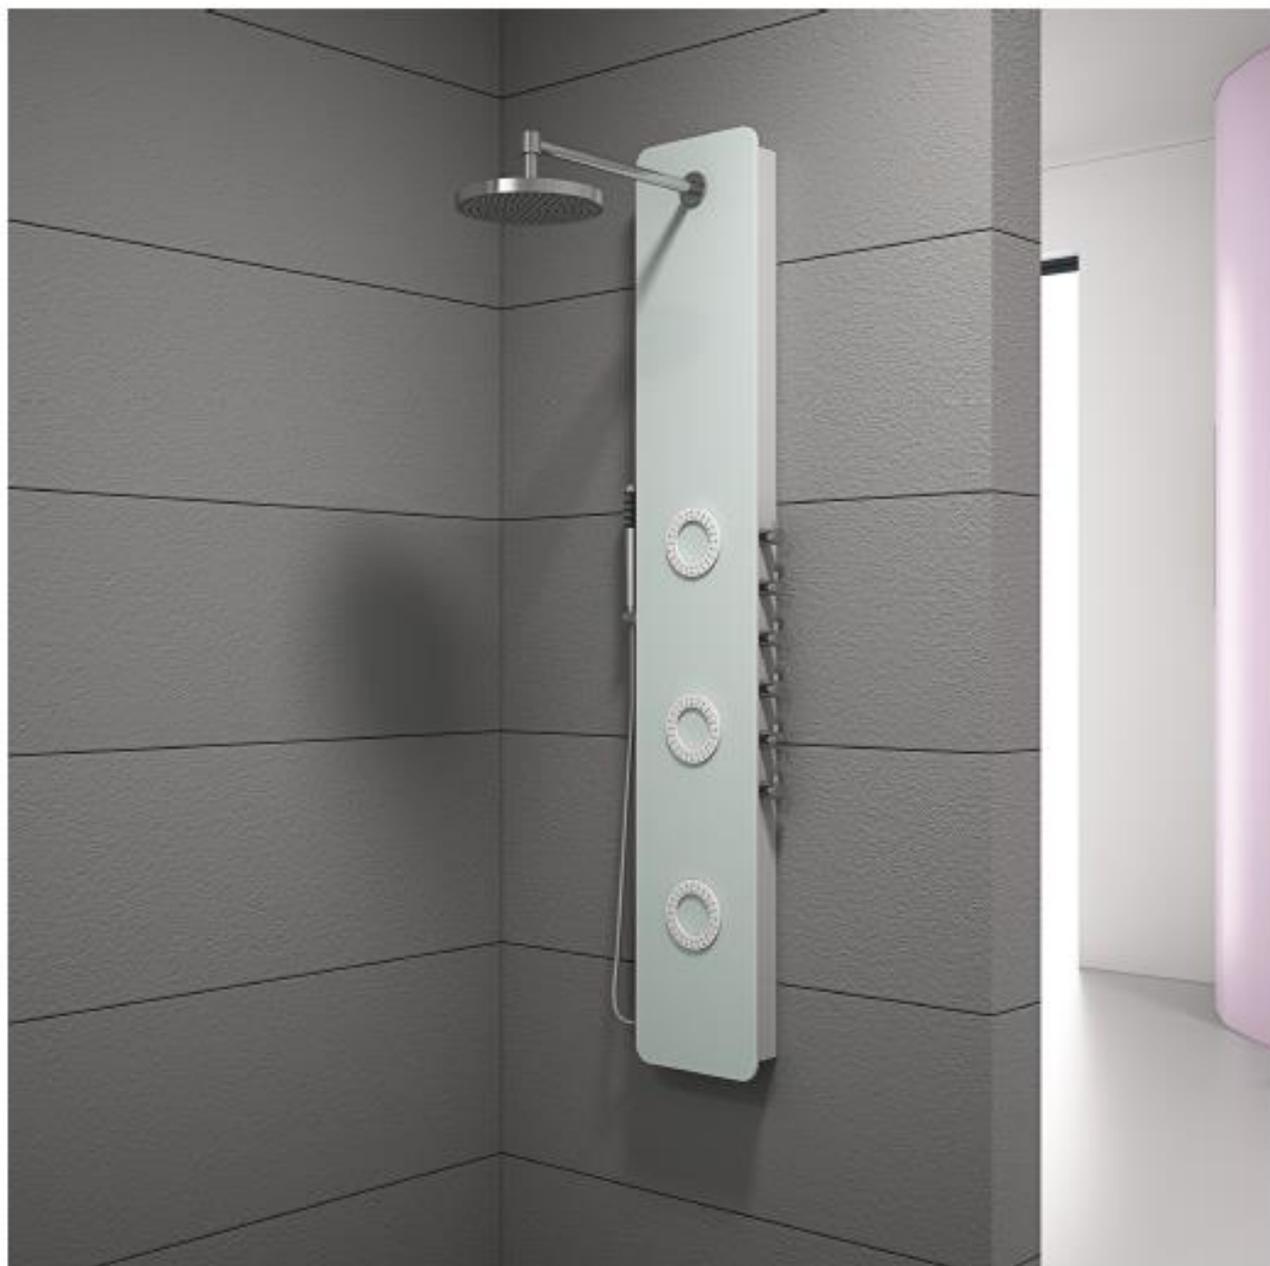

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ALCUNE AVVERTENZE

1. Seguire attentamente il manuale d'installazione per evitare danni o lesioni alle persone
2. Non appoggiarsi o agganciare oggetti pesanti al pannello doccia
3. Non fregare, urtare o colpire il pannello doccia con oggetti ruvidi o pesanti
4. Per pulire il pannello doccia utilizzare detergenti non abrasivi e un panno morbido. Non utilizzare ammoniacca

ATTREZZI PER L'INSTALLAZIONE



A



B



C



D

COMPONENTI



[5] × 1

[6] × 1



[7] × 2



[8] × 4




[9] × 4
ST4*30




[10] × 1


PASSAGGIO 1 FISSARE IL PANNELLO DOCCIA E IL TUBO DELLA DOCCETTA

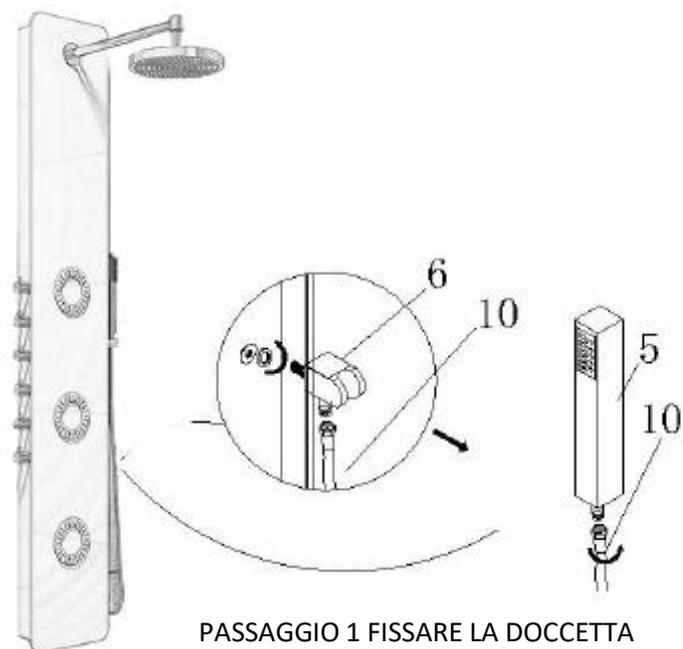


PASSAGGIO 2

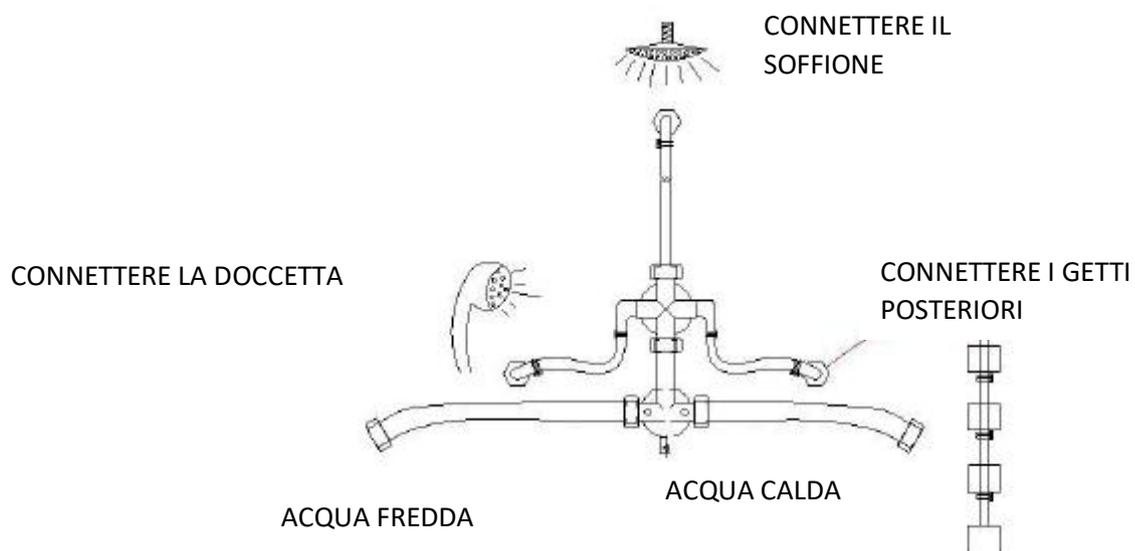


PASSAGGIO 3: FORARE E LA PARETE E
INSERIRE IL TUBO DI ESPANSIONE

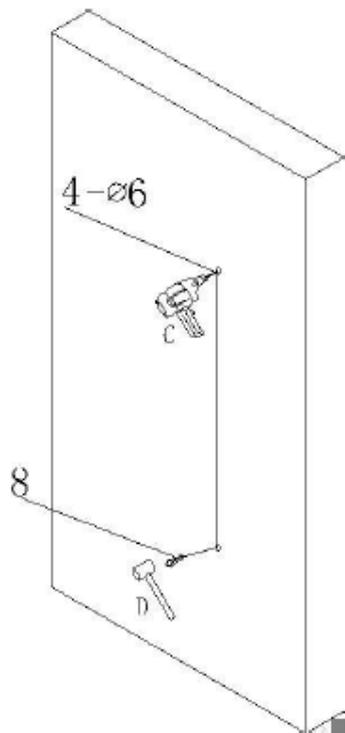


PASSAGGIO 4: FISSARE I GANCI CON VITI E
BULLONI

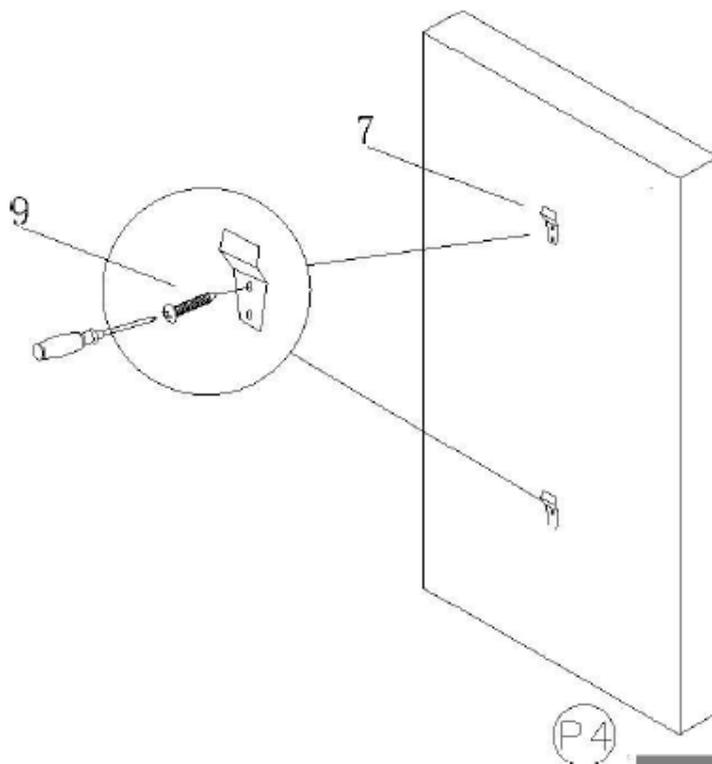

PASSAGGIO 5:
AGGANCIARE IL
PANNELLO DOCCIA

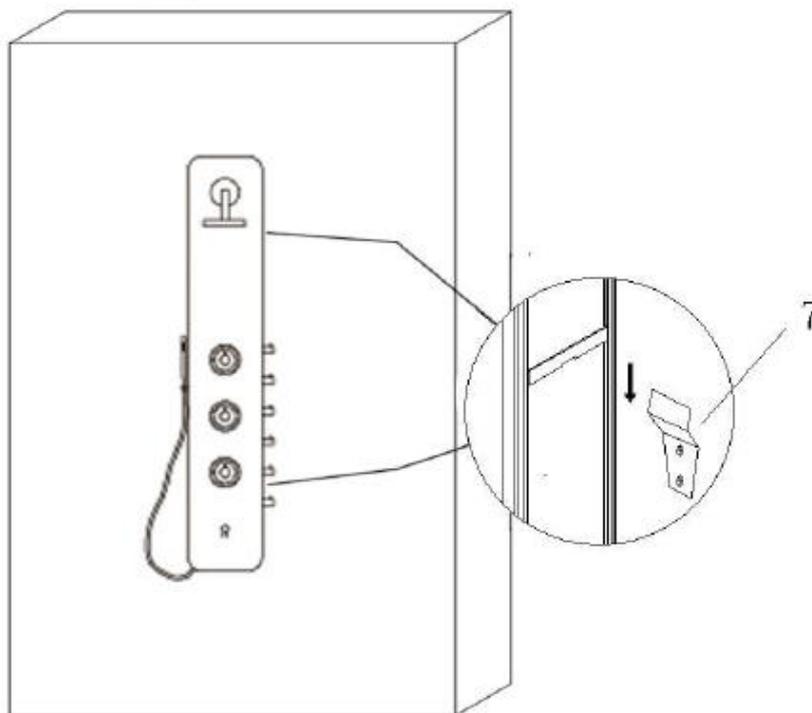

PASSAGGIO 6:
INSTALLAZIONE
COMPLETATA

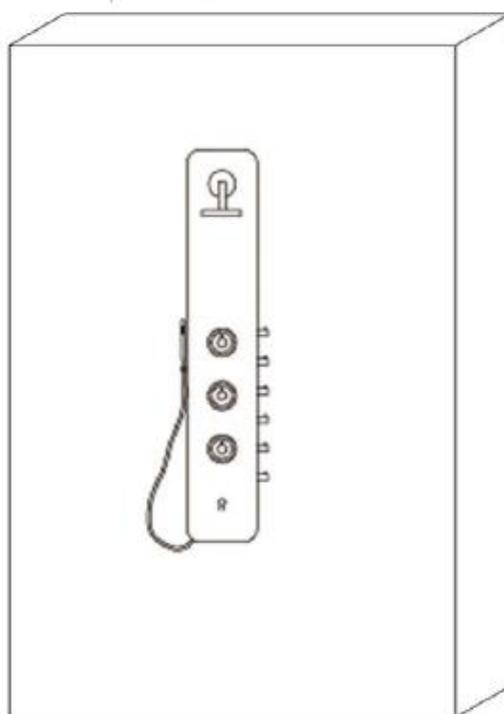

(P5)

PRODOTTO IMPORTATO E SELEZIONATO DA:
EUROBRICO SPA
VIA DELLA STAZIONE 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
P.IVA 02116180304

MADE IN CHINA