
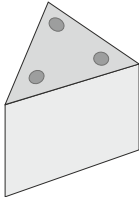
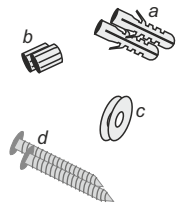
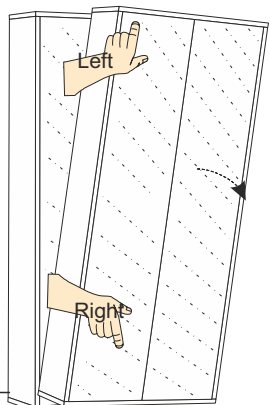
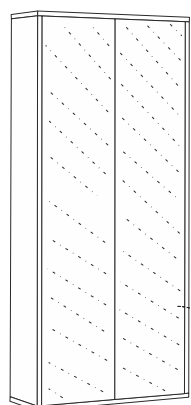
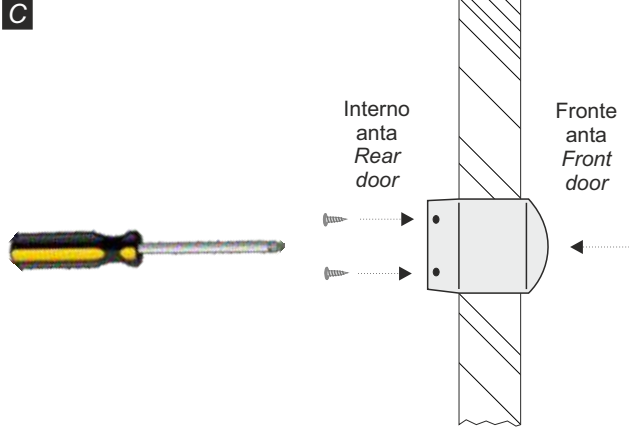
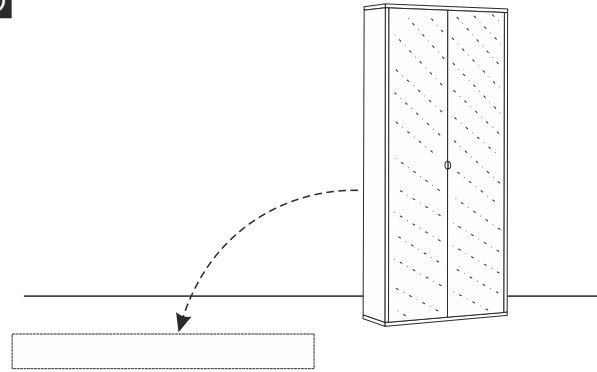


Componenti / Equipment

1 Piede cromo satinato <i>Chrome-plated feet</i>  4 pz	2 Vite TC M4,5x16 zincata <i>Screw TC M4,5x16 galvanized</i>  12 pz	3 Maniglia in alluminio <i>Aluminium handles</i>  2 pz	4 Vite TSP 3x12 cromata <i>Screw TSP 3x12 galvanized</i>  4 pz	5 Accessori per il fissaggio a parete <i>Wall fixing equipment</i>  1 pz
---	--	---	---	---

Istruzioni di montaggio / Assembly Instructions


A  Estrarre il mobile dall'imballo e posizionarlo in piedi come mostrato in figura, quindi inclinarlo per permettere l'apertura delle ante. ATTENZIONE: trattenere il mobile con una mano onde evitarne la caduta. <i>Extract the cabinet from the packaging and put it in a vertical position as shown in the figure, then tilt up to allow the opening of the doors. WARNING: Retain the cabinet with an hand to prevent its falling down.</i>	B  Riportare il mobile in posizione verticale. Rimuovere i componenti da dentro il mobile. <i>Bring the cabinet in a vertical position. Remove the equipments within the cabinet.</i>
C  Montare le maniglie (fig.3) sull'anta utilizzando le viti 3x12 (fig.4). Tenere la maniglia in corrispondenza dei rispettivi fori sulla parte esterna dell'anta ed inserire le viti nei fori posti all'interno, quindi fissare la maniglia avvitando con il cacciavite. <i>Mount the handles (fig.3) on door using screws 3x12 (fig.4). Support the handle above the respective holes on the outside of the door and insert the screws in the holes on the inside, and then set the handle screwing with the screwdriver.</i>	D  Chiudere le ante a posizionare il mobile in posizione orizzontale su una superficie piana. <i>Close the doors and place the cabinet in a horizontal position on a flat surface.</i>

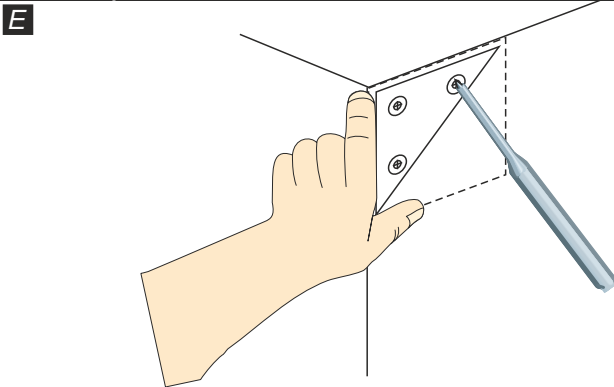

Utilizzare la sagoma ritagliata precedentemente fornita insieme ai piedi e posizionarla su un angolo della base. Fare dei fori nei tre centri con un punteruolo per agevolare la penetrazione delle viti. Ripetere l'operazione sugli altri angoli.


ATTENZIONE: agire sulla base, non sul top.

Use the shape cropped previously supplied with the feet and turning on the corners of the base flush with the sides. Mark the holes in the three centers with an awl to facilitate the penetration of the screws. Repeat the operation on the other corners. **WARNING: act on the base, not on the top.**

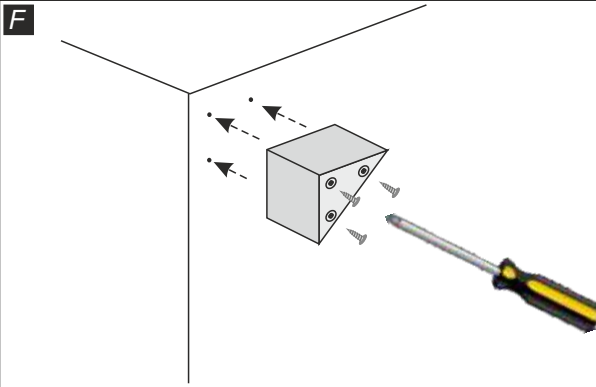


Posizionare ora il piede (fig.1) sui fori segnati sull'angolo della base come mostrato in figura. Fissare il piede con le viti 4,5x16 (fig.2) (3 viti per piede). Ripetere l'operazione sugli altri angoli con i restanti piedi.

Support now the foot (fig.1) on the holes marked on the corner of the base on respective holes shown of the foot. Fix the foot using screws 4,5x16 (fig.2) (3 screws for foot). Repeat the operation on the other corners with the remaining feet.

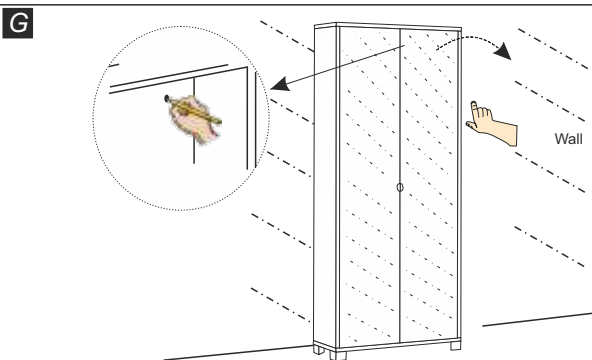


Posizionare ora il mobile in piedi e adiacente alla parete su cui si intende fissarlo. Aprire la prima anta in alto ed effettuare 2 fori sulla schiena nel punto desiderato, quindi, con una matita segnare i fori della schiena sulla parete. **Attenzione: trattenere il mobile durante questa operazione onde evitarne la caduta.**

Put in a vertical position the cabinet and locate adjacent to the wall where you want to fix it. Now open the first door on the high. Now, with a pencil, from within the cabinet, mark the holes on the wall. **WARNING: Retain the cabinet with an hand to prevent its falling down.**

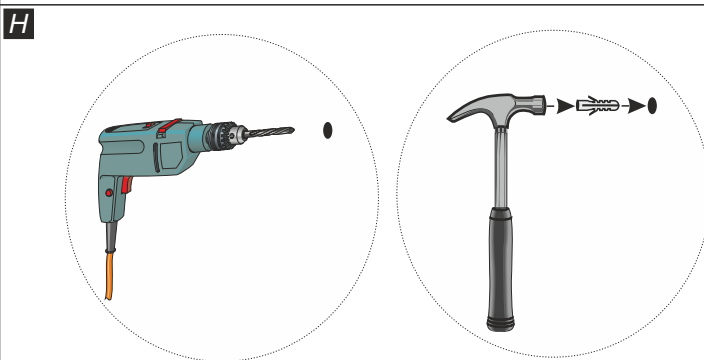


Rimuovere ora il mobile ed effettuare 2 fori da Ø 8, quindi inserirvi i fischer (fig. 5-a).

Remove the cabinet from the wall and, using a drill with a Ø 8 tip, and make 2 holes on the signs marked previously. Then insert in the holes the fischers (fig. 5-a)

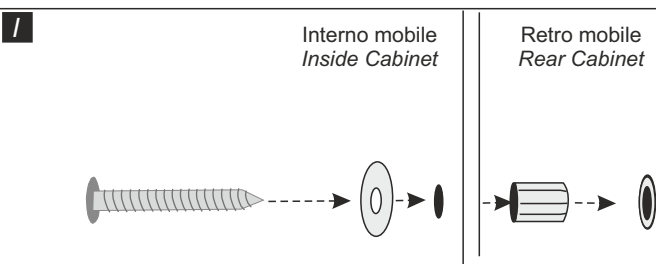

Riposizionare il mobile adiacente alla parete ed, internamente alla prima anta in alto, inserire la vite (5-d) nella rondella (5-c), e l'insieme nel foro sulla schiena, quindi sul retro, inserire la vite nel distanziale (5-b) ed inserirlo nel foro sul muro (stessa operazione con l'altro foro). Quindi fissare le viti alla parete. **Attenzione: trattenere il mobile durante questa operazione onde evitarne la caduta.**

Reposition the cabinet on the wall and open the first door on the high. From within, insert the screw (fig. 5-d) in washer (fig. 5-c) and the whole in the hole inside the cabinet, then on rear, put the screw in spacer (fig. 5-b) and insert into the hole on the wall. Repeat for the other hole, therefore with the screwdriver screw until fixing is completed. **WARNING: during this operation retain the cabinet with an hand to prevent its falling down.**

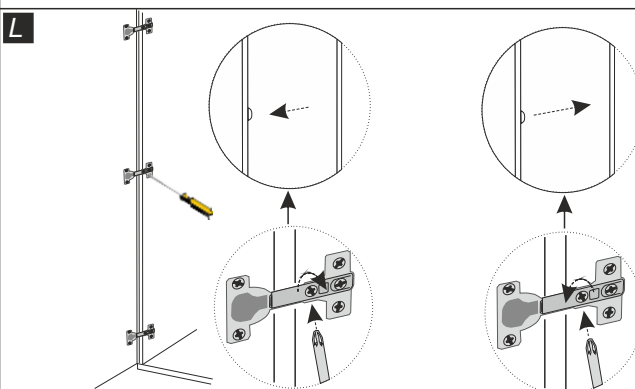

Se l'apertura/chiusura delle ante non è perfetta, è necessario agire con il cacciavite sulla vite posta al centro delle cerniere, avvitando e/o svitando leggermente. In relazione al senso di rotazione della vite sulla cerniera, l'anta si avvicina o allontana dal fianco del mobile.

If the opening/closing of the doors is not perfect, it is necessary to act with a screwdriver on the screw in the center of the doors hinges, with short turn screwing/unscrewing. According to the direction with which turns the screw of the hinge, the door is approaching or farther away from their side of cabinet.