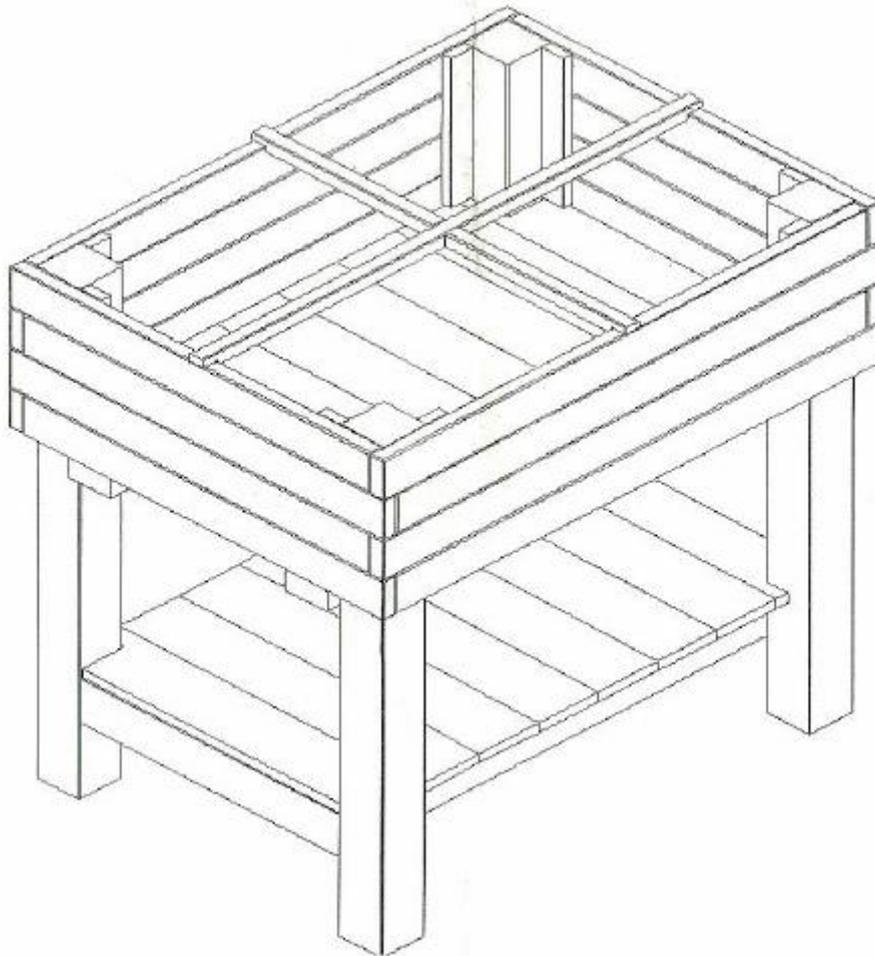


ISTRUZIONI MONTAGGIO – ORTO RIALZATO IN PINO

DIM. 60x80x80HCM

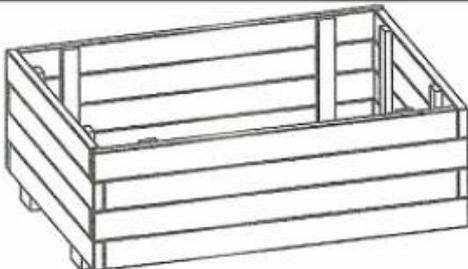
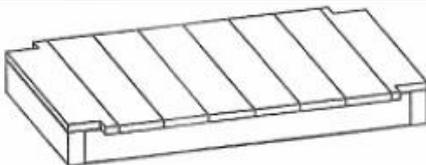
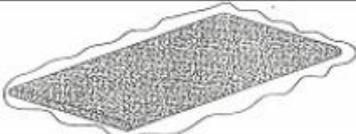
COD.401192



ATTENZIONE! Per evitare crepe nel legno, prima di iniziare il montaggio

si consiglia di trapanare i fori per le viti

COMPONENTI

A		1
B		1
C		4
D		1
E		1
F		1
a	Viti ø 4×55 	20
b	Viti ø 4×35 	4

