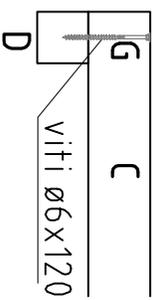
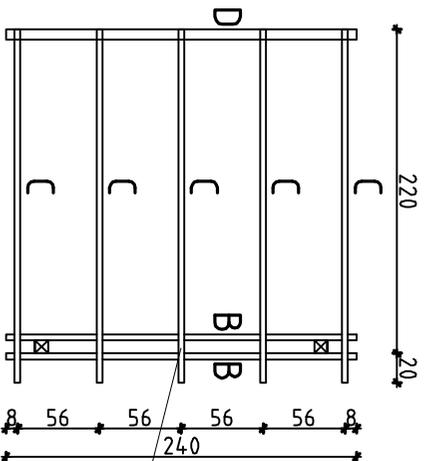
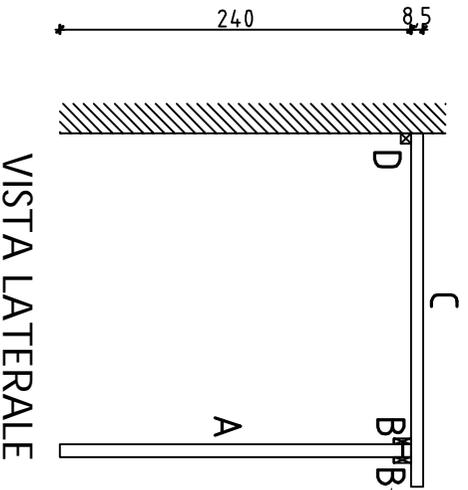
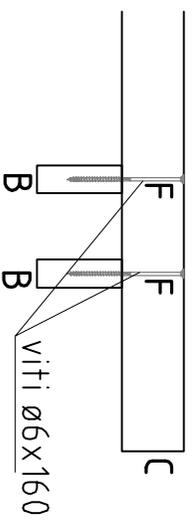
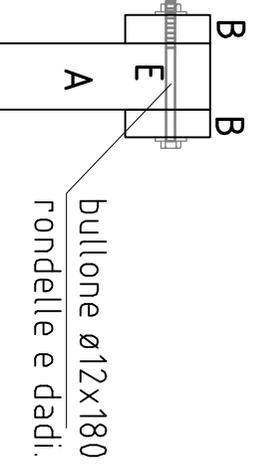


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO****PERGOLA ADDOSSATA**  
in pino impregnato in autoclave 240x240 cm.**VISTA DALL'ALTO**

Particolare connessione:  
travi principali-travi secondarie

**VISTA LATERALE**

Particolare connessione:  
montanti-travi principali

**LISTA PEZZI:**

- (A) - n° 2 montanti verticali cm. 9x9 L=240 cm.
- (B) - n° 2 travi principali cm. 3,8x11,6 L=240 cm.
- (C) - n° 5 travatura secondaria cm. 3,8x8,5 L=240 cm.
- (D) - n° 1 trave principale cm. 7x7 L=240 cm.
- (E) - n° 2 bulloni passanti  $\varnothing 12 \times 180$  + n° 4 rondelle e n° 2 dadi
- (F) - n° 10 viti per legno  $\varnothing 6 \times 160$
- (G) - n° 5 viti per legno  $\varnothing 6 \times 120$