

è un prodotto



Istruzioni per il montaggio base EASY60

Ferramenta:

	Birone legno q.tà n°8
	Bussola q.tà n°10
	Tirante q.tà n°10
	Eccentrico q.tà n°10
	Vite x maniglie q.tà n°4
	Vite x piedini q.tà n°12
	Reggipiani q.tà n°4



Componentistica:

	Cerniera q.tà n°2
	Basetta q.tà n°2

Maniglia
cromata n°1

Piedini n°4

Cosa serve:

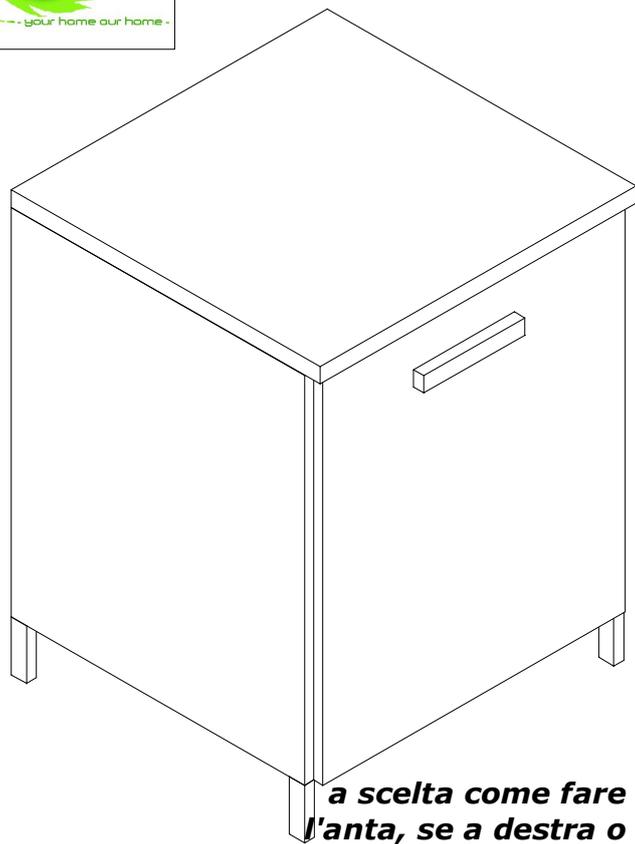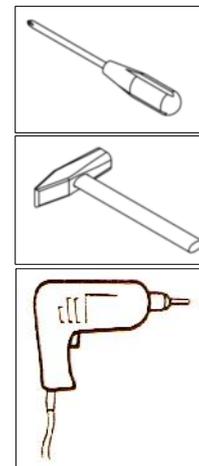


**a scelta come fare aprire
l'anta, se a destra o sinistra**


Manutenzione:

Pulisci con un panno umido e un detersivo poco concentrato. Asciuga con un panno.


1

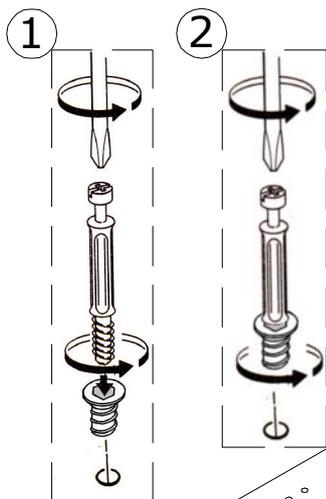


6x

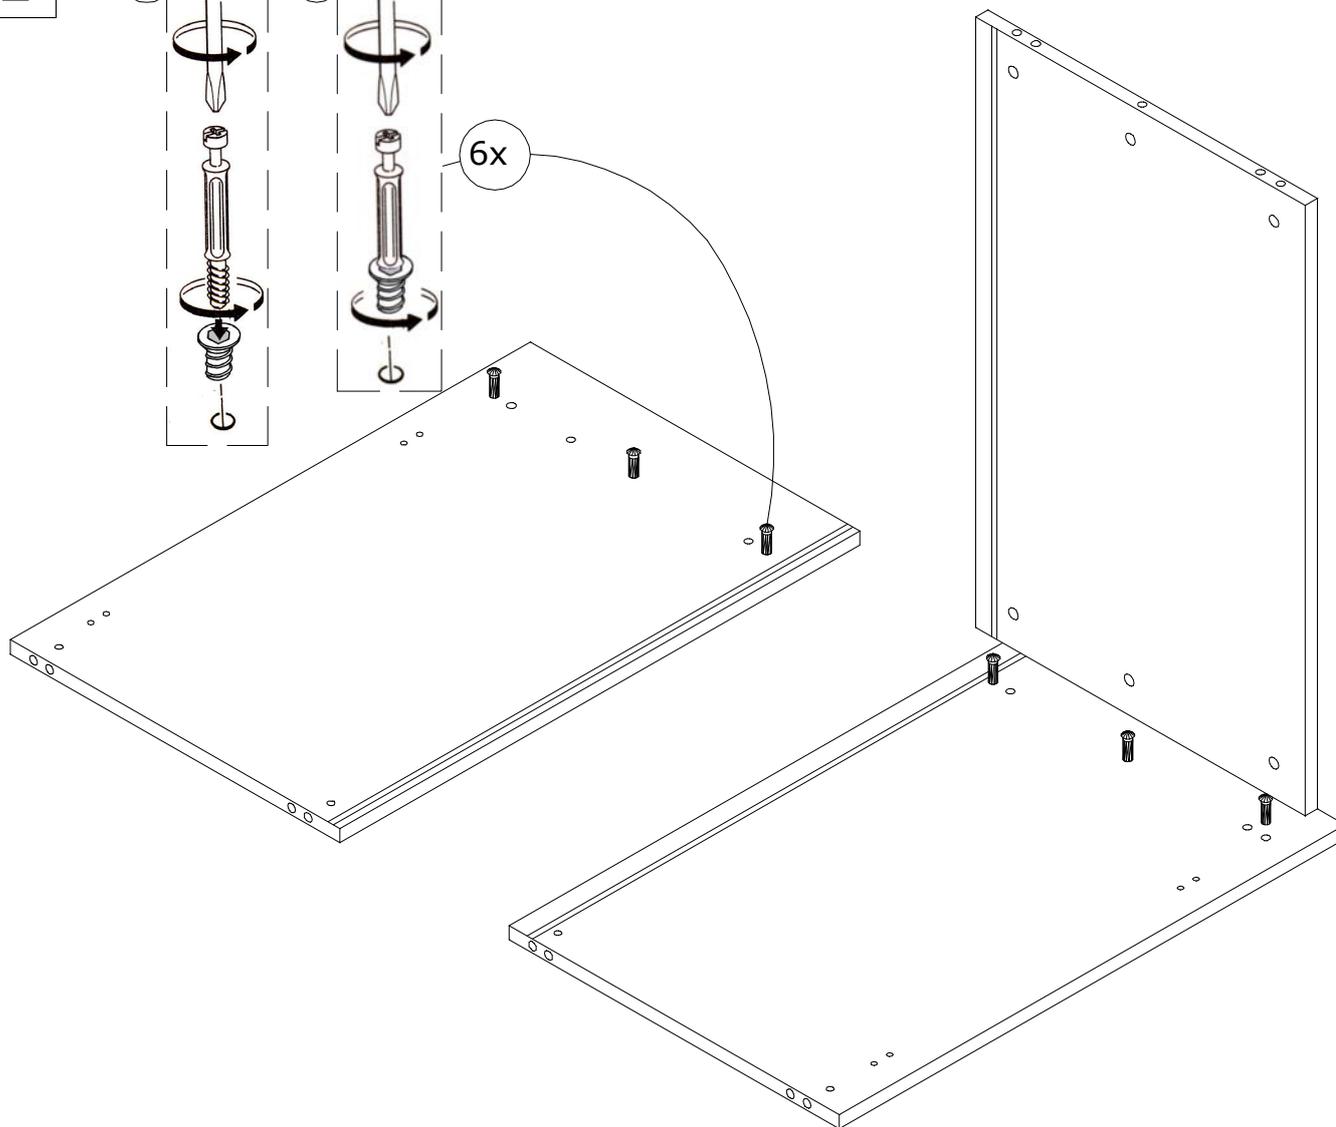


2

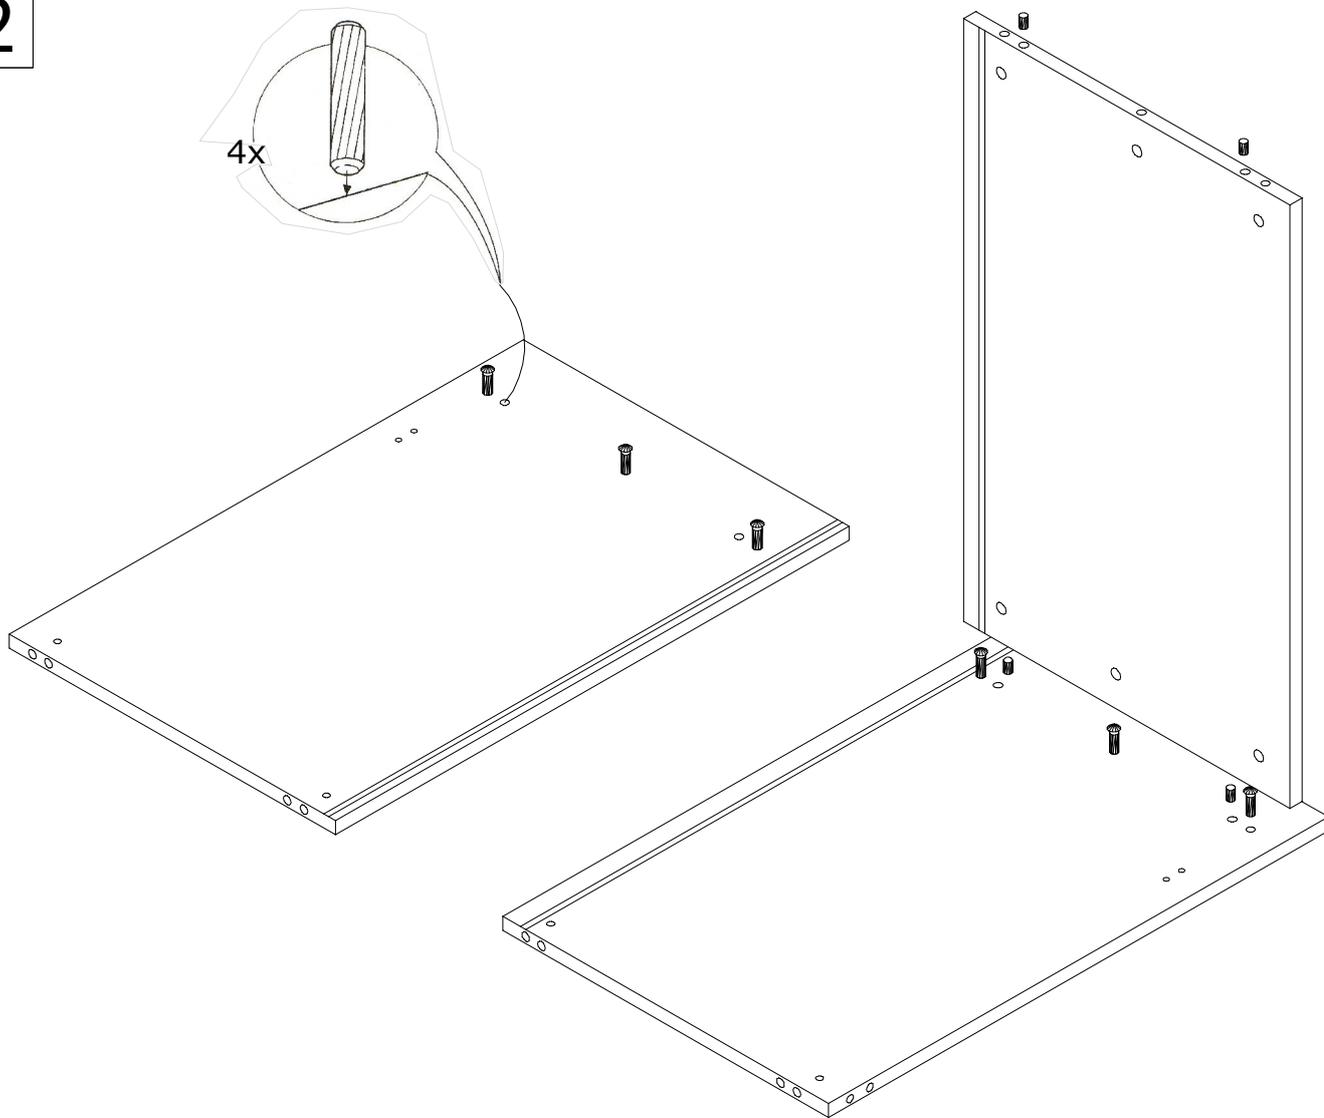


3

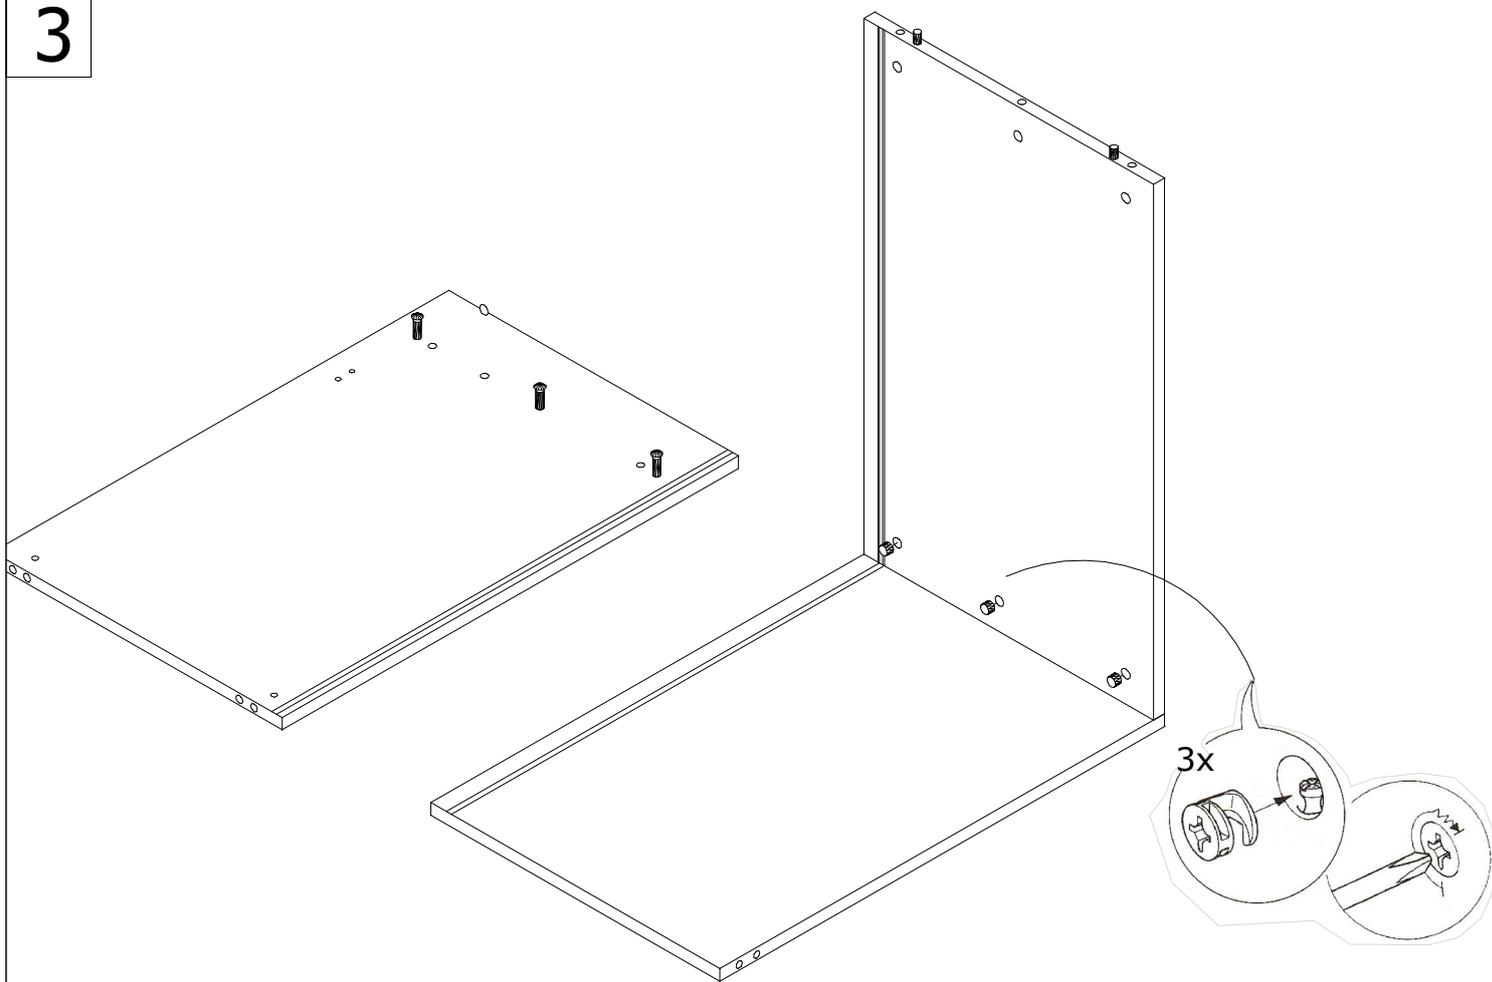


4

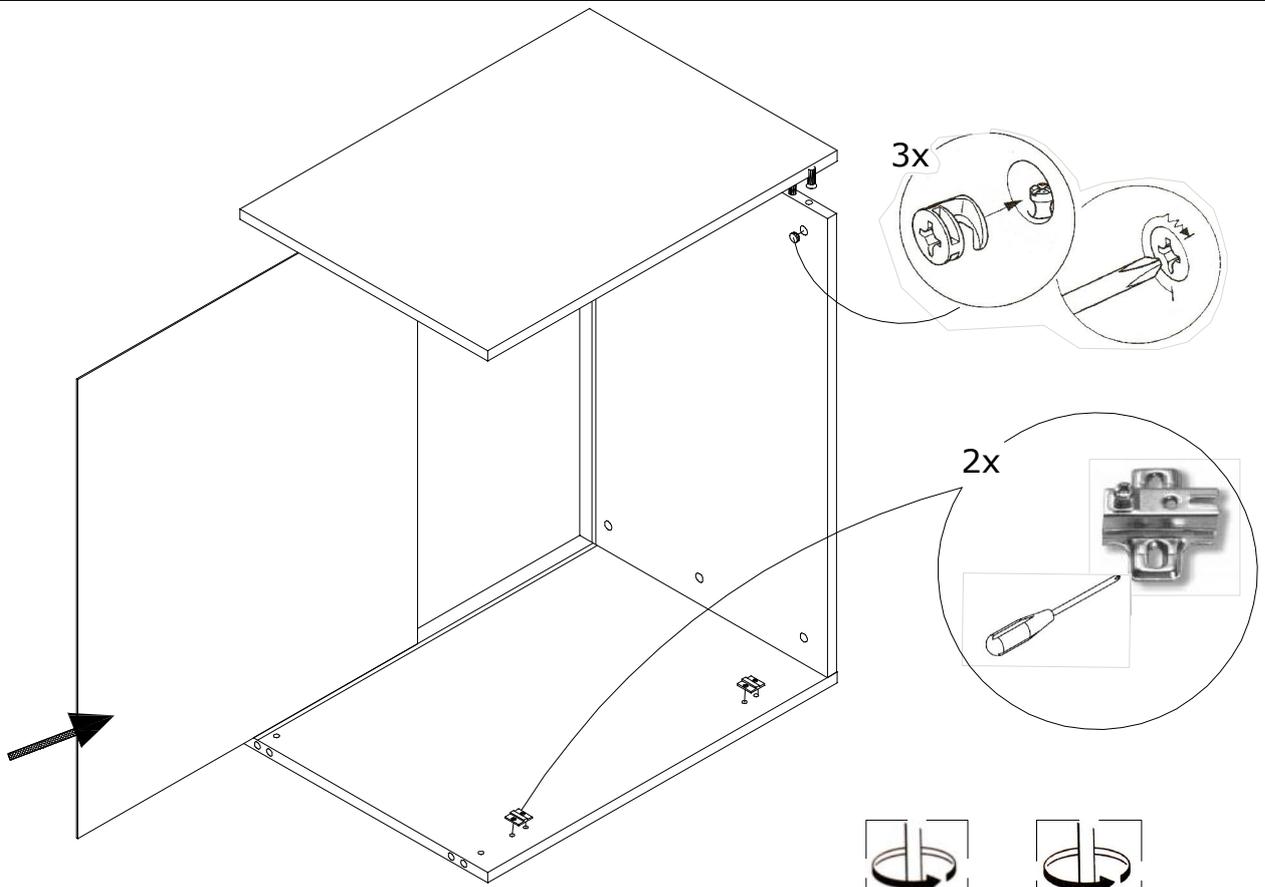


5

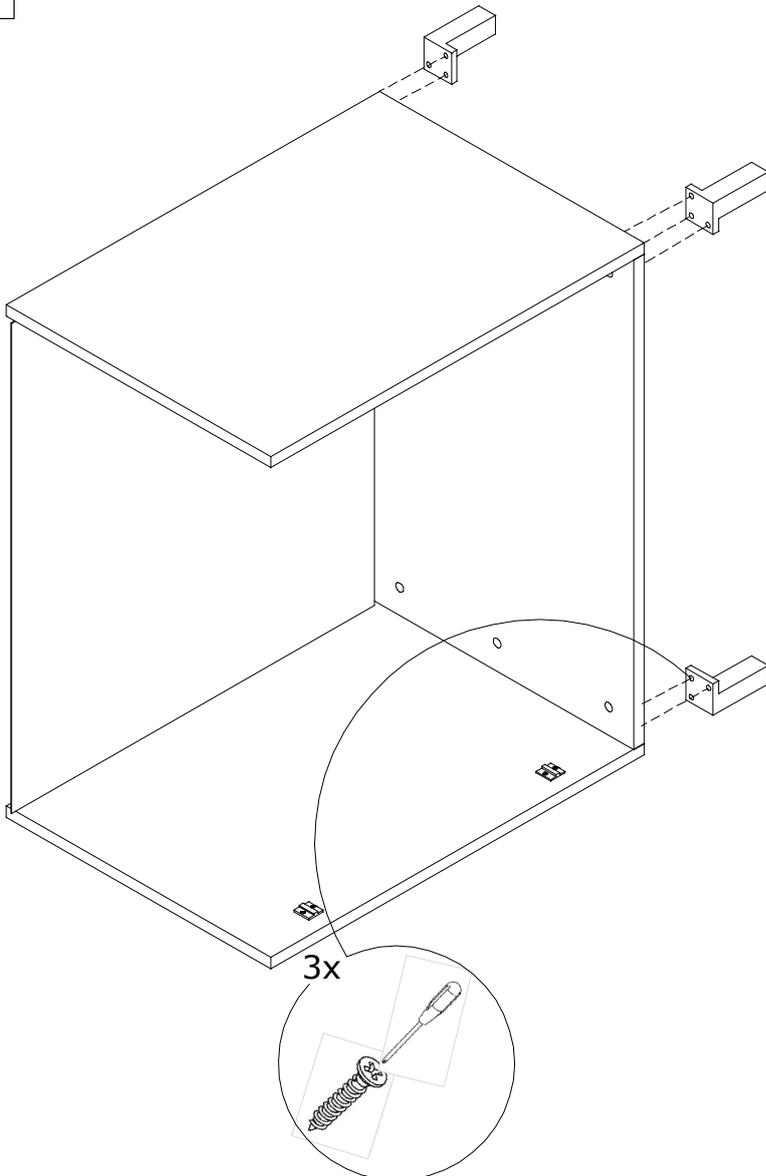




6

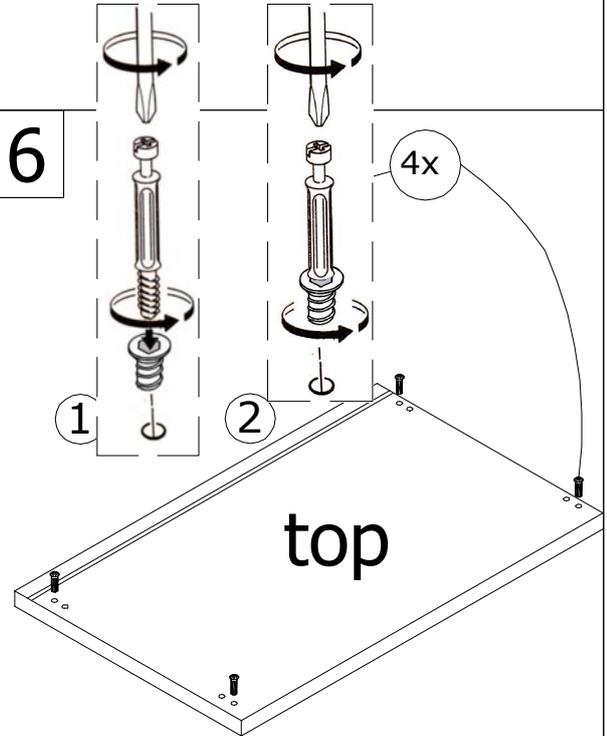


7

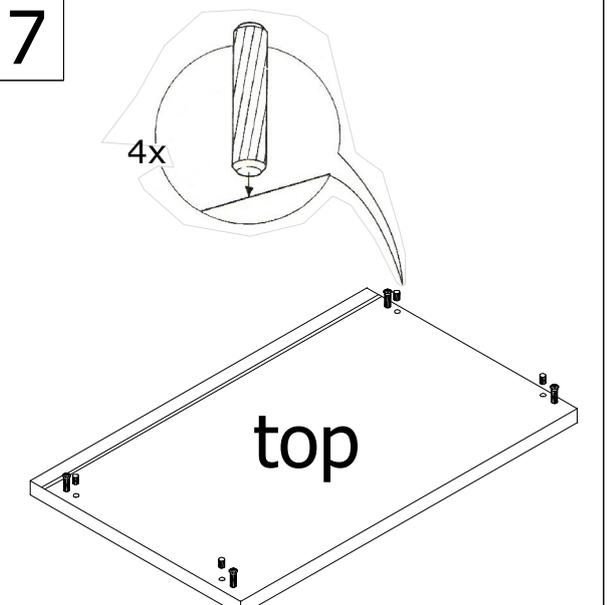


8

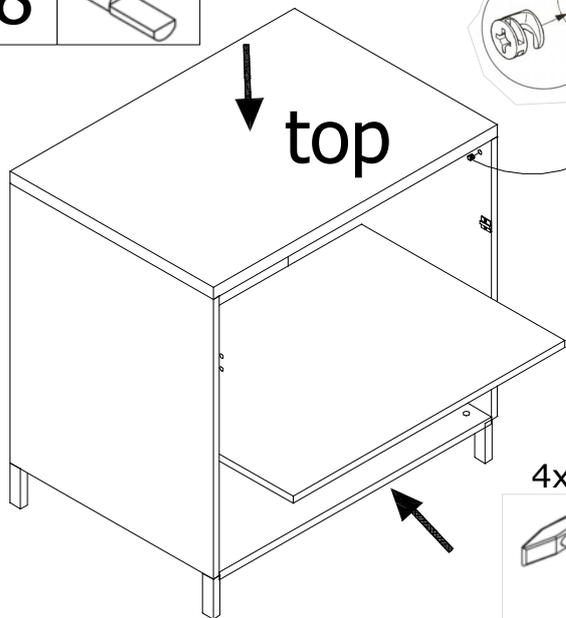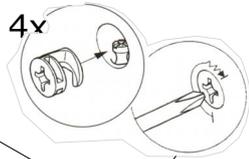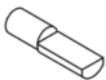

4x

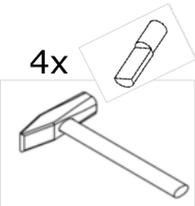


9

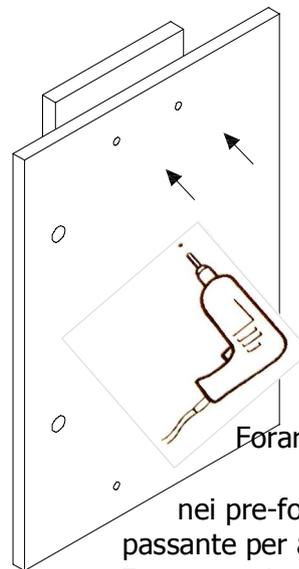**ATTENZIONE:**


Forare con una punta da legno diam.5mm nei pre-fori, per creare il foro passante per avvitare la maniglia. Fare attenzione: per non rovinare il materiale, mettere un pezzo di legno dietro i fori che vengono fatti

10

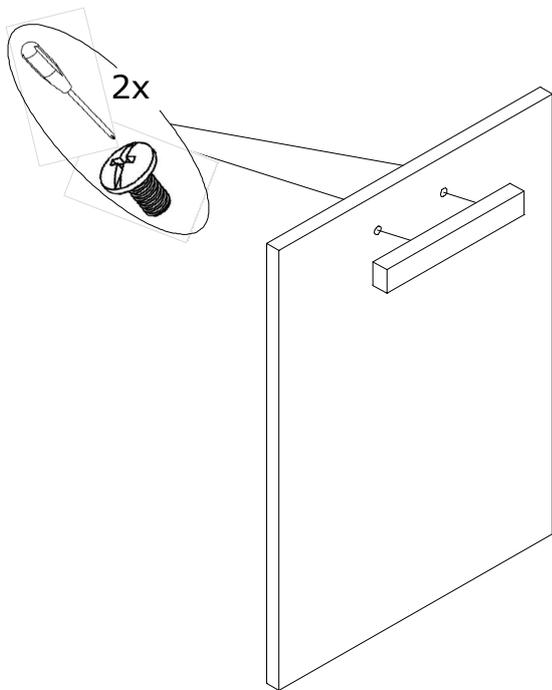

2x

11

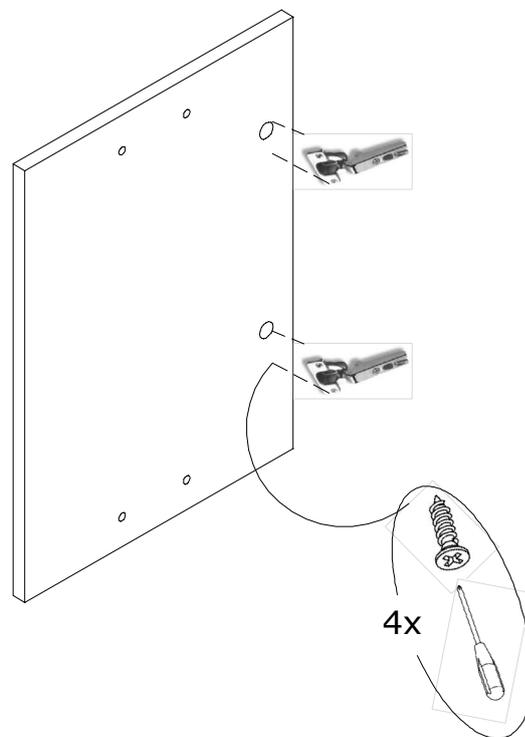

4x

12

Agganciare le cerniere dell'anta alle 2 basette dei fianchi. Regolarle con le loro viti.

