




5

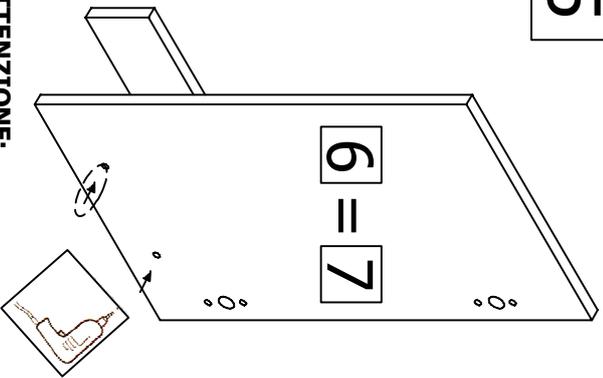

**ATTENZIONE:**

Forare con una punta da legno diam.5mm nei pre-fori, per creare il foro passante per avvitare la maniglia. Fare attenzione: per non rovinare il materiale, mettere un pezzo di legno dietro i fori che vengono fatti.

7

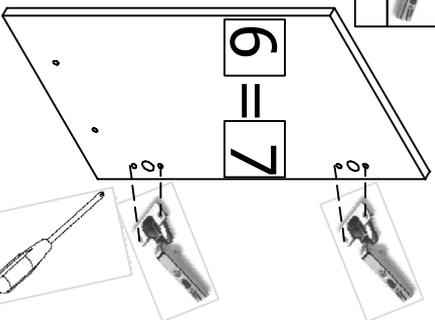


9





Forare a circa 2,10 mt da terra per il posizionamento delle n.2 barre appendipensile ed appendere poi il pensile montato.


6

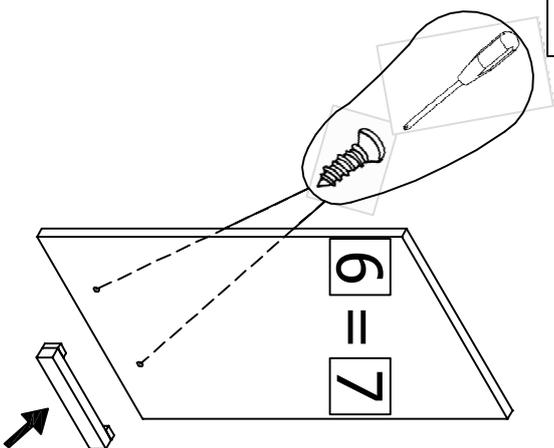

8

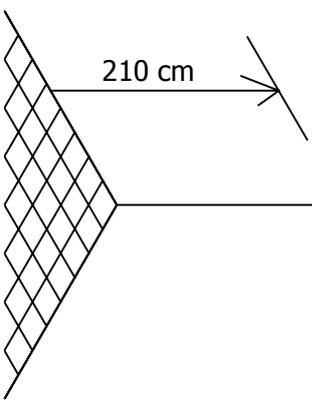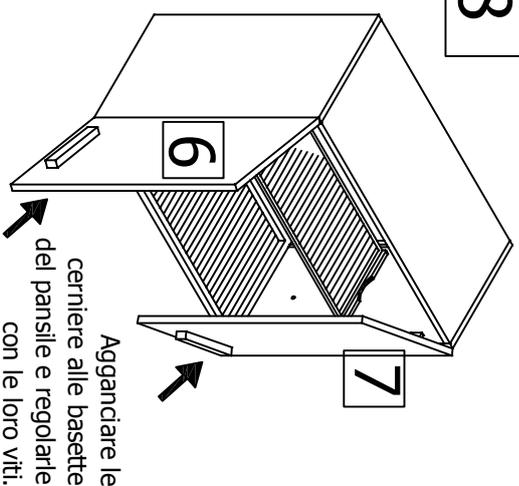

**Istruzioni per il montaggio pensile per scolapiatti**

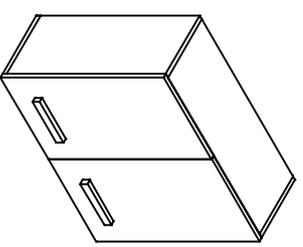

**Ferramenta in dotazione:**

Birone legno q.tà n°4

Bussola q.tà n°4

Tirante q.tà n°4

Eccentrico q.tà n°4

Vite x attaccaglie q.tà n°4

Vite x maniglie q.tà n°4

Vite 3,5x16 q.tà n°8 per scolapiatti


**Componentistica in dotazione:**

Attaccaglie q.tà n°2

Barre appendi pensile q.tà n°2

Cerniere+basette q.tà n°4


Maniglie in zama cromate n°2

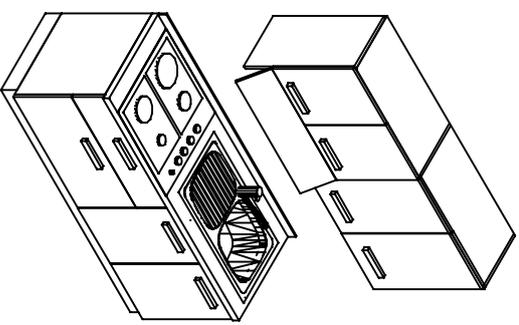

Cucina da 160 cm

Cucina da 255 cm

**Cosa serve:**

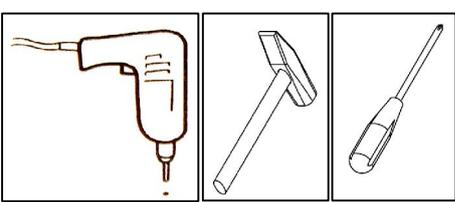

**Manutenzione:**

Pulisci con un panno umido e un detersivo poco concentrato. Asciuga con un panno.


ESEMPI DI COMPOSIZIONI CUCINA




un'occasione

**PER IL MONTAGGIO SEGUIRE LA NUMERAZIONE**


<b>1</b>			
	x 4	x 4	x 4

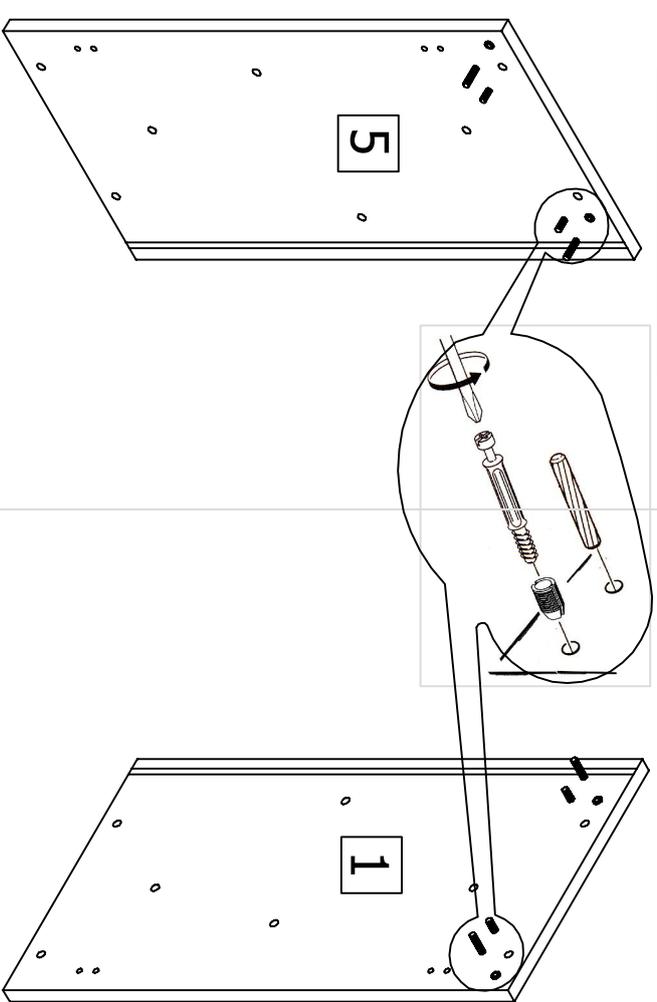


<b>2</b>	
	x 6

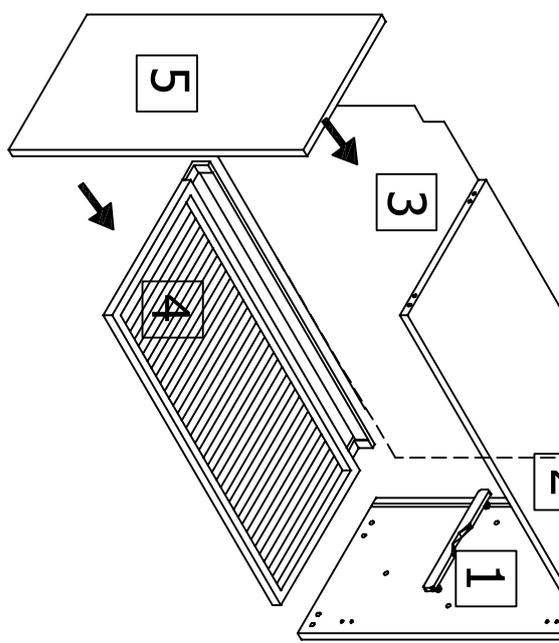

Avvitare con 5 viti nei 5 fori corrispondenti del telaio scolaplati e le staffe per la griglia portabicchieri, così da fissarli al fianco 1 e 5.

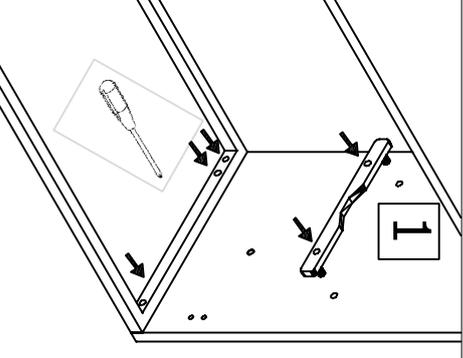


<b>3</b>		
	x 2	x 4

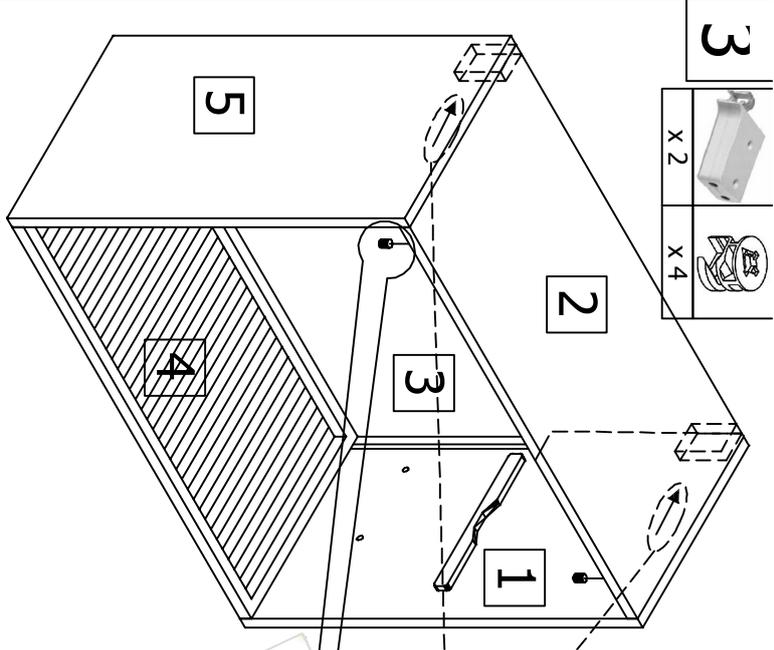


Avvitare le 2 attaccaglie sui fianchi dei pensili 1 e 5, facendo fuoriuscire dal foro dello schienale i due ganci x attaccarli alle barre appendipensile.

Avvitare gli eccentrici nei 4 fori del cappello 2.


<b>4</b>	
	x 4

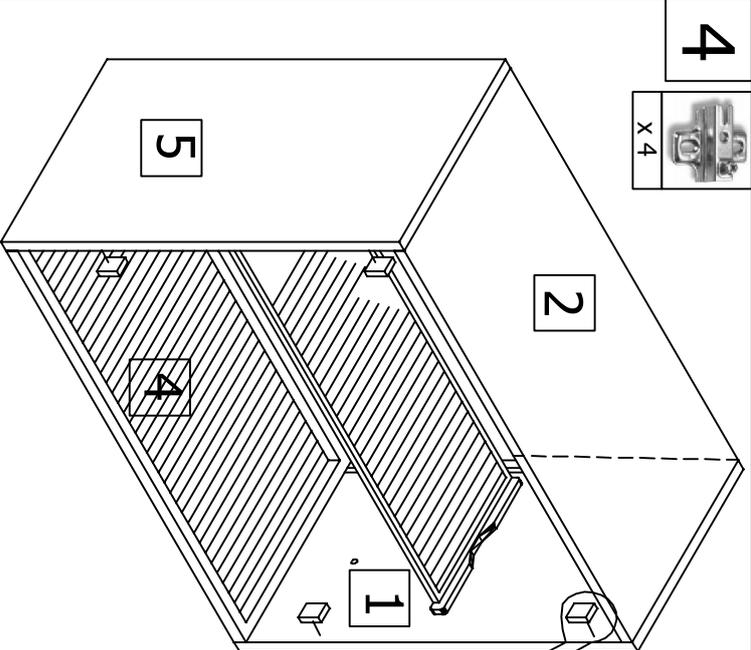

Avvitare le 4 basette nel fianco 1 e nel fianco 5.

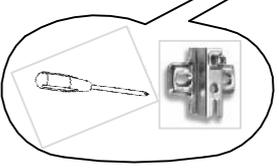

# Istruzioni per il montaggio pensile per cappa

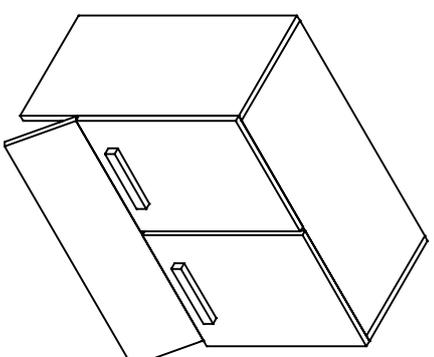

**Ferramenta in dotazione:**

Birone legno  
q.tà n°4

Bussola  
q.tà n°8

Tirante  
q.tà n°8

Eccentrico  
q.tà n°8

Vite femmina  
q.tà n°1

Vite unione  
q.tà n°1

Vite 3,5x16 q.tà n°9  
(per aggancio cappa)

Staffa a L q.tà n°1  
(per aggancio cappa)


**Componentistica in dotazione:**

Attaccaglie q.tà n°2

Barre appendi pensile q.tà n°1


Cerniere+basette q.tà n°4

**7**

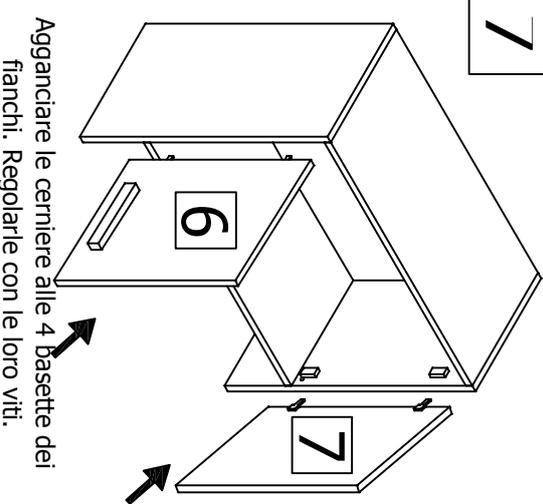


Aggiancare le cerniere alle 4 basette dei fianchi. Regolarle con le loro viti.

**6**

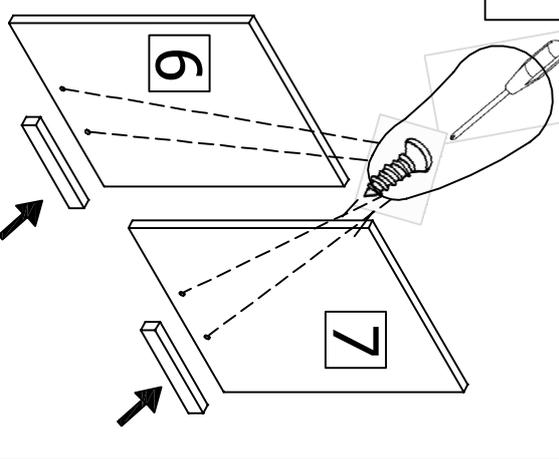


**Istruzioni per il montaggio della cappa INDESIT**

**8**

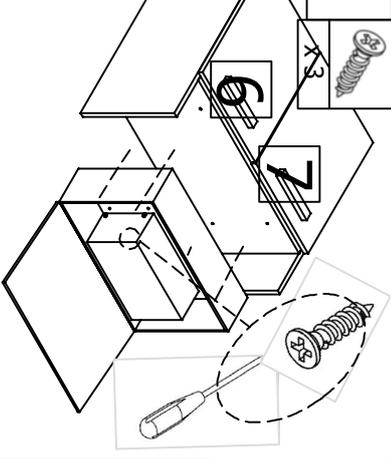


**9**

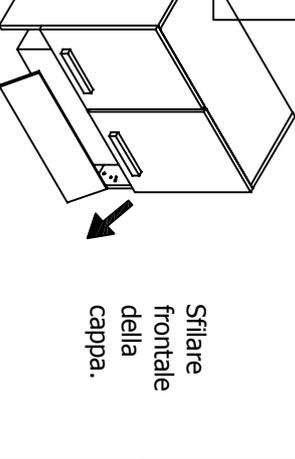


Sfilare frontale della cappa.

X 4

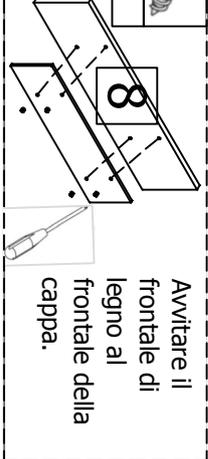

Avvitare il frontale di legno al frontale della cappa.


**10**

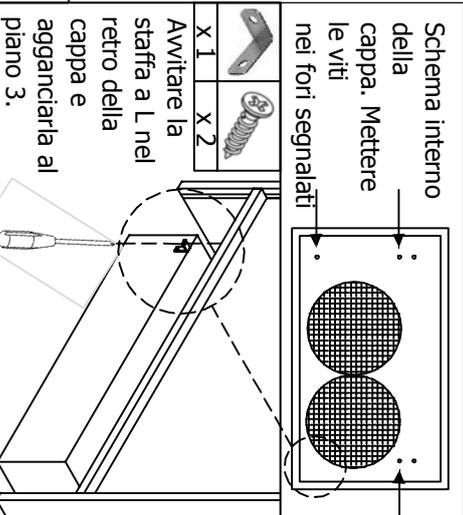

Avvitare la staffa a L nel retro della cappa e agganciarla al piano 3.

X 1  
X 2

Riagganciare il frontale della cappa


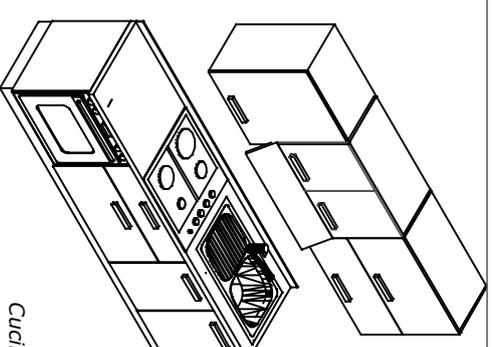


Cucina da 220 cm



Cucina da 160 cm

**PER IL MONTAGGIO SEGUIRE LA NUMERAZIONE**


**1**

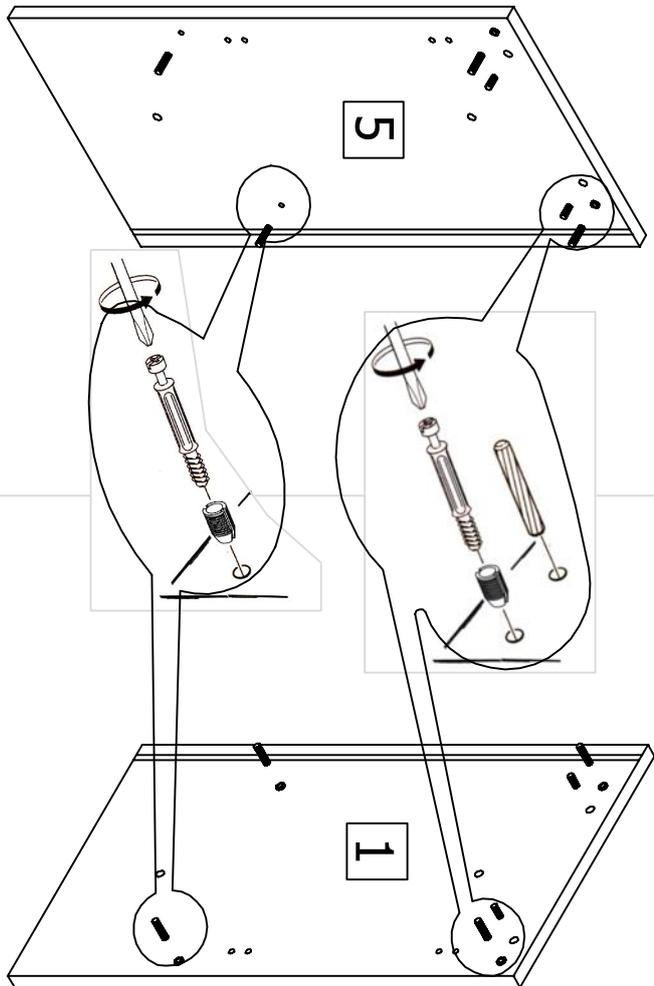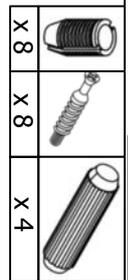

**3**

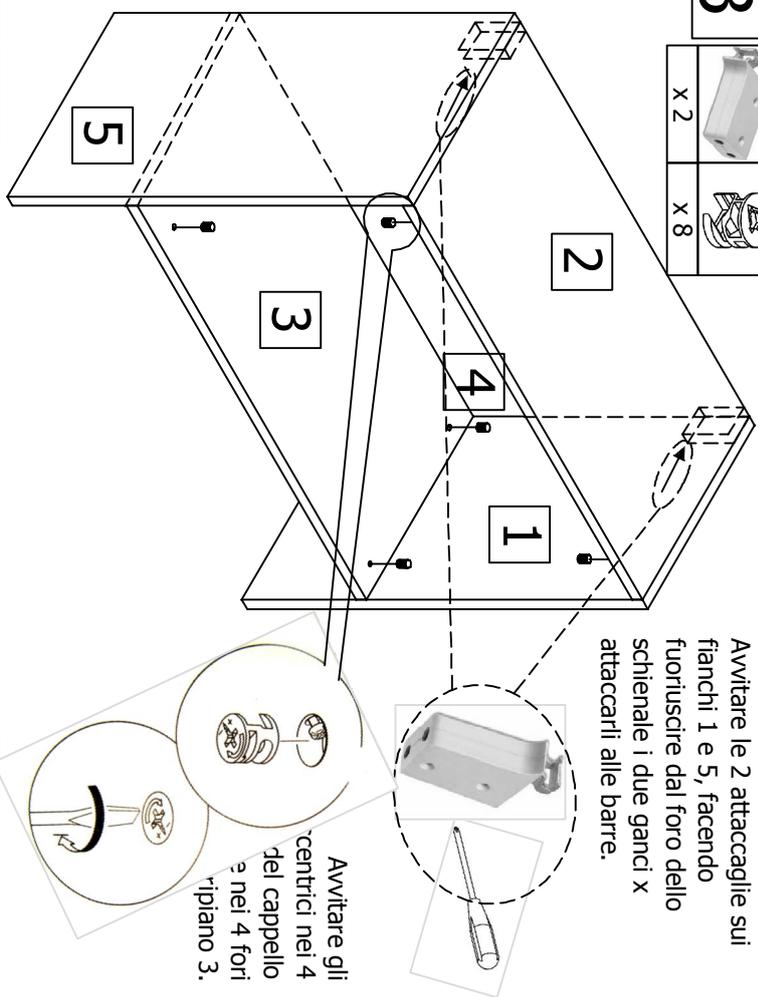



**2**

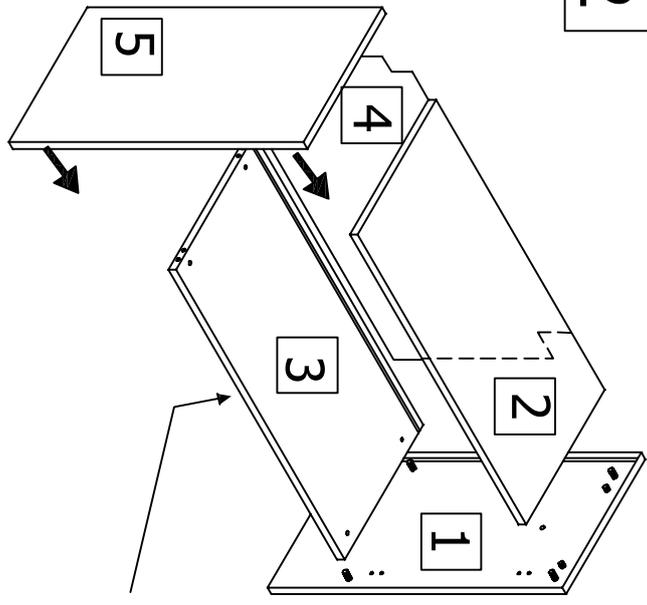


ATTENZIONE: il piano 3 presenta i prefiori per l'aggancio cappa nella parte sottostante.

**4**

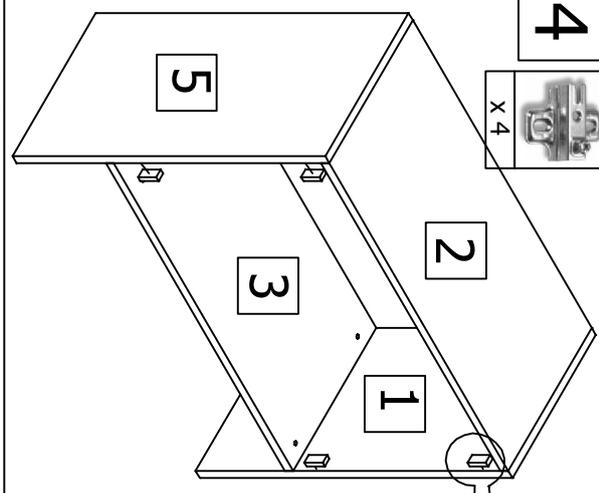


ATTENZIONE: Forare con una punta da legno diam. 5mm nei pre-fori, per creare il foro passante per avvitare la maniglia. Fare attenzione: per non rovinare il materiale, mettere un pezzo di legno dietro i fori che vengono fatti.


**5**




Avvitare le cerniere sulle ante 6 e 7

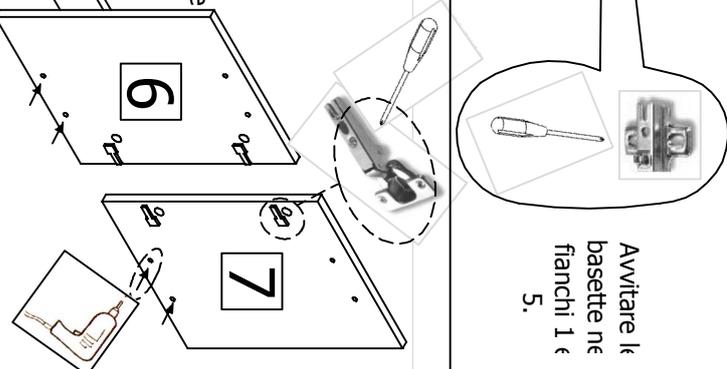

9

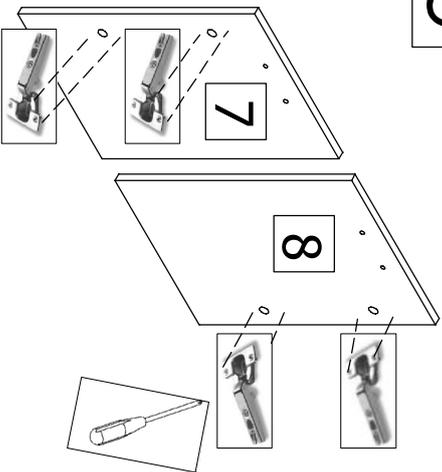


10

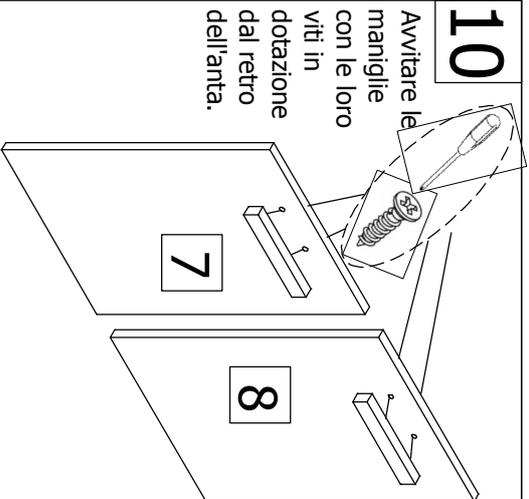

11


Aggianciare le cerniere delle ante alle 2 o 4 basette del fianco/franchi. Regularle con le loro viti.

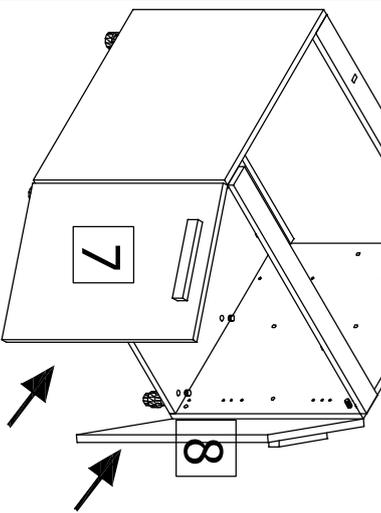

12



Forare con una punta da legno diam.5 mm nei pre-fori, per creare il foro passante per avvitare le viti unione.

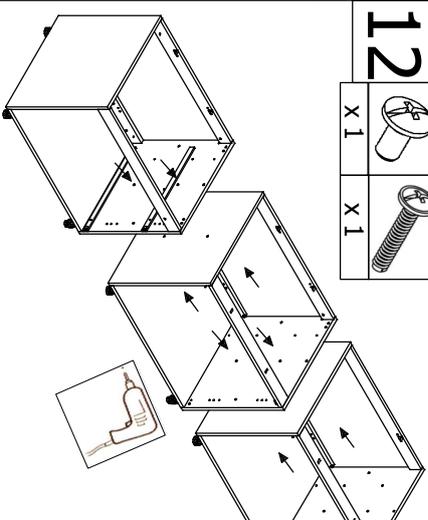


Sfilare il foglio di alluminio


(presente scatola top) e fissare la stessa al top. Infilare il foglio di alluminio, una volta fissata.

Avvitare le viti per agganciare il top agli angoli sottotop della fascetta (per i moduli accanto, inserire le viti nei fori passanti delle due fascette).

VERSIONE BASE SOTTOLAVELLO CON 1 ANTA

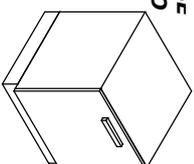

VERSIONE BASE SOTTOLAVELLO CON 2 ANTE

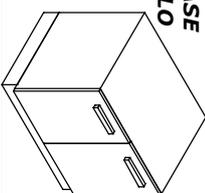

Ferramenta in dotazione:

Birone legno q.tà n°10

Bussola q.tà n°12

Vite trop q.tà n°2 (per MANIGLIE) BASE SOTTOLAVELLO 1 ANTA

Vite trop q.tà n°4 (per MANIGLIE) BASE SOTTOLAVELLO 2 ANTE

Tirante q.tà n°12

Eccentrico q.tà n°12

Vite femmina q.tà n°1

Vite unione q.tà n°1

Vite 3,5x16 q.tà n°16 (per piedini)


Vite lunga 3x30 q.tà n°4 (per top cucina)

# Istruzioni per il montaggio base sottolavello


La disposizione nelle immagini degli elementi e degli elettrodomestici è solamente indicativa.




ESEMPLI DI COMPOSIZIONI CUCINA

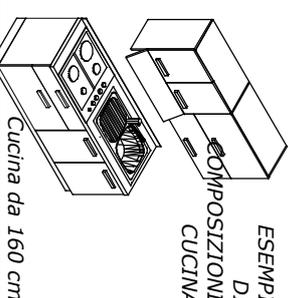


Cucina da 160 cm

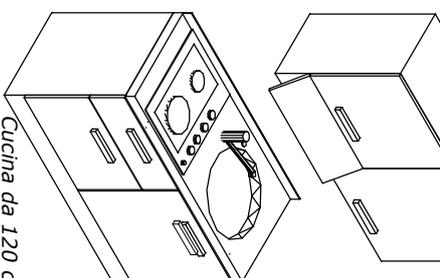


Cucina da 120 cm

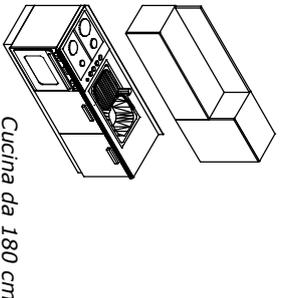


Cucina da 180 cm

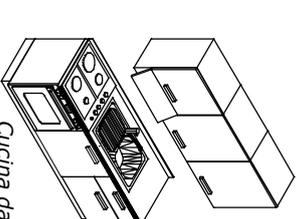


Cucina da 180 cm

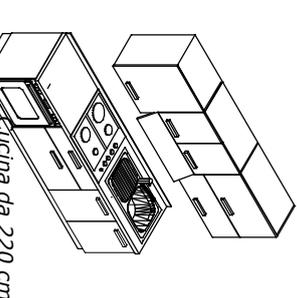

Cucina da 220 cm

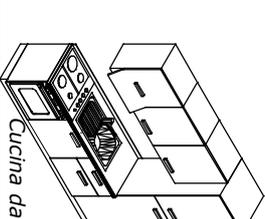

Cucina da 240 cm

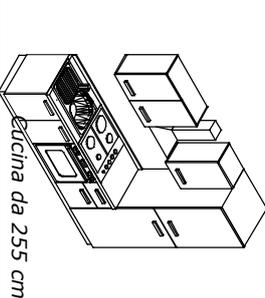

Cucina da 255 cm

Componentistica in dotazione:



Piedini n°4  
Ganci per zoccolo n°3




Cerniere+basette q.tà n°2 (base 1 anta)  
Cerniere+basette q.tà n°4 (base 2 ante)

**PER IL MONTAGGIO SEGUIRE LA NUMERAZIONE**


- 1**
- x 12 
  - x 12 
  - x 10 

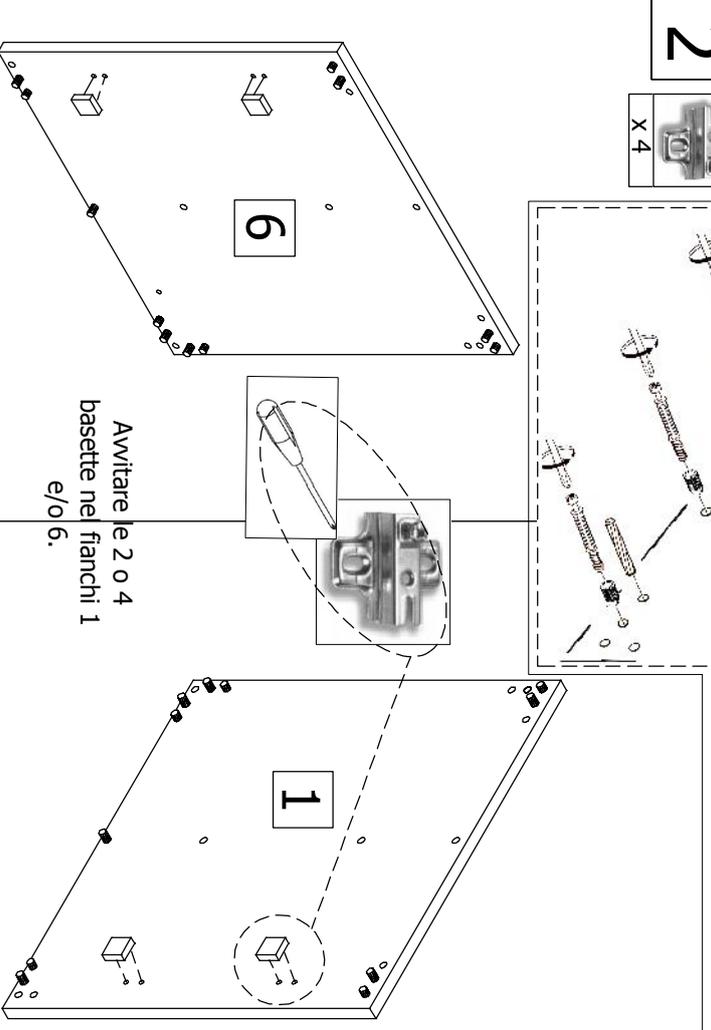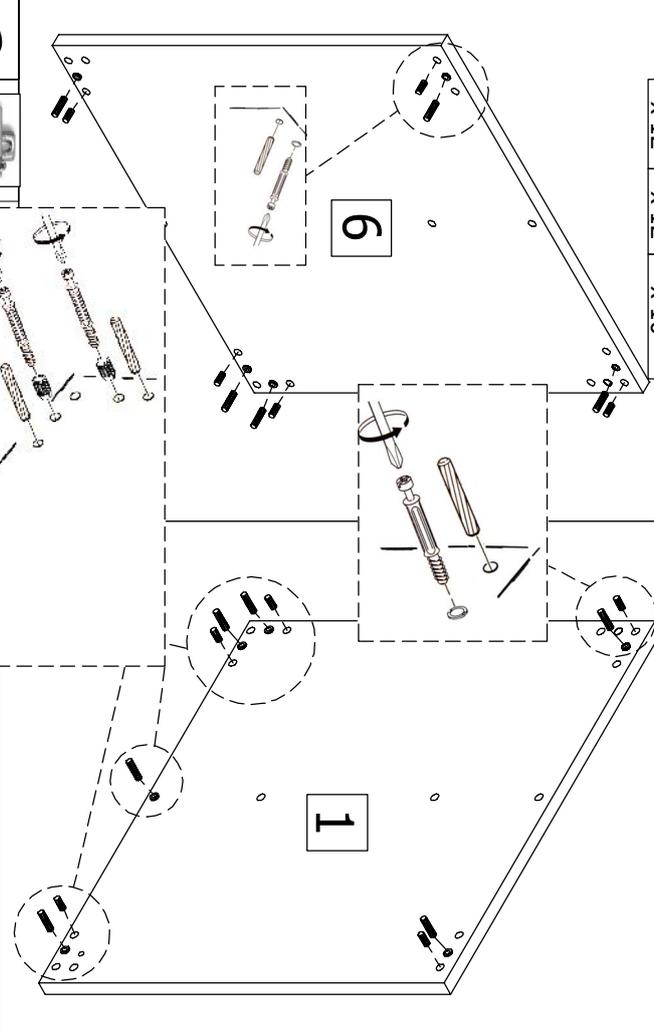


Avvitare le 2 o 4  
basette nei fianchi 1  
e/o 6.

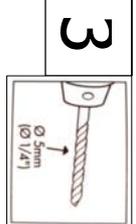



In 2 fascette forare  
con una punta da  
legno diametro 5 nei  
fori interni, per creare  
il foro passante.

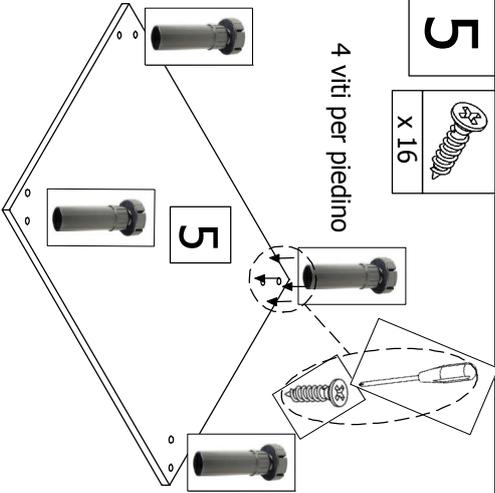


4 viti per piedino

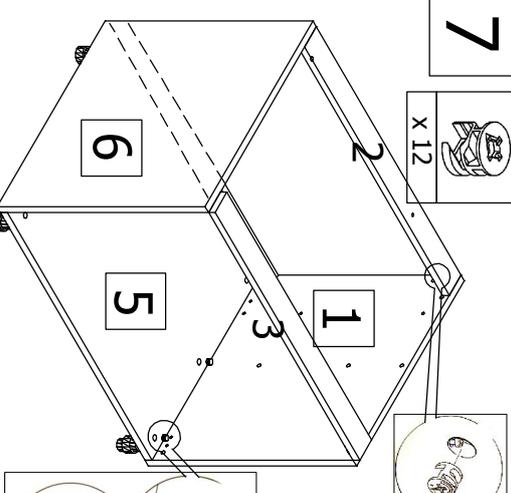

Una fascetta senza  
angoli sottotop.

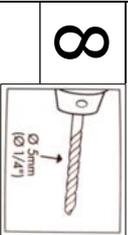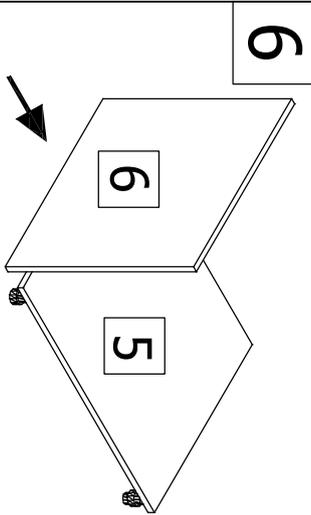


**ATTENZIONE:**  
Forare con una punta da  
legno diam.5mm  
pre-fori, per creare il foro  
passante per avvitare la maniglia. Fare  
attenzione: per non rovinare  
il materiale, mettere un pezzo di  
legno dietro i fori che vengono fatti

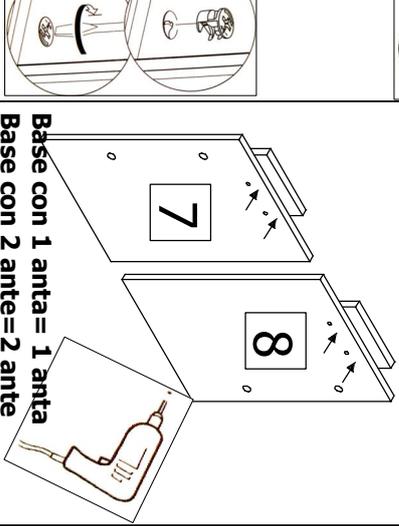


Base con 1 ante= 1 ante  
Base con 2 ante=2 ante


## Montaggio top + alzatina

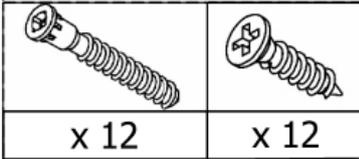

Avvitare le viti per agganciare il Top agli angoli sottotop delle 3 fascette e in una sola fascetta inserire le viti nei fori passanti.

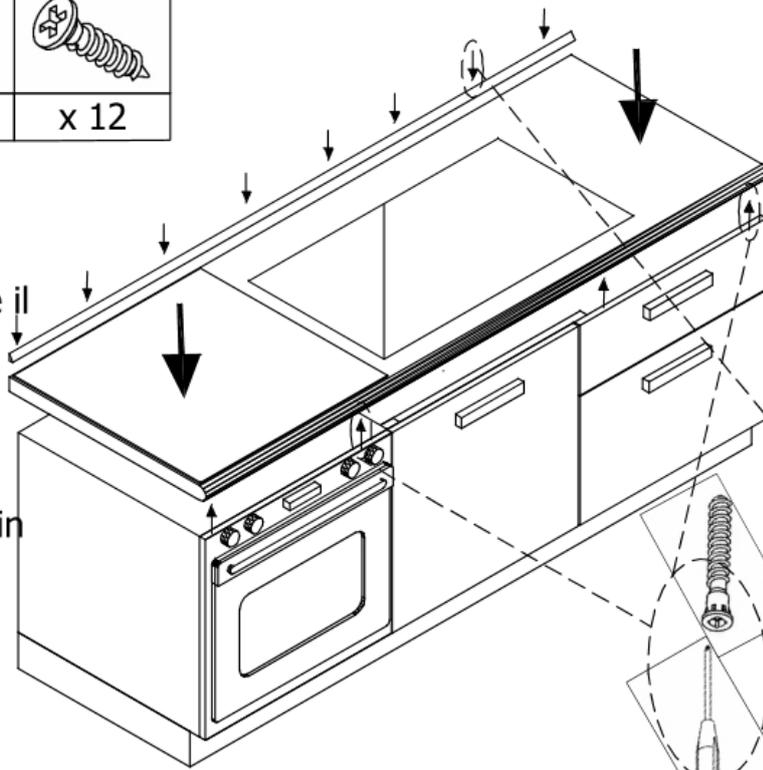

Sfilare il foglio di alluminio dell'alzatina e fissare la stessa al top. Infilare il foglio di alluminio, una volta fissata.

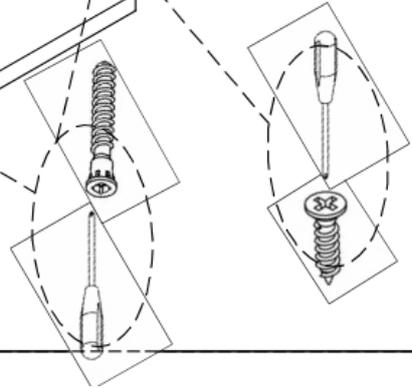


## Montaggio zoccolo cucina

è un prodotto





Incastrare lo zoccolo con:


N.2 Angolari

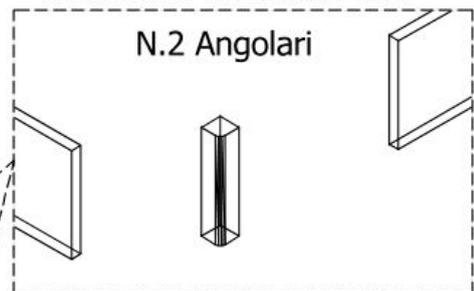


N.1 Raccordo

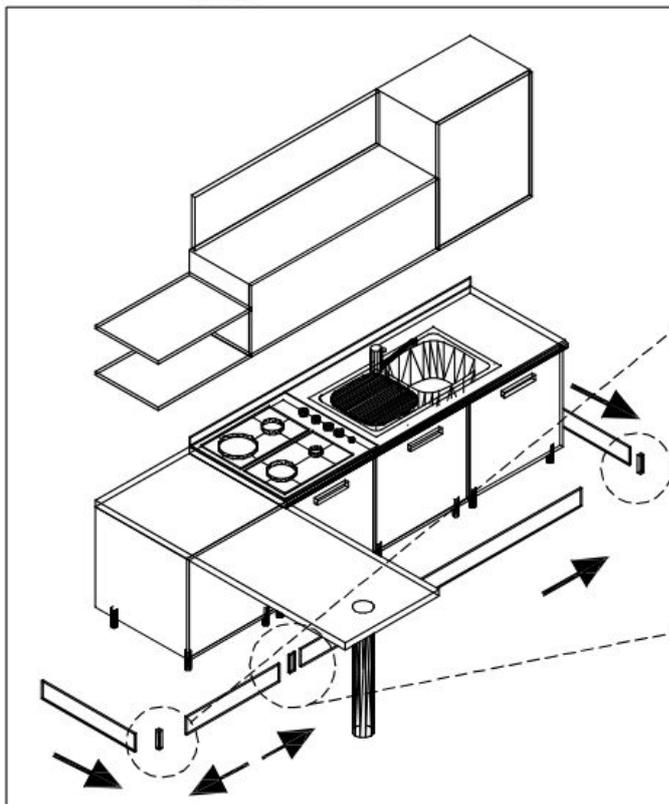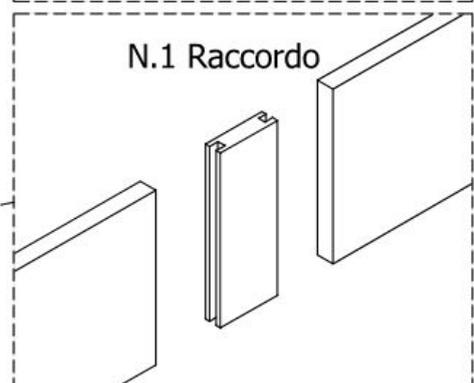


**9** Svitare i ganci metallici delle 4 sponde cassetto.

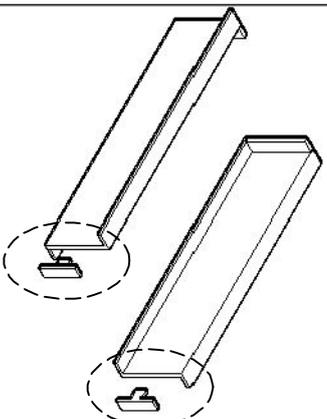


**10**

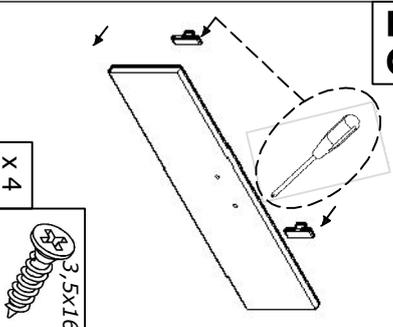


**11**

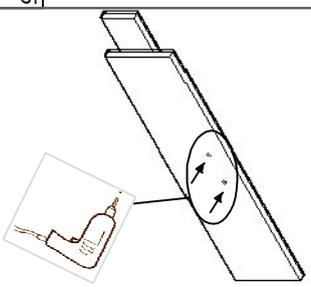


**12**  
x 2

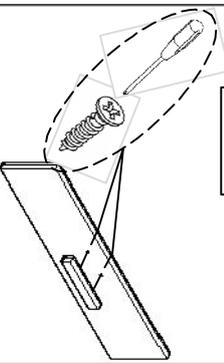


**13**

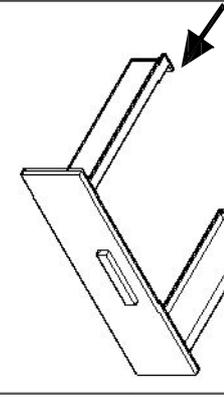

**14**  
x 8

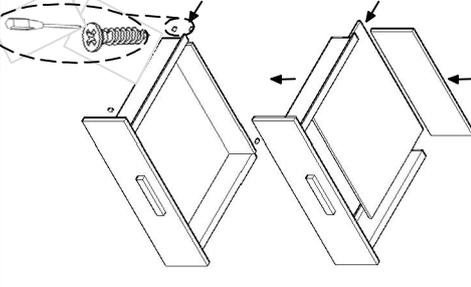

**15**




**ATTENZIONE:**

Forare con una punta da legno diam. 5mm nei pre-fori, per creare il foro passante per avvitare la maniglia.


Fare attenzione: per non rovinare il materiale, mettere un pezzo di legno dietro i fori che vengono fatti.

**16**  
x 4

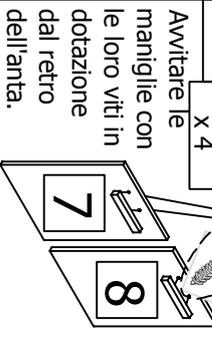


Avvitare le maniglie con le loro viti in dotazione dal retro dell'anta.


**17**

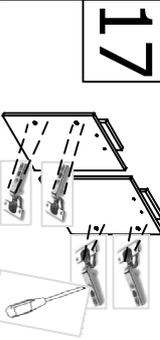

**18**

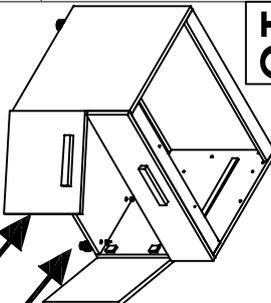

Agganciare le 4 cerniere alle 4 basette e regolarle con le loro viti.

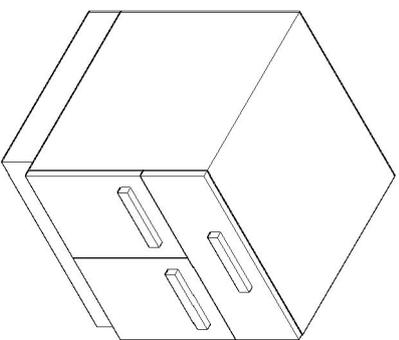

**Ferramenta in dotazione:**

Birone legno  
q.tà n°10

Bussola  
q.tà n°12

Vite trop q.tà n°6  
(per MANIGLIE)

Tirante  
q.tà n°12

Eccentrico  
q.tà n°12

Vite femmina  
q.tà n°1

Vite unione  
q.tà n°1

Vite 3,5x16  
q.tà n°16 (per piedini)


Vite 3,5x16  
q.tà n°8 (per guide)

Vite 3x10  
q.tà n°8(per cassetto)

Vite Junga 3x30  
q.tà n°8  
(per top cucina)

Copriforo adesivo  
bianco n°6

**Istruzioni per il montaggio base con cassetto e ante**

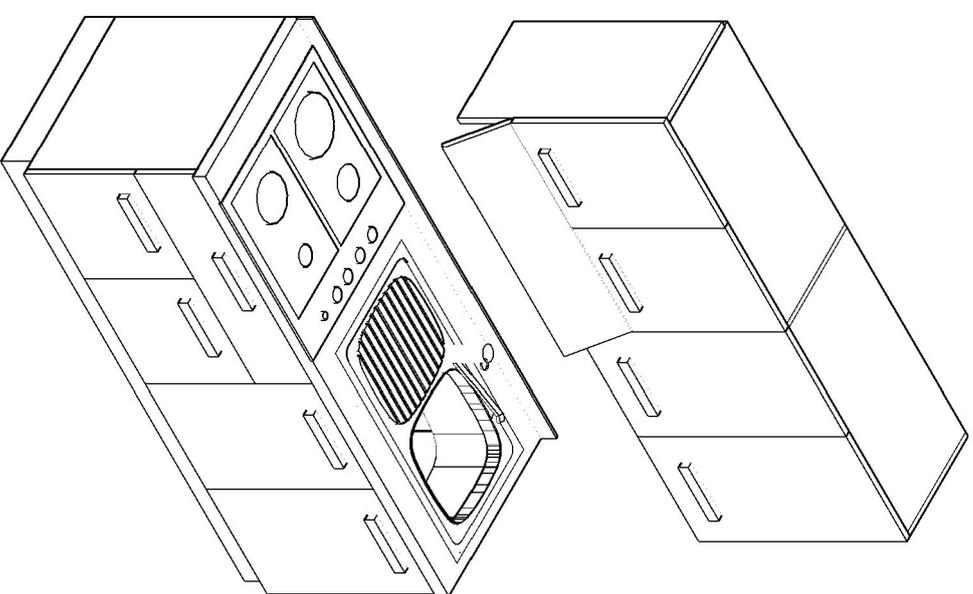

Cucina da 160 cm

**Componentistica in dotazione:**


Piedini n°4  
Ganci per zoccolo n°3  
Spondine metalliche+guide per cassetto e cestone n°1 coppia

è un prodotto





**PER IL MONTAGGIO SEGUIRE LA NUMERAZIONE**

<b>1</b>			
	x 12	x 12	x 10

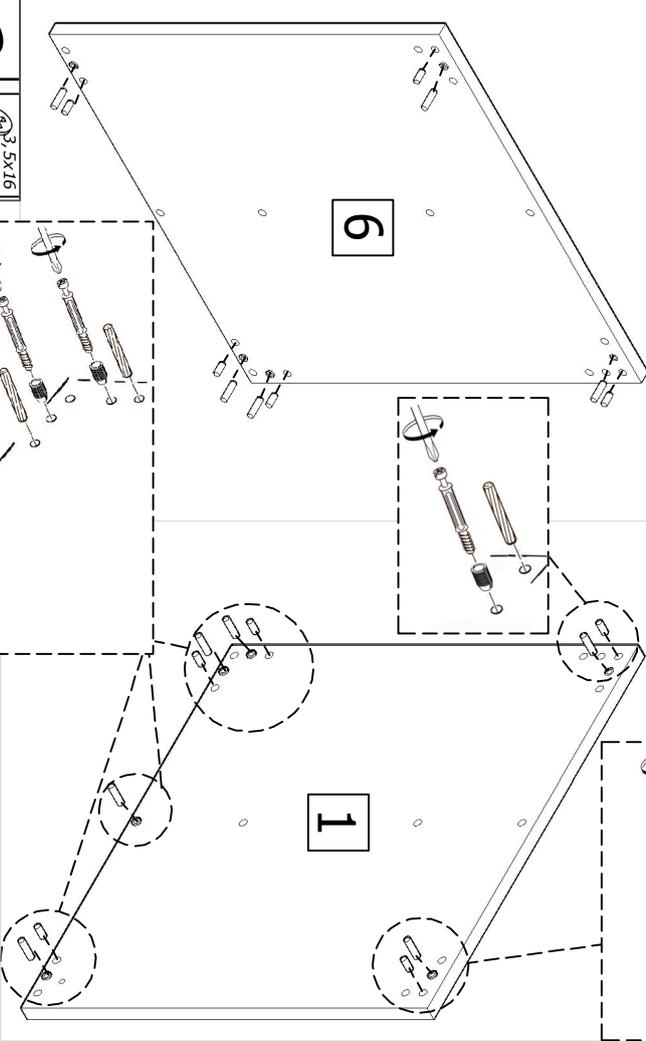


<b>2</b>		
	x 4	x 2

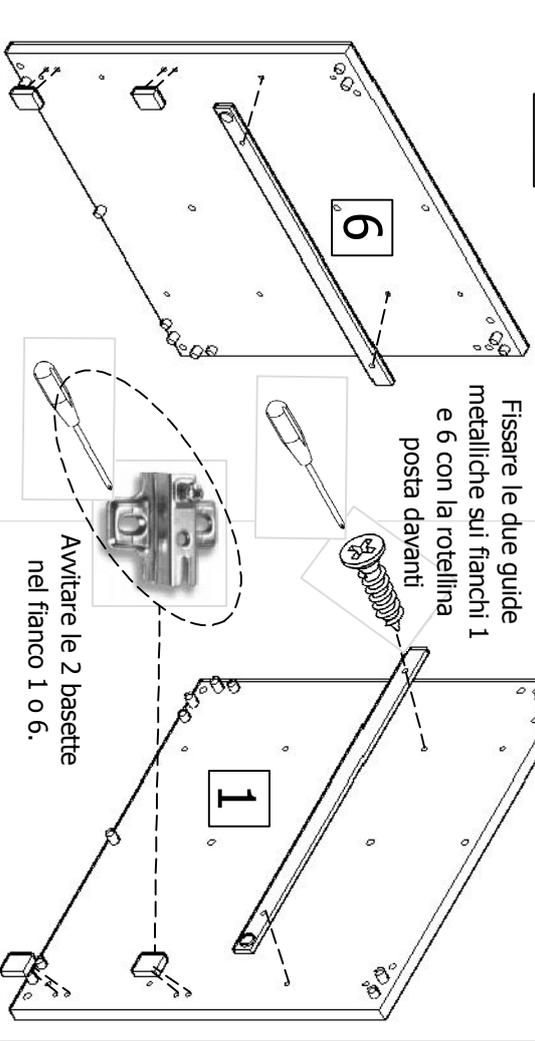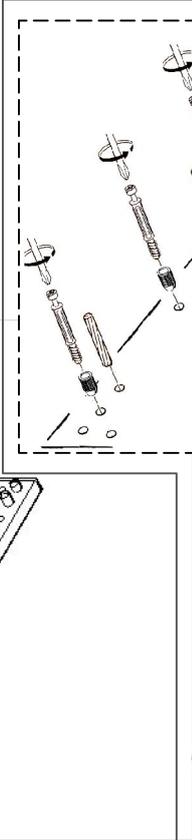


Fissare le due guide metalliche sui fianchi 1 e 6 con la rotellina posta davanti

Avvitare le 2 basette nel fianco 1 o 6.


**3**

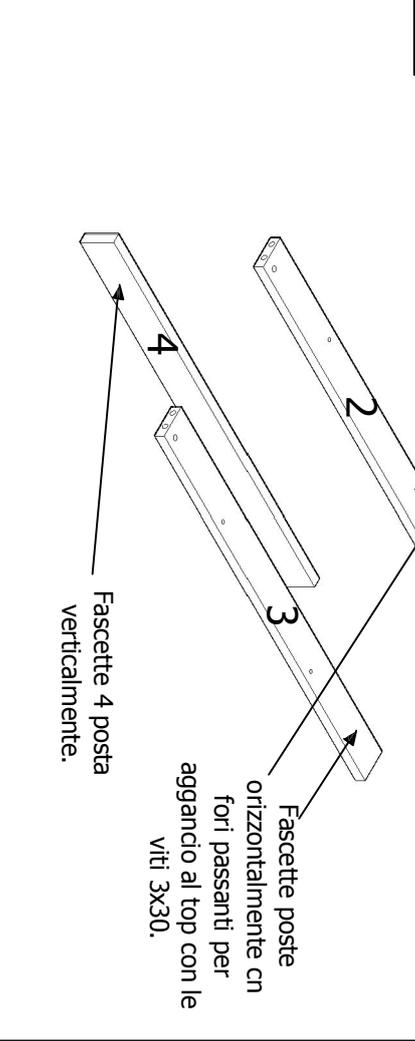

**4**

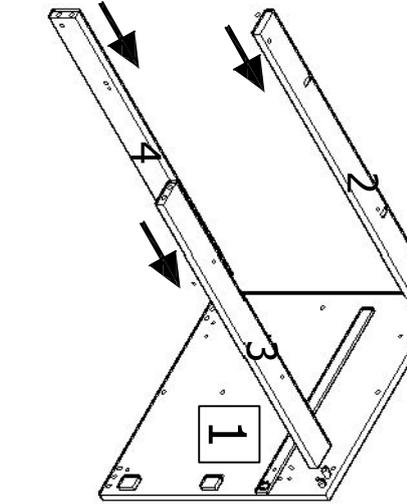


**6**

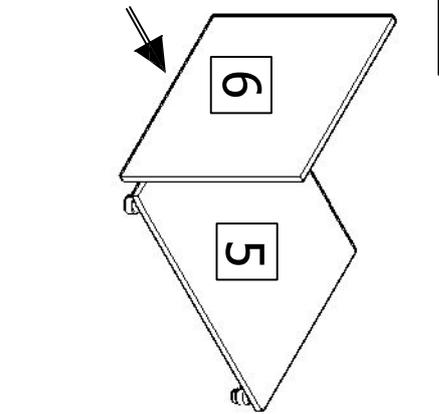

**5**

x 16

4 viti per piedino

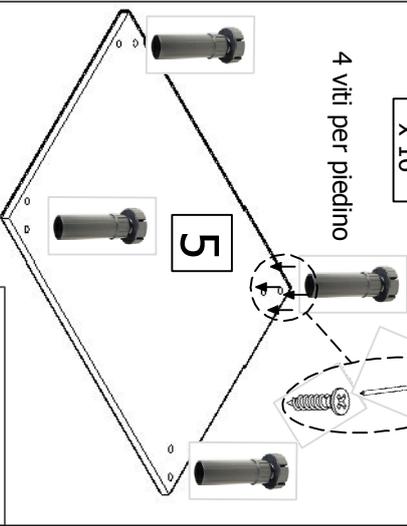

**7**

x 12

