



ISTRUZIONI GENERALI DI MONTAGGIO E INSTALLAZIONE



SOMMARIO

<i>Attacco al muro</i>	4
<i>Registrazione cerniere</i>	7
<i>Montaggio piedini</i>	8
<i>Sistema di antiribaltamento</i>	11
<i>Lampada LED</i>	12
<i>Faretto LED</i>	13
<i>Scarichi portalavabo</i>	14
<i>Rallentatore cassetto</i>	15
<i>Cube</i>	16
<i>Ninfa</i>	17
<i>Carrello montaggio ruote</i>	18
<i>Avvertenze</i>	19

COSA TI SERVE



CACCIAVITE



METRO




TRAPANO AVVITATORE



VITI PER FISHER
ADATTE AL TUO MURO

ATTACCHI AL MURO

ATTACCO SEMPLICE PER SPECCHIERE CON PENSILI, PENSILI SINGOLI E DOPPI

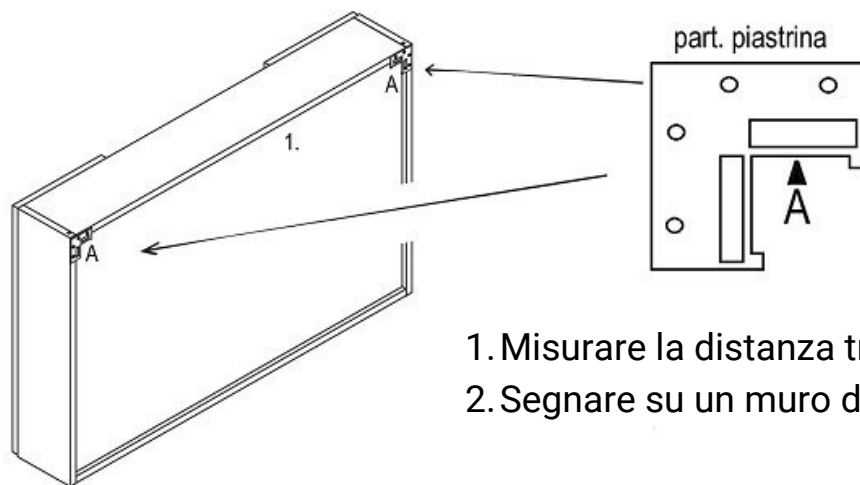

1. Misurare la distanza tra i punti A delle due piastrelle
2. Segnare su un muro due punti a corretta distanza.


IMPORTANTE

PER IL MONTAGGIO A PARETE UTILIZZARE TASSELLI COMPATIBILI CON IL TIPO DI MURO


AVVERTENZA

L'INSTALLAZIONE ELETTRICA DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE TECNICO ABILITATO, OSSERVANDO LE DISTANZA DI SICUREZZA PREVISTA DALLA LEGGE PER IL GRADO DI PROTEZIONE CUI L'IMPIANTO E' CERTIFICATO


ATTACCO REGOLABILE PER SPECCHIERE E PENSILI MULTIUSO

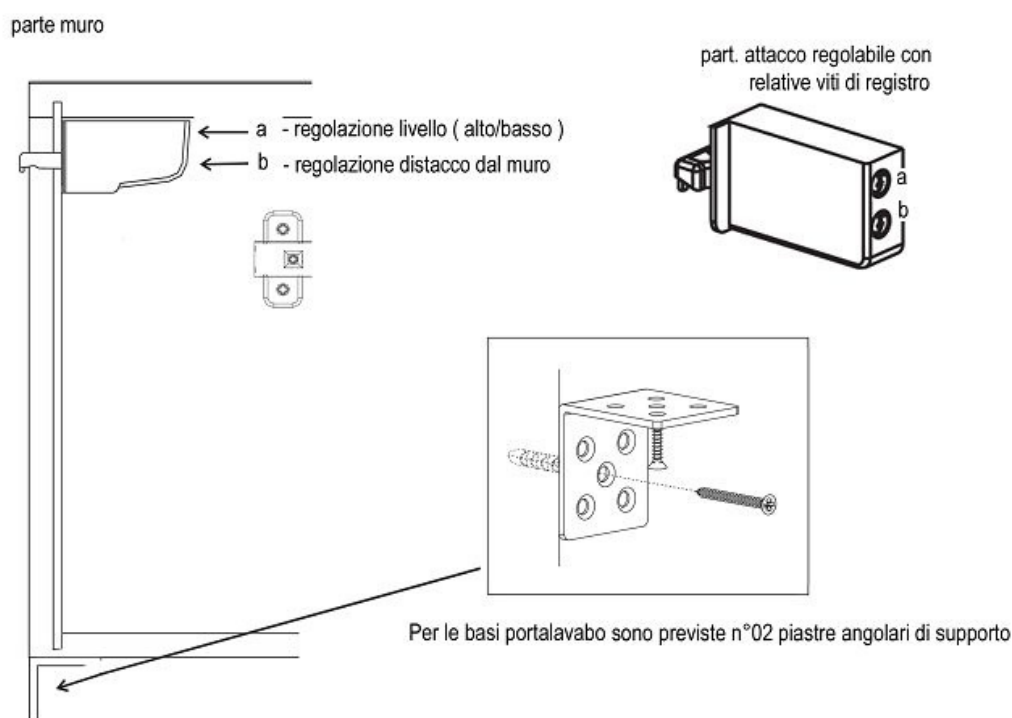

ATTACCHI AL MURO

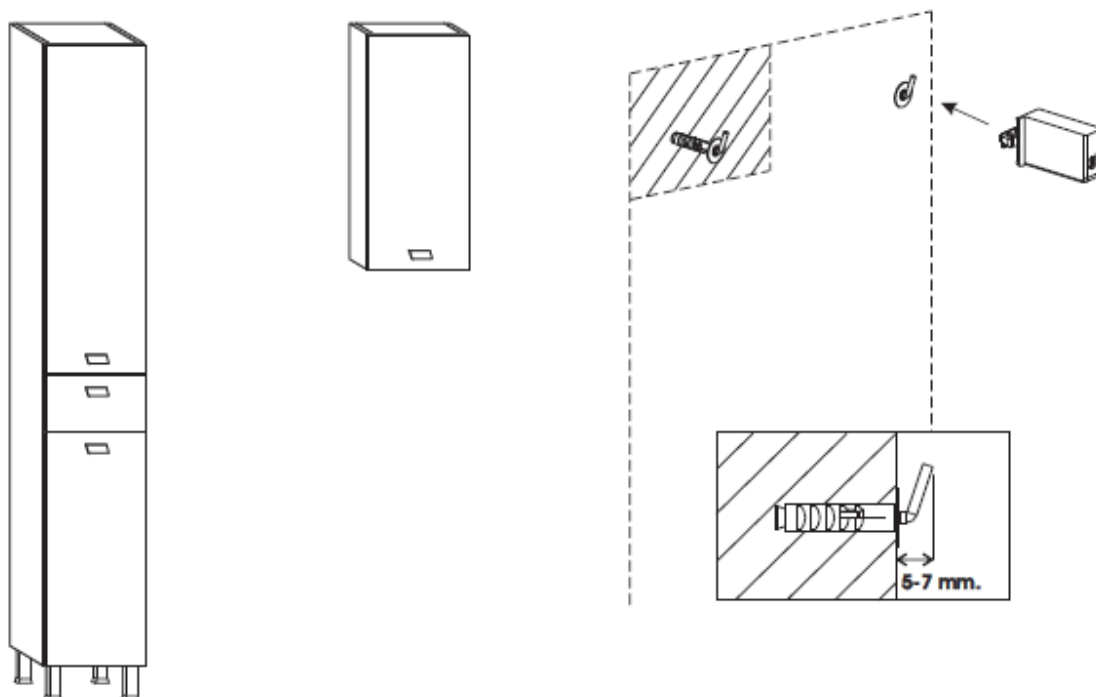


Agire con un giravite per regolare l'attaccaglia in profondità (A) ed in altezza (B).

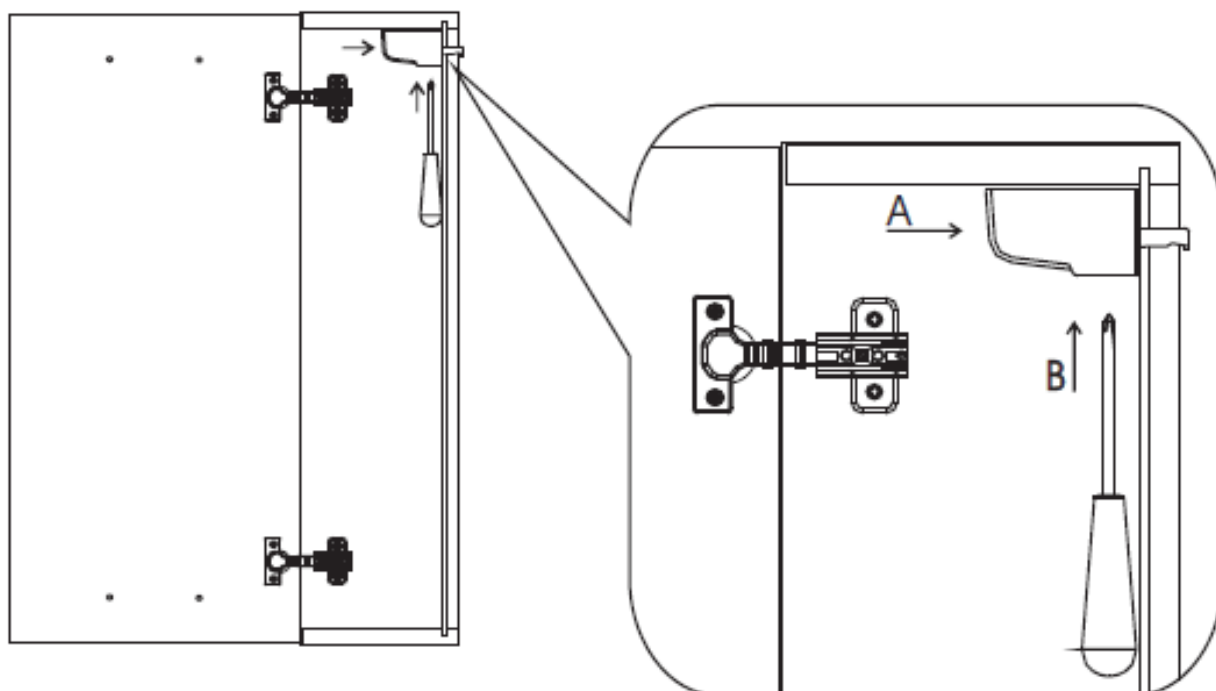

ATTACCHI AL MURO


SPECCHIERE

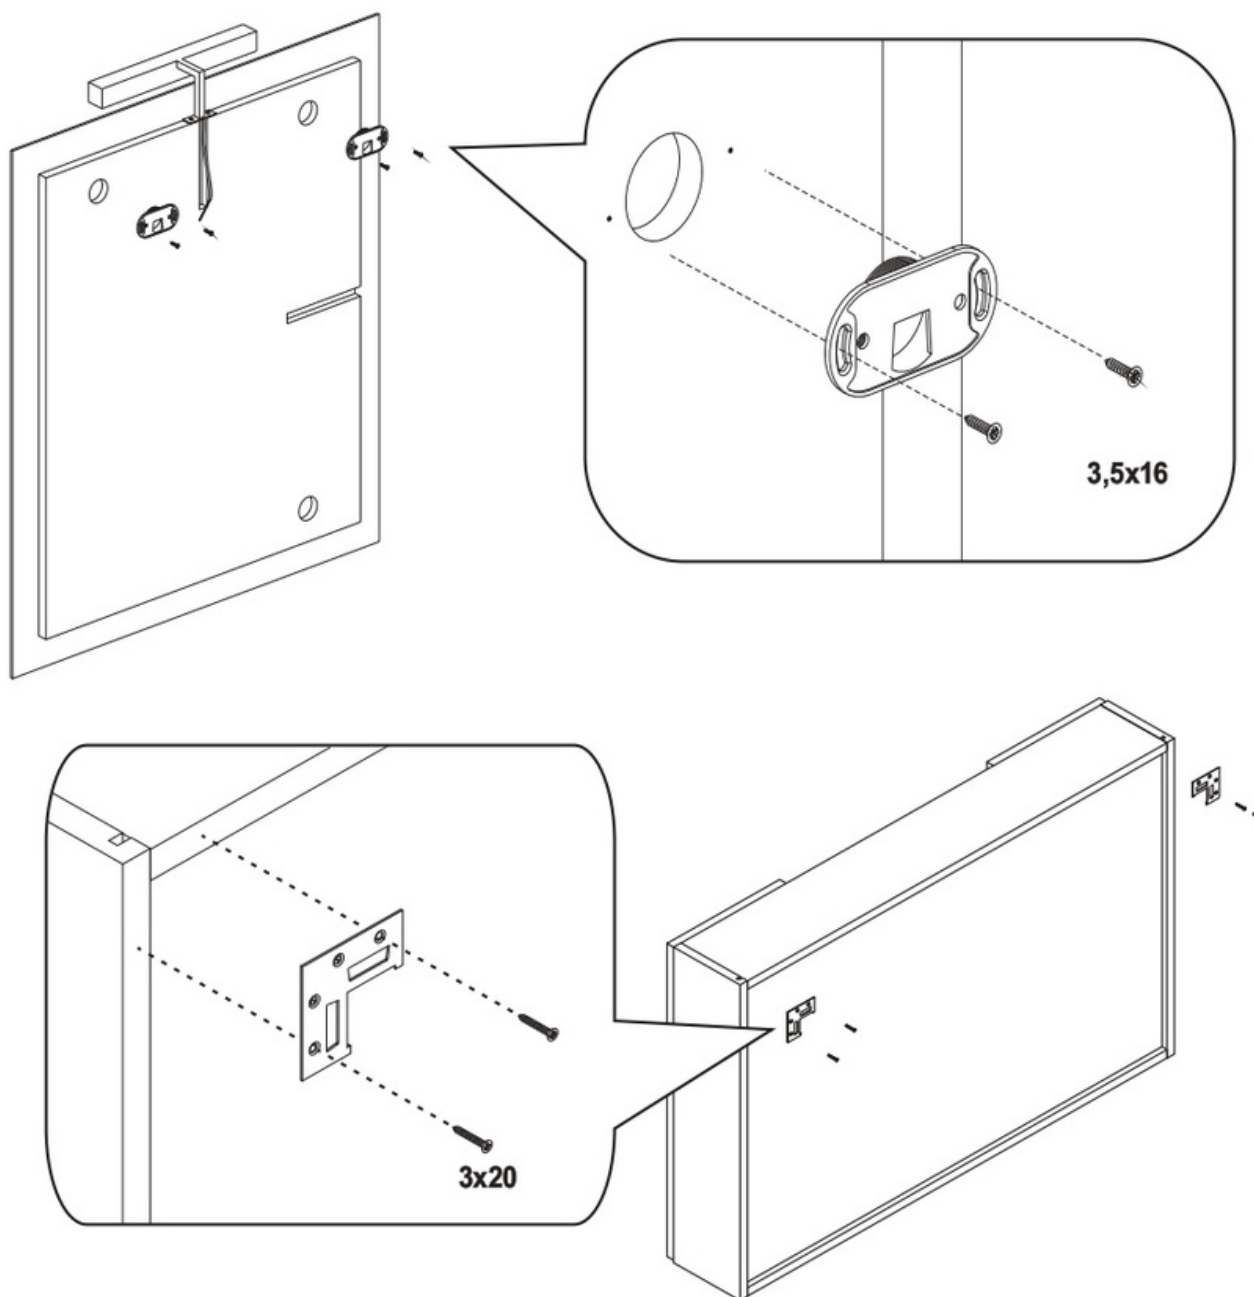

MONTAGGIO TOP MENSOLA

Per il montaggio a parete consulta ATTACCO REGOLABILE PER SPECCHIERE E PENSILI MULTIUSO a pagina 7

Altezza scarico da terra CM. 45/50

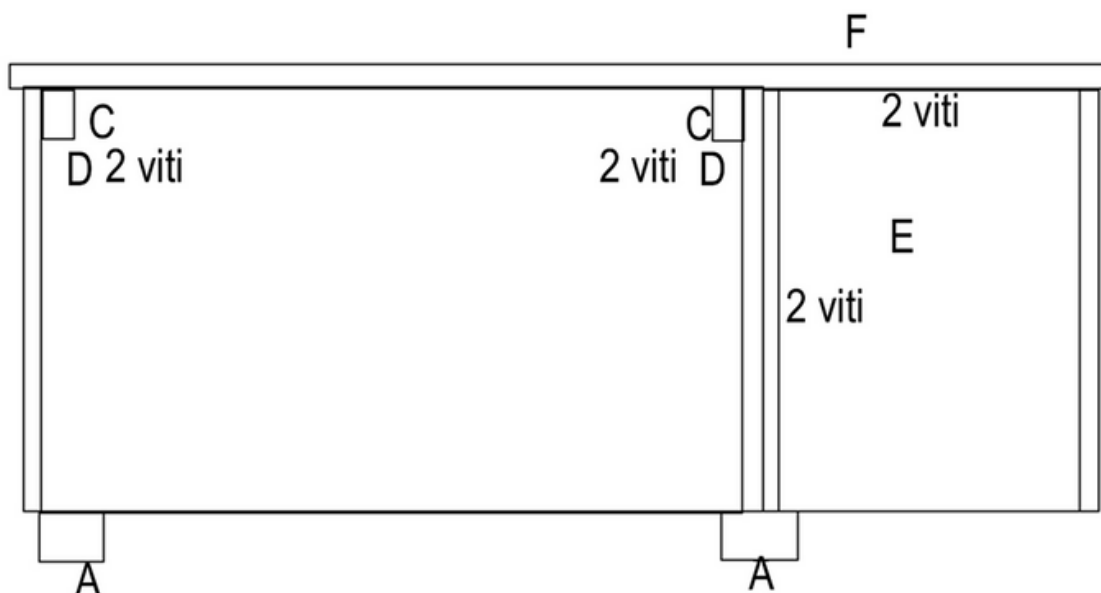

Fissare le due piastre angolari A a muro.

Fissare una delle due piastre angolari tra la base due cassettoni e il modulo a giorno/con anta.

Appoggiare sulle piastre la base due cassettoni e segnare sul muro la posizione per i fori per l'attacco dei tasselli per le attaccaglie (in figura C).

Fissare la base portalavabo, sistemare il modulo a giorno/con anta al suo fianco poggiandolo sulla piastra angolare.

Nel kit di montaggio sono presenti 8 viti della stessa lunghezza:

n. 2 viti: fissaggio parte interna del fianco del modulo a giorno/con anta alla base portalavabo

n.4 viti: fissaggio del piano superiore F attraverso due supporti in plastica posti nella parte interna in alto del fianco della base portalavabo

n. 2 viti: fissaggio del modulo a giorno/con anta alla parte inferiore del piano

MONTAGGIO TOP MENSOLA

Fissare le staffe alla parete verificando che siano in piano tra loro, consigliabile l'utilizzo di una livella.

I tasselli sono esclusi dalla confezione e vanno utilizzati tasselli idonei alla tipologia di muro (tre tasselli per staffa).



Appoggiare il piano sopra le staffe.

Attraverso le viti di registro sulle staffe (due per staffa) è possibile regolare il piano.

Una volta appoggiato il piano e regolato le viti di registro, fissare il piano alle staffe con le 4 viti in dotazione (due per staffa).

É consigliato applicare una linea di silicone nella parte posteriore del piano.

Il foro per scarico lavabo e/o attacco rubinetteria deve essere eseguito da personale qualificato; il foro del rubinetto non deve mai essere fatto ad una distanza inferiore di 10 cm dai margini del piano.

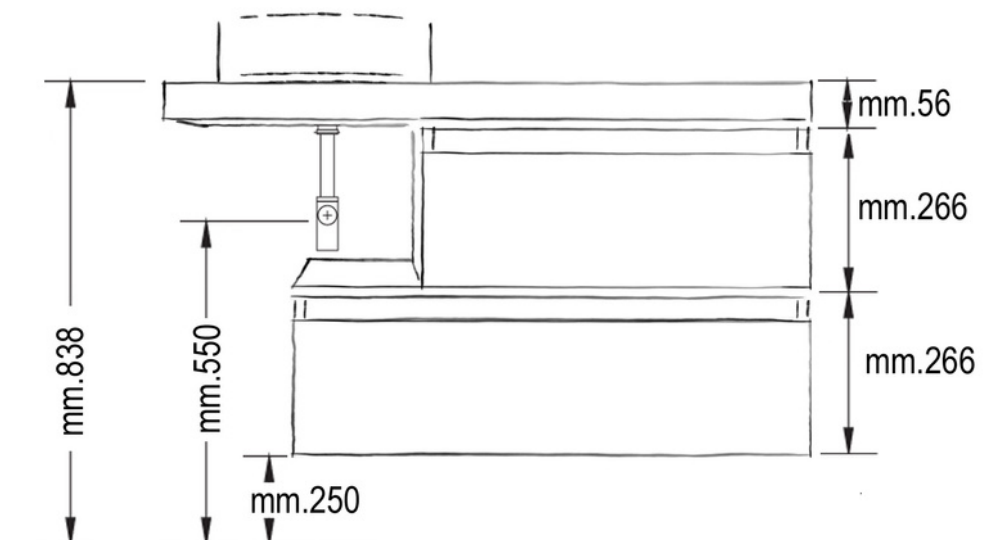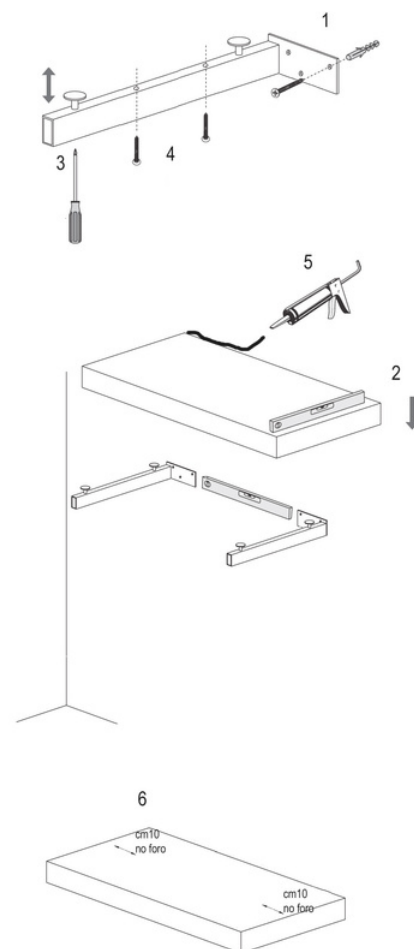

Vista laterale modulo da fissare sotto piano



Importante : prima di appendere il modulo contro il muro sotto il piano precedentemente appoggiato sopra le staffe, allentare le rispettive attaccaglie dx e sx agendo sulle viti a e b come mostrato in figura sopra ; segnare dove forare il muro

MONTAGGIO RUOTE CARRELLO

Separare con attenzione l'imballo dal carrello.


Utilizzando l'imballo come piano di appoggio, posizionare l'articolo di fianco per assemblare le rispettive ruote.

Appoggiare la sagoma per fori basetta/rotelle presente all'interno della confezione in corrispondenza di ogni angolo della parte inferiore del carrello.

Segnare con un cacciavite o punteruolo in corrispondenza dei punti neri la parte esatta dove inserire la vite.

All'interno troverete un kit ferramenta che comprende :

- n. 4 ruote, di cui n. 2 con freno da montare anteriormente,
- n. 16 viti per fissaggio ruote,
- Foglietto con sagoma piedini per inserimento viti

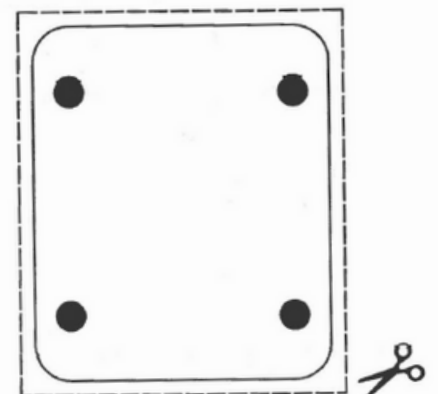

MONTAGGIO PIEDINI


BASI PORTALAVABO, LAVATOI, MULTIUSO IN GENERALE




Esempio di multiuso con piedino quadrato

Cosa troverai nel pacco?

Confezione di numero 4 piedini con relative viti

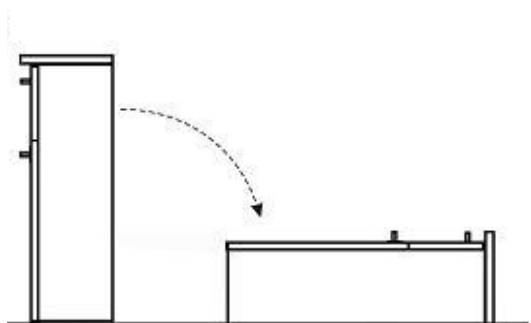

Prima di effettuare il montaggio chiudere ante e/o cassetti del mobile, posizionarlo in orizzontale su una superficie piana

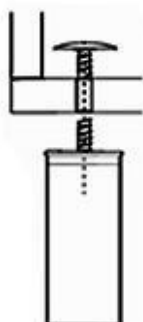

Avvitare i piedini con le relative viti nei fori predisposti alla base del mobile.

Alzare con cura il mobile e installarlo nella sede prescelta.

MONTAGGIO PIEDINI

BASI PORTALAVABO, LAVATOI, MULTIUSO IN GENERALE


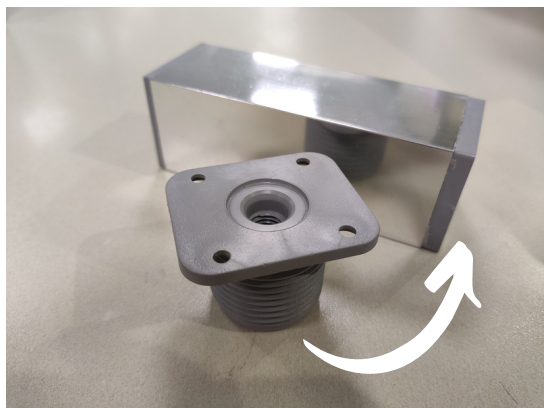


Foto dei PIEDINI che troverai all'interno del pacco.

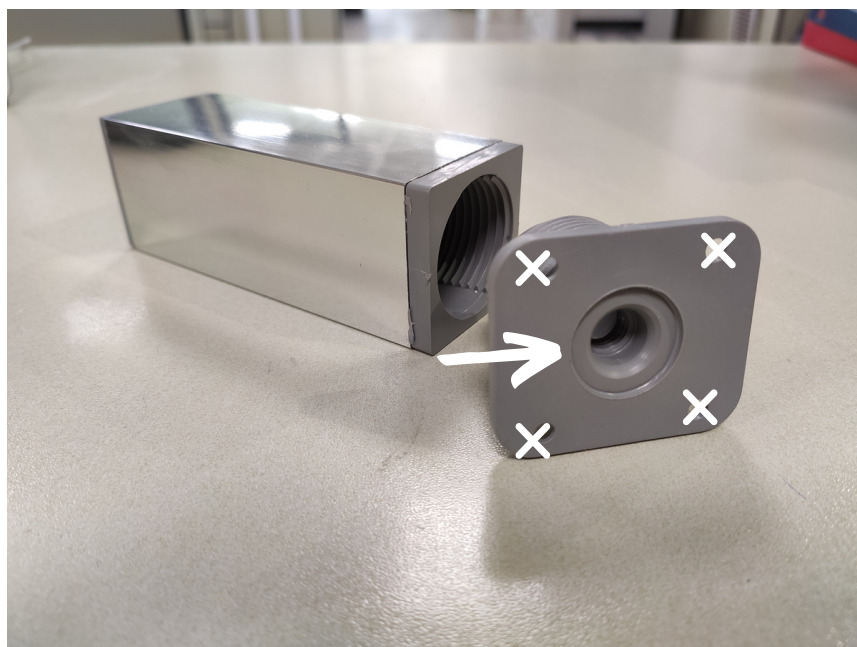


Sulla base del lavatoio troverai 4 viti già inserite per fissare i piedini. Ti basterà semplicemente avvitare il piedino (con la parte rimovibile inserita) alla vite già presente sul mobile.

Non vi è necessità di forare ulteriormente il mobile per i 4 fori angolari che trovi sul piedino, questi infatti li utilizziamo per altre tipologie di mobili.

Qualora tu voglia utilizzare anche i 4 fori angolari, ti informiamo che non troverai i fori corrispondenti sul mobile ma dovrai essere tu a realizzarli.

MONTAGGIO PIEDINI


SCARPIERE E CASSETTIERE

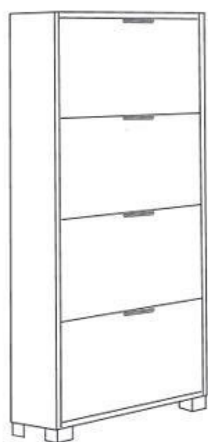

*Esempio di scarpiera a ribalta
con piedino triangolare*

Cosa troverai nel pacco?


Confezione di numero 4 piedini con relativi viti

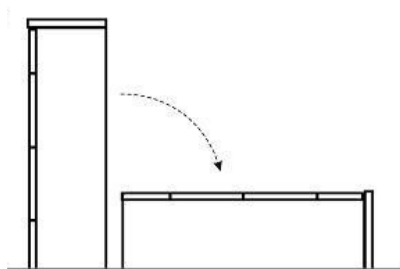

Prima di effettuare il montaggio
chiudere ante e/o cassetti del mobile, posizionarlo
in orizzontale su una superficie piana



Posizionare la sagoma, precedentemente ritagliata,
su ciascuno dei 4 angoli alla base
del mobile, effettuare dei prefori con un cacciavite in
corrispondenza dei fori A della sagoma per agevolare
l'inserimento delle viti.

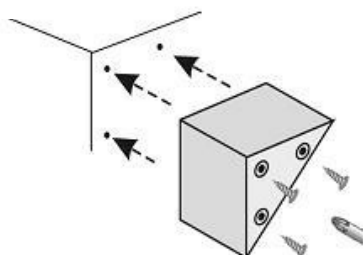


Avvitare i piedini con le relative viti nei fori
predisposti alla base del mobile.
Alzare con cura il mobile e installarlo nella sede
prescelta.


REGISTRAZIONE CERNIERE

HAI APPENA INSTALLATO IL MOBILE E LE ANTE TI SEMBRANO STORTE?
NON PREOCCUPARTI, VANNO SOLO REGistrate LE CERNIERE


Le cerniere hanno tre distinte regolazioni necessarie per allineare le ante rispetto al telaio del mobile. Grazie alle cerniere è possibile muovere sensibilmente le ante verso l'esterno o l'interno, da sinistra a destra, e infine, verso l'alto o il basso.

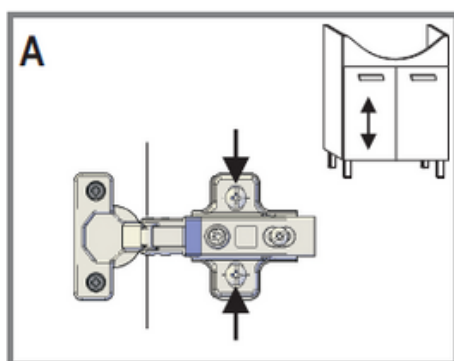

Svitare le viti indicate e muovere l'anta in alto o in basso per sistemarla. Fissarla nuovamente.

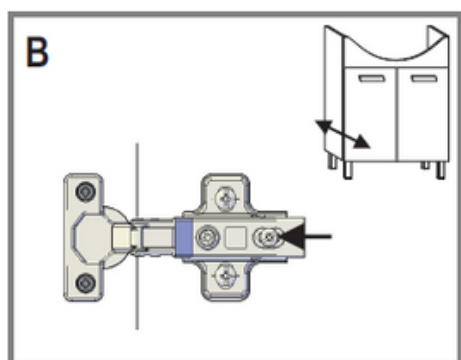

Svitare la vite indicata e muovere l'anta verso l'interno o l'esterno per sistemarla. Fissarla nuovamente.

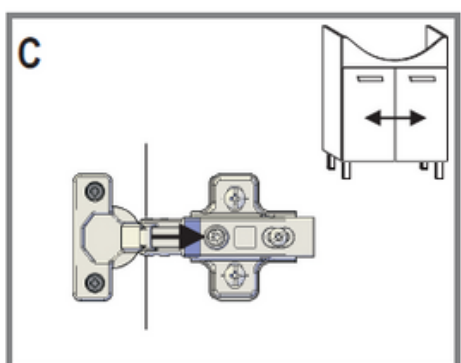

Svitare la vite indicata e muovere l'anta verso destra o sinistra per sistemarla. Fissarla nuovamente.

RALLENTATORE CASSETTO

Hai appena reinserito il cassetto e ti sembra difettoso? Controlla il rallentatore.

Nei modelli predisposti, troverai nei cassettei dei rallentatori.

Questi strumenti garantiscono una apertura ammortizzata e il soft closing.

Qualora ti capitasse di rimuovere il cassetto ricorda di reinserirlo controllando che il rallentatore sia nella giusta posizione.



SISTEMA DI ANTIRIBALTAMENTO

Il sistema di antiribaltamento previene il rischio di ribaltamento del mobile, garantendo quindi una sicurezza nel suo utilizzo.

Fissare il mobile a muro come mostrato nelle figure in sequenza.


Cosa troverai nel pacco?

n. 1 piastra angolari con asole di registro

n. 1 viti lunghe per fisher

n. 1 viti corte

n. 2 rondelle

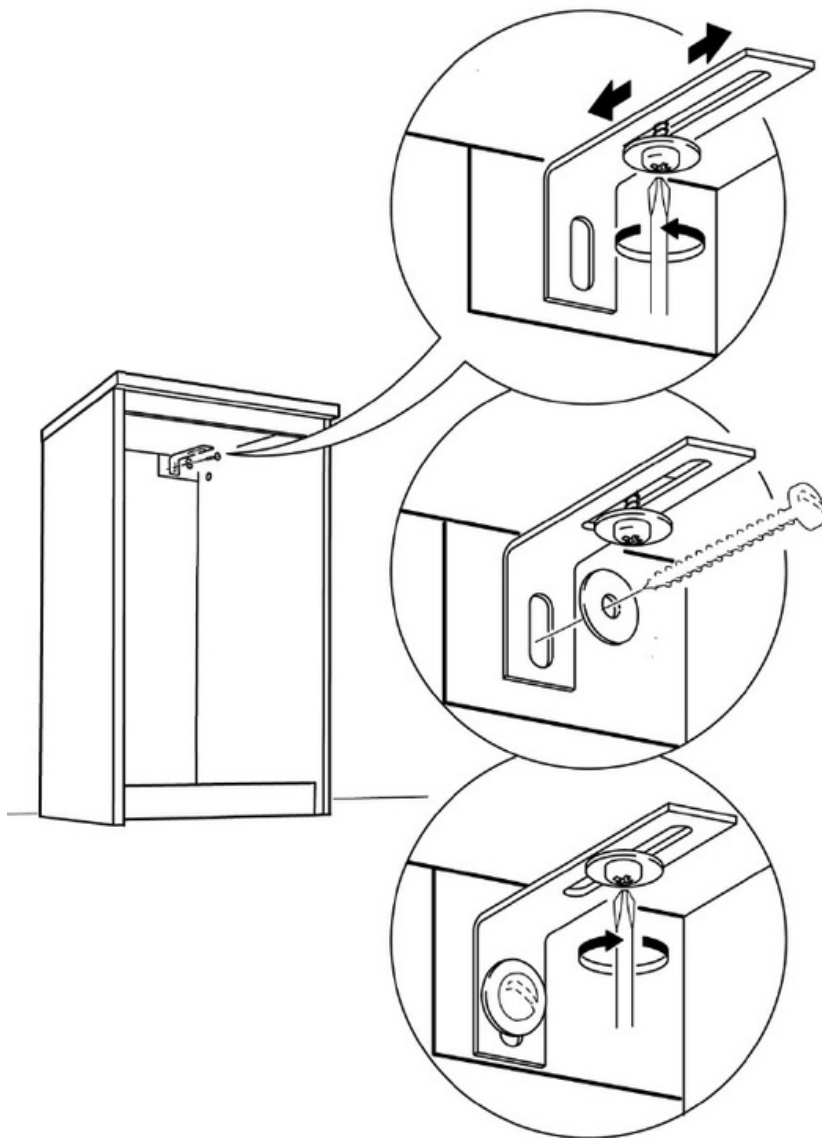

Regola l'asola della piastra angolare.


Fissa l'asola al muro utilizzando un fisher indicato al tipo di muro.

Stringi la vite all'asola di registro in modo da fissare il mobile.

LAMPADA LED


Apparecchio destinato esclusivamente per interni.

L'installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato.

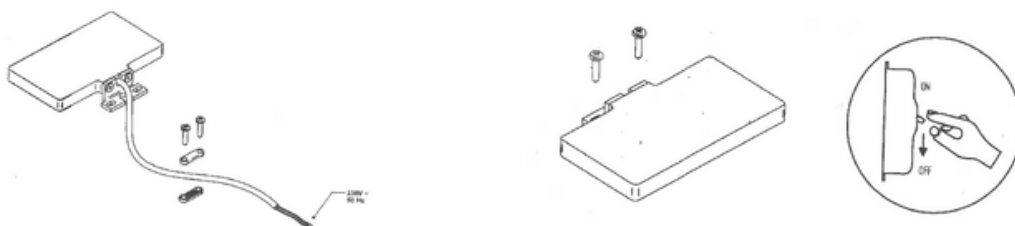

Agendo sull'interruttore generale dell'impianto elettrico, disinserire la tensione di alimentazione prima del montaggio e di ogni altro intervento di manutenzione dell'apparecchio di illuminazione;

Posizionare l'apparecchio di illuminazione sulla superficie di montaggio e fissare lo stesso con delle apposite viti utilizzando i fori presenti;

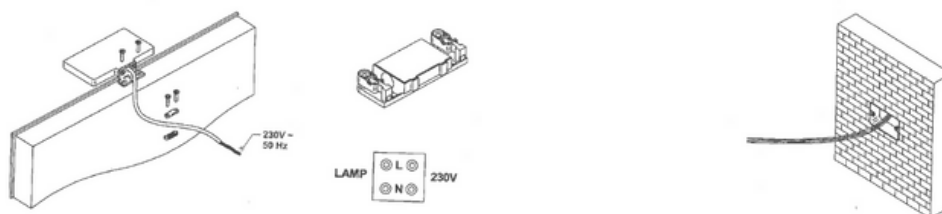

Bloccare il cavo esterno dell'apparecchio al telaio con l'apposito ferma cavo in dotazione;

Collegare i cavi di uscita dell'apparecchio di illuminazione ai cavi di alimentazione generale (230 V) tramite una morsettiera di giunzione facendo attenzione a far corrispondere i conduttori;

Reinserire l'alimentazione elettrica dall'interruttore generale dell'impianto.

FARETTO LED


Apparecchio destinato esclusivamente per interni.

L'installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato.



Agendo sull'interruttore generale dell'impianto elettrico, disinserire la tensione di alimentazione prima del montaggio e di ogni altro intervento di manutenzione dell'apparecchio di illuminazione;

Posizionare l'apparecchio di illuminazione sulla superficie di montaggio facendo attenzione a far passare i cavi di alimentazione nell'apposito foro di incasso e premere fino ad inserimento dell'apparecchio di illuminazione;

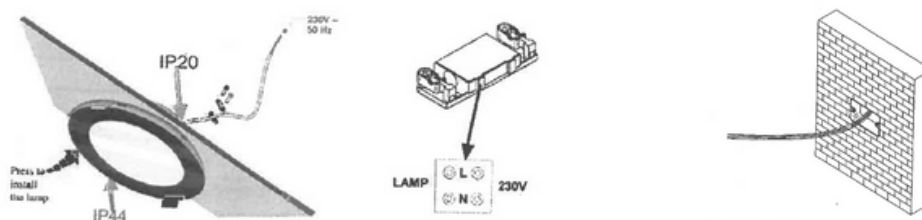


Bloccare il cavo esterno dell'apparecchio al telaio con l'apposito ferma cavo in dotazione;

Collegare L=conduttore colore marrone e N= conduttore colore celeste tramite morsettiera ai rispettivi conduttori dell'impianto elettrico come da scherma riportato nelle istruzioni e fissare la morsettiera una volta eseguiti i collegamenti;


Reinserire l'alimentazione elettrica dall'interruttore generale dell'impianto.

SCARICHI PORTALAVABO


**BASE PORTALAVABO SOSPESA
PER LAVABI CONSOLLE**

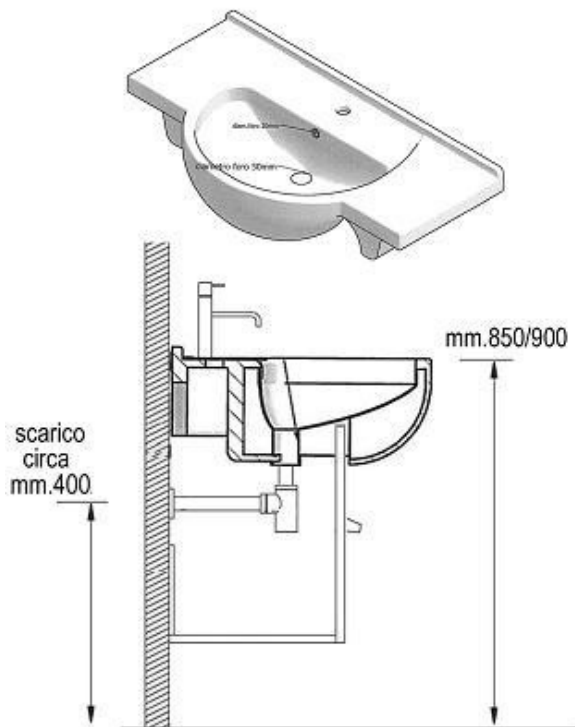


**BASE PORTALAVABO CON PIEDINI E/O CON
ZOCOLO A TERRA PER LAVABO CONSOLLE**

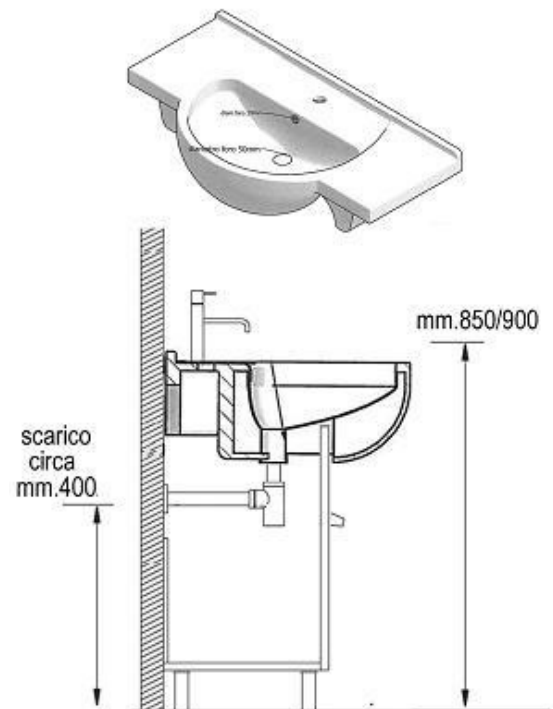

**BASE PORTALAVABO SOSPESA
PER LAVABI TUTTO PIANO**

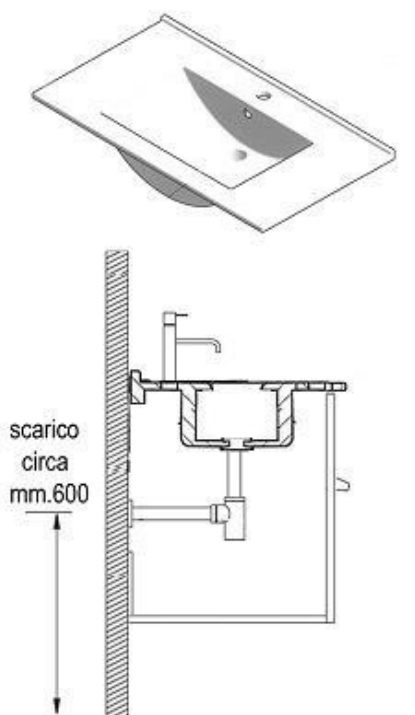

**BASE PORTALAVABO SOVRAPPONIBILE E/O
SFALZATA PER LAVABO TUTTOPIANO**

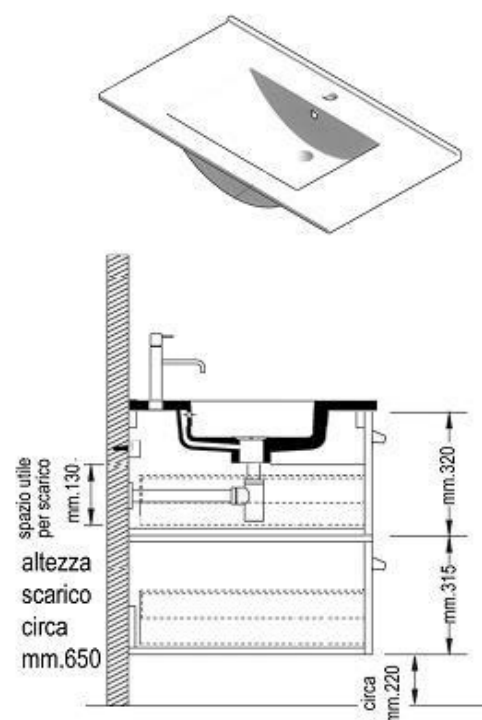

SICUREZZA

I pensili, le specchiere, l'impianto elettrico e quello idraulico devono essere installati e/o collegati da personale specializzato;

Non apportare modifiche al mobile tali da compromettere la stabilità della struttura;

Non appesantire i ripiani con carichi eccessivi (è consigliabile considerare come carico massimo 2 kg);

Non usare i ripiani come punti d'appoggio per raggiungere parti superiori.

MONTAGGIO

Far installare i mobili da personale specializzato, usare tasselli ad espansione di portata adeguata e specifici per il tipo di muratura esistente. Accertarsi se la muratura è adatta a ricevere mobili sospesi (es. cartongesso).

MANUTENZIONE

Accompagnare sempre la chiusura delle ante e dei cassetti;

Interporre una protezione fra la superficie del mobile ed eventuali sorgenti di calore;

Evitare il contatto diretto di acqua sulle parti in legno del mobile;

Evitare l'elevata umidità dell'aria nella stanza dove è presente il mobile per non incorrere nel fenomeno di espansione del legno ed evitare il distacco dei bordi;

Il legno esposto alla luce può subire variazioni di tonalità del colore;

Non apporre sul mobile scritte e non incollare poster o adesivi di ogni genere.

PULIZIA

Prestare attenzione e cura nella scelta dei prodotti per la pulizia del mobile (non usare agenti chimici o solventi, si raccomanda di utilizzare solo un panno umido e sapone neutro).

In casi particolari fare sempre una prova in punti non in vista.

