

SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)


STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



FEX (x9)


10.10

- Inserisci nove (9) ancoraggi (FEX) nella direzione mostrata solo nelle fessure indicate in questo pannello del tetto superiore.
- Inserisci nove (9) ancoraggi (FEX) nella direzione indicata solo nelle fessure indicate sul retro di questo pannello superiore del tetto.
- Posizionare i nuovi (9) ancoraggi (FEX) nella direzione che più probabilmente sarà quella indicata sul lato di questo pannello di tecnologia superiore.

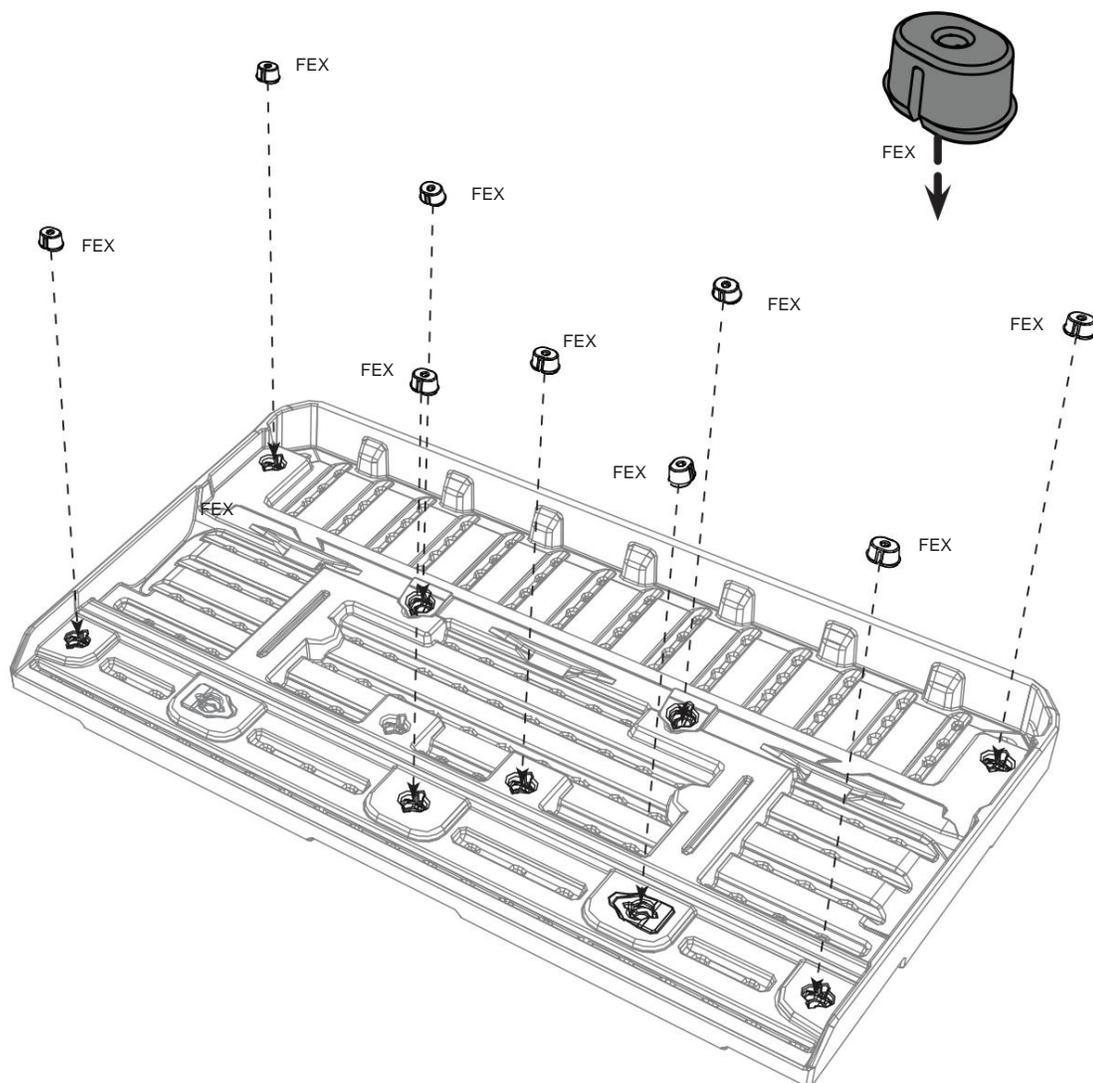

SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)



STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



GJZ (x2)

10.11

- Prendi il pannello superiore del tetto dal passaggio 10.10 e fissa un supporto diagonale del tetto (GKQ) al pannello nella posizione indicata utilizzando due (2) viti (GJZ). Le estremità piatte del supporto devono essere rivolte verso il basso. **NON RIPETERE** questo passaggio per gli ultimi due (2) pannelli superiori del tetto. Questo pannello superiore del tetto andrà sul lato destro della parte superiore del capannone in seguito.
- Utilizzando il pannello del tetto superiore del punto 10.10, fissare saldamente una staffa del tetto diagonale (GKQ) al pannello nella posizione mostrata utilizzando due (2) viti (GJZ). Orientare le estremità del supporto verso il basso. **NON RIPETERE** questo passaggio per gli ultimi due (2) pannelli superiori del tetto. Questo pannello superiore del tetto si attacca successivamente al lato destro della parte superiore del rifugio.
- Utilizzando il pannello del tetto superiore del passo 10.10, fissare saldamente una staffa del tetto diagonale (GKQ) al pannello nella posizione indicata utilizzando due (2) viti (GJZ). Orientare le estremità del supporto verso il basso. **NON RIPETERE** questo passaggio per gli ultimi due (2) pannelli del tetto superiori. Questo pannello del tetto superiore verrà fissato successivamente sul lato destro della parte superiore del capannone.

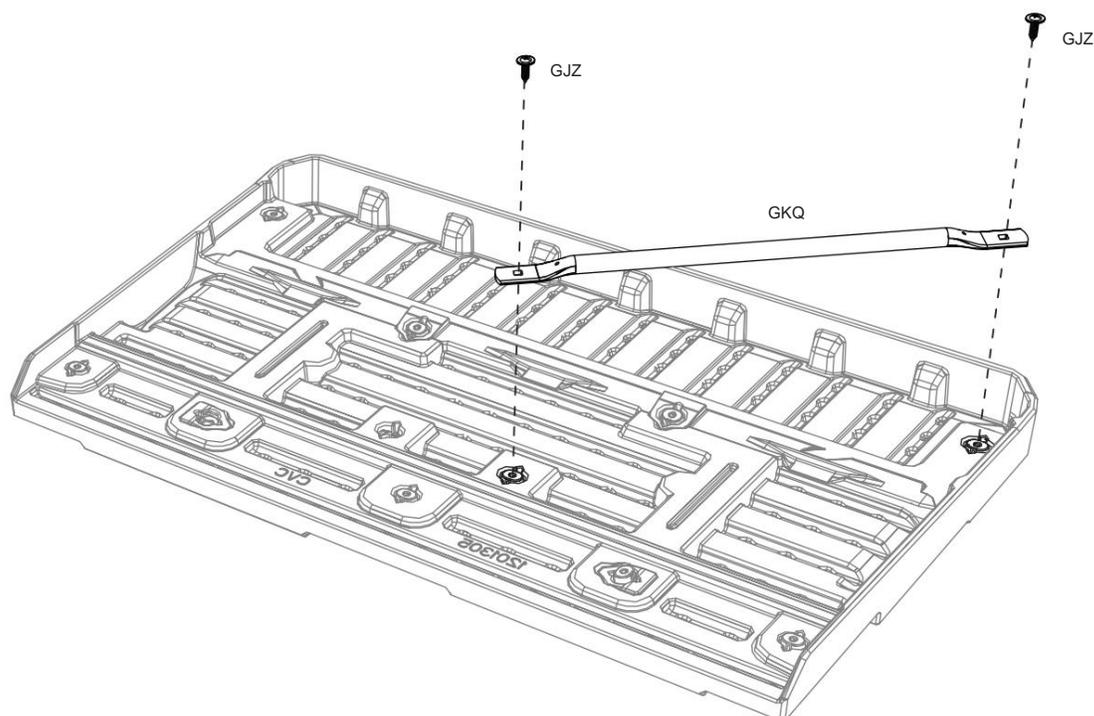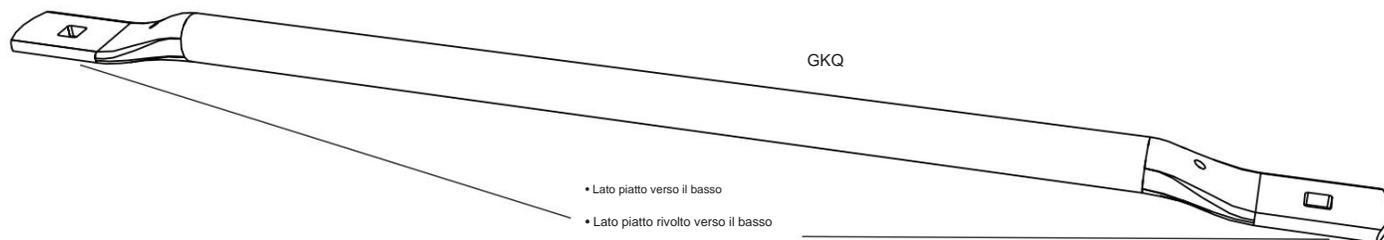

SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)


STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



FEX (x14)

10.12

- Agganciare sette (7) ancoraggi (FEX) nella direzione indicata solo negli slot indicati in questo pannello superiore del tetto. Questi ultimi due pannelli superiori del tetto andranno al centro della parte superiore del tetto. I pannelli non utilizzano un supporto diagonale del tetto (GKQ). Ripetere questo passaggio per l'ultimo pannello superiore del tetto.
- Inserisci sette (7) ancoraggi (FEX) nella direzione indicata solo nelle fessure indicate sul retro del pannello superiore del tetto. Installa questi ultimi due pannelli superiori del tetto al centro del tetto superiore. Questi pannelli non utilizzano un supporto diagonale del tetto (GKQ). Ripetere questo passaggio per l'ultimo pannello superiore del tetto.
- Montare sette (7) ancoraggi (FEX) nella direzione mostrata solo nelle fessure indicate sul retro di questo pannello superiore del tetto. Questi ultimi due pannelli superiori del tetto sono installati al centro della parte superiore del tetto. Questi pannelli non ricevono un supporto diagonale del tetto (GKQ). Ripetere questo passaggio per l'ultimo pannello superiore del tetto.

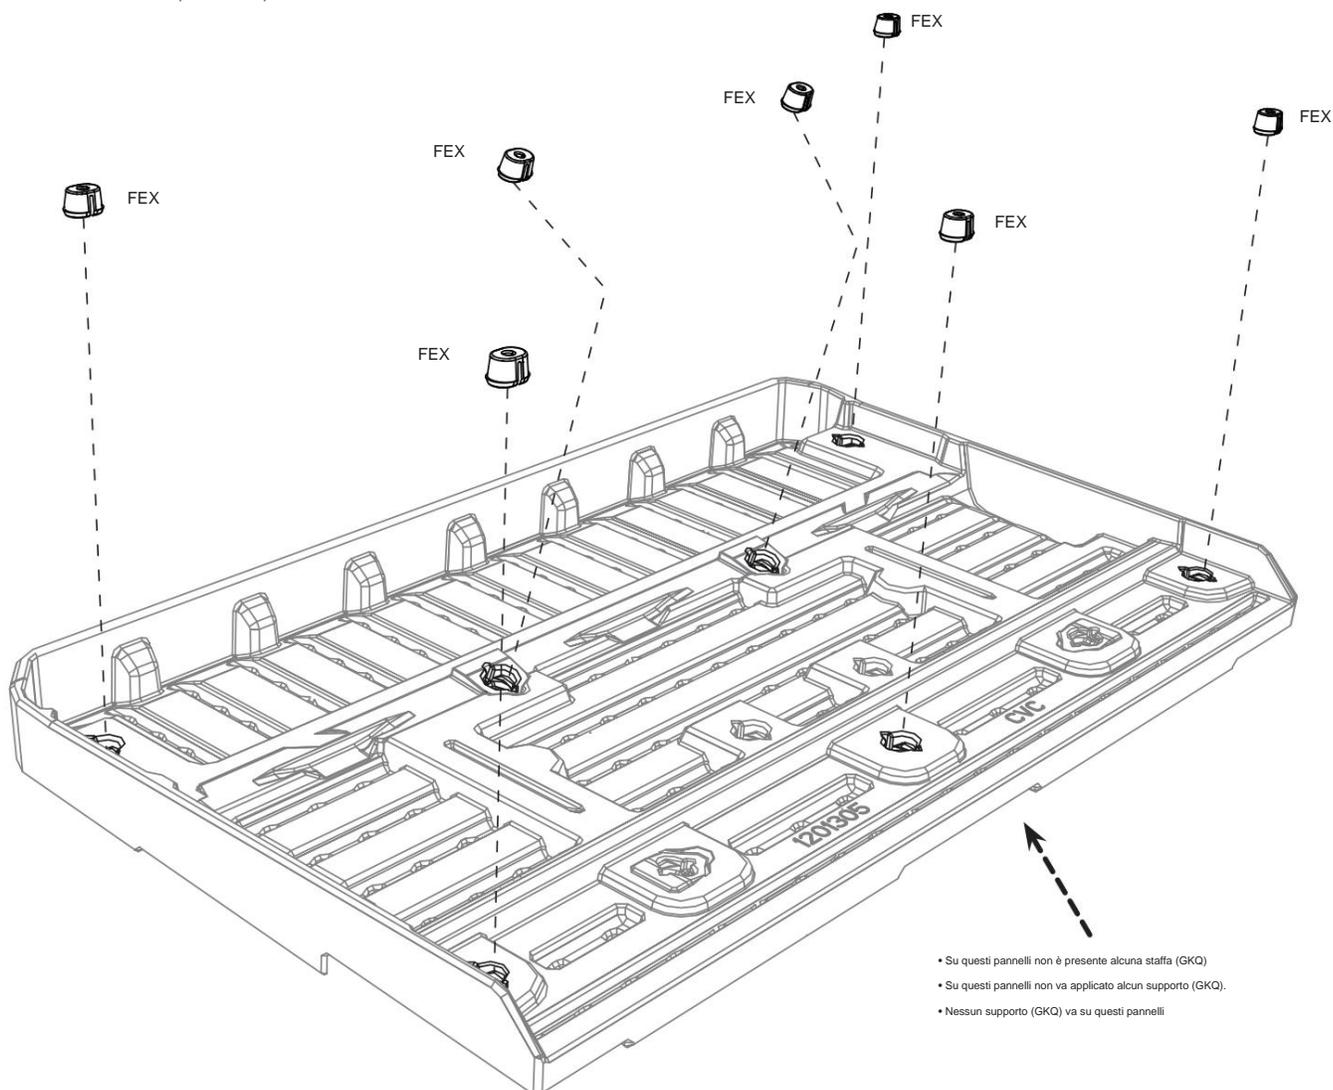

- Su questi pannelli non è presente alcuna staffa (GKQ)
- Su questi pannelli non va applicato alcun supporto (GKQ).
- Nessun supporto (GKQ) va su questi pannelli


SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)

STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS




10.13

- Prendi il pannello inferiore del tetto dai passaggi 10.3–10.4 e appoggialo sul lato sinistro del capannone. Il rinforzo diagonale dovrebbe essere in basso a sinistra. Il bordo destro del pannello scende nella capriata.
- Posizionare il pannello inferiore del tetto indicato ai punti 10.3 – 10.4 sul lato sinistro del rifugio. Il supporto diagonale dovrebbe trovarsi nell'angolo in basso a sinistra. Il bordo destro del pannello va nella capriata.
- Posizionare il pannello inferiore del tetto del punto 10.3–10.4 sopra il lato sinistro del capannone. Il supporto diagonale dovrebbe trovarsi nell'angolo in basso a sinistra. Il bordo destro del pannello va all'interno della capriata.

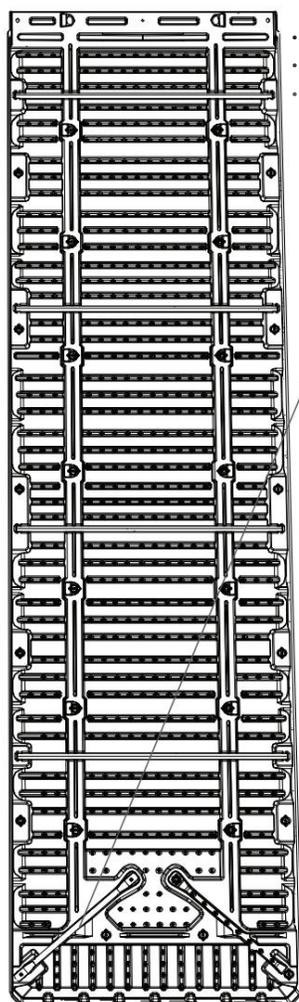

- 1 supporto diagonale del tetto
- 1 supporto diagonale per tetto
- 1 supporto diagonale per tetto

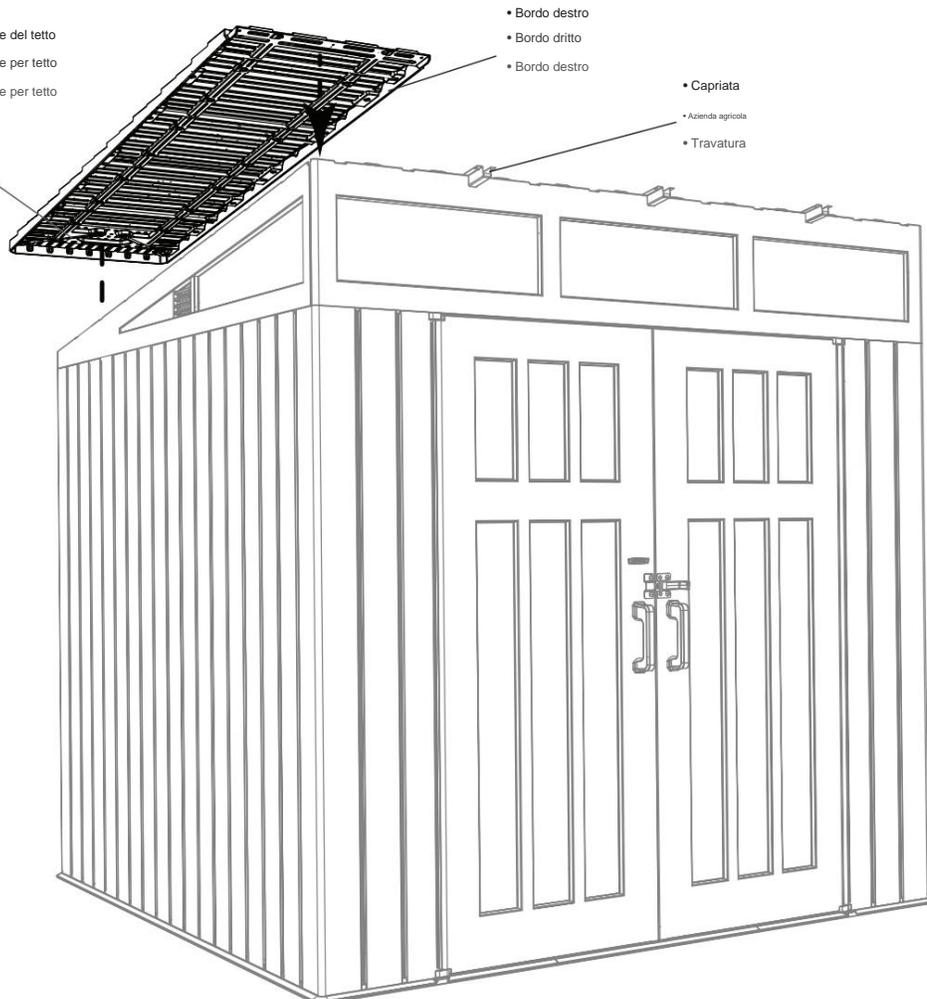

- Bordo destro
- Bordo dritto
- Bordo destro
- Capriata
- Azienda agricola
- Travatura

SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)

STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS




GJZ (x14)

10.14

• Allineare i fori nel timpano, nella parete posteriore e nella capriata con gli ancoraggi nel pannello del tetto. Fissare il pannello al timpano, alla parete posteriore e alla capriata con quattordici (14) viti (GJZ) negli ancoraggi solo nelle posizioni indicate. Non serrare eccessivamente.

• Allineare i fori nel timpano, nella parete posteriore e nella capriata con gli ancoraggi nel pannello del tetto. Fissare il pannello al timpano, alla parete posteriore e al traliccio inserendo quattordici (14) viti (GJZ) attraverso gli ancoraggi solo dove indicato. Non stringere eccessivamente.

• Allineare i fori nella facciata, nella parete posteriore e nella capriata con gli ancoraggi nel pannello del tetto. Fissare saldamente il pannello superiore del tetto alla facciata, alla parete posteriore e al traliccio utilizzando quattordici (14) viti (GJZ) sugli ancoraggi solo nelle posizioni indicate. Non stringere troppo.

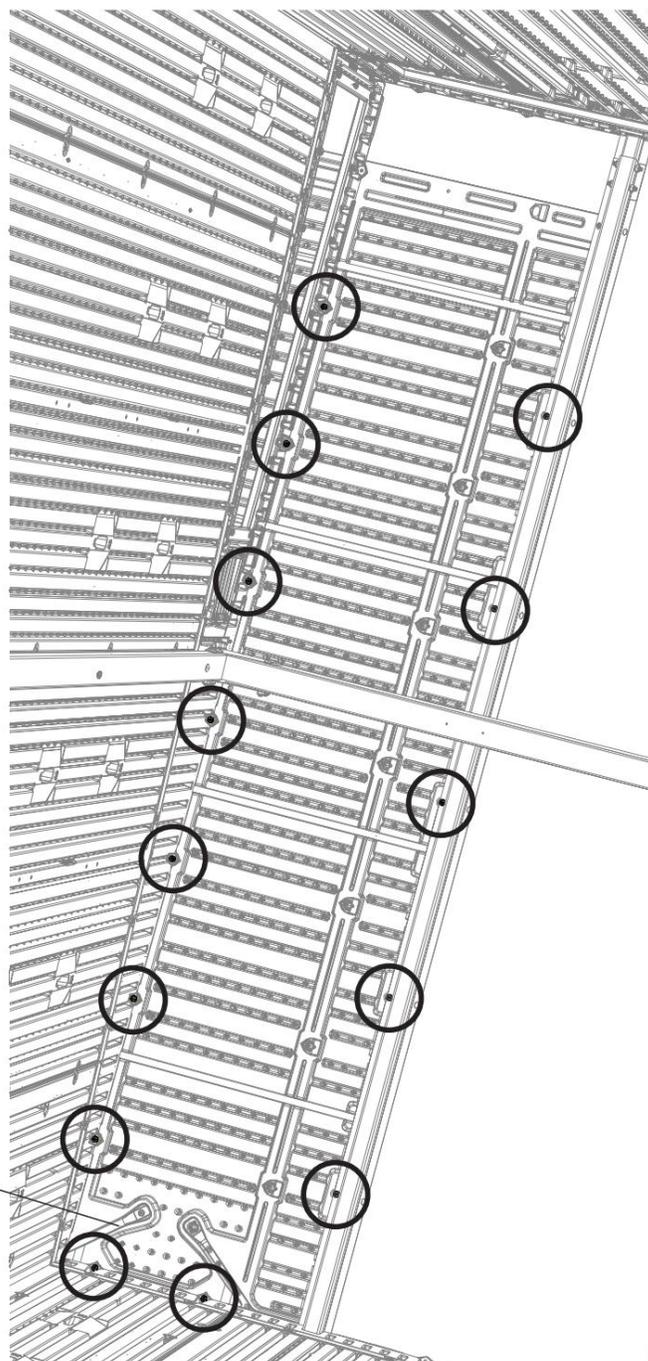

- 1 supporto diagonale del tetto (GKQ) qui
- 1 supporto diagonale del tetto (GKQ) qui
- 1 supporto diagonale del tetto (GKQ) qui


SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)

STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



10.15


- Prendi il pannello superiore del tetto dai passaggi 10.8–10.9 e posizionalo sul lato superiore sinistro del tetto come mostrato. Nota la posizione del rinforzo diagonale; dovrebbe essere sopra l'angolo superiore sinistro del capannone. Il bordo destro del pannello scende nella capriata.
 - Posizionare il pannello superiore del tetto descritto ai punti 10.8 – 10.9 sul lato superiore sinistro del tetto come mostrato.
- Notare la posizione del supporto diagonale; il supporto dovrebbe trovarsi nell'angolo in alto a sinistra del rifugio. Il bordo destro del pannello va nella capriata.
- Posizionare il pannello superiore del tetto descritto ai punti 10.8–10.9 sul lato superiore sinistro del tetto, come mostrato. Notare la posizione del supporto diagonale; il supporto dovrebbe trovarsi sopra l'angolo in alto a sinistra del capannone. Il bordo destro del pannello va all'interno della capriata.

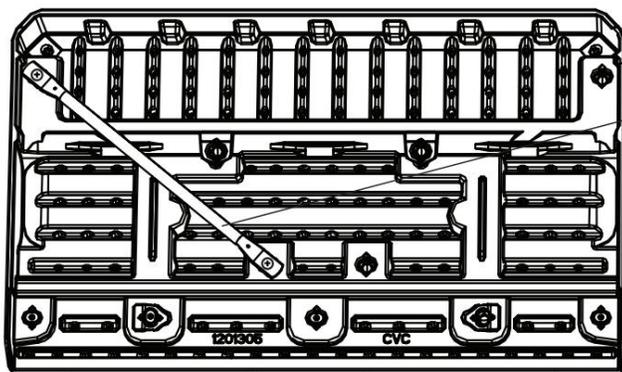

- Solo 1 supporto diagonale del tetto
- Solo 1 supporto diagonale del tetto
- Solo 1 supporto diagonale del tetto



- Bordo destro
- Bordo dritto
- Bordo destro
- Capriata
- Azienda agricola
- Travatura

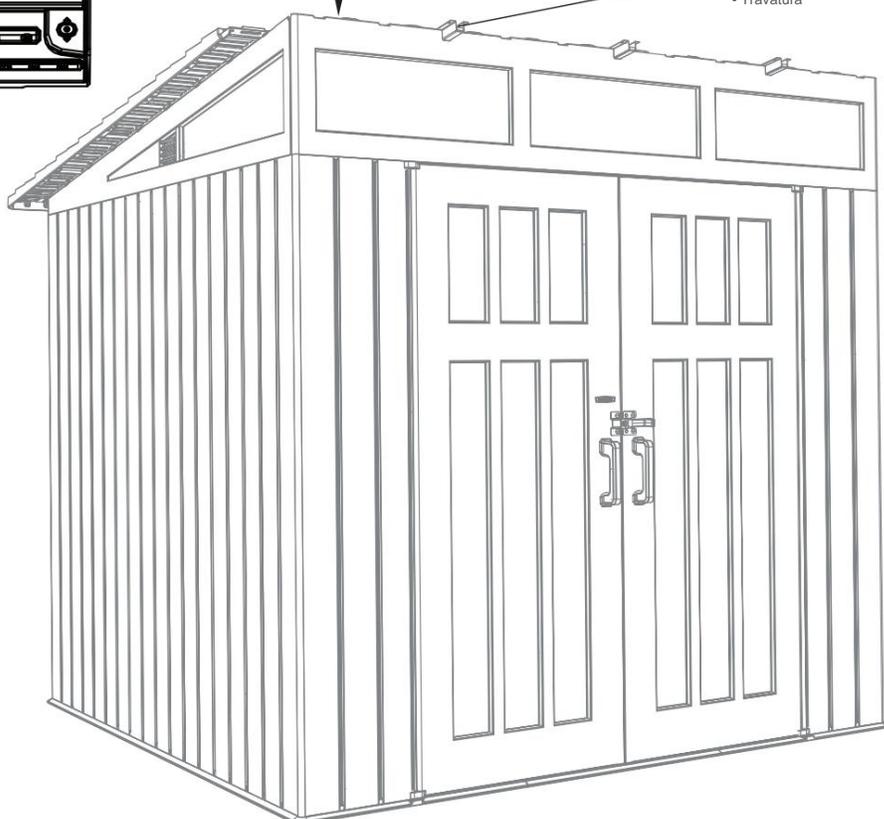

SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)

STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS




GJZ (x7)

10.16

- Fissare il pannello superiore del tetto al timpano, alla traversa, al pannello inferiore del tetto e alla capriata inserendo sette (7) viti (GJZ) attraverso il timpano, la traversa, il pannello inferiore del tetto e la capriata e negli ancoraggi nelle posizioni indicate. Non stringere eccessivamente.
- Fissare saldamente il pannello superiore del tetto al timpano, allo specchio di poppa, al pannello inferiore del tetto e alla capriata inserendo sette (7) viti (GJZ) attraverso il timpano, lo specchio di poppa, il pannello inferiore del tetto e la capriata e negli ancoraggi dove indicato. Non stringere eccessivamente.
- Fissare saldamente il pannello superiore del tetto alla facciata, alla traversa, al pannello inferiore del tetto e alla capriata inserendo sette (7) viti (GJZ) attraverso la facciata, la traversa, il pannello inferiore del tetto e la capriata e negli ancoraggi nelle posizioni indicate. Non stringere troppo.

- Queste viti attraversano la traversa e si inseriscono nell'ancoraggio nel pannello superiore del tetto. Non serrare eccessivamente.
- Queste viti passano attraverso lo specchio di poppa e nell'ancoraggio nel pannello della parete superiore. Non stringere eccessivamente.
- Queste viti passano attraverso la traversa e nell'ancoraggio sul pannello della parete superiore. Non stringere troppo.

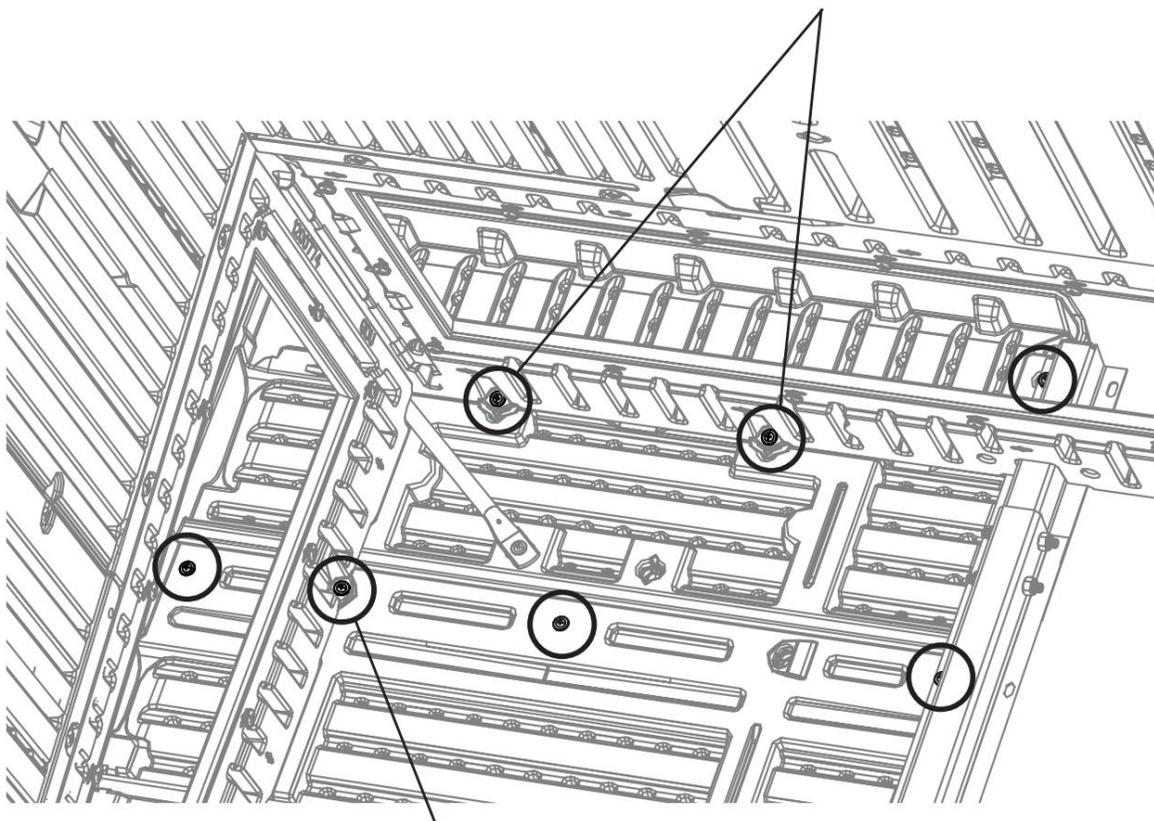

- Questa vite passa attraverso il timpano, il pannello inferiore del tetto e nell'ancoraggio nel pannello superiore del tetto. Non serrare eccessivamente.
- Questa vite passa attraverso il timpano, il pannello della parete inferiore e nell'ancoraggio nel pannello della parete superiore. Non stringere eccessivamente.
- Questa vite passa attraverso la facciata, il pannello della parete inferiore e nell'ancoraggio nel pannello della parete superiore. Non stringere troppo.


SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)

STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



10.17

- Prendere i due pannelli inferiori del tetto del passo 10.7 e posizionare i bordi nelle capriate come mostrato. Si noti che questi due pannelli non hanno alcun rinforzo diagonale. I bordi sinistro e destro entrano nelle capriate.
- Posizionare i due pannelli superiori del tetto dal passaggio 10.7 e posizionarli nelle posizioni centrali superiori del tetto come mostrato. Si noti che questi due pannelli non hanno supporto diagonale. I bordi sinistro e destro entrano nelle capriate.
- Posizionare i due pannelli superiori del tetto dal passaggio 10.7 e posizionarli nelle posizioni centrali superiori del tetto come mostrato. Si noti che questi due pannelli non hanno alcun supporto diagonale. I bordi sinistro e destro vanno all'interno delle capriate.

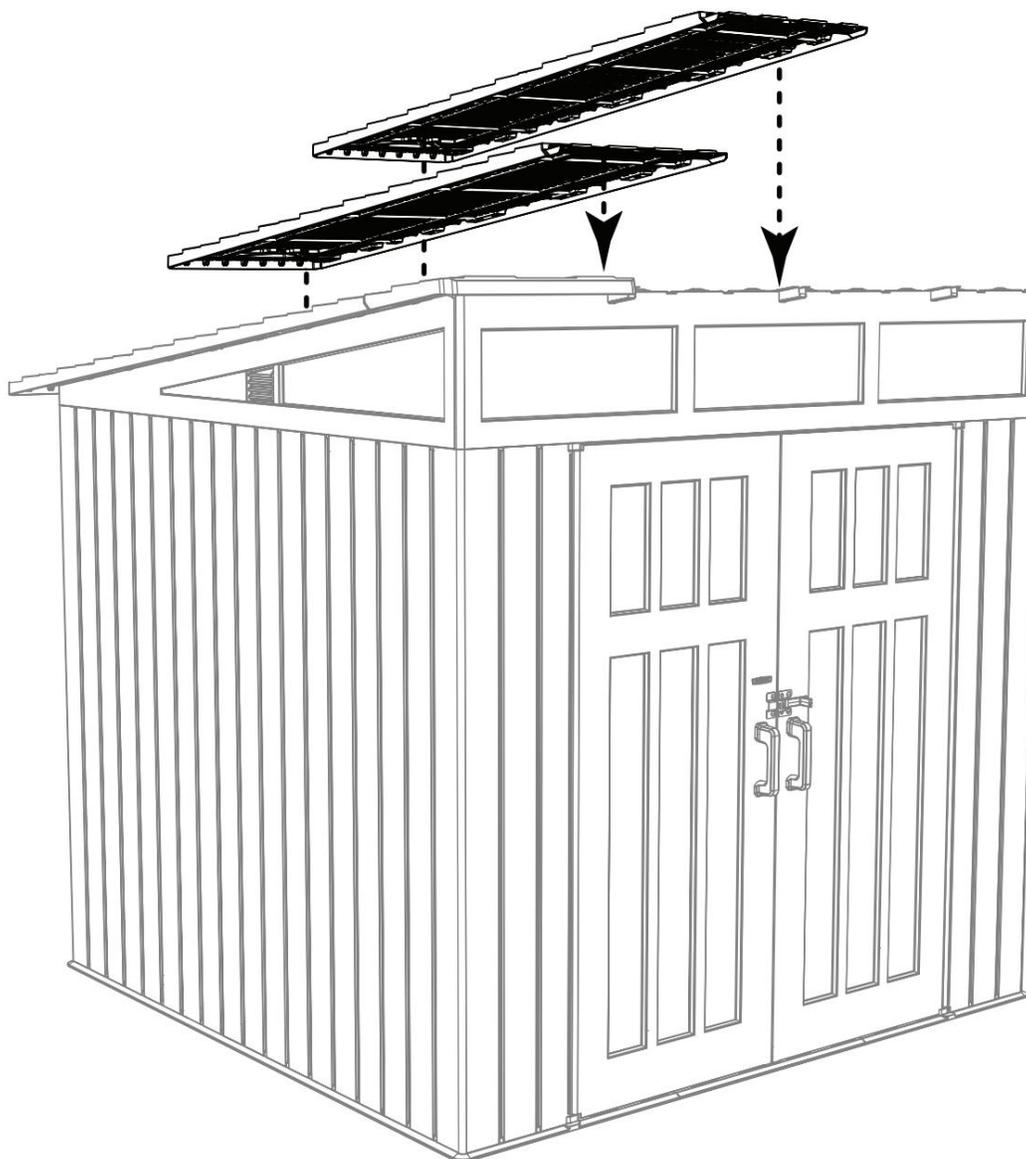

SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)


STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



GJZ (x24)

10.18

- Fissare i pannelli inferiori del tetto alla parete posteriore e alle capriate utilizzando solo ventiquattro (24) viti (GJZ) nei punti indicati.
- Fissare saldamente i pannelli inferiori del tetto alla parete posteriore e alle capriate utilizzando ventiquattro (24) viti (GJZ) solo dove indicato.
- Fissare saldamente i pannelli inferiori del tetto alla parete posteriore e alle capriate utilizzando ventiquattro (24) viti (GJZ) come mostrato solo nelle località indicate.

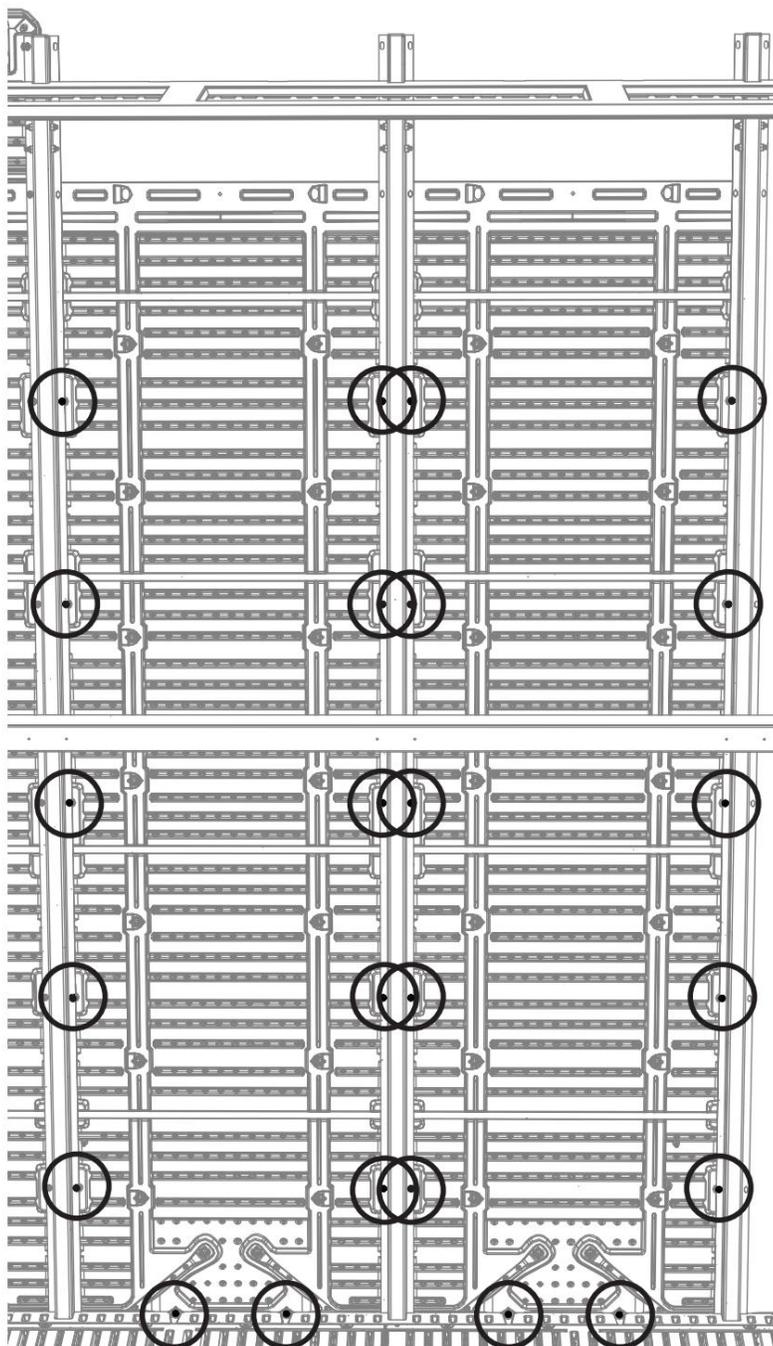

SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)

STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS




10.19

- Prendere i due pannelli superiori del tetto dal passaggio 10.12 e posizionarli nelle posizioni centrali superiori del tetto come mostrato.

Si noti che questi due pannelli non hanno controventatura diagonale. I bordi sinistro e destro vanno nelle capriate. I bordi inferiori si sovrappongono ai pannelli inferiori del tetto.


- Posizionare i due pannelli superiori del tetto dal passaggio 10.12 e posizionarli nelle posizioni centrali superiori del tetto come mostrato. Si noti che questi due pannelli non hanno supporto diagonale. I bordi sinistro e destro entrano nelle capriate. I bordi inferiori si sovrappongono ai pannelli inferiori.

- Posizionare i due pannelli superiori del tetto dal passaggio 10.12 e posizionarli nelle posizioni centrali superiori del tetto come mostrato. Si noti che questi due pannelli non hanno alcun supporto diagonale. I bordi sinistro e destro vanno all'interno delle capriate. I bordi inferiori si sovrappongono ai pannelli inferiori.

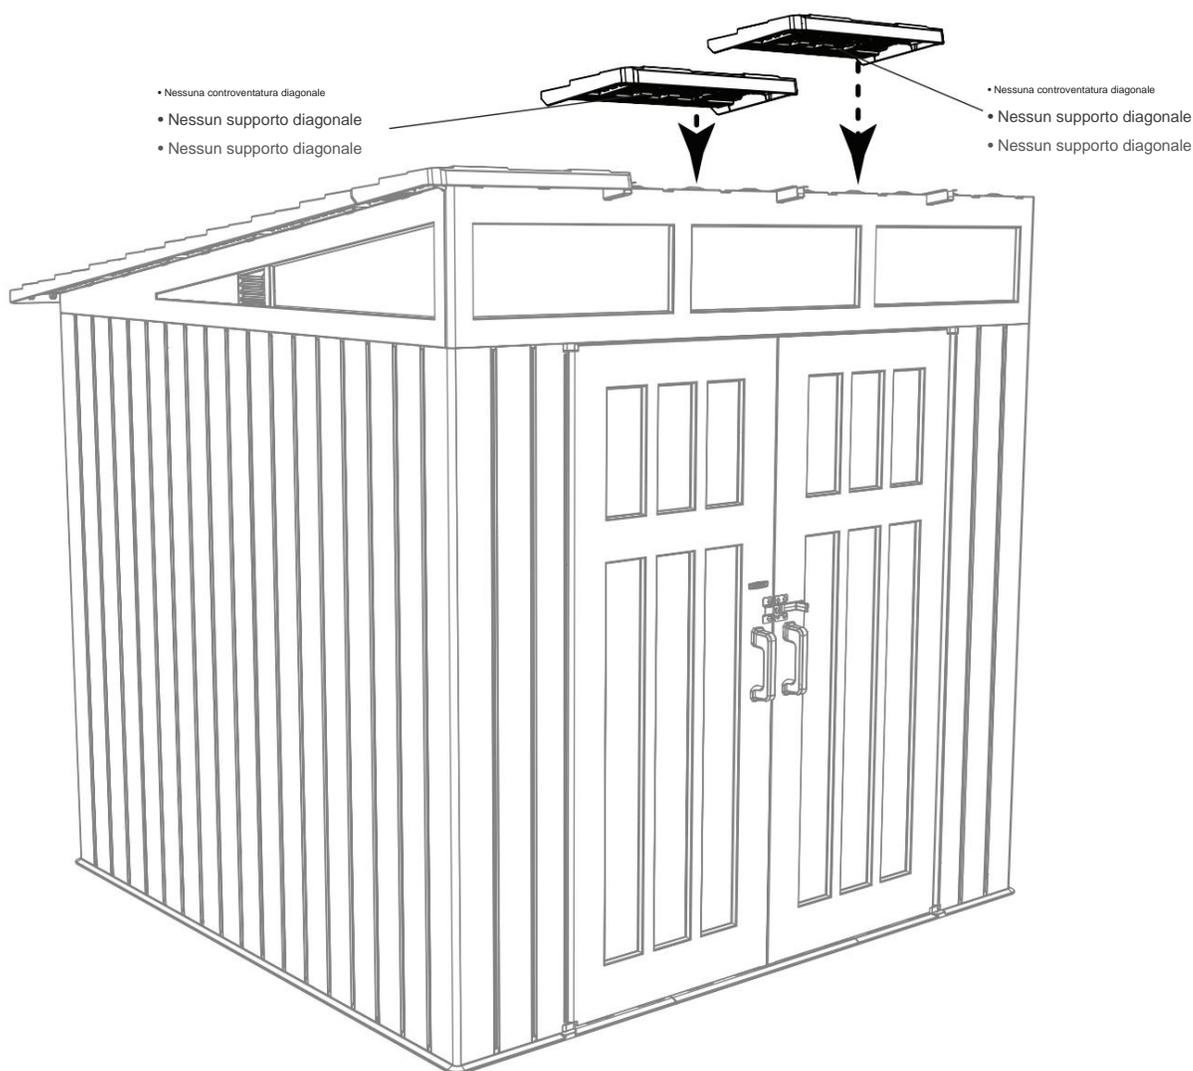

SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)


STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



GJZ (x14)

10.20

- Fissare i pannelli superiori del tetto alla traversa, alle capriate e ai pannelli inferiori del tetto utilizzando solo quattordici (14) viti (GJZ) nei punti indicati.
- Fissare saldamente i pannelli superiori del tetto alla traversa, alle capriate e ai pannelli inferiori del tetto utilizzando quattordici (14) viti (GJZ) solo dove indicato.
- Fissare saldamente i pannelli inferiori del tetto alla testata, alle capriate e ai pannelli inferiori del tetto utilizzando quattordici (14) viti (GJZ) come mostrato solo nelle posizioni indicate.

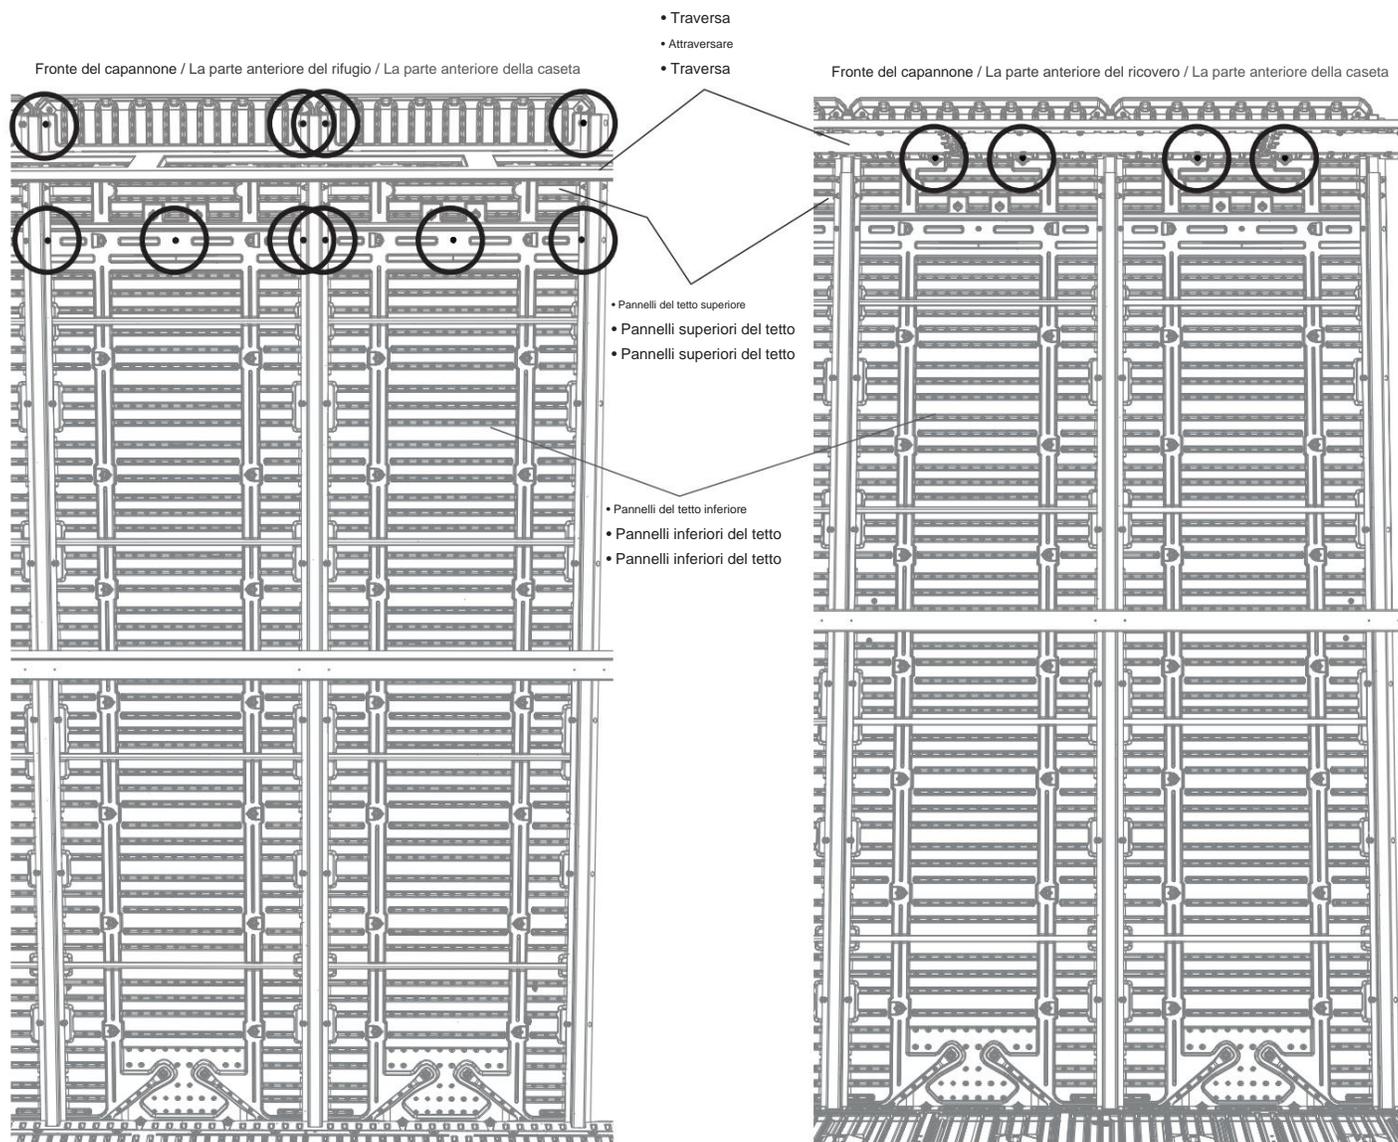



SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)

STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



10.21


- Prendi il pannello inferiore del tetto dal passaggio 10.5–10.6 e posizionalo sul lato inferiore destro del tetto come mostrato. Nota la posizione del rinforzo diagonale; dovrebbe essere sopra l'angolo inferiore destro del capannone.
- Posizionare il pannello inferiore del tetto dal punto 10.5 – 10.6 sul lato inferiore destro del tetto come mostrato. Notare la posizione del supporto diagonale; il supporto dovrebbe trovarsi nell'angolo inferiore destro del rifugio.
- Posizionare il pannello inferiore del tetto dal punto 10.5–10.6 sul lato inferiore destro del tetto come mostrato. Notare la posizione del supporto diagonale; Il supporto dovrebbe trovarsi sopra l'angolo inferiore destro del capannone.

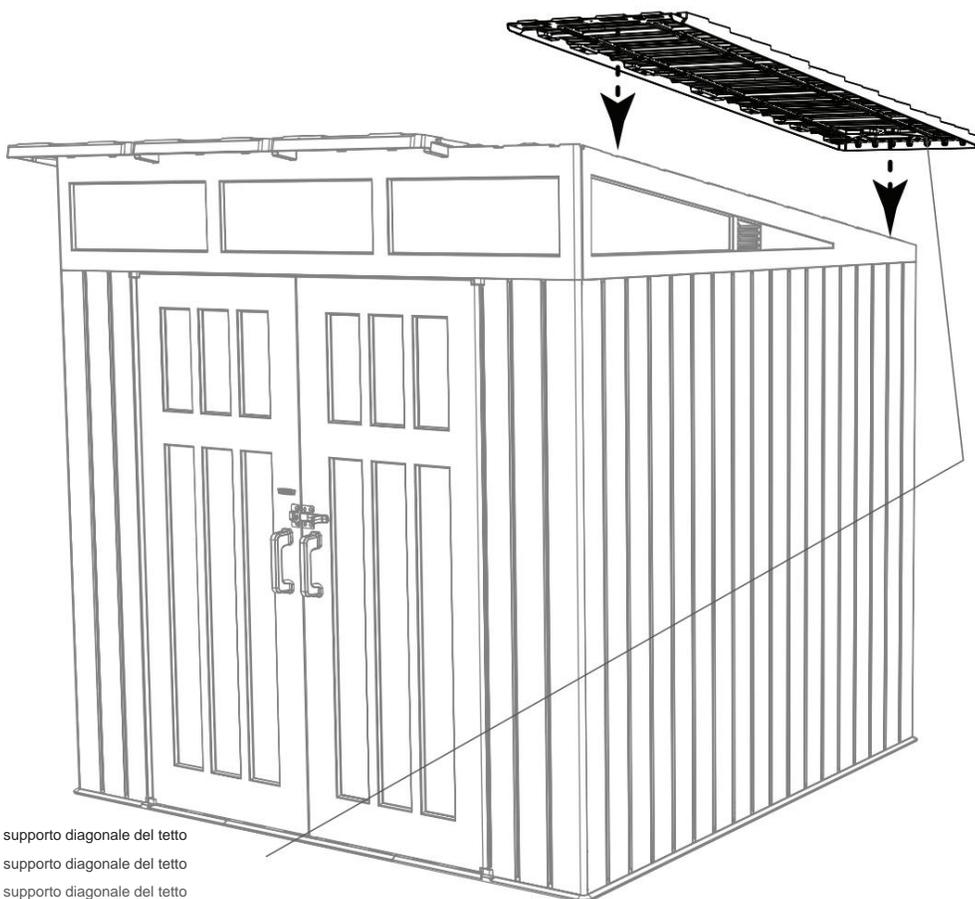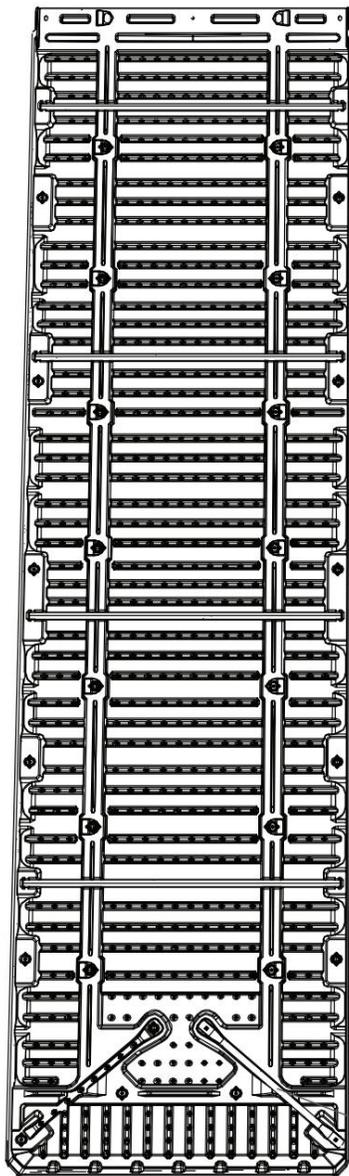

- Solo 1 supporto diagonale del tetto
- Solo 1 supporto diagonale del tetto
- Solo 1 supporto diagonale del tetto

SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)


STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS



GJZ (x14)

10.22

- Allineare i fori nel timpano, nella parete posteriore e nella capriata con gli ancoraggi nel pannello del tetto. Fissare il pannello al timpano, alla parete posteriore e alla capriata con quattordici (14) viti (GJZ) negli ancoraggi solo nelle posizioni indicate. Non serrare eccessivamente.
- Allineare i fori nel timpano, nella parete posteriore e nella capriata con gli ancoraggi nel pannello del tetto. Fissare il pannello al timpano, alla parete posteriore e al traliccio inserendo quattordici (14) viti (GJZ) attraverso gli ancoraggi solo dove indicato. Non stringere eccessivamente.
- Allineare i fori nella facciata, nella parete posteriore e nella capriata con gli ancoraggi nel pannello del tetto. Fissare saldamente il pannello superiore del tetto alla facciata, alla parete posteriore e al traliccio utilizzando quattordici (14) viti (GJZ) sugli ancoraggi solo nelle posizioni indicate. Non stringere troppo.

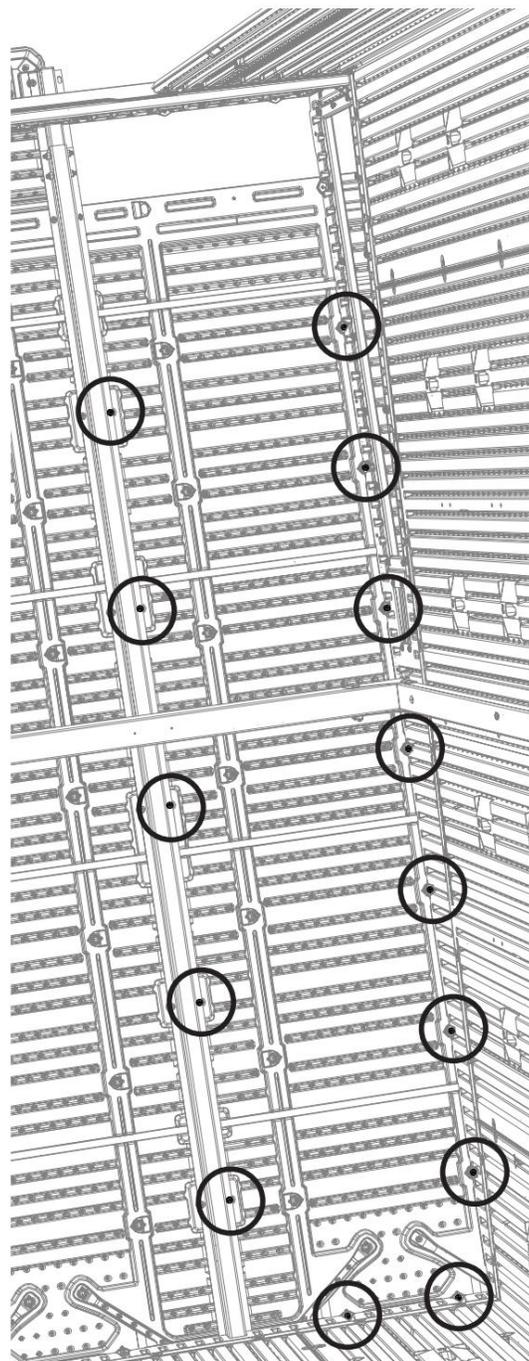


SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)

STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS





10.23

- Prendi il pannello superiore del tetto dai passaggi 10.10–10.11 e posizionalo sul lato superiore destro del tetto come mostrato. Nota la posizione del rinforzo diagonale; dovrebbe essere sopra l'angolo superiore destro del capannone.
- Posizionare il pannello del tetto superiore dai passaggi 10.10 – 10.11 sul lato superiore destro del tetto come mostrato. Notare la posizione del supporto diagonale; il supporto dovrebbe trovarsi nell'angolo in alto a destra del rifugio.
- Posizionare il pannello superiore del tetto dai passaggi 10.10–10.11 sul lato superiore destro del tetto come mostrato. Notare la posizione del supporto diagonale; Il supporto dovrebbe trovarsi sopra l'angolo in alto a destra del capannone.

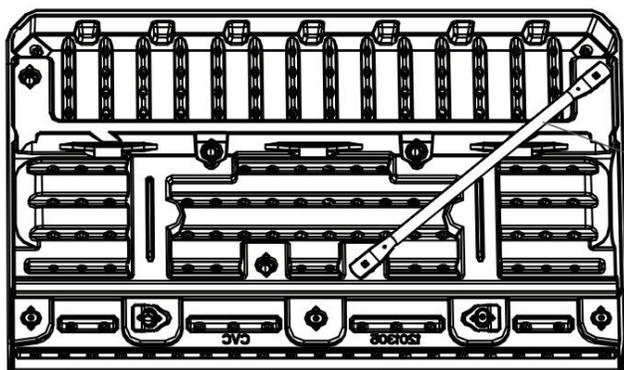


- Solo 1 rinforzo diagonale qui
- Solo 1 supporto diagonale qui
- Solo 1 supporto diagonale qui

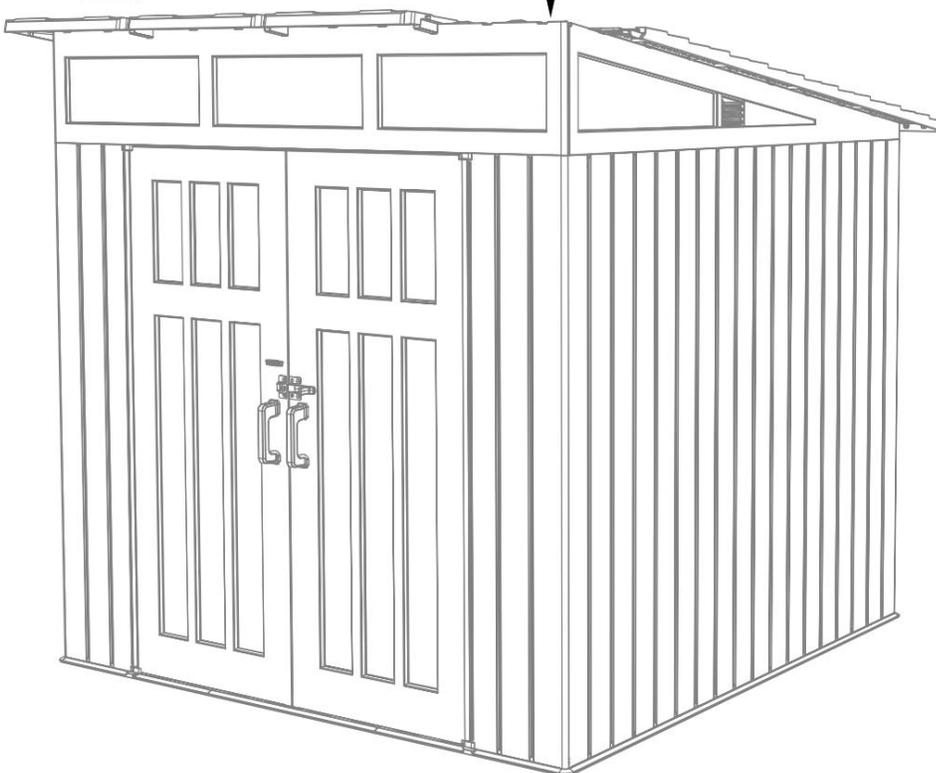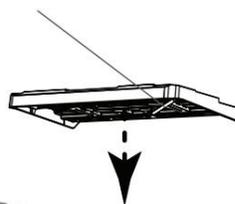

SEZIONE 10 (SEGUE) / SEZIONE 10 (SUITE) / SEZIONE 10 (SEGUE)

STRUMENTI E HARDWARE RICHIESTI / USI ET HARDWARE RICHIESTI / STRUMENTALI E HERRAJE REQUERIDOS




GJZ (x7)

10.24

- Come nel passaggio 10.16, fissare il pannello superiore del tetto al timpano, alla traversa, al pannello inferiore del tetto e alla capriata inserendo sette (7) viti (GJZ) attraverso il timpano, la traversa, il pannello inferiore del tetto e la capriata e negli ancoraggi nelle posizioni indicate. Non serrare eccessivamente.
- Come al punto 10.16, fissare saldamente il pannello superiore del tetto al timpano, allo specchio di poppa, al pannello inferiore del tetto e alla capriata inserendo sette (7) viti (GJZ) attraverso il timpano, lo specchio di poppa, il pannello inferiore del tetto e la capriata e negli ancoraggi dove indicato . Non stringere eccessivamente.
- Come al punto 10.16, fissare saldamente il pannello superiore del tetto alla facciata, alla testata, al pannello inferiore del tetto e alla capriata inserendo sette (7) viti (GJZ) attraverso la facciata, la testata, il pannello inferiore del tetto e la capriata ancoraggi nelle posizioni indicate. Non stringere troppo.

- Queste viti attraversano la traversa e si inseriscono nell'ancoraggio nel pannello superiore del tetto. Non serrare eccessivamente.
- Queste viti passano attraverso lo specchio di poppa e nell'ancoraggio nel pannello della parete superiore. Non stringere eccessivamente.
- Queste viti passano attraverso la traversa e nell'ancoraggio sul pannello della parete superiore. Non stringere troppo.

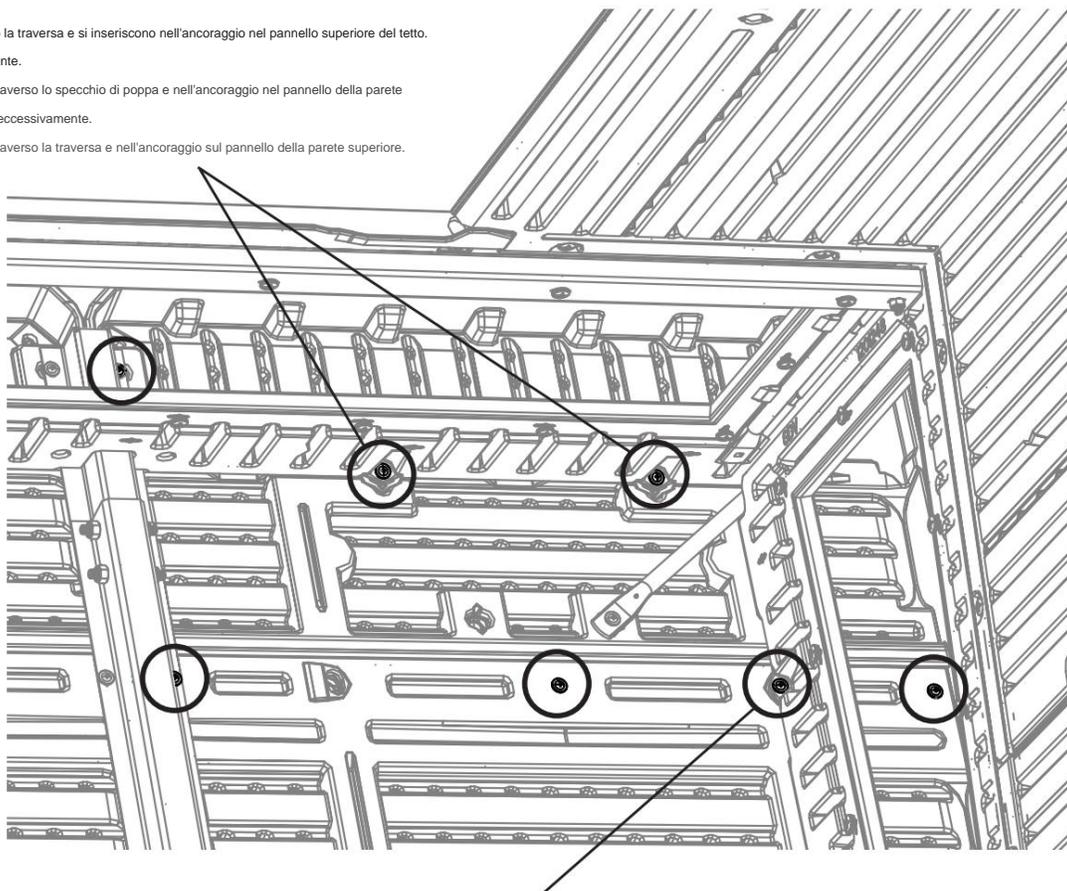

- Questa vite passa attraverso il timpano, il pannello inferiore del tetto e nell'ancoraggio nel pannello superiore del tetto. Non serrare eccessivamente.
- Questa vite passa attraverso il timpano, il pannello della parete inferiore e nell'ancoraggio nel pannello della parete superiore. Non stringere eccessivamente.
- Questa vite passa attraverso la facciata, il pannello della parete inferiore e nell'ancoraggio nel pannello della parete superiore. Non stringere troppo.