

Manuale utente e guida all'assemblaggio




Modello n

Modello EZ10872HVCR	☐	EZ10872HVCREU	☐
EZ10872HVCRCC	☐	EZ10872HVCRCCEU	☐
Modello EZ10872HVCC	☐	EZ10872HVCCEU	☐
EZ10872HVCCCR	☐	EZ10872HVCCCREU	☐

10' x 8'

Dimensione nominale

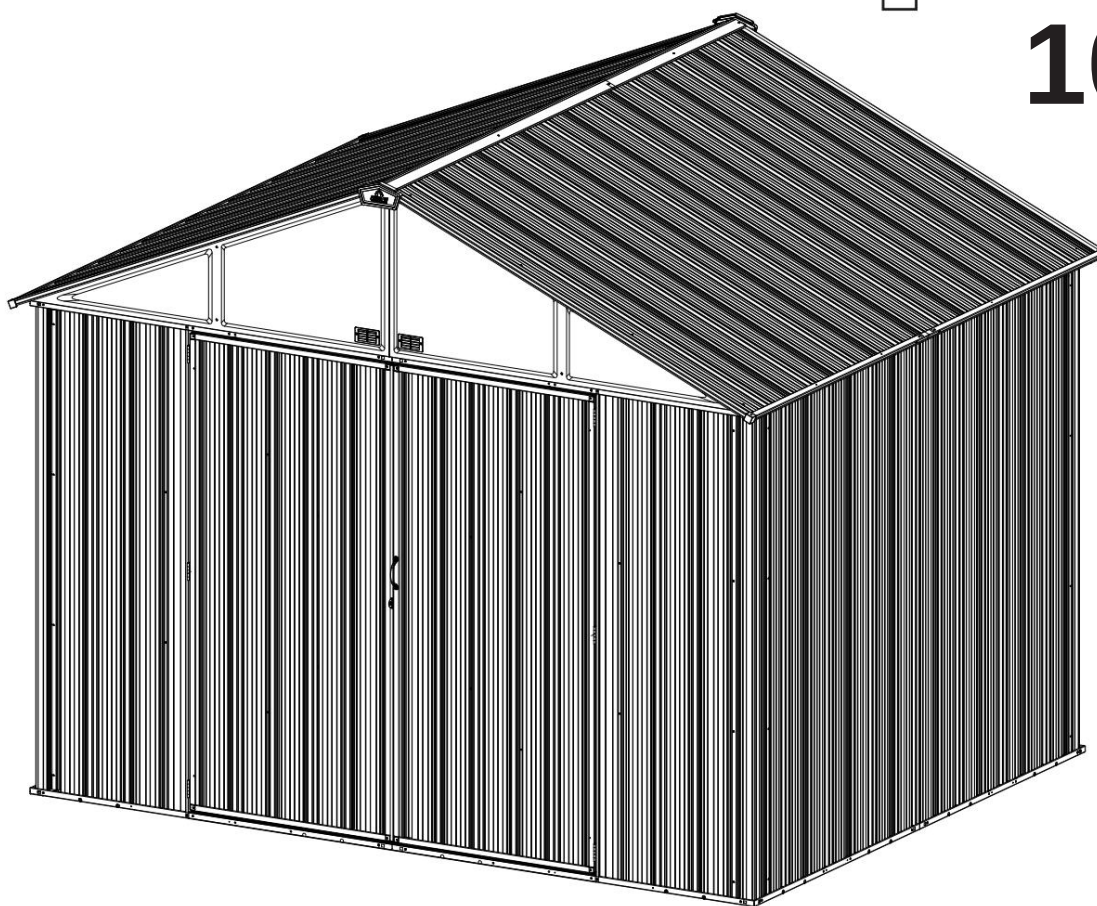

EZEE SHEDTM



Dimensione della base

116 1/2" x 92 1/2"

Dimensioni: 295,9 cm x 235 cm

DIMENSIONI TRONCO

† Dimensione arrotondata al piede più vicino

Vedere la costruzione della base a pagina 14


Misurare † circa	Area di stoccaggio	Dimensioni esterne (da bordo coperchio a bordo coperchio)			Dimensioni interne (da muro a muro)			Apertura della porta	
		Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Altezza
10' x 8'	71 piedi quadrati 502 piedi cubi	117 3/4"	98"	98"	114"	90"	97"	63 1/2"	69 3/4"
2,9m x 2,3m	6,6 m2 14,2 m3	299,1 centimetri	248,9 centimetri	248,9 centimetri	289,6 centimetri	228,6 centimetri	246,4 centimetri	161,3 centimetri	177,2 centimetri

Consulta le informazioni dettagliate sulla sicurezza all'interno.

MISURE PRECAUZIONALI...


Le misure precauzionali devono tassativamente essere rispettate in ogni momento durante il montaggio del rifugio.

spigoli vivi

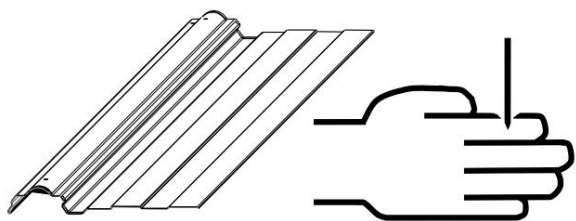

Prestare attenzione quando si maneggiano le diverse parti del rifugio poiché presentano molti spigoli vivi. Assicuratevi di indossare guanti da lavoro, protezione per gli occhi e maniche lunghe durante il montaggio o l'esecuzione di qualsiasi manutenzione sul rifugio.

garantire sempre la sicurezza degli strumenti

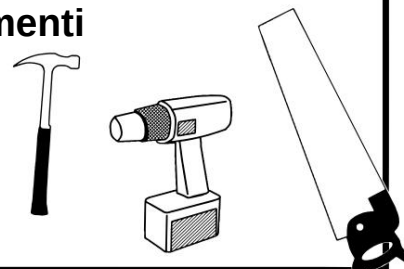


Utilizzare con attenzione gli strumenti necessari per il montaggio del rifugio. In particolare, assicuratevi di sapere come funzionano tutti gli utensili elettrici.

nessun bambino o animale sul cantiere



Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal sito durante la costruzione e fino al completamento del montaggio del rifugio. Ciò evita distrazioni e potenziali incidenti.

non concentrare mai il peso sul tetto

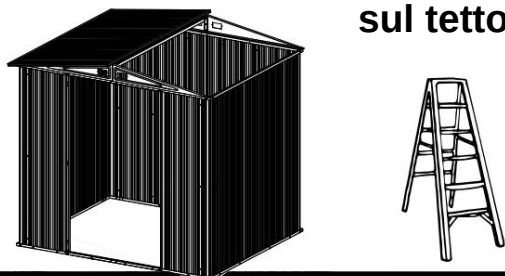

Non concentrare MAI il proprio peso sul tetto del rifugio. Se si utilizza una scala a pioli, verificare che sia completamente aperta e in piano prima di salirvi.

attenzione al vento



NON tentare di montare il rifugio in condizioni di vento. I pannelli di grandi dimensioni possono comportarsi come una vela e "battere" al vento, rendendo la costruzione difficile e pericolosa.

NON tentare di montare il riparo finché non si è verificato che tutte le parti elencate nell'elenco delle parti (pagina 9) e tutta la bulloneria (pagina 8) siano presenti.

Qualsiasi riparo lasciato parzialmente montato può essere seriamente danneggiato anche da venti leggeri.

NOTA IMPORTANTE SULL'ANCORAGGIO

• Il rifugio DEVE essere ancorato per evitare danni dovuti al vento. La pensilina non viene fornita di kit di ancoraggio ma esistono numerose possibilità di ancoraggio. Consulta le informazioni nella pagina Opzioni di ancoraggio.

• Prevedere anche un sistema di ancoraggio temporaneo nel caso sia necessario fare una pausa durante il montaggio. Vedere le informazioni a pagina 4.


CONSIGLI E STRUMENTI PER IL MONTAGGIO

Monitora attentamente il tempo: assicurati di scegliere una giornata asciutta e calma per montare il rifugio. NON **tentare** di montare il rifugio in condizioni di vento. Prestare attenzione su superfici bagnate o fangose.

Lavorare in squadra: sono necessarie due o più persone per montare il rifugio. Una persona può tenere in posizione i pezzi o i pannelli mentre l'altra li attacca e utilizza gli strumenti. Il processo di assemblaggio del rifugio sarà più rapido e sicuro.


Strumenti e materiali: di seguito sono elencati alcuni degli strumenti e dei materiali di base necessari per assemblare il rifugio. Scegli il metodo di ancoraggio e la tipologia di basamento da utilizzare per completare la lista dei materiali necessari.

COSA TI SERVE (NON FORNITO)

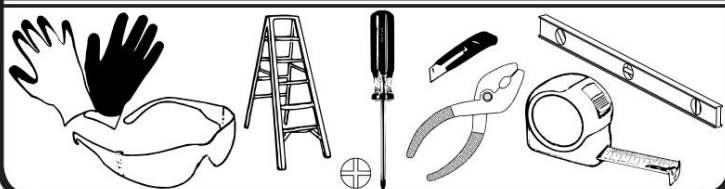


- Guanti da lavoro
- Occhiali di sicurezza
- Scaletta •
- Cacciavite Phillips n. 2 (preferibilmente punta magnetica)
- Taglierino o forbici. • Pinze
- Livella da carpentiere. • Nastro a bolle d'aria

PER RISPARMIARE TEMPO (NON FORNITO)

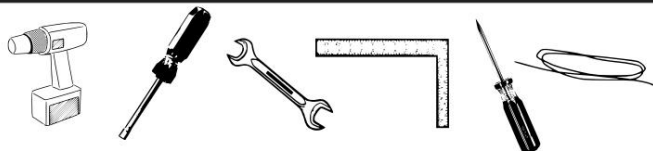

- Trapano (senza fili, velocità variabile)
- Chiave (7mm) •
- Quadrata
- Spago (per squadrare la cornice)
- Perforatore (per allineare i fori)

STRUMENTI PER LA PREPARAZIONE DELLA BASE (NON FORNITO)

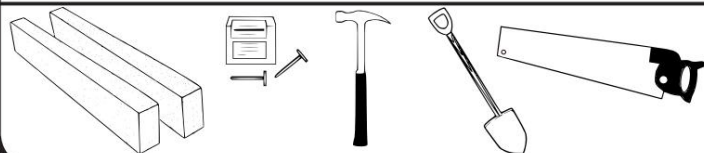

- Legno da costruzione e/o cemento
- Martello e chiodi
- Vanga o pala
- Sega a mano o elettrica

Come selezionare e preparare la posizione per il rifugio: Prima di iniziare a montare il rifugio, dovresti scegliere una buona posizione. La posizione migliore sarà una superficie piana con un buon drenaggio.

- Prevedere uno spazio di lavoro sufficiente per poter spostare i pezzi senza difficoltà. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per aprire completamente le porte. Allo stesso modo, intorno al rifugio deve esserci spazio sufficiente per poter serrare le viti del pannello dall'esterno.
- Prima di iniziare l'assemblaggio delle parti, la base deve essere costruita e il sistema di ancoraggio deve essere pronto per l'uso.

DOMANDE FREQUENTI

D. Quanto tempo è necessario per montare il rifugio?

R. Il tempo di assemblaggio dipende da una serie di fattori, tra cui la configurazione del tetto, gli strumenti disponibili, le capacità manuali e la velocità del lavoro. I tempi generali per il montaggio di un rifugio si riferiscono alle operazioni DOPO che la base è stata realizzata e presuppongono che vi lavorino due o più persone. Come regola generale programmare almeno una giornata di lavoro con l'ausilio di un assistente; ancora una volta, questo dopo la costruzione della base. Per valutazioni specifiche, vedere i simboli dell'orologio su ciascuna pagina del prodotto sul nostro sito web.

D. Come decido dove posizionare il rifugio?

R. La chiave per una costruzione di successo è assicurarsi che il capannone sia quadrato e livellato. Il rifugio può essere montato direttamente su terreno pianeggiante (erba o terra). Quando possibile, scegli una posizione già pianeggiante e con un buon drenaggio per limitare l'umidità. Se non è presente una superficie piana e ben drenata, lo spazio deve essere preparato. Livellare la superficie utilizzando blocchi di cemento, cemento, ghiaia frantumata o altri materiali solidi. Una volta che il terreno è livellato con un buon drenaggio, costruisci la base. Controllare con una livella che la base sia piana e senza irregolarità in modo da fornire un buon sostegno alla pensilina.

D. Cosa succede se il rifugio non può essere completato immediatamente?

R. Se le condizioni meteo peggiorano e c'è vento o pioggia, è consigliabile interrompere il montaggio finché il tempo non migliora. Ciò è importante per la sicurezza delle persone e per la protezione del rifugio. Tuttavia, non lasciare la costruzione incompiuta senza prima ancorare temporaneamente gli angoli alla base e posizionare della zavorra, come lastre del patio o sacchi di sabbia, sul telaio del pavimento. Lasciare un rifugio parzialmente assemblato senza averlo prima ancorato può causare danni irreparabili e lesioni se il rifugio crolla.

D. Il rifugio deve essere ancorato?

R. Sì! I rifugi completamente assemblati devono essere ancorati utilizzando un sistema di ancoraggio permanente. Se è necessario lasciare il sito prima che la pensilina sia completamente assemblata, assicurarsi di ancorare temporaneamente gli angoli della pensilina alla base e posizionare della zavorra, come lastre da patio o sacchi di sabbia, sul telaio del pavimento.

D. Come posso ancorare temporaneamente il rifugio prima che sia completamente assemblato?

R. Un rifugio non finito deve essere ancorato prima di interrompere i lavori per un certo periodo di tempo per prevenire possibili danni.

- Se la pensilina è posizionata su una base in legno, fissare il telaio con viti per legno negli angoli
- Se la pensilina è posizionata su una base in cemento, ancorare temporaneamente il telaio negli angoli
- Posizionare lastre del patio o sacchi di sabbia sul telaio del pavimento come zavorra
- Fissare il telaio del pavimento al suolo con picchetti o ancorare gli angoli al suolo con corde

D. Come posso controllare la condensa e prevenire le infiltrazioni d'acqua?

A. Per ridurre al minimo la formazione di condensa, installare una membrana barriera al vapore in plastica continua e ininterrotta spessa 6 mil (150 micron) tra la superficie esposta del pavimento e la base del rifugio. Assicurati di utilizzare tutti i nastri e le rondelle durante tutto il processo di assemblaggio. Assicurarsi che tutte le rondelle siano piatte sui pannelli e non serrare eccessivamente le viti poiché ciò potrebbe rompere le rondelle. Facoltativamente sigillare con silicone per creare guarnizioni a tenuta stagna sulle rondelle e in tutto il rifugio.

D. Che tipo di base posso utilizzare?

A. Opzioni possibili:

•Utilizzare una base Arrow prefabbricata •Gettare una lastra di cemento •Costruire

un pavimento/piattaforma in legno (realizzato in compensato per esterni)

•Utilizzare lastre per terrazze

•Costruire su ghiaia frantumata, terra o erba

Arrow offre un accessorio di base prefabbricato adatto alla maggior parte delle dimensioni dei rifugi. Se il rifugio deve essere costruito su un pavimento/piattaforma in legno, il telaio del pavimento prefabbricato di Arrow si monta in pochi minuti e fornisce un telaio adatto per pavimenti in compensato per esterni da 5/8" (15,5 mm) (non fornito). È inoltre consigliata una membrana barriera al vapore plastica continua e ininterrotta di spessore 0,15 mm tra il pavimento e la base della pensilina.

D. Come prendere le misure per la base?

R. Le dimensioni elencate per il rifugio sono le sue dimensioni "nominali". Le dimensioni nominali sono misurate dai bordi del tetto e arrotondate al piede più vicino; non utilizzare queste misure per costruire la base del rifugio. Assicurati di verificare le dimensioni esatte del basamento consigliato per il modello di pensilina considerato.

Nota: se il montaggio deve essere interrotto per qualsiasi motivo prima del completamento, non lasciare la costruzione incompiuta senza prima ancorare temporaneamente gli angoli del rifugio alla base e posizionare zavorra, come lastre o sacchi di sabbia, sul telaio del pavimento.

D. Il capannone può essere verniciato?

R. I capannoni possono essere verniciati con una vernice per esterni progettata per l'applicazione su acciaio. Verificare con un fornitore di vernici locale.

D. Ho sentito dire che la ruggine può essere un problema con l'acciaio; è vero?

R. Sebbene l'acciaio possa arrugginirsi, ciò non dovrebbe costituire un problema con una corretta manutenzione. Per garantire la durata della finitura, pulire periodicamente la superficie esterna e spruzzare con cera per automobili per ritoccare immediatamente i graffi. Per fare questo, pulire la superficie con una spazzola metallica o una tela smeriglio, lavarla e applicare la vernice per ritocchi. Ciò ridurrà al minimo la ruggine e il capannone manterrà un aspetto attraente per anni.

D. Come prendersi cura delle ammaccature sulla lamiera?

R. La scelta di un rifugio di dimensioni adeguate, che includa un'apertura della porta sufficiente e una buona posizione per il rifugio, dovrebbe ridurre al minimo il rischio di danni. Se si è verificata un'ammaccatura, spingerla con attenzione fuori dal lato opposto. Se la vernice risulta graffiata o scrostata, ritoccare immediatamente la superficie. Per fare questo, pulirlo con una spazzola metallica o una tela smeriglio, lavarlo e applicare la vernice per ritocchi. Ciò ridurrà al minimo la ruggine e il capannone manterrà un aspetto attraente per anni.


CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DEL PANNELLO E DELLA CINGHIA

CARTELLO

1. Si consiglia di utilizzare un tavolo grande o cavalletti con compensato come superficie di lavoro.
2. Gli angoli dovranno sporgere sopra il piano di lavoro e quindi è importante una superficie piana e alta.
3. Le frecce puntano sempre verso l'alto e sono sempre coperte.
4. Inizia dal centro e procedi verso l'esterno per unire i pannelli.
5. I pannelli potrebbero separarsi se non allineati correttamente. Una volta applicati i traversi, il montaggio della parete sarà "definitivo".

LONGERON

6. Lavorare da un'estremità e orientare la traversa. Allinea una sezione e quindi tocca il longherone in modo che vada a posto. Continua a lavorare lungo il longherone.
7. Per guardare il video sul metodo di assemblaggio, andare su: <http://www.shelterlogic.com/ezee>

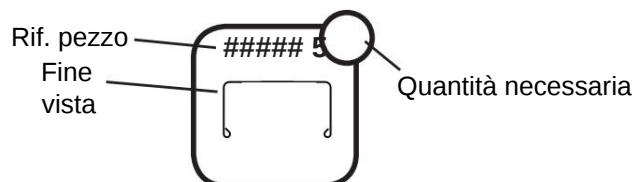


Nella parte superiore di ogni pagina sono presenti uno o più **indicatori di monete** simili a quello mostrato a sinistra. Questi **indicatori di parte** vengono utilizzati per identificare rapidamente le parti necessarie per ogni passaggio.

Verificare la presenza di tutte le parti e della ferramenta prima di iniziare a montare la pensilina.

Se qualche parte risulta mancante o danneggiata, contattare il Servizio Clienti. Non restituire nulla al negozio.

Numeri di parte

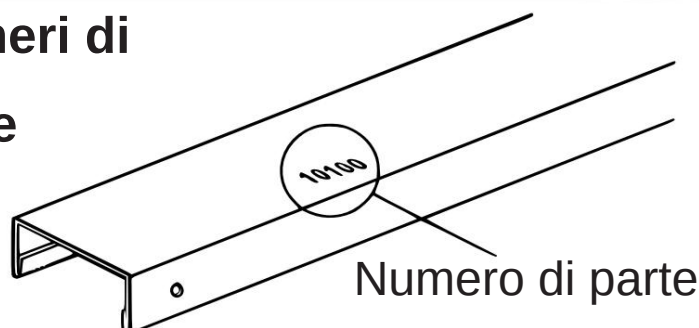

1. Ciascuna parte reca un numero di riferimento per la sua identificazione.
2. I numeri delle parti vengono richiamati ad ogni passaggio.
3. Il numero di parte è stampato sulle parti non verniciate e stampato ad inchiostro sulle parti verniciate.

Cancellare i numeri stampati con inchiostro con acqua e sapone dopo il montaggio.

CURA E MANUTENZIONE ...

Cura esterna:

Per garantire la durata della finitura, pulire e incerare la superficie esterna. Si consiglia di lavarlo con una soluzione di sapone neutro. NON utilizzare un getto ad alta pressione per pulire il rifugio. In climi molto umidi o costieri, si consiglia vivamente di spruzzare a intervalli regolari una cera di tipo automobilistico sull'esterno.

I materiali combustibili e corrosivi devono essere conservati in contenitori ermetici progettati per lo stoccaggio di prodotti chimici e/o combustibili. Le sostanze chimiche corrosive come fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi devono essere immediatamente rimosse dalle superfici interne ed esterne. La ruggine causata da sostanze chimiche non è coperta da garanzia.

NON CONSERVARE I PRODOTTI CHIMICI DELLA PISCINA NEL RIPARO: QUESTO ANNULLERA' LA GARANZIA

Le misure di protezione dalla ruggine possono prevenire la formazione della ruggine o bloccarla rapidamente quando si verifica.

- Evitare di scavare o graffiare il rivestimento superficiale, all'interno o all'esterno.
- Pulire il tetto, la cornice della base e le guide della porta da eventuali detriti e foglie morte che potrebbero accumularsi e trattenere umidità. Il danno può essere duplice, perché la decomposizione di questi rifiuti rilascia acido.
- Ritoccare scheggiature, graffi ed eventuali aree di ruggine visibili il prima possibile. Assicurarsi che la superficie sia priva di umidità, olio, sporco o sporcizia, quindi applicare uno strato di vernice per ritocchi di alta qualità.
- Vari produttori di vernici offrono prodotti per il trattamento e la copertura della ruggine. Se dovesse comparire della ruggine sulla superficie del capannone, è consigliabile trattarlo il prima possibile, secondo le istruzioni allegate alla vernice scelta.
- Il nostro servizio clienti può fornire la formula per colorare la vernice in modo che corrisponda al colore della pensilina. Offriamo anche vernici per ritocchi per riparare piccole ammaccature e graffi.

Cibo:

Pulire eventuali accumuli di neve e foglie dal tetto. Forti quantità di neve sul tetto possono danneggiare il rifugio e rendere pericoloso l'accesso. Nelle zone innevate, per la maggior parte dei rifugi Arrow vengono offerti kit di rinforzo del tetto (non forniti) per una maggiore protezione contro pesanti accumuli di neve.

Viti:

Utilizzare tutte le rondelle fornite per proteggerle dalle infiltrazioni e per evitare di graffiare il metallo con le viti. Controllare regolarmente viti, bulloni, dadi, ecc. e stringerli come richiesto.

Generale:

- L'installazione di una membrana di plastica (barriera al vapore) sotto la superficie del pavimento può ridurre la formazione di condensa.
- Cancellare con acqua e sapone i numeri di riferimento stampati sui pannelli verniciati.
- Il sigillante siliconico può essere utilizzato per sigillare tutti i giunti del rifugio.
















Nota: Il produttore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dal non montaggio del rifugio secondo queste istruzioni o per danni legati a intemperie o calamità naturali.

Conservare queste istruzioni di montaggio e il manuale utente per riferimento futuro.


ELENCO VITI...

Elementi a vite per numero di riferimento

Rappresentante.	Rif. pezzo	Descrizione della parte	Qtà	✓ OK
1 65923		Bullone piccolo (sabbia) (8-32 x 3/8)	84	
2 65103		(10 Dado esagonale (8-32)	84	
3 65004		Piccola vis (zibellino) (8AB x 5/16) (8 mm)	226	
4 66646		Piastra rondella	4	
5 66715		Maniglia sinistra	1	
6 66718		Carniera	6	
7 66720		Occhiello per lucchetto	1	
8 60 ore		Angolo di sughero	4	
9 66860		Berretto di colmo	2	
10 66847		Sfiato a timpano	4	
11 66719		Chiusura a molla superiore	1	
12 66713		Chiusura a molla inferiore	1	
13 66721		Dado a U (fissaggio della porta)	12	
14 10280		Clip per monete	8	
15 66866		Clip per porta	4	

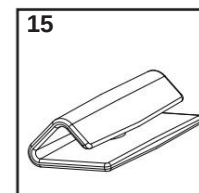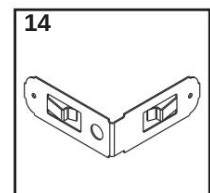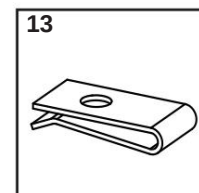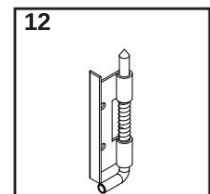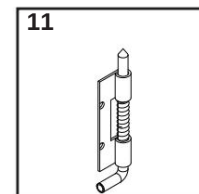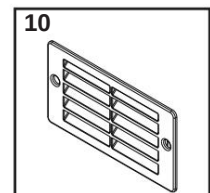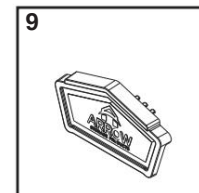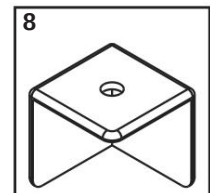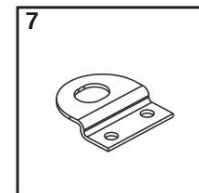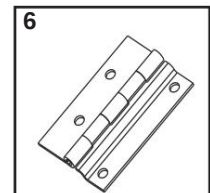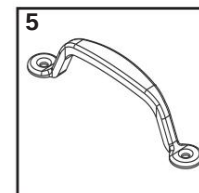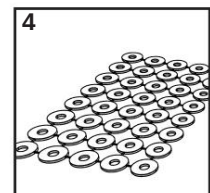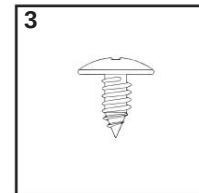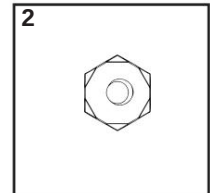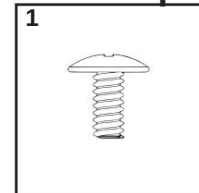


L'hardware utilizzato in ogni passaggio è mostrato a grandezza naturale nella parte superiore di ogni pagina. In caso di dubbi sul tipo di viti da utilizzare, posizionarle sull'immagine e utilizzare quella corrispondente.

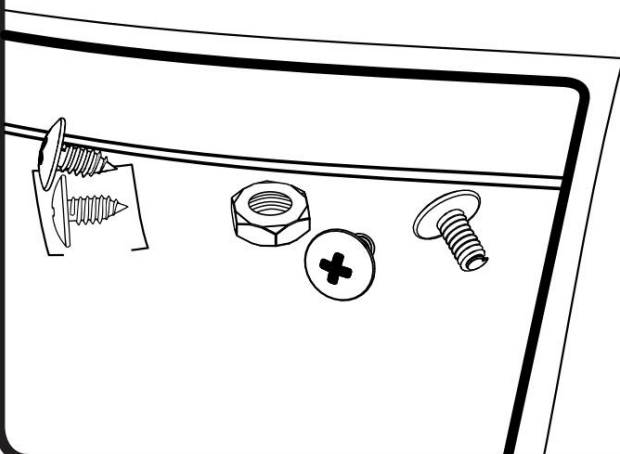

ELENCO PARTI...


Rappresentante.	Descrizione della		Qtà	 OK
	Rif. pezzo	parte		
1	11035	Canale a pavimento (non verniciato)	4	
2	11034	Soglia (non verniciata)	1	
3	10275	Rinforzo orizzontale della porta (verniciato)	4	
4	11017	Rinforzo verticale della porta (verniciato)	2	
5	11027	Rinforzo verticale della porta (verniciato)	1	
6	11024	Stipite della porta	2	
7	10288	Rinforzo diagonale della porta	4	
8	10336	Canale del tetto (verniciato)	4	
9	11033	Rifinitura della testata (verniciata)	1	
10	11037	Flauto (dipinto)	4	
11	10340	Canale a pavimento (non verniciato)	4	
12	11038	Trave del tetto	8	
13	11040	Puntone della trave del tetto	4	
14	11030	Rinforzo del timpano	2	
15	10337	Canale del tetto (verniciato)	4	
16	11039	Modanatura decorativa (verniciata)	4	
17	11022	Cresta	1	
18	11041	Puntone della trave del tetto	2	
19	11008	Pannello della porta	2	
20	11009	Pannello della porta	2	
21	11032	Cresta	1	
22	10999	Pannello murale	3	
23	11000	Pannello angolare	4	
24	10998	Pannello murale	22	
25	11036	Ingranaggio dritto	2	
26	80123	Pignone sinistro	2	
27	11014	Pannello del tetto	12	
28	80121	Pannello del tetto sinistro	2	
29	11015	Pannello del tetto destro	2	
30	11019	Canale di giunzione	10	
31	10341	Flauto (dipinto)	4	
32	11026	Rinforzo verticale della porta (verniciato)	1	
33	11025	Porta Astragalo	1	
34	11031	Angolo dell'intestazione	1	
35	11004	Pannello murale	2	
36	11002	Pannello della porta	2	
37	11028	Canale di giunzione	2	

Profili delle parti per numero di riferimento

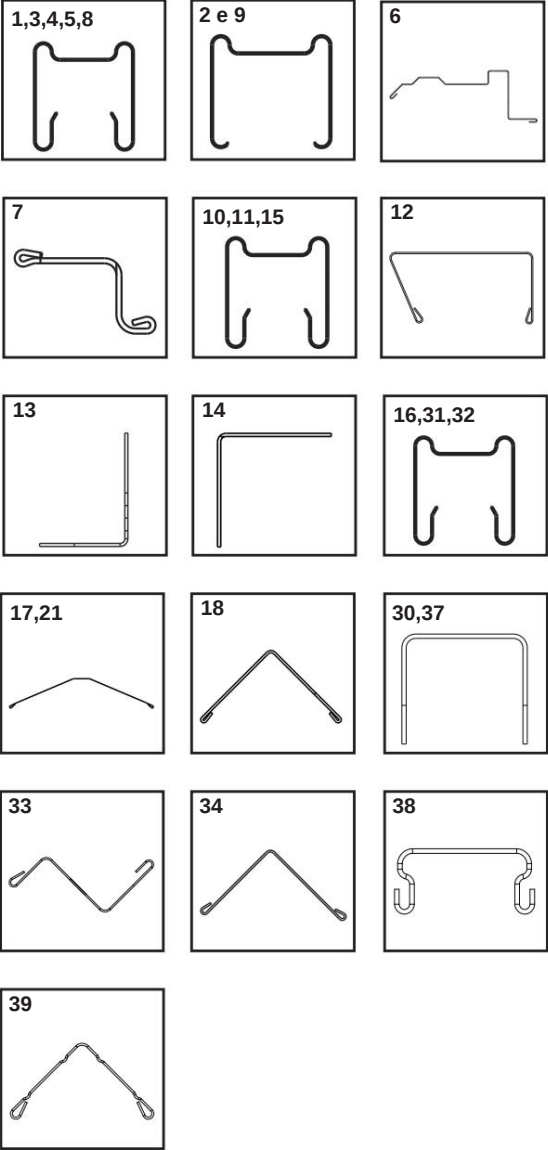


38	11051	Puntone della trave del tetto 4		
39	11053	Supporto stipite porta 2		







PARTI PER NUMERO DI PARTE

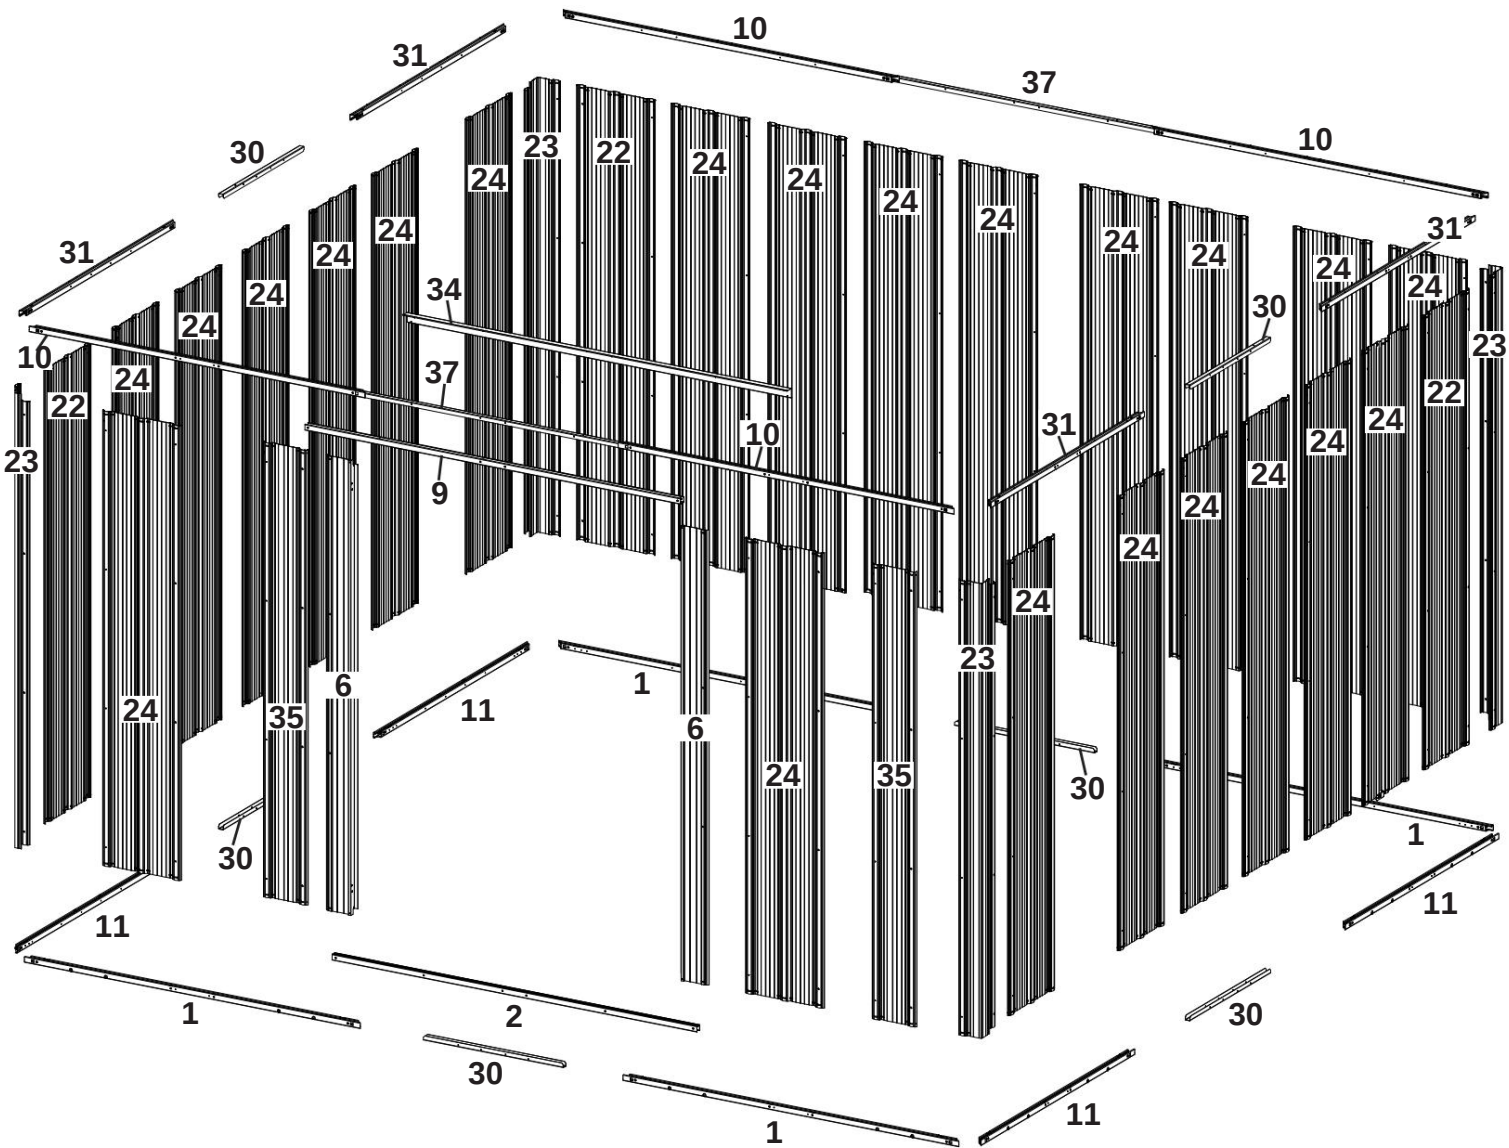





PARTI PER NUMERO DI PARTE

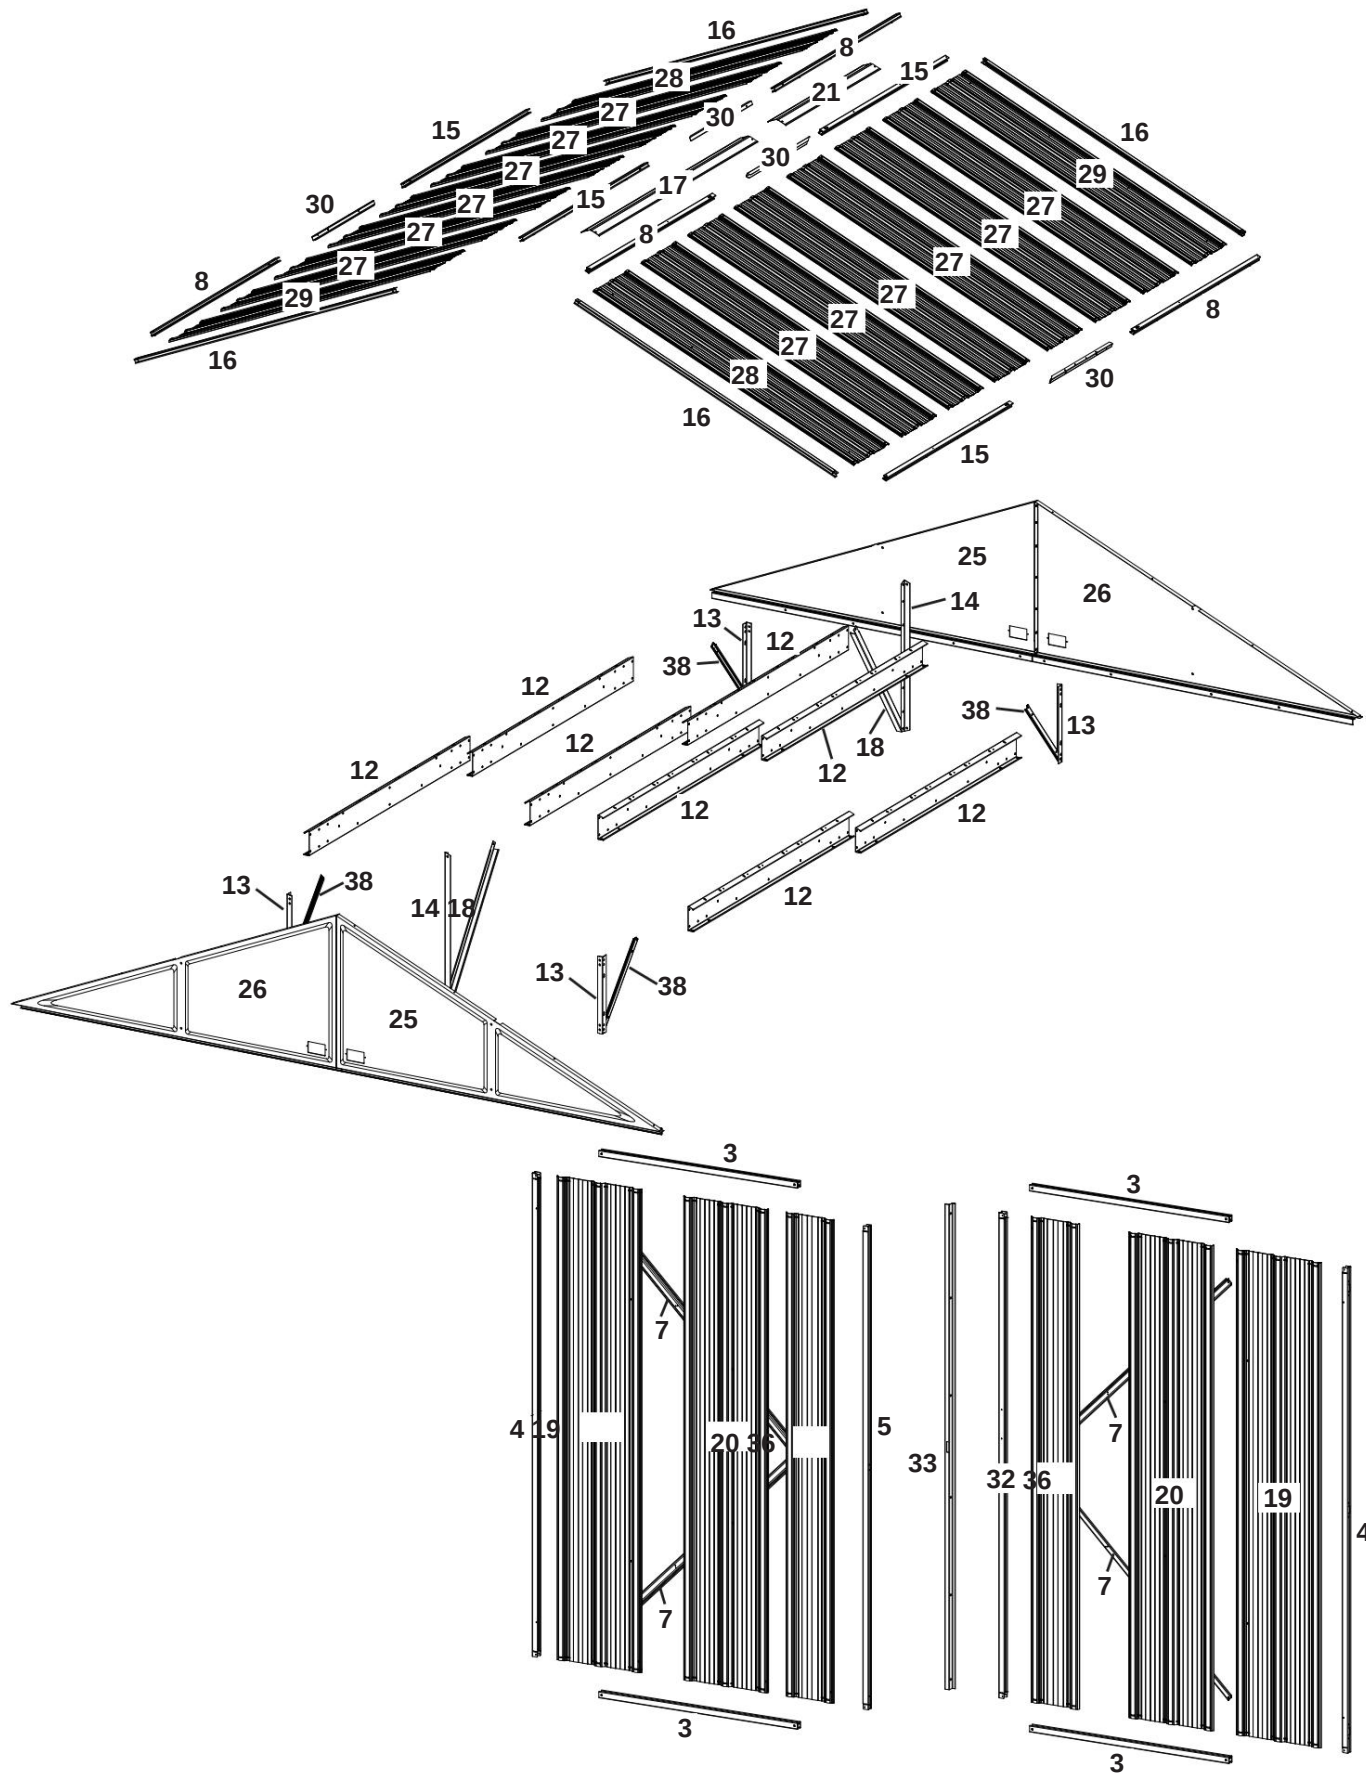

PANORAMICA DELL'ASSEMBLAGGIO

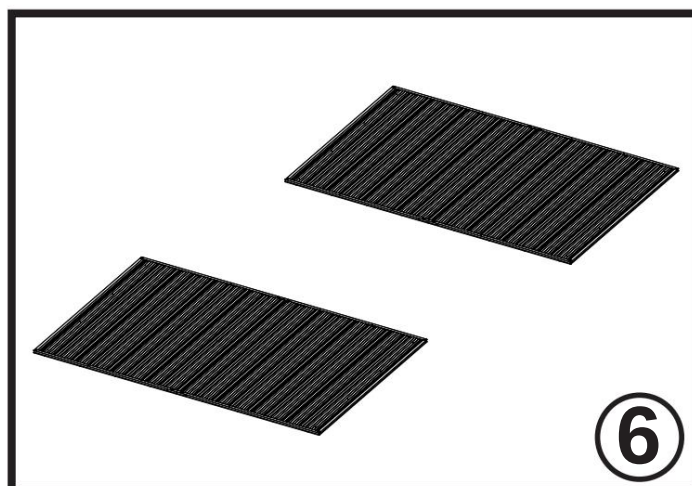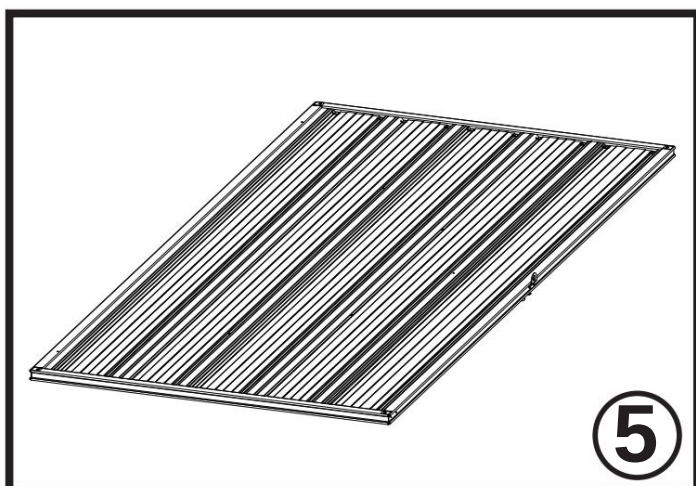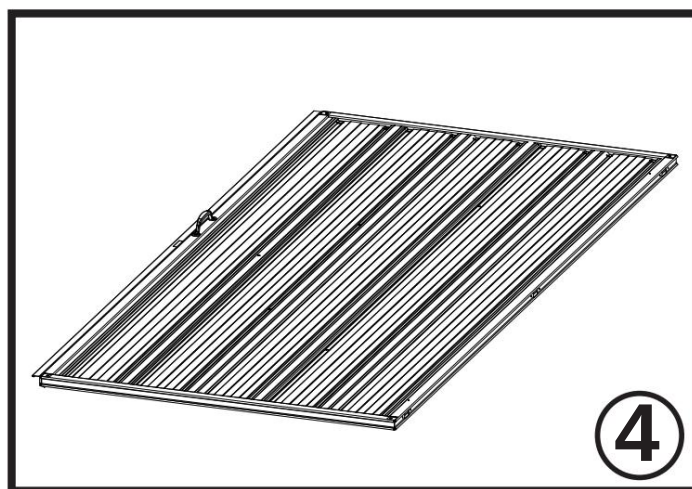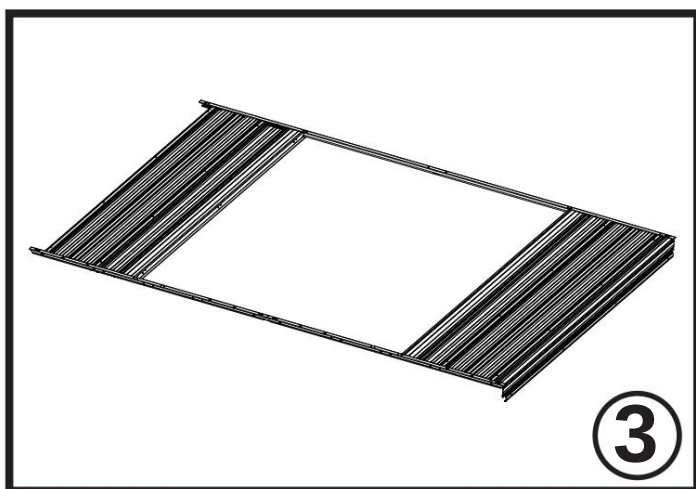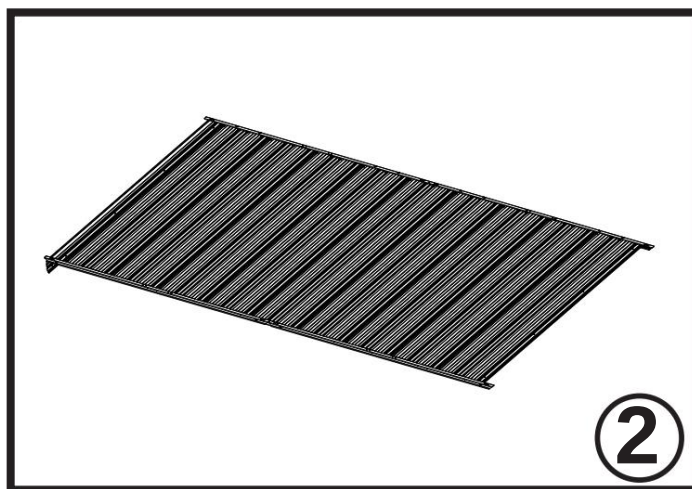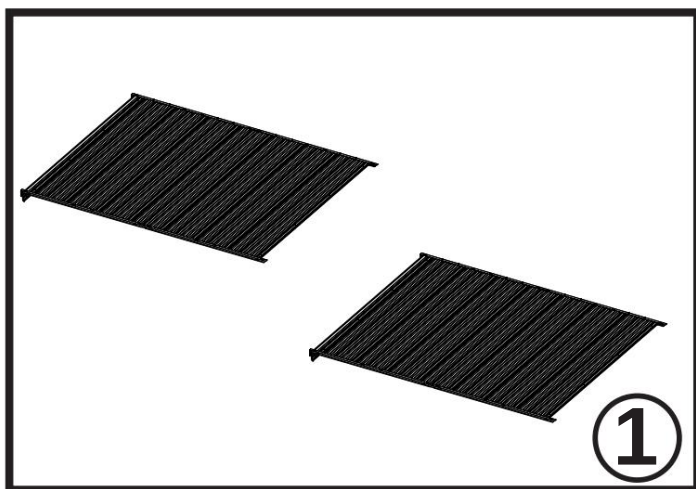

PANORAMICA DELL'ASSEMBLAGGIO

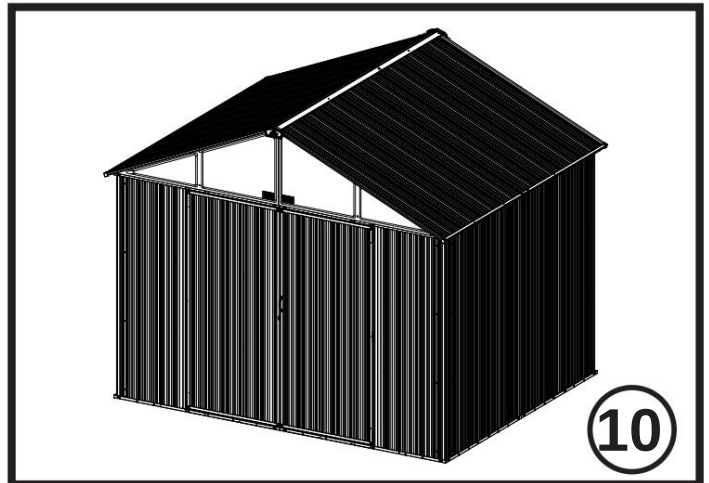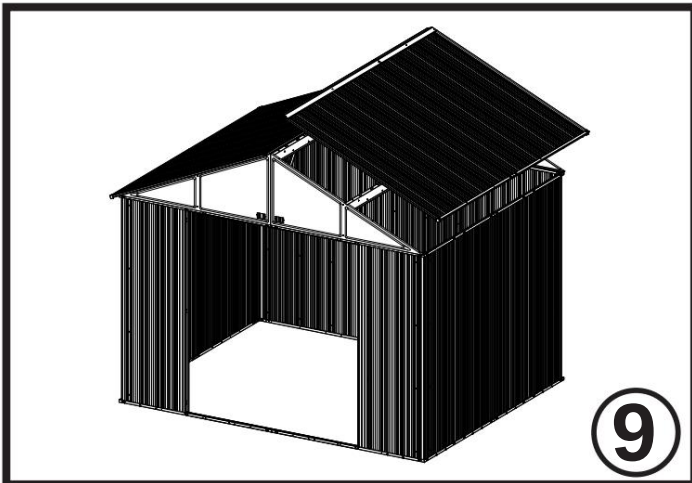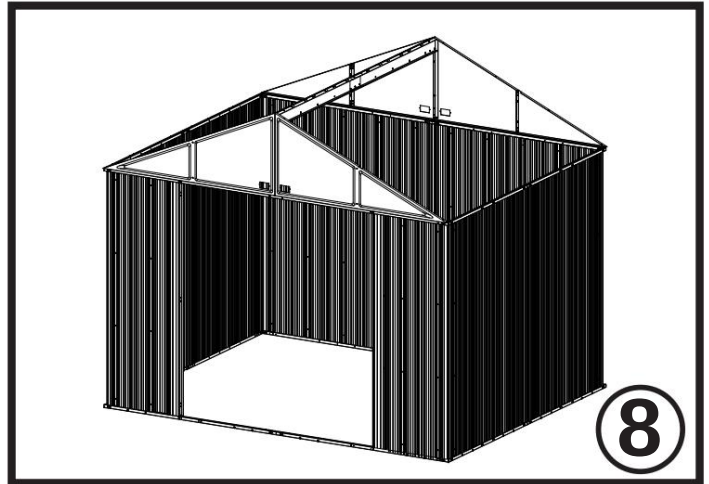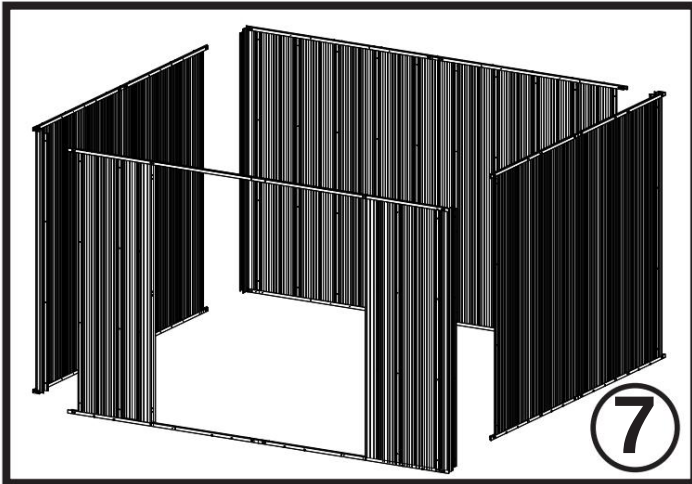

COSTRUISCI UNA BASE...

OPZIONE 1: A TERRA (TERRA)

Montare il rifugio direttamente su un terreno pianeggiante (erba, terra, pietra, sabbia, ecc.).

OPZIONE 2: PIATTAFORMA IN LEGNO

Per costruire tu stesso una base, assicurati di scegliere i materiali appropriati.

I materiali consigliati per la base sono:

- 2 x 4 (38 mm x 89 mm) montanti in legno trattato a pressione • 4 x 8 (1220 mm x 2440 mm) 5/8" (15,5 mm) pannelli di compensato per uso esterno • Chiodi zincati di 10d e 4d • Blocchi di cemento (opzionale)

NOTA: non utilizzare legno trattato a pressione nei punti di contatto con il rifugio. Il legno trattato a pressione aiuta ad accelerare la corrosione. Il contatto del legno trattato a pressione con la pensilina annullerà la garanzia.


La piattaforma deve essere piana e livellata (senza dossi, spigoli, ecc.) per fornire un buon supporto al rifugio. I materiali necessari possono essere ottenuti da un fornitore di legname locale.

Per costruire la base, seguire le istruzioni e gli schemi.

Costruisci il telaio (usa chiodi zincati 10d)

Lasciare alloggiamenti da 16"/24" (40,6 cm/61,0 cm) all'interno del telaio (vedere diagramma)

Attacca il compensato al telaio (con chiodi zincati 4d)

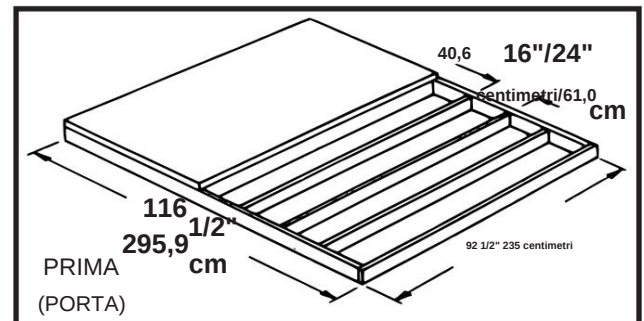

OPZIONE 3: SOLETTA DI CEMENTO

La lastra deve avere uno spessore minimo di 4 pollici (10,2 cm).


Deve essere piatto e livellato per fornire un buon supporto al telaio.

I materiali consigliati per la base sono:

- Pannelli 1 x 4 (19 mm x 89 mm) (verranno rimossi una volta indurito il calcestruzzo) • Calcestruzzo • Membrana in plastica da 0,15 mm
- Per produrre un calcestruzzo di buona resistenza, la miscela consigliata è la seguente: • 1 volume di cemento • 3 volumi di ghiaia • 2,5 volumi di sabbia pulita

Preparare il terreno e costruire la base


1. Scavare un quadrato profondo 6" (15,2 cm) nel terreno (rimuovere l'erba).
2. Riempire fino a 4 pollici (10,2 cm) del quadrato con ghiaia e compattarlo fermamente.
3. Coprire la ghiaia con una membrana di plastica da 0,15 mm.
4. Assemblare una cassaforma in legno con quattro assi 1 x 4 (19 mm x 89 mm).
5. Versare il calcestruzzo nel foro e nella cassaforma per uno spessore totale di 4" (10,2 cm). Assicurati che la superficie sia piana.

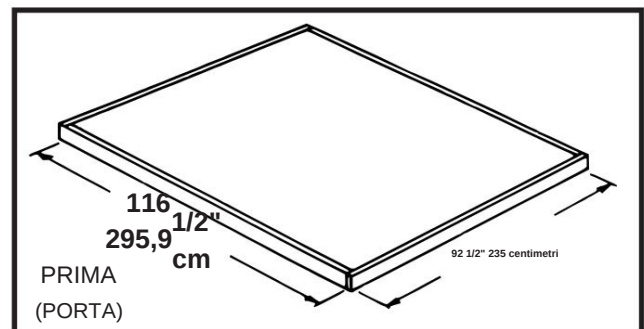



Nota: dimensioni finite della lastra, escluso il legno.

Passaggio 1: pareti laterali

Obbligatorio per questa

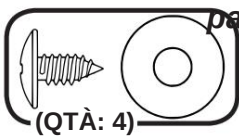






pagina: 10341 4 10340 4

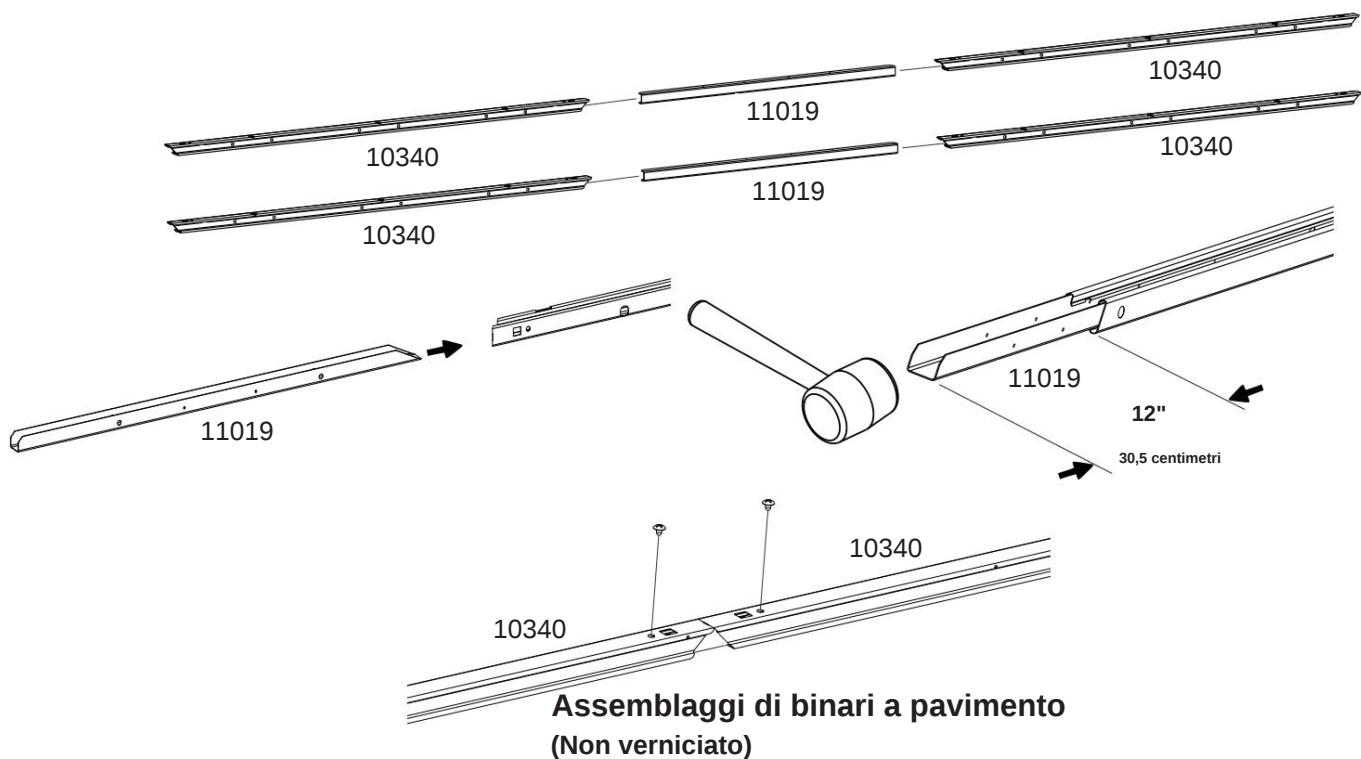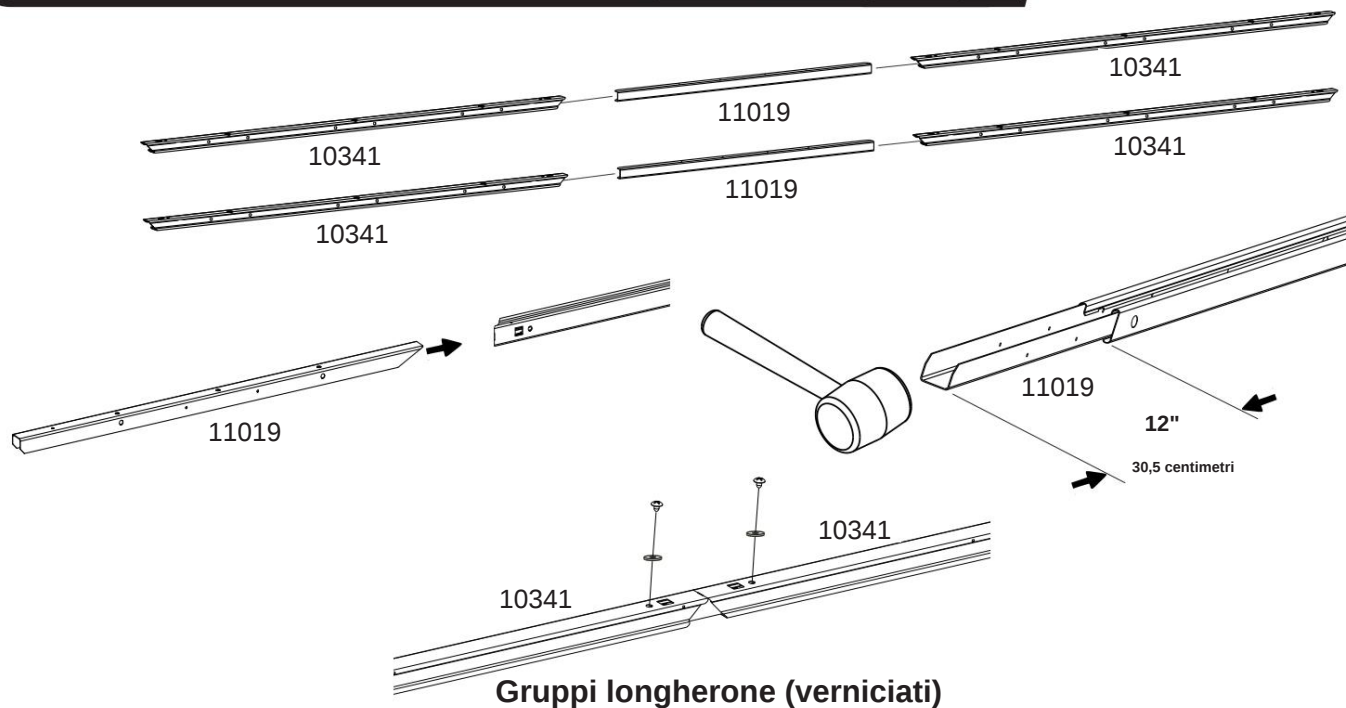

Passaggio 1: pareti laterali (2X)








Necessario per questa

pagina: 10998 12 10999 2 11000 2

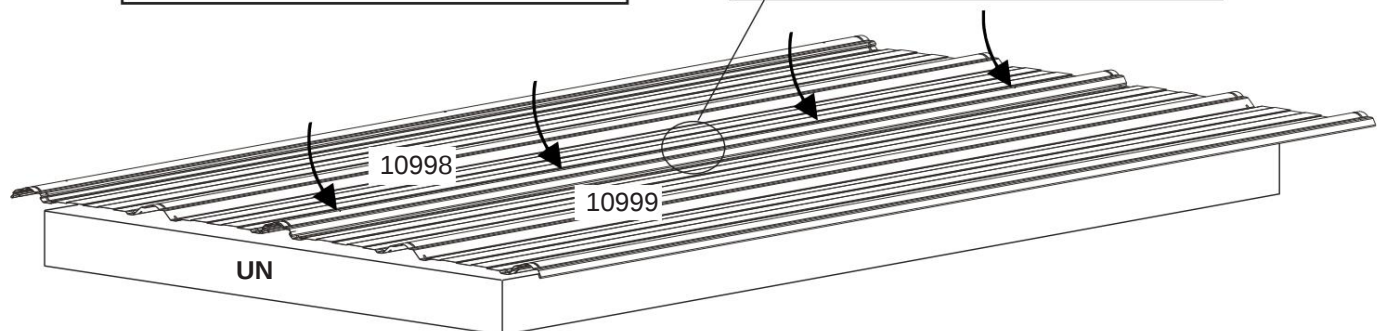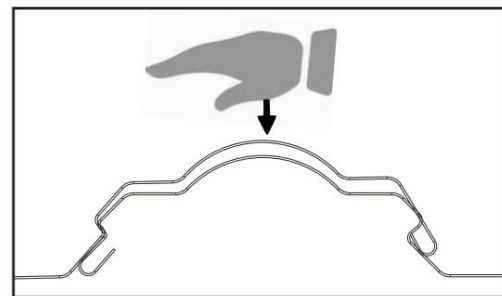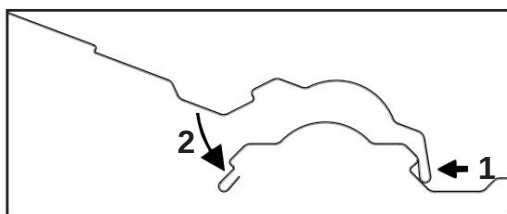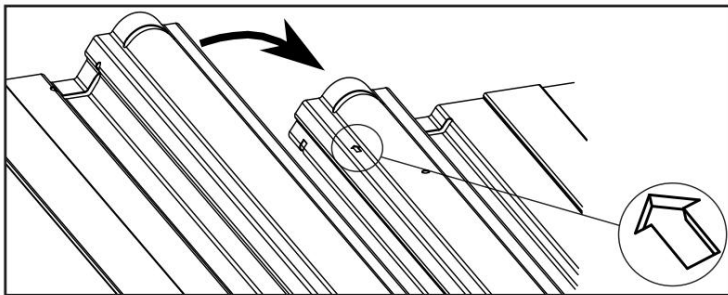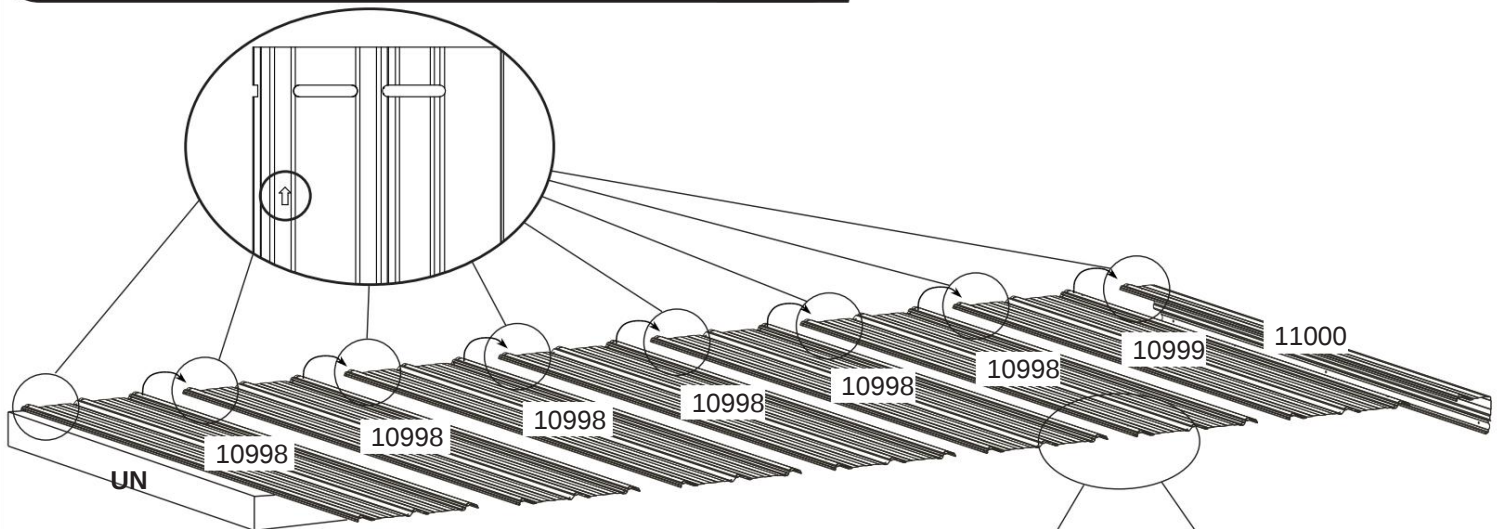

Passaggio 1: pareti laterali (2X)

Obbligatorio per questa pagina:

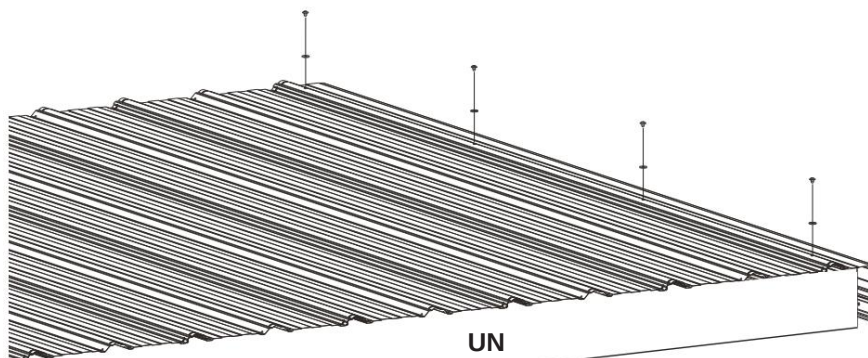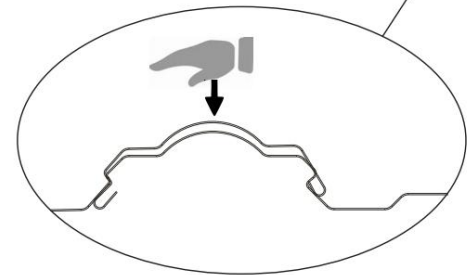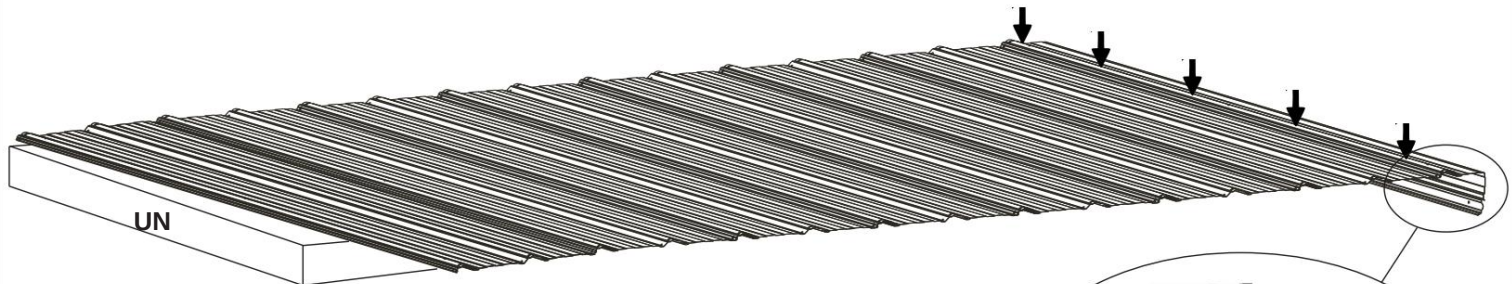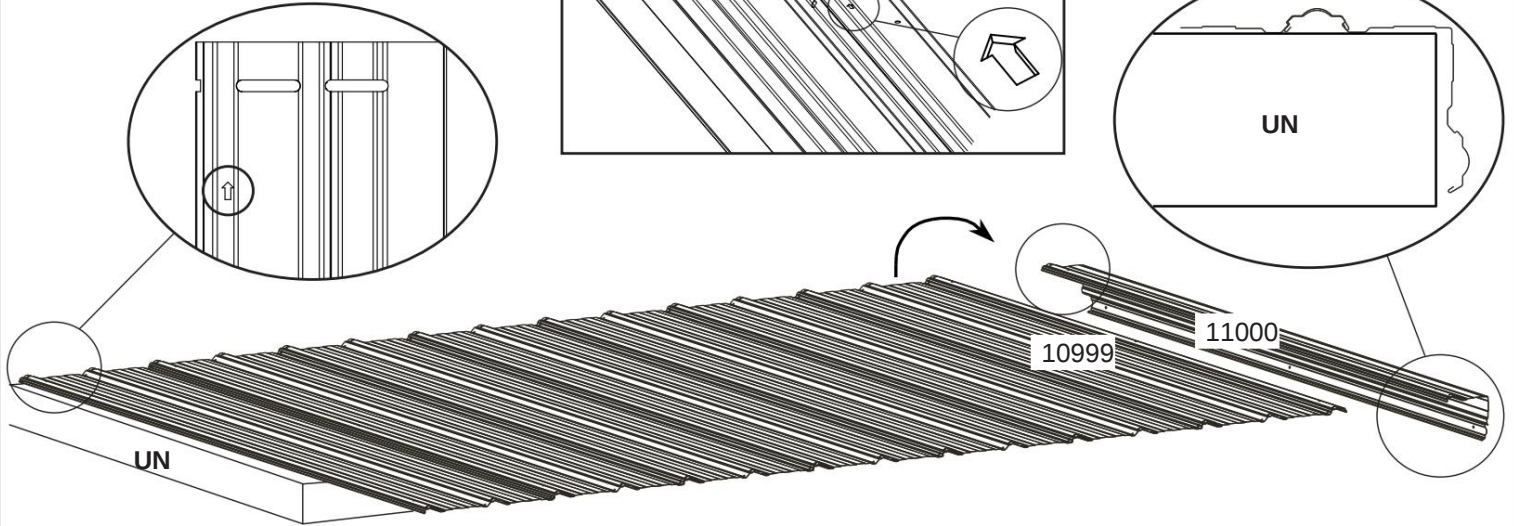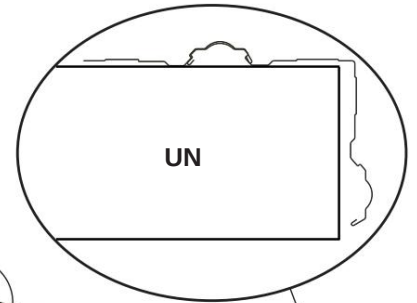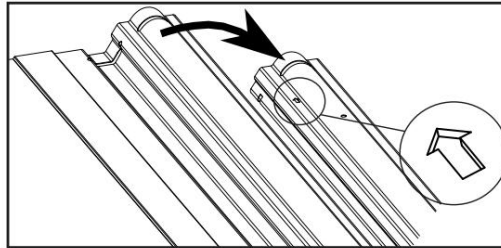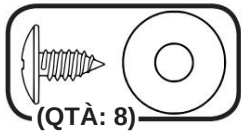

Passaggio 1: pareti laterali (2X)FR-18CS


Necessario per questa pagina:








IMPORTANTE

INIZIO ASSEMBLEA ALLE PANNELLO ANGOLARE

L'ANGOLO DEVE ESSERE CONTRO A
TAGLIO ANGOLARE A 45 GRADI
SUL LONGERON

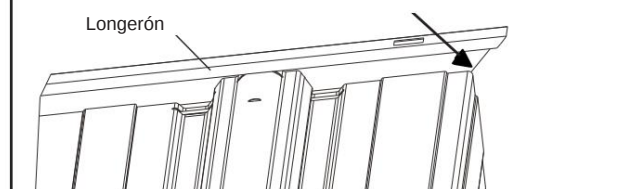

ASSEMBLAGGI GUIDA A PARETE
(Dipinto)

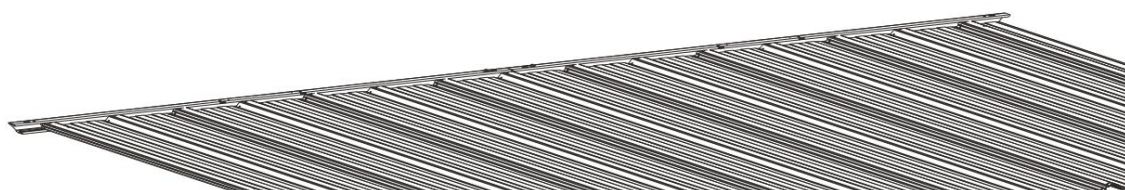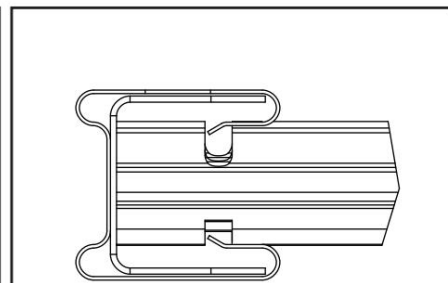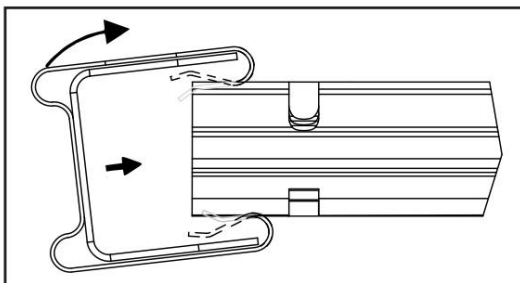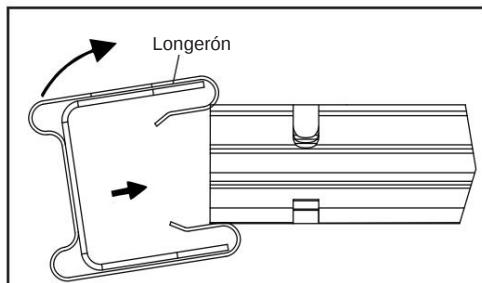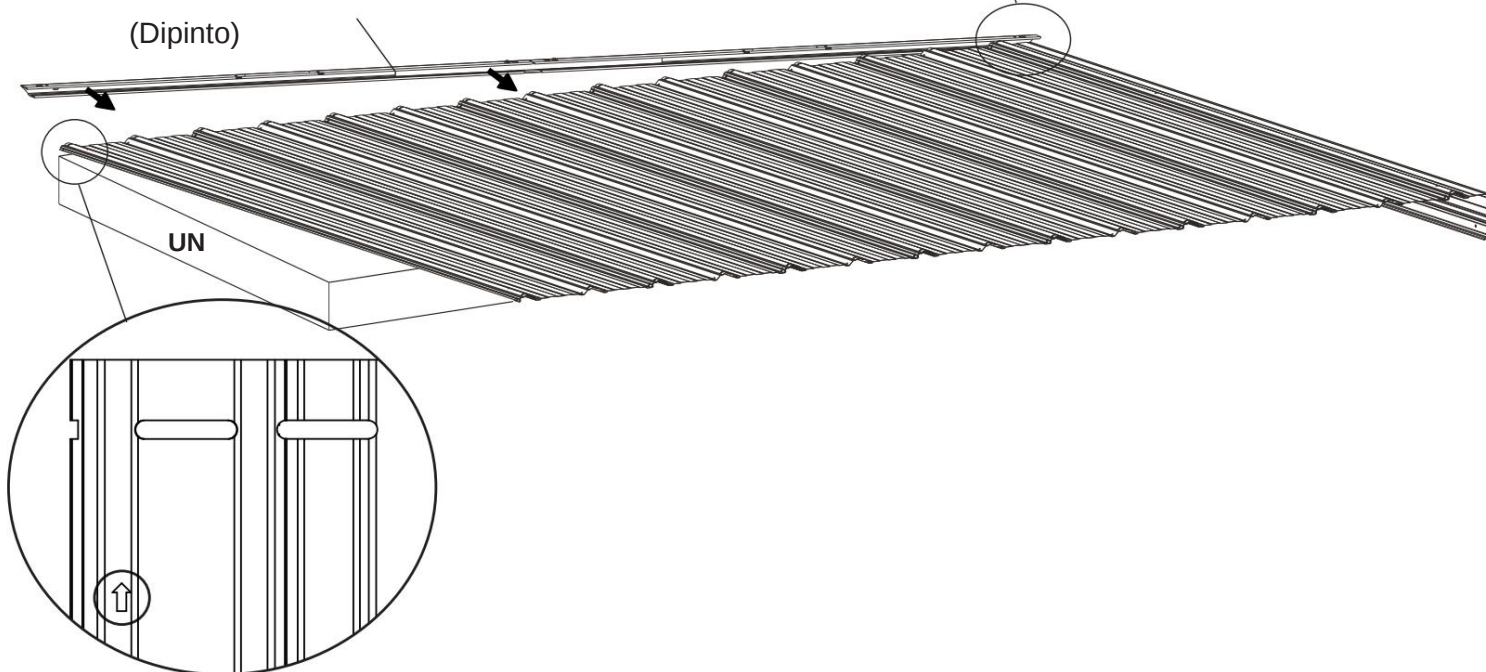

Passaggio 1: pareti laterali (2X)FR-190S

Necessario per questa pagina:



2 10280 4









IMPORTANTE

INIZIO ASSEMBLEA ALLE PANNELLO ANGOLARE

L'ANGOLO DEVE ESSERE CONTRO A TAGLIO ANGOLARE A 45 GRADI

SUL LONGERON

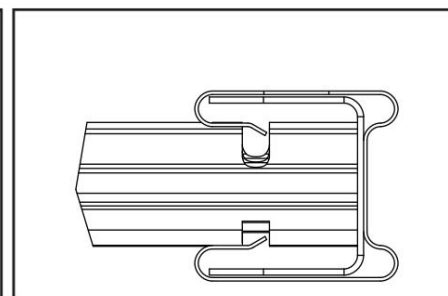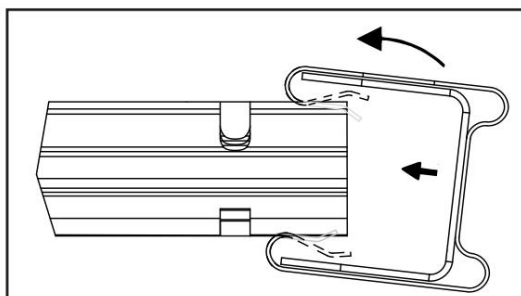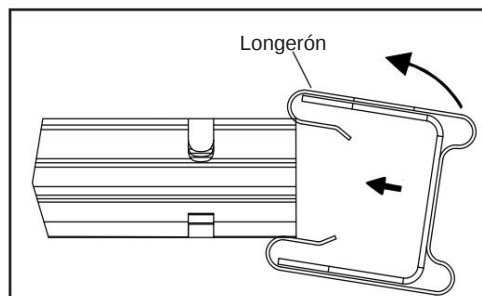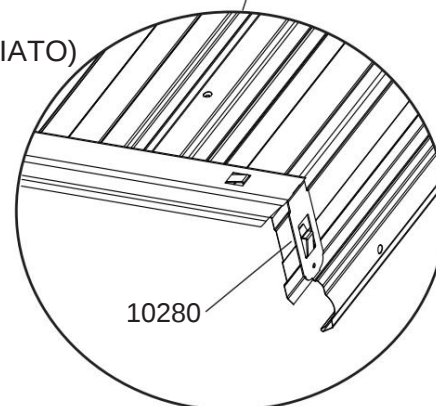
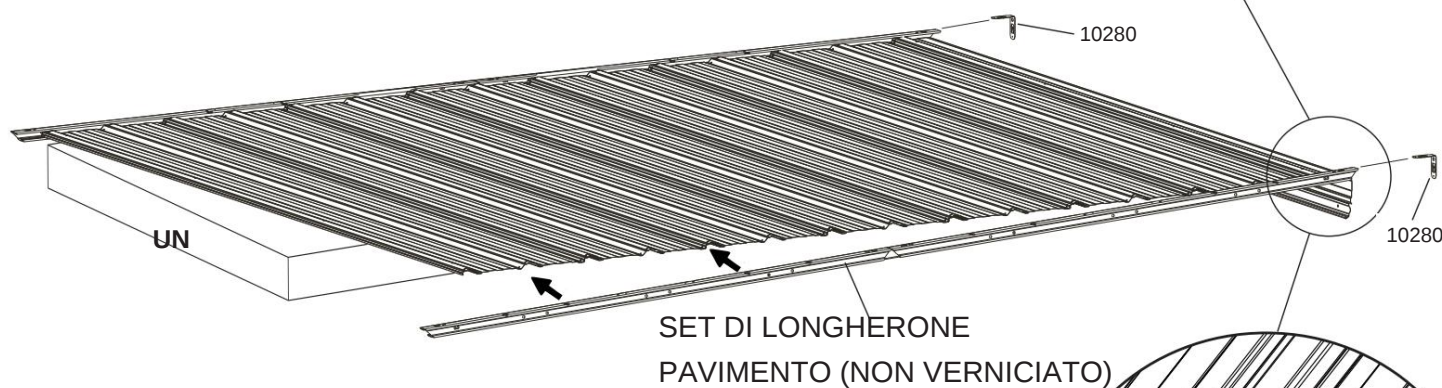
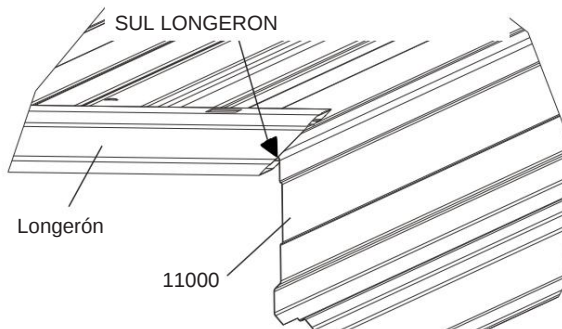


AVVISO

ASSICURARSI DI FARE DUE (2) SEZIONI DELLA PARETE LATERALE.


Passaggio 2: parete posteriore

Necessario per questa pagina:

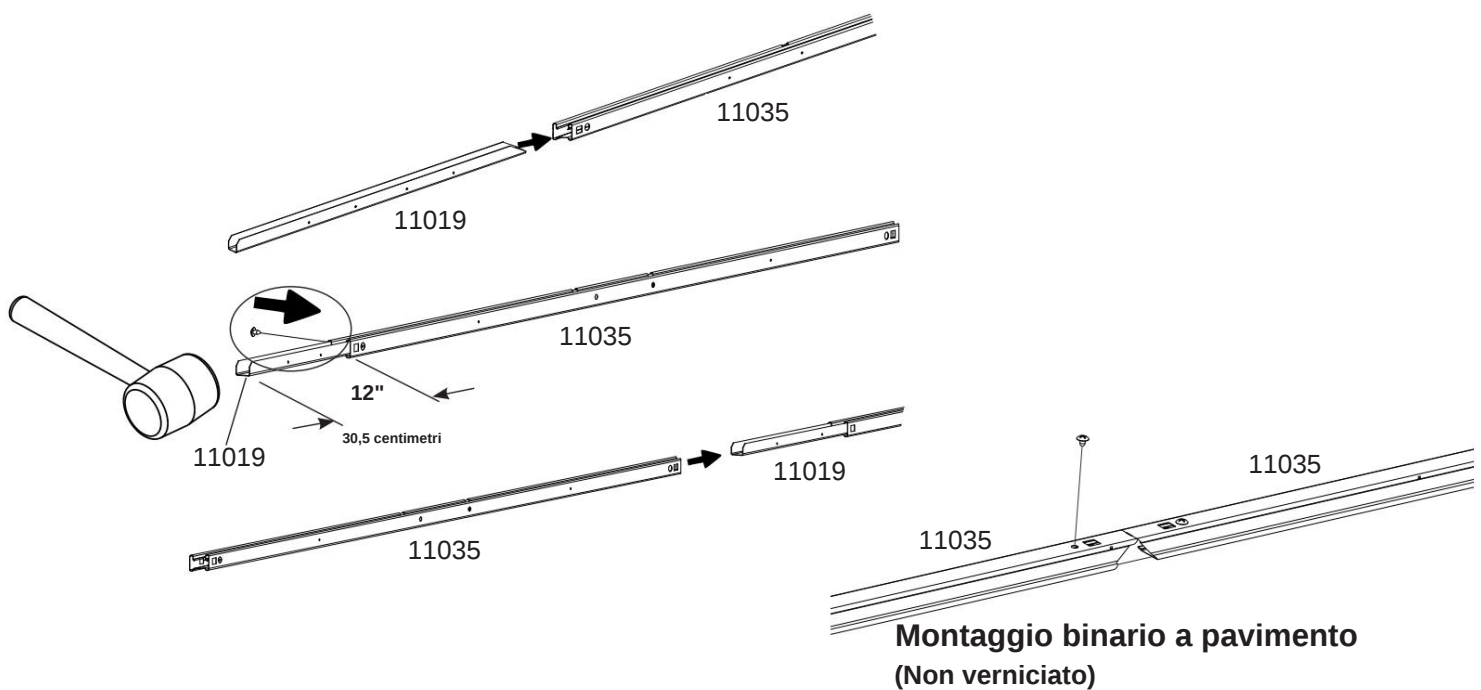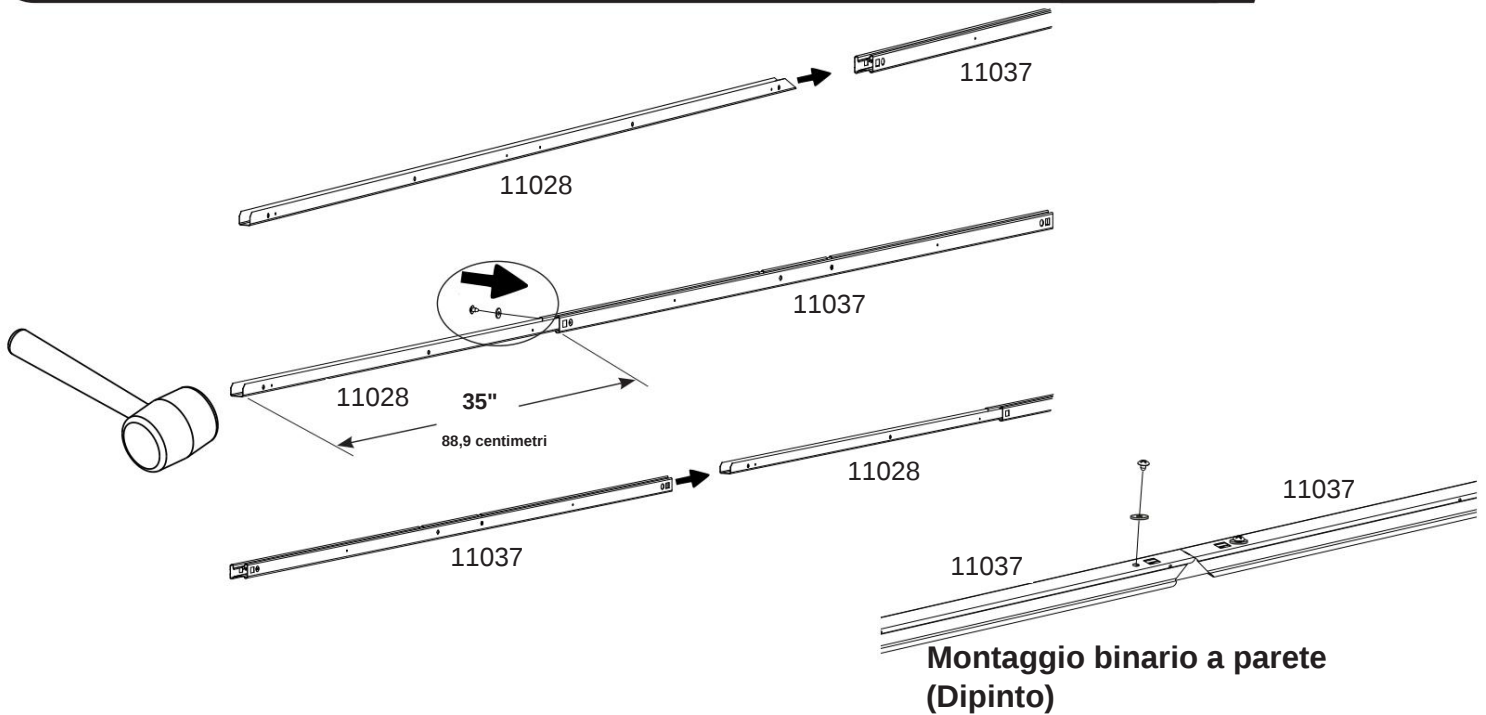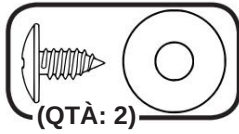

Passaggio 2: parete posteriore

Necessario per questa

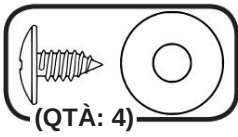

pagina: 10998 8 10999 1











Pannello di
parete



Pannello di
parete



Pannello
angolare

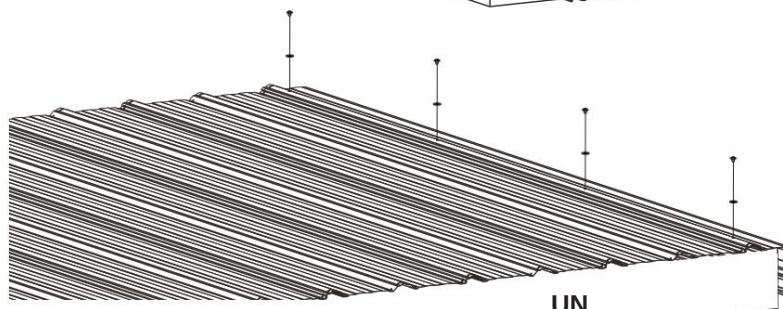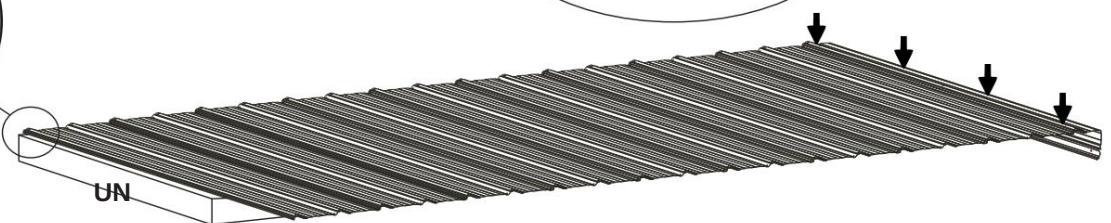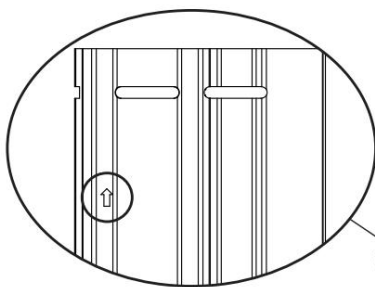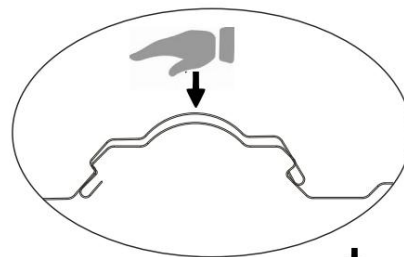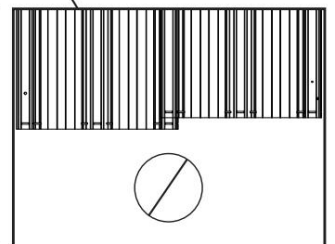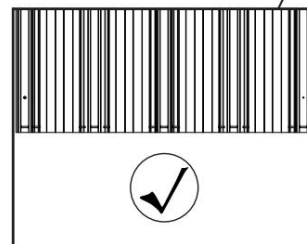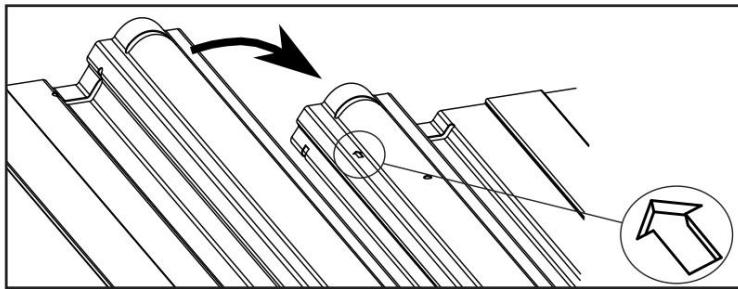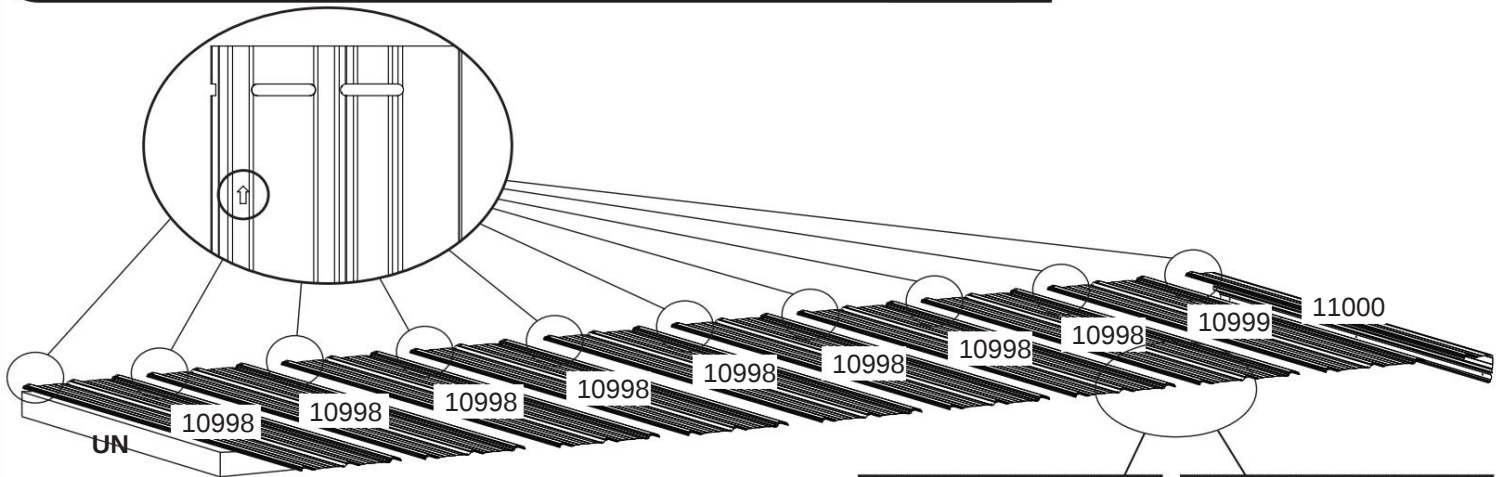

Passaggio 2: parete posteriore


Necessario per questa pagina:








IMPORTANTE

INIZIO ASSEMBLEA ALLE PANNELLO ANGOLARE

L'ANGOLO DEVE ESSERE CONTRO A
TAGLIO ANGOLARE A 45 GRADI
SUL LONGERON

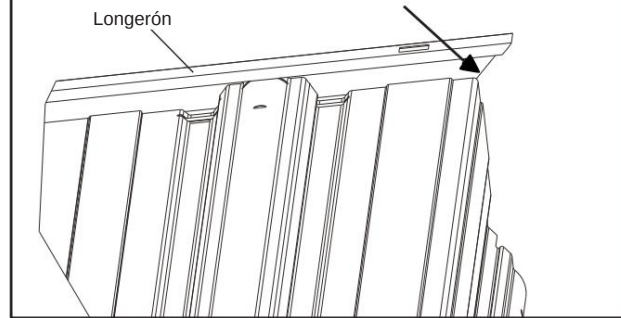


SET DI LONGHERONE
MURO (VERNICIATO)

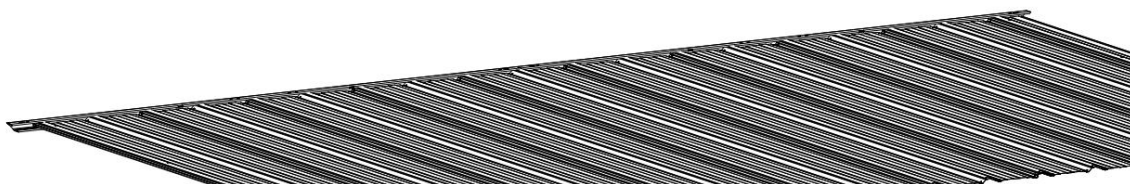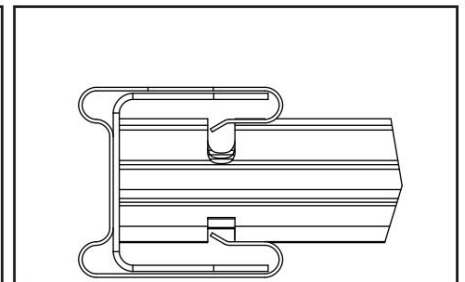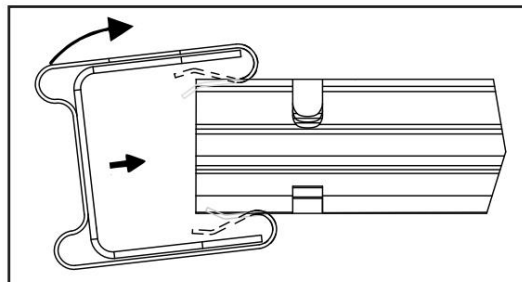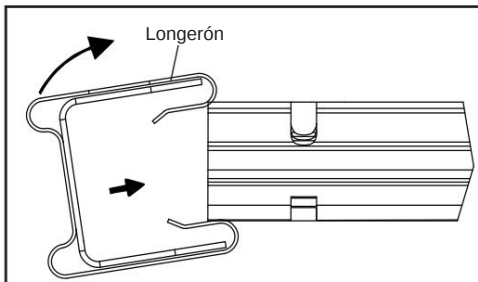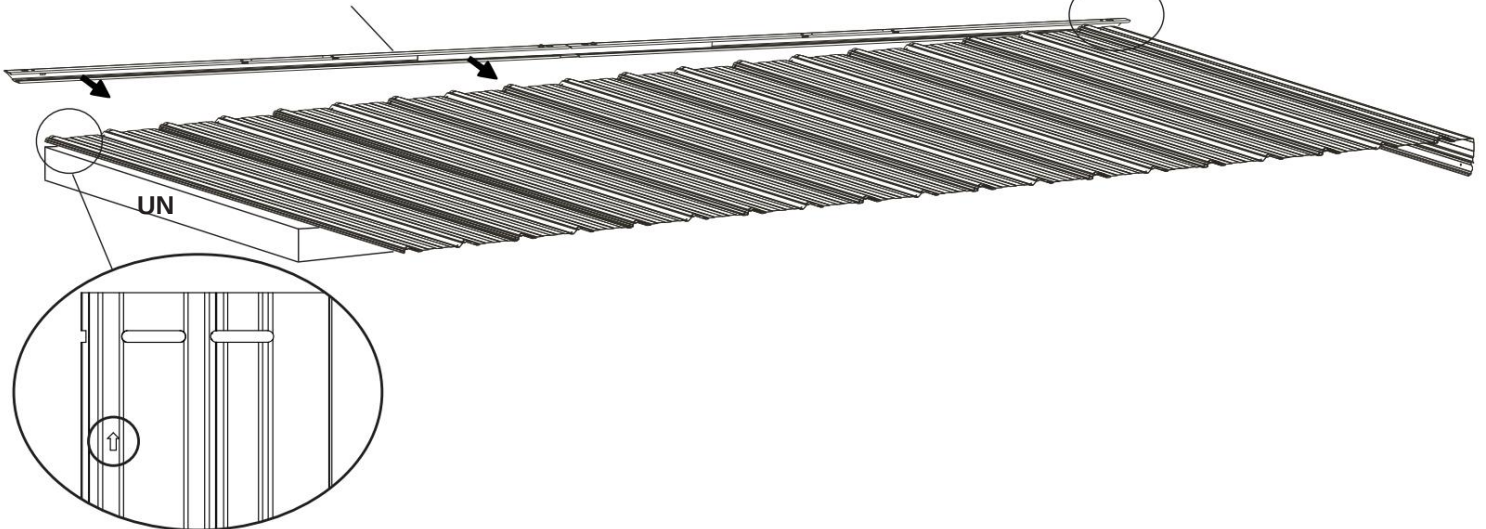

Passaggio 2: parete posteriore







Necessario per questa pagina:

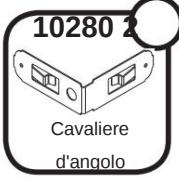

IMPORTANTE





**INIZIO ASSEMBLEA ALLE
PANNELLO ANGOLARE**

L'ANGOLO DEVE ESSERE CONTRO A
TAGLIO ANGOLARE A 45 GRADI
SUL LONGERON

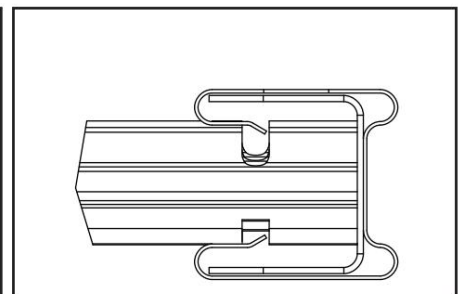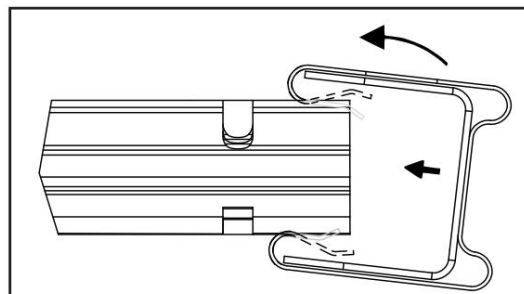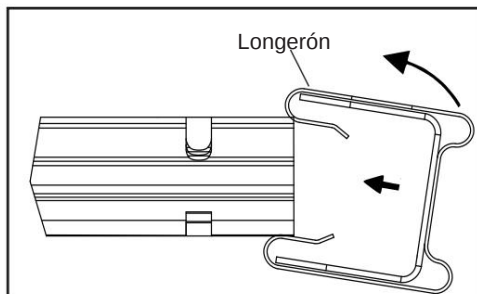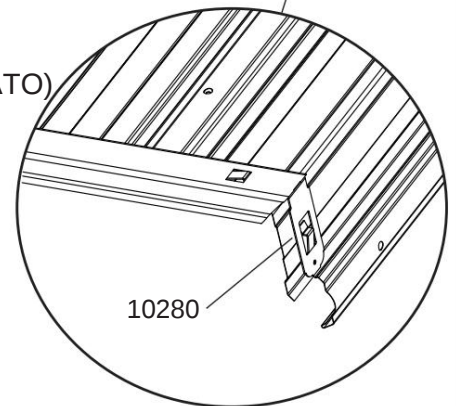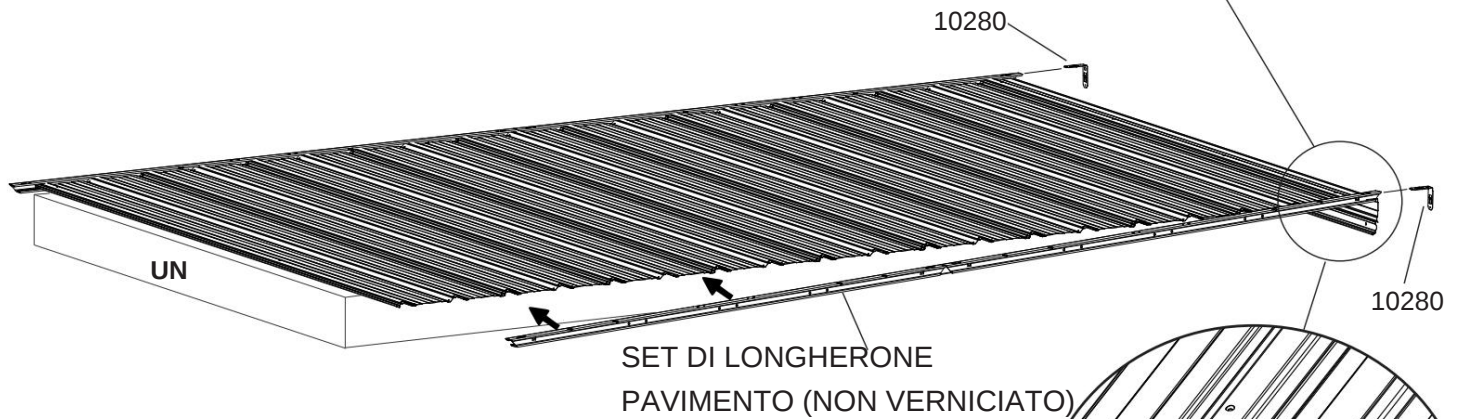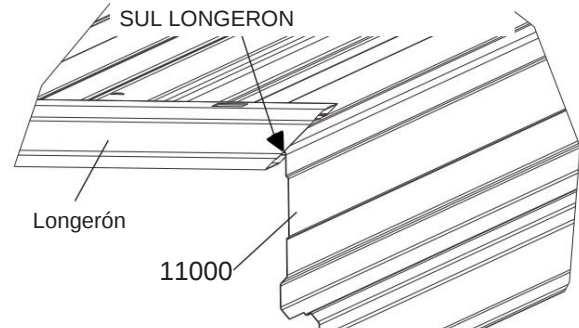

Passaggio 3: parete anteriore





Necessario per questa

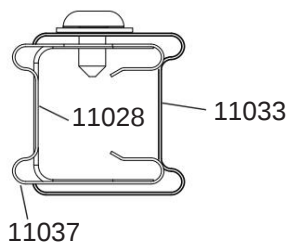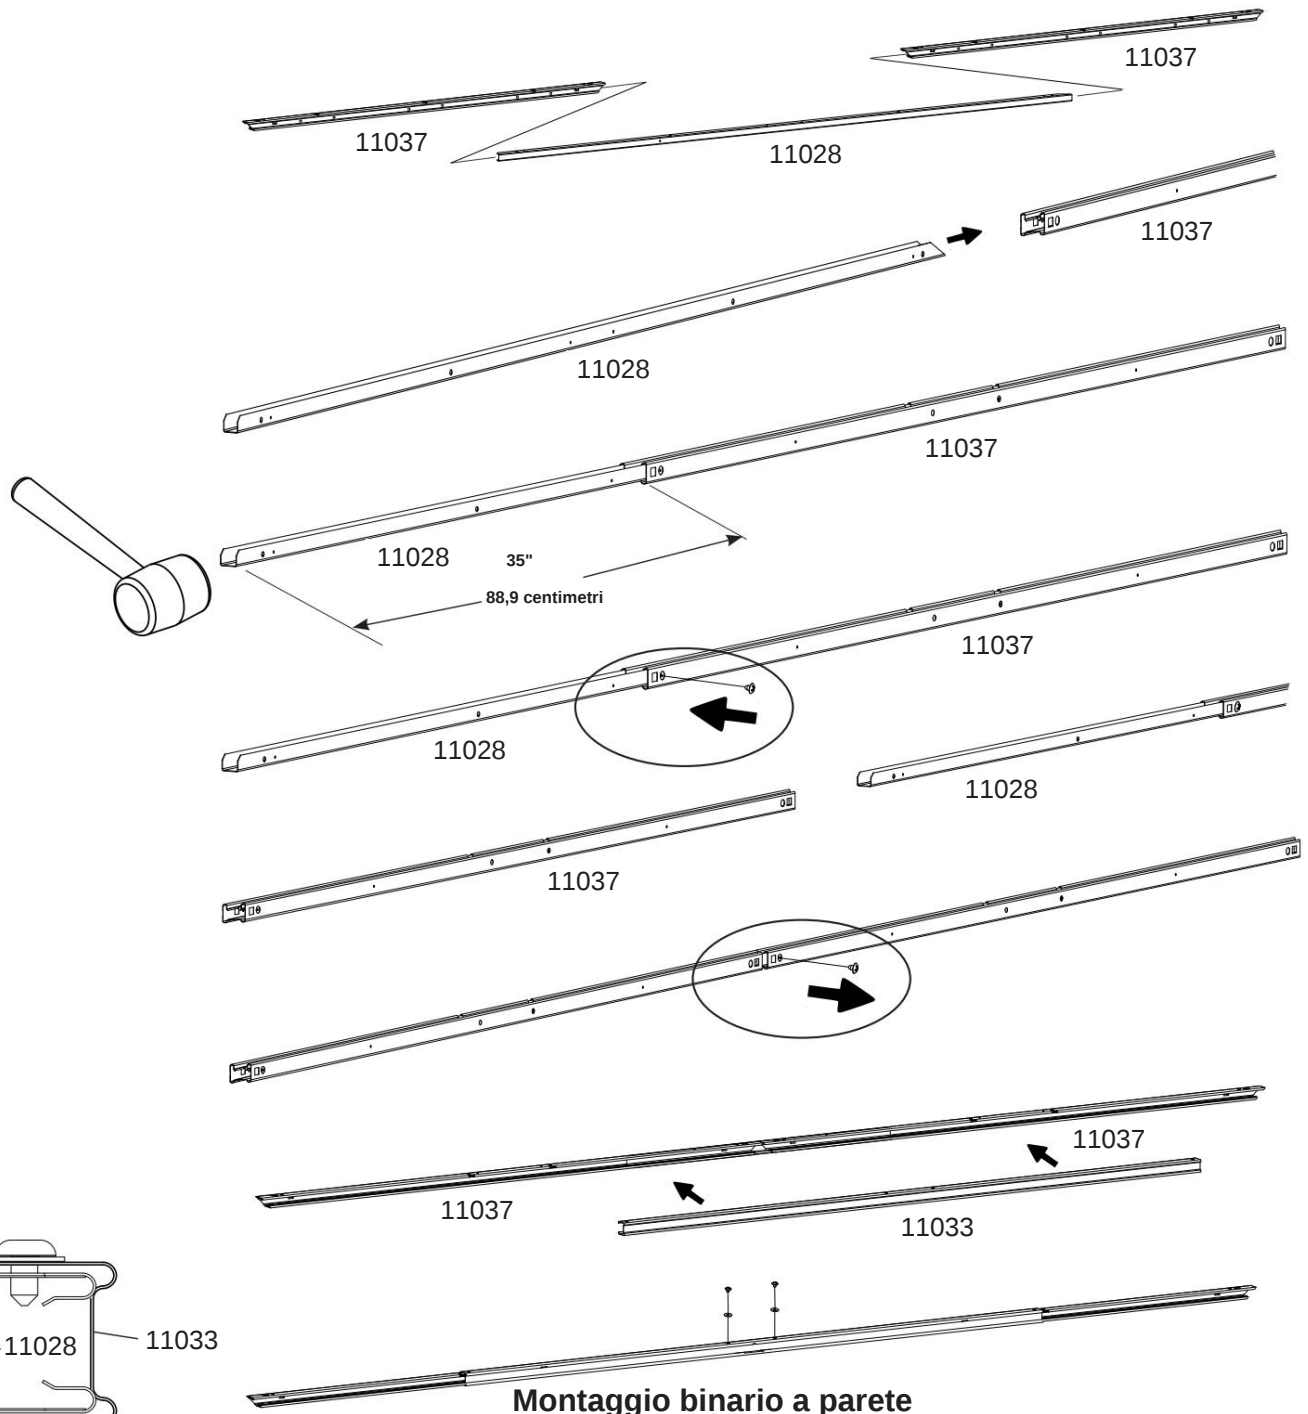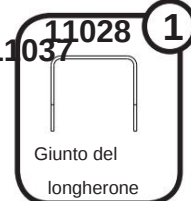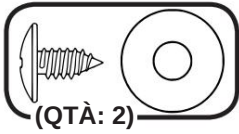

**Montaggio binario a parete
(Dipinto)**

Passaggio 3: parete anteriore

Necessario per questa pagina:

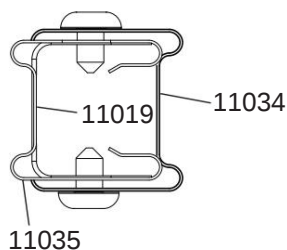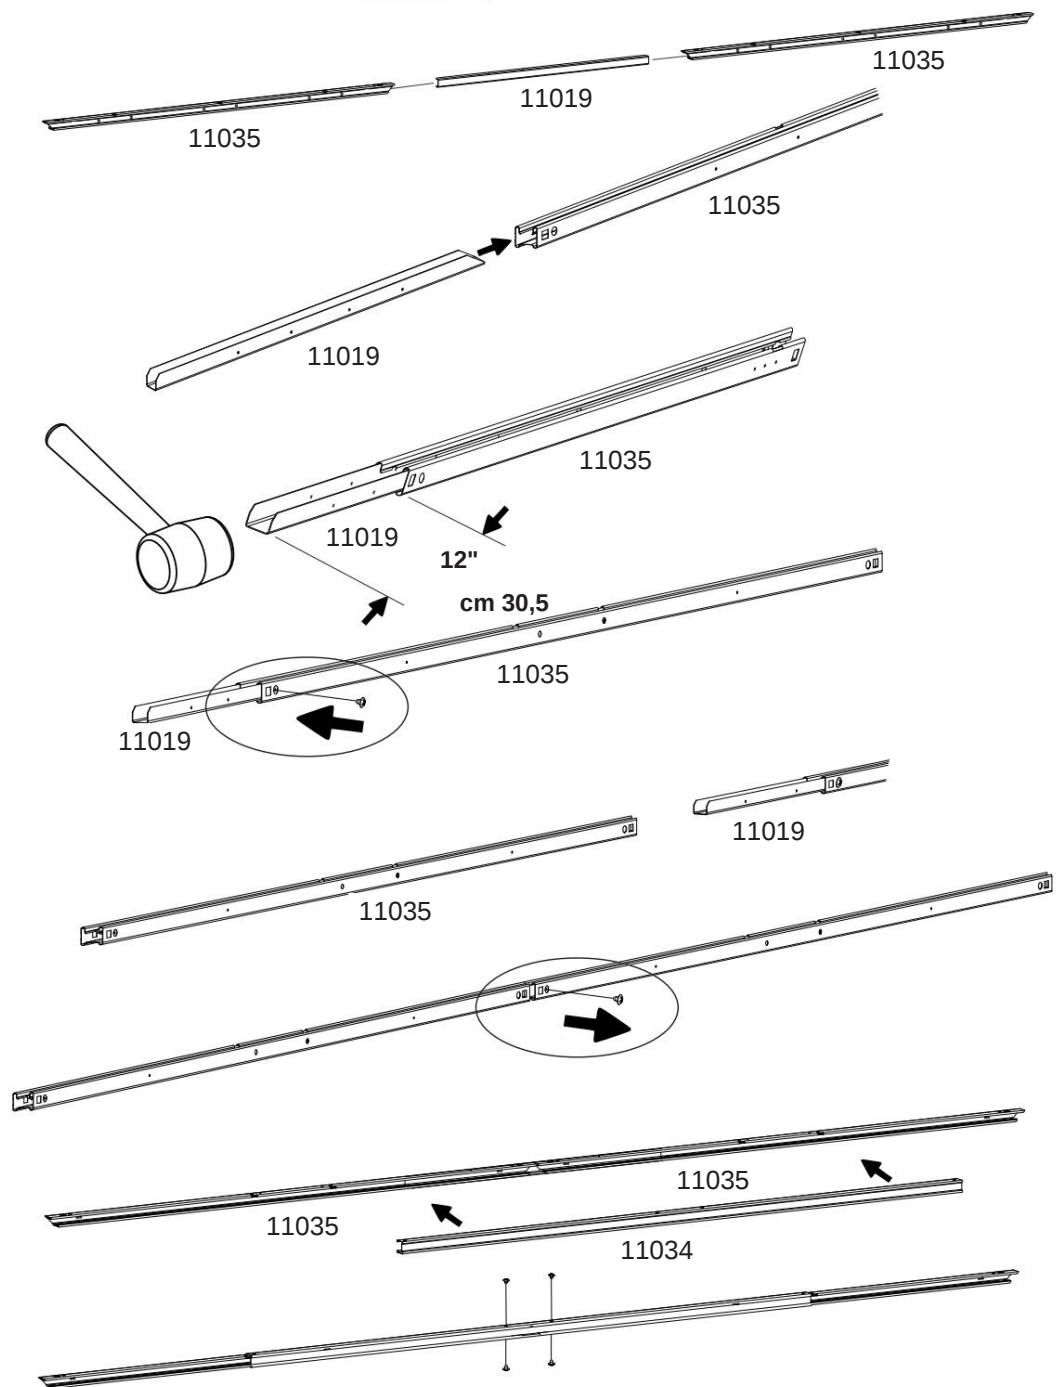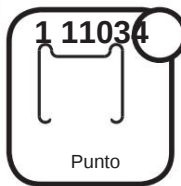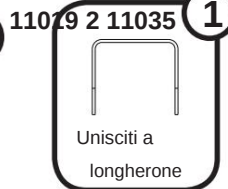

Montaggio binario a pavimento
(Non verniciato)