
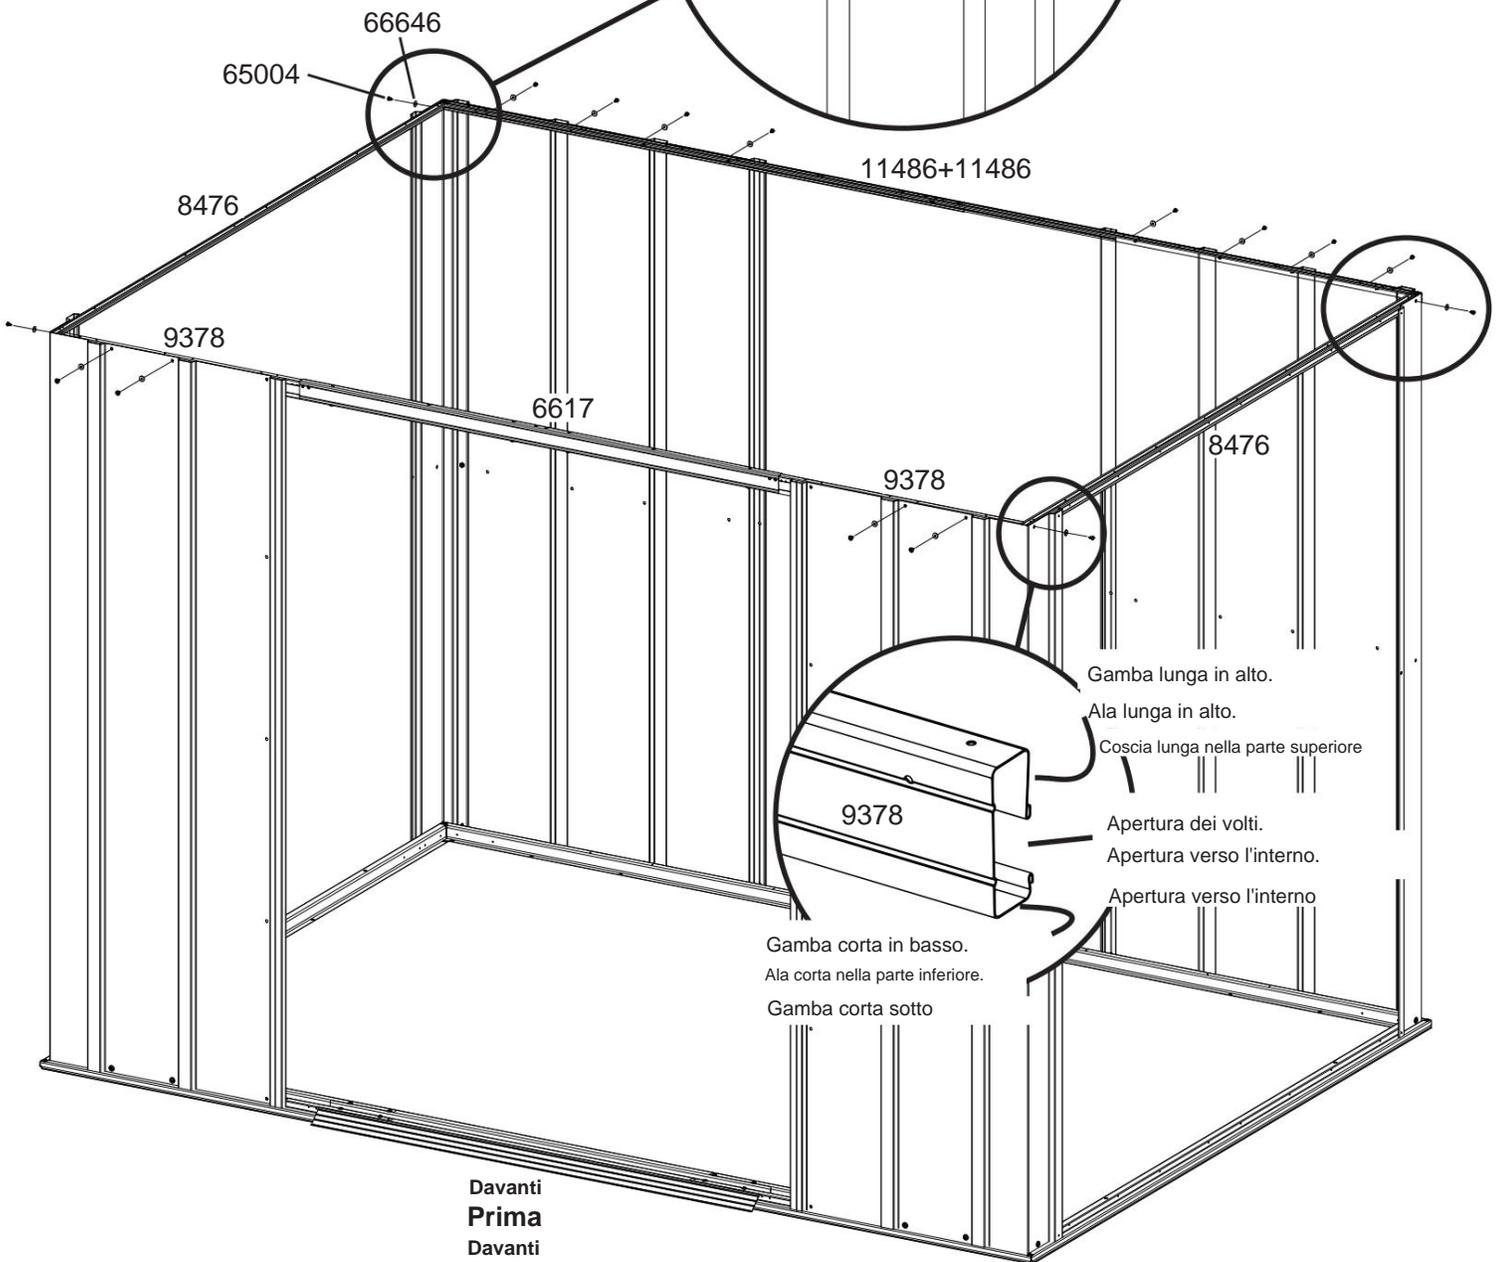
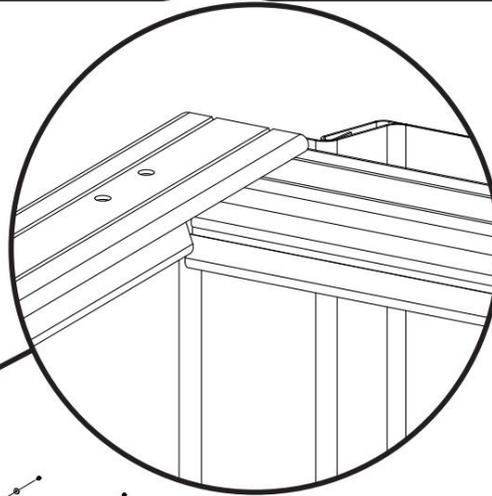
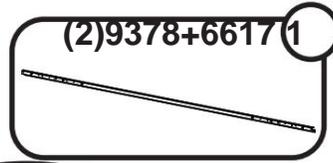
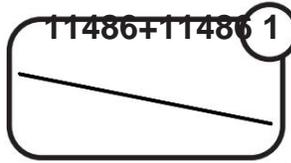
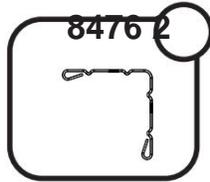


4: ANGOLO DEL MURO

ANGOLO DELLA PARETE
NEGOZIO A PARETE






EN,FR,GE-21HY

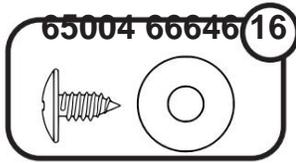

5: PANNELLI A PARETE

PANNELLI A PARETE
PANNELLI A PARETE

EN,FR,GE-22JS

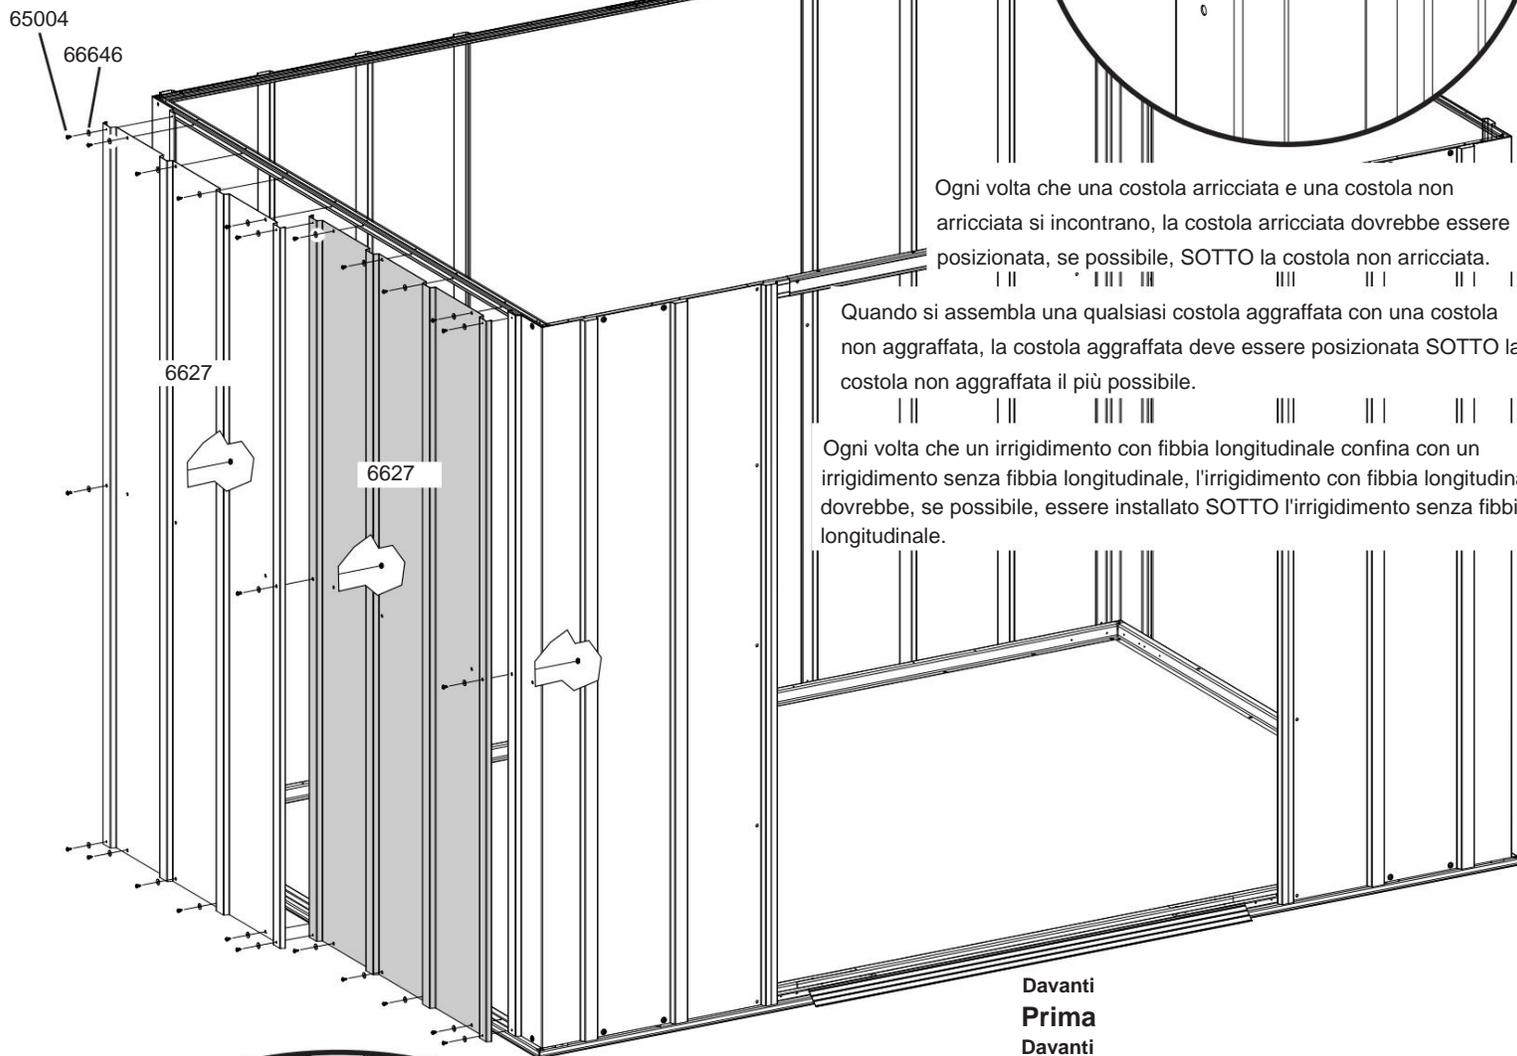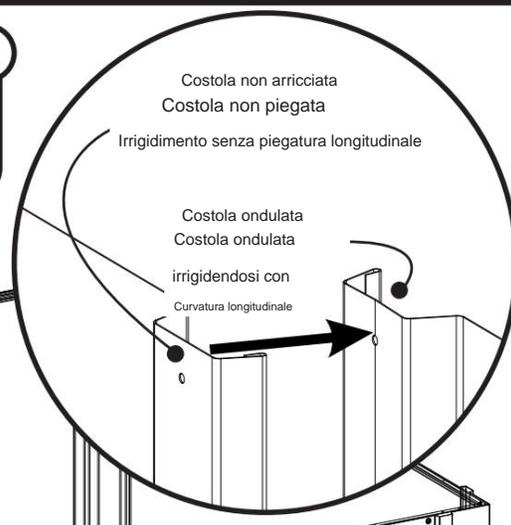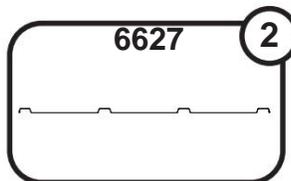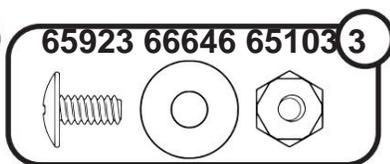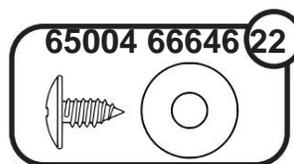


Ogni volta che una costola arriciata e una costola non arriciata si incontrano, la costola arriciata dovrebbe essere posizionata, se possibile, SOTTO la costola non arriciata.

Quando si assembla una qualsiasi costola aggraffata con una costola non aggraffata, la costola aggraffata deve essere posizionata SOTTO la costola non aggraffata il più possibile.

Ogni volta che un irrigidimento con fibbia longitudinale confina con un irrigidimento senza fibbia longitudinale, l'irrigidimento con fibbia longitudinale dovrebbe, se possibile, essere installato SOTTO l'irrigidimento senza fibbia longitudinale.



Davanti
Prima
Davanti

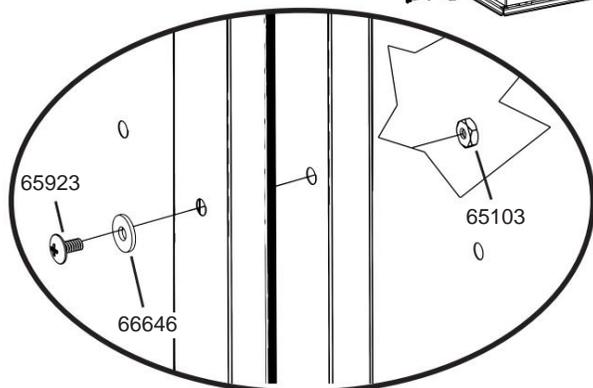

5: PANNELLI A PARETE

PANNELLI A PARETE
PANNELLI A PARETE

EN,FR,GE-23JS

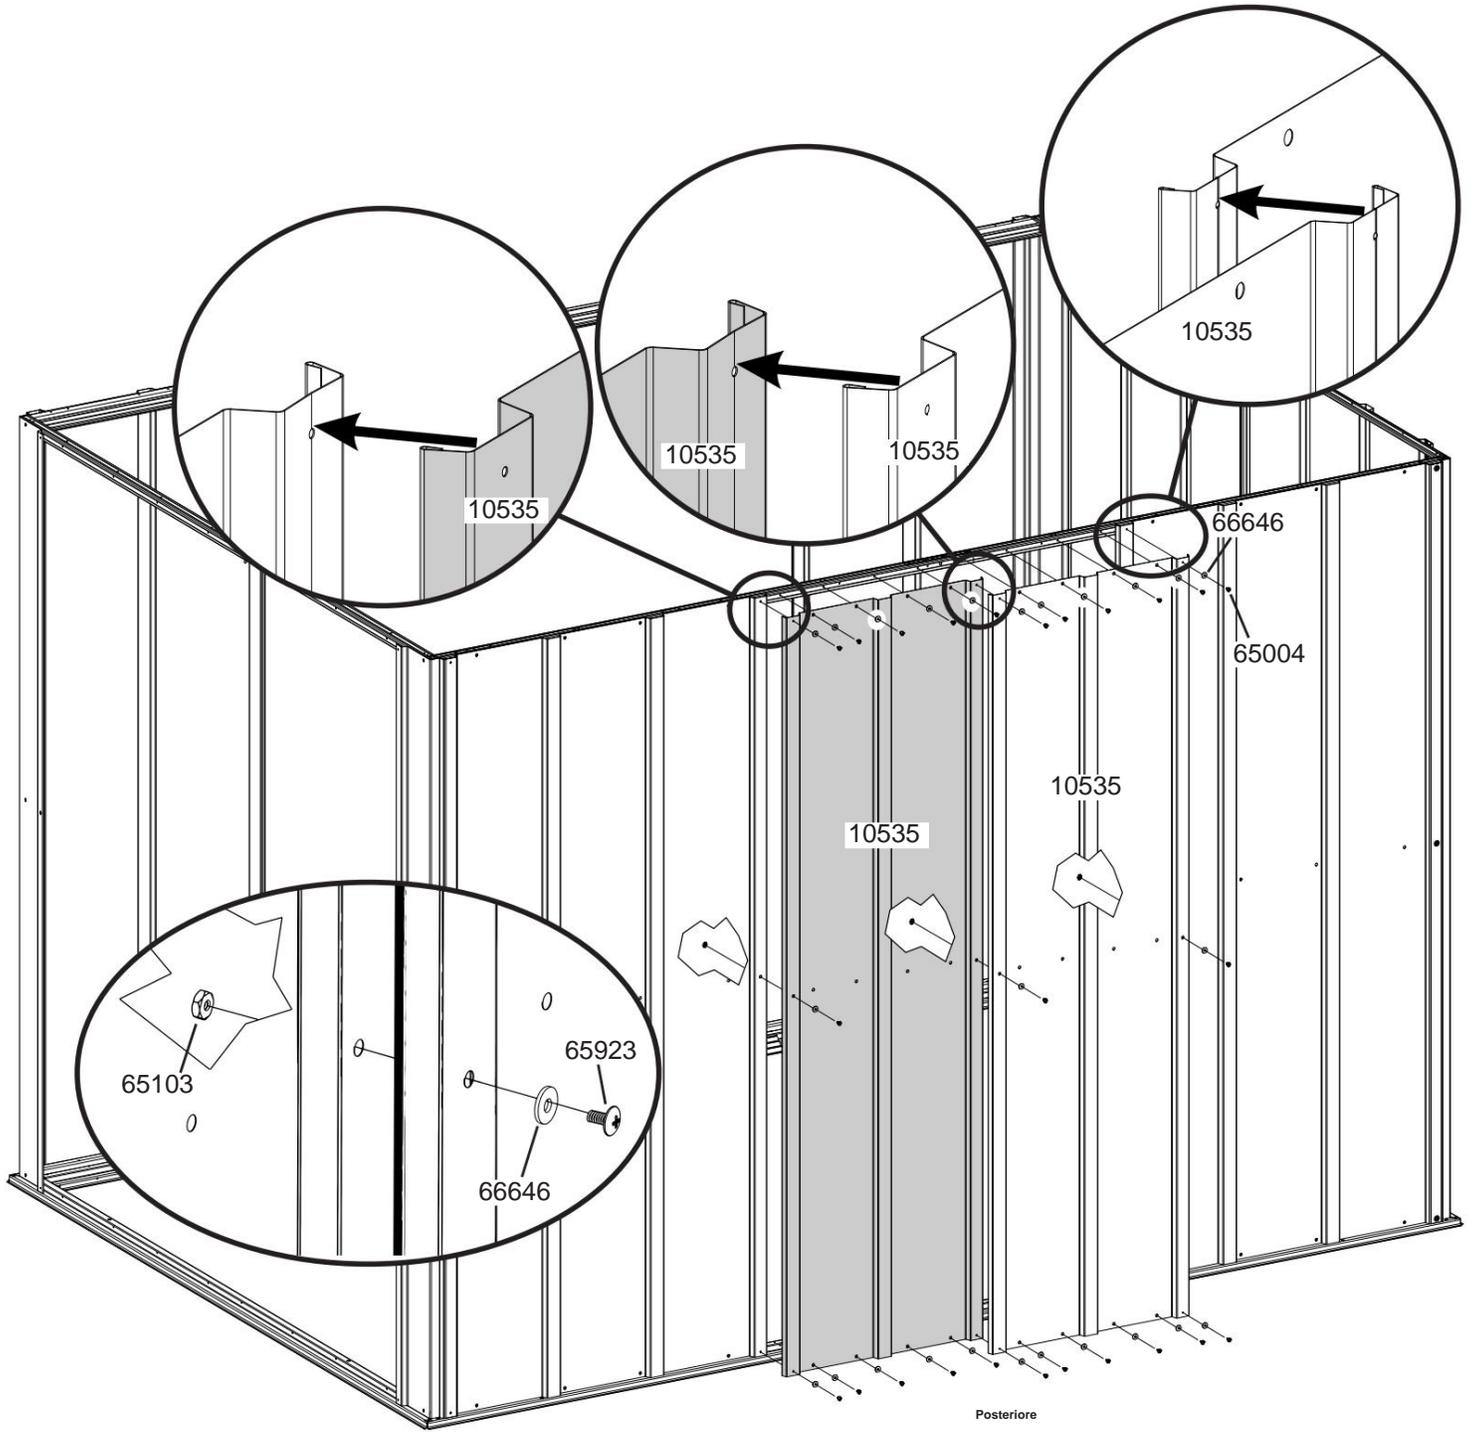
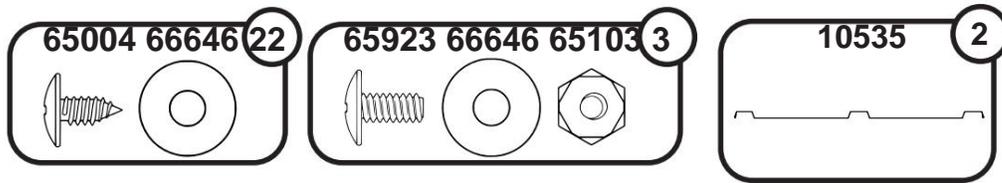


Posteriore
Indietro
Posteriore

5: PANNELLI A PARETE

PANNELLI A PARETE
PANNELLI A PARETE

EN,FR,GE-24JS

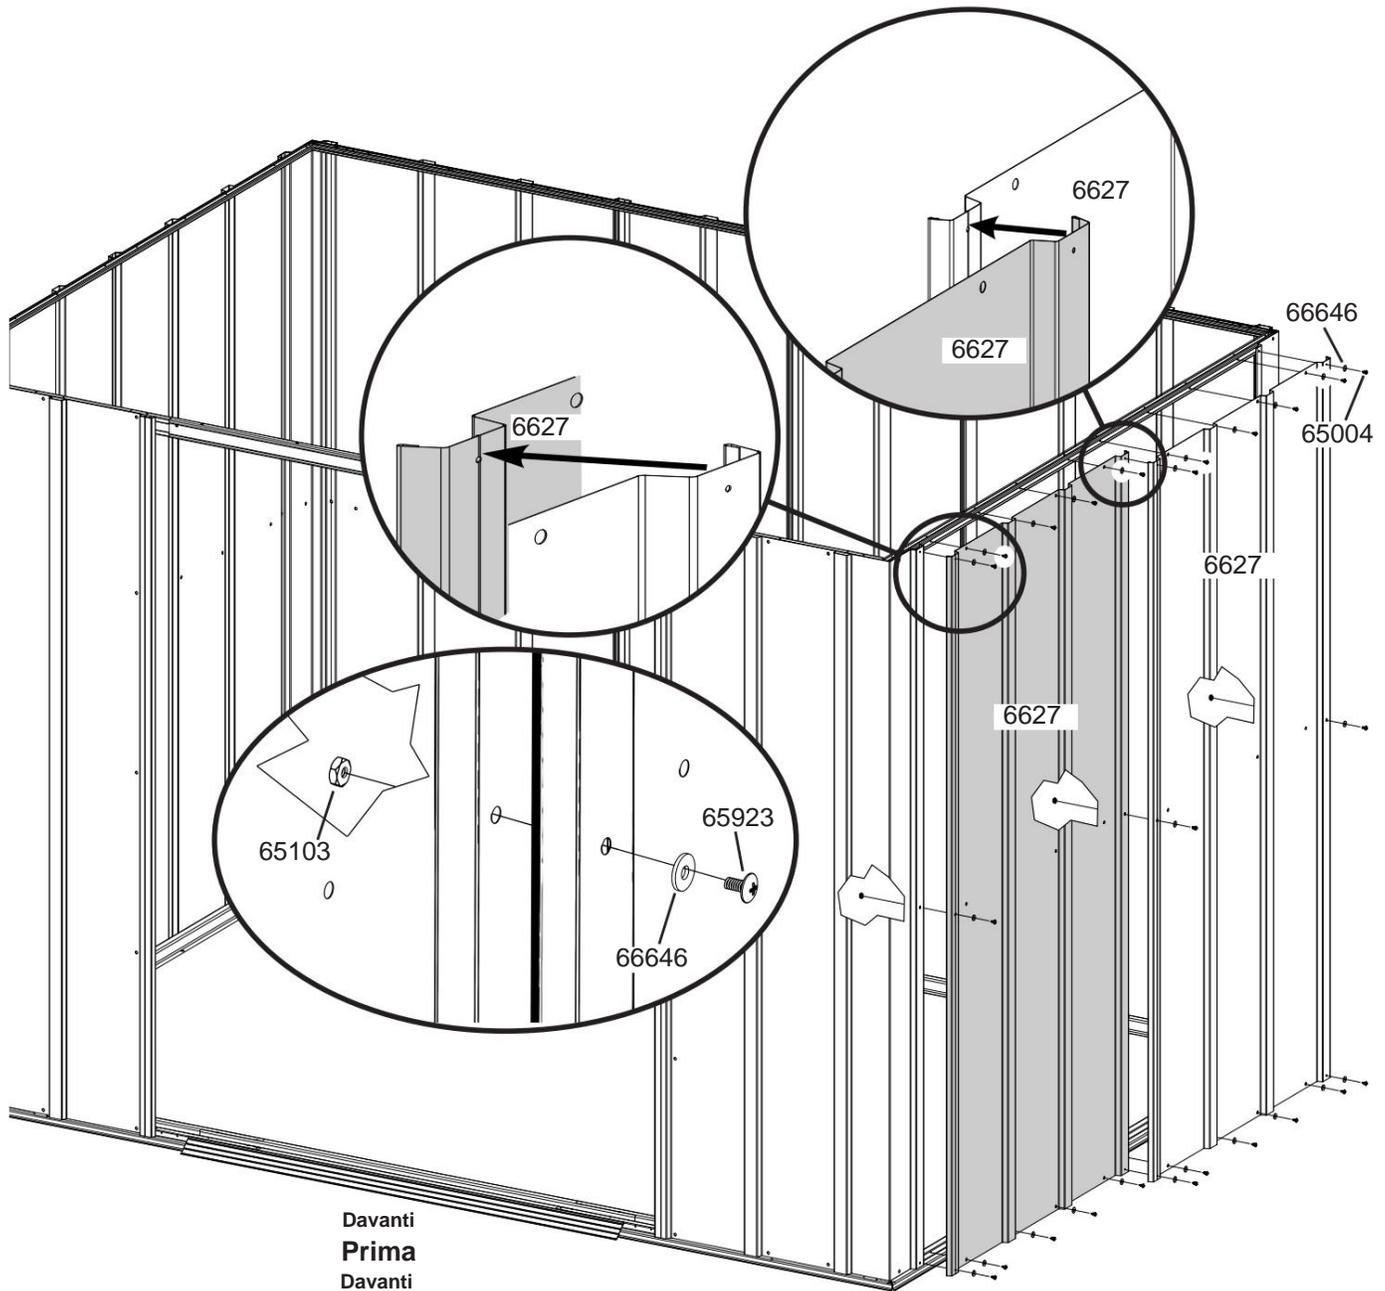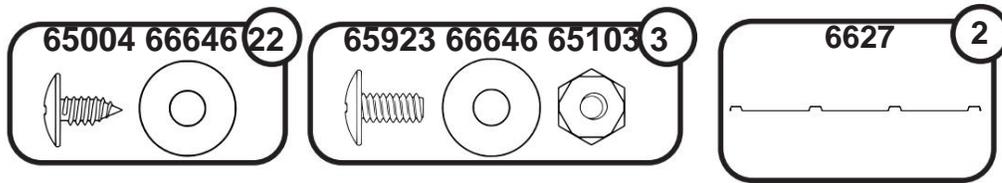



6: DALLO STIPETTO

STIPITE DELLA PORTA
STIPITE DELLA PORTA

MONTANTE DELLA PORTA

EN,FR,GE-25JS

65004 66646 8 65923 66646 65103 65109 6




66775

Spina (colore stipite porta/trasparente)
Fermo (colore stipite della porta/trasparente)
Tappo (colore montante/trasparente)






9370 2

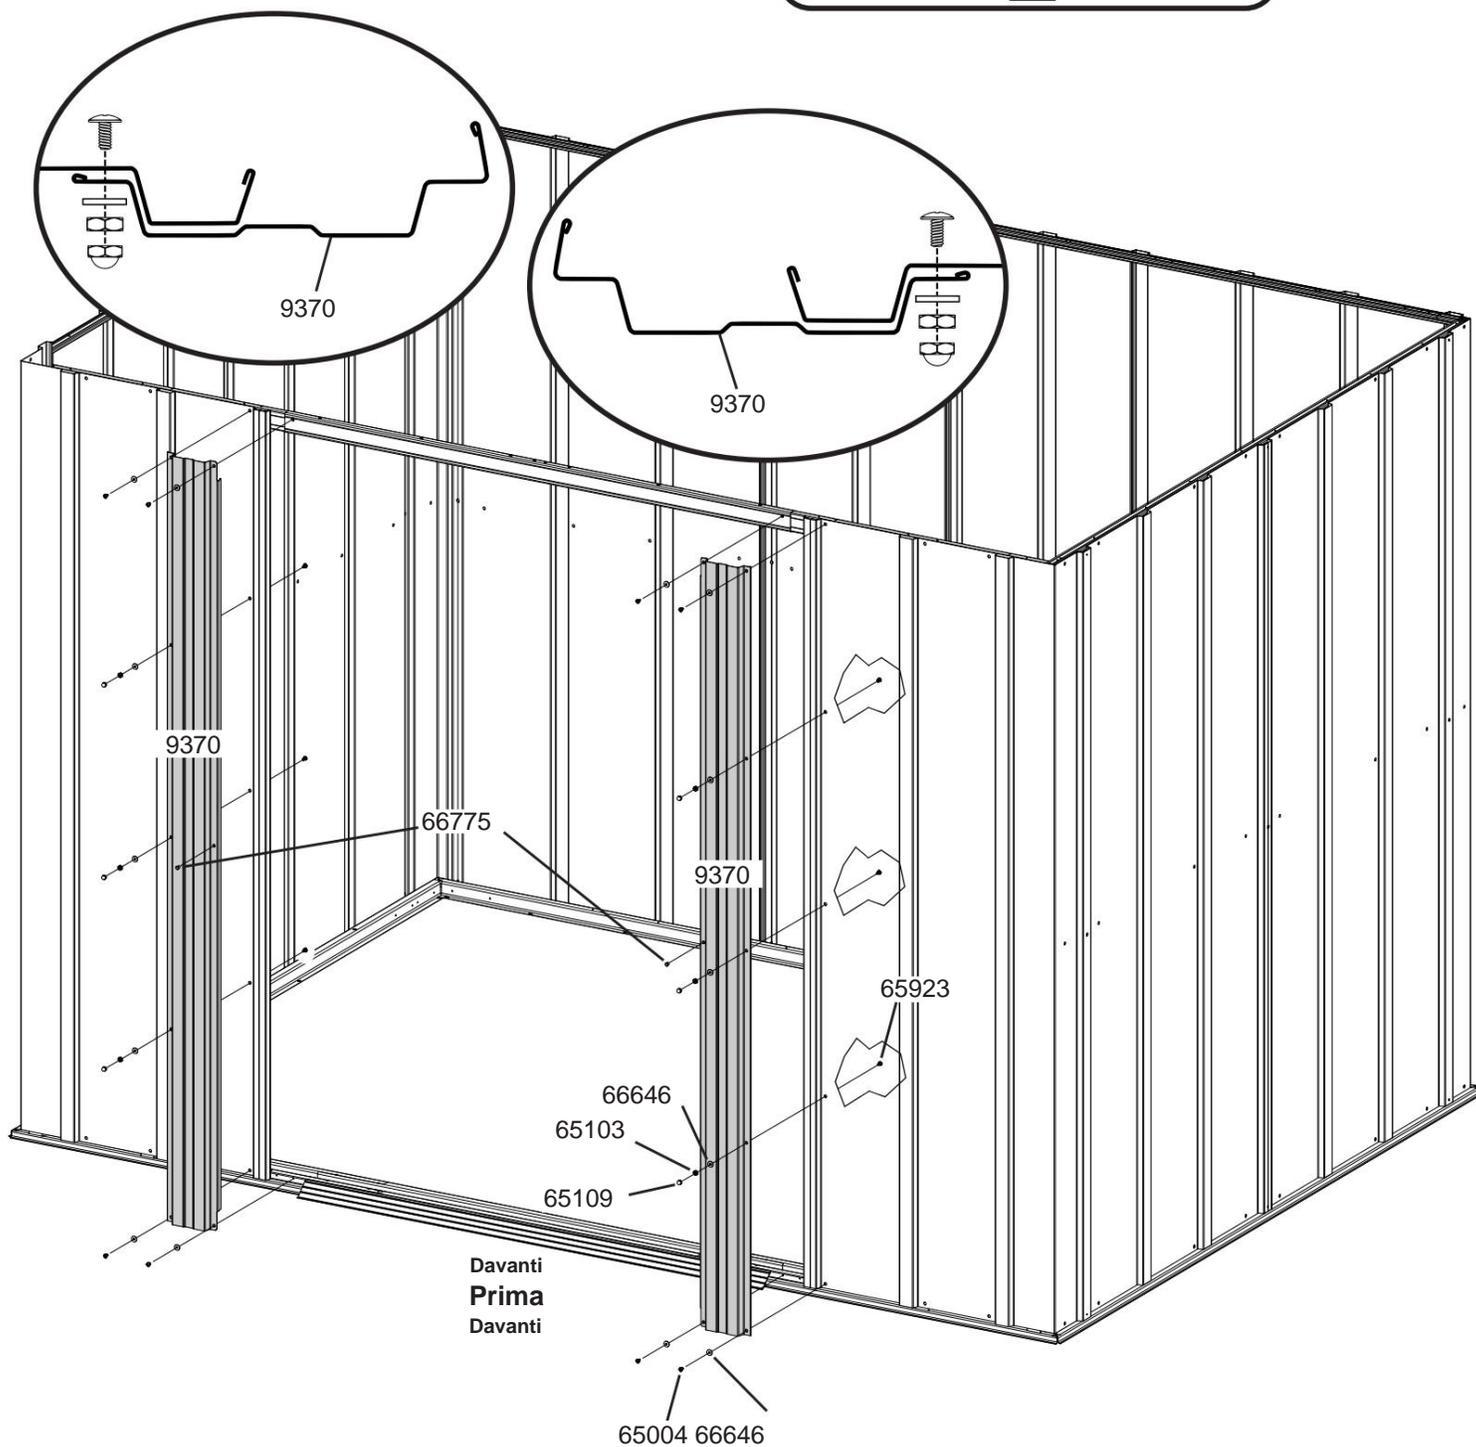

7: CANALE MURO

FLUSSO A PARETE
SUPPORTI A MURO









EN,FR,GE-26HY

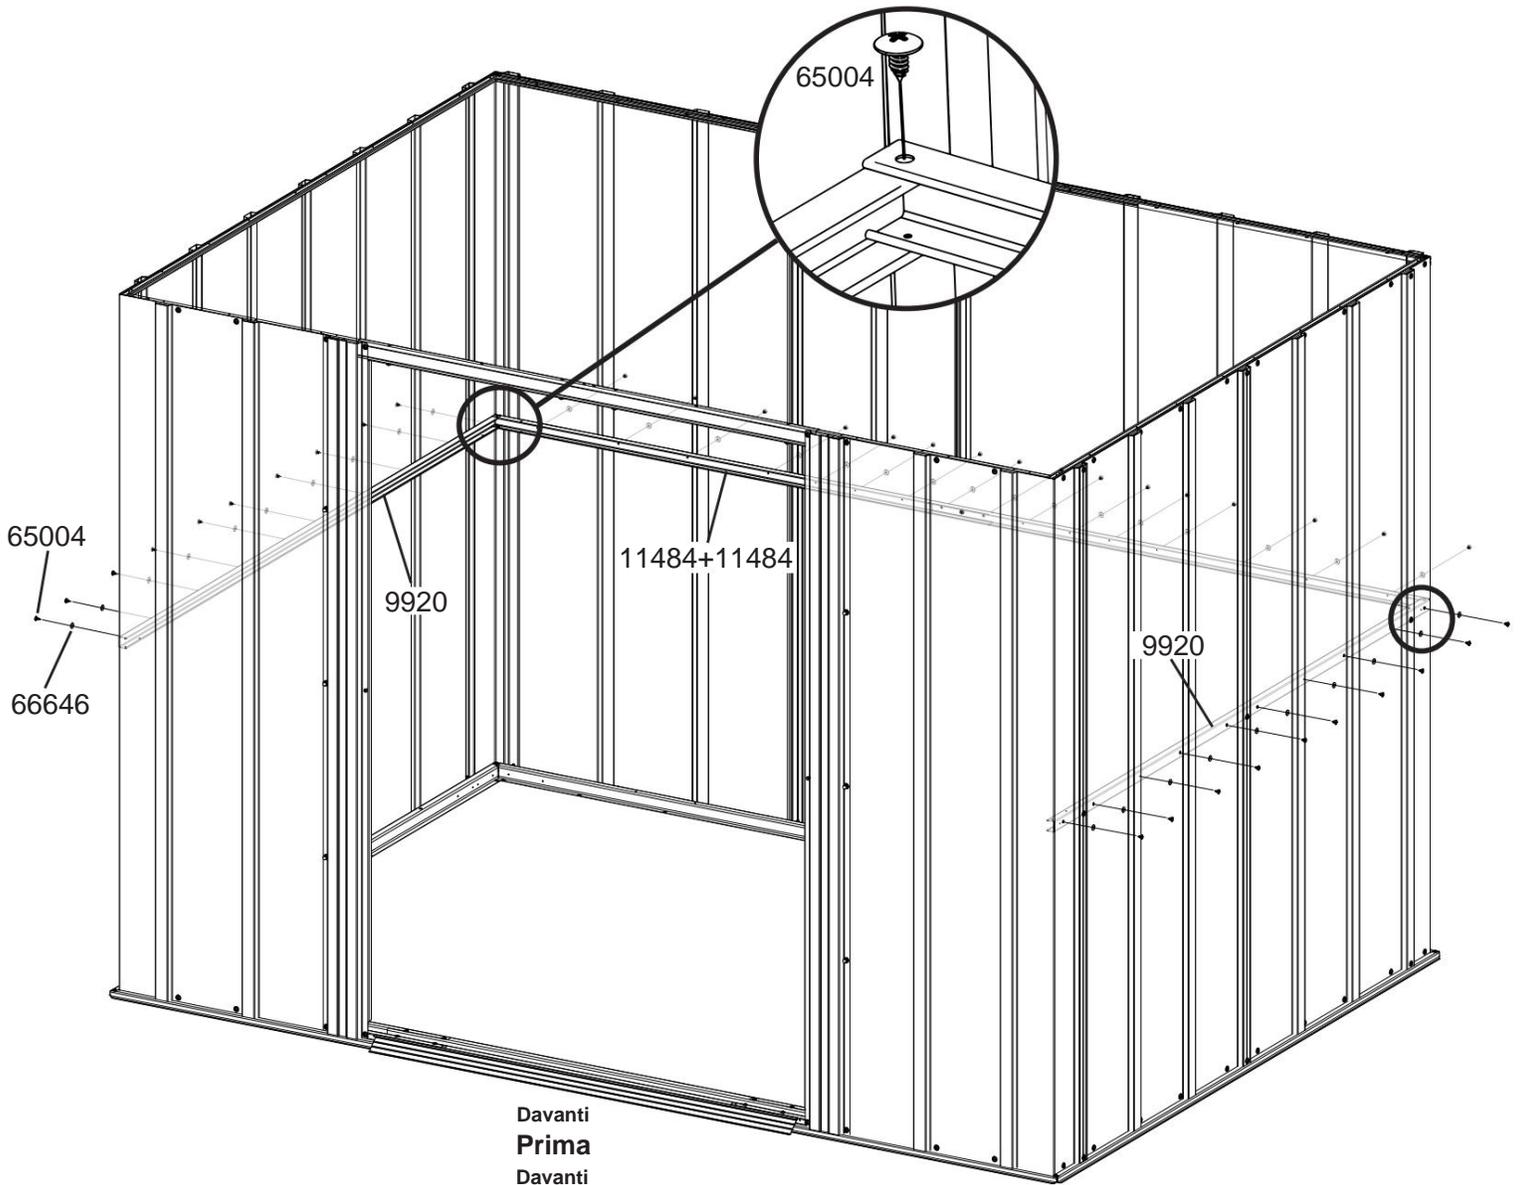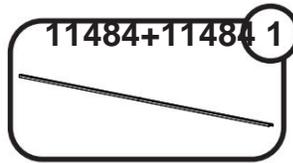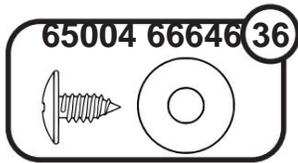

8: TIMBRANDE

PIGNONE
TIMPANO

EN, FR, GE-27HY

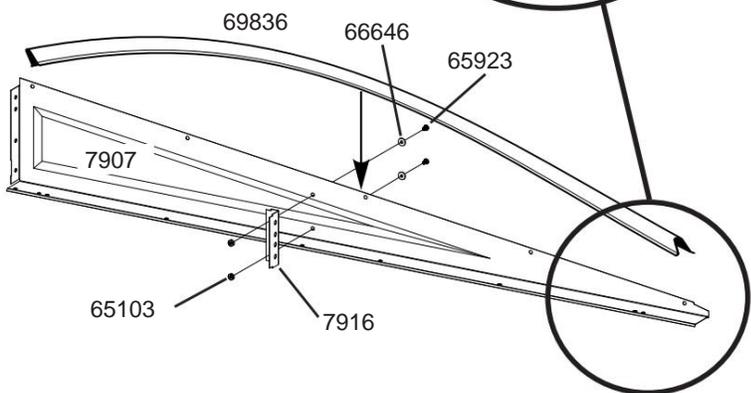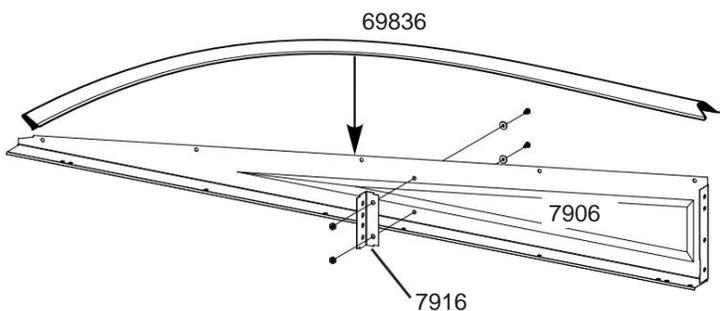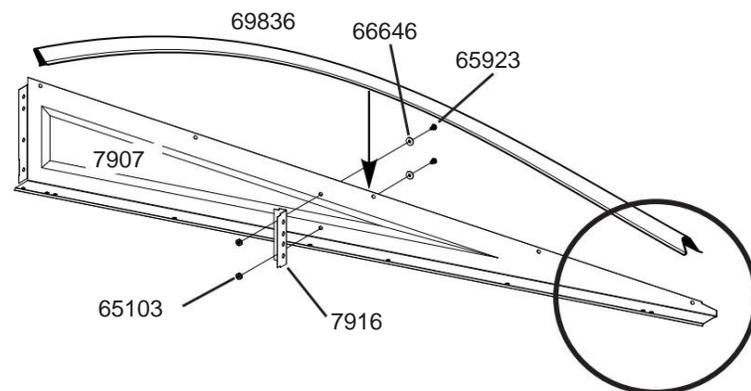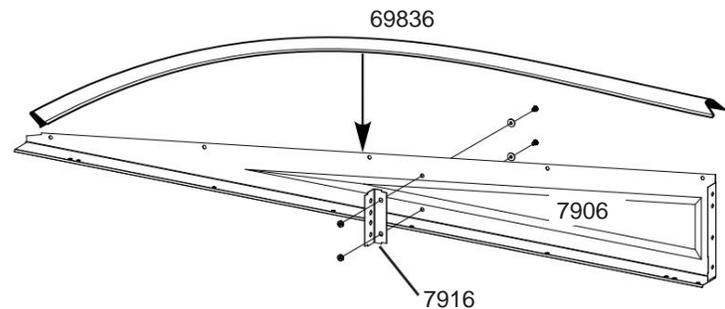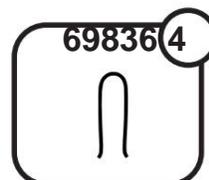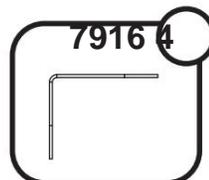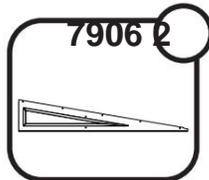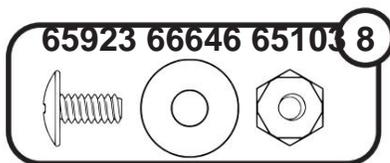**ATTENZIONE:** per

evitare incidenti con il bordo tagliente, il bordo di rifinitura deve rimanere in posizione sul bordo superiore del timpano finché i pannelli del tetto destro e sinistro non sono stati posizionati.

PRUDENZA:

Per evitare incidenti con lo spigolo vivo del rivestimento del bordo, questo rivestimento deve rimanere in posizione sul bordo superiore del timpano finché i pannelli del tetto destro e sinistro non sono in posizione.








ATTENZIONE:

Per evitare incidenti, il bordo affilato del rivestimento deve rimanere sul bordo superiore del timpano finché non vengono installati i pannelli del tetto destro e sinistro.

8: TIMBRANDE

PIGNONE
TIMPANO





EN,FR,GE-28HY

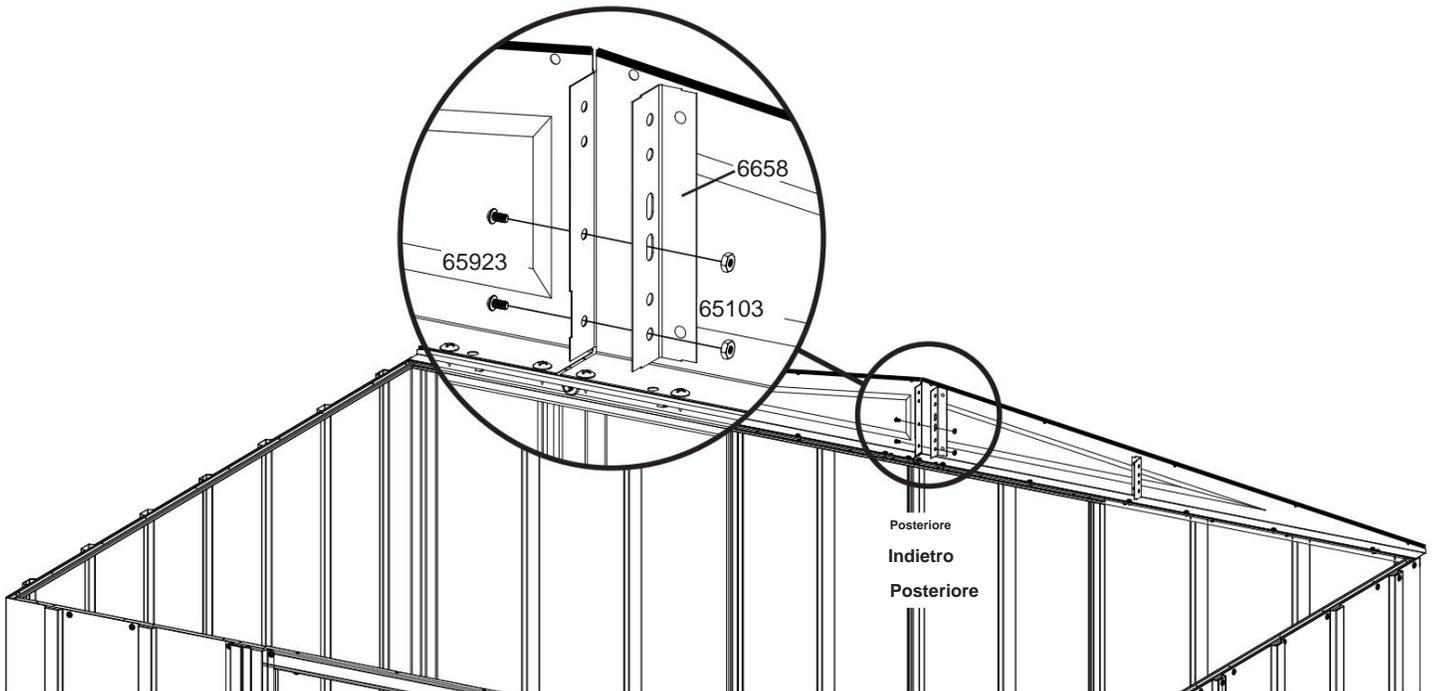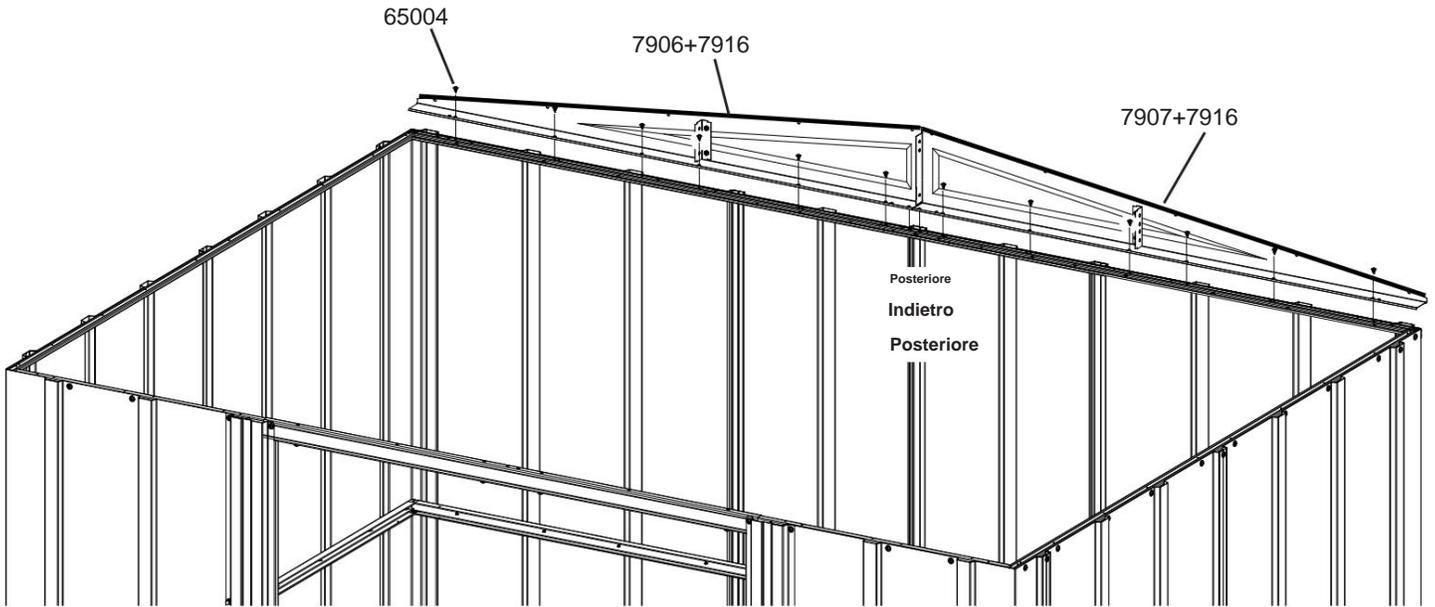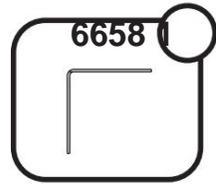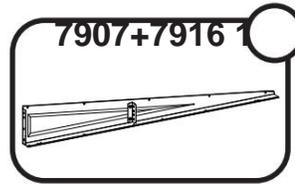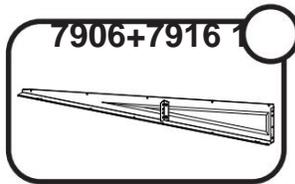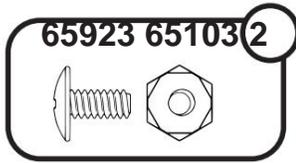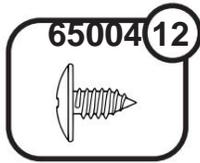

8: TIMBRANDE

PIGNONE
TIMPANO

EN,FR,GE-29HY

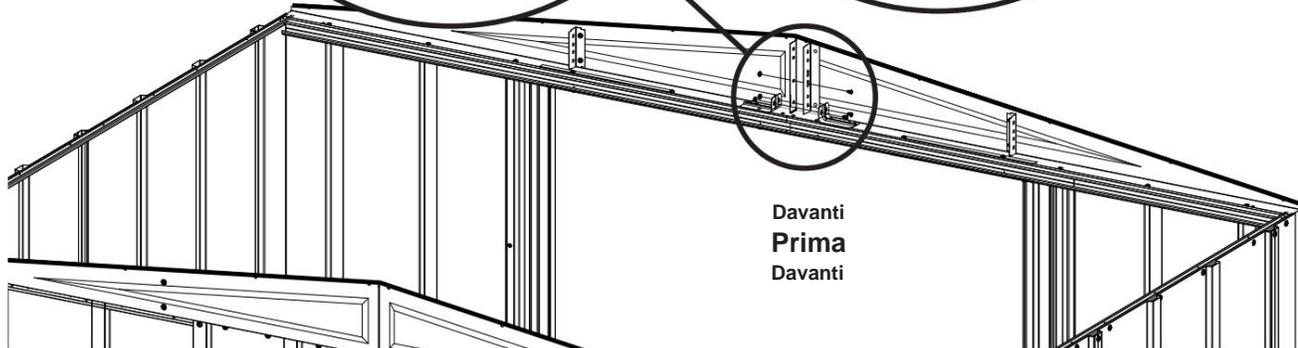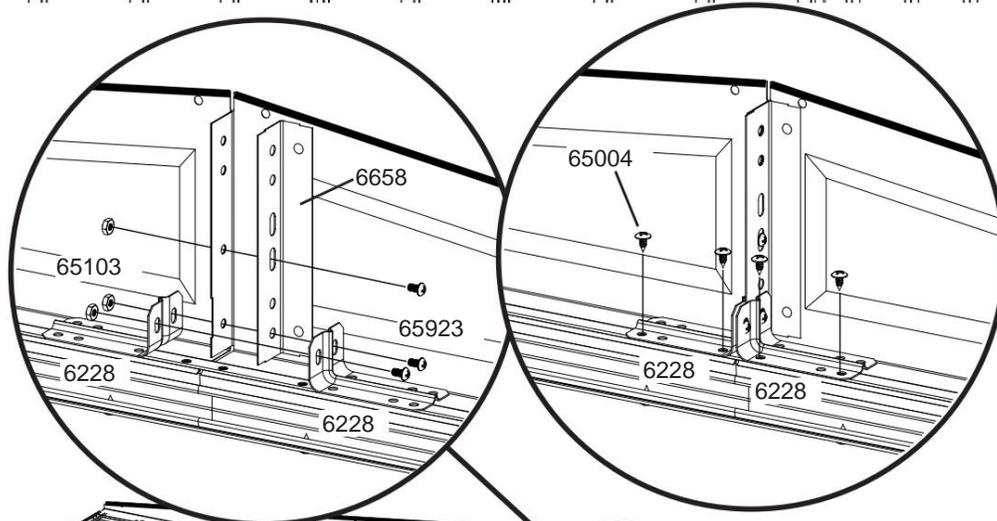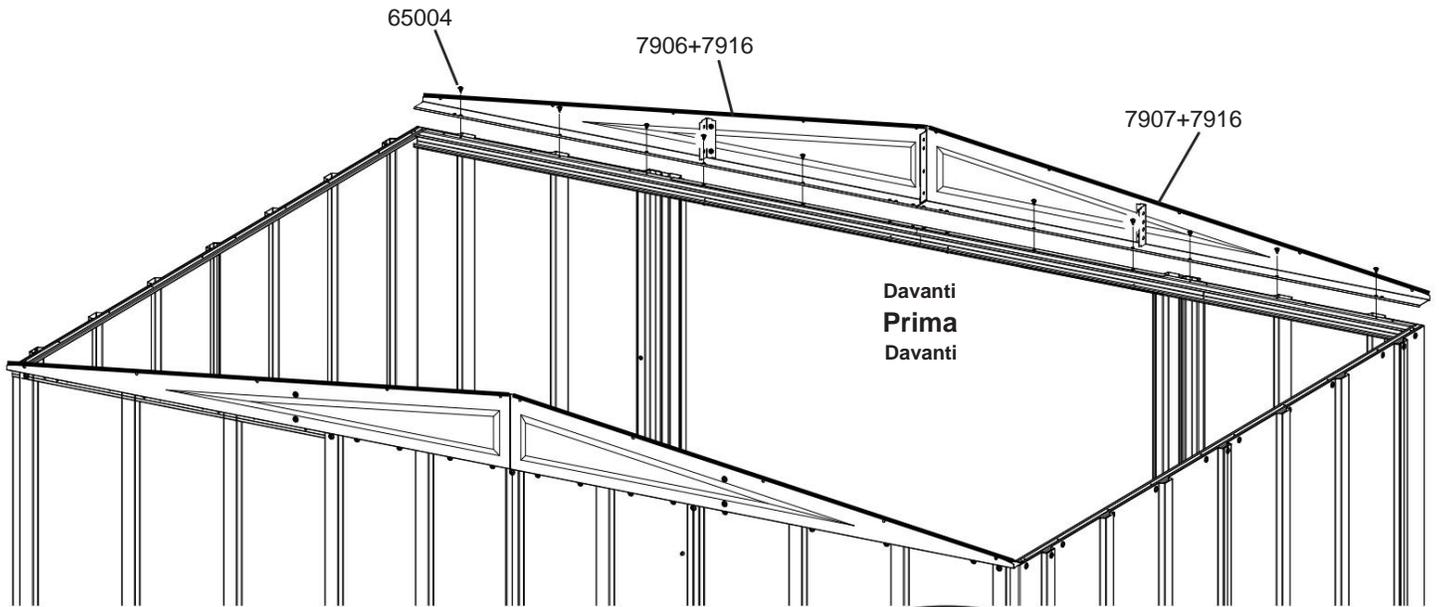
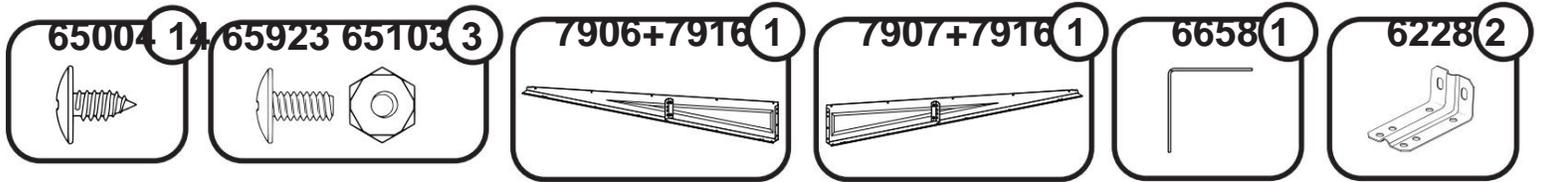


9: TRAVI DEL TETTO

TRAVE DEL TETTO

EN, FR, GE-30HY


PORTAPACCHI DA TETTO

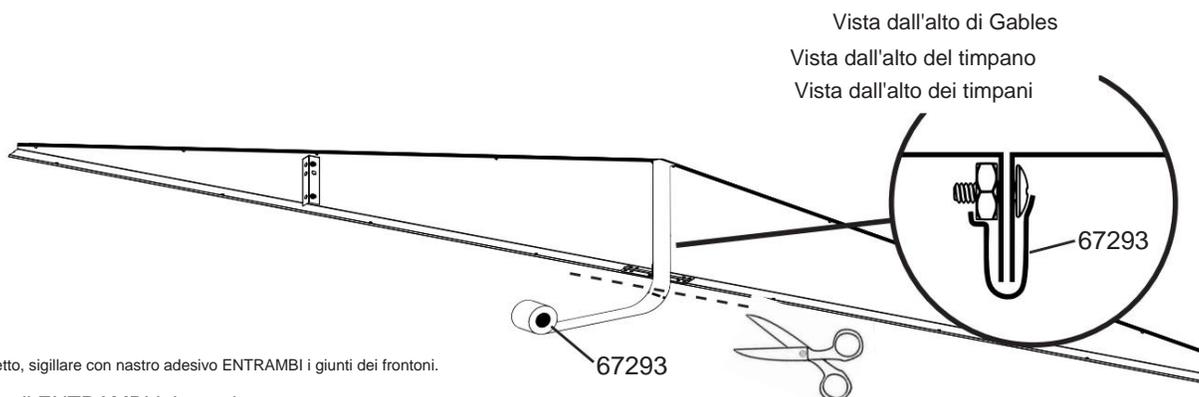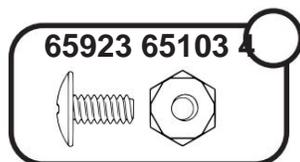

Prima di installare le travi del tetto, sigillare con nastro adesivo ENTRAMBI i giunti dei frontoni.

Coprire la connessione di ENTRAMBI i timpani con nastro adesivo prima di installare le travi del tetto.





Incollare insieme ENTRAMBI i giunti del timpano prima di installare le travi del tetto.

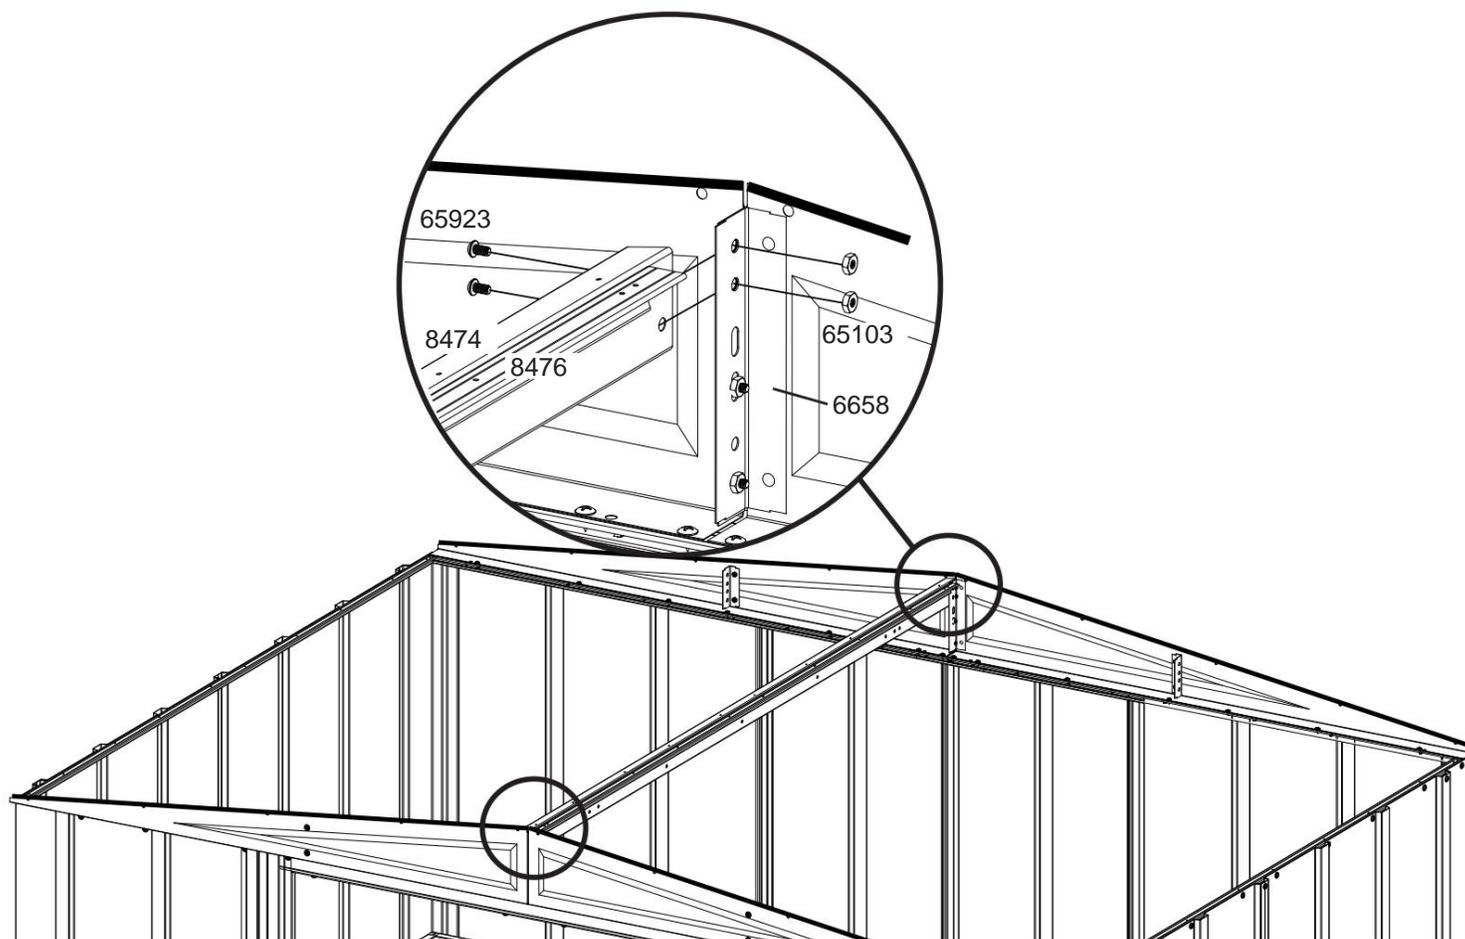

9: TRAVI DEL TETTO

TRAVE DEL TETTO
PORTAPACCHI DA TETTO











EN,FR,GE-31HYa

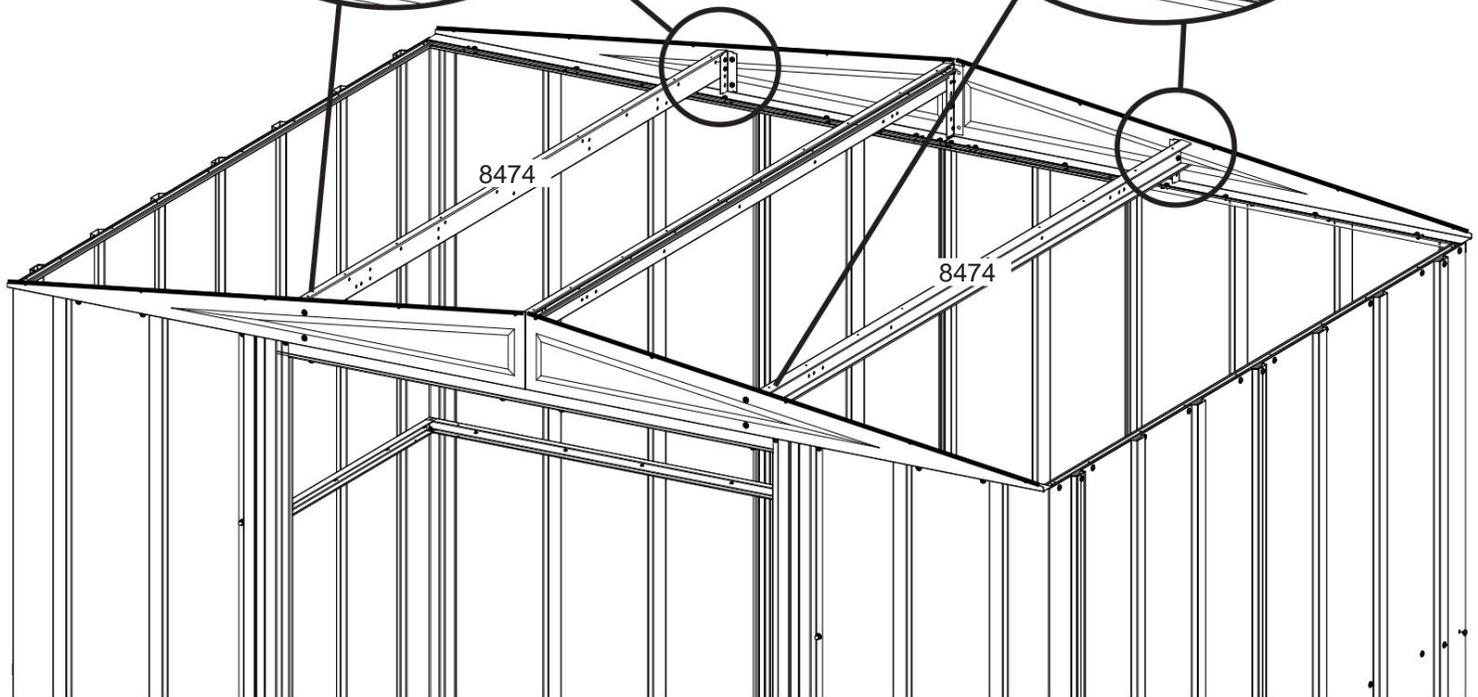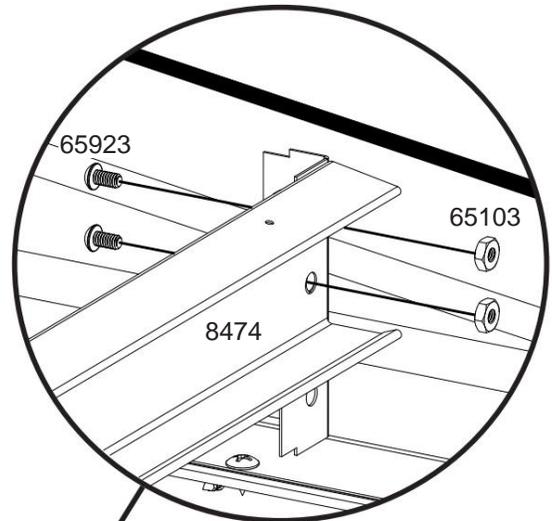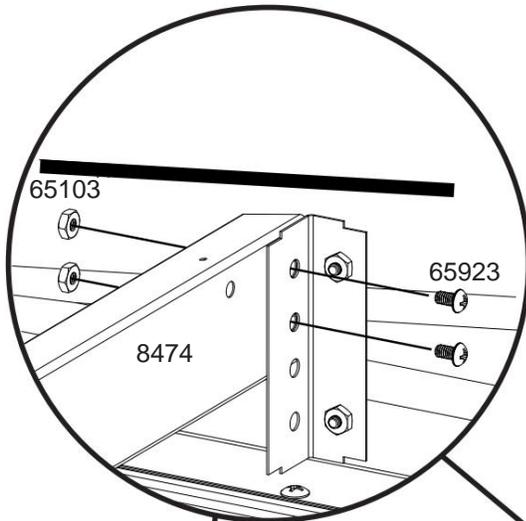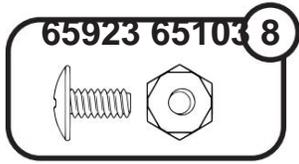

10: PANNELLI DEL TETTO

PANNELLO DEL TETTO
LASTRE TETTO





IT,FR,GE-32HYa

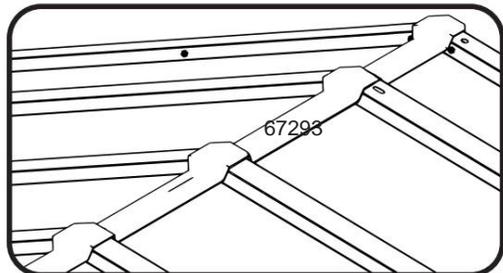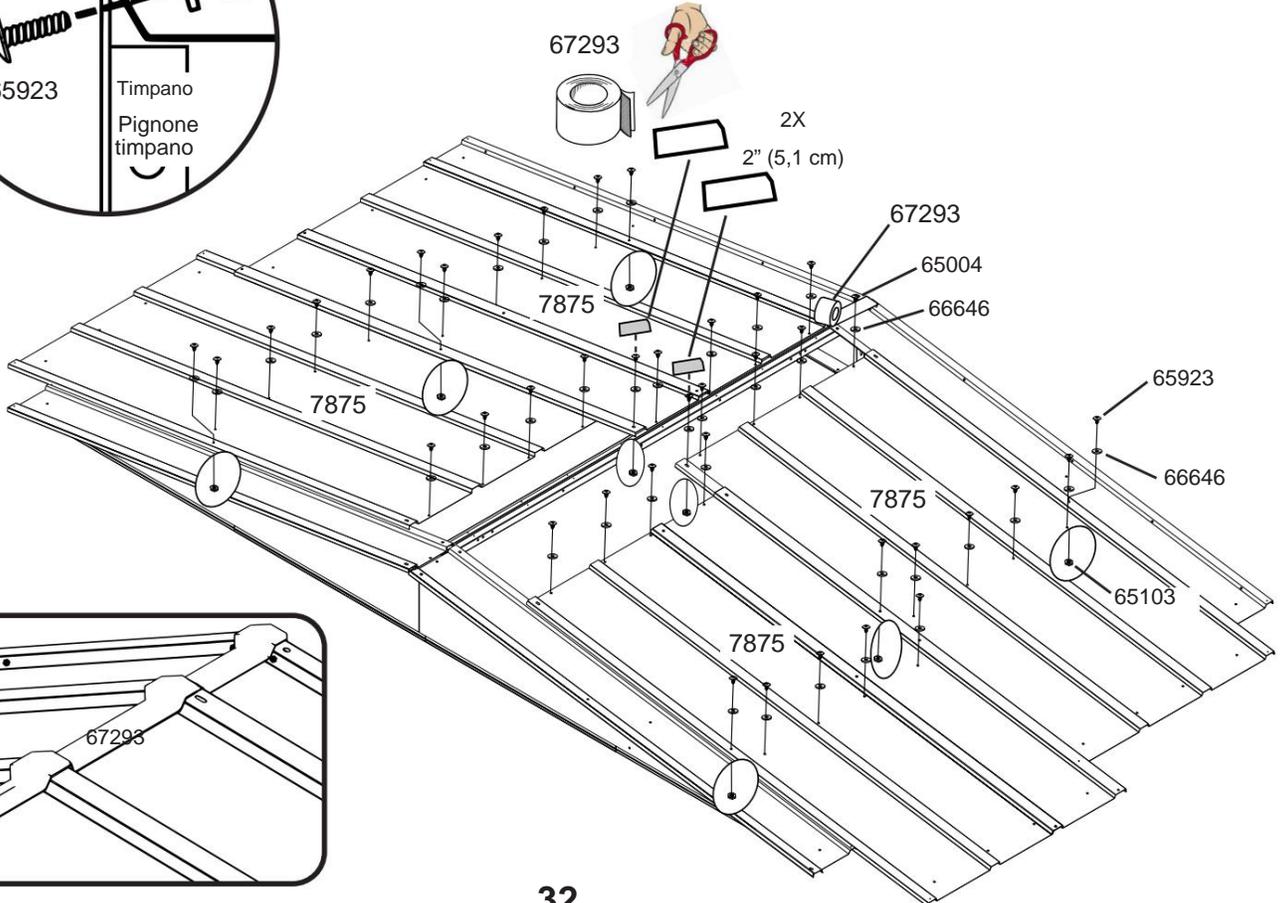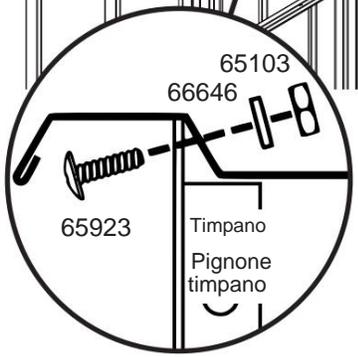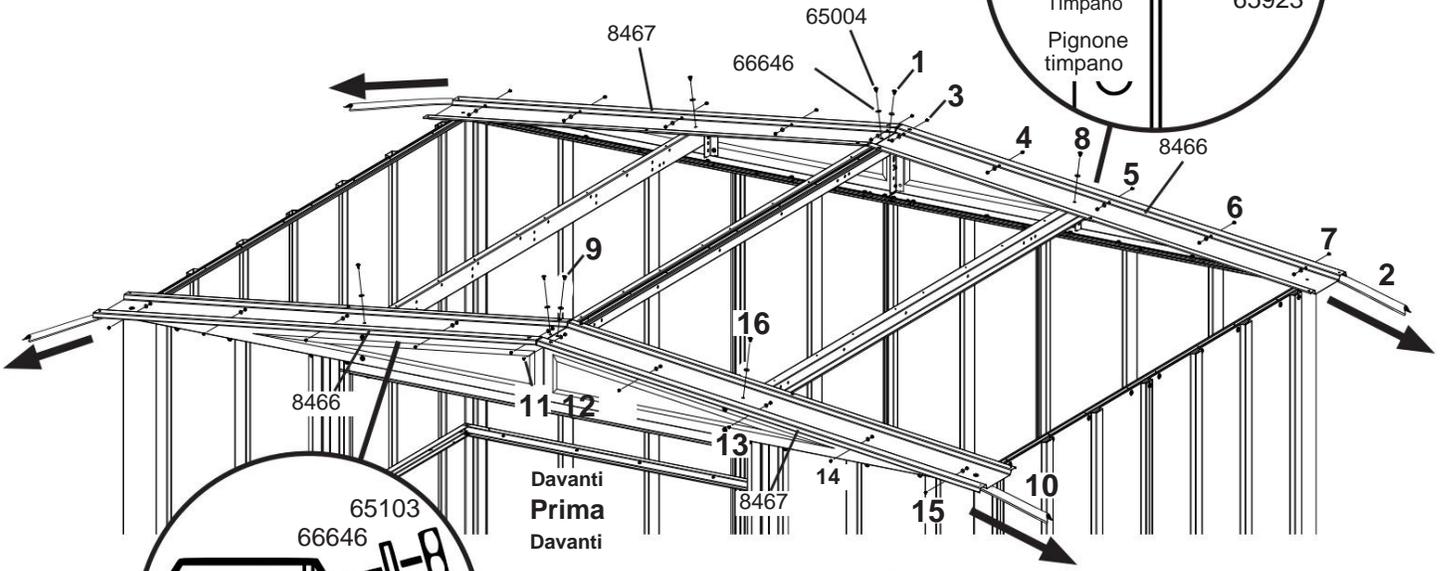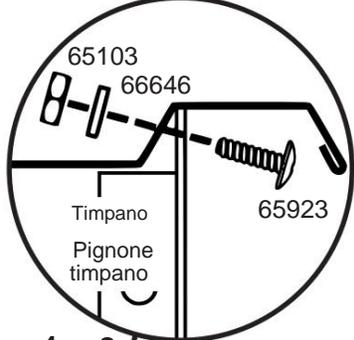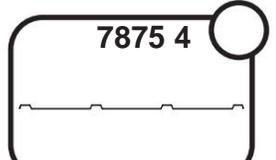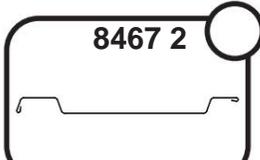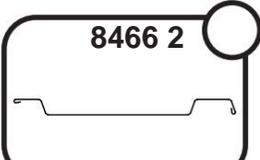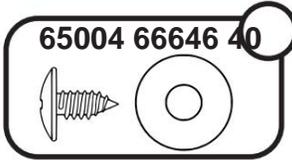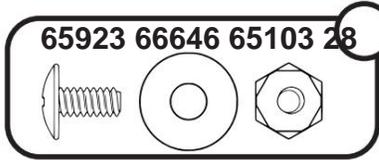



10: PANNELLI DEL TETTO

PANNELLO DEL TETTO
LASTRE TETTO



EN,FR,GE-33HYa

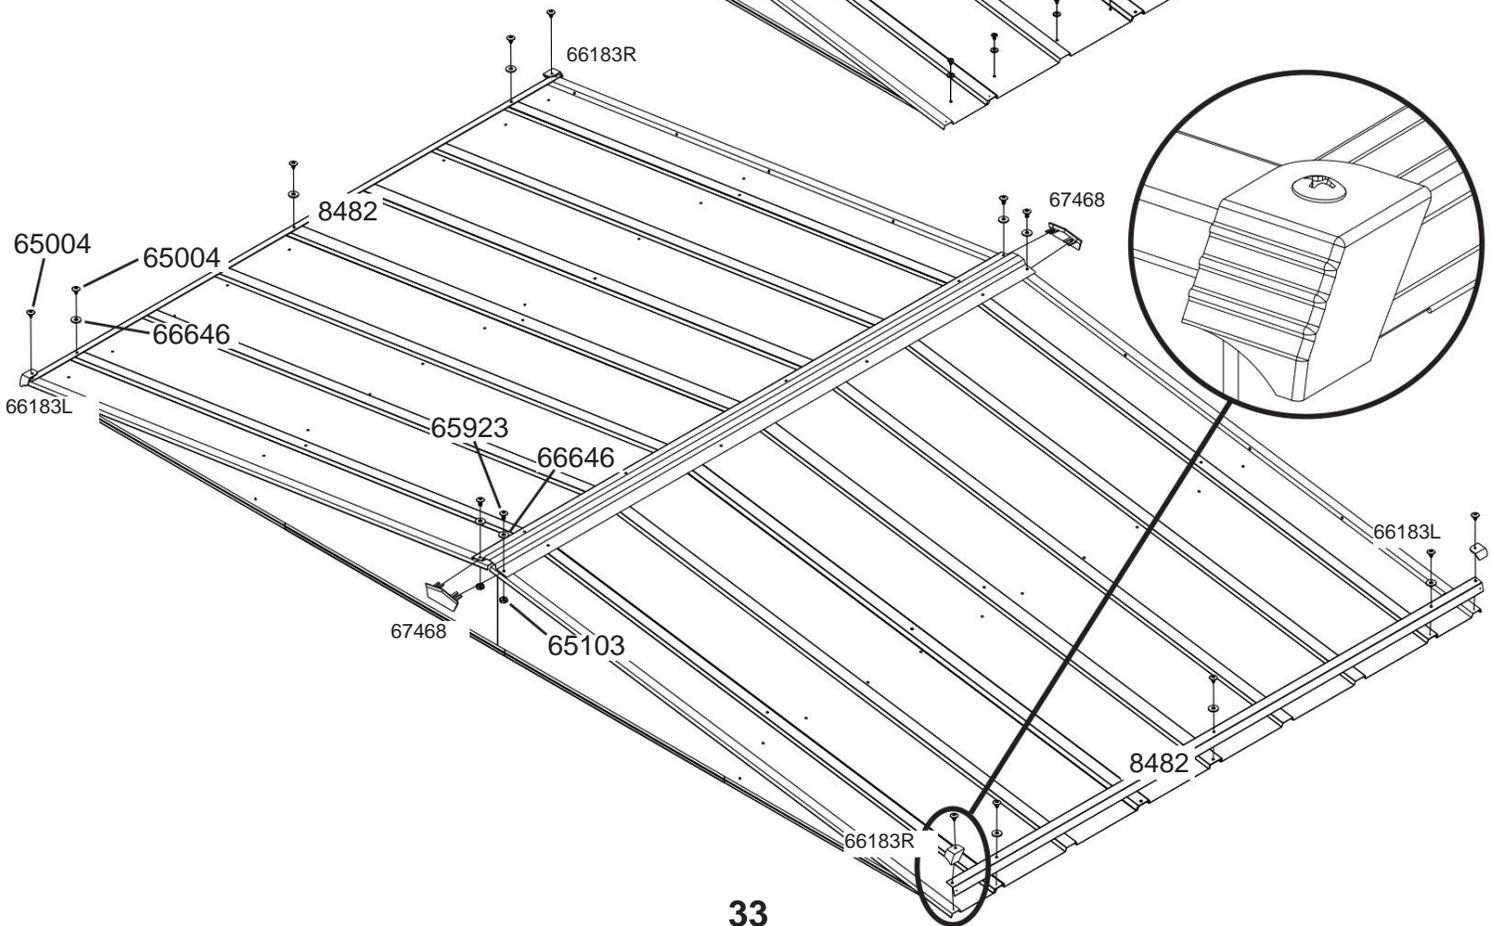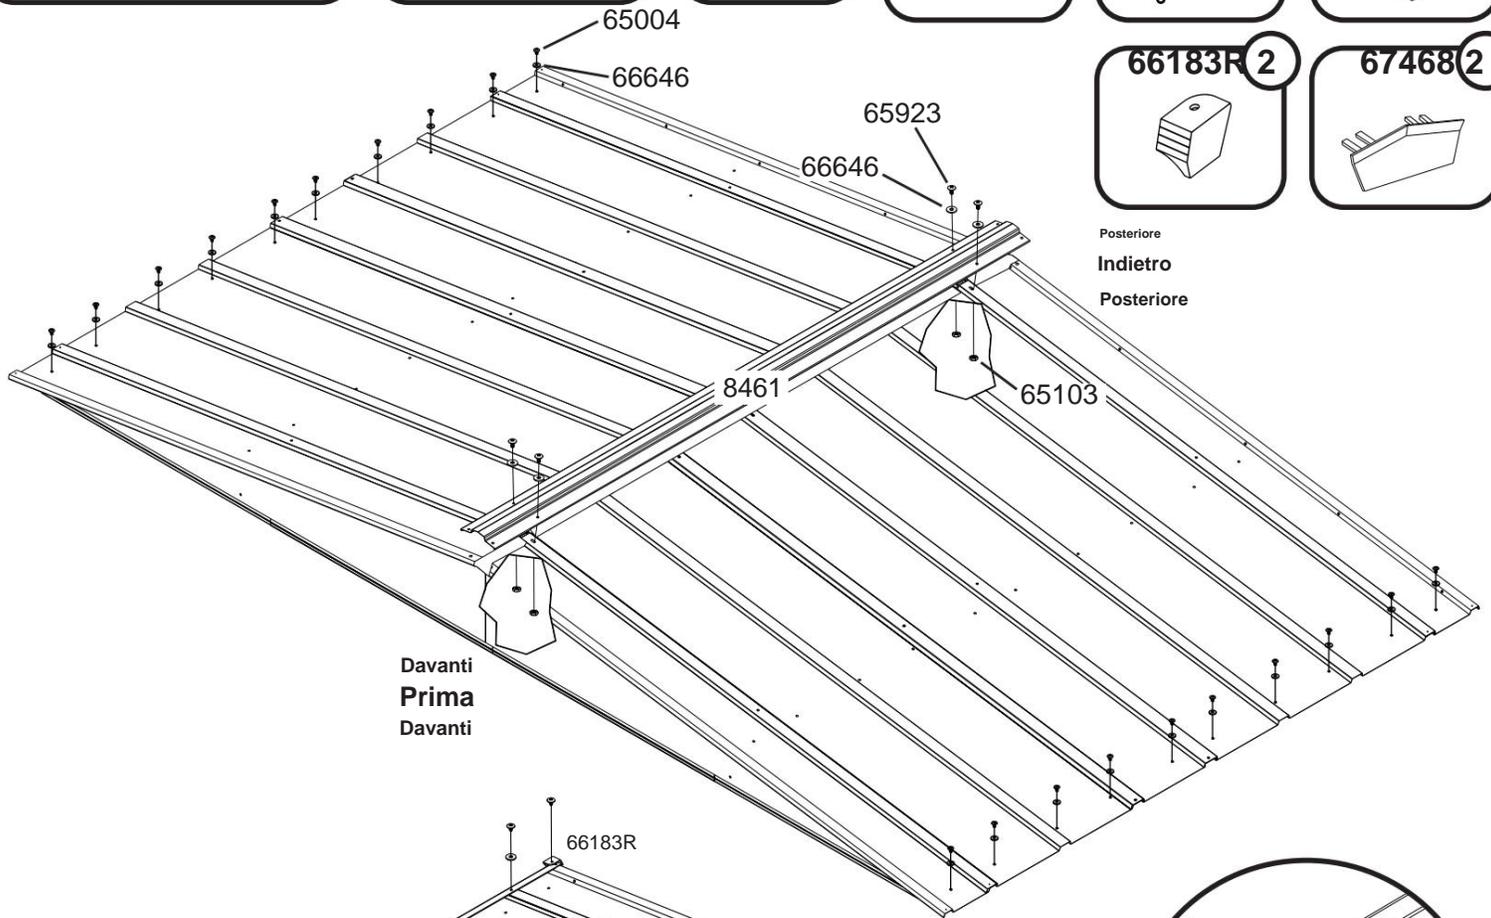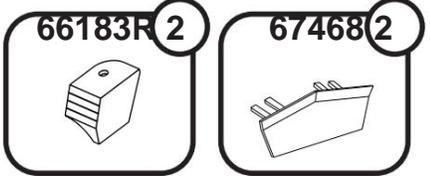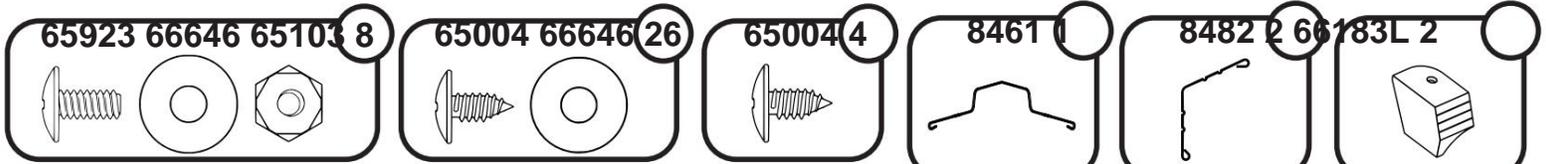



11: MONTAGGIO DELLA PORTA PORTA ASSEMBLATA INSTALLAZIONE DELLA PORTA

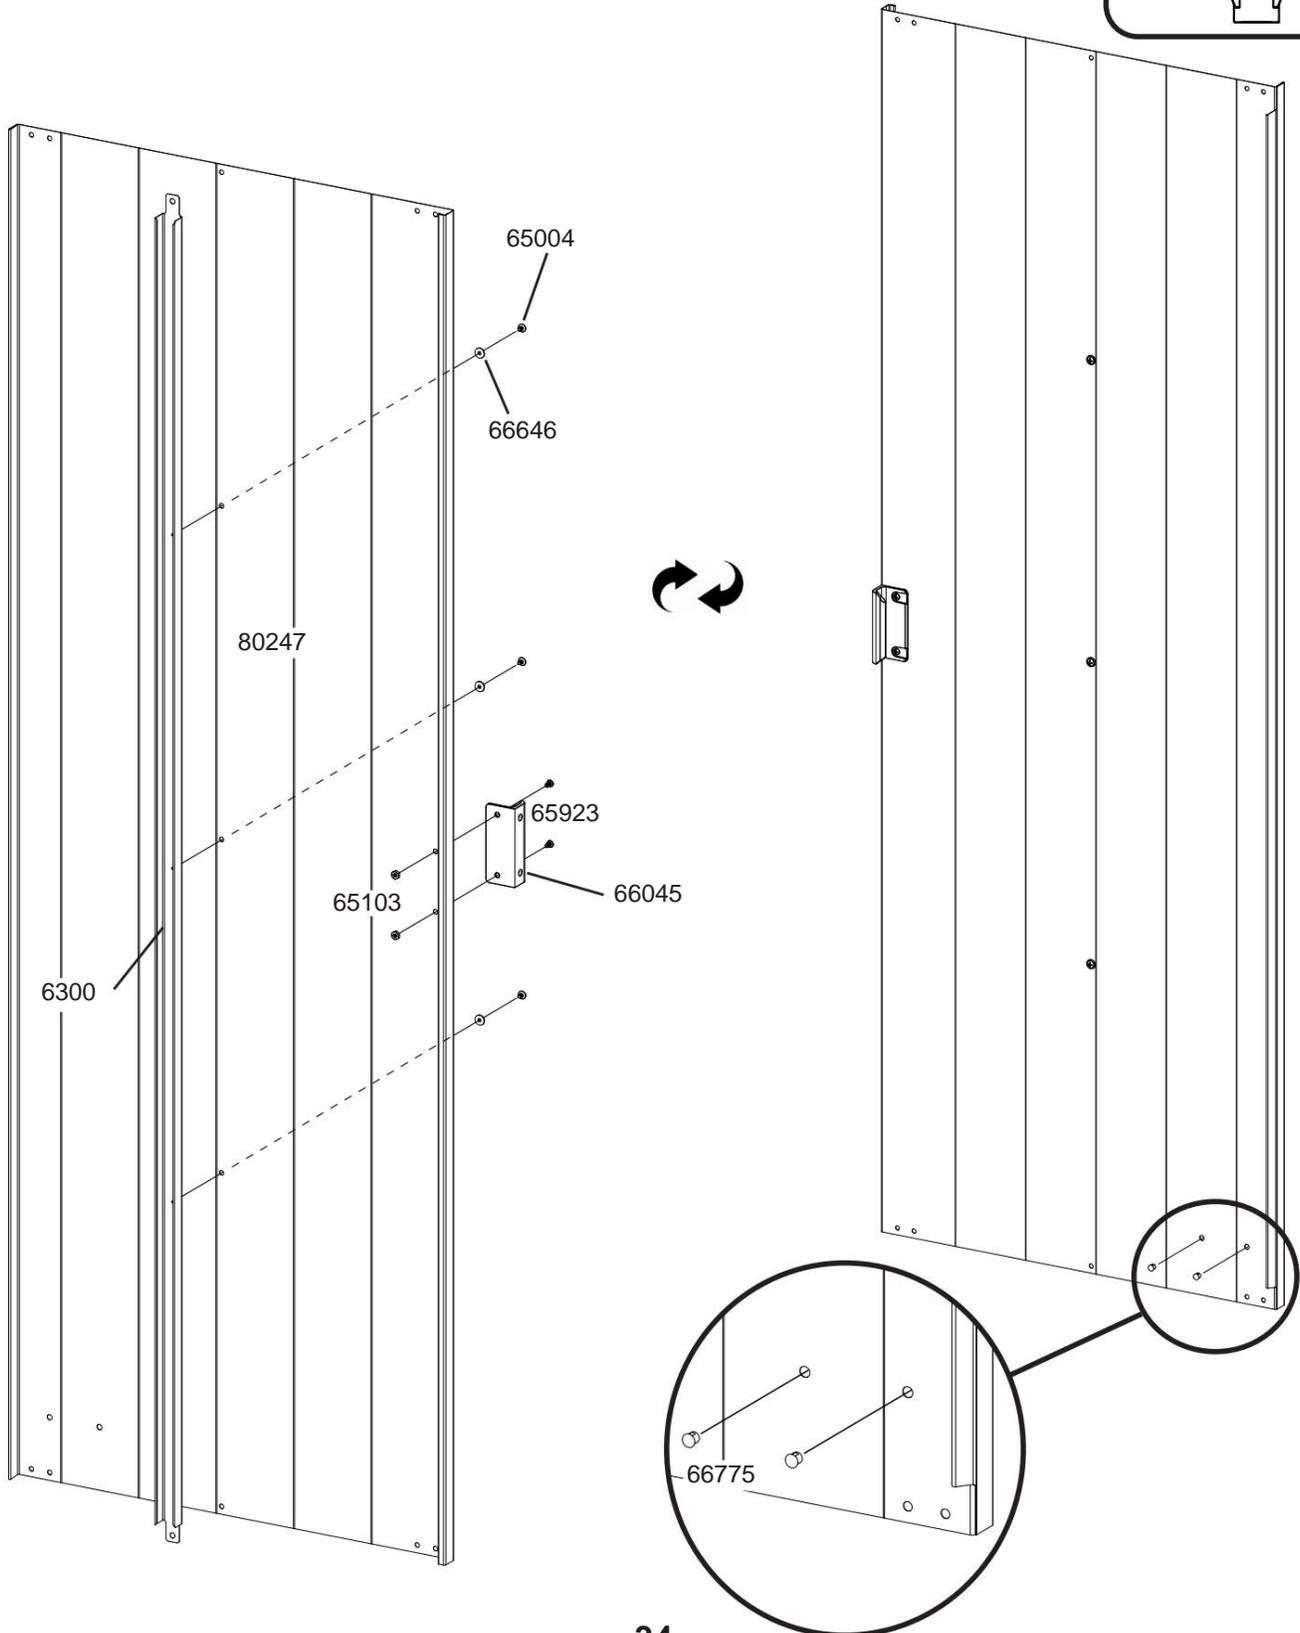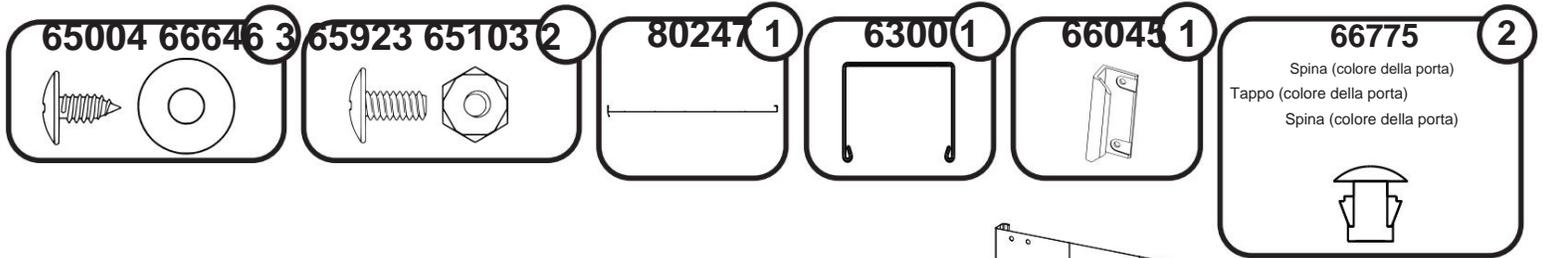



11: MONTAGGIO DELLA PORTA PORTA ASSEMBLATA INSTALLAZIONE DELLA PORTA

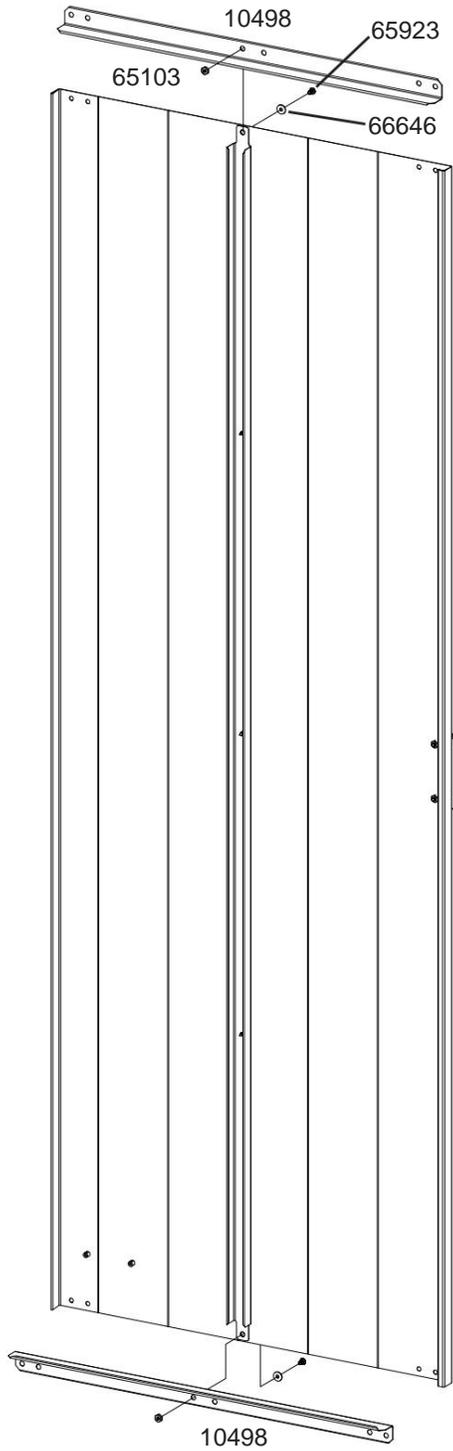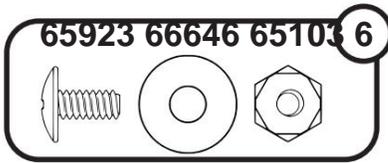



Montaggio porta destra
Montaggio porta destra
Assemblare la porta giusta

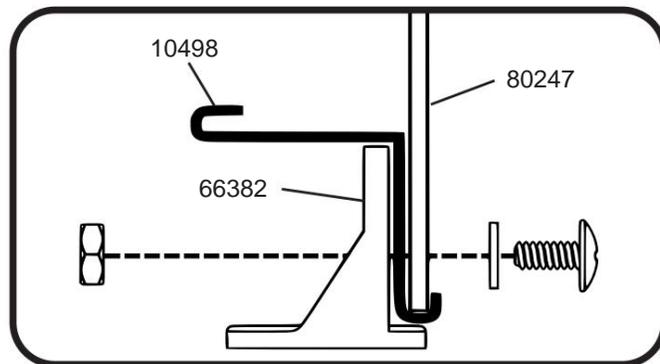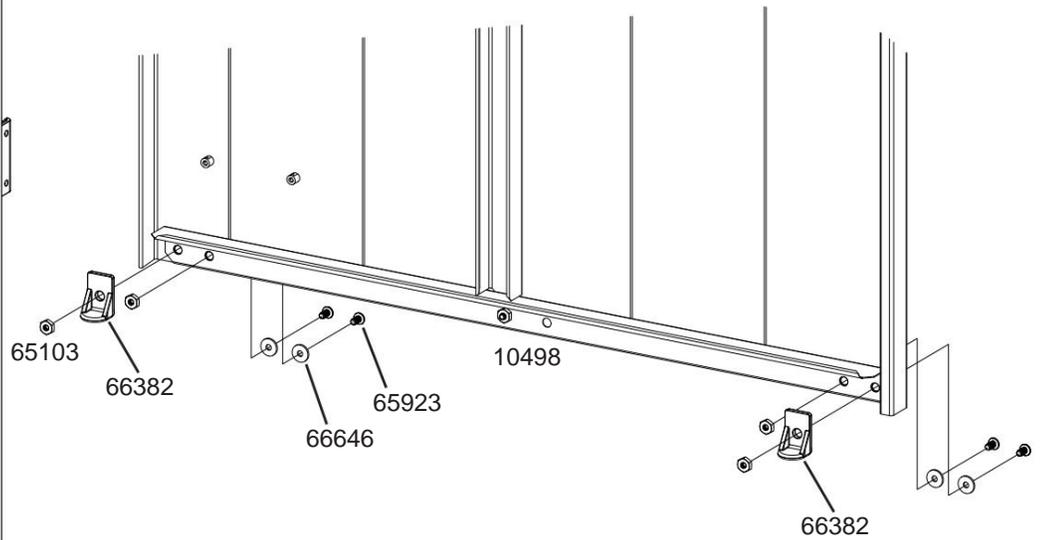



11: MONTAGGIO DELLA PORTA PORTA ASSEMBLATA INSTALLAZIONE DELLA PORTA

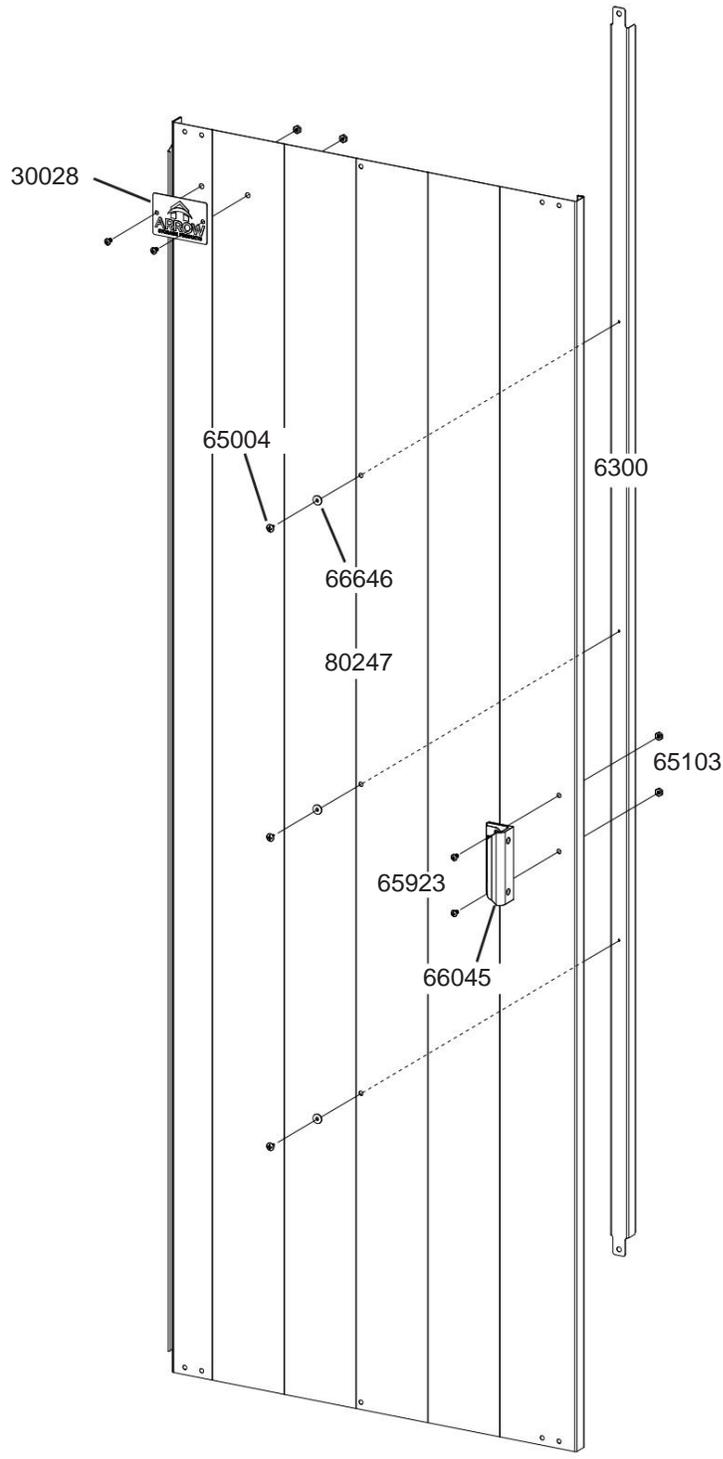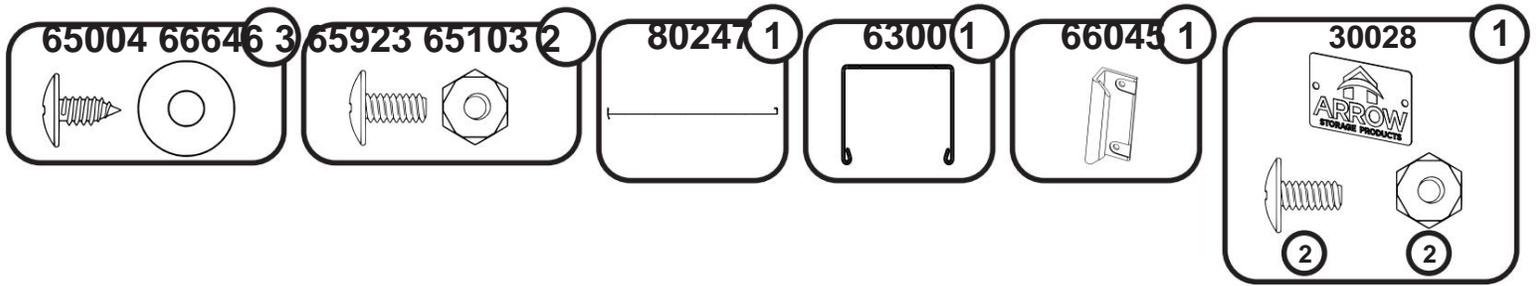



11: MONTAGGIO DELLA PORTA PORTA ASSEMBLATA INSTALLAZIONE DELLA PORTA

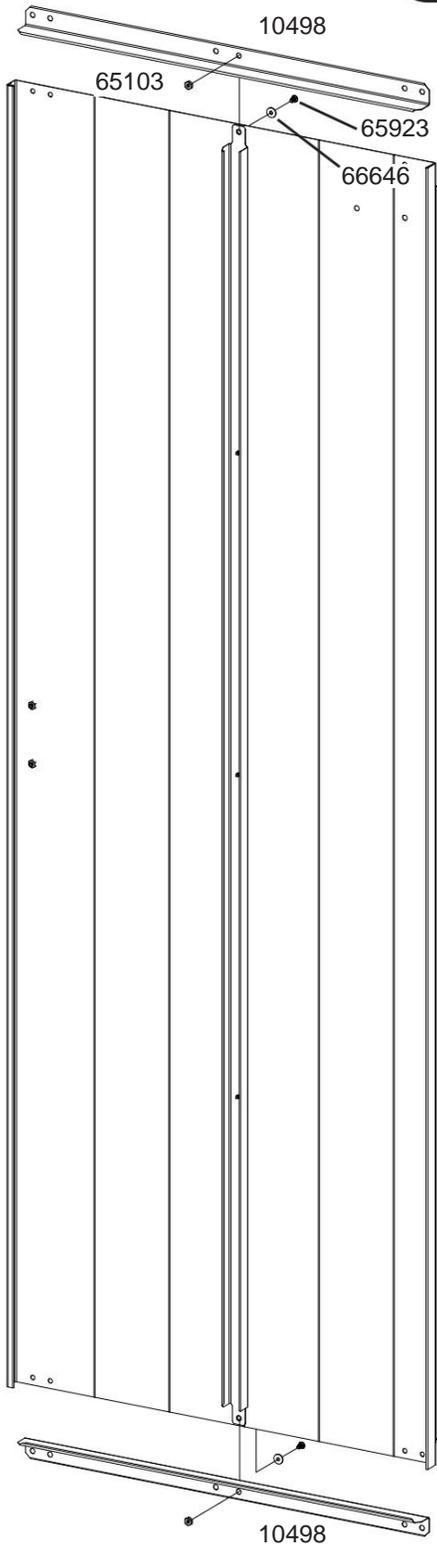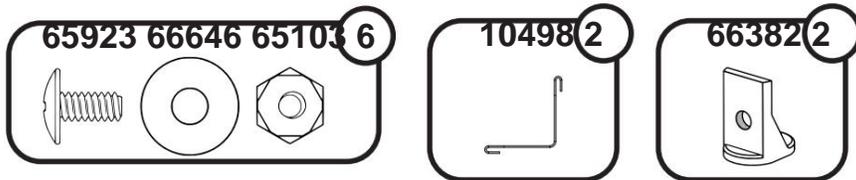

Montaggio porta sinistra
Montaggio porta sinistra
Montaggio della porta sinistra

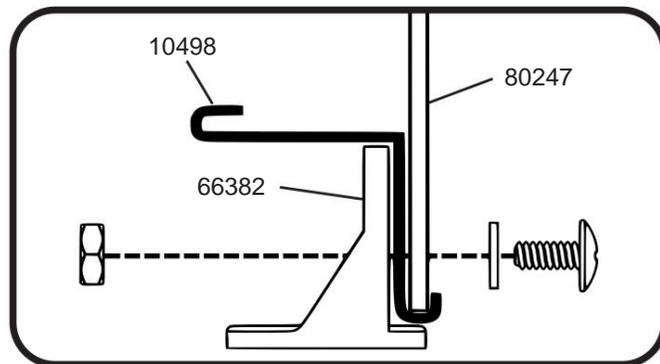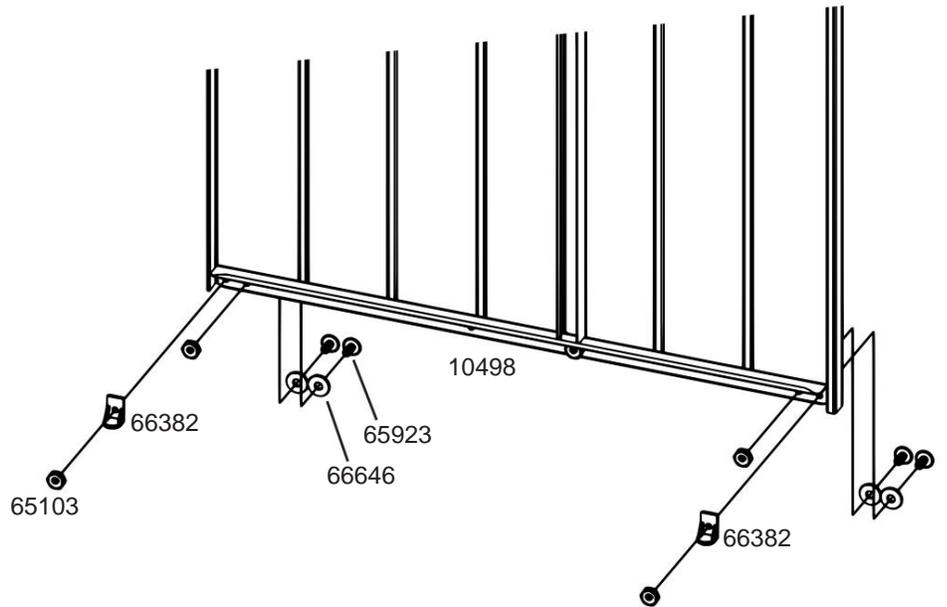


11: MONTAGGIO DELLA PORTA PORTA ASSEMBLATA INSTALLAZIONE DELLA PORTA

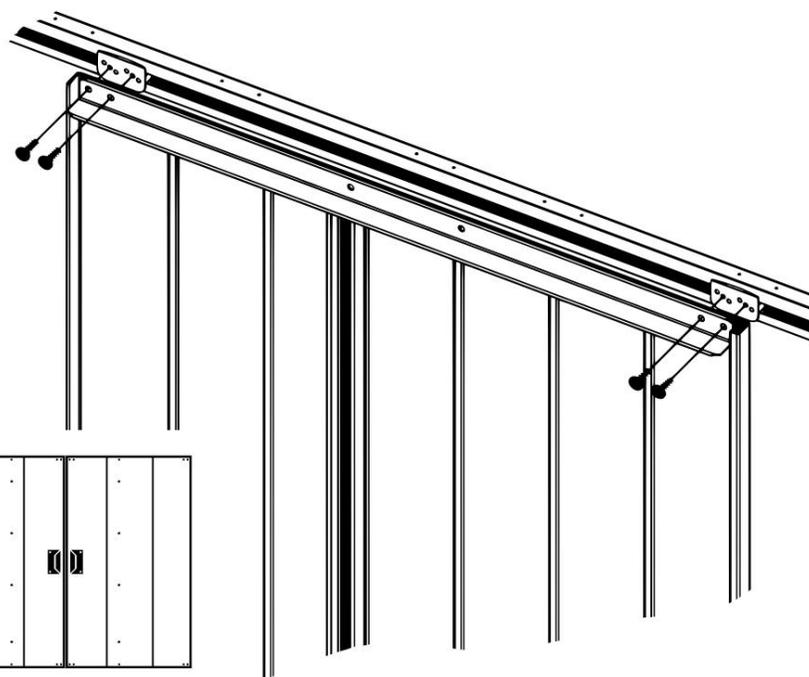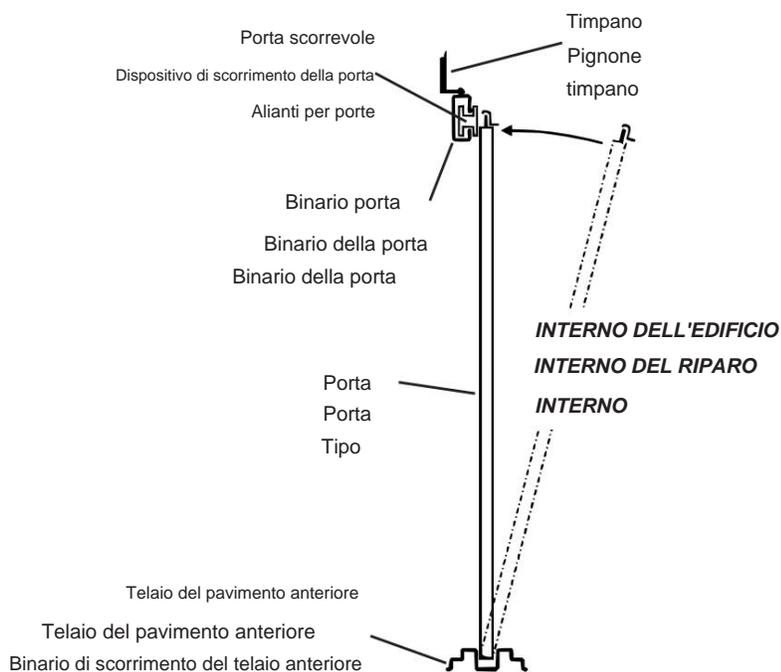

Regolazione della porta

Regolazione della porta

Orientamento della porta

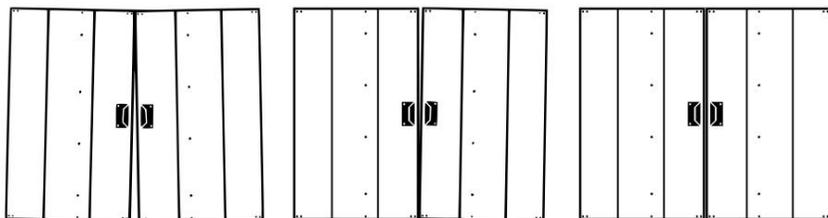

Se le porte non sono allineate, alzare o abbassare un lato della porta inserendo le viti della porta in un diverso set di fori nella guida della porta.

Se le porte non sono allineate, alzare o abbassare un lato della porta inserendo le viti della porta attraverso una serie diversa di fori nel cursore.

Se le porte non sono allineate correttamente, è possibile alzare o abbassare un lato della porta installando le viti della porta negli altri fori nella guida della porta.

*** IMPORTANTE ***

- Se hai porte a battente, devono essere appese e oscillanti a livello prima di ancorare l'edificio. • Ancorare l'edificio questa volta in questo momento. Utilizzare una lunghezza appropriata di 1/4" (6 mm) X 1 1/2" (38,1 mm) Hardware da 1/4" (6 mm) a lunghezza minima 1/2" (38,1 mm).
- Si prega di prendersi qualche minuto per assicurarsi che l'edificio sia installato in conformità con queste istruzioni e con tutte le normative applicabili.
- L'intera struttura del solaio DEVE essere ancorata saldamente una volta eretto l'edificio.

*** IMPORTANTE ***

- Se il rifugio è dotato di porte incernierate, verificare che siano appese a livello e oscillanti liberamente prima di ancorare il lavoro.
- Ancora il tuo edificio in questo momento. Utilizzare una lunghezza adeguata di 1/4 pollici (6 mm) X 1 Hardware da 1/2 pollice (38,1 mm).
- Fare attenzione a garantire che il rifugio sia installato in conformità con queste istruzioni e altro tutte le normative vigenti.
- L'intero telaio del pavimento DEVE essere ancorato saldamente una volta installato il rifugio è assemblato.

IMPORTANTE

- Se avete porte a battente, devono pendere ordinatamente e oscillare prima Il capannone è ancorato.
- Ancora il tuo edificio in questo momento. Utilizzare lunghezze adeguate di 1/4" (6 mm) X 1 1/2" (38,1 mm).
- Si prega di ricontrollare che il capannone sia conforme a queste istruzioni e alle sono state stabilite tutte le normative applicabili.
- Dopo l'installazione della rimessa per gli attrezzi, l'intero telaio del pavimento DEVE essere ancorato saldamente diventare.

