




4: STIPITI DELLE PORTE*Stipite della porta*
stipite della porta

EN, FR, SP-22KN

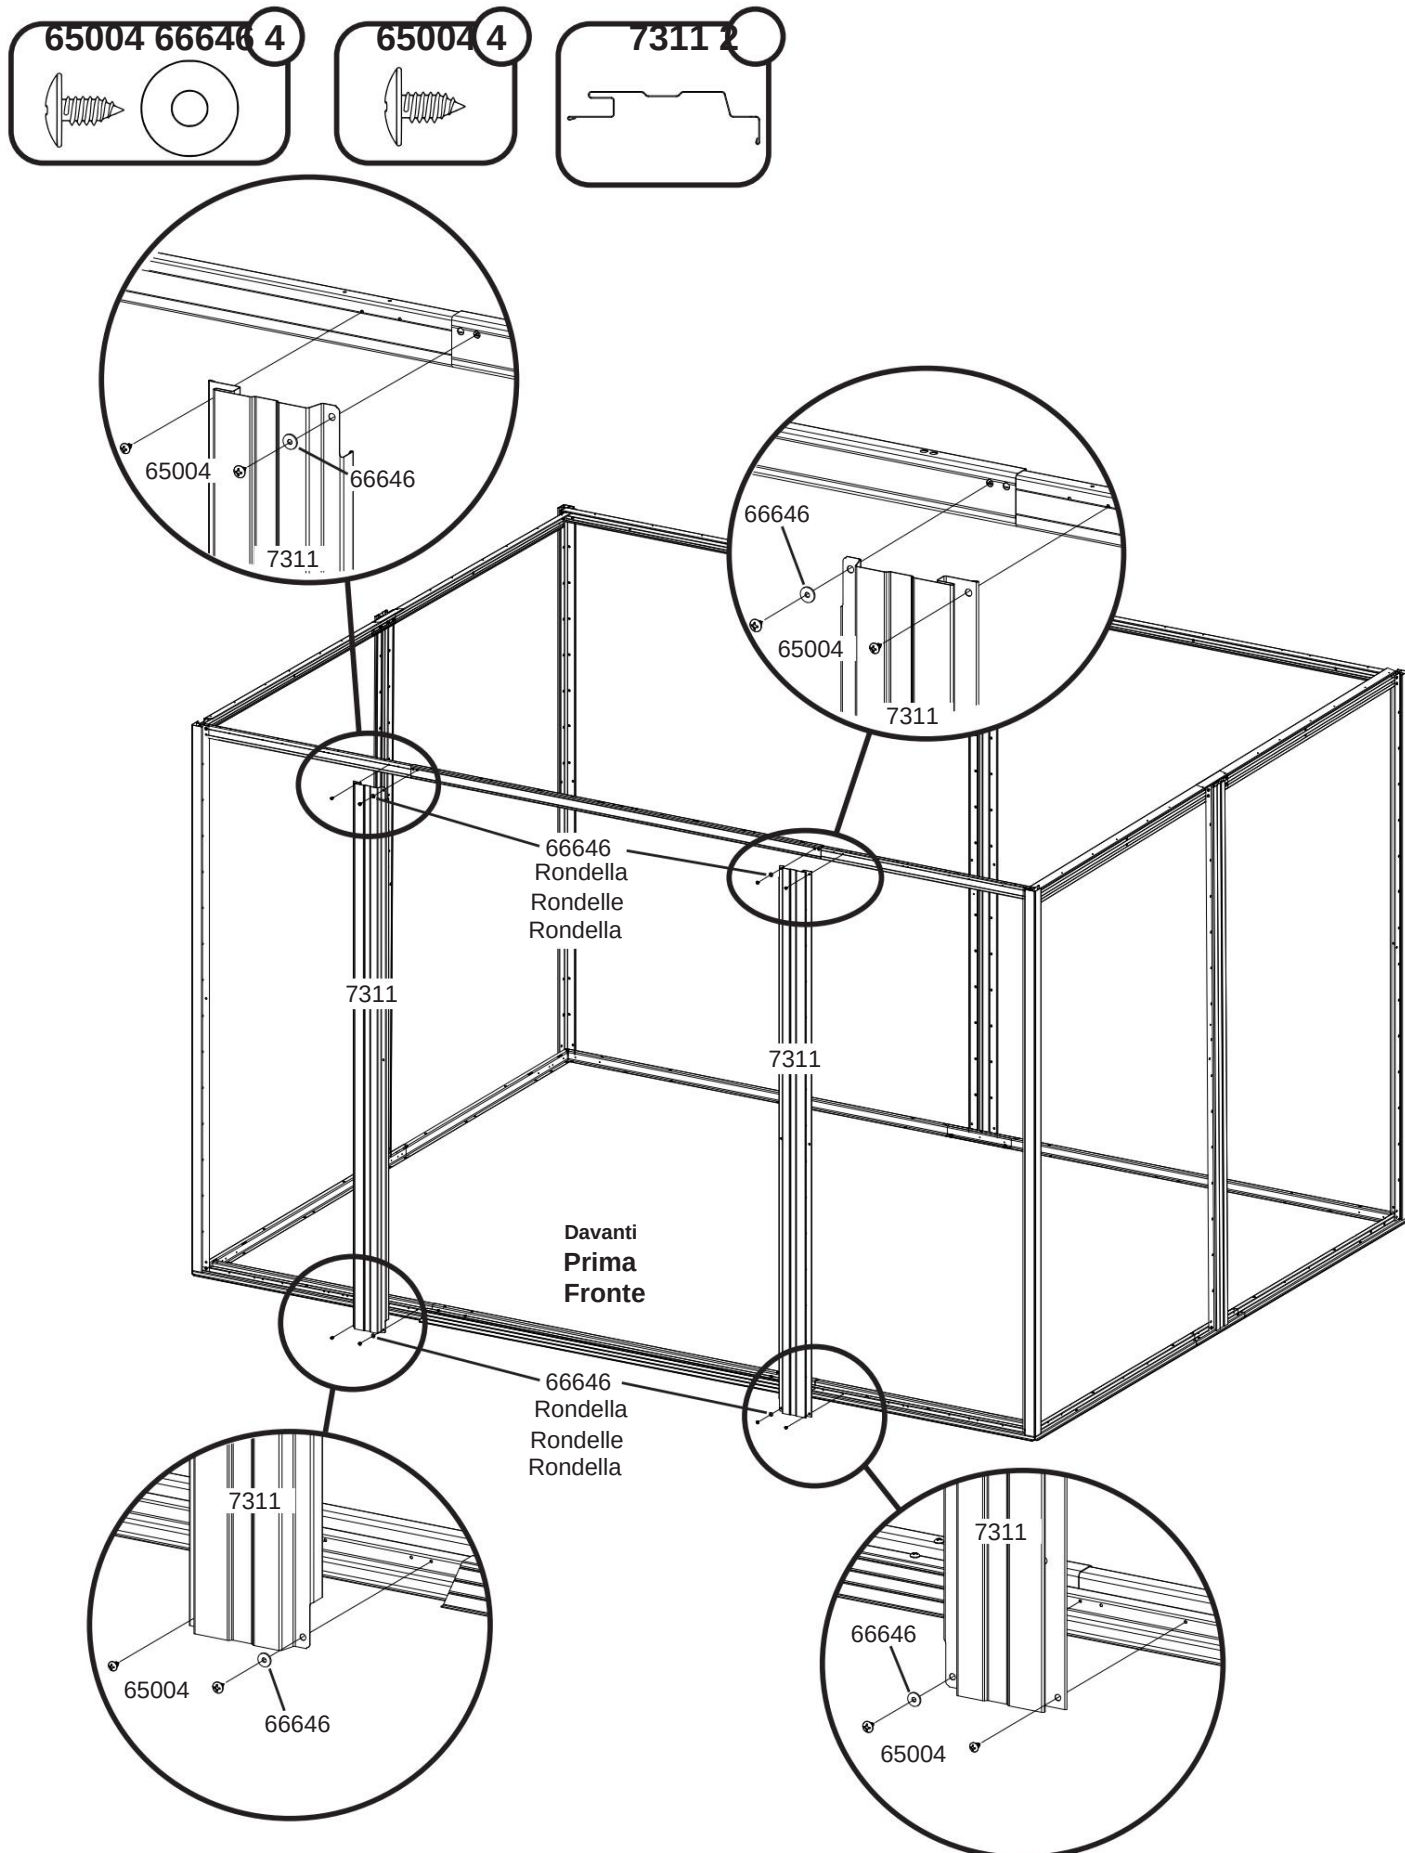




5: BORCHIE**IMPORTI
BULLONI**

EN,FR,SP-23KN

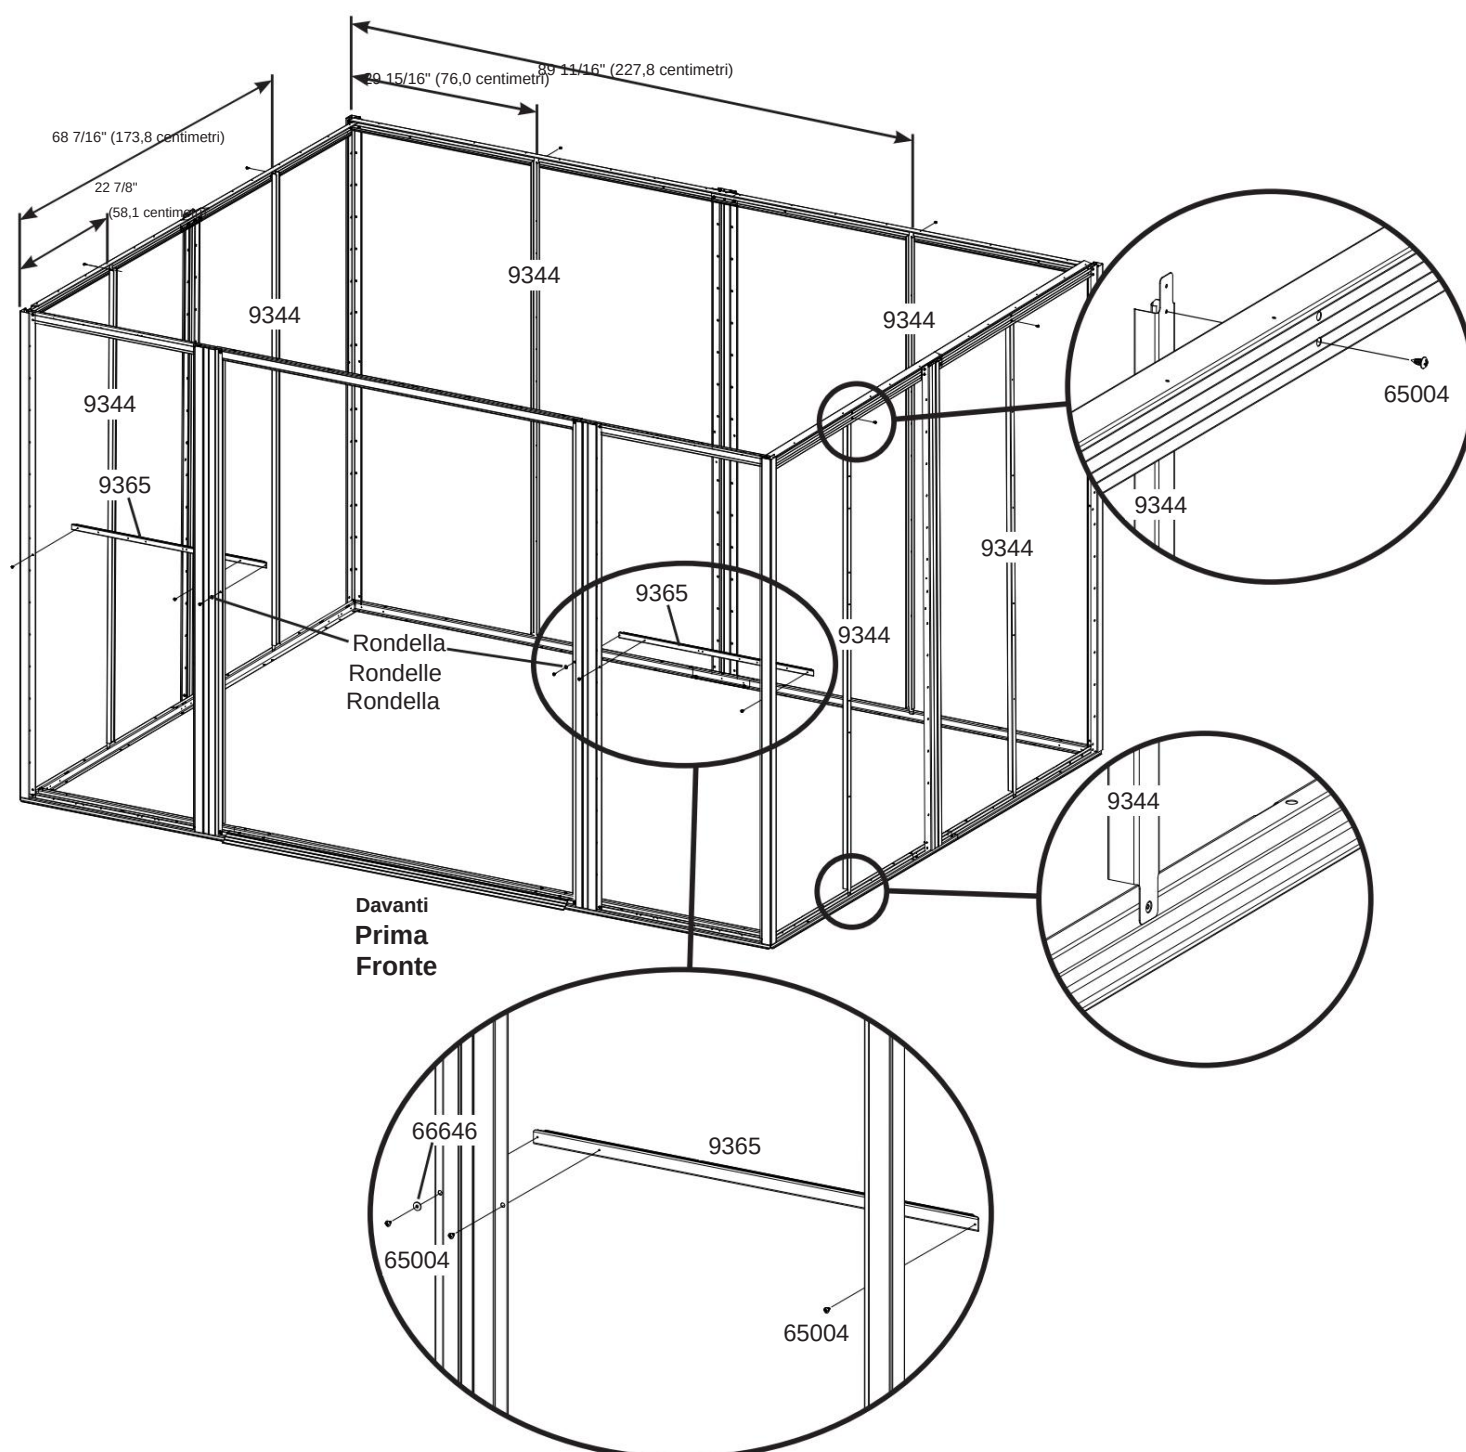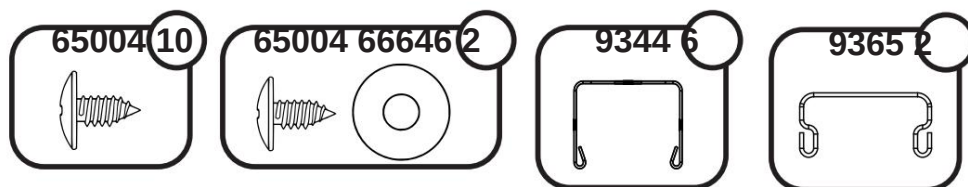





6: RIVESTIMENTO LATERALE



LATO FODERA

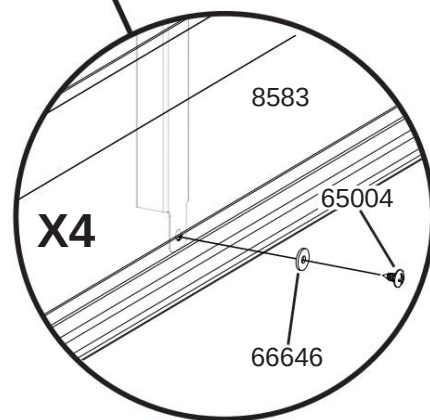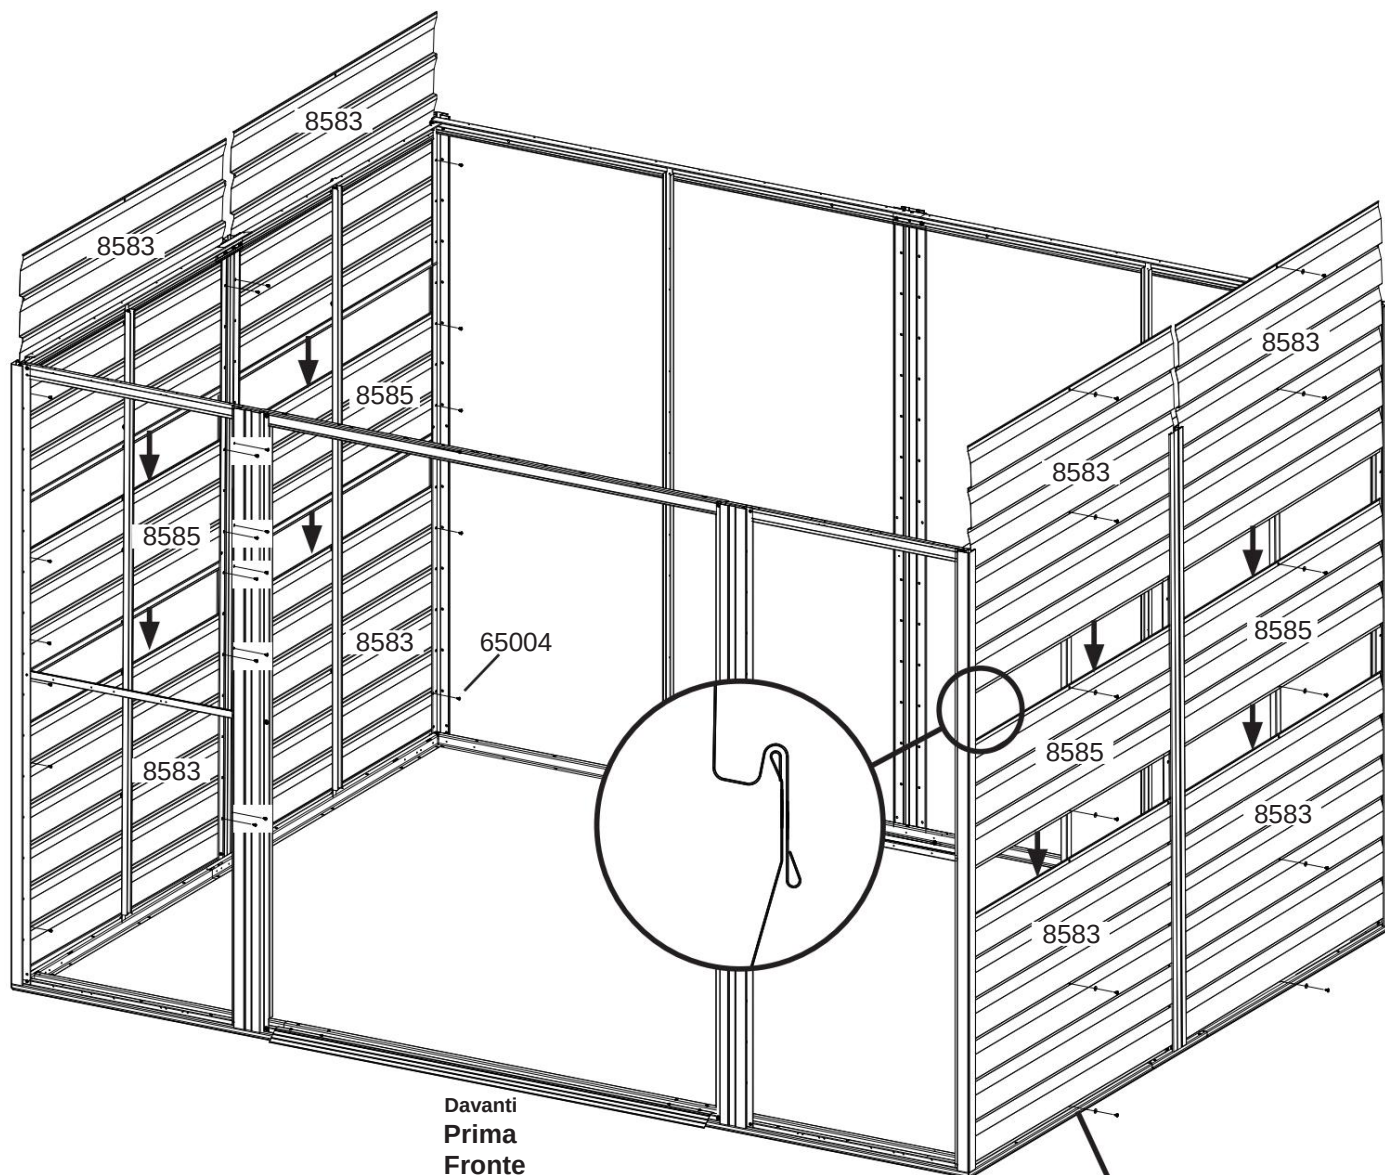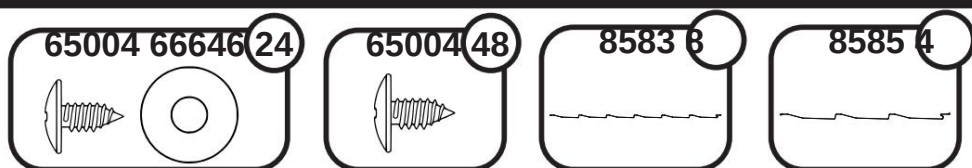

7: RIVESTIMENTO POSTERIORE

FODERA POSTERIORE






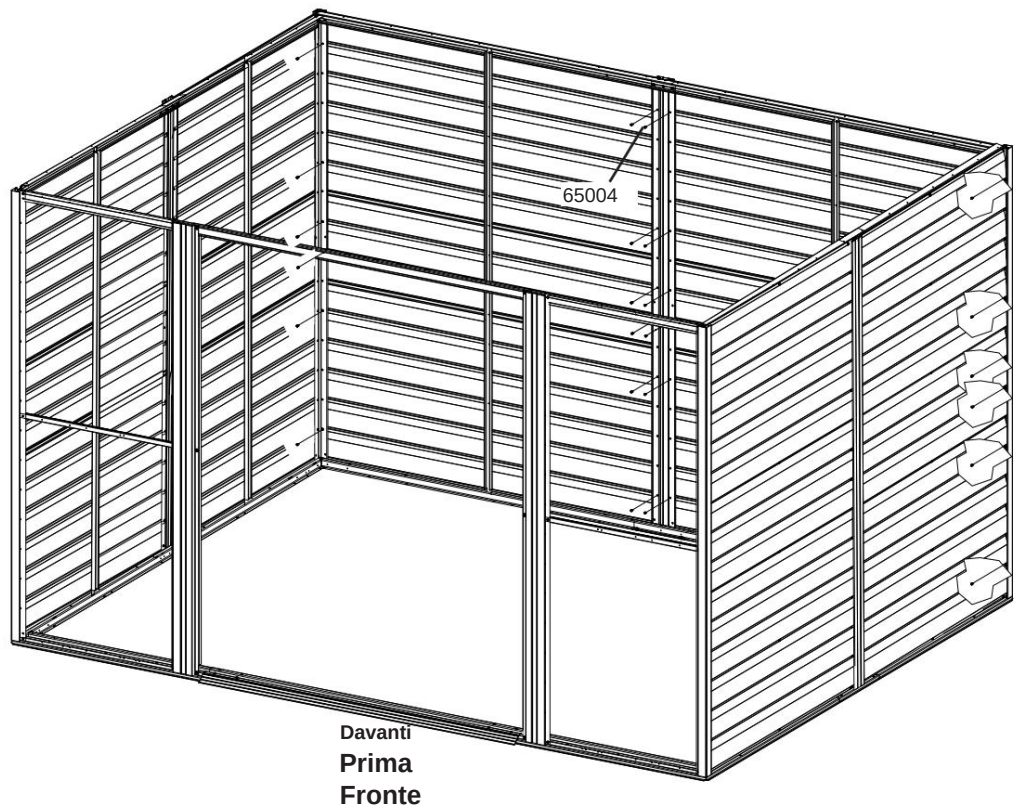
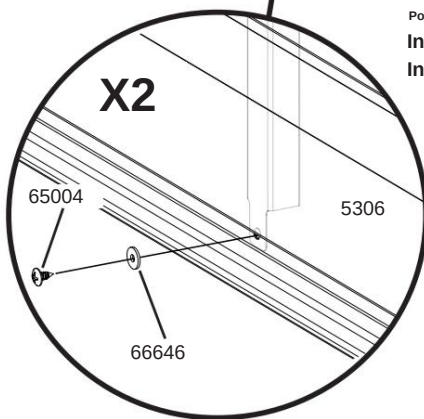
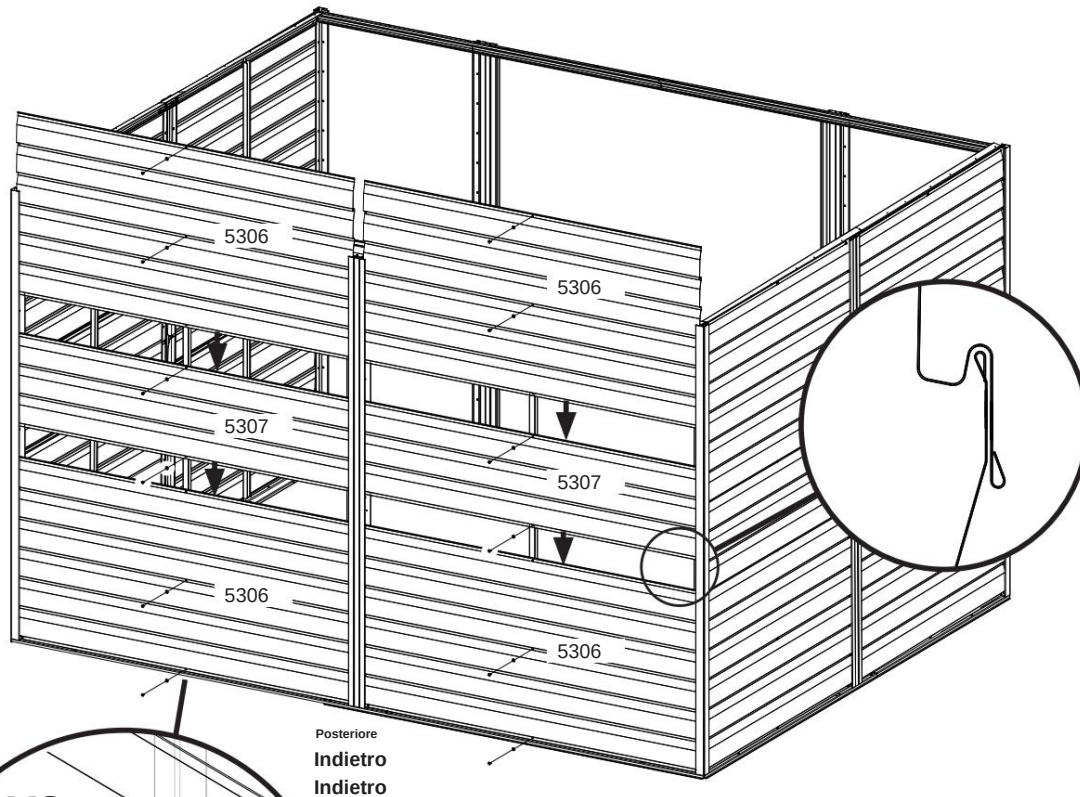
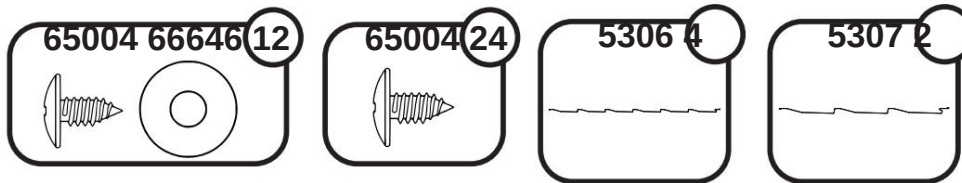


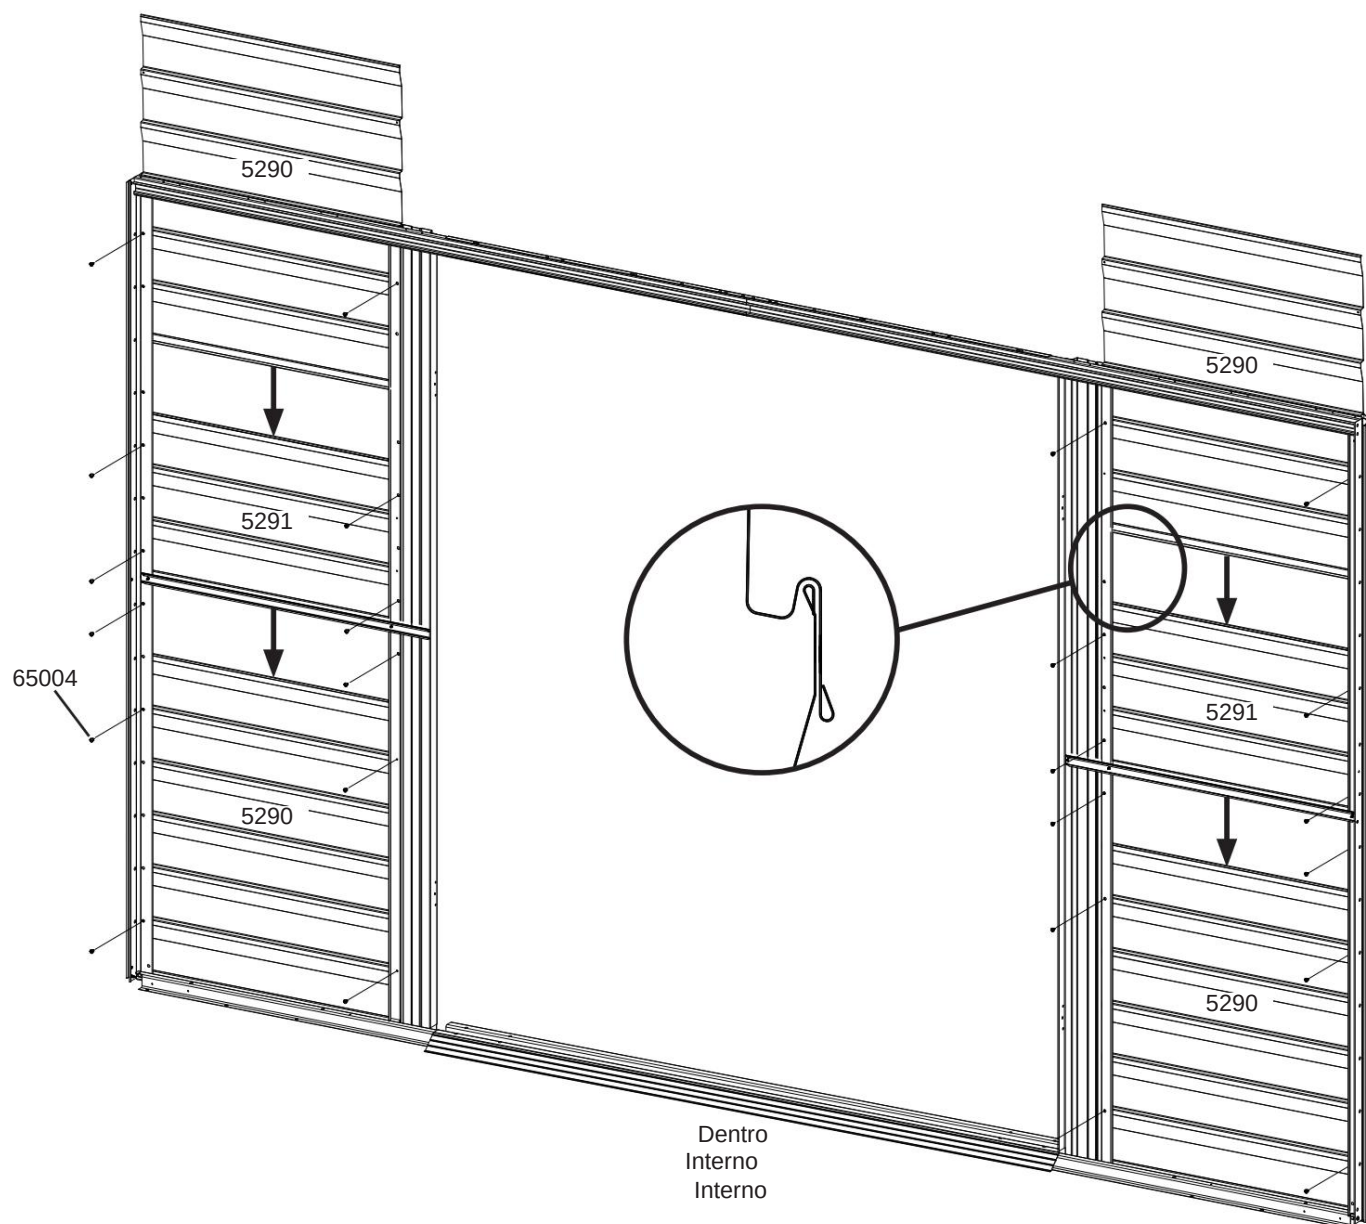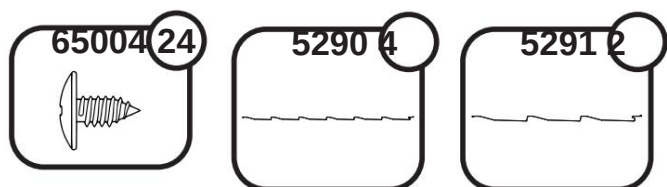8: RIVESTIMENTO ANTERIORE**FODERA FRONTALE**

9: TIMPANI

PIGNONE
GABLETE

EN,FR,SP-27KN

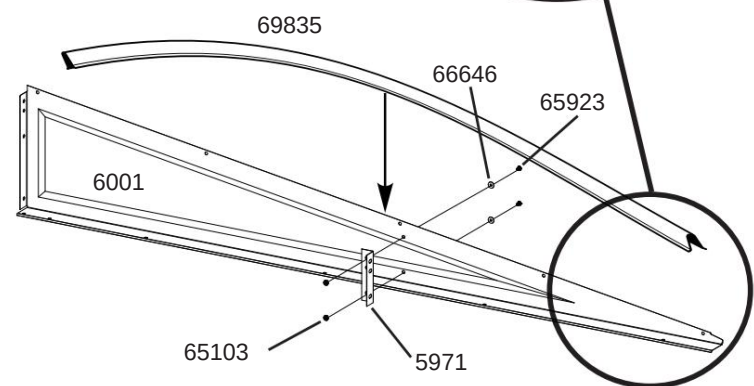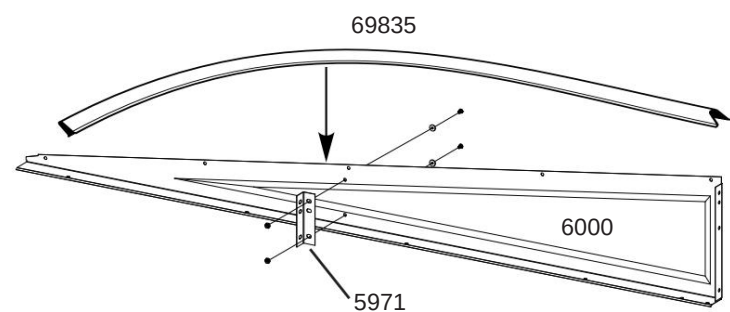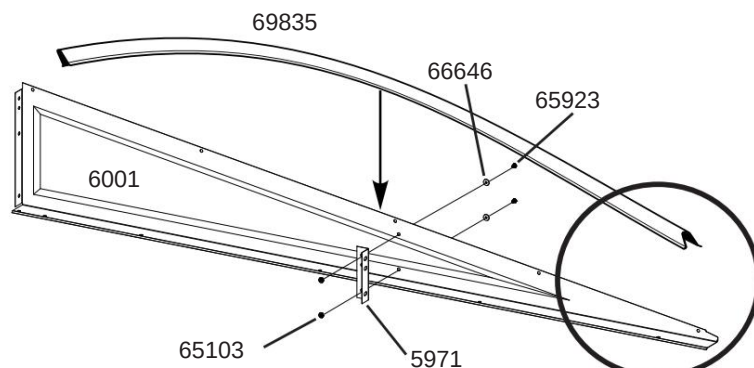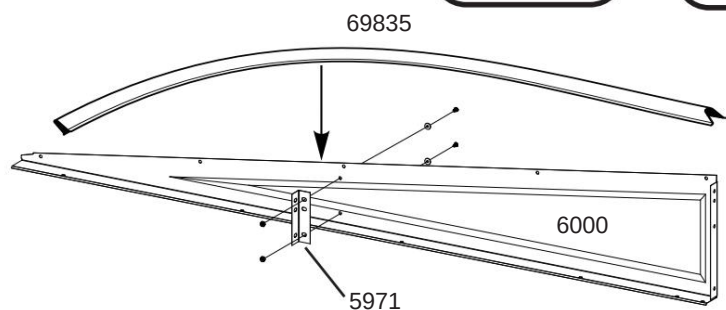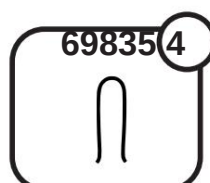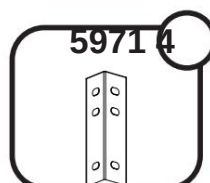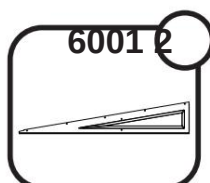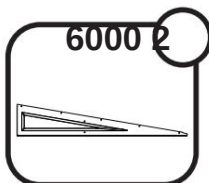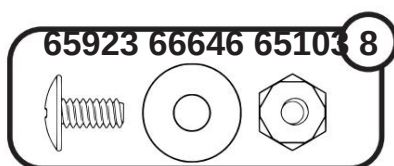

ATTENZIONE: per

evitare incidenti con il bordo tagliente, il bordo di rifinitura deve rimanere in posizione sul bordo superiore del timpano finché i pannelli del tetto destro e sinistro non sono stati posizionati.

PRUDENZA:








Per evitare incidenti con lo spigolo vivo del rivestimento del bordo, questo rivestimento deve rimanere in posizione sul bordo superiore del timpano finché i pannelli del tetto destro e sinistro non sono in posizione.

AVVERTIMENTO:

Per evitare incidenti con spigoli vivi, la scatola perimetrale dovrebbe rimanere in posizione sul bordo superiore del timpano fino a quando i pannelli sinistro e destro non saranno in posizione.

9: TIMBRANDEPIGNONE
GABLETE




EN, FR, SP-28KN

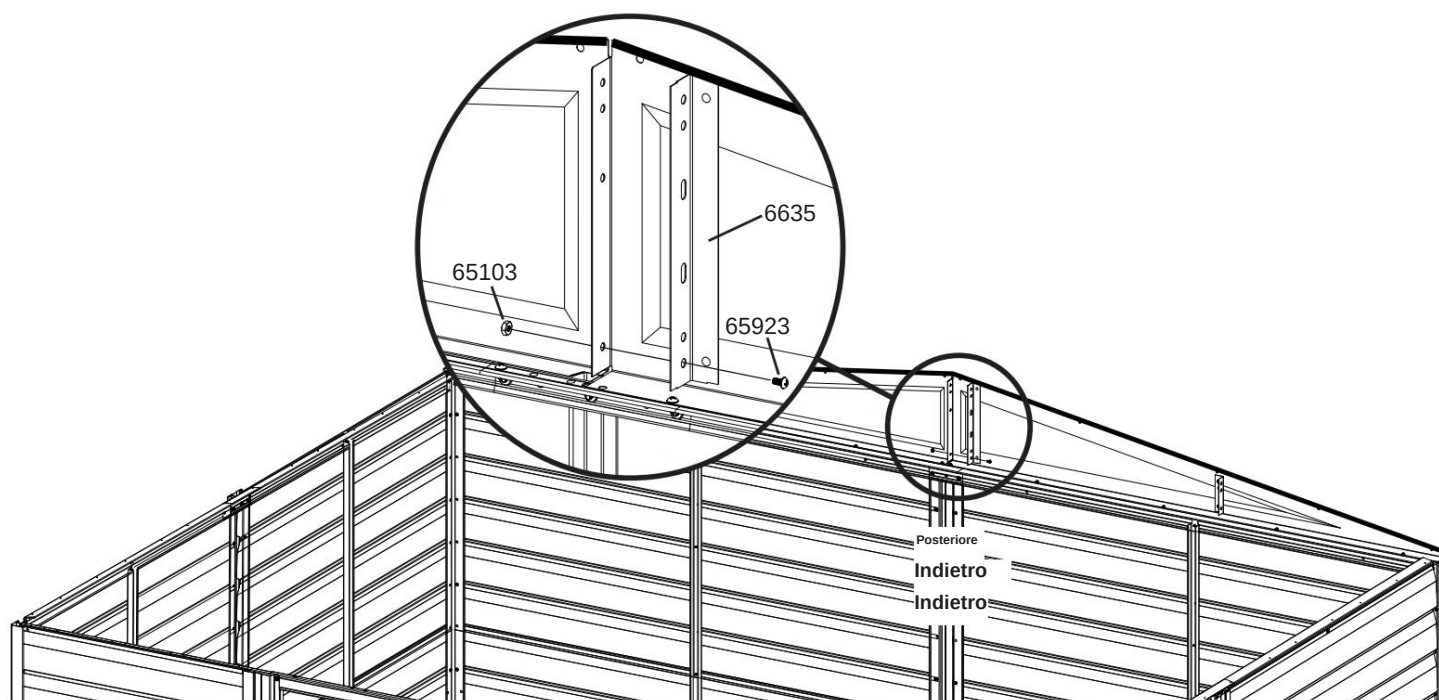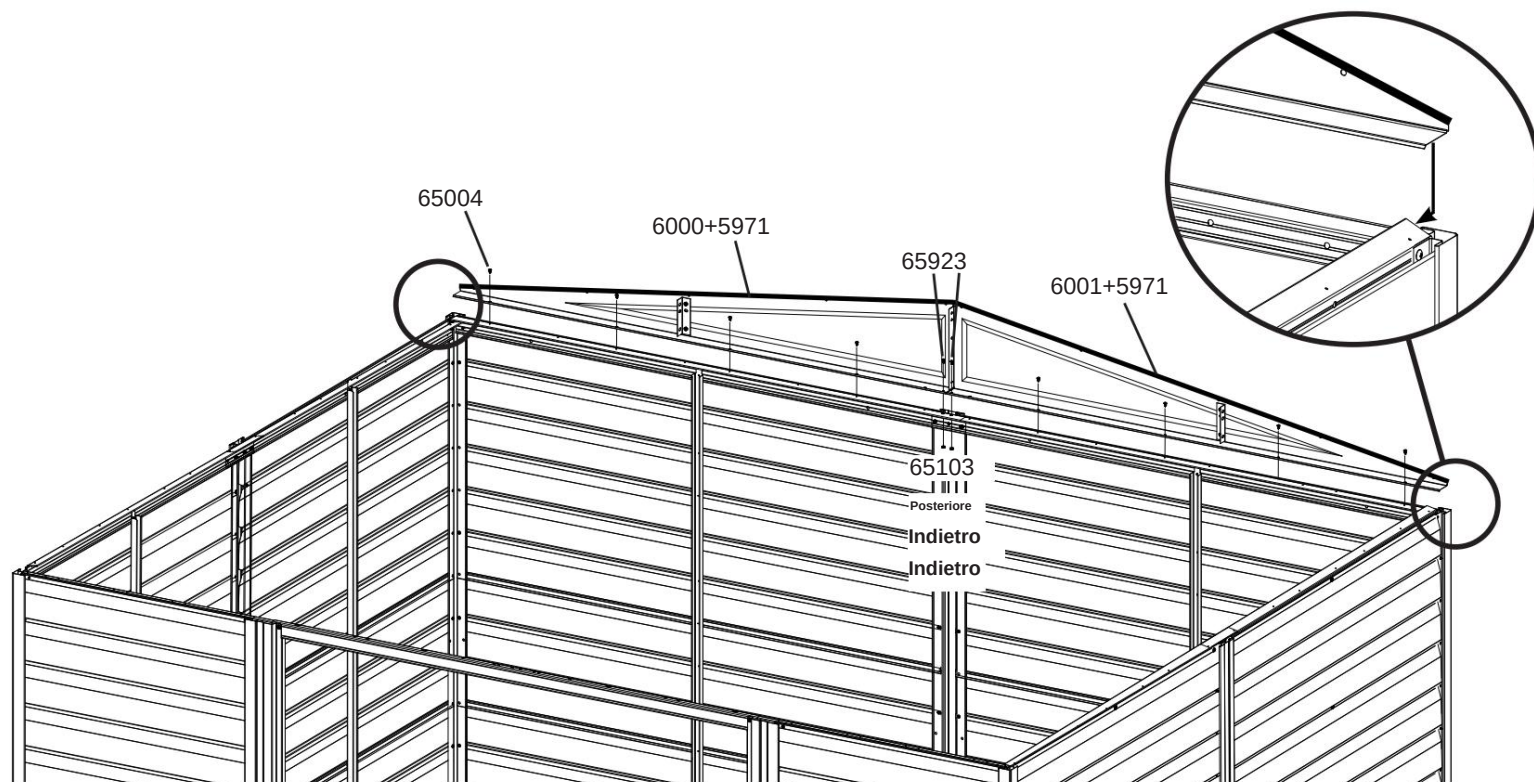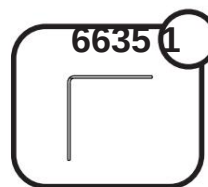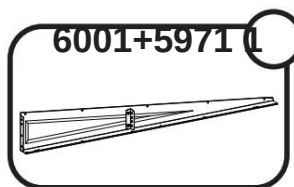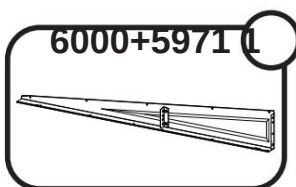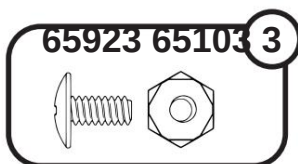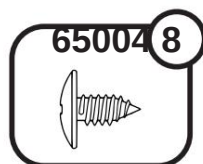

9: TIMPANI

PIGNONE
GABLETE



EN, FR, SP-29KN

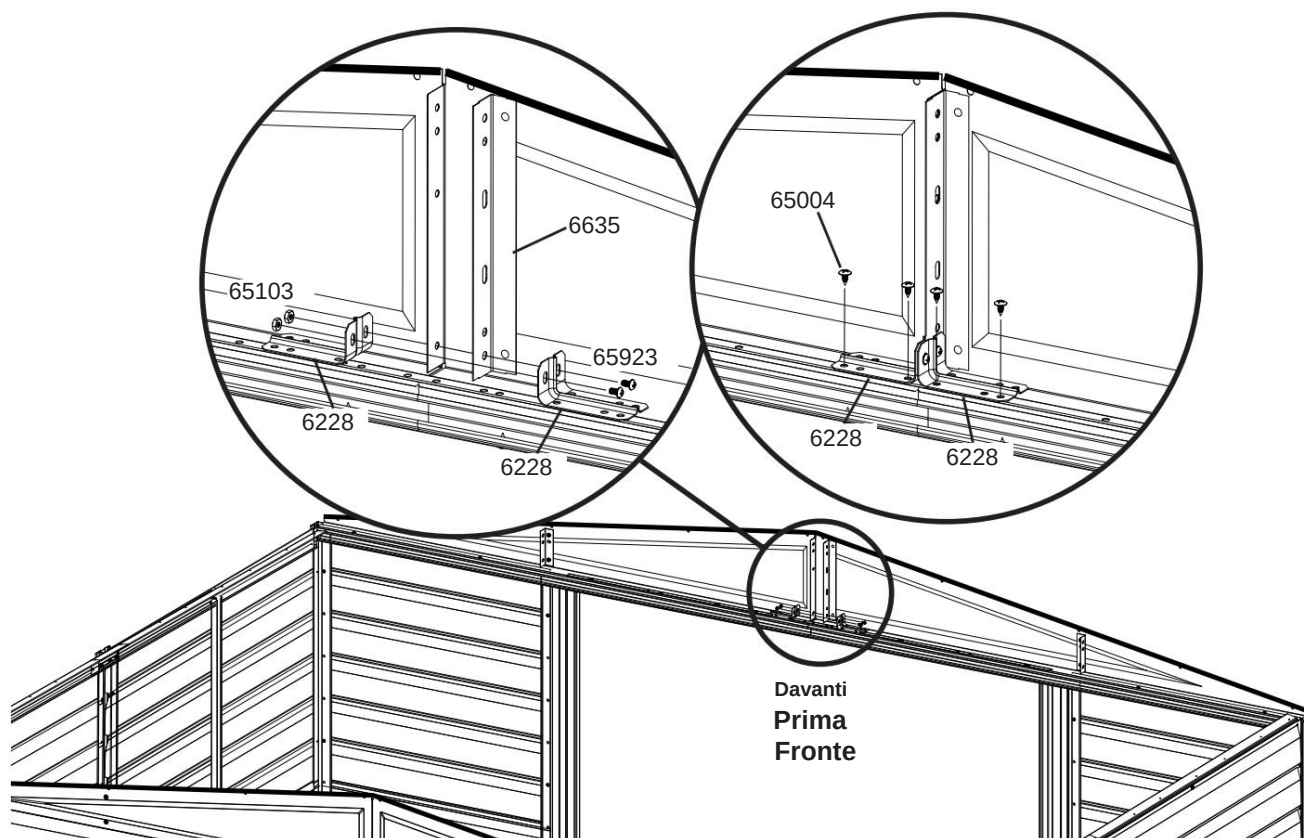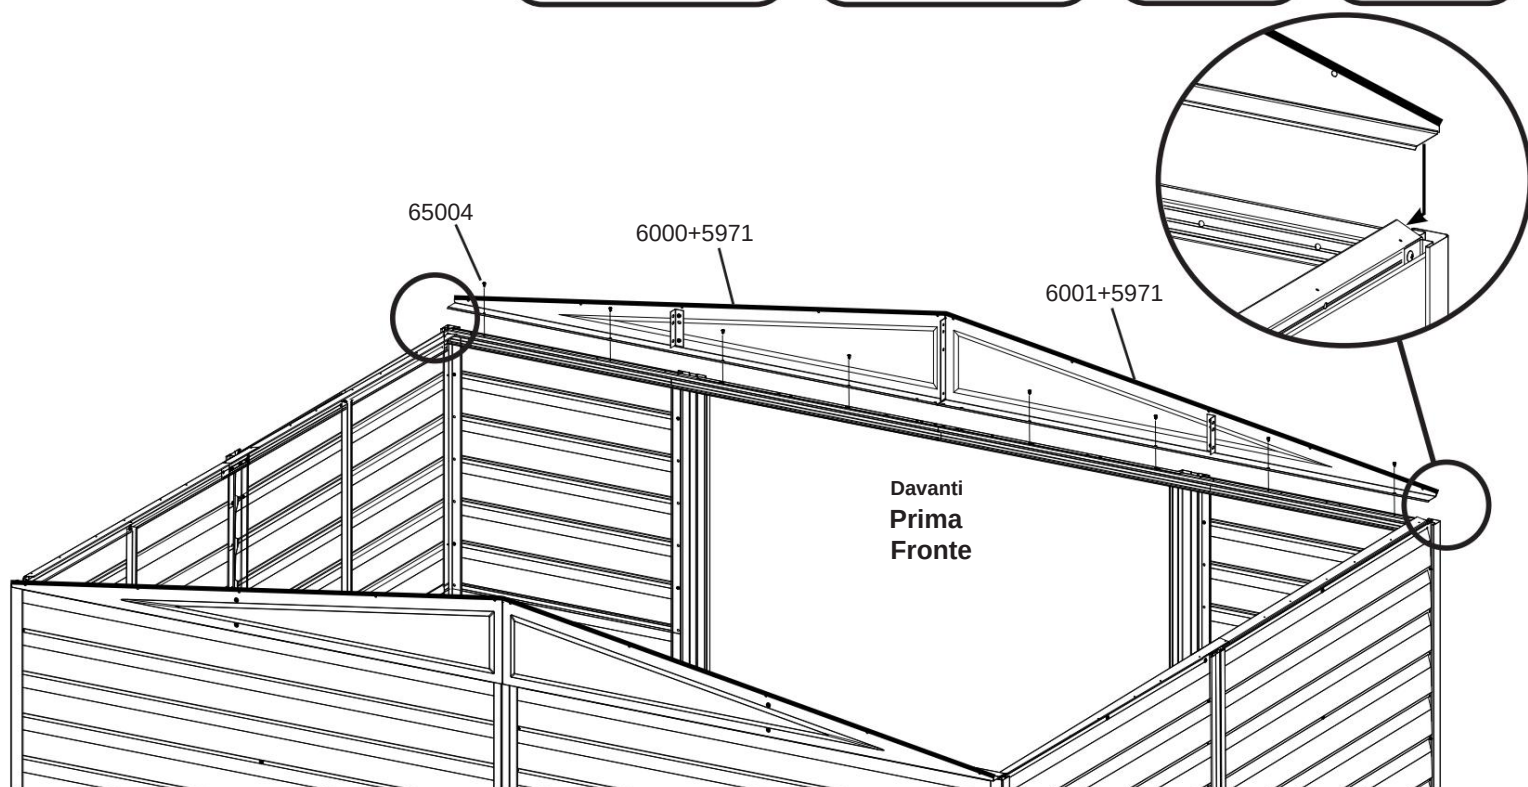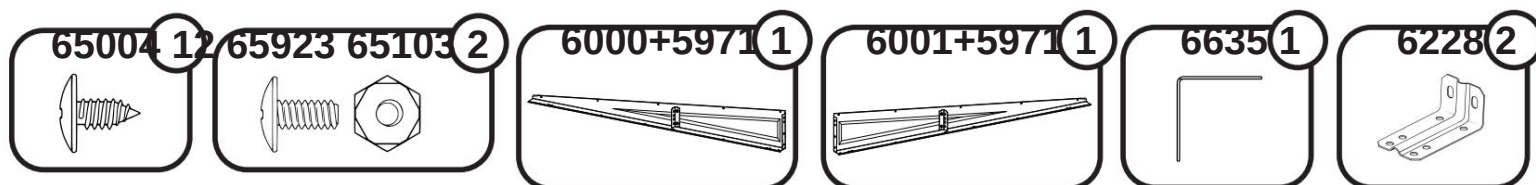


10: TRAVI DEL TETTO

TRAVE DEL TETTO
TRAVE DEL SOFFITTO

EN, FR, SP-30KN

65923 65103 4**(2)10470+(2)10470 1****67293**



Vista dall'alto di Gables
Vista dall'alto del timpano
Vista dall'alto dei timpani

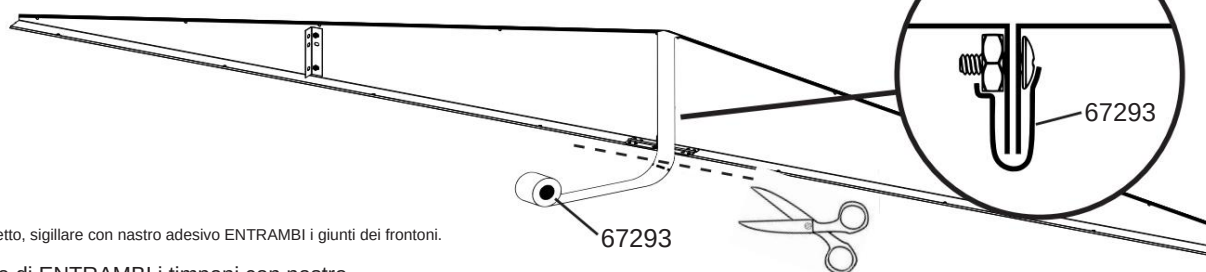

Prima di installare le travi del tetto, sigillare con nastro adesivo ENTRAMBI i giunti dei frontoni.

Coprire la connessione di ENTRAMBI i timpani con nastro adesivo prima di installare le travi del tetto.

Nastro ENTRAMBI i giunti del timpano prima di installare i travetti del tetto.

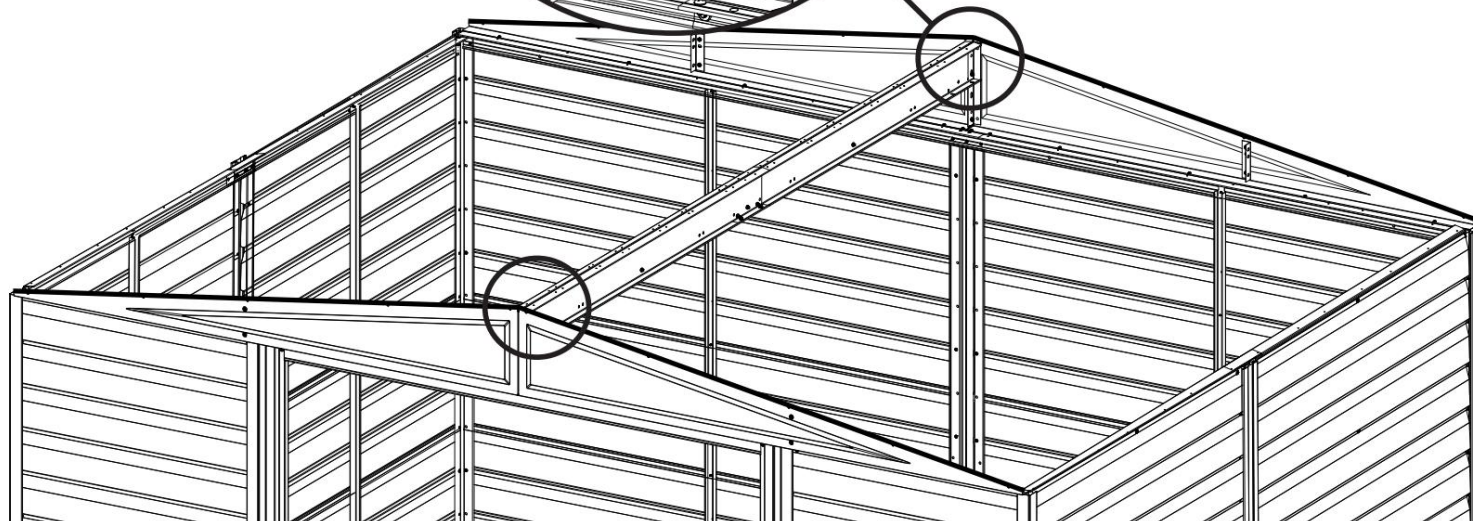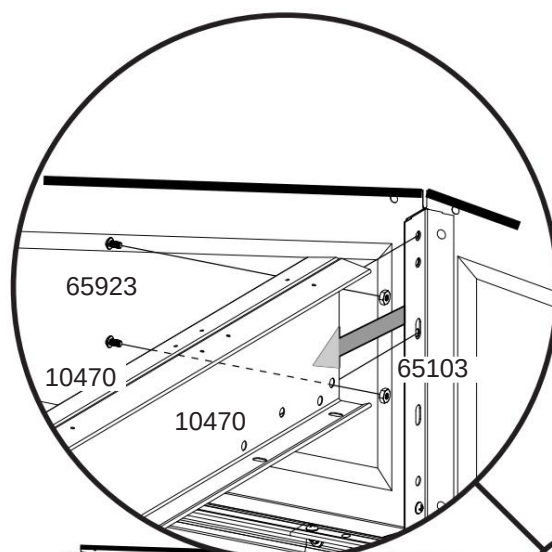


10: TRAVI DEL TETTO

TRAVE DEL TETTO
TRAVE DEL SOFFITTO

EN, FR, SP-31KN

65923 65103 8



10470+10470

2

