



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Copri bidoni doppio
per la raccolta differenziata

Ref CP 15090

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Hai acquistato una copertura per bidone della spazzatura di nostra creazione e te ne siamo grati. La durata di vita del tuo bidone della spazzatura dipende in larga misura dalla qualità dell'installazione. È importante seguire attentamente l'ordine di montaggio riportato nelle istruzioni ed eseguire i passaggi uno per uno. Il punto più importante del montaggio è la qualità del pavimento o della base e il fissaggio del coperchio del bidone della spazzatura. Il pavimento deve essere perfettamente piano. È obbligatorio fissare gli elementi come indicato nelle istruzioni.

Nessuna richiesta di assistenza post-vendita potrà essere presa in considerazione se il fissaggio degli elementi non è conforme alle informazioni sopra riportate.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

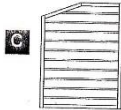
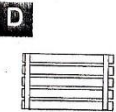
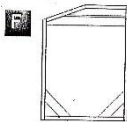
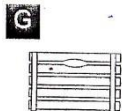
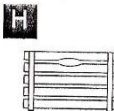

Quando installi la copertura del bidone della spazzatura, ti consigliamo di indossare guanti da lavoro, occhiali e scarpe antinfortunistiche per evitare lesioni. Per evitare incidenti, tenere bambini e animali lontani dall'area di raduno. La copertura del bidone della spazzatura deve essere montata su una superficie piana ed è severamente vietato salirci sopra. Utilizzare con cautela una scala a pioli o una scala a pioli. Fate attenzione alle linee elettriche. Il coperchio del bidone della spazzatura è destinato all'uso domestico. Prima di installare la copertura del bidone della spazzatura, preparare e pulire il pavimento o la base, leggere attentamente le istruzioni e fare un inventario dei pezzi di ricambio. Si prega di portare un martello, 1 mazzuolo, 1 livella, 1 metro, cacciaviti, un trapano, guanti e occhiali protettivi. Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni di montaggio e conservarle dopo aver montato il coperchio del bidone della spazzatura.

NOTARE CHE:



Il coperchio del bidone della spazzatura è realizzato in pino autoclavato, un legno naturale. Questo modello vive e continuerà a vivere, il che significa che le fessure o le parti possono torcersi leggermente senza compromettere la qualità e la resistenza del coperchio del tuo bidone della spazzatura. Non è obbligatorio colorare i pezzi di legno perché sono autoclavati, ma è possibile farlo dopo qualche mese per evitare che diventino neri.

Garantiamo la fornitura dei pezzi di ricambio per 2 anni dall'acquisto del prodotto.

Lista dei componenti

		
Quantità : 2	Quantità : 2	Quantità : 2
		
Quantità : 1	Quantità : 1	Quantità : 1
		
Quantità : 1	Quantità : 1	Quantità : 2 (stecca In bere)

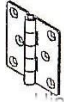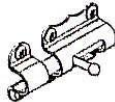Lista dei componenti

				
Quantità : 72	Quantità : 12	Quantità : 8	Quantità : 4	Quantità : 2

Lista dei componenti

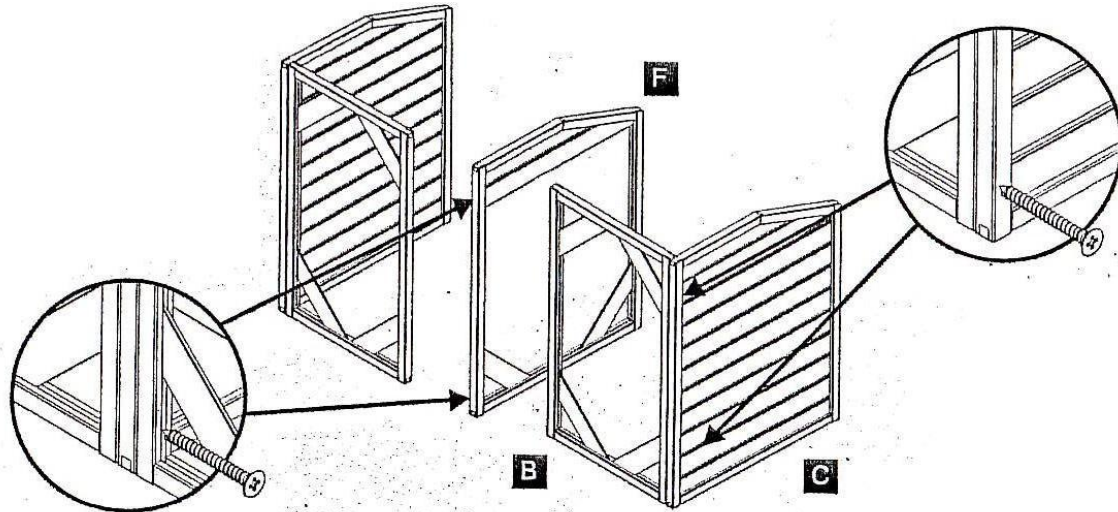
Tempi di montaggio : 1 ora con 2 persone.



Utensili necessari :




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




- Fissare i 2 lati alla struttura di base con 2 viti da 60 mm
- Posizionare la sezione centrale tra i 2 lati
- Fissare i 2 lati al pannello centrale con 2 viti da 60 mm

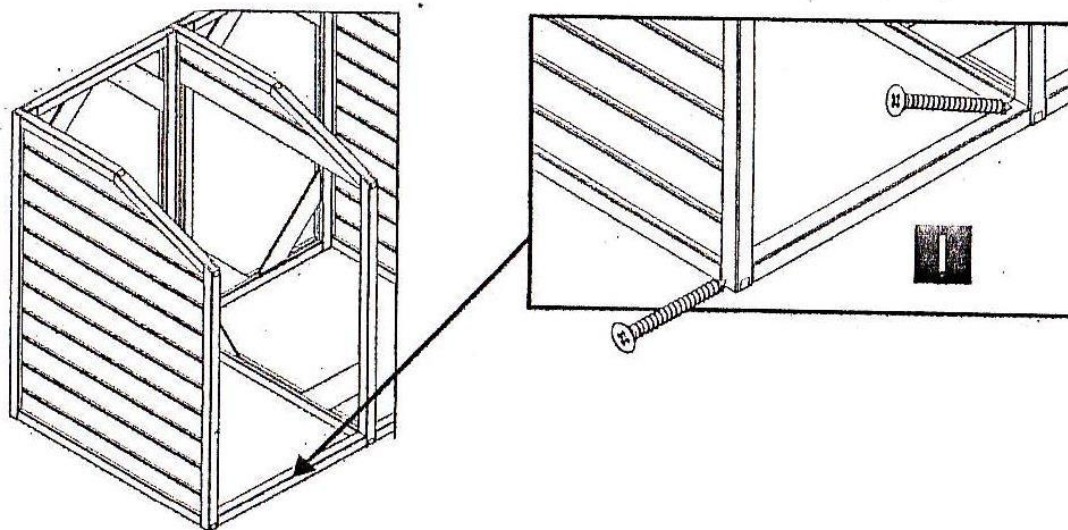ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




- Posizionare 1 listello tra il montante laterale e quello centrale
- Fissare la doga con 1 vite da 60 mm ad angolo retto per il laterale e ad angolo per il montante centrale.
- Eseguire la stessa operazione per entrambi i lati.

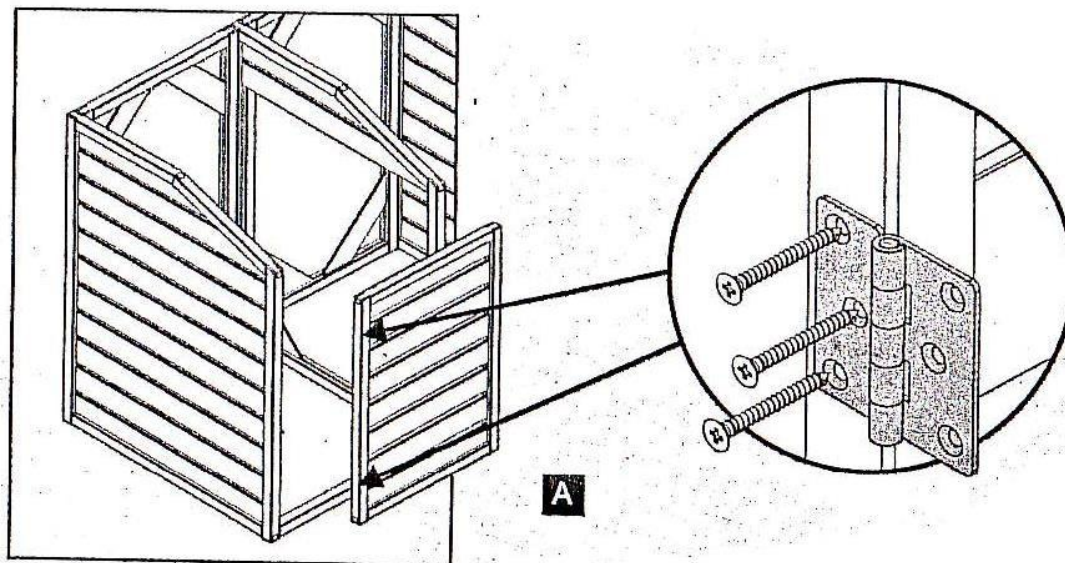ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




- Disporre e fissare le staffe di fissaggio alle porte a 150 mm dal bordo superiore e inferiore
- Fissarli con 3 viti da 30 mm
- Posizionare ogni porta di fronte a 1 ingresso
- Controllare che l'apertura e la chiusura siano facili.

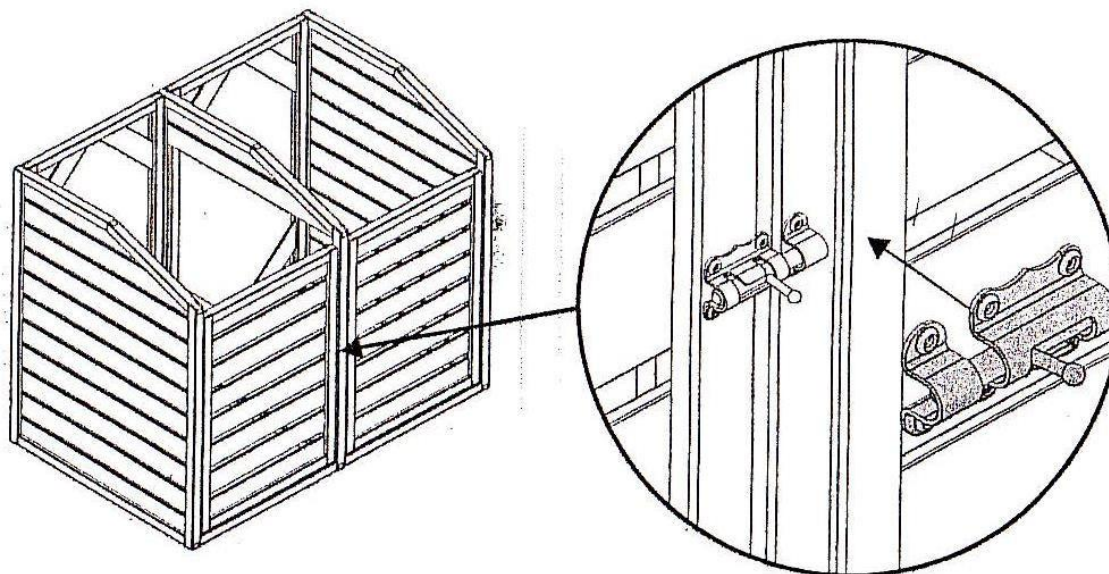ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




- Posizionare e fissare il chiavistello sul telaio della porta e sullo stipite centrale

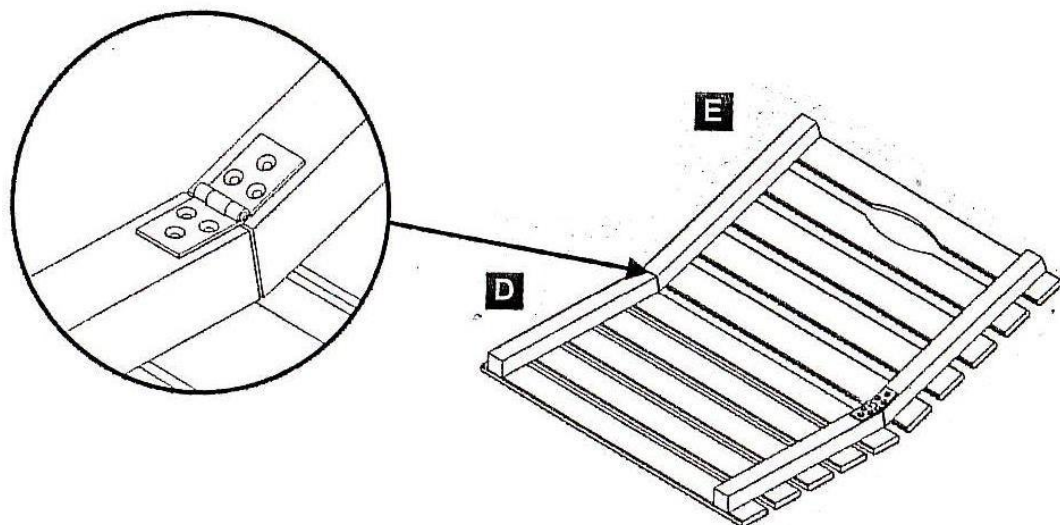ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



- Posizionare le 2 parti del tetto
- Posizionare le staffe di fissaggio alla giunzione
- Fissarli con 6 viti da 30 mm per staffa
- Controllare che il tetto si apra e si chiuda facilmente

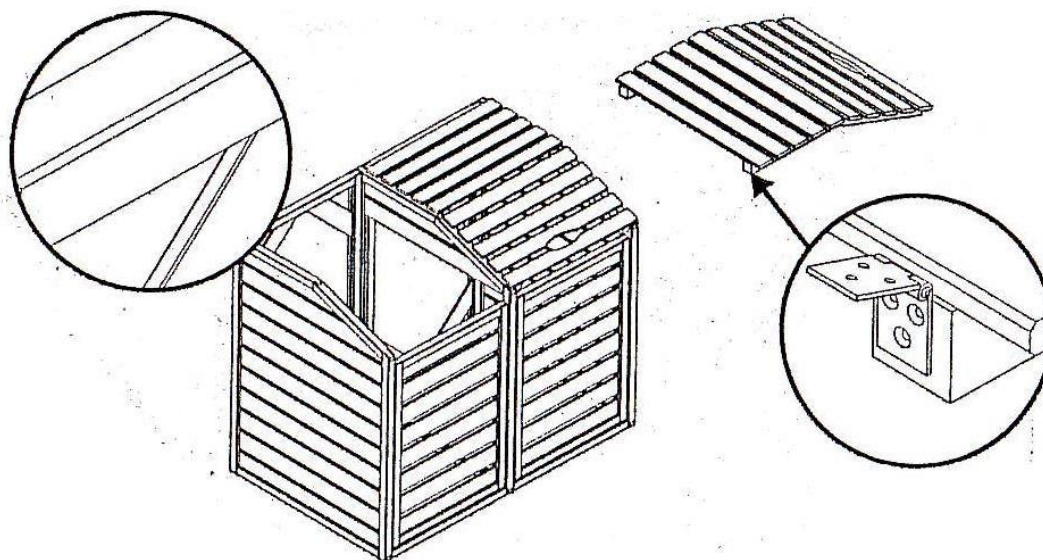ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



- Posizionare le 2 singole parti del tetto sulla parte superiore della struttura
- Fissare ogni tetto sul retro della struttura al montante previsto a tale scopo
- Utilizzare 6 viti da 30 mm per tetto
- **ATTENZIONE:** fare attenzione a non pizzicarsi o incastrare le dita quando si utilizza il tetto.

