





SISTEMA

soluzione componibile per zanzariere

STAFFE DI FISSAGGIO A "L" PER TELAI FISSI MONTATI "IN LUCE"

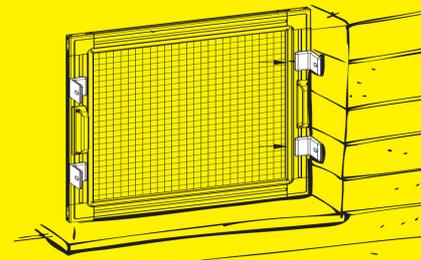

1. Misura il tuo vano

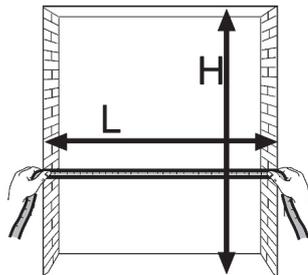


Esempio:
 $L = 100 \text{ cm}$
 $H = 120 \text{ cm}$

2. Taglia i profili in alluminio

profili verticali: $120 - 5,5 = 114,5 \text{ cm}$

profili orizzontali: $100 - 5,5 = 94,5 \text{ cm}$


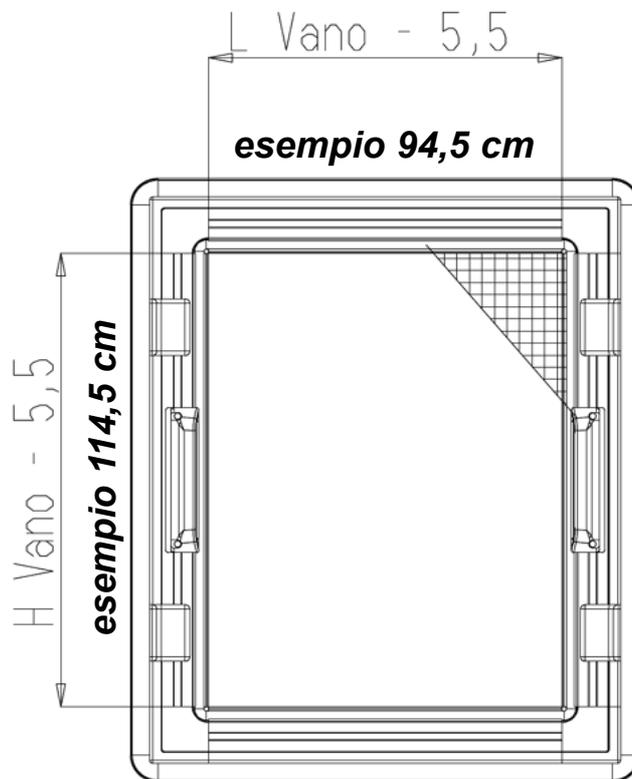


Rete - pezzo unico


Spazzolino periferico
tondino blocca rete **S**

Montare le maniglie SOLO DOPO
il montaggio della rete

D

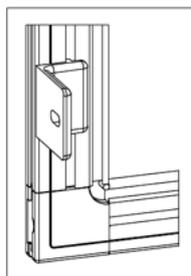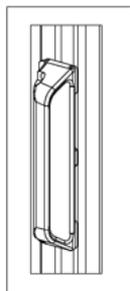


L

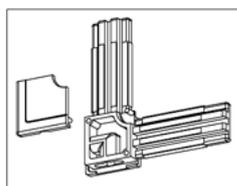


Premi tondino

J

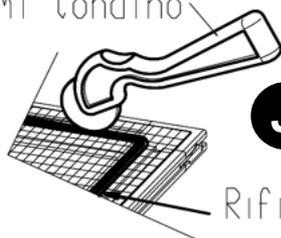

Rifilare la rete
in questa posizione





3. Assembla la zanzariera

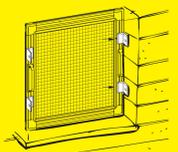

4. Monta la zanzariera nel tuo vano finestra

Utilizza i tasselli (foro di diametro 6 mm) e le viti in dotazione se il tuo vano è in muratura, se invece il tuo vano è in legno o metallo, basteranno delle semplici viti autofilettanti.

...la tua zanzariera

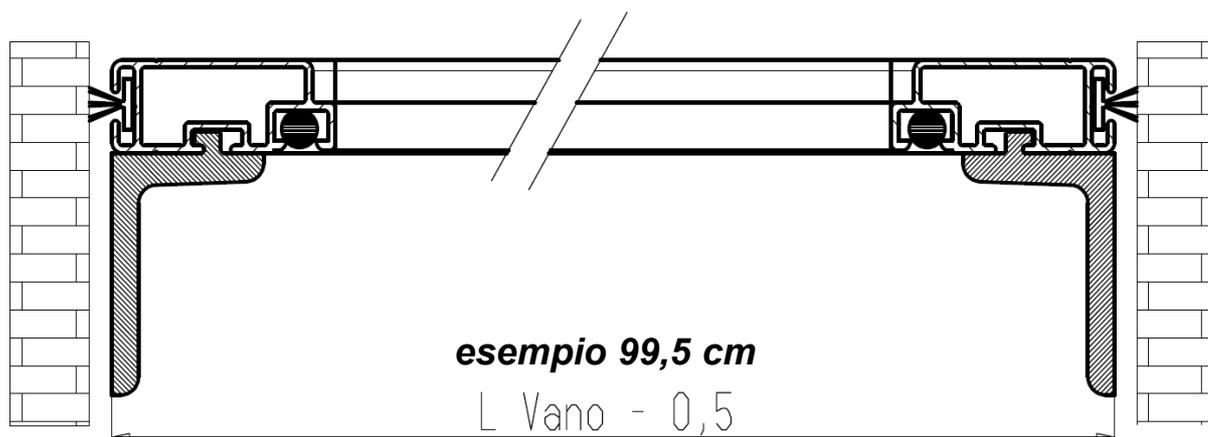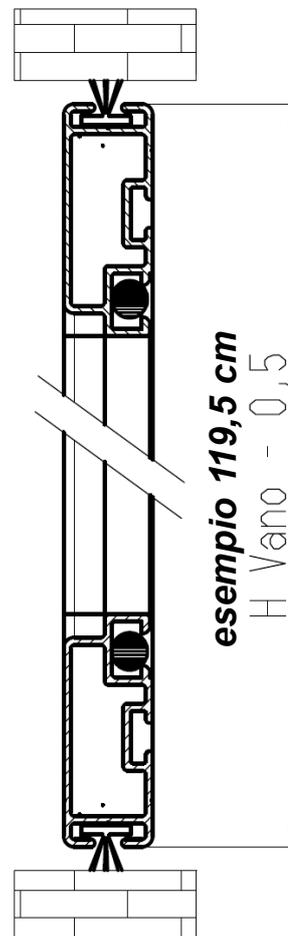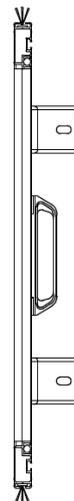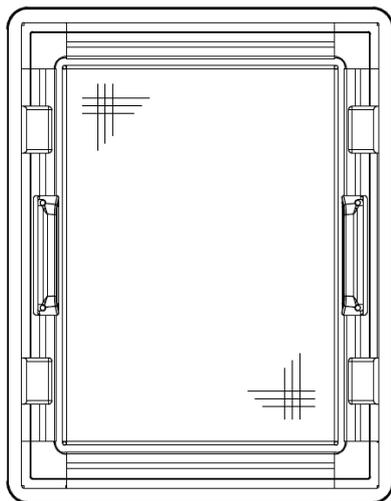

...a fine montaggio la tua zanzariera avrà queste dimensioni.

in caso di dubbi,
contattaci

